

# CURLBAR™

A NEW ANGLE ON CURLS™

## Bezpečnostní pokyny a návod k použití

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

120/220-240V ~ 50-60Hz 33W

**VAROVÁNÍ:** Přístroj nikdy nenechávejte bez dozoru. Nedovolte, aby během používání přišla do styku s rozeřtým povrchem přístroje pokožka nebo oči. Přístroj zapojený do elektrické sítě nepokládejte na povrchy citlivé na teplo. Pokud přístroj nepoužíváte, vždy jej odpojte od elektrické sítě.

**VAROVÁNÍ:** Přístroj není vhodný pro úpravu umělých vlasů či paruk. Používejte pouze na suché vlasy.

**VAROVÁNÍ:** Pokud se na produktu projeví porucha, nepokoušejte se jej opravit. Tento přístroj nemá žádné součásti, které je možné opravit uživatelem.

### Zahřátí přístroje

- Přístroj zapojte do zásuvky. Stisknutím tlačítka On/Off přístroj zapnete. Na digitálním displeji se zobrazí nápis "Temp", světlý kruh okolo otočného voliče začne blikat, což značí nahřívání přístroje. Za žádných okolností nenechávejte přístroj bez dozoru pokud je zapnutý. Vyčkejte 60 sekund než se přístroj nahřeje.
- Teplotu je možné změnit otáčením voliče. Displej s teplotou začne blikat. Otočte voličem po směru hodinových ručiček "+" pro vyšší teplotu. Otočte voličem proti směru hodinových ručiček "-" pro nižší teplotu.

**POZOR:** Přístroje s ovladačem teploty pracují s vysokými teplotami, pokud je používáte na nejvyšší nastavení. Při prvním použití doporučujeme začít s nejnižším nastavením teploty a postupně ji zvyšovat, než dosáhnete ideální teploty pro vaše vlasy. Používejte pouze tolik tepla, které je efektivní pro váš styling. Jemné vlasy vyžadují nízkou teplotu a silnější, nesnadno upravitelné vlasy, obvykle vyžadují střední až vysokou teplotu. Prosím, čtěte pozorně všechny instrukce než začnete přístroj používat. Pro nejlepší výsledky následujte tento návod:

Teplota	Typ vlasů
160°C - 180°C	Pro jemné, slabé vlasy
180°C - 210°C	Pro vlnité, středně silné vlasy
210°C - 230°C	Pro silné a hrubé vlasy

### Časovač kulmy / Styling

Tento přístroj má funkci Časovače. Časovač lze nastavit na 0 – 10 sekund. Vyberte čas dle typu/ textury vlasů, které budete upravovat. Než určíte přesné nastavení časovače, vyzkoušejte různá nastavení na několika sekcích vlasů.

- Stiskněte a držte Digitální displej po dobu 2 sekund pro přístup do módu časovače. Zobrazí se čas a začne blikat.
- Změňte nastavení času otáčením rotačního displeje. Po směru hodinových ručiček "+" pro zvýšení času. Proti směru hodinových ručiček "-" pro snížení času.
- Jakmile zvolíte vybraný čas, vyčkejte 2 sekundy, vybraný čas začne blikat, poté zmizí. Čas je nastaven.
- Natočte vlasy okolo kulmy a stáhněte displej, zobrazí se čas a časovač začne odpočítávat. Jakmile čas vyprší, rukojeť kulmy zavibruje a zabzučí. Váš pramen vlasů je natočen. Opakujte na zbytku vlasů a vytvořte nádherné kudrny.

### Stylingové tipy

- Před použitím stylingového přístroje by měly být vlasy čisté a kompletně suché.
- Vlasy rozdělte na několik sekcí a zafixujte klipsy.
- Začněte se spodní sekcí vlasů.
- Držte přístroj ve vodorovné poloze a prameny vlasů omotávejte těsně okolo kulmy, zatímco konečky vlasů držte v druhé ruce. V této pozici držte přístroj několik sekund nebo dokud se neozve časovač kulmy.
- **POZOR: NIKDY** se nedotýkejte těla kulmy. Během používání je kulma velmi horká. Během stylingu se dotýkejte pouze chladné koncovky Cool Tip.
- Uvolněte vlasy a kulmy vytáhněte prostředkem vytvořené kudrlinky. Pokračujte stejně se zbytkem vlasů, dokud nedosáhnete požadovaného stylingu.
- Když je úprava dokončena stiskněte tlačítko On/Off a držte jej dokud se nevyzve digitální displej. Odpojte přístroj z elektrické sítě a nechejte jej vychladnout než ho uložíte.

### Automatické duální napětí

Přístroj se automaticky přizpůsobí správnému napětí.

### Auto Shut-off

- Vlastnost automatického vypnutí se aktivuje vždy při zapnutí kulmy.
- Přístroj se automaticky vypne v případě, že tak neúčinně vy do 60 minut od posledního zapnutí.

### Údržba

Po použití přístroj vždy vypojte ze zásuvky a před čištěním nechte přístroj vychladnout.

Otřete přístroj vlhkým hadříkem. Před použitím se ujistěte, že přístroj je kompletně suchý a očištěný od prachu, nečistot, stylingových sprejů a gelů.


### Skladování


**Vždy přístroj odpojte ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte.**

Před uklizením vždy nechte přístroj důkladně vychladnout. Skladujte na suchém místě. Kabel netahejte ani jej neomotávejte kolem kulmy, neboť by se tím mohl poškodit, a tím se zkrátit jeho životnost. Pravidelně kontrolujte napájecí kabel (zejména v místě, kde vstupuje do přístroje a do zásuvky).

Tento produkt nese CE známku a je vyroben v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU týkající se elektromagnetické kompatibility, směrnicí 2014/35/EU týkající se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh, směrnicí 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a směrnicí ERP 2009/125/EC.

- Vlastnosti:**
- A – Cool Tip (chladná špička)
  - B – Barel kulmy
  - C – Tlačítko On / Off
  - D – Rotační volič
  - E – Displej
  - F – Digitální displej teploty/Časovač
  - G – Signalizační kruhové světlo
  - H – Otočný kabel
  - I – Ovladač digitálního voliče teploty
  - J – Ovladač digitálního časovače kulmy

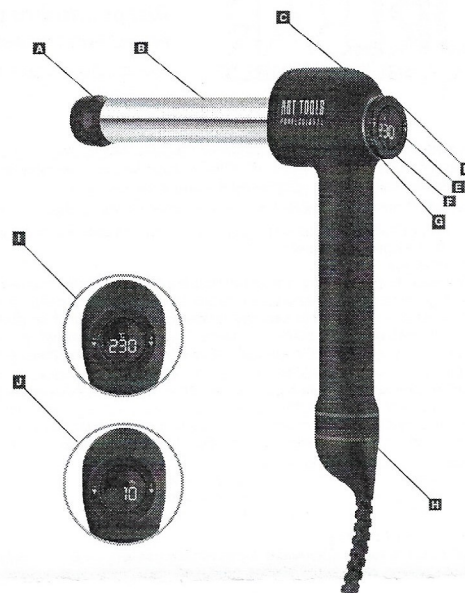

 Při likvidaci elektrospotřebičů je třeba řídit se směrnici o likvidaci elektrozařízení 2012/19/EU. Produkty označené symbolem přeškrtnutého kontajneru na šítku, krabici nebo v instrukcích či manuálu musí být recyklovány odděleně od komunálního odpadu.

Prosíme NElikvidujte přístroj společně s komunálním odpadem. Váš lokální prodejce může pracovat se schématem vrácení zboží, pokud jste připraven zakoupit si nový přístroj. Případně kontaktujte příslušný úřad, který vám poradí jak přístroj zlikvidovat v souladu s místními nařízeními o recyklaci.

Vyrobeno v Číně.

HOT (UK) Ltd, 1-4 Jessops Riverside, 800 Brightside Lane, Sheffield, South Yorkshire, S9 2RX United Kingdom.

#### Záruka a servis

Naše záruka se vztahuje na vady na materiálu nebo výrobní chyby, a to na dobu 24 měsíců ode dne nákupu.\*

Tato záruka se nevztahuje na: běžné opotřebování, jako například zkratky v kabelu nebo v zástrčce. Poškození následkem nesprávného použití, jako například: pád přístroje, zapojení do sítě s nesprávným napětím, nedbalost vzhledem k bezpečnostním opatřením.

Neodborné zacházení, jako např. oprava anebo snaha o opravu neoprávněnou osobou. Zanedbání správné údržby (např. zanesený filtr). Poškození elektrické šňůry.

S reklamací se obračejte vždy na obchodníka, u kterého byl přístroj zakoupen.

V případě, že byl produkt zakoupen přímo u distributora Salon Professional s.r.o., své požadavky zasílejte emailem na adresu: reklamacie@salonpro.cz spolu s vyplněným reklamačním listem, který naleznete na [www.salonpro.cz](http://www.salonpro.cz) v sekci Ke stažení.

FIRMA SALON PROFESSIONAL S.R.O. neponese zodpovědnost za ŽÁDNÉ NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ KODY ZPŮSOBNÉ PORUŠENÍM TOHOTO NEBO JAKÉHOKOLI JINÉHO ZÁRUČNÍHO LISTU.

\*Na přístroje platí dvouletá záruka pouze pro osoby splňující definici spotřebitele stanovenou pro potřeby zákona o ochraně spotřebitele, tj. pouze fyzické osoby, jednající mimo rámec podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání.