

BaByliss[®] PRO



MIRACURL[®]
the Perfect Curling Machine

BAB2665E

FRANCAIS

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine BAB2665E

Avant de commencer à utiliser MiraCurl™ the Perfect Curling Machine de BaBylissPRO®, prendre le temps de lire attentivement les instructions d'utilisation.


MiraCurl™ the Perfect Curling Machine de BaBylissPRO® permet de réaliser sans effort des boucles et

des ondulations parfaites.

La mèche de cheveux est automatiquement dirigée dans la chambre à boucler où elle est maintenue en douceur et chauffée de toutes parts. Une fois relâchée, elle se révèlera en une superbe boucle aérienne et parfaitement définie. Ce sans aucun effort.

CARACTERISTIQUES:

- Chambre à boucler Céramique pour la réalisation de boucles tout en douceur
- 3 niveaux de réglage de la durée avec bips sonores indicateurs pour la réalisation de différents

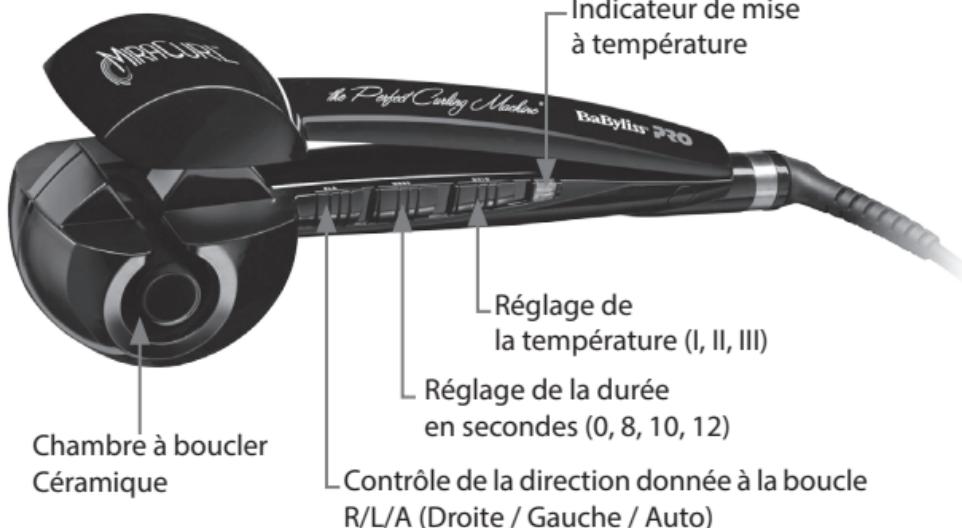

- types de boucles et ondulations
- 3 niveaux de température 190°C - 210°C - 230°C pour des résultats de longue durée
- Système chauffant puissant pour mise à température en quelques secondes et récupération ultra rapide
- Contrôle de la direction donnée à la boucle pour soit une finition uniforme soit un résultat plus souple R/L/A (Droite / Gauche / Auto)
- Convient à toutes les longueurs de cheveux
- Interrupteur de fonctionnement avec voyant lumineux
- Indicateur de mise à température
- Mode veille (après 20min)
- Arrêt automatique après 60min
- Cordon rotatif professionnel (2.7m)

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine permet de réaliser des styles variés de boucles et d'ondulations. L'appareil est très facile à utiliser grâce à ses multiples fonctions. Il est important de s'assurer que la largeur de la mèche de cheveux sélectionnée n'excède pas 3cm. La température ainsi que la durée (qui détermine le temps pendant lequel la mèche est maintenue dans la chambre à boucler) sélectionnées permettront de définir la nature de la boucle réalisée.

REGLAGE DE LA TEMPERATURE

Il y a 3 possibilités de réglage de la température : 190°C, 210°C et 230°C. Nous recommandons

de toujours commencer avec le niveau de température le plus bas (I) et d'augmenter si nécessaire par la suite.

- Position I (190°C) – pour cheveux délicats, fins, colorés
- Position II (210°C) – pour cheveux normaux
- Position III (230°C) – pour cheveux épais et frisés

REGLAGE DE LA DUREE

Il y a 3 niveaux de réglage de la durée avec indicateurs sonores. Ces différents réglages permettront de réaliser des types de boucles variés. Plus la mèche de cheveux est maintenue longtemps dans la chambre à boucler, plus la boucle sera définie. La nature des cheveux est elle aussi un facteur intervenant dans la structure de la boucle. Se confirmer au guide ci-dessous :

- Position 8 (8 secondes = 3 bips) – pour des ondulations souples
- Position 10 (10 secondes = 4 bips) – pour des boucles légères
- Position 12 (12 secondes = 5 bips) – pour des boucles plus définies

Mode silencieux

Le système d'indicateurs sonores (bips) peut être désactivé si souhaité en faisant glisser le bouton de réglage sur la position "0".

ATTENTION : en position "0" il n'y aura plus aucun bip sonore pour indiquer quand relâcher la mèche de l'appareil. Prendre

toutes les précautions nécessaires lorsque l'appareil est réglé sur cette position.

REGLAGE DE LA DIRECTION DONNEE A LA BOUCLE (Droite/Gauche/Auto)

Utiliser le bouton de réglage de la direction donnée à la boucle pour soit l'obtention d'une finition uniforme soit l'obtention d'un résultat souple. Ce réglage s'obtient en faisant soit glisser le bouton sur la position "L" (gauche) soit sur "R" (droite).

En procédant du côté gauche des cheveux, faire glisser le bouton sur la position "L" (gauche). En procédant du côté droit, faire glisser le bouton sur la position "R" (droite). Cela permet de garantir que la boucle est orientée vers le visage que ce soit du côté gauche ou du côté droit de la tête et donne ainsi un résultat tout à fait uniforme.


Pour un résultat plus naturel et plus souple, sélectionner le réglage automatique en faisant glisser le bouton en position "A" (auto). Ce réglage permettra d'alterner l'orientation des boucles après la réalisation de chacune d'entre elles.

UTILISATION


- S'assurer que les cheveux sont secs et démêlés.
- Brancher l'appareil au secteur.
- Régler la température sur le niveau souhaité.
- L'appareil est prêt à être utilisé

lorsque le voyant lumineux de fonctionnement cesse de clignoter.


- Sélectionner la durée souhaitée parmi les 3 possibilités de réglage de la durée suivant la nature des cheveux et le résultat désiré. Les indicateurs sonores peuvent éventuellement être désactivés en placant le bouton sur "0".
- Déterminer l'orientation à donner à la boucle en positionnant le réglage sur "L" (gauche), "R" (droite) ou "A" (auto)
- Prendre une mèche de cheveux dont la largeur ne dépasse pas 3cm (Fig. A) en s'assurant qu'elle est propre, sèche et démêlée.

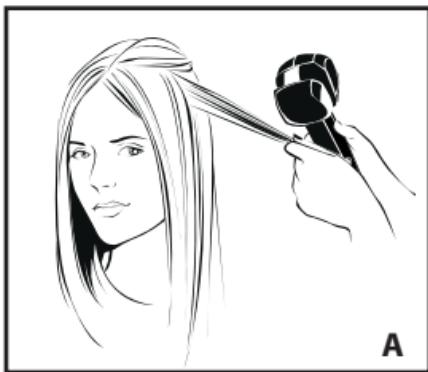


- L'appareil doit être orienté avec la partie apparente de la chambre à boucler faisant face à la tête (Fig. B).

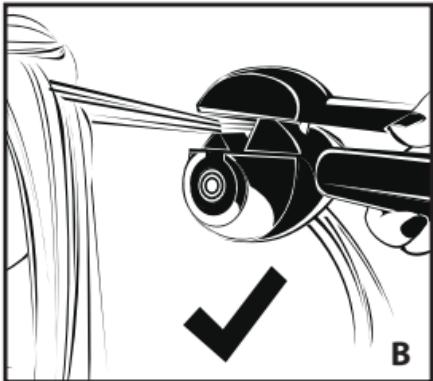


B

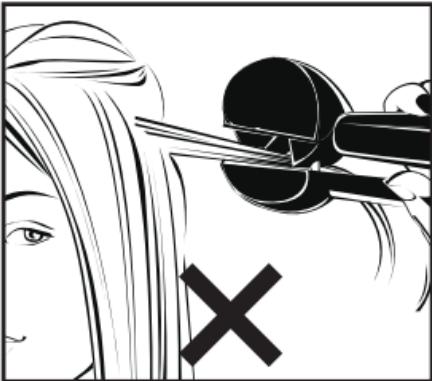

- Placer l'appareil à l'endroit souhaité de départ de la boucle. La mèche de cheveux doit être tenue droite et passer précisément par le centre de l'appareil (Fig. C & D).

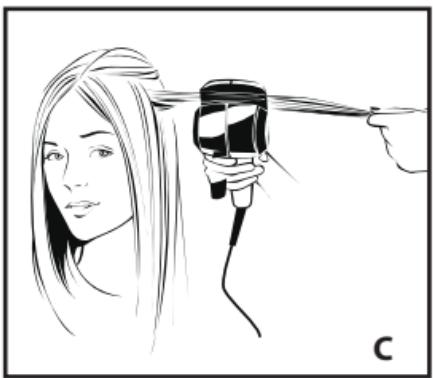

C

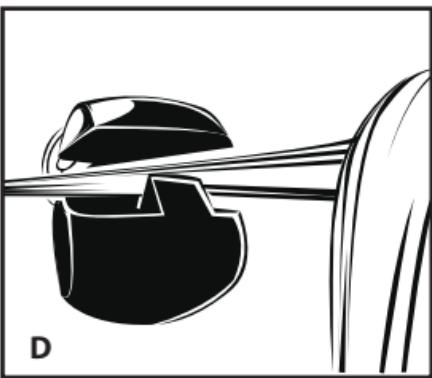

D

- Une fois que la mèche est bien positionnée, refermer la poignée de l'appareil afin que les cheveux soient automatiquement amenés dans la chambre à boucler. (Fig. E).



E

NOTE: Si la mèche est encore tenue en main après que la poignée de l'appareil ait été refermée, l'appareil émettra un bip et s'arrêtera automatiquement, indiquant par là que la tension sur la mèche doit être relâchée.

Si une mèche trop grosse a été prise ou si les cheveux ne passent pas de façon nette au centre de l'appareil, MiraCurl™ the Perfect Curling Machine lâchera encore émettra un bip et s'arrêtera automatiquement signalant qu'il y a un problème. Cette mise en sécurité permet de s'assurer qu'il n'y a pas de nœud dans les cheveux.


- Les cheveux sont automatiquement conduits dans la chambre à boucler où ils sont maintenus en douceur et chauffés de toutes parts pour que se forme la boucle sans aucun effort.
- Si la fonction n'est pas désactivée, les bips sonores débuteront par une série de bips individuels dès que la poignée de l'appareil aura été refermée. Maintenir la poignée fermée jusqu'à ce que cessent les bips individuels. Il y aura ensuite 4 bips rapprochés et rapides qui constituent le signal indiquant que c'est terminé et que la mèche peut être dégagée de l'appareil.

NOTE: lorsque la fonction est désactivée et le bouton sur "0", il n'y aura aucun bip sonore indicateur. Par mesure de sécurité, il y a aura

juste un bip d'alerte au bout de 15 secondes.

• Il est très important de relâcher complètement la poignée de l'appareil avant de dégager l'appareil de la tête et de libérer la mèche pour que se révèle ensuite la boucle (Fig. F).

NOTE: Toujours ouvrir la poignée de l'appareil pour libérer la boucle ; si la poignée n'est pas ouverte et que l'on essaie de libérer la mèche, la boucle sera lissée.

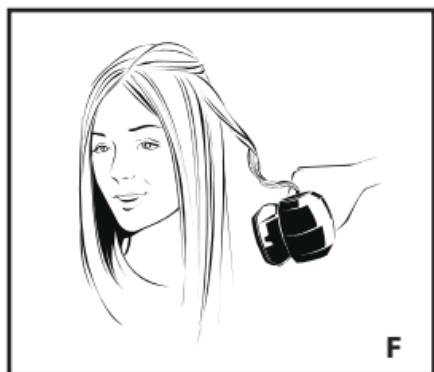

- Ne pas peigner ou coiffer la boucle réalisée avant qu'elle ne refroidisse.
- Répéter autant de fois que nécessaire en fonction de la quantité de boucles souhaitée.

MODE VEILLE & ARRÊT AUTOMATIQUE

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine est pourvu d'une fonction d'arrêt automatique pour garantir la plus grande sécurité. Cette fonction se déclenche automatiquement si l'appareil est en

état de marche pendant plus de 60 minutes.

Pour continuer d'utiliser l'appareil passé ces 60 minutes, simplement pousser le bouton sur la position 0 et le pousser ensuite à nouveau sur la position désirée pour remettre l'appareil en fonction.

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine dispose également d'un mode veille par souci d'économie d'énergie.

En cas de non utilisation pendant plus de 20 minutes, la température descend automatiquement à 150°C. Pour revenir au niveau de température initial, il suffira de fermer puis rouvrir la poignée ; la température initiale sera de nouveau atteinte dans la minute.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Il se peut que des résidus de produits capillaires puissent amener à un nettoyage de l'appareil.

Pour cela :

- S'assurer que l'appareil est éteint, débranché et froid.
- A l'aide d'un chiffon humide et d'un produit nettoyant doux ou du savon, essuyer le corps de l'appareil.
- Attendre que l'appareil soit bien sec avant de le réutiliser.

IMPORTANT: Ne pas immerger l'appareil que ce soit dans de l'eau ou tout autre liquide.

Pour conserver l'appareil dans les meilleures conditions le plus long-temps possible, suivre les instructions ci-dessous :

- Ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil. L'enrouler plutôt à côté de l'appareil.
- Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation quand l'appareil est branché.
- Toujours débrancher l'appareil après utilisation.


DEMARRAGE RAPIDE


1. S'assurer que les cheveux sont propres, secs et démêlés.



2. Prendre une mèche de cheveux n'excédant pas 3cm.


3. **IMPORTANT:** Toujours tenir l'appareil avec la partie visible de la chambre à boucler orientée vers la tête.

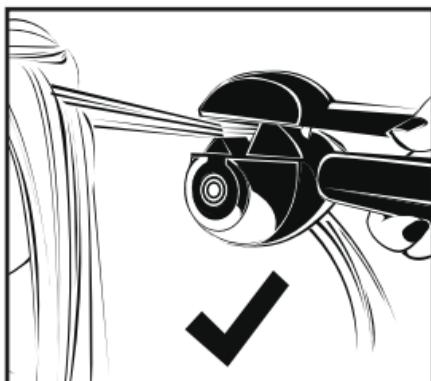

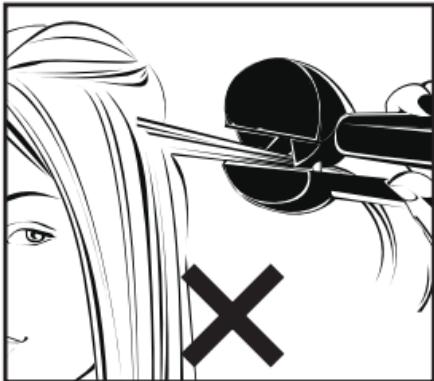

4. Placer l'appareil à l'endroit de départ souhaité de la boucle. S'assurer que la mèche est tenue bien droite et placée de façon nette au centre de l'appareil.

prochés qui seront le signal que c'est terminé.

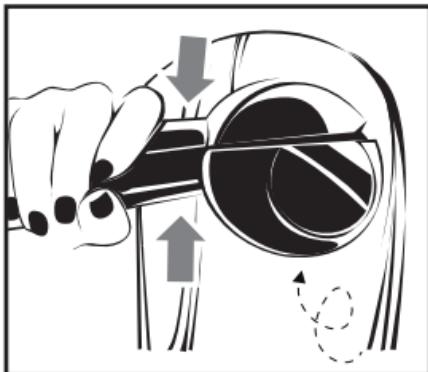

6. Ouvrir dans un premier temps la poignée pour libérer la boucle et éloigner doucement l'appareil de la tête.

NOTE: En éloignant l'appareil de la tête sans ouvrir la poignée pour libérer la mèche, la boucle sera lissée.



5. Refermer la poignée, laisser les cheveux être amenés de façon automatique à l'intérieur de la chambre à boucler. Si la fonction est laissée activée, les bips sonores indicateurs commenceront.




La quantité de bips dépendra de la durée sélectionnée.

Maintenir la poignée en position fermée jusqu'à ce que retentissent les 4 bips rapides et rap-

NETTOYAGE & ENTRETIEN

Il est très important de nettoyer régulièrement la chambre à boucler au moyen du petit outil de nettoyage livré avec l'appareil. Cela empêchera tout dépôt ou accumulation de produit de coiffage de se former sur les parois de la chambre à boucler et garantira que l'appareil continuera de réaliser des boucles toujours parfaitement définies.

- S'assurer que l'appareil est éteint, débranché et froid.
- Légèrement humidifier l'outil de nettoyage avec de l'eau tiède et un détergent doux ou du savon.
- Introduire entièrement l'outil de nettoyage dans la cavité de la chambre à boucler conformément au schéma ci-dessous.
- Faire tourner l'outil de nettoyage autour de la paroi de la chambre à boucler afin d'éliminer tout dépôt de produit capillaire.
- S'assurer que l'appareil est sec avant toute réutilisation.
- L'outil de nettoyage peut être utilisé à de nombreuses reprises ; simplement enlever de temps en temps les patins en feutre de l'outil de nettoyage pour les rincer à l'eau tiède savonneuse. Les laisser sécher complètement avant de les utiliser à nouveau.

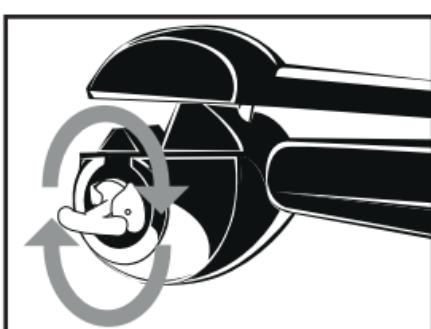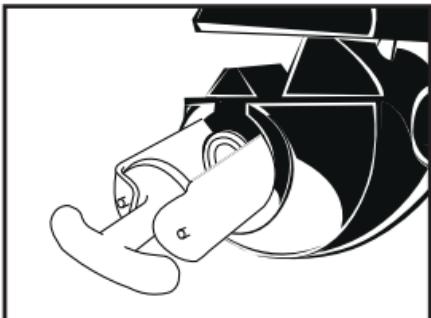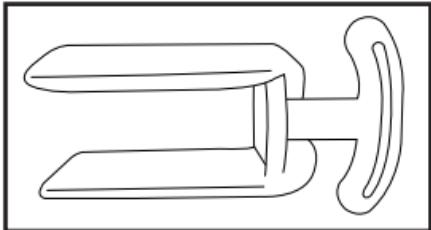

ENGLISH

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine BAB2665E

Before you start using the BaBylissPRO® MiraCurl™ Perfect Curling Machine please take the time to read these instructions.


Effortlessly create long-lasting beautiful curls, with the BaByliss MiraCurl™ Pro Perfect Curling Machine. Hair is automatically drawn

into the ceramic curl chamber where it is softly held and heated from all directions to effortlessly form the curl. Then, simply release. The result is beautiful, free-flowing curls.

FEATURES:

- Ceramic curl chamber for smooth curl creation
- 3 timer settings with audio beep indicator for different curl effects
- 3 heat settings; 190°C - 210°C - 230°C for long lasting results
- Powerful heating system ready to use in seconds with ultra-fast heat recovery

OPERATING FEATURES

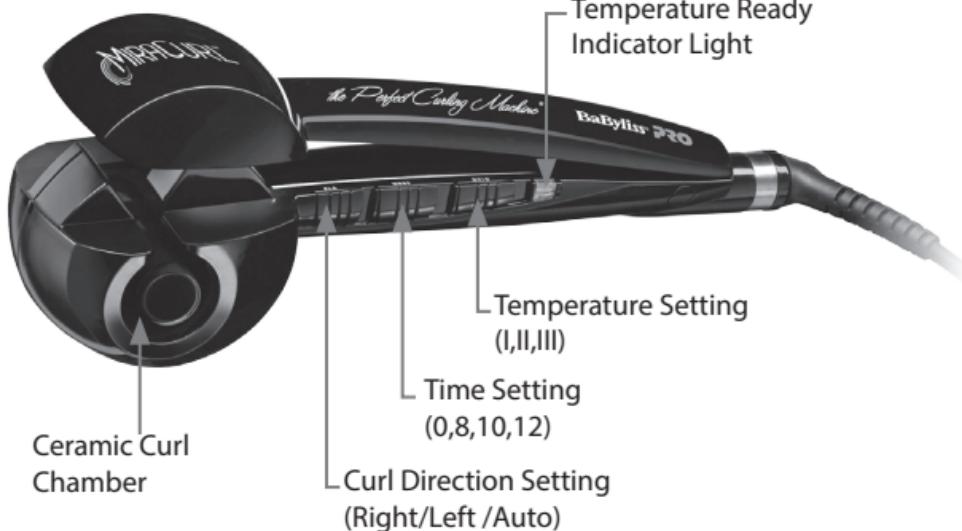

- Curl direction control for either a uniform or natural finish (Right/Left/Auto)
- Suitable for shorter and longer hair lengths
- On/off switch with on indicator light
- Heat ready indicator
- Sleep mode (after 20mn)
- Auto shut off (after 60mn)
- Salon length swivel cord (2.7m)

OPERATING INSTRUCTIONS

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine will create many different curl effects in the hair. It is easy to experiment with the different settings to achieve the desired results.

Always ensure that the sections of hair you want to curl are no bigger than 3cm wide. The type of curl will depend on the temperature selected, and the timer setting which dictates the amount of time the hair is kept inside the curl chamber.

TEMPERATURE SETTINGS

There are 3 temperature settings to select from; 190°C, 210°C and 230°C. We recommend you always start with the lowest temperature setting and increase the level of heat as required.

- Setting I (190°C) - for delicate, fine or coloured hair
- Setting II (210°C) - for normal textured hair
- Setting III (230°C) - for thick or wavy hair

TIME SETTINGS

There are 3 timer settings with audio beep indicator. These different settings will give different curl effects. The longer the time the hair is held inside the curl chamber, the more defined the curl will be. But results will also vary according to hair type. Use the following as a guide.

- Setting 8 (8 seconds = 3 beeps) - for loose waves
- Setting 10 (10 seconds = 4 beeps) - for soft curls
- Setting 12 (12 seconds = 5 beeps) - for more defined curls

Audio off Setting

The automatic-beep indicator can be turned off if not required by sliding the timer switch to "0".

NOTE: When the '0' setting is selected there will be no beep indicator to advise when to release the styler. Take extra care when using this setting.

CURL DIRECTION SETTING

(Right/Left/Auto)

Use the Curl direction control to choose either a uniform or natural finish. Select the curl direction by sliding the switch to either left "L" or right "R".

When styling the left side of the hair, slide the curl direction switch to the left position - "L". When styling the right side of the hair, slide the switch to the right position - "R". This ensures that the curl sits towards the face on both sides of the head and will give a more uniform style.

For a more natural look then select the auto setting "A". This will alternate the direction after each curl.


INSTRUCTIONS FOR USE

- Ensure hair is dry and combed through.
- Plug the styler into a suitable mains socket.
- Slide the temperature switch to the required heat setting.
- The styler is ready for use when the on indicator light has stopped flashing.
- There are 3 timer settings, choose the required setting for the hair type. Alternatively, switch the audio off to "0".
- Select the curl direction by sliding the control to either position "L", "R" or "A"
- Separate a section of hair that is no bigger than 3cm (Diagram A). Ensure that the section is clean, dry and combed through.




A



- Please note the styler must be positioned into the hair with the open part of the curl chamber facing towards the head. (Diagram B).

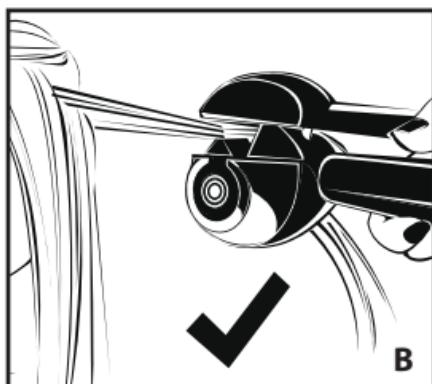

B

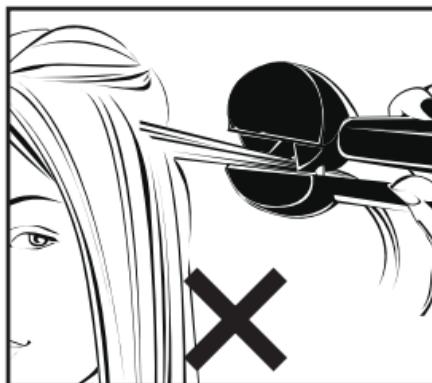

- Position the styler where you want the curl to start. The hair section must be straight, and placed neatly through the centre of the styler. (Diagram C & D).

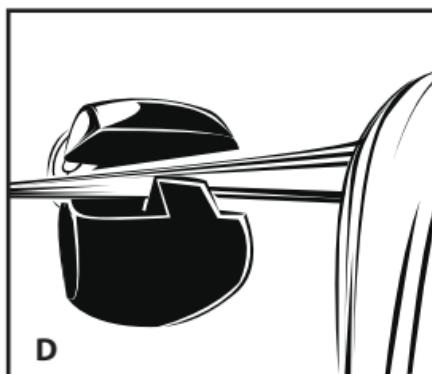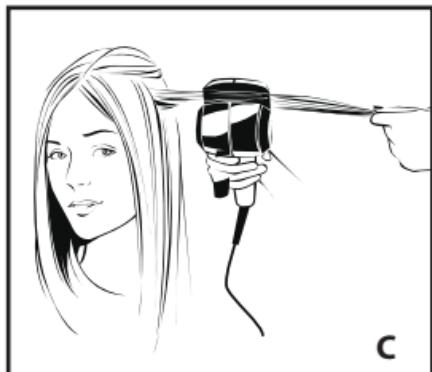

NOTE: If you continue to hold the hair section after closing the handle then MiraCurl™ the Perfect Curling Machine will stop and beep to indicate that you must release the tension on the hair. If you have taken too much hair or hair is not neatly going through the centre of the appliance, MiraCurl™ the Perfect Curling Machine will again stop and beep to indicate a problem. This safety feature ensures that there will be no tangles.


- The hair is automatically drawn into the ceramic curl chamber where it is softly held and heated from all directions to effortlessly form the curl.
- If using the timer setting, the automatic beep indicator will start as soon as the handles are closed together. There will be a series of individual beeps. Hold the styler still with the handles

closed together until the end of the individual beeps. There will then be four quick beeps in succession. This indicates that the time is up and you can remove the styler from the hair

NOTE: When the audio off "0" setting is selected there will be no beep indicator. There will just be a warning beep at 15 seconds.

- It is very important that you release the handles fully, and then gently pull the styler away from the head to free the hair and reveal the curl (Diagram F).

NOTE: Always release the handles first to let the curl free; if you pull away before you open the handles, the curl will be straightened out.

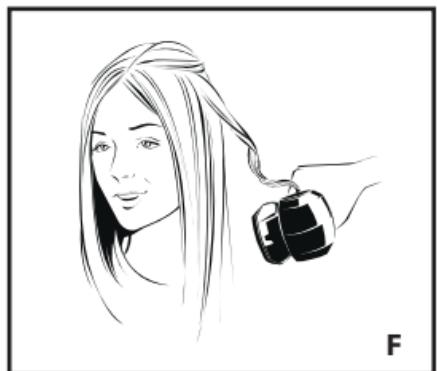

F

- To allow the curl to set, do not comb or brush the hair until it cools.
- Repeat around the head until you have the amount of curls desired.

SLEEP MODE & AUTO SHUT OFF

This appliance has an automatic shut off feature for added safety. If the appliance is switched on for more than 60 minutes continuously, it will automatically switch off. If you wish to continue using the appliance after this time, simply slide the switch to the off position and then slide to the relevant setting to turn the power on.

The appliance also supports a sleep mode for energy saving: when unused after 20 minutes temperature will decrease to about 150°C. To return it to its former operating status simply close then release the handles and it will return to the temperature setting you were using and temperature will be ready within minute.

CLEANING & MAINTENANCE

The appliance may require cleaning due to a build-up of residue from hair products.

- Ensure the appliance is switched off, unplugged and cool.
- Using a damp cloth and mild detergent or soap, wipe the appliance.
- Ensure the appliance has dried thoroughly before re-using.

IMPORTANT: Do not immerse the appliance in water or other liquids. To help keep your styler in the best possible condition follow the steps below:

- Do not wrap the lead around the appliance; instead coil the lead loosely by the side of the

appliance.

- Do not use the appliance at a stretch from the power point.
- Always unplug after use.



QUICK START

1. Ensure hair is clean, dry and combed through.



2. Separate a section of hair that is no bigger than 3cm.

3. **IMPORTANT:** Always hold the styler positioned into the hair with the open part of the curl chamber facing towards the head.

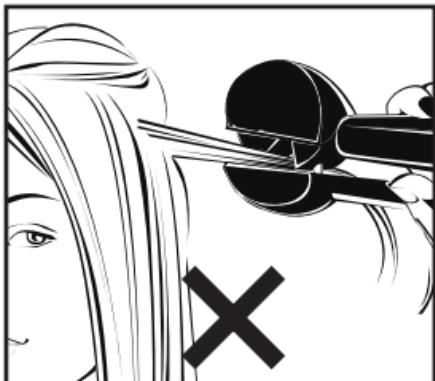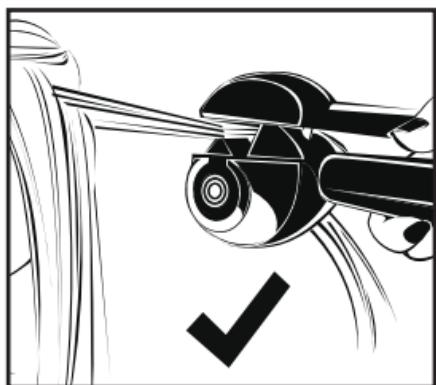


4. Position the styler where you want the curl to start. Ensure the hair section is held straight and placed neatly through the centre of the styler.



5. Close the handles together, let go of the hair and allow the hair to be automatically taken into the curl chamber. If using the timer setting, the beep indicator will start

The amount of beeps you hear will vary depending on the time setting being used.

Hold the handles shut until you hear four quick beeps in succession to indicate the time is up.

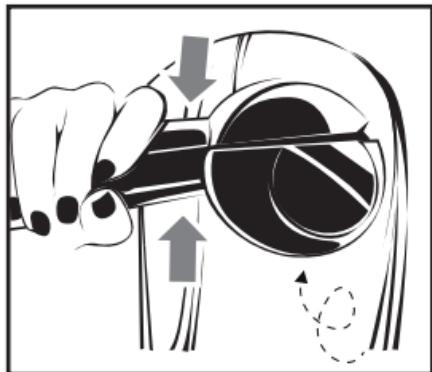

6. Release the handles first to let the curl free and gently pull the styler away from the head.




NOTE: If you pull away before you open the handles, the curl will be straightened out.



CLEANING & MAINTENANCE

It is very important that you use the cleaning tool included with your Perfect Curling Machine to regularly clean the curl chamber. This will prevent a build-up of product to ensure the curls produced are always perfectly formed.

- Ensure the appliance is switched off, unplugged and cool.
- Lightly damp the cleaning tool with warm water and mild detergent or soap.
- Insert the tool fully into the curl chamber cavity as per the diagrams below.
- Rotate the tool around the curl chamber to remove any build-up of product.
- Ensure the appliance has dried thoroughly before re-using.
- The cleaning tool can be used numerous times; just remove the felt pads, rinse them in warm, soapy water and leave to dry before using again.

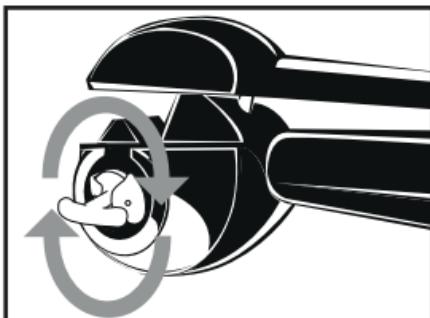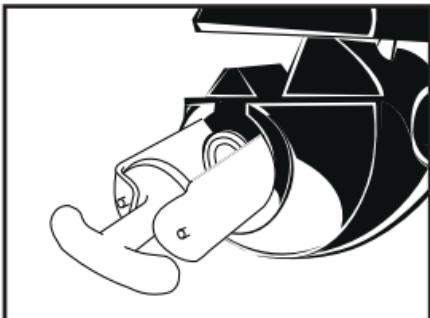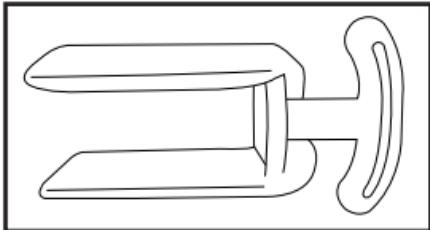

DEUTSCH

MiraCurl™ BAB2665E


Bitte nehmen Sie sich Zeit, die Gebrauchsanleitung aufmerksam durchzulesen, bevor Sie MiraCurl™ the Perfect Curling Machine von BaBylissPRO® verwenden.

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine von BaBylissPRO® ermöglicht es, mühelos perfekte Locken und Wellen zu erzeugen.

Die Haarsträhne wird automatisch in die Lockenkammer geleitet, wo sie sanft gehalten und rundum erwärmt wird. Sobald sie wieder losgelassen wird, entpuppt sie sich als prachtvoll luftige und perfekt definierte Locke. Und das ganz einfach und mühelos.

EIGENSCHAFTEN:

- Keramik-Lockenkammer, um auf ganz sanfte Art Locken zu erzeugen
- 3 Stufen für den Zeitraum mit Lautsignalen für unterschiedliche Arten von Locken und Wellen
- 3 Temperaturstufen 190°C - 210°C

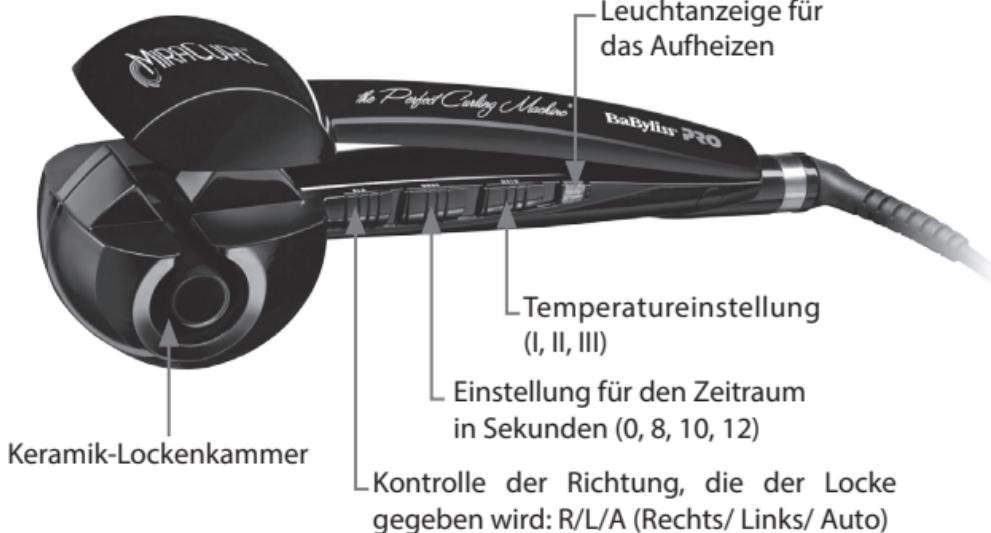

- 230°C für lange haltende Resultate
- Kräftiges Heizsystem, um in wenigen Sekunden aufzuheizen und die Temperatur äußerst schnell wieder auszugleichen
- Kontrolle der Richtung, die jeder Locke gegeben wird, so dass das Ergebnis entweder gleichmäßig oder weicher fallend wird: R/L/A (Rechts/ Links/ Auto)
- Für alle Haarlängen geeignet
- Betriebsschalter mit Anzeigeleuchte
- Leuchtanzeige für das Aufheizen
- Standby-Modus (nach 20 Min)
- Abschaltautomatik nach 60 Min
- Professionelles Drehkabel (2,7 m)

GEBRAUCHSANLEITUNG

Mit MiraCurl™ the Perfect Curling Machine können viele abwechslungsreiche Locken- und Welleneffekte erzeugt werden. Das Gerät ist dank der zahlreichen Funktionen sehr leicht zu verwenden.

Es ist wichtig zu beachten, dass die jeweilige Haarsträhne nicht breiter als 3 cm sein darf. Die jeweils gewählten Einstellungen für Temperatur und Dauer (der Zeitraum, während dem die Strähne in der Lockenkammer gehalten wird) definieren die Art der erzeugten Locke.

TEMPERATUREINSTELLUNGEN

Es gibt 3 Einstellungsmöglichkeiten für die Temperatur 190°C, 210°C und 230°C. Wir empfehlen, immer mit der niedrigsten Tempe-

raturstufe (I) zu beginnen und die Temperatur danach gegebenenfalls zu erhöhen.

- Position I (190°C) – für brüchiges, feines, koloriertes Haar
- Position II (210 °C) – für normales Haar
- Position III (230 °C) – für dickes und krauses Haar

EINSTELLUNGEN FÜR DIE DAUER

Es gibt 3 Stufen mit Lautsignal für die Dauer. Mit diesen unterschiedlichen Einstellungen können vielfältige Lockentypen erzeugt werden. Je länger die Haarsträhne in der Lockenkammer bleibt, desto schärfer wird die Locke definiert. Der jeweilige Haartyp ist ebenfalls ein Faktor, der die Struktur der Locke beeinflusst. Sie können sich nach den unten stehenden Hinweisen richten:

- Position 8 (8 Sekunden = 3 Pieptöne) – für weiche Wellen
- Position 10 (10 Sekunden = 4 Pieptöne) – für leichte Locken
- Position 12 (12 Sekunden = 5 Pieptöne) – für definiertere Locken

Lautlos-Modus

Das System für die Lautsignale (Pieptöne) kann gegebenenfalls ausgeschaltet werden, indem Sie den Einstellungsknopf auf die Position "0" stellen.

ACHTUNG: auf Position "0" wird kein Piepton mehr abgegeben,

um anzugeben, wann die Haarsträhne wieder freigegeben werden sollte. Passen Sie daher besonders gut auf, wenn Sie diese Einstellung verwenden.

EINSTELLUNG DER RICHTUNG, DIE DER LOCKE GEGEBEN WIRD (Rechts/ Links/ Auto)

Verwenden Sie die Einstellungstaste für die Lockenrichtung um festzulegen, ob das Ergebnis entweder gleichmäßig oder natürlich fallend sein soll. Diese Einstellung erfolgt, indem die Taste entweder auf die Position « L » (Links) oder « R » (Rechts) gestellt wird.

Zum Stylen der linken Haarseite die Taste auf die Position "L" (Links) stellen. Zum Bearbeiten der rechten Seite die Taste auf die Position « R » (Rechts) schieben. Hierdurch wird gewährleistet, dass die Locken sowohl auf der linken wie auf der rechten Kopfseite auf das Gesicht gerichtet sind, so dass ein regelmäßiges Resultat erzielt wird.

Für ein natürlicher und weicher fallendes Resultat wählen Sie bitte die Automatikeinstellung, indem Sie die Taste auf die Position "A" (Auto) stellen. Mit dieser Einstellung wechselt die Richtung nach jeder realisierten Locke.

GEBRAUCH



- Überprüfen, ob das Haar trocken und entwirrt ist.
- Das Gerät an den Netzstrom anschließen.
- Die Temperatureinstellung wäh-

len.



- Das Gerät ist betriebsbereit, sobald die Betriebsanzeigeleuchte nicht mehr blinkt.
- Wählen Sie den entsprechenden Zeitraum unter den 3 Einstellungsmöglichkeiten je nach Haartyp und gewünschtem Resultat aus. Gegebenenfalls können die Lautsignale ausgeschaltet werden, indem Sie die Taste auf « 0 » stellen.
- Legen Sie die Richtung fest, die der Locke gegeben wird, indem Sie "L" (Links), "R" (Rechts) oder "A" (Auto) einstellen
- Nehmen Sie eine Strähne, die nicht breiter als 3 cm ist (Abb. A) und sauber, trocken und gut durchgekämmt sein muss.




- Das Gerät muss so angesetzt werden, dass der sichtbare Teil der Lockenkammer auf den Kopf zeigt (Abb. B).

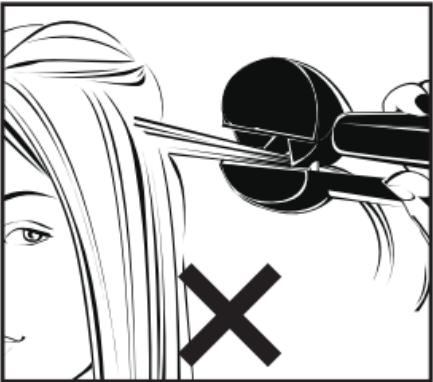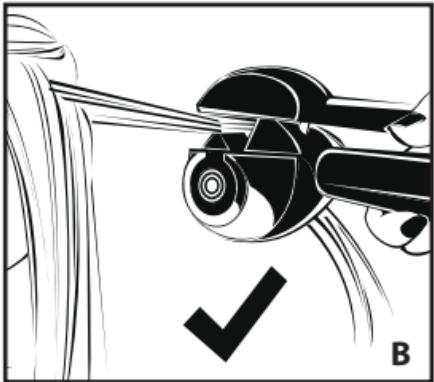

- Das Gerät dort ansetzen, wo die Locke beginnen soll. Die Strähne muss gerade gehalten werden und genau durch die Mitte des Geräts laufen (Abb. C & D).

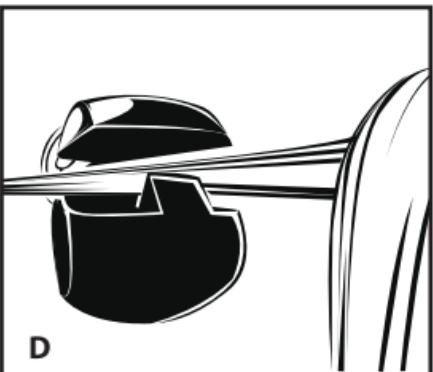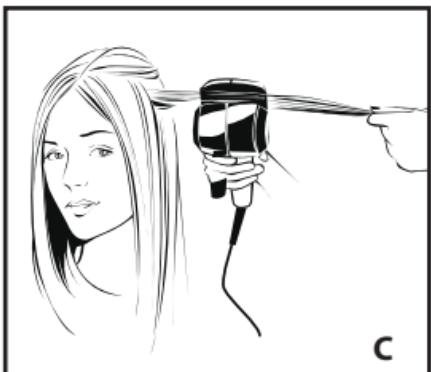

- Wenn die Strähne gut platziert ist, den Griff des Geräts schließen, damit die Haare automatisch in die Lockenkammer gezogen werden. (Abb. E)

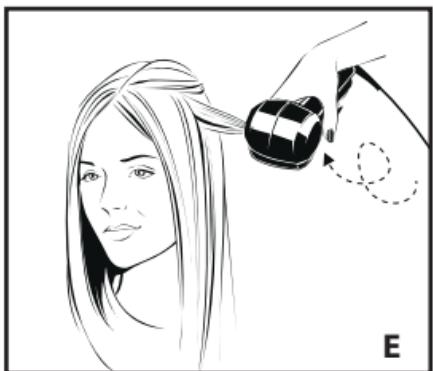

ANMERKUNG: Wenn die Strähne noch festgehalten wird, nachdem der Gerätegriff geschlossen wurde, ertönt ein Piepton und das Gerät unterbricht automatisch den Betrieb, um anzuseigen, dass die Spannung von der Strähne genommen werden muss.

Wenn eine Strähne eingeführt wurde, die zu dick ist, oder wenn die Haare nicht sauber durch die Mitte des Geräts laufen, gibt die MiraCurl™ the Perfect Curling Machine ebenfalls einen Piepton ab und unterbricht automatisch den Betrieb, um anzuseigen, dass ein Problem besteht. Diese Sicherheitsmaßnahmen sorgen dafür, dass keine Knoten im Haar entstehen.


- Die Haare werden automatisch in die Lockenkammer geleitet, wo sie sanft gehalten und von allen Seiten erwärmt werden, damit sich die Locke ganz mühelos formt.
- Wenn die entsprechende Funktion nicht ausgeschaltet ist, beginnen die Lautsignale mit einer Reihe von einzelnen Pieptönen, sobald der Griff geschlossen wurde. Das Gerät geschlossen halten, bis die einzelnen Pieptöne nicht mehr abgegeben werden. Danach ertönen 4 schnell aufeinander folgende Pieptöne, die anzeigen, dass der Vorgang beendet ist und die Strähne aus dem Gerät entfernt werden kann.

ANMERKUNG: wenn die Funktion ausgeschaltet ist und der Knopf auf "0" steht, wird kein Hinweis-Lautsi-

gnal abgegeben. Aus Sicherheitsgründen ertönt jedoch nach 15 Sekunden ein Alarmzeichen.

- Es ist sehr wichtig, den Griff vollständig zu öffnen, bevor das Gerät vom Kopf entfernt und die Strähne freigegeben wird, damit sich die Locke entfalten kann (Abb. F).

ANMERKUNG: Immer den Griff öffnen, um die Locke freizugeben; der Versuch, die Strähne zu befreien, ohne den Griff zu öffnen führt dazu, dass die Locke geglättet wird.

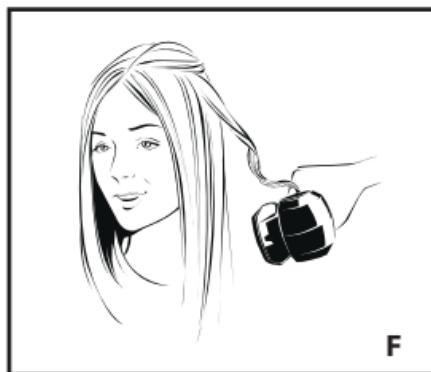

- Die fertige Locke nicht kämmen oder bürsten, bevor sie abgekühlt ist.
- Den Vorgang je nach Anzahl der gewünschten Locken so oft wie nötig wiederholen.

STANDBY-MODUS & ABSCHALTAUTOMATIK

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine verfügt über eine Abschaltautomatik, um eine größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten. Diese Funktion wird automatisch ausgelöst, wenn das Gerät seit über 60

Minuten in Betrieb ist.

Um das Gerät auch länger als diese 60 Minuten zu verwenden, einfach den Schalter auf die Position 0 und danach wieder auf die gewünschte Einstellung schieben, um das Gerät wieder einzuschalten.

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine verfügt ebenfalls über einen Standby-Modus, um Energie zu sparen.

Wenn das Gerät 20 Minuten lang nicht verwendet wird, sinkt die Temperatur automatisch auf

150°C. Um auf die vorherige Betriebstemperatur zurückzukehren reicht es aus, den Griff zu schließen und wieder zu öffnen; die Ausgangstemperatur wird innerhalb einer Minute wieder hergestellt.

REINIGUNG UND PFLEGE

Möglicherweise machen Rückstände von Haarpflegeprodukten eine Reinigung des Geräts erforderlich.

Dazu:

- Überprüfen, dass das Gerät ausgeschaltet, abgekühlt und der Netzstecker gezogen ist.
- Das Gehäuse des Geräts mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel oder Seife abwischen.
- Das Gerät vor dem erneuten Gebrauch gut trocknen lassen.

WICHTIG:

- Das Gerät unter keinen Umständen in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Um dafür zu sorgen, dass Ihr Gerät möglichst lange optimal funktioniert, beachten Sie

bitte die folgenden Ratschläge:


- Das Kabel nicht um das Gerätwickeln. Rollen Sie es lieber locker neben dem Gerät auf.
- Nicht am Kabel ziehen, wenn es an den Netzstrom angeschlossen ist.
- Nach dem Gebrauch immer den Netzstecker ziehen.



SCHNELLSTART

1. Sorgen Sie dafür, dass das Haar sauber, trocken und gut durchgekämmt ist.



2. Eine Haarsträhne greifen, die nicht breiter als 3 cm ist.
3. **WICHTIG:** Das Gerät stets so halten, dass der sichtbare Teil der Lockenkammer auf den Kopf zeigt.

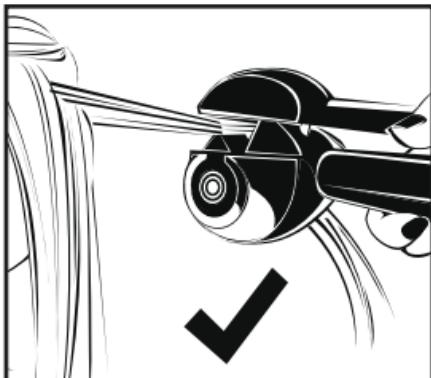


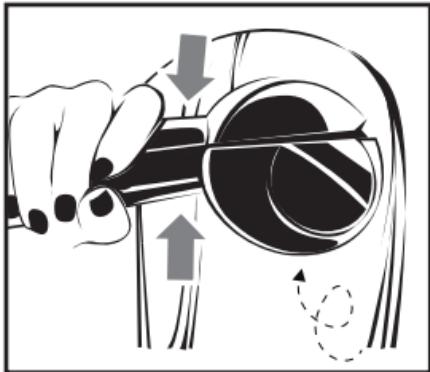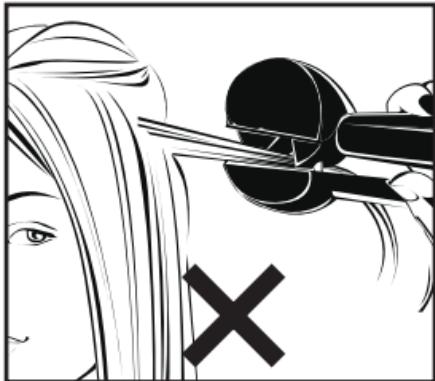

4. Das Gerät dort ansetzen, wo die Locke beginnen soll. Überprüfen, dass die Strähne gerade gehalten wird und sauber in der Mitte des Geräts liegt.

6. Zuerst den Griff öffnen, um die Locke freizugeben, dann das Gerät sanft vom Kopf entfernen.

ANMERKUNG: Wenn das Gerät vom Kopf entfernt wird, ohne den Griff zu öffnen, um die Strähne freizugeben, wird die Locke glättet.



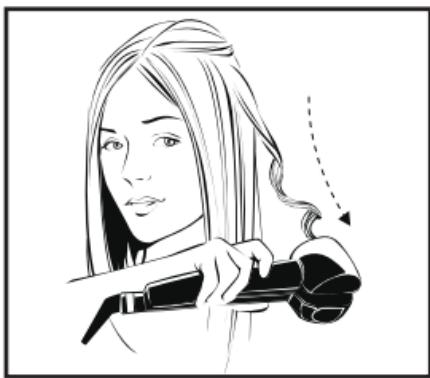


5. Den Griff schließen, damit die Haare automatisch in den Innenraum der Lockenkammer gezogen werden. Wenn die entsprechende Funktion eingeschaltet geblieben ist, beginnen nun die Lautsignale. Die Anzahl der Pieptöne hängt von dem jeweils gewählten Zeitraum ab. Den Griff geschlossen halten, bis 4 schnell aufeinander folgende Pieptöne abgegeben werden um das Ende des Vorgangs anzudeuten.

REINIGUNG & PFLEGE

Es ist sehr wichtig, die Lockenkammer regelmäßig mit dem kleinen Reinigungswerkzeug zu reinigen, das im Lieferumfang enthalten ist. Hierdurch werden Ablagerungen und Rückstände von Frisierprodukten auf den Wänden der Lockenkammer vermieden, damit das Gerät kontinuierlich perfekt definierte Locken formen kann.

- Überprüfen, dass das Gerät ausgeschaltet, abgekühlt und der Netzstecker gezogen ist.
- Das Reinigungswerkzeug leicht mit lauwarmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel oder Seife befeuchten.
- Das Reinigungswerkzeug vollständig in den Innenraum der Lockenkammer einführen, so wie auf der unten stehenden Skizze dargestellt.
- Das Reinigungswerkzeug mit einer Drehbewegung an den Wänden der Lockenkammer entlang führen, um alle Rückstände von Haarpflegeprodukten zu entfernen.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät trocken ist, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.
- Das Reinigungswerkzeug kann immer wieder verwendet werden; entfernen Sie lediglich ab und zu die Filzbeläge des Reinigungswerkzeugs, um sie in lauwarmem Seifenwasser auszuspülen. Vollständig trocknen lassen, bevor sie wieder verwendet werden.

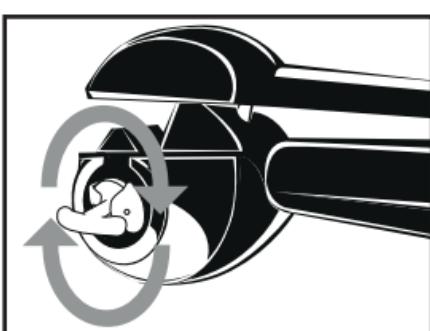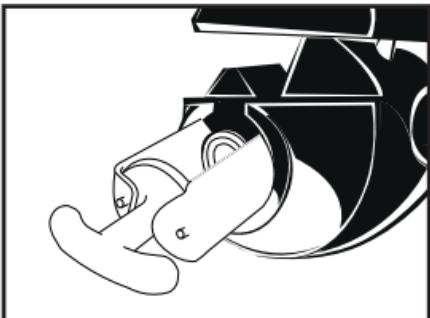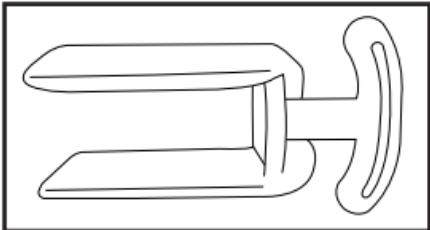

NEDERLANDS

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine BAB2665E

Lees voor het gebruik van MiraCurl™ the Perfect Curling Machine van BaBylissPRO®, de gebruiksaanwijzing goed door.


Met de MiraCurl™ the Perfect Curling Machine van BaBylissPRO® kunnen moeiteloos krullen en slag worden gecreëerd.

De haarlok wordt automatisch

naar de "krulkamer" geleid waar het haar voorzichtig wordt vastgehouden en van alle kanten wordt verwarmd. Eenmaal weer los, is de krul prachtig luchtig en perfect gevormd. Zonder enige moeite.

PRODUCTKENMERKEN:

- Keramische krulruimte om de krullen op een haarvriendelijke manier te kunnen creëren
- 3 tijdsinstellingen met geluids-signalen om verschillende soorten krullen en slag te creëren
- 3 warmtestanden 190°C - 210°C - 230°C voor langhoudende resultaten

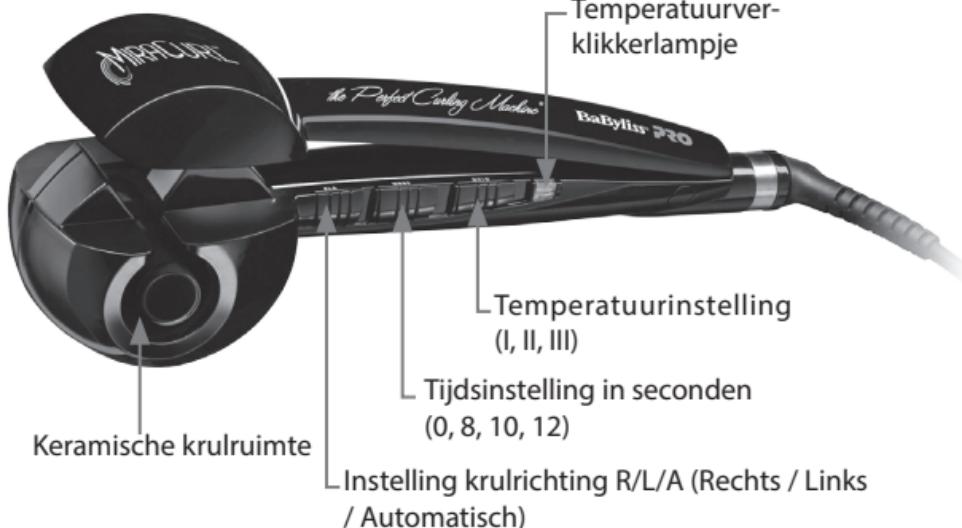

- Krachtig verwarmingssysteem dat binnen enkele ogenblikken op temperatuur is en razendsnel de temperatuur steeds weer herstelt
- Richting van de krul zelf te bepalen voor gelijkmatig afgewerkte krullen of juist een wat losser resultaat R/L/A (Rechts / Links / Automatisch)
- Geschikt voor alle haarlengtes
- Aan-/Uit-schakelaar met controlampje
- Temperatuurverklikkerlampje
- Slaapstand (na 20 minuten)
- Automatische uitschakeling na 60 minuten
- Professioneel meedraaiend snoer (2,70m)
- Stand I (190°C) – voor dun, gekleurd en kwetsbaar haar
- Stand II (210°C) – voor normaal haar
- Stand III (230°C) – voor dik haar en kroeshaar

INSTELLING VAN DE TIJDSDUUR

Er zijn 3 standen voor de tijdsduur, met geluidssignalen. Met deze 3 instellingen kunnen verschillende soorten krullen worden gecreëerd. Hoe langer de haarlok in de krulruimte wordt gehouden, hoe duidelijker de vorm van de krul. Het haartype is medebepalend voor de structuur van de krul. Houd u aan de onderstaande richtlijn:

- Stand 8 (8 seconden = 3 pieptonen) – voor losjes golvend haar
- Stand 10 (10 seconden = 4 pieptonen) – voor luchtige krullen
- Stand 12 (12 seconden = 5 pieptonen) – voor meer gedefinieerde krullen

Stille stand

De geluidssignalen (de pieptonen) kunnen desgewenst worden uitgeschakeld, door de schakelaar in stand "0" te schuiven.

LET OP: in stand "0" klinkt er geen waarschuwingssignaal dat u de lok uit het apparaat moet halen. Neem alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen wanneer u het apparaat in deze stand gebruikt.

GEBRUIKSAANWIJZING

Met MiraCurl™ the Perfect Curling Machine kunnen verschillende stijlen voor krullen en slag worden gecreëerd. Het apparaat is zeer eenvoudig in gebruik dankzij de meervoudige functies.

De geselecteerde haarlok mag niet breder zijn dan 3cm.

De temperatuur en het aantal seconden dat de lok in de krulruimte blijft, bepalen het type krul dat gecreëerd wordt.

INSTELLING VAN DE TEMPERATUUR

Er zijn 3 warmtestanden: 190°C, 210°C & 230°C. Wij adviseren altijd om te beginnen op de laagste temperatuur (I) en indien nodig deze vervolgens te verhogen.

INSTELLING VAN DE RICHTING VAN DE KRUL (Rechts/Links/ Automatisch)

Gebruik de schakelaar voor de richting die aan de krul wordt gegeven voor een gelijkmatige afwerking van de krullen, of juist voor een los en soepel resultaat. Dit kan door de schakelaar in de stand « L » (Links) of « R » (Rechts) te schuiven.

Zet bij het krullen van de linkerkant van het haar de schakelaar op "L" (Links). Zet bij het krullen van de rechterkant van het haar de schakelaar op "R" (Rechts). Zo vallen zowel links als rechts van het hoofd de krullen richting het gezicht, waardoor een heel gelijkmatig resultaat wordt verkregen.


Voor een wat natuurlijker en soepeler resultaat, kunt u de automatische stand kiezen door de schakelaar in de "A" stand te zetten. In deze stand wordt de richting van de krullen steeds afgewisseld.

GEBRUIK


- Zorg dat het haar droog en klitvrij is.
- Steek de stekker in het stopcontact.
- Stel de temperatuur in op de gewenste stand.
- Het apparaat is klaar voor gebruik wanneer het controlelampje stopt met knipperen.
- Kies een van de 3 tijdsinstellingen, afhankelijk van het type haar en het gewenste resultaat. De geluidssignalen kunnen

eventueel ook worden uitgeschakeld door de schakelaar op « 0 » te zetten.


- Bepaal de richting van de krul door de schakelaar in te stellen op "L" (Links), "R" (Rechts) of "A" (automatisch).
- Zorg dat het haar schoon, droog en klitvrij is en neem een haarlok van maximaal 3 cm breed (Fig. A).

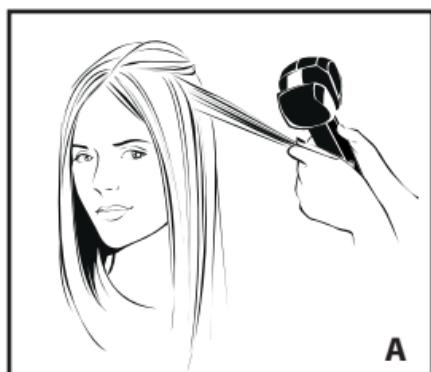

- Houd het apparaat met het zichtbare deel van de krulruimte naar het hoofd gericht (Fig. B).

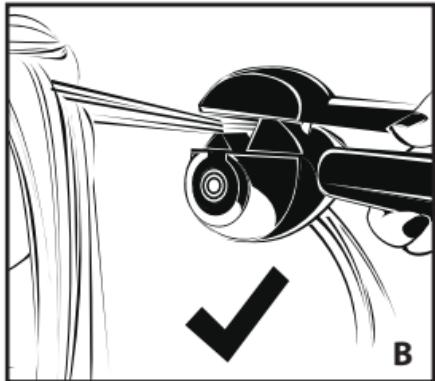


B

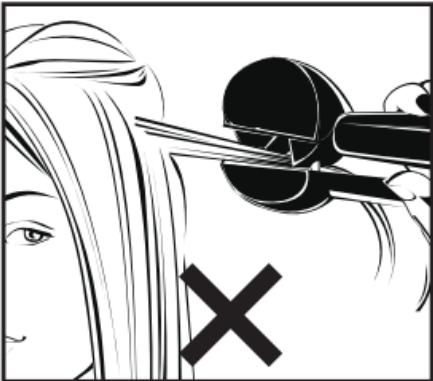


X

- Plaats het apparaat daar waar u de krul wilt laten beginnen. De haarlok dient recht gehouden te worden en precies door het midden van het apparaat te gaan (Fig. C & D.)

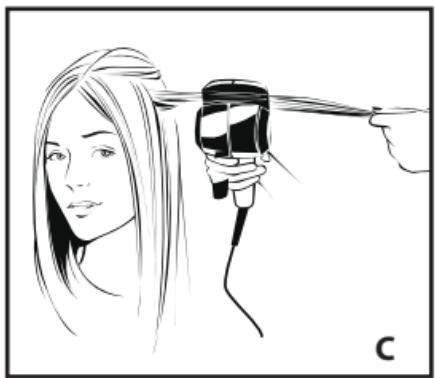

C

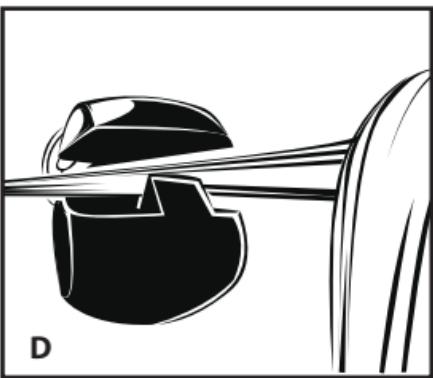

D

- Als de haarlok eenmaal goed geplaatst is, sluit u de greep van het apparaat zodat het haar automatisch wordt meegenomen naar de krulruimte. (Fig. E).



E

LET OP: Wanneer de haarlok nog wordt vastgehouden met de hand nadat de greep gesloten is, geeft het apparaat een pieptoon af en zal automatisch stoppen, om daarmee aan te geven dat de spanning op de haarlok moet worden losgelaten.

Wanneer de haarlok te groot is of wanneer het haar niet goed door het midden van het apparaat loopt, laat MiraCurl™ the Perfect Curling Machine tevens een pieptoon horen en stopt automatisch om aan te geven dat er een probleem is. Deze beveiliging zorgt ervoor dat u kunt zorgen dat er geen klitten in het haar zitten.

- Het haar wordt automatisch in de krulruimte geleid waar het op een haarvriendelijke manier wordt vastgehouden en van alle kanten wordt verwarmd, zodat er moeiteloos een krul wordt gevormd.

- Indien de geluidsfunctie niet is uitgeschakeld, beginnen de geluidssignalen met een serie losse piepjes zodra de greep van het apparaat gesloten is. Houd het apparaat gesloten tot de losse piepjes ophouden. Daarna volgen 4 korte piepjes snel achter elkaar, hetgeen betekent dat het apparaat klaar is en dat de haarlok uit het apparaat gehaald kan worden.

LET OP: indien deze functie is uitgeschakeld, en de schakelaar op "0" staat, zijn er geen geluids-

signalen te horen. Ter beveiliging klinkt dan alleen een waarschuwingsspiepje na 15 seconden.

- Het is belangrijk dat de greep van het apparaat volledig wordt losgelaten voordat het apparaat wordt weggetrokken en de haarlok wordt bevrijd zodat de krul tevoorschijn komt (Fig. F).

LET OP: Open altijd eerst de greep van het apparaat om de krul te bevrijden; als de greep niet geopend is en u wilt de lok loshalen, wordt deze weer steil.



- De krul niet kammen of borstelen voordat deze goed is afgekoeld.
- Herhaal deze handeling zo vaak als nodig is, al naar gelang de hoeveelheid gewenste krullen.

SLAAPSTAND & AUTOMATISCHE UITSCHAKELING

Uit veiligheidsoverwegingen is MiraCurl™ the Perfect Curling Machine voorzien van een automatische uitschakelfunctie. Deze functie wordt automatisch in werking gesteld wanneer het

apparaat meer dan 60 minuten aan staat.

Om het apparaat na deze 60 minuten te kunnen blijven gebruiken, schuift u eenvoudig de schakelaar op 0 en daarna weer in de gewenste stand om het apparaat weer te activeren.

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine heeft ook een slaapstand om energie te besparen.

Wanneer hij meer dan 20 minuten niet wordt gebruikt, daalt de temperatuur automatisch naar

150°C. Om het apparaat weer op de oorspronkelijke temperatuur te krijgen, hoeft u alleen maar de greep te sluiten en weer te openen; binnen een minuut is dan de oorspronkelijke temperatuur weer bereikt.

REINIGING EN ONDERHOUD

Restjes haarproducten kunnen ervoor zorgen dat het apparaat gereinigd moet worden.

Ga dan als volgt te werk:

- Zorg dat het apparaat uit staat en afgekoeld is, en dat de stekker uit het stopcontact is.
- Veeg het apparaat met een vochtig doekje en een mild reinigingsmiddel of milde zeep schoon.
- Wacht tot het apparaat helemaal droog is alvorens het weer te gebruiken.

BELANGRIJK: Dompel het apparaat nooit onder water of in een andere vloeistof.

Volg onderstaande instructies

op om zo lang mogelijk plezier te hebben van het apparaat:



- Rol het snoer niet om het apparaat heen. Rol het liever op naast het apparaat.
- Trek niet aan het snoer als het snoer in het stopcontact zit.
- Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.

SNEL BEGINNEN

1. Zorg dat het haar schoon, droog en klitvrij is.



2. Neem een haarlok die niet breder is dan 3cm.
3. **BELANGRIJK:** Houd het apparaat altijd met het zichtbare deel van de krulruimte naar het hoofd gericht

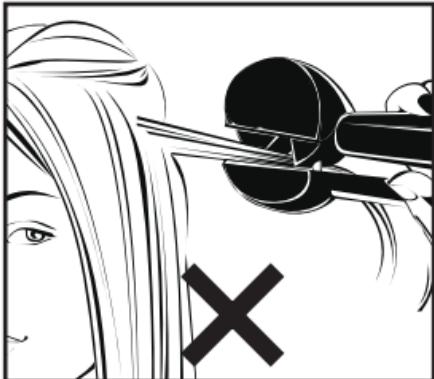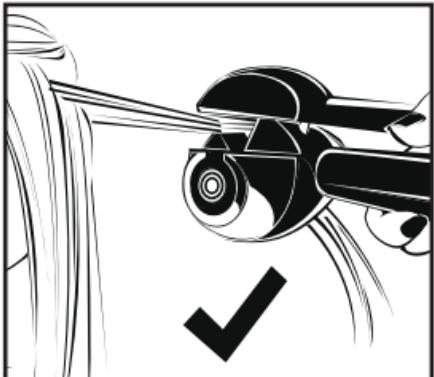

4. Plaats het apparaat waar de krul dient te beginnen. Zorg dat de lok goed recht gehouden wordt en plaats het haar goed in het midden van het apparaat.




5. Sluit de greep en laat het haar automatisch meegenomen

worden naar de krulruimte. Wanneer de geluidsfunctie niet uitgeschakeld is, beginnen nu de pieptonen.

Het aantal piepjess hangt af van de gekozen duur.

Houd de greep gesloten totdat u 4 korte piepjess achter elkaar hoort, die het teken zijn dat het apparaat klaar is.

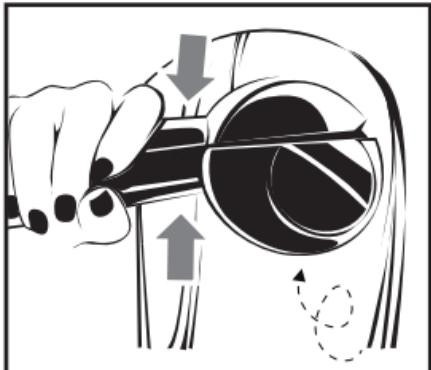

6. Open eerst de greep om de krul te bevrijden, en trek voorzichtig het apparaat van het hoofd weg.




LET OP: Wanneer u het apparaat bij het hoofd wegtrekt zonder de greep te openen, zal de krul weer steil worden.



REINIGING & ONDERHOUD

Het is belangrijk dat de krulruimte regelmatig gereinigd wordt met behulp van het reinigingshulpstuk dat wordt meegeleverd met het apparaat. Hierdoor wordt voorkomen dat stylingproducten zich ophopen aan de wanden van de krulruimte en blijft het apparaat perfect gevormde krullen maken.

- Zorg dat het apparaat uit staat en afgekoeld is, en dat de stekker uit het stopcontact is
- Maak het reinigingshulpstuk vochtig met een lauw sopje van water en een mild reinigingsmiddel of zeep.
- Plaats het reinigingshulpstuk helemaal in de krulruimte zoals hieronder aangegeven.
- Draai het reinigingshulpstuk langs de wanden van de krulruimte om eventuele afzetting van stylingproducten te verwijderen.
- Zorg dat het apparaat droog is voordat u het weer in gebruik neemt.
- Het reinigingshulpstuk kan vele malen gebruikt worden; haal wel af en toe de viltblokjes van het reinigingshulpstuk en maak ze schoon door ze uit te spoelen in een lauw zeepsopje. Laat de viltblokjes helemaal drogen voordat u ze weer in gebruik neemt.

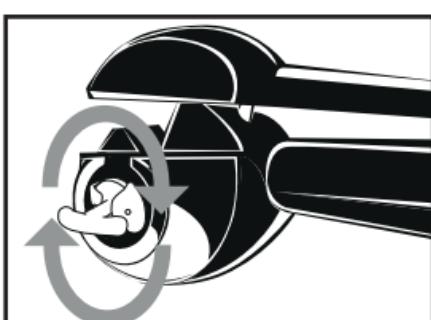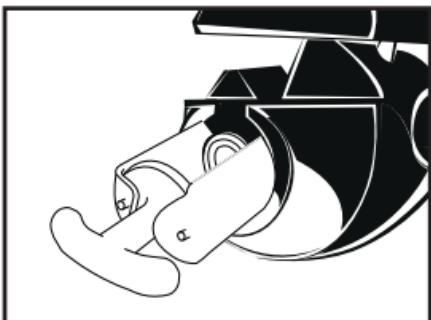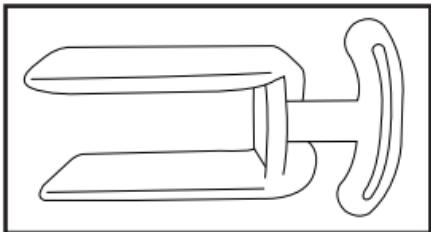

ITALIANO

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine BAB2665E


Prima di cominciare a utilizzare MiraCurl™ the Perfect Curling Machine di BaBylissPRO®, leggete con cura le istruzioni per l'uso.

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine di BaBylissPRO® permette di realizzare, senza sforzi, riccioli e ondulazioni perfette.

La ciocca di capelli viene automaticamente diretta verso la camera di arricciatura, in cui è mantenuta con delicatezza e riscaldata in ogni sua parte. Una volta liberata, la ciocca si trasforma in un superbo ricciolo arioso e perfettamente definito. Il tutto, senza il minimo sforzo.

CARATTERISTICHE

- Camera arricciacapelli Ceramica per creare riccioli con la massima delicatezza
- 3 livelli di regolazione della durata con segnali acustici che indicano la realizzazione dei vari tipi

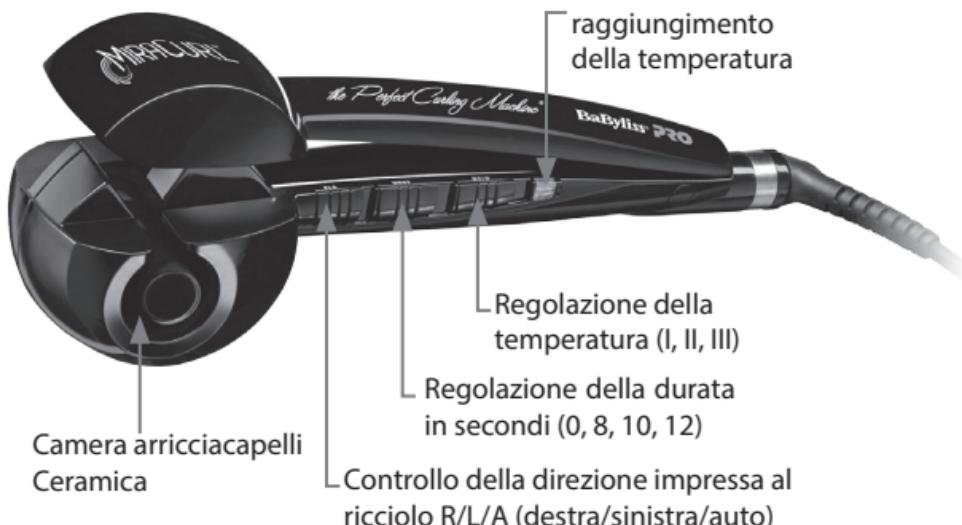

di ricciolo e ondulazione

- 3 livelli di temperatura 190°C - 210°C - 230°C per risultati di lunga durata
- Sistema riscaldante potente, per un raggiungimento della temperatura in pochi secondi e recupero ultrarapido
- Controllo della direzione impressa al ricciolo per una finitura uniforme o per un risultato più morbido R/L/A (destra/sinistra/auto)
- Ideale per capelli di qualsiasi lunghezza
- Interruttore di funzionamento con spia luminosa
- Indicatore di raggiungimento della temperatura
- Modalità stand-by (dopo 20 min.)
- Spegnimento automatico dopo 60 min
- Cavo girevole professionale (2,7 m)

ISTRUZIONI PER L'USO

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine permette di realizzare vari stili di riccioli e ondulazioni. L'apparecchio è facilissimo da utilizzare grazie alle sue molteplici funzioni.

È importante controllare che l'ampiezza della ciocca di capelli selezionata non superi i 3 cm.

La temperatura e la durata (che determina il tempo in cui la ciocca viene mantenuta all'interno della camera arricciacapelli) selezionate permettono di definire la natura del ricciolo realizzato.

REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA

Vi sono 3 possibilità di regolazione della temperatura: 190°C, 210°C e 230°C. Raccomandiamo sempre di cominciare con il livello più basso di temperatura (I) e di aumentare, se necessario, in seguito.

- Posizione I (190°C) – per capelli delicati, sottili, colorati
- Posizione II (210°C) – per capelli normali
- Posizione III (230°C) – per capelli spessi e ricci

REGOLAZIONE DELLA DURATA

Ci sono 3 livelli di regolazione della durata con segnalazione acustica. Le varie regolazioni permettono di realizzare vari tipi di ricciolo. Più la ciocca viene mantenuta a lungo nella camera arricciacapelli, più il ricciolo risulta marcato. Anche la natura dei capelli è un fattore che incide sulla struttura del ricciolo. Consultare la guida di riferimento riportata di seguito:

- Posizione 8 (8 secondi = 3 segnali acustici) – per ondulazioni morbide
- Posizione 10 (10 secondi = 4 segnali acustici) – per riccioli leggeri
- Posizione 12 (12 secondi = 5 segnali acustici) – per riccioli più marcati

Modalità silenzioso

Se desiderato, il sistema di segnali acustici (bip) può essere disatti-

vato facendo scorrere il pulsante di regolazione in posizione "0".

ATTENZIONE: in posizione "0" non è previsto alcun segnale acustico che indichi quando rilasciare la ciocca dall'apparecchio. Adottare tutte le precauzioni necessarie quando l'apparecchio è regolato su tale posizione.

REGOLAZIONE DELLA DIREZIONE IMPRESSA AL RICCIOLINO (destra/sinistra/auto)


Utilizzare il pulsante di regolazione della direzione impressa al ricciolo per ottenere una finitura uniforme o un risultato morbido. Si ottiene tale regolazione facendo scorrere il pulsante in posizione "L" (sinistra) o "R" (destra).

Procedendo dal lato sinistro dei capelli, far scorrere il pulsante in posizione "L" (sinistra). Procedendo dal lato destro dei capelli, far scorrere il pulsante in posizione "R" (destra). Queste permette di far sì che il ricciolo sia orientato verso il viso, sia dal lato sinistro che da quello destro della testa, ottenendo così un risultato assolutamente uniforme.



Per un risultato più naturale e più morbido, selezionare la regolazione automatica facendo scorrere il pulsante in posizione "A" (auto). Questa regolazione permette di alternare l'orientamento dei ricciolini dopo la realizzazione di ciascun ricciolo.

UTILIZZO



- Controllare che i capelli siano asciutti e senza nodi.
- Attaccare l'apparecchio alla corrente.
- Regolare la temperatura sul livello desiderato.
- L'apparecchio è pronto per essere utilizzato quando la spia luminosa di funzionamento smette di lampeggiare.
- Selezionare la durata desiderata fra le 3 possibilità di regolazione della durata, in funzione della natura dei capelli e del risultato desiderato. I segnali acustici possono eventualmente essere disattivati posizionando il pulsante su "0".
- Determinare l'orientamento da dare al ricciolo mettendo la regolazione su "L" (sinistra), "R" (destra) o "A" (auto)
- Prendere una ciocca di capelli la cui ampiezza non supera i 3 cm (Fig. A) controllando che sia pulita, asciutta e senza nodi.

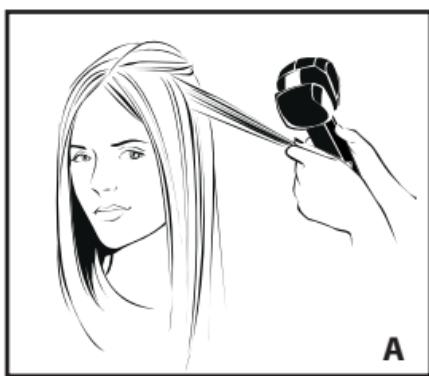


- L'apparecchio deve essere orientato con la parte visibile della camera arricciacapelli rivolta verso la testa (Fig. B).

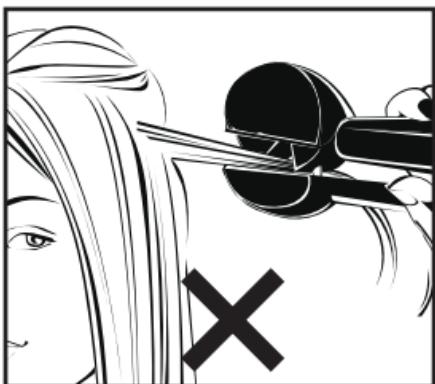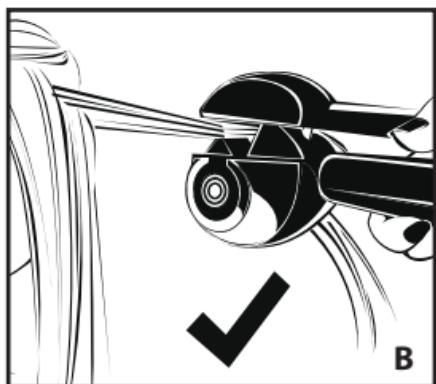

- Posizionare l'apparecchio nel punto desiderato di inizio del ricciolo. La ciocca di capelli deve essere tenuta dritta e passare esattamente dal centro dell'apparecchio (Fig. C & D).

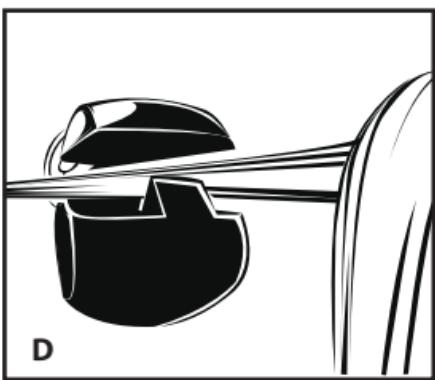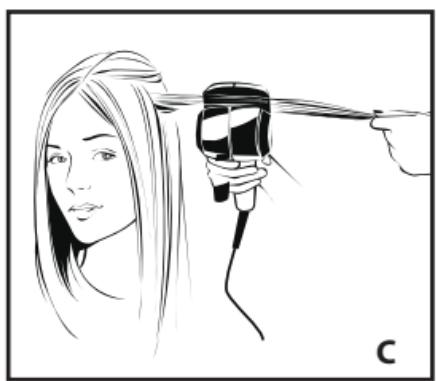

- Una volta la ciocca posizionata correttamente, chiudere l'impugnatura dell'apparecchio affinché i capelli vengano portati automaticamente nella camera arricciacapelli. (Fig. E)

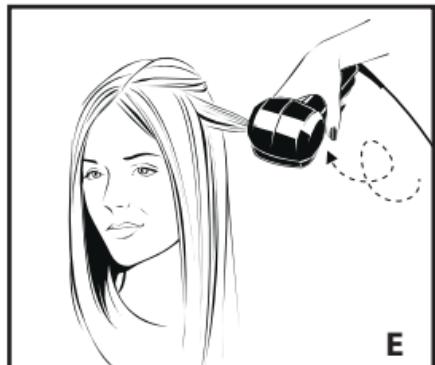

NOTA: Se la ciocca viene ancora tenuta in mano dopo aver chiuso l'impugnatura dell'apparecchio, quest'ultimo emette un segnale acustico e si spegne automaticamente, indicando che la ciocca deve essere rilasciata.

Se è stata selezionata una ciocca troppo grossa o se i capelli non passano in modo preciso dal centro dell'apparecchio, anche in questi casi MiraCurl™ the Perfect Curling Machine emette un segnale acustico e si spegne automaticamente indicando la presenza di un problema. Questa messa in sicurezza permette di controllare che non vi siano nodi nei capelli.

- I capelli vengono portati automaticamente nella camera arricciacapelli dove vengono mantenuti con delicatezza e riscaldati in ogni loro parte, affinché il ricciolo si formi senza il minimo sforzo.
- Se la funzione non viene disattivata, i segnali acustici cominciano ad essere emessi con una serie di bip singoli non appena l'impugnatura dell'apparecchio viene chiusa. Mantenere l'apparecchio con l'impugnatura chiusa fino al cessare di bip singoli. Vi saranno poi 4 bip ravvicinati e rapidi che segnalano la fine del processo e che la ciocca può essere tolta dall'apparecchio.

NOTA: Quando la funzione è disattivata e il pulsante su "0", non c'è alcun segnale acustico indicatore. Come misura di sicurezza, c'è

solo un segnale acustico di allerta dopo 15 secondi.

• È molto importante rilasciare completamente l'impugnatura dell'apparecchio prima di allontanarlo dalla testa e di liberare la ciocca, affinché si possa liberare anche il ricciolo (Fig. F).

NOTA: Aprire sempre l'impugnatura dell'apparecchio per liberare la ciocca; se l'impugnatura non viene aperta e si cerca di liberare la ciocca, il ricciolo viene lasciato.



- Non pettinare né acconciare il ricciolo appena creato prima che si raffreddi.
- Ripetere per il numero di volte necessario, in funzione della quantità di riccioli desiderata.

MODALITÀ STAND-BY E SPEGNIMENTO AUTOMATICO

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine è dotata di una funzione di spegnimento automatico per garantire la massima sicurezza. Questa funzione si attiva automaticamente se l'apparecchio è in funzione per oltre 60 minuti.

Per continuare a utilizzare l'apparecchio dopo questi 60 minuti,

basta spingere il pulsante sulla posizione 0, quindi spingerlo di nuovo sulla posizione desiderata per rimettere l'apparecchio in funzione.

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine dispone anche di una modalità stand-by per motivi di risparmio energetico.

In caso di non utilizzo per oltre 20 minuti, la temperatura scende automaticamente a 150°C. Per tornare al livello di temperatura iniziale, basta chiudere e quindi riaprire l'impugnatura; la temperatura iniziale viene di nuovo raggiunta entro un minuto.

PULIZIA E MANUTENZIONE

È possibile che, per la presenza di residui di prodotti per la cura dei capelli, sia necessario procedere ad una pulizia dell'apparecchio.

Per far questo:

- Controllare che l'apparecchio sia spento, staccato dalla corrente e freddo.
- Con un panno umido e un prodotto detergente delicato o del sapone, pulire il corpo dell'apparecchio.
- Aspettare che l'apparecchio sia completamente asciutto prima di riutilizzarlo.

IMPORTANTE: Non immergere l'apparecchio in acqua o altro liquido.

Per conservare l'apparecchio nelle migliori condizioni il più a lungo possibile, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Non avvolgere il cavo d'alimentazione attorno all'apparecchio. Avvolgerlo a lato dell'apparecchio.
- Non tirare il cavo di alimentazione quando l'apparecchio è attaccato alla corrente.
- Staccare sempre l'apparecchio dalla corrente dopo l'utilizzo.


ACCENSIONE RAPIDA


1. Controllare che i capelli siano puliti, asciutti e senza nodi.



2. Prendere una ciocca di capelli che non superi i 3 cm.

3. IMPORTANTE: Tenere sempre l'apparecchio con la parte visibile della camera arricciacapelli orientata verso la testa.

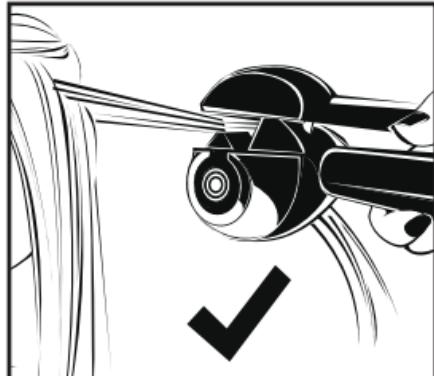

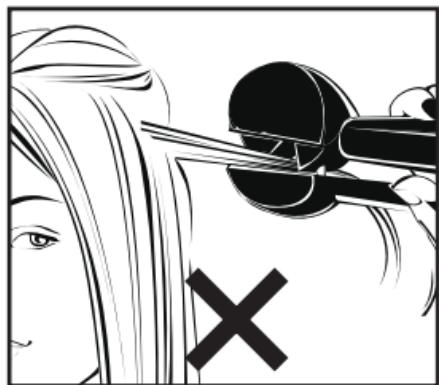


4. Posizionare l'apparecchio nel punto desiderato di inizio del ricciolo. Controllare che la ciocca sia tenuta ben dritta e posizionata esattamente al centro dell'apparecchio.



5. Chiudere l'impugnatura e lasciare che i capelli vengano portati automaticamente all'interno della camera arricciacapelli. Se la funzione viene lasciata attivata, cominciano ad essere emessi i segnali acustici.

Il numero dei segnali acustici dipende dalla durata selezionata. Mantenere l'impugnatura chiusa fino a quando vengono emessi i 4 segnali acustici rapidi e ravvicinati

che indicano la fine del processo.

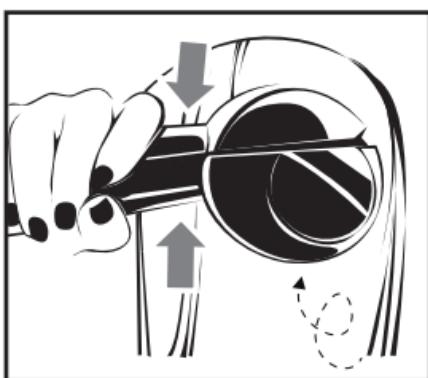

6. Aprire in un primo tempo l'impugnatura per liberare il ricciolo, quindi allontanare con delicatezza l'apparecchio dalla testa.




NOTA: Allontanando l'apparecchio dalla testa senza aprire l'impugnatura per liberare la ciocca, il ricciolo viene lasciato.



PULIZIA E MANUTENZIONE

È molto importante pulire regolarmente la camera arricciacapelli tramite il piccolo strumento di pulizia fornito in dotazione con l'apparecchio. Questo impedirà a depositi o accumuli di prodotto per l'acconciatura di formarsi sulle pareti della camera arricciacapelli e garantirà all'apparecchio di continuare a realizzare riccioli sempre perfettamente definiti.

- Controllare che l'apparecchio sia spento, staccato dalla corrente e freddo.
- Inumidire leggermente lo strumento di pulizia con acqua tiepida e un detergente delicato o sapone.
- Inserire interamente lo strumento di pulizia nella cavità della camera arricciacapelli, seguendo lo schema riportato.
- Ruotare lo strumento di pulizia attorno alla parete della camera arricciacapelli al fine di eliminare ogni deposito di prodotto per la cura dei capelli.
- Controllare che l'apparecchio sia asciutto prima di utilizzarlo nuovamente.
- Lo strumento di pulizia può essere utilizzato più volte: limitarsi a togliere, periodicamente, i pattini in feltro dallo strumento di pulizia per lavarli in acqua tiepida e sapone. Lasciarli asciugare completamente prima di utilizzarli nuovamente.

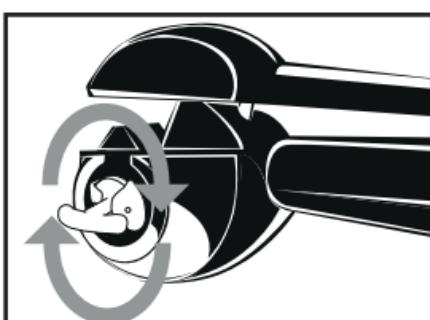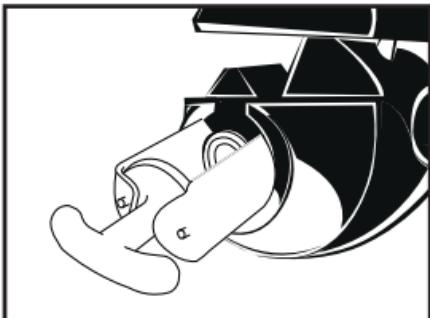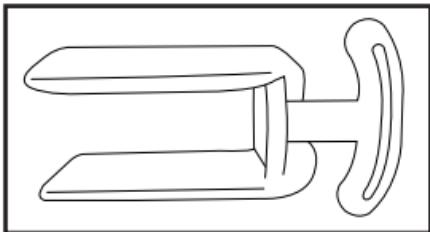

ESPAÑOL

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine BAB2665E

Antes de empezar a utilizar MiraCurl™ the Perfect Curling Machine de BaBylissPRO®, tómese tiempo para leer atentamente las instrucciones de uso.


MiraCurl™ the Perfect Curling Machine de BaBylissPRO® permite realizar sin esfuerzo ondas y rizos

perfectos.

El mechón se dirige automáticamente hacia la cámara rizadora, donde queda suavemente sujeto y se calienta por todas partes. Al soltarlo, aparece un rizo soberbio, esponjoso y perfectamente definido. Sin ningún esfuerzo

CARACTERÍSTICAS:

- Cámara rizadora cerámica para rizar suavemente el cabello.
- 3 niveles de ajuste de la duración, con bips sonoros indicadores para realizar los distintos tipos e bucles y ondas.

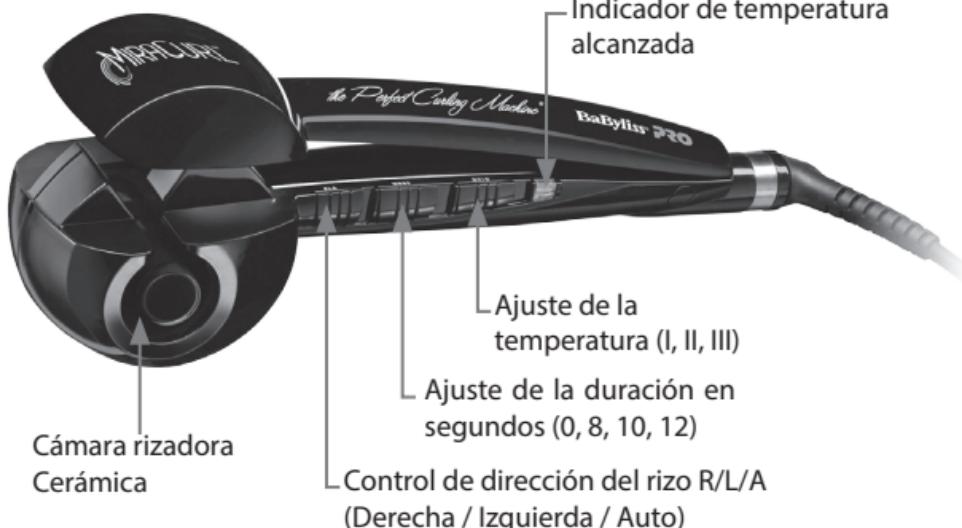

- 3 niveles de temperatura de 190°C – 210°C - 230°C, para lograr resultados duraderos.
- Sistema calentador potente que permite alcanzar la temperatura en unos segundos y recuperarla con rapidez.
- Control de la dirección del rizo para lograr un acabado uniforme o un resultado más flexible R/L/A (Derecha / Izquierda / Automático).
- Adecuado para cabellos de cualquier longitud
- Interruptor con indicador lumínoso de funcionamiento
- Indicador de temperatura alcanzada
- Modo espera (tras 20 min)
- Parada automática tras 60 min
- Cable giratorio profesional (2,70 m)

INSTRUCCIONES DE USO

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine permite realizar bucles y rizos de estilos variados. Es un aparato fácil de utilizar gracias a sus múltiples funciones.

Es importante comprobar que el mechón de cabello seleccionado sea como máximo de 3 cm de ancho.

La temperatura y la duración (que determina el tiempo durante el cual se mantiene el mechón en la cámara rizadora) seleccionadas permitirán definir la naturaleza del rizo.

AJUSTE DE LA TEMPERATURA

Hay tres posibilidades de ajuste de la temperatura: 190°C, 210°C y 230°C. Siempre recomendamos empezar con el nivel de temperatura más bajo (I) y aumentarlo después si es necesario.

- Posición I (190°C) – para cabello delicado, fino, coloreado
- Posición II (210°C) – para cabello normal
- Posición III (230°C) – para cabello grueso y rizado

AJUSTE DE LA DURACIÓN

Hay 3 niveles de ajuste de la duración con indicadores sonoros. Estos diferentes ajustes permitirán realizar distintos tipos de rizos. Cuanto más tiempo mantenga el mechón de cabello en la cámara rizadora, más definido quedará el rizo. La naturaleza del cabello también es un factor determinante de la estructura del rizo. Puede ajustarse a la siguiente guía:

- Posición 8 (8 segundos = 3 bips) – para crear rizos suaves
- Posición 10 (10 segundos = 4 bips) - para crear rizos ligeros
- Posición 12 (12 segundos = 5 bips) – para crear rizos más definidos

Modo silencioso

Puede desactivar el sistema de indicadores sonoros (bips) si lo desea, colocando el botón de ajuste en la posición «0».

ATENCIÓN: en posición «0» no escuchará ningún bip sonoro que le indique cuándo sacar el mechón de la cámara. Adopte todas las precauciones necesarias cuando haya ajustado el aparato en esta posición.

AJUSTE DE LA DIRECCIÓN DEL RIZO

(Derecha / Izquierda / Auto)

Utilice el botón de ajuste de la dirección del bucle para obtener un acabado uniforme, o bien para lograr un resultado flexible. Este ajuste se obtiene deslizando el botón a la posición «L» (izquierda) o «R» (derecha).

Cuando trabaje al lado izquierdo de la cara, deslice el botón hasta la posición «L» (izquierda). Cuando trabaje al lado derecho, deslice el botón hasta la posición «R» (derecha). De esta forma puede garantizar que el bucle esté orientado hacia la cara, ya sea del lado derecho o del izquierdo, para obtener un resultado uniforme.

Para lograr resultados más naturales, seleccione el ajuste automático, colocando el botón en posición «A» (auto). Este ajuste permitirá alternar la orientación de los rizos después de realizar cada uno de ellos.

UTILIZACIÓN

- Compruebe que el cabello está seco y desenredado.
- Enchufe el aparato a la red.
- Ajuste la temperatura al nivel


deseado.

- El aparato está listo para su uso cuando el indicador luminoso de funcionamiento deje de parpadear.
- Seleccione la duración deseada entre las 3 posibilidades de ajuste de la duración, en función del tipo de cabello y del resultado que persiga. Puede desactivar los indicadores sonoros colocando el botón en «0».
- Determine la orientación del rizo ajustando el botón en «L» (izquierda), «R» (derecha) o «A» (auto)
- Tome un mechón de cabello cuyo ancho no supere los 3 cm (Fig. A), comprobando antes que está limpio, seco y desenredado.




A

- El aparato debe orientarse con la parte aparente de la cámara rizadora hacia a la cabeza (Fig. B)

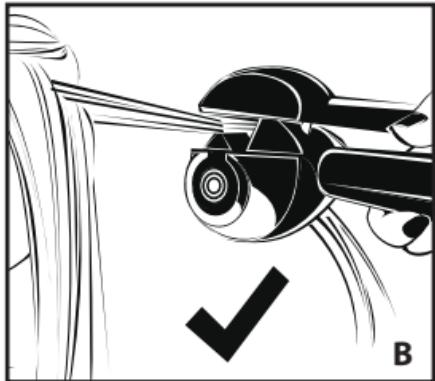


B

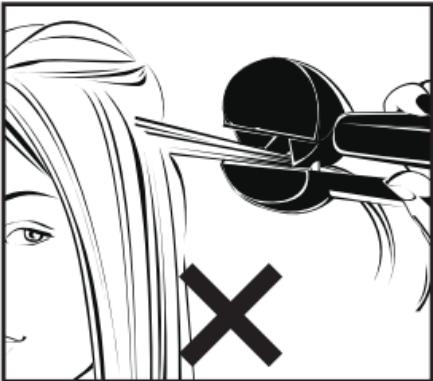


X

- Coloque el aparato en el lugar deseado para iniciar el rizo. Debe mantener recto el mechón de cabello y colocarlo con precisión en el centro del aparato (Fig. C & D)

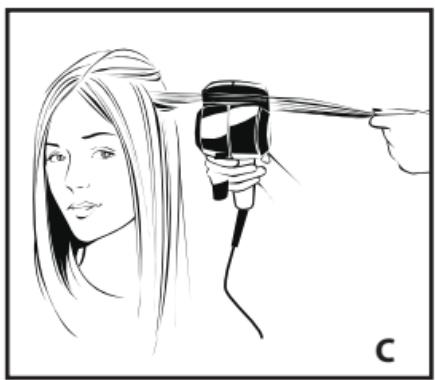


C

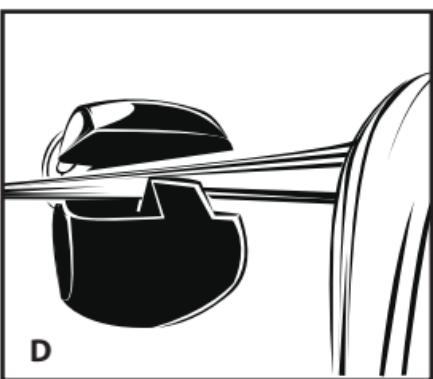

D

- Cuando el mechón esté bien colocado, cierre la empuñadura para que el cabello entre automáticamente en la cámara rizadora. (Fig. E).

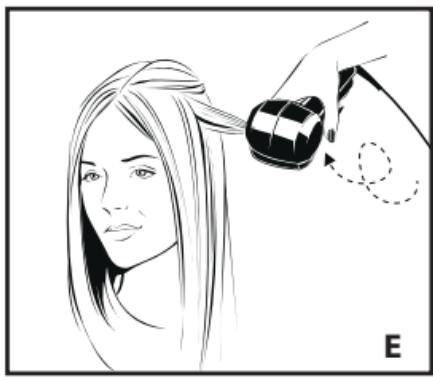

E

NOTA: Si el mechón está demasiado tenso cuando haya cerrado la empuñadura del aparato, escuchará un bip y el aparato se detendrá, indicando así que debe aflojar la tensión sobre el mechón.

Si ha tomado un mechón demasiado grueso o si el cabello no se coloca claramente en el centro del aparato, MiraCurl™ the Perfect Curling Machine también emitirá un bip y se detendrá automáticamente para indicar que hay un problema. Este dispositivo de seguridad permite comprobar que no hay nudos o enredos en el mechón.

- El cabello entra automáticamente en la cámara rizadora, donde queda sujeto con suavidad y se calienta por todas partes, lo que forma el rizo sin esfuerzo.

- Si la función no está desactivada, los bips sonoros comenzarán con una serie de bips individuales en cuanto haya cerrado la empuñadura del aparato. Mantenga el aparato cerrado hasta que se interrumpan los bips individuales. Luego escuchará 4 bips seguidos y rápidos: son la señal de que ha terminado el proceso y puede sacar el mechón del aparato.

NOTA: cuando la función esté desactivada y el botón en «0» no se escuchará ningún bip sonoro. Como medida de seguridad, simplemente se escuchará un bip de

alerta a los 15 segundos.

- Es muy importante soltar completamente la empuñadura del aparato antes de apartar el aparato de la cabeza y liberar el mechón, lo que hará aparecer el rizo (Fig. F).

NOTA: Abra siempre la empuñadura del aparato para soltar el rizo; si trata de liberar el mechón con la empuñadura cerrada, el rizo se alisará.



F

- No peine el rizo hasta que no se enfrié.
- Repita la operación todas las veces que sea necesario en función de la cantidad de rizos deseada.

MODO ESPERA Y PARADA AUTOMÁTICA

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine cuenta con una función de parada automática para garantizar la mayor seguridad. Esta función saltará automáticamente cuando el aparato lleve funcionando más de 60 minutos.

Para seguir utilizando el apa-

rato una vez transcurridos los 60 minutos, simplemente coloque el botón en la posición 0 y vuelva a colocarlo en la posición deseada para que el aparato vuelva a funcionar.

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine dispone también de un modo «espera» que permite el ahorro de energía. En caso de que deje de utilizar el aparato durante más de 20 minutos, la temperatura se reducirá automáticamente hasta los 150°C. Para recuperar el nivel de temperatura inicial, solo tiene que cerrar y volver a abrir la empuñadura; de nuevo alcanzará la temperatura inicial en un minuto.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Es posible que deba limpiar el aparato si quedan en su interior residuos de productos capilares.

Para ello:

- Compruebe que el aparato está apagado, desenchufado y frío.
- Con ayuda de un trapo húmedo y de un limpiador suave o de jabón, limpie el cuerpo del aparato.
- Espere a que el aparato esté bien seco antes de utilizarlo de nuevo.

IMPORTANTE: No sumerja el aparato en agua o en cualquier otro líquido.

Para conservar el aparato en las mejores condiciones durante el mayor tiempo posible, siga las instrucciones:

- No enrósque el cable alrededor del aparato. Enrósquelo junto a él.

- No tire del cable cuando el aparato esté enchufado.
- Desenchufe el aparato después de su uso.


INICIO RÁPIDO



1. Compruebe que el cabello está limpio, seco y desenredado.



2. Tome un mechón de cabello de no más de 3 cm.

3. **IMPORTANTE:** Sujete el aparato con la parte visible de la cámara rizadora orientada hacia la cabeza.

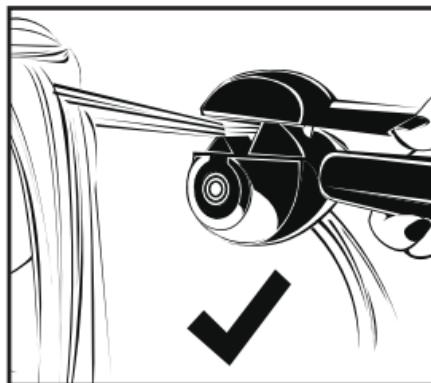

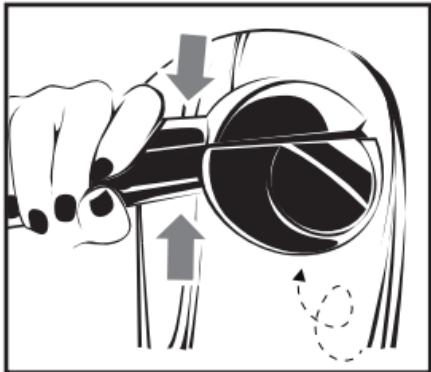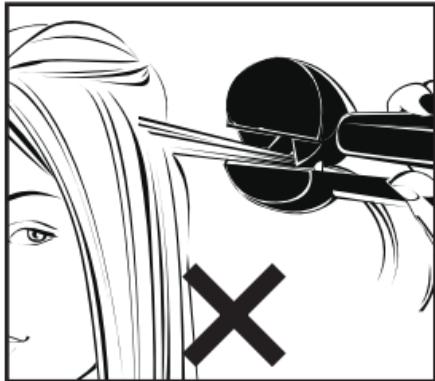

4. Coloque el aparato en el lugar en el que desee iniciar el rizo. Compruebe que el mechón ha quedado bien recto y situado de forma clara en el centro del aparato.

6. Abra primero la empuñadura para soltar el rizo y aleje suavemente el aparato de la cabeza.

NOTA: Si aleja el aparato de la cabeza sin abrirlo para soltar el mechón, el rizo se alisará.



5. Cierre de nuevo la empuñadura, deje que el cabello pase de forma automática al interior de la cámara rizadora. Si está activada la función, empezará a oír los bips sonoros.




La cantidad de bips dependerá de la duración seleccionada.

Mantenga la empuñadura en posición cerrada hasta escuchar los 4 bips rápidos y seguidos que indican que el proceso ha terminado.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Es muy importante limpiar con regularidad la cámara rizadora con el pequeño accesorio de limpieza incluido. De esta forma, impedirá que se formen depósitos o acumulaciones de productos capilares en las paredes de la misma y sus bucles seguirán saliendo perfectamente definidos.

- Compruebe que el aparato está apagado, desenchufado y frío.
- Humedezca ligeramente el accesorio de limpieza con agua tibia y detergente suave o jabón.
- Introduzca en su totalidad el accesorio de limpieza en la cavidad de la cámara rizadora, tal y como se puede observar en el esquema.
- Gire el accesorio de limpieza alrededor de las paredes de la cámara rizadora para eliminar los depósitos de productos capilares.
- Antes de volver a utilizar el aparato, compruebe que está totalmente seco.
- El accesorio de limpieza puede utilizarse muchas veces. Solo tiene que retirar de vez en cuando los fieltros y enjuagarlos con agua tibia jabonosa. Deje que se sequen completamente antes de utilizarlos de nuevo.

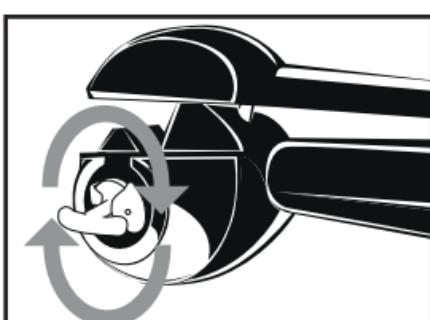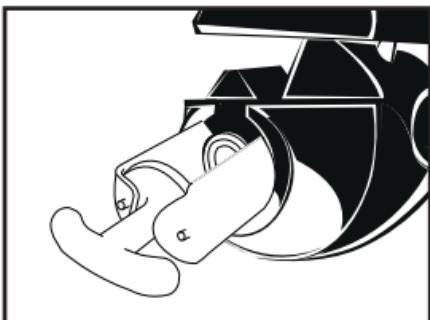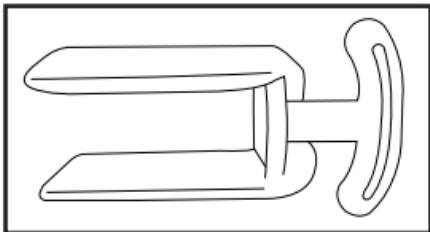

PORTUGUÊS

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine BAB2665E


Antes de começar a utilizar MiraCurl™ the Perfect Curling Machine da BaBylissPRO®, leia atentamente as presentes instruções de utilização.

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine da BaBylissPRO® permite criar caracóis e ondulações perfeitas sem esforço.

A madeixa de cabelo é automaticamente dirigida para a câmara de ondular onde é suavemente mantida e recebe calor proveniente de todas as direcções para formar um caracol impecável e perfeitamente definido, sem qualquer esforço.

CARACTERÍSTICAS:

- Câmara de ondular em cerâmica para criar caracóis suaves
- 3 níveis de tempo com sinal sonoro para criar diferentes tipos de caracóis e ondulações
- 3 níveis de temperatura 190 °C – 210 °C – 230 °C para resultados perfeitos

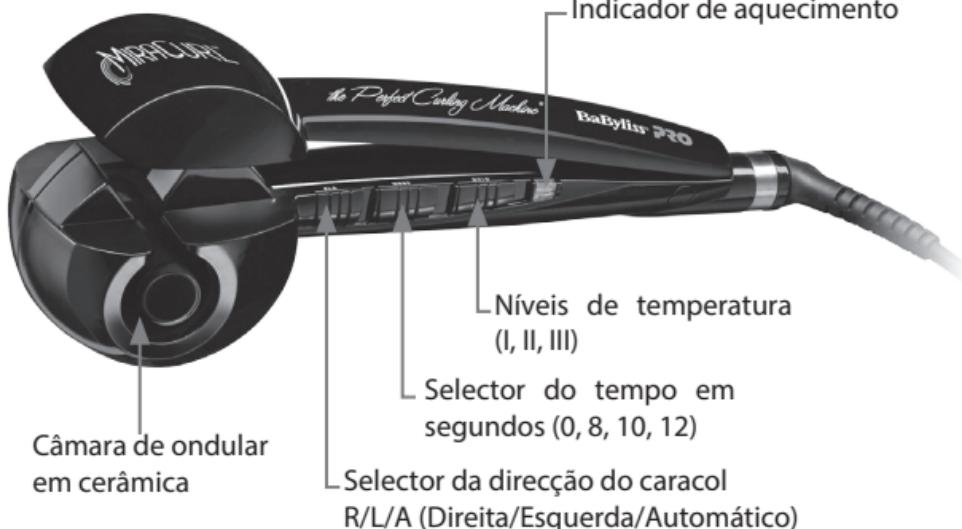

- de longa duração
- Potente sistema térmico pronto para usar em segundos com recuperação de calor extremamente rápida
- Selecção da direcção do caracol para um acabamento uniforme ou natural R/L/A (direita/esquerda/automático)
- Convém a todos os comprimentos de cabelo
- Interruptor de alimentação com luz piloto
- Indicador de aquecimento
- Modo de espera (após 20 min)
- Extinção automática após 60 min
- Cabo giratório profissional (2,7 m)

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine permite criar diferentes estilos de caracóis e ondulações. O aparelho é muito fácil de utilizar graças à suas múltiplas funções. É importante que a largura da madeixa de cabelo a encaracolar não exceda 3 cm.

O tipo de caracol dependerá do nível de temperatura e de tempo seleccionados (que determina a duração em que a madeixa é mantida na câmara de ondular).

NIVEIS DE TEMPERATURA

Podem ser seleccionados 3 níveis de temperatura: 190 °C, 210 °C e 230 °C. Recomenda-se que comece sempre pelo nível de temperatura mais baixo (I) e vá aumentando consoante necessário.

- Nível I (190 °C) – para cabelos frágeis, finos, pintados
- Nível II (210°C) – para cabelos normais
- Nível III (230°C) – para cabelos grossos e frisados

SELECÇÃO DO TEMPO

Podem ser seleccionados 3 níveis de tempo com sinais sonoros. Estes diferentes níveis permitirão criar tipos de caracóis variados. Quando mais tempo mantiver a madeixa de cabelo na câmara de ondular, tanto mais definido será o caracol. O tipo de cabelo também é um elemento a considerar na estrutura do caracol. Guie-se pelo seguinte:

- Nível 8 (8 segundos = 3 sinais sonoros) – para ondulações suaves
- Nível 10 (10 segundos = 4 sinais sonoros) – para caracóis soltos
- Nível 12 (12 segundos = 5 sinais sonoros) – para caracóis mais definidos

Modo silencioso

O sistema de sinais sonoros pode ser desactivado se assim o entender, passando o selector para o nível “0”.

ATENÇÃO: O nível “0” não dispõe de sinal sonoro para indicar quando se deve soltar a madeixa do aparelho. Use de cuidado quando seleccionar este nível.

SELECCÃO DA DIRECÇÃO DO CARACOL (Direita/Esquerda/Automático)


Utilize o selector da direcção do caracol para obter um acabamento uniforme ou natural. Para o efeito, movimente o selector para «L» (esquerda) ou para «R» (direita). Para trabalhar o lado esquerdo do cabelo, movimente o selector para «L» (esquerda). Para trabalhar o lado direito, movimente o selector para «R» (direita). Isto permite garantir que o caracol está orientado para o rosto tanto de um lado como do outro da cabeça, dando assim um resultado uniforme.

Para um resultado mais natural e mais suave, movimente o selector para «A» (automático). Isto permite alternar a direcção de cada caracol, um após o outro.

UTILIZAÇÃO


- Assegure-se de que o cabelo está limpo, seco e desembaraçado.
- Ligue o aparelho à rede eléctrica.
- Selecione o nível de temperatura desejado.
- O aparelho está pronto para ser utilizado quando a luz piloto de alimentação deixa de estar intermitente.
- Selecione o tempo desejado entre as 3 possibilidades consoante o tipo de cabelo e o resultado pretendido. Os sinais sonoros podem eventualmente ser desactivados, colocando o selector em «0».

- Defina a direcção do caracol, movimentando o selector para «L» (esquerda), «R» (direita) ou «A» (automático)
- Separe uma madeixa de cabelo cuja largura não exceda 3 cm (Fig. A) assegurando-se de que está limpa, seca e desembaraçada.

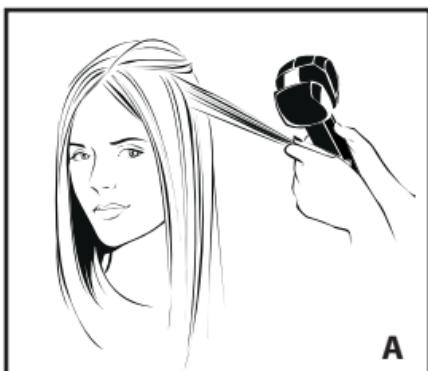


A



- O aparelho deve ser posicionado com a parte aberta da câmara de ondular virada para a cabeça (Fig. B).

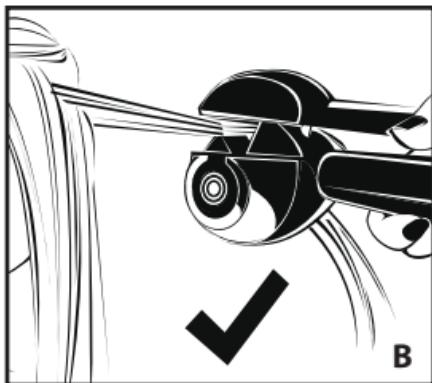

B

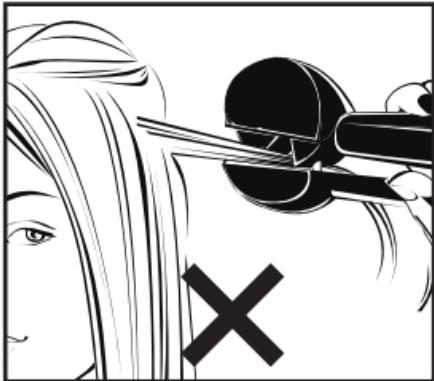

- Posicione o aparelho no local em que pretende que o caracol comece. A madeixa de cabelo deve ser mantida esticada e colocada precisamente no meio do aparelho (Fig. C e D).

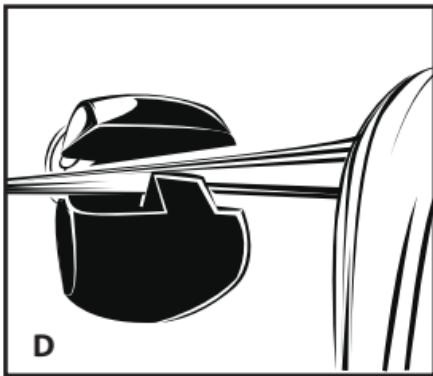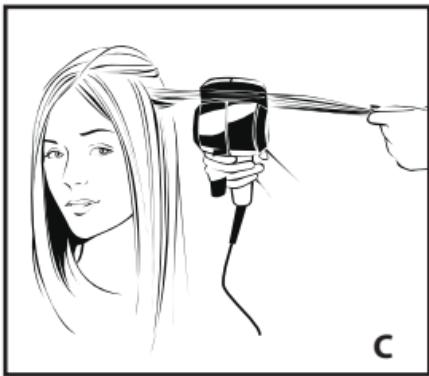

- Uma vez posicionada a madeixa, feche o punho do aparelho para que os cabelos entrem automaticamente no interior da câmara de ondular. (Fig. E).




NOTA: Se continuar a segurar na madeixa depois de fechar o punho do aparelho, este emite um sinal sonoro e pára automaticamente para indicar que deve deixar de exercer tensão sobre a madeixa. Se a madeixa for demasiadamente grossa ou se os cabelos não estiverem colocados precisamente no meio do aparelho, MiraCurl™ the Perfect Curling Machine emite um sinal sonoro e pára automaticamente para indicar um problema. Esta característica de segurança garante que o cabelo não fica emaranhado.

- A madeixa de cabelo é automaticamente dirigida para a câmara de ondular onde é suavemente mantida e recebe calor proveniente de todas as direcções para criar um caracol impecável, sem qualquer esforço.
- Se a função não for desactivada, mal feche o punho do aparelho começará uma série de sinais sonoros individuais. Mantenha o punho do aparelho fechado até cessarem os sinais sonoros individuais. Seguidamente, ouvirá 4 sinais sonoros rápidos seguidos. Isto indica que o tempo acabou e pode soltar a madeixa do aparelho.

NOTA: O nível «0» não dispõe de sinal sonoro para indicar quando se deve soltar a madeixa do aparelho. Por medida de segurança, ouvirá um sinal de alerta passados 15 segundos.

- É muito importante abrir completamente o punho do aparelho e afastar o aparelho da cabeça antes de soltar o cabelo e revelar o caracol (Fig. F).

NOTA: Abra sempre o punho do aparelho para soltar o caracol; se não abrir o punho e tentar soltar o a madeixa, alisará o caracol.

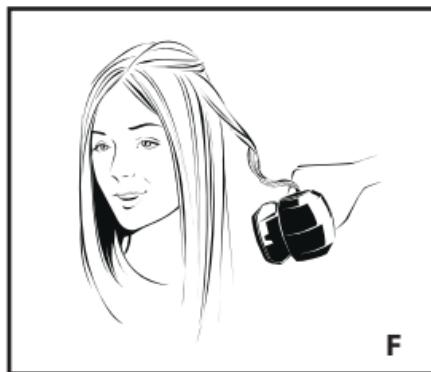

- Não penteie nem escove o caracol antes de este arrefecer.
- Repita a operação as vezes necessárias em função da quantidade de caracóis desejada.

MODO DE ESPERA E EXTINÇÃO AUTOMÁTICA

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine dispõe de uma função de extinção automática para maior segurança. Esta função activa-se automaticamente se o aparelho estiver a funcionar mais de 60 minutos.

Para continuar a utilizar o aparelho passados 60 minutos, basta movimentar o selector primeiro para «0» e depois para a posição desejada.

MiraCurl™ the Perfect Curling Ma-

chine dispõe igualmente de um modo de espera para economizar energia.

Em caso de não utilização por mais de 20 minutos, a temperatura desce automaticamente para 150 °C. Para voltar ao nível de temperatura inicial, basta fechar e voltar a abrir o punho; a temperatura inicial será atingida dentro de um minuto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

O aparelho pode precisar de ser limpo devido à acumulação de resíduos de produtos capilares. Para o efeito:

- Confirme que o aparelho está apagado, desligado e frio.
- Com a ajuda de um pano húmido e um detergente suave ou sabão, limpe o corpo do aparelho.
- Espere que o aparelho esteja bem seco antes de voltar a utilizar.

IMPORTANTE: Não mergulhe o aparelho na água ou outros líquidos.

Para conservar o aparelho nas melhores condições possíveis, siga as instruções abaixo:

- Não enrole o cabo de alimentação à volta do aparelho; enrole o cabo ao lado do aparelho.
- Não puxe o cabo de alimentação quando o aparelho estiver ligado.
- Apague o aparelho e desligue-o da corrente eléctrica após a utilização.


FUNCIONAMENTO RÁPIDO



1. Assegure-se de que o cabelo está limpo, seco e desembaraçado.



2. Separe uma madeixa de cabelo cuja largura não exceda 3 cm.

3. **IMPORTANTE:** Mantenha sempre o aparelho com a parte aberta da câmara de ondular virada para a cabeça.

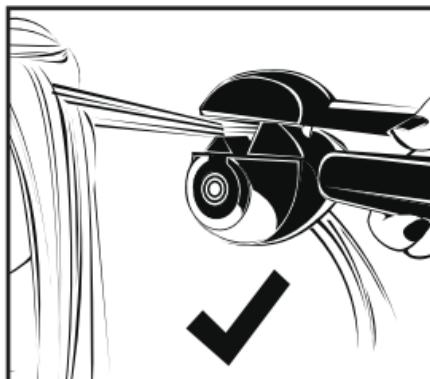

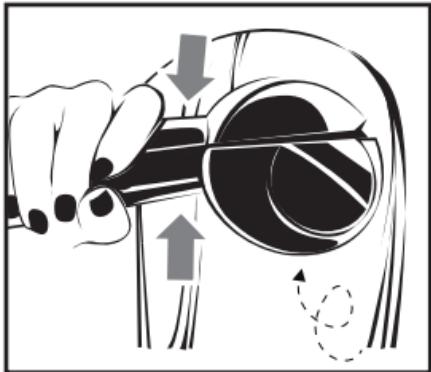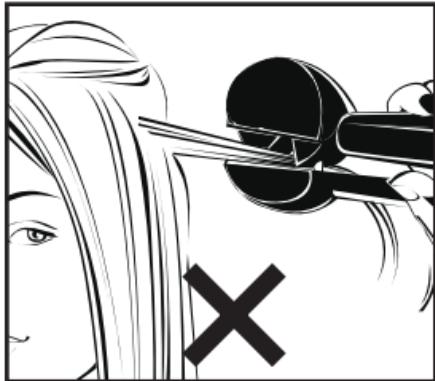

4. Posicione o aparelho no local em que pretende que o caracol comece. Assegure-se de que a madeixa está bem esticada e colocada precisamente no meio do aparelho.



5. Feche o punho, deixe os cabelos entrarem automaticamente no interior da câmara de ondular. Se a função estiver activada, começará a ouvir os sinais sonoros.

A quantidade de sinais sonoros depende do tempo seleccionado. Mantenha o punho fechado até ouvir 4 sinais sonoros rápidos seguidos para indicar que acabou o tempo.

6. Abra o punho para soltar o caracol e afaste cuidadosamente o aparelho da cabeça.




NOTA: Se afastar o aparelho da cabeça sem abrir o punho para soltar a madeixa, alisará o caracol.



LIMPEZA E MANUTENÇÃO

É muito importante que utilize regularmente o instrumento de limpeza fornecido com o Perfect Curl para limpar a câmara de ondular. Isto impede a acumulação de resíduos de produtos capilares para assegurar que os caracóis produzidos são sempre perfeitos.

- Confirme que o aparelho está apagado, desligado e frio.
- Humedeça ligeiramente o instrumento de limpeza com água e um detergente suave ou sabão.
- Introduza o instrumento até o fundo da câmara de ondular como indicam os diagramas abaixo.
- Rode o instrumento dentro da câmara de ondular para remover toda a acumulação de resíduos.
- Espere que o aparelho esteja bem seco antes de voltar a utilizar.
- O instrumento de limpeza pode ser utilizado várias vezes; basta remover as placas de feltro, lavá-las em água tépida com sabão e deixá-las secar antes de voltar a usar.

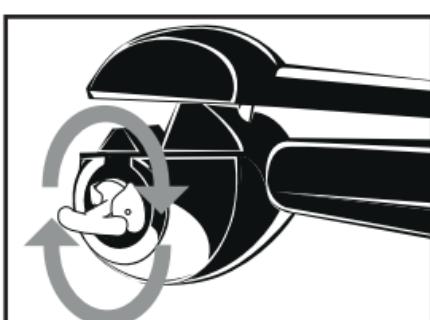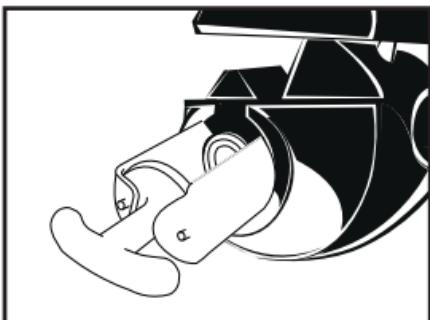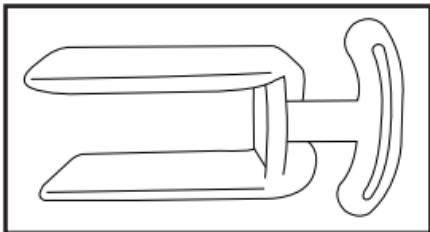

DANSK

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine BAB2665E


Inden du begynder at anvende MiraCurl™ the Perfect Curling Machine fra BaBylissPRO®, bedes du tage dig tid til at læse brugsanvisningen.

Med MiraCurl™ the Perfect Curling Machine fra BaBylissPRO® er det muligt uden besvær at lave perfekte krøller og fald.

Hårlokken dirigeres automatisk ind i krøllekammeret, hvor den fastholdes blidt og opvarmes fra alle sider. Når krøllen slippes fri, fremstår den som en enestående og perfekt afgrænset krølle. Helt uden besvær.

EGENSKABER:

- Keramisk krøllekammer til frembringelse af krøller på en blid måde
- 3 niveauer til tidsindstilling med biplyde til fremstilling af forskellige typer krøller og fald
- 3 temperaturniveauer 190 °C – 210 °C – 230 °C til resultater, der

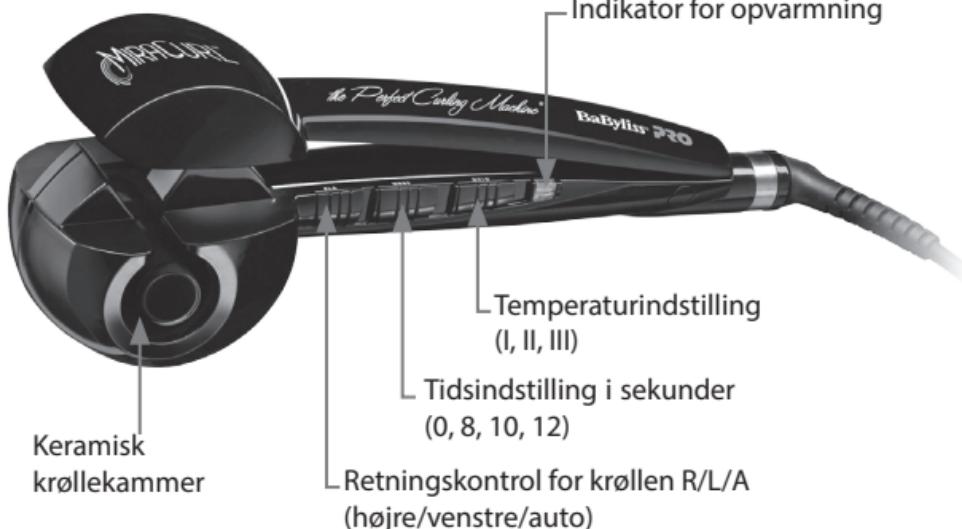

- holder længe
- Kraftigt varmesystem for opvarmning på nogle sekunder og ultrahurtig genvinding
- Retningskontrol for krøllen til enten en ensartet finish eller et mere naturligt resultat R/L/A (højre/venstre/auto)
- Egnet til samtlige hårlængder
- Afbryder med lysdiode
- Indikator for opvarmning
- Dvalefunktion (efter 20 min.)
- Automatisk stop efter 60 min.
- Professionel roterende ledning (2,7 m)

BRUGSANVISNING

Med MiraCurl™ the Perfect Curling Machine er det muligt at opnå forskellige typer krøller og fald. Apparatet er meget let at anvende på grund af dets mange funktioner.

Det er vigtigt at sikre sig, at den udvalgte hårløks størrelse ikke er mere end 3 cm.

Med den valgte temperatur og varighed (der bestemmer den tid, hvor lokken fastholdes i krøllekammeret) kan krøllens art defineres.

TEMPERATURINDSTILLING

Der er 3 mulige temperaturindstillinger: 190 °C, 210 °C og 230 °C. Vi anbefaler altid, at man starter med det laveste temperaturniveau (I) og derefter vælger et højere niveau, hvis det er nødvendigt.

- Position I (190 °C) – til svækket, fint og farvet hår
- Position II (210 °C) – til normalt

hår

- Position III (230 °C) – til tykt og kruset hår

TIDSINDSTILLING

Der er 3 tidsindstillingsniveauer med lydindikatorer. Med disse forskellige indstillinger er det muligt at frembringe forskellige typer krøller. Jo længer hårløkken holdes i krøllekammeret, jo mere markant bliver krøllen. Hårets type er også en faktor, der spiller ind i forhold til krøllens struktur. Brug nedenstående vejledning:

- Position 8 (8 sekunder = 3 bip-lyde) – for bløde fald
- Position 10 (10 sekunder = 4 bip-lyde) – for lette krøller
- Position 12 (12 sekunder = 5 bip-lyde) – for mere markante krøller

Lydløs funktion

Hvis det ønskes, kan systemet med biplyde deaktiveres. Det gøres ved at skubbe indstillingsknappen over på indstillingen "0".

BEMÆRK: I indstillingen "0" vil der ikke lyde et bip, når krøllen skal frigøres fra apparatet. Træf de nødvendige foranstaltninger, når apparatet er i denne indstilling.

REGULERING AF KRØLLENS RETNING (højre/venstre/auto)

Brug knappen til krøllens retningskontrol for opnåelse af enten ensartet finish eller et mere naturligt resultat. Denne regulering opnås ved at skubbe knappen

over på indstillingen "L" (venstre) eller "R" (højre).


Når der startes fra venstre side af håret, skubbes knappen over på indstillingen "L" (venstre). Når der startes fra højre side af håret, skubbes knappen over på indstillingen "R" (højre). På den måde er det muligt at sikre, at krøllen orienteres mod ansigtet, uanset om det er i venstre eller højre side af hovedet, og der opnås således et helt ensartet resultat.

For et mere naturligt og blødt resultat kan man vælge den automatiske indstilling ved at skubbe knappen over på indstillingen "A" (auto). Med denne indstilling kan man veksle krøllernes retning én efter én.


ANVENDELSE


- Sørg for, at håret er tørt og redt ud.
- Slut apparatet til stikkontakten.
- Indstil temperaturen på det ønskede niveau.
- Apparatet er klart til at blive brugt, når lysdioden for dets funktion holder op med at blinke.
- Vælg den ønskede varighed blandt de 3 mulige tidsindstillinger alt efter hårtype og ønsket resultat. Lydindikatorerne kan eventuelt deaktivieres ved at stille knappen på "0".
- Beslut dig for krøllens retning ved at indstille reguleringen på "L" (venstre), "R" (højre) eller "A" (auto)
- Tag en hårlok, der ikke må være

større end 3 cm (Fig. A). Kontroller, at den er ren, tør og redt ud.


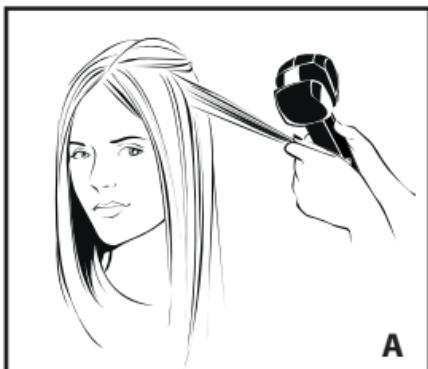


- Apparatet skal vendes med den synlige del af krøllekammeret ind mod hovedet (Fig. B).

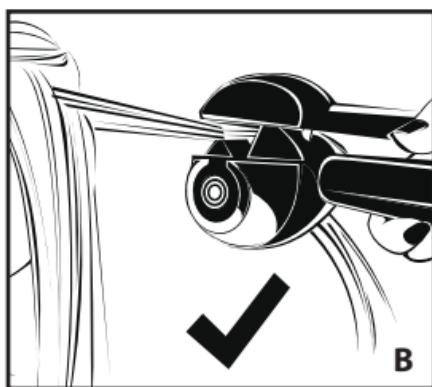

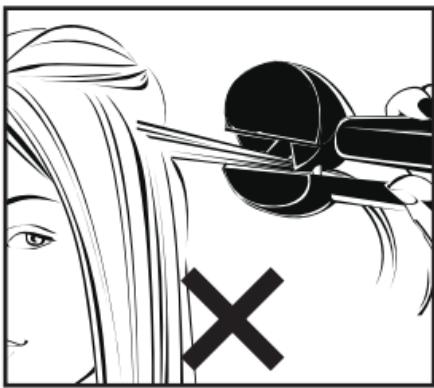

- Anbring apparatet på det ønskede sted for krøllens start. Hårlokken skal holdes lige ud og præcist passere apparatets midte (Fig. C & D).

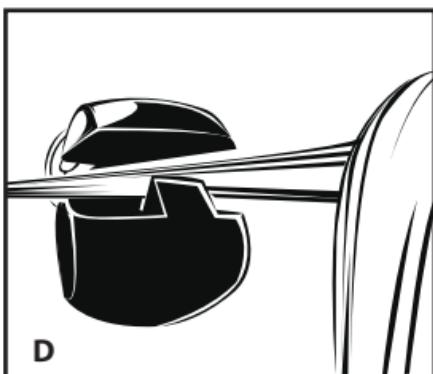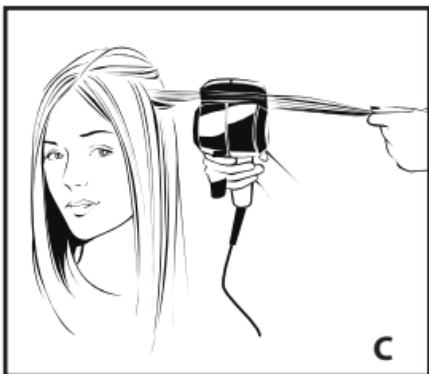

- Når krøllen er korrekt placeret, lukkes apparatets greb, således at håret automatisk føres ind i krøllekammeret. (Fig. E).



NB: Hvis krøllen holdes fast i hånden, efter at apparatets greb er lukket, vil apparatet frembringe en biplyd og automatisk stoppe. Det angiver hermed, at lokken skal slippes.

Hvis der er taget en for stor hårløk, eller hvis håret ikke placeres korrekt midt i apparatet, vil MiraCurl™ the Perfect Curling Machine udsende en biplyd og automatisk stoppe, for dermed at oplyse, at der er et problem. Denne sikkerhedsforanstaltning gør det muligt at sikre, at der ikke er knuder i håret.

- Håret føres automatisk ind i krøllekammeret, hvor det blidt fastholdes og opvarmes fra alle sider, således at krøllen fremkommer uden besvær.


- Hvis funktionen ikke er deaktiveret, vil biplydene starte med en række individuelle biplyde, så snart grebet lukkes. Hold grebet til apparatet lukket, indtil de individuelle biplyde ophører. Det vil derefter lyde 4 biplyde hurtigt efter hinanden. Det er signalet for, at tiden er gået, og for at krøllen skal frigøres fra apparatet.

NB: Når funktionen er deaktiveret, og knappen står på "0", vil der ikke forekomme nogen biplyd. Som en sikkerhedsforanstaltning vil der lyde en alarmlyd efter 15 sekunder.

- Det er meget vigtigt, at man helt slipper grebet til apparatet,

inden man fjerner apparatet fra hovedet og frigør lokken, således at den herefter kan fremstå som en krølle (Fig. F).

NB: Åbn altid grebet til apparatet for at frigøre krøllen. Hvis grebet ikke er åbent, og man forsøger at frigøre lokken, vil krøllen blive glattet.

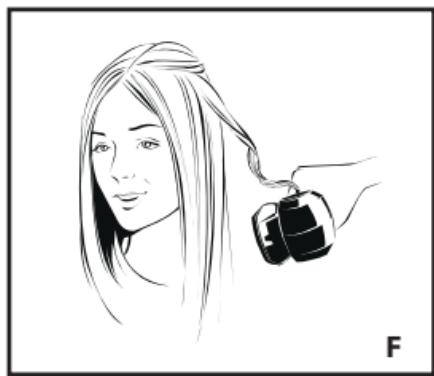

- Undgå at rede eller børste krøllen, inden den er afkølet.
- Gentag det nødvendige antal gange for at den ønskede mængde krøller.

DVALEFUNKTION & AUTOMATISK STOP

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine er udstyret med en automatisk stopfunktion for at garantere størst mulig sikkerhed. Denne funktion aktiveres automatisk, hvis apparatet har været tændt i mere end 60 minutter.

Hvis du fortsat ønsker at anvende apparatet efter de 60 minutter, skal du blot skubbe knappen over på indstillingen 0 og derefter igen på den ønskede position for at

aktivere apparatet igen.

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine er ligeledes udstyret med en dvalefunktion af strømhensyn.

Hvis apparatet ikke har været anvendt i mere end 20 minutter, vil temperaturen automatisk falde til 150 °C. For at vende tilbage til den oprindelige temperatur er det tilstrækkeligt at åbne grebet. Den oprindelige temperatur vil igen blive nået inden et minut.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Rester efter hårprodukter kan betyde, at apparatet skal rengøres.

I så fald:

- Kontroller, at apparatet er slukket og afkølet, og at stikket taget ud af kontakten.
- Rengør selve apparatet med en fugtig klud og et blidt rengøringsmiddel eller sæbe.
- Vent, indtil apparatet er helt tørt, inden du bruger det igen.

VIGTIGT: Nedsænk ikke apparatet i vand eller anden væske.

Følg nedenstående anvisninger for at bevare apparatet i den bedste stand længst muligt:

- Rul ikke strømledningen omkring apparatet. Rul den hellere op ved siden af apparatet.
- Træk ikke i strømledningen, når apparatet er tændt.
- Tag altid stikket ud af kontakten efter brug.


HURTIG START



1. Sørg for, at håret er rent, tørt og redt ud.



2. Tag en hårløk, der ikke må være større end 3 cm.

3. VIGTIGT: Hold altid apparatet med den synlige del af krøllekammeret ind mod hovedet.

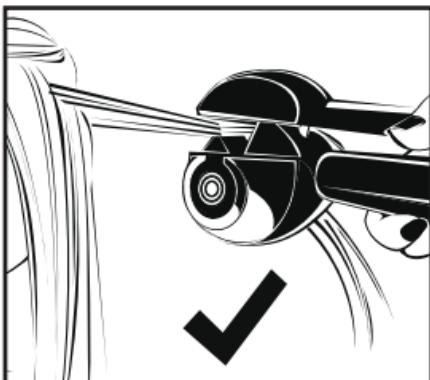

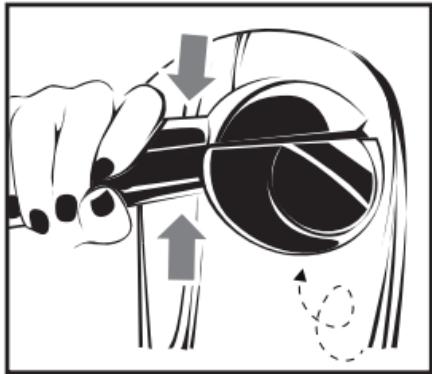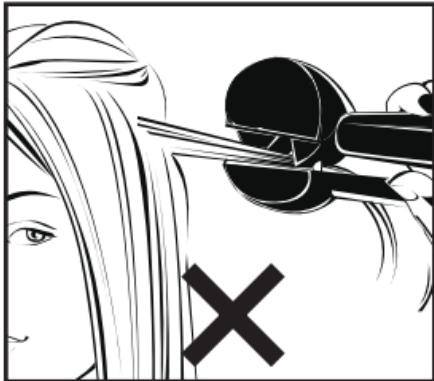

4. Anbring apparatet på det ønskede sted for krøllens start. Sørg for, at lokkens holdes lige ud og placeres midt i apparatet.

6. Åbn først for grebet for at frigøre krøllen og fjern blidt apparatet fra hovedet.

NB: Hvis du fjerner apparatet fra hovedet uden at åbne for grebet, vil krøllen blive glattet.



5. Luk grebet, lad håret automatisk blive ført ind i det indre af krøllekammeret. Hvis funktionen ikke er deaktiveret, vil indikatorbiplydene starte.





Antallet af biplyde afhænger af den valgte varighed.

Hold grebet i den lukkede position, indtil der lyder 4 hurtige og efterfølgende biplyde. Disse biplyde er et signal for, at tiden er gået.

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSE

Det er meget vigtigt, at krøllekammeret rengøres regelmæssigt ved hjælp af det lille rengøringsredskab, der følger med apparatet "Perfect Curl". Dermed forhindres aflejring af hårprodukter på væggene i krøllekammeret, og det sikres, at apparatet fortsat vil kunne frembringe perfekte krøller.

- Kontrollér, at der er slukket for apparatet, og at det er afkølet, samt at stikket er taget ud af stikkontakten.
- Gør renseredskabet lidt fugtigt med lunkent vand og et blidt rengøringsmiddel eller sæbe.
- Før renseredskabet helt ind i krøllekammerets hulrum i henhold til ovenstående figur.
- Drej renseredskabet omkring krøllekammerets væg for at fjerne enhver aflejring af hårprodukter.
- Kontrollér, at apparatet er tørt, inden det anvendes igen.
- Renseredskabet kan anvendes talrige gange. Du skal blot fra tid til anden tage renseredskabets filtpuder af og skylle dem i lunkent sæbevand. Lad dem tørre helt, inden de anvendes igen.

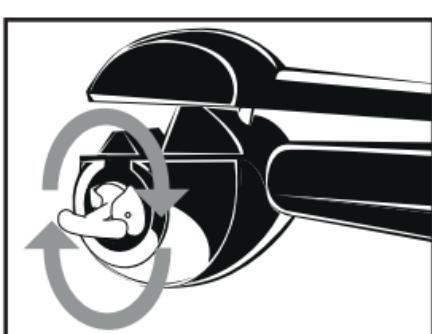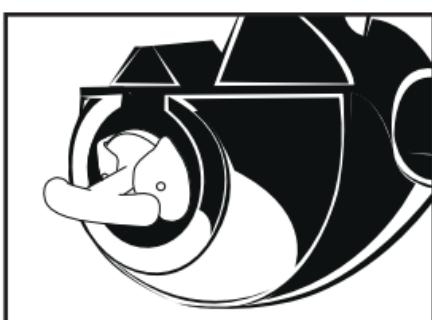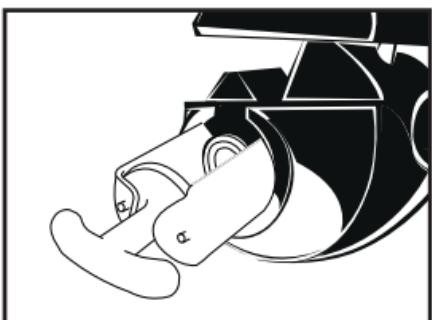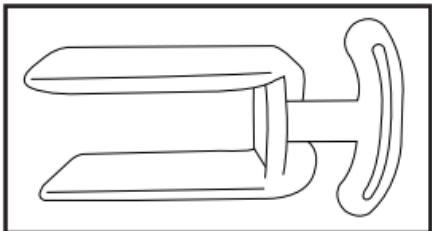

SVENSKA

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine BAB2665E


Ta dig tid att läsa bruksanvisningen noggrant innan du använder MiraCurl™ the Perfect Curling Machine från BaBylissPRO®.

Med MiraCurl™ the Perfect Curling Machine från BaBylissPRO® kan du enkelt göra perfekta lockar och vågor.

Hårslingan styrs automatiskt i lockkammaren, där den hålls varmt och värms upp helt. När du släpper den har du en fantastisk, luftig lock som är perfekt definierad. Helt utan ansträngning!

EGENSKAPER:

- Keramisk lockkammare som skapar lockar på ett skonsamt sätt
- 3 inställningar för tidslängd med ljudindikator som skapar olika typer av lockar och vågor
- 3 temperaturnivåer, 190 °C – 210 °C – 230 °C, för långvarigt resultat
- Kraftfullt värmesystem för uppvärmning på några sekunder

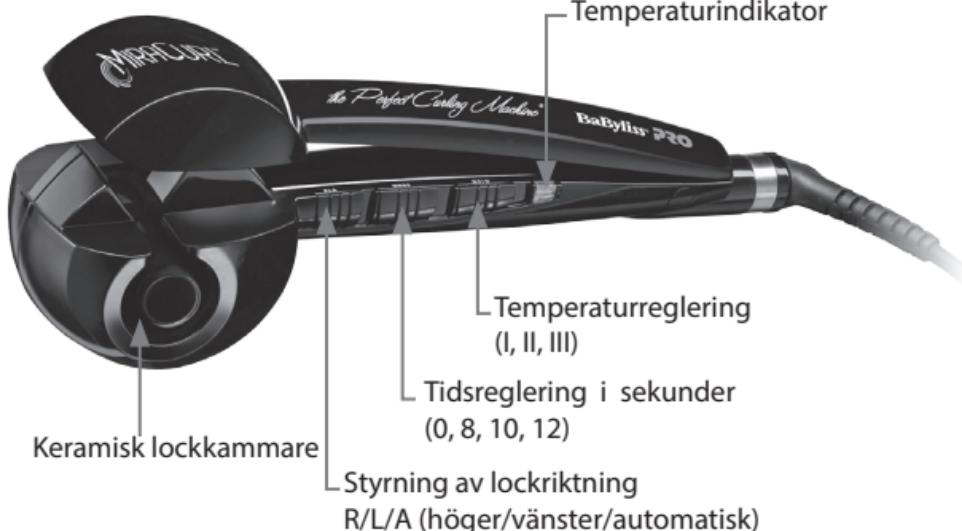

och ultrasnabb återställning

- Lockens riktning styrs så att du antingen får ett enhetligt eller ett mjukare slutresultat R/L/A (höger/vänster/automatisk)
- Fungerar på alla hårlängder
- Strömbrytare med indikatorlampa
- Temperaturindikator
- Viloläge (efter 20 minuter)
- Automatisk avstängning efter 60 minuter
- Professionell, vridbar sladd (2,7 meter)

BRUKSANVÄNDNING

Med MiraCurl™ the Perfect Curling Machine kan du skapa varierande stilar med lockar och vågor. Apparaten är mycket enkel att använda tack vare de många funktionerna. Det är viktigt att se till att storleken på den utvalda hårlocken inte överstiger 3 cm.

Vald temperatur och tid (som bestämmer hur länge locken hålls i lockkammaren) definierar vilken typ av lock som skapas.

TEMPERATURREGLAGE

Det finns 3 temperaturinställningsalternativ: 190 °C, 210 °C och 230 °C. Vi rekommenderar alltid att du börjar med den lägsta temperaturten (I) och sedan höjer vid behov.

- Position I (190 °C) – för sprött, fint och färgat hår
- Position II (210 °C) – för normalt hår
- Position III (230 °C) – för tjockt och lockigt hår

TIDSREGLAGE

Det finns 3 tidsinställningsalternativ med ljudindikatorer. De olika inställningarna låter dig skapa olika typer av lockar. Ju längre hårslingen är i lockkammaren, desto mer definierad blir locken. Även hårtyp påverkar lockens struktur. Se nedanstående guide:

- Position 8 (8 sekunder = 3 pip) – för mjuka lockar
- Position 10 (10 sekunder = 4 pip) – för lätta lockar
- Position 12 (12 sekunder = 5 pip) – för definierade lockar

Tyst läge

Ljudindikatorsystemet (pipen) kan vid behov inaktiveras genom att föra reglageknappen till positionen "0".

VARNING! I position "0" hörs inget pip som indikerar när du ska släppa taget om hårslingen med apparaten. Vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder när apparaten är inställd på denna position!

STYRNING AV LOCKENS RIKTNING (höger/vänster/auto)

Använd reglerknappen för lockriktning för att skapa antingen ett enhetligt eller ett mjukt slutresultat. Du reglerar detta genom att antingen föra knappen till positionen "L" (vänster) eller "R" (höger).


När du behandlar vänster sida av

håret för du knappen till positionen "L" (vänster). När du behandlar höger sida av håret för du knappen till positionen "R" (höger). På så sätt ser du till att locken är riktad mot ansikten både på vänster och höger sida av huvudet, samt ett enhetligt resultat.


Om du vill ha ett naturligare och mjukare resultat väljer du den automatiska regleringen genom att föra knappen i positionen "A" (automatisk). Denna inställning växlar riktning på lockarna efter att varje lock är färdig.


ANVÄNDNING

- Se till att håret är torrt och utrett.
- Anslut apparaten till vägguttaget.
- Ställ in temperaturen på önskad nivå.
- Apparaten är färdig att använda när indikatorlampa slutar blinka.
- Välj önskad tidslängd bland de 3 tidsinställningsalternativen enligt hårtyper och önskat resultat. Ljudindikatorerna kan eventuellt inaktiveras genom att föra knappen till "0".
- Bestäm vilken riktning locken ska få genom att ställa in reglaget på "L" (vänster), "R" (höger) eller "A" (automatisk).
- Ta en härslinga som är högst 3 cm (bild A) och säkerställ att den är ren, torr och utredd.


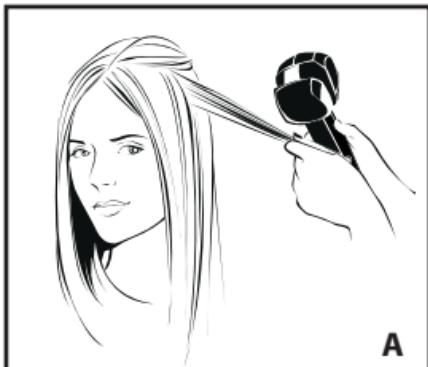


- Apparaten ska vara riktad med den öppna sidan av lockkamma mot huvudet (bild B).

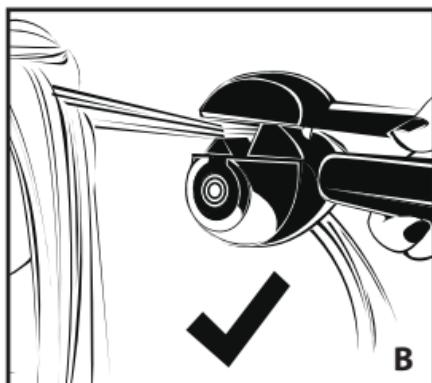

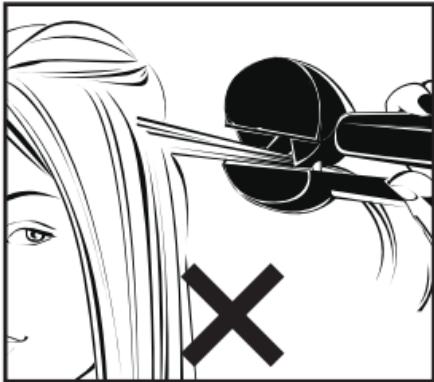

- Placera apparaten på det ställe du vill att locken ska börja. Hårslingan måste hållas rakt och placeras mitt i apparaten (bild C och D).

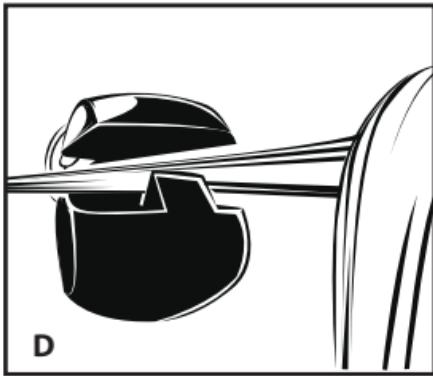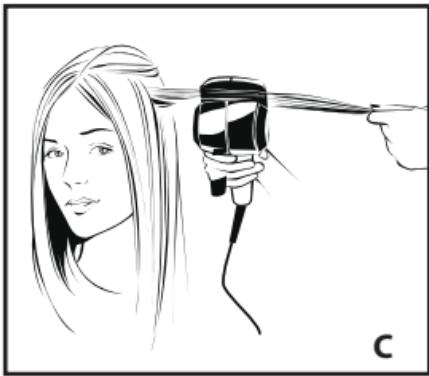

- När hårslingen har placerats rätt stänger du apparatens handtag så att håret automatiskt rullas upp i lockkammaren (bild E).



OBSERVERA! Om du håller håret sträckt efter att du har stängt apparatens handtag kommer apparaten att pipa, stanna automatiskt och indikera att du måste släppa hårslingen.

Även om du har tagit en för stor slinga eller om håret inte passerar prydligt i mitten av apparaten kommer MiraCurl™ the Perfect Curling Machine att pipa, stanna automatiskt och signalera att ett problem har uppstått. Denna säkerhetsfunktion säkerställer att håret inte trasslar in sig.

- Hårslingen styrs automatiskt i lockkammaren, där den hålls varmt och värms upp helt för att enkelt skapa locken.

- Om funktionen inte har inaktiverats, börjar pipen med en serie enskilda pip så snart apparatens handtag stängs. Håll apparatens handtag stängda tills de enskilda pipen slutar. Efter det kommer 4 snabba pip efter varandra, vilket är signalen för att det är klart och att du kan frigöra hårslingen från apparaten.

OBSERVERA! Om funktionen är inaktiverad och knappen inställd på "0" kommer ingen ljudsignal. För säkerhets skull kommer ett varningspip efter 15 sekunder.

- Det är mycket viktigt att du släpper helt på handtaget och sedan tar bort apparaten från håret och frigör slingan för att locken ska bildas (bild F).

OBSERVERA! Öppna alltid apparatens handtag och frigör locken; om handtagen är stängda när du försöker frigöra locken dras locken ut.



- Kamma eller styra inte locken innan den har svalnat.
- Upprepa så många gånger som behövs för att få önskad mängd lockar.

VIOLÄGE OCH AUTOMATISK AVSTÄNGNING

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine är utrustad med en automatisk stoppfunktion för att garantera största möjliga säkerhet. Denna funktion utlöses automatiskt om apparaten är påslagen över 60 minuter.

Om du vill fortsätta använda apparaten efter att 60 minuter har gått sätter du helt enkelt knappen i position 0 och därefter åter i den position som önskas för att åter försätta apparaten i funktionellt läge.

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine har även ett violäge för energibesparing.

Om den inte används under mer än 20 minuter, sjunker temperaturen automatiskt till 150 °C. För att återgå till den inledande temperaturen räcker det att stänga och öppna handtagen; den ursprungliga temperaturen återuppnås då inom en minut.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Det kan hända att rester av hårprodukter leder till att apparaten behöver rengöras.

När du ska göra detta:

- Säkerställ att apparaten är avstängd, att kontakten inte är i vägguttaget och att apparaten har svalnat.
- Rengör apparaten med hjälp av en fuktig trasa och en mild rengöringsprodukt eller tvål.
- Vänta tills apparaten är torr innan du använder den på nytt.

VIKTIGT! Doppa aldrig apparaten i vatten eller någon annan vätska. Följ nedanstående instruktioner om du vill behålla apparaten i bästa möjliga skick så länge som möjligt:

- Rulla inte strömsladden kring apparaten. Rulla istället ihop den bredvid apparaten.
- Dra inte i strömsladden när apparaten är inkopplad.
- Dra alltid ur apparaten efter användning.


SNABBSTART



1. Se till att håret är rent, torrt och utrett.



2. Ta en hårslunga som är högst 3 cm.

3. **VIKTIGT!** Håll alltid apparaten med den öppna delen av lockkammaren mot huvudet.

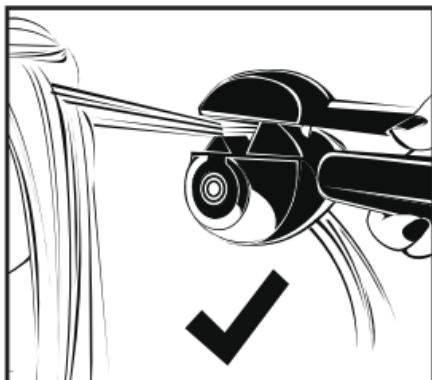


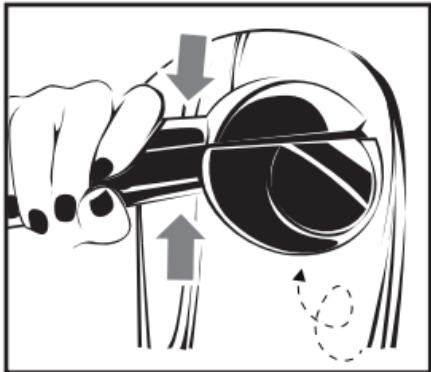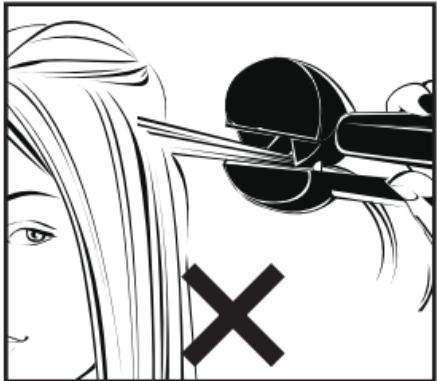

4. Placera apparaten på det ställe du vill att locken ska börja. Säkerställ att härslingan hålls rakt och är prydligt placerad i mitten av apparaten.

6. Öppna handtagen först för att frigöra locken och dra försiktigt bort apparaten från huvudet.

OBSERVERA! Om du drar bort apparaten från huvudet utan att öppna handtagen för att frigöra härslingan kommer locken att dras ut.

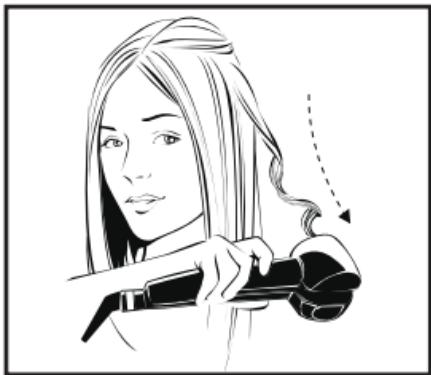




5. Stäng handtagen och låt håret dras in automatiskt i lockkammaren. Om funktionen är aktiverad startar ljudindikatorerna. Antalet pip beror på vald tids längd.

Håll handtaget stängt tills du hör de 4 snabba pipen efter varandra, vilket signalerar att det är färdigt.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Det är mycket viktigt att du rengör lockkammaren på din apparat "Perfect Curl" regelbundet med hjälp av det medföljande rengöringsverktyget. Detta förhindrar att hårprodukter samlas på lockkammarens väggar och garanterar att apparaten fortsätter att skapa perfekta lockar.

- Säkerställ att apparaten är avstängd, att kontakten är utdragen och att apparaten har svalnat.
- Fukta rengöringsverktyget lätt med ljummet vatten och ett milt rengöringsmedel eller tvål.
- För in hela rengöringsverktyget i lockkammaren enligt bilden nedan.
- För runt rengöringsverktyget längs lockkammarens väggar för att avlägsna alla spår av hårprodukter.
- Se till att apparaten är helt torr innan du använder den på nytt.
- Rengöringsverktyget kan användas många gånger; du behöver bara avlägsna filtkuddarna nu och då ur rengöringsverktyget och skölja dem i ljummet tvålvatten. Låt dem torka helt innan du använder dem på nytt.

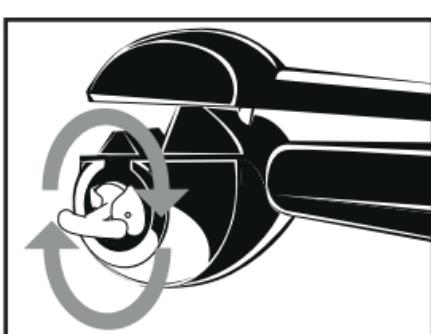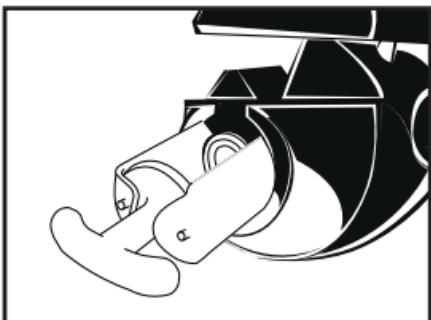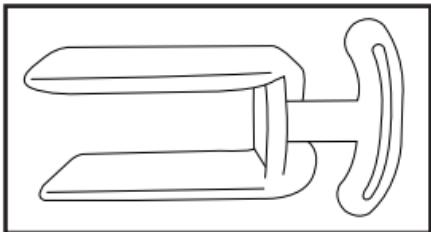

NORSK

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine BAB2665E


Ta deg tid til å lese brukerveiledningen før du begynner å bruke MiraCurl™ the Perfect Curling Machine fra BaBylissPRO®.

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine fra BaBylissPRO® lar deg enkelt lage perfekte krøller og bølger.

Hårlokken ledes automatisk inn i krøllekammeret, der den holdes skånsomt fast, og varmes opp fra alle sider. Når lokken slippes har du en fantastisk luftig krøll som er perfekt definert. Helt uten anstrengelser

EGENSKAPER:

- Keramisk krøllekammer til å lage krøller på en skånsom måte
- 3 tidsinnstillinger med lydsignaler for å lage forskjellige typer krøller og bølger
- 3 temperaturinnstillinger 190 °C – 210 °C – 230 °C for varige resultater

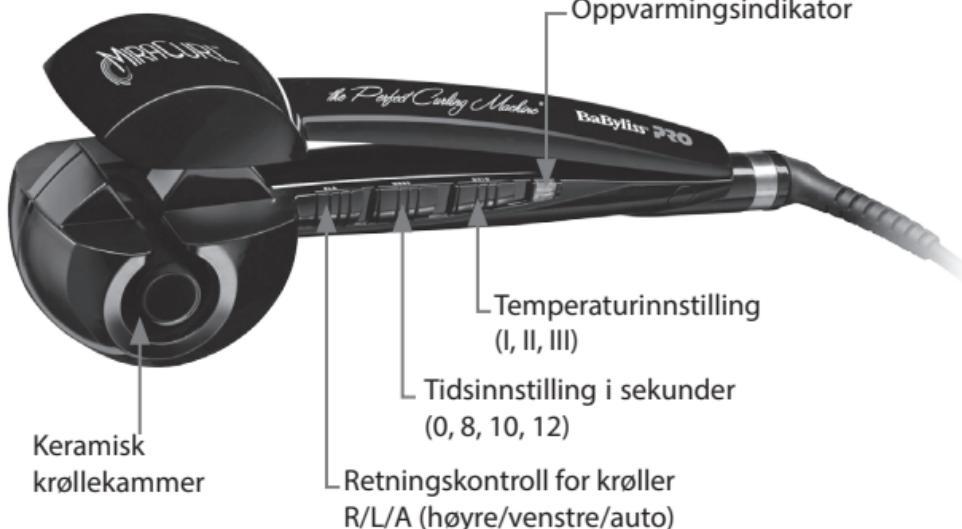

- Kraftig varmesystem for oppvarming på et par sekunder og ultra-rask tilbakestilling
- Retningskontroll for krøller til enten en ensartet finish eller et mer naturlig resultat R/L/A (høyre/venstre/auto)
- Egner seg til alle hårlengder
- Avbryter med lysdiode
- Oppvarmingsindikator
- Dvalefunksjon (etter 20 min.)
- Automatisk stans etter 60 min.
- Profesjonell roterende ledning (2,7 m)
- Posisjon III (230 °C) – til tykt og kruset hår

BRUKERVEILEDNING

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine gjør det mulig å oppnå forskjellige typer krøller og bølger. Apparatet er meget lett å bruke med hjelp av dets mange funksjoner.

Det er viktig å sørge for at størrelsen på den utvalgte hårlokken ikke er større enn 3 cm.

Med den valgte temperaturen og varigheten (som bestemmer hvor lenge lokken holdes i krøllekammeret) kan krøllens type defineres.

TEMPERATURINNSTILLING

Der er 3 mulige temperaturinnstillinger: 190 °C, 210 °C og 230 °C. Vi anbefaler alltid at det startes med det laveste temperaturnivået (I) og deretter øker til et høyere nivå hvis det er nødvendig.

- Posisjon I (190 °C) – til delikat, tynt og farget hår
- Posisjon II (210 °C) – til normalt hår
- Posisjon III (230 °C) – til tykt og kruset hår

TIDSINNSTILLING

Der er 3 alternativer for tidsinnsstillinger med lydindikatorer. Med disse forskjellige innstillingene er det mulig å lage forskjellige typer krøller. Jo lengre hårlokken holdes i krøllekammeret, desto mer markant blir krøllen. Hårtypen spiller også inn på krøllens struktur. Se veiledningen nedenfor:

- Posisjon 8 (8 sekunder = 3 lydsignaler) – for myke krøller
- Posisjon 10 (10 sekunder = 4 lydsignaler) – for lette krøller
- Posisjon 12 (12 sekunder = 5 lydsignaler) – for mer markante krøller

Lydløs funksjon

Hvis det ønskes kan systemet med lydsignaler deaktivertes. Det gjøres ved å skyve innstillingsbryteren til posisjon "0".

NB: I posisjon "0" vil det ikke høres et lydsignal når lokken skal frigjøres fra apparatet. Ta de nødvendige forholdsregler når apparatet er satt til denne posisjonen.

STYRING AV KRØLLENS RETNING (høyre/venstre/auto)

Bruk bryteren til krøllens retningskontroll for å oppnå enten en ensartet finish eller et mer naturlig resultat. Dette styres ved å skyve bryteren til posisjonen "L" (venstre) eller "R" (høyre).

Når det startes fra hårets venstre

side skyves bryteren til posisjon "L" (venstre). Når det startes fra hårets høyre side skyves bryteren til posisjon "R" (høyre). På den måten ser du til at krøllen rettes mot ansiktet, uansett om den er på hodets venstre eller høyre side, og du oppnår et helt ensartet resultat.

For et mer naturlig og mykt resultat kan du velge den automatiske innstillingen ved å skyve bryteren til posisjon "A" (auto). Med denne innstillingen kan du skifte krøllenes retning én etter én.


BRUK

- Sørg for at håret er tørt og uten floker.
- Koble apparatet til stikkontakten.
- Still inn temperaturen til ønsket nivå.
- Apparatet er klar til bruk når det slutter å blinke.
- Velg ønsket varighet blant de 3 mulige tidsinnstillingene avhengig av hårtypen og ønsket resultat. Lydindikatorene kan eventuelt deaktivertes ved å stille bryteren til "0".
- Bestem hvilken retning krøllene skal få ved å stille bryteren til "L" (venstre), "R" (høyre) eller "A" (auto)
- Ta en hårlokk, som ikke må være lengre enn 3 cm (Fig. A). Kontroller at den er ren, tørr og uten floker.




A



- Apparatet skal være rettet med den synlige delen av krøllekammet inn mot hodet (Fig. B).

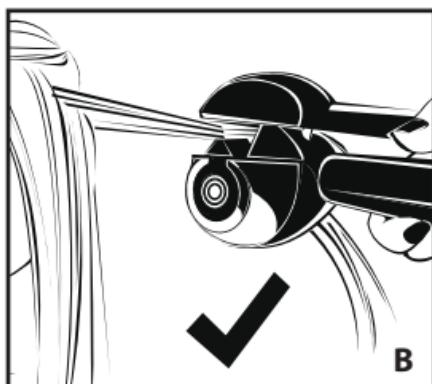

B

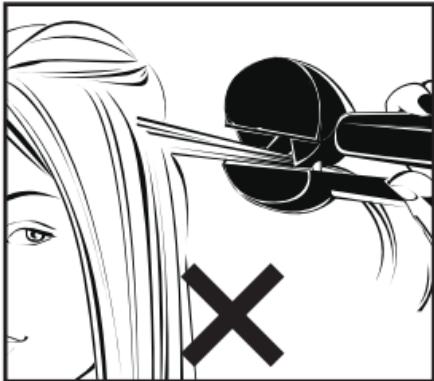

- Plasser apparatet på det stedet du vil at krøllen skal starte. Hårlokken skal holdes rett og plasseres midt i apparatet (Fig. C og D).

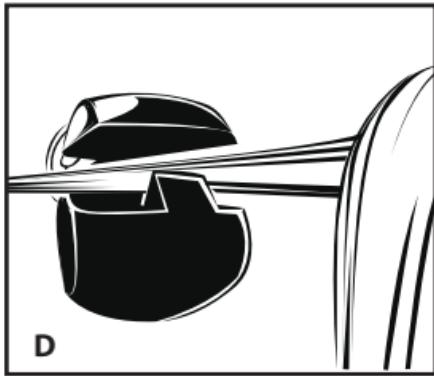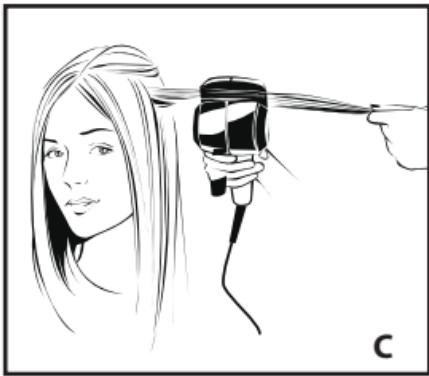

- Når krøllen er riktig plassert, lukkes apparatets håndtak slik at håret føres automatisk inn i krølehammeret. (Fig. E).



MERK: Hvis lokken fortsatt holdes i hånden etter at apparatets håndtak er lukket, vil apparatet utstede et lydsignal og stanse automatisk. Det angir dermed at lokken skal slippes.

Hvis det er tatt en for stor hårlokk, eller hvis håret ikke plasseres korrekt midt i apparatet, vil MiraCurl™ the Perfect Curling Machine utstede et lydsignal og stanse automatisk, for dermed å informere om et problem. Denne sikkerhetsforanstaltningen gjør det mulig å sikre at det ikke er floker eller knuter i håret.

- Håret føres automatisk inn i krøllekammeret, der det holdes fast og varmes opp fra alle sider, slik at krøllen formes uten noen anstrengelser.


- Hvis funksjonen ikke er deaktivert, vil lydsignalene starte med en rekke individuelle lydsignaler så snart apparatets håndtak lukkes. Hold det lukket til de individuelle lydsignalene opphører. Det vil deretter høres 4 lydsignaler raskt etter hverandre. Det er signalet for at tiden er omme og at lokken skal frigjøres fra apparatet.

MERK: Når funksjonen er deaktivert, og bryteren står på "0", vil det ikke utstedes noen lydsignal. Som en sikkerhetsforanstaltning vil det utstedes et alarmsignal etter 15 sekunder.

- Det er veldig viktig å slippe helt

på apparatets håndtak og så fjerne apparatet fra hodet for at lokken skal frigjøres (Fig. F).

MERK: Åpne alltid apparatets håndtak for å frigjøre krøllen. Hvis håndtaket ikke er åpent, og du prøver å frigjøre lokken, vil krøllen bli glattet ut.

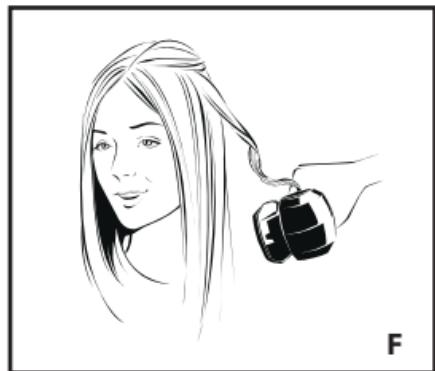

- Unngå å gre ut eller børste krøllen før den er avkjølt.
- Gjenta så mange ganger som det er nødvendig for ønsket mengde med krøller.

DVALEFUNKSJON OG AUTOMATISK STANS

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine er utstyrt med en automatisk stansfunksjon for å garantere størst mulig sikkerhet. Denne funksjonen aktiveres automatisk hvis apparatet har vært på i mer enn 60 minutter.

Hvis du fortsatt ønsker å bruke apparatet etter 60 minutter, trenger du bare å skyve bryteren til posisjon "0", og deretter tilbake til ønsket posisjon for å aktivere apparatet igjen.

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine er også utstyrt med en dvalefunksjon for å spare energi. Hvis apparatet ikke har vært brukt på mer enn 20 minutter vil temperaturen automatisk synke til 150 °C. For å vende tilbake til den opprinnelige temperaturen er det tilstrekkelig å åpne apparatets håndtak. Den opprinnelige temperaturen vil igjen bli oppnådd innen ett minutt.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Rester etter hårprodukter kan bety at apparatet bør rengjøres.

For å gjøre dette:

- Kontroller at apparatet er av, koblet fra stikkontakten og avkjølt.
- Rengjør selve apparatet med en fuktig klut og et mildt rensegjøringsmiddel eller såpe.
- Vent til apparatet er helt tørt før du bruker det igjen

VIKTIG: Ikke senk apparatet ned i vann eller annen væske.

Følg instruksene nedenfor for å bevare apparatet best mulig og lengst mulig

- Rull ikke strømledningen rundt apparatet. Rull den heller opp ved siden av apparatet.
- Dra ikke i strømledningen når apparatet er på.
- Dra alltid ledningen ut av stikkontakten etter bruk.


HURTIGSTART



1. Sørg for at håret er rent, tørt og uten floker.



2. Ta en hårløkk som ikke er lengre enn 3 cm.

3. **VIKTIG:** Hold alltid apparatet med den synlige delen av krøllekammeret inn mot hodet.

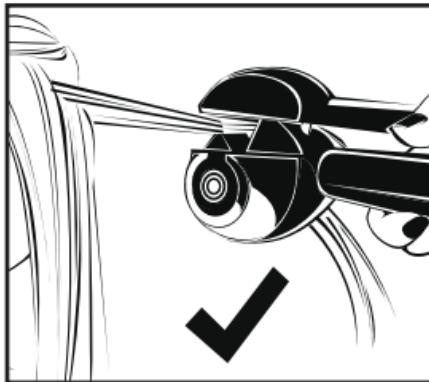

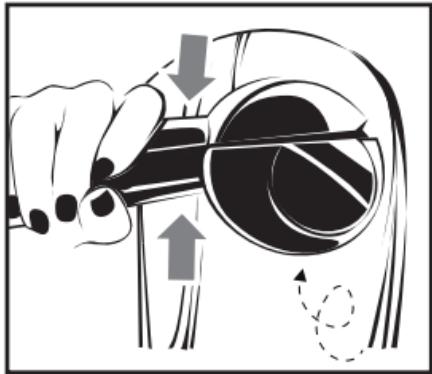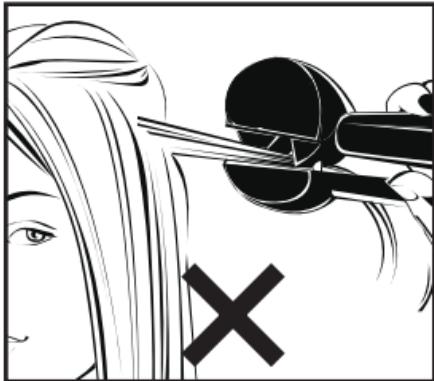

4. Plasser apparatet på det stedet du vil at krøllen skal starte. Hårlokken skal holdes rett og plasseres midt i apparatet.

6. Åpne først apparatets håndtak for å frigjøre krøllen og fjern så forsiktig apparatet fra hodet.

MERK: Hvis du fjerner apparatet fra hodet uten å åpne håndtaket, vil krøllen bli glattet ut.



5. Lukk apparatets håndtak, la håret bli ført automatisk inn i krøllekammeret. Hvis funksjonen ikke er deaktivert, vil indikatorlydene starte.




Antallet lydsignaler avhenger av den valgte varigheten.

Hold apparatets håndtak i lukket posisjon til det høres 4 raske og etterfølgende lydsignaler. Disse lydsignalene er et signal for at tiden er omme.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Det er svært viktig at du bruker rengjøringsverktøyet som ble levert med din Perfect Curl for å regelmessig rengjøre apparatets indre kammer. Dette vil forhindre en oppsamling av produkt og sikre at krøllene som lages alltid er perfekt formet.

- Sørg for at apparatet er slått av, koblet fra strømnettet og nedkjølt.
- Fukt rengjøringsverktøyet lett med varmt vann og mildt rengjøringsmiddel eller såpe.
- Sett rengjøringsverktøyet helt inn i apparatets indre kammer som vist i tegningene nedenfor.
- Roter verktøyet rundt det indre kammeret for å fjerne eventuell oppsamling av produkt.
- Sørg for at apparatet er helt tørt før det brukes igjen.
- Rengjøringsverktøyet kan brukes mange ganger, det er bare å fjerne filtputene, skyll dem i varmt såpevann og la dem tørke før de brukes igjen.

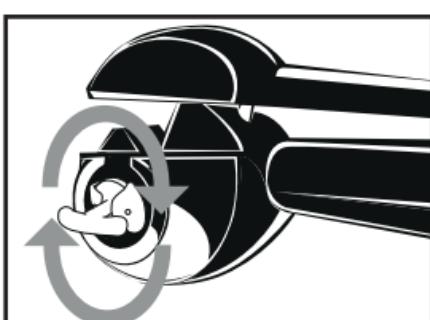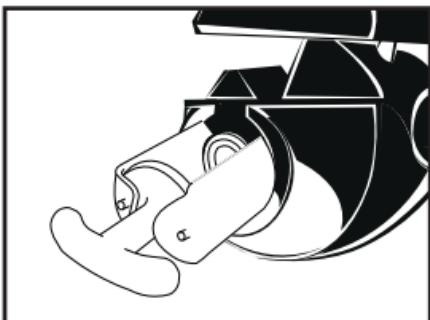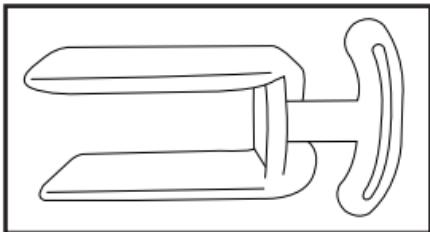

SUOMI

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine BAB2665E

Ennen kuin käytät BaBylissPRO®n MiraCurl™ the Perfect Curling Machine-tuotetta, lue käyttöohjeet huolellisesti.


BaBylissPRO® MiraCurl™ the Perfect Curling Machine -laitteella luot täydelliset kiharat äärimmäisen helposti.

Hiustupsu ohjautuu automaat-

tisesti keraamiseen kiharrinkoteloon, joka pitää hiustupsun sisällään ja lämmittää sitä hellävaraisesti joka puolelta. Kun hiustupsu irrotetaan kiharrinkotelosta, lopputuloksena ovat täydelliset ja ilmavat kiharat, täydellisen helposti.

OMINAISUUDET:

- Keraaminen kiharrinkoteloo luo kiharat hellävaraisesti
- 3 ajan säättötasoa äänimerkeillä erilaisten kiharoiden luomiseen
- 3 lämpötilan säättötasoa 190 °C - 210 °C - 230 °C pitkään kestäville kiharoille

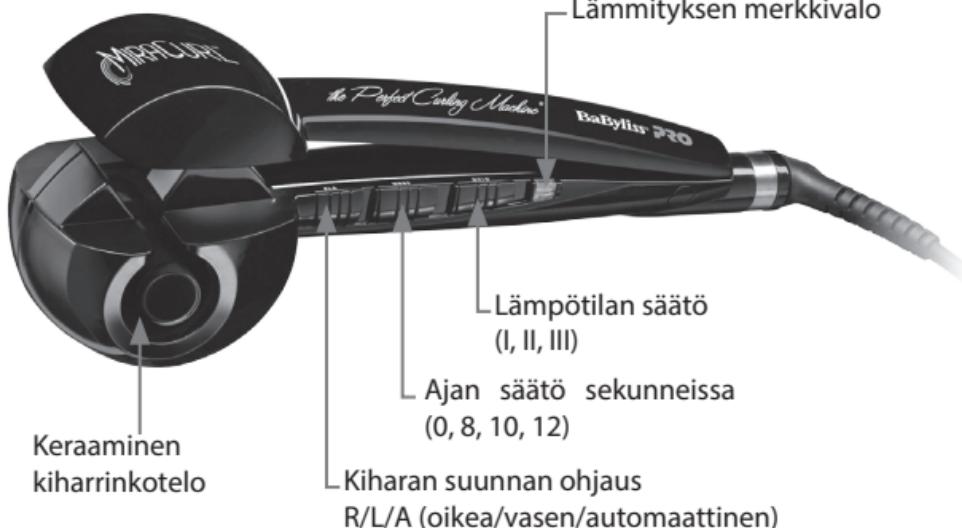

- Tehokas lämmitysjärjestelmä, joka takaa laitteen nopean kuumenemisen ja erittäin nopean lämmönpalauttamisen
- Kiharan suunnan ohjaus joko yhtenäiseen tai luonnolliseen kiharoiden viimeistelyyn R/L/A (oikea/vasen/automaattinen)
- Sopii kaikenpituisille hiukksille
- Virtakatkaisin merkkivalolla
- Lämmityksen merkkivalo
- Valmiustila (20 minuutin jälkeen)
- Automaattinen sammalus 60 minuutin jälkeen
- Ammattimainen pyörivä johto (2,7 m)

KÄYTÖÖOHJEET

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine -laitteella voit luoda erityyppisiä kiharoita. Laitetta on helppo käyttää sen monipuolisten toimintojen ansiosta.

Varmista, että valittu hiustupsu on enintään 3 cm paksuinen.

Laitteella valittu lämpötila ja aika (hiustupsun pitäminen kiharrinkotelossa) määrittävät luodun kiharan tyypin.

LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ

Lämpötilan voi säätää kolmella eri tasolla: 190 °C, 210 °C ja 230 °C. Suosittelemme, että aloitat aina laitteen käytön alimmalla (I) lämpötilatasolla ja lisäät lämpötilaa tarpeen mukaan.

- Taso I (190 °C) – hauraille, hennolle ja värjätyille hiukksille
- Taso II (210 °C) – normaaleille

hiukksille

- Taso III (230 °C) – paksuille ja kiharoille hiukksille

AJAN SÄÄTÖ

Laitteessa on 3 ajan säätöä äänimerkeillä. Säätötasojen avulla voit luoda monenlaisia kiharatyyppejä. Mitä kauemmin hiustupsua pidetään kiharrinkotelossa, sitä tarkempi kihara luodaan. Hiusten laatu on myös yksi tärkeä tekijä kiharan rakenteen luomisessa. Katso tarkemmat ohjeet alla olevasta taulukosta:

- Asento 8 (8 sekuntia = 3 ääni-merkkiä) – rennoille kiharoille
- Asento 10 (10 sekuntia = 4 ääni-merkkiä) – kevyille kiharoille
- Asento 12 (12 sekuntia = 5 ääni-merkkiä) – tiukemmille kiharoille

ÄÄNETÖN TILA

Äänimerkkijärjestelmä voidaan ottaa pois käytöstä tarvittaessa liu'uttamalla säätöpainike asentoon "0".

HUOMIO: asennossa "0" laitteesta ei enää kuulu äänimerkkejä, jotka ilmaisevat, että hiustupsu on aika poistaa kiharrinkotelosta. Käytä laitetta erittäin varoen aina, kun laite on asetettu äännettömään tilaan.

KIHARAN SUUNNAN OHJAUS (oikea/vasen/automaattinen)

Käytä kiharan suunnan ohjausta joko säännöllisten muotoisten tai luonnollisen näköisten kiharoiden luomiseen. Valitse kiharan suunta

liu'uttamalla säätöpainike asentoon « L » (vasen) tai asentoon « R » (oikea).


Kun kiharrat hiuksia pään vasemmalla puolella, liu'uta säätöpainike asentoon "L" (vasen). Kun kiharrat hiuksia pään vasemmalla puolella, liu'uta säätöpainike asentoon « R » (oikea). Nämä varmistutaa, että kihara suuntautuu kasvoihin pään sekä kasvojen oikealla että vasemmalla puolelta, ja että hiukset on kiharrettu tasaisen säänöllisesti.

Jos haluat luonnollisen ja rennomman lopputuloksen, valitse automaattinen säätö liu'uttamalla säätöpainike asentoon "A" (automaattinen). Tällä säädöllä kiharoiden suuntaa voidaan vaihdella hiustupsujen välillä.

KÄYTÖOHJEET


- Varmista, että hiukset ovat kuivat ja kammattut.
- Kytke laite sähköverkkoon.
- Säädä lämpötila halutulle tasolle.
- Laite on käyttövalmis, kun lämmityksen merkkivalo lakkaa vilkumasta.
- Valitse aika kolmesta ajan säädöstä hiusten laadun ja halutun lopputuloksen mukaan. Äänimerkit voidaan poistaa käytöstä asettamalla painike asentoon « 0 ».
- Määritä kiharan suunta asettamalla säätö yhteen näistä asennoinsta: "L" (vasen), "R" (oikea) tai "A" (automaattinen)
- Erottelihiuksista enintään 3 cm paksuisen hiustupsu (kuva A). Varmista, että hiustupsu on puh-

das, kuiva ja kammattu.

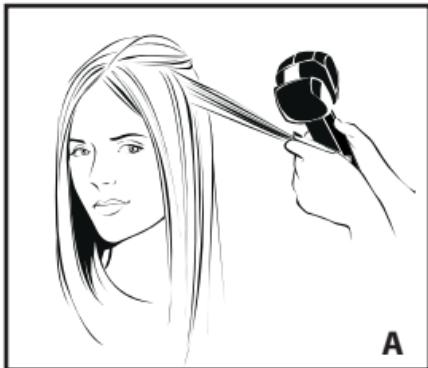


A


- Laite tulee asettaa hiuksiin niin, että kiharrinkotelon avonainen puoli osoittaa päättä kohti (kuva B).

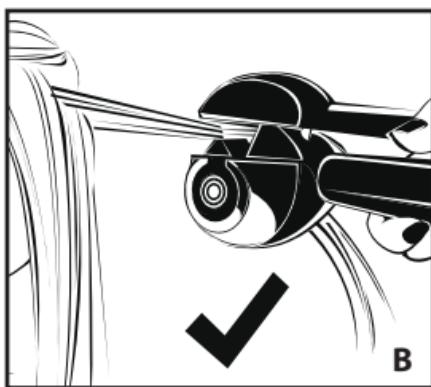


B

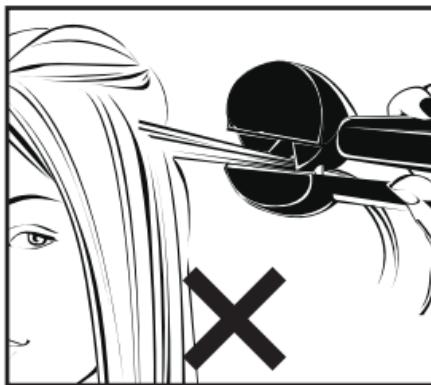

- Aseta laite siihen kohtaan hiustupsua, josta haluat aloittaa kihartamisen. Hiustupsun tulee olla suora ja asetettu tarkasti laitteen keskelle (kuvat C & D).

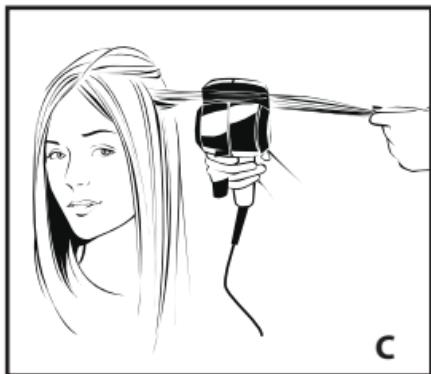

C

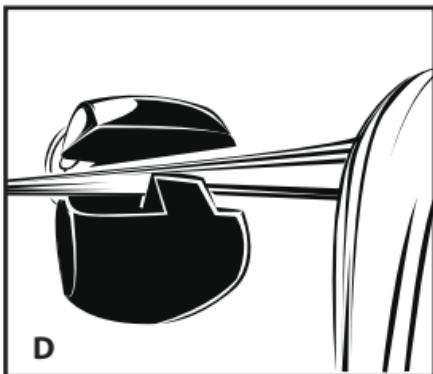

D

- Kun hiustupsu on hyvin asetettu, sulje laitteen varsi niin, että hiukset ohjautuvat automaatisesti kiharrinkoteloon. (kuva E).



E

HUOMAUTUS: Jos pidät hiustupusta kiinni vielä laitteen varren sulkemisen jälkeen, laitteesta kuuluu äänimerkki, ja se sammuu automaattisesti. Se tarkoittaa, että sinun tulee päästää irti hiustupusta.

Jos valittu hiustupsu on liian paksu tai jos hiukset eivät ohjaudu suo-raan laitteen keskukseen, Miracurl™ the Perfect Curling Machine -laitteesta kuuluu taas äänimerkki, ja se sammuu automaattisesti ilmaisten näin ongelman. Tämän turvaominaisuuden tarkoituksesta on varmistaa, että hiuksissa ei ole takkuja.

- Hiustupsu ohjautuu automaattisesti kiharrinkoteloon, missä sitä säilytetään hellävaraisesti ja lämmitetään joka puolelta, jotta hiustupsun muodostuu kihara.

- Jos toiminto on käytössä, laitteesta alkaa kuulua ääni-merkkejä heti, kun laitteen varsi on suljettu. Pidä laitteen varsi suljettuna, kunnes erilliset ääni-merkit loppuvat. Sen jälkeen

laitteesta kuuluu vielä 4 lyhyttä ja nopeaa äänimerkkiä, mikä tarkoittaa, että kihartaminen on päättynyt ja että hiustupsun voi irrotaa laitteesta.

HUOMAUTUS: kun toiminto on poissa käytöstä ja painike on asennossa "0", laitteesta ei kuulu varoittavia äänimerkkejä. Turvallisuussyyistä laitteesta kuuluu vain yksi äänimerkki 15 sekunnin kuluttua.

- On erittäin tärkeää aukaista laitteen varsi kunnolla, ennen kuin poistat laitteen hiuksista ja vapautat kiharretun hiustupsun (kuva F).

HUOMAUTUS: Avaa aina laitteen varsi vapauttaaksesi hiustupsun; jos varsi ei ole auki ja yrität vapauttaa hiustupsun, kihara suoristuu.



- Älä kampaa tai muotoile valmista kiharaa, ennen kuin se on jäähnytynyt.
- Toista sama toimenpide, kunnes olet loihtinut haluamasi kiharat.

VALMIUSTILA & AUTOMAATTINEN SAMMUTUS

Perfect Curling Machine® on varustettu automaattisella sammustoiminnolla, joka takaa turvallisen laitteen käytön. Toiminto käynnistyy automaatisesti, jos laitetta ei ole käytetty yli 60 minuuttiin.

Jos haluat jatkaa laitteen käyttöä 60 minuutin jälkeen, paina painike asentoon 0 ja työnnä se sitten haluamaasi asentoon laitteen käynnistämiseksi.

Perfect Curling Machine® sisältää myös valmiustilan energian säästämiseksi. Jos laitetta ei ole käytetty 20 minuuttiin, lämpötila laskee automaatisesti 150 asteseen. Laite palautuu alkuperäiseen lämpötilaan, kun suljet ja avaat varren uudelleen; laite saavuttaa alkuperäisen lämpötilan minuutissa.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Puhdista laite, jos siihen on jäänyt jälkiä hiustuotteista.

Laitteen puhdistus:


- varmista, että laite on sammuttettu, kytetty irti sähköverkosta ja kylmä.
- pyhi laitteen runko kostealla liinalla ja miedolla puhdistusaineella tai saippualla.
- odota, että laite on täysin kuiva ennen uudelleenkäytöä.

TÄRKEÄÄ: Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.

Laite säilyy mahdollisimman hyvässä käytökunnossa mahdollisimman pitkään, kun noudataat


seuraavia ohjeita:

- Älä kierrä virtajohtoa laitteen ympärille. Kierrä johto mieluummin laitteen viereen.
- Älä vedä virtajohdosta laitteen ollessa kytettyynä pistorasiaan.
- Kytke laite aina irti sähköverkosta käytön jälkeen.

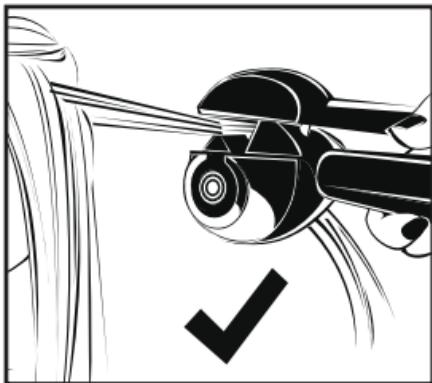

PIKAKÄYNNISTYS

1. Varmista, että hiukset ovat kuivat, puhtaat ja kammatut.

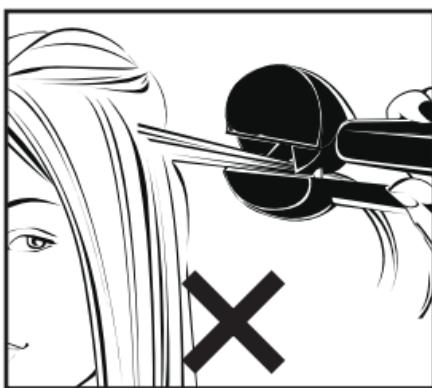

2. Valitse enintään 3 cm paksuinen hiustupsu.

4. Aseta laite siihen kohtaan hiustupsua, josta haluat aloittaa kihartamisen. Varmista, että hiustupsu on suorassa ja asetettu suoraan laitteen keskukseen.


3. **TÄRKEÄÄ:** Pidä laite aina kädessä niin, että kiharrinkotelon avonainen puoli osoittaa päättä kohti.



5. Sulje varsi ja anna hiusten ohjautua automaatisesti kiharrinkotelon sisään. Jos toiminto on käytössä, laitteesta alkaa kuulua äänimerkkejä.

Äänimerkkien määrä riippuu valitusta ajan säädöstä.

Pidä varsi kiinni, kunnes laitteesta kuuluu 4 lyhyttä ja nopeaa äänimerkkiä, jotka ilmaisevat kihartamisen päättymisen.

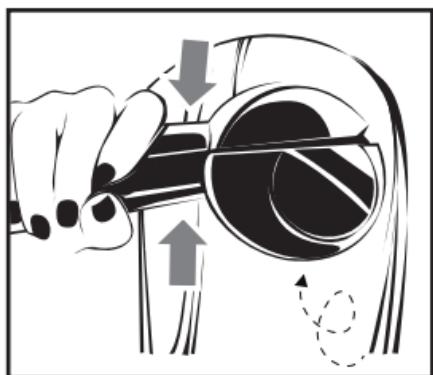

6. Avaa varsi vapauttaaksesi hiustupsun ja vie laite varovasti kauemmas päästä.




HUOMIO: jos viet laitteen kauemmas päästä avaamatta vartta ja vapauttamatta hiustupsua, kihara suoristuu.



PUHDISTUS & HUOLTO

On erittäin tärkeää puhdistaa kiharrinkotelot säännöllisesti Perfect Curlin mukana toimitettavalla puhdistustyökalulla. Näin estät kampaustuotteiden kerääntymisen kotelon seinämiin ja varmistat, että laite luo aina aina täydellisen muotoiset kiharat.

- Varmista, että laite on sammuttettu, kytketty irti sähköverkosta ja jäähdytynyt.
- Kostuta puhdistustyökalu lämpimään veteen ja mietoon puhdistusaineeseen tai saippuaan.
- Työnnä työkalu kokonaan kiharrinkotelon sisälle alla olevien kuvien osoittamalla tavalla.
- Pyöritä työkalua kiharrinkotelossa mahdollisten kampaustuotteiden poistamiseksi.
- Varmista, että laite on kuivunut ennen uudelleenkäyttöä.
- Puhdistustyökalua voi käyttää useamman kerran; poista vain huopapehmusteet, huuhtele ne lämpimässä saippuavedessä ja anna kuivua ennen uudelleenkäyttöä.

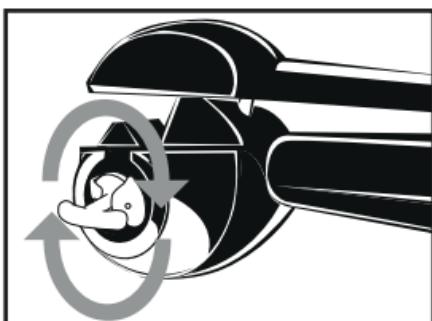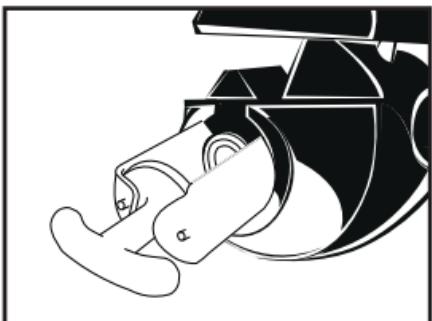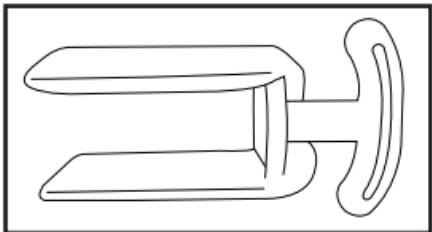

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine BAB2665E

Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε την MiraCurl™ the Perfect Curling Machine της BaBylissPRO®, παρακαλούμε αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Με την MiraCurl™ the Perfect Curling Machine της BaBylissPRO® μπορείτε να δημιουργήσετε χωρίς κόπο τέλειες

μπούκλες και κυματισμούς.
Η τούφα των μαλλιών κατευθύνεται αυτόμata μέσa σtον εidικό θálamo γia μpoúkles ópou σyγkratéitai apalá kai θermaínetai apó oléz tis katεuθýnseis. Afhñete, kai éxete mia utérroxa aériñη kai kalosxhmatisménη μpoúkla xwariç idiaítērō ppoσpáthia.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Θálamoç apó keramikó γia na dñmio ourgoyntai apalá μpoúkles.
- 3 βaθmídēs rúthmiosēs tis diárkewias me ηxhētiká s̄mata γia tis dñmio urgyia diaphorētikwón tūpawon μpoúklaç kai kymatismón.



- 3 βαθμίδες θερμοκρασίας: 190°C - 210°C - 230°C για αποτελέσματα με μεγάλη διάρκεια.
- Ισχυρό σύστημα θέρμανσης για άνοδο της θερμοκρασίας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και υπέρ ταχεία ανάκτηση της θερμότητας.
- Έλεγχος της κατεύθυνσης της μπούκλας είτε για ομοιόμορφο φινίρισμα είτε για ένα πιο φυσικό αποτέλεσμα R/L/A (Δεξιά / Αριστερά / Αυτόματα).
- Κατάλληλο για όλα τα μήκη των μαλλιών.
- Διακόπτης λειτουργίας με φωτεινή ένδειξη.
- Ένδειξη ανόδου θερμοκρασίας.
- Αναμονή (ύστερα από 20 λεπτά).
- Αυτόματη διακοπή λειτουργίας, ύστερα από 60 λεπτά.
- Επαγγελματικό περιστρεφόμενο καλώδιο (2.7 μέτρα).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Με την MiraCurl™ the Perfect Curling Machine μπορείτε να δημιουργήσετε διαφορετικά στίλ σε μπούκλες και κυματισμούς. Η συσκευή είναι πολύ εύκολη στη χρήση εξαιτίας των διαφορετικών λειτουργιών της.

Πάντοτε να βεβαιώνεστε ότι το πάχος της τούφας των μαλλιών δεν είναι μεγαλύτερο από 3 εκ.

Ο τύπος της μπούκλας που θέλετε να δημιουργήσετε εξαρτάται από τη θερμοκρασία καθώς και τη διάρκεια (καθορίζεται ο χρόνος που η τούφα συγκρατείται μέσα στον θάλαμο για μπούκλες) που επιλέγονται.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Υπάρχουν 3 δυνατότητες ρύθμισης της θερμοκρασίας: 190°C, 210°C και 230°C. Σας συνιστούμε να ξεκινάτε

πάντοτε από την πιο χαμηλή βαθμίδα θερμοκρασίας (I) και στη συνέχεια, αν είναι απαραίτητο, να την αυξάνετε.

- Θέση I (190°C) – για μαλλιά ευαίσθητα, λεπτά, βαμμένα.
- Θέση II (210°C) – για κανονικά μαλλιά.
- Θέση III (230°C) – για μαλλιά χοντρά και φριζαρισμένα.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Υπάρχουν 3 βαθμίδες ρύθμισης της διάρκειας με ηχητικά σήματα. Αυτές οι διαφορετικές ρυθμίσεις δίνουν τη δυνατότητα να δημιουργήσετε διαφορετικούς τύπους μπούκλας. Όσο περισσότερο τα μαλλιά συγκρατούνται στον θάλαμο για μπούκλες τόσο περισσότερο η μπούκλα θα είναι καλοσχηματισμένη. Για το αποτέλεσμα της μπούκλας, όμως, παίζει ρόλο και ο τύπος των μαλλιών. Ακολουθήστε τα παρακάτω ως οδηγό:

- Θέση 8 (8 δευτερόλεπτα = 3 ηχητικά σήματα) – για απαλούς κυματισμούς.
- Θέση 10 (10 δευτερόλεπτα = 4 ηχητικά σήματα) – για ελαφριές μπούκλες.
- Θέση 12 (12 δευτερόλεπτα = 5 ηχητικά σήματα) – για πιο σχηματισμένες μπούκλες.

Απενεργοποίηση των ηχητικών σημάτων

Αν θέλετε μπορείτε να απενεργοποιήσετε το σύστημα των ηχητικών σημάτων: γλιστράτε το κουμπί της ρύθμισης στη θέση «0».

ΠΡΟΣΟΧΗ: στη θέση «0» δεν υπάρχει πλέον κανένα ηχητικό σήμα ώστε να ειδοποιεί για το πότε πρέπει

να αφήνετε την τούφα από τη συσκευή. Γι' αυτό, παίρνετε τις ανάλογες προφυλάξεις όταν κάνετε αυτήν τη ρύθμιση.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΜΠΟΥΚΛΑΣ (Δεξιά/Αριστερά/Αυτόματα)

Χρησιμοποιείστε το κουμπί της ρύθμισης για την κατεύθυνση που θέλετε να δώσετε στην μπούκλα είτε για να δημιουργήσετε ένα ομοιόμορφο φινίρισμα είτε για να έχετε ένα απαλό αποτέλεσμα. Μπορείτε να πετύχετε αυτήν τη ρύθμιση είτε γλιστρώντας το κουμπί στη θέση «L» (αριστερά) είτε στη θέση «R» (δεξιά).

Όταν δουλεύετε από την αριστερή πλευρά των μαλλιών, τότε γλιστρήστε το κουμπί στη θέση «L» (αριστερά). Όταν δουλεύετε από τη δεξιά πλευρά, τότε γλιστρήστε το κουμπί στη θέση «R» (δεξιά). Με αυτόν τον τρόπο η μπούκλα κατευθύνεται προς την αριστερή ή τη δεξιά πλευρά του προσώπου και έτσι υπάρχει ένα περισσότερο ομοιόμορφο αποτέλεσμα.

Για ένα πιο φυσικό και πιο απαλό αποτέλεσμα, επιλέξτε την αυτόματη ρύθμιση γλιστρώντας το κουμπί στη θέση «A» (αυτόματα). Με αυτήν τη ρύθμιση θα εναλλάσσονται οι κατευθύνσεις κάθε μιας μπούκλας ξεχωριστά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά είναι στεγνά και χτενισμένα.
- Συνδέστε τη συσκευή με την πρίζα.
- Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στη βαθμίδα που θέλετε.


• Η συσκευή είναι έτοιμη όταν η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας σταματήσει να αναβοσβήνει.


• Επιλέξτε τη διάρκεια που θέλετε ανάμεσα στις 3 δυνατότητες ρύθμισης της διάρκειας, ανάλογα με τον τύπο των μαλλιών και το αποτέλεσμα που επιθυμείτε. Τα ηχητικά σήματα μπορούν να απενεργοποιηθούν φέρνοντας το κουμπί στη θέση «0».

• Καθορίστε την κατεύθυνση που θέλετε να δώσετε στην μπούκλα τοποθετώντας το κουμπί της ρύθμισης στο «L» (αριστερά), «R» (δεξιά) ή «A» (αυτόματα).

• Πιάστε μια τούφα από τα μαλλιά σας: το πάχος να μην ξεπερνά τα 3 εκατοστά (εικ. A), ενώ πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και χτενισμένη.

• Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε το ανοιχτό μέρος του θαλάμου για μπούκλες να «κοιτάζει» προς το κεφάλι (εικ. B).

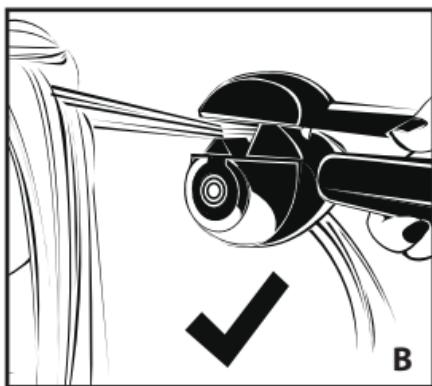


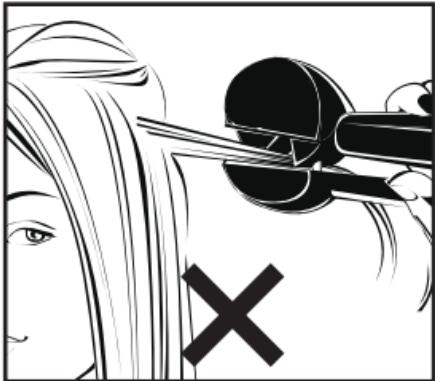


- Τοποθετήστε τη συσκευή στο σημείο απ' όπου θέλετε να ξεκινάει η μπούκλα. Η τούφα των μαλλιών πρέπει να είναι καλά τεντωμένη και να περνάει ακριβώς από το κέντρο της συσκευής (εικ. C και D).

ότι η πρέπει να αφήσετε τα χέρια από την τούφα.

Αν μια τούφα είναι πολύ παχιά ή αν τα μαλλιά δεν περνούν από το κέντρο της συσκευής, τότε η Perfect Curling Machine® θα συνεχίσει να ηχεί και αυτομάτως θα σταματήσει να λειτουργεί, ειδοποιώντας έτσι ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Με αυτό το χαρακτηριστικό ασφαλείας εξασφαλίζεται ότι δεν μπλέκονται τα μαλλιά.

- Τα μαλλιά οδηγούνται αυτομάτως μέσα στον θάλαμο για μπούκλες όπου συγκρατούνται απαλά και θερμαίνονται από όλες τις πλευρές έτσι ώστε να σχηματιστεί η μπούκλα χωρίς ιδιαίτερο κόπο.

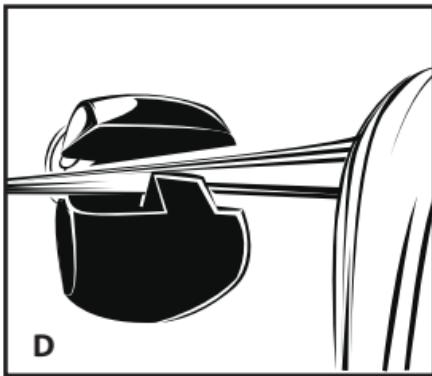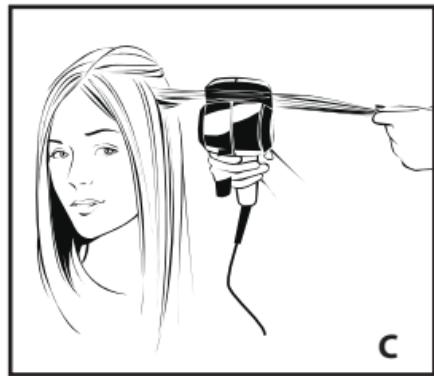

- Μόλις τοποθετήσετε σωστά την τούφα, κλείστε τη λαβή της συσκευής έτσι ώστε τα μαλλιά να περάσουν αυτομάτως μέσα στον θάλαμο για μπούκλες (εικ. E).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν συνεχίσετε να κρατάτε την τούφα με τα χέρια ενώ η λαβή της συσκευής έχει κλείσει, τότε η συσκευή θα αρχίσει να εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα και αυτομάτως θα σταματήσει να λειτουργεί, ως ένδειξη



- Αν αυτή η λειτουργία δεν έχει απενεργοποιηθεί, τα ηχητικά σήματα θα αρχίσουν να εκπέμπονται μεμονωμένα το ένα μετά το άλλο, μόλις κλείσουν οι λαβές της συσκευής.

Κρατήστε τη συσκευή κλειστή μέχρι να σταματήσουν αυτά τα μεμονωμένα ηχητικά σήματα. Κατόπιν θα ακουστούν 4 ηχητικά σήματα γρήγορα και διαδοχικά: έτσι ο χρόνος έληξε και η τούφα είναι έτοιμη να βγει από τη συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: όταν η λειτουργία αυτή έχει απενεργοποιηθεί και το κουμπί βρίσκεται στη θέση «0», δεν θα ακούγεται κανένα ηχητικό σήμα. Για λόγους ασφαλείας, θα ακουστεί ένα προειδοποιητικό σήμα σε 15 δευτερόλεπτα.

- Είναι πολύ σημαντικό να απελευθερώνετε εντελώς τις λαβές της συσκευής πριν την απομακρύνετε από το κεφάλι, και να αφήνετε την τούφα έτσι ώστε κατόπιν να αναδεικνύεται η μπούκλα (εικ. F).



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να ανοίγετε πάντοτε τη λαβή της συσκευής για να ελευθερώνεται η μπούκλα· αν η λαβή δεν είναι ανοιχτή και προσπαθήσετε να ελευθερώσετε την τούφα, η μπούκλα θα ισιώσει.

- Μην χτενίζετε ή φορμάρετε την μπούκλα πριν κρυώσει.
- Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται, ανάλογα με το πόσες μπούκλες θέλετε να δημιουργήσετε.

ANAMONΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

H Perfect Curling Machine® διαθέτει τη λειτουργία της αυτόματης διακοπής ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια. Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται αυτομάτως όταν η συσκευή λειτουργεί συνεχώς για περισσότερο από 60 λεπτά.

Για να συνεχίσετε τη χρήση της συσκευής για πάνω από τα 60 αυτά λεπτά, απλά φέρνετε το κουμπί στη θέση «0» και κατόπιν το φέρνετε στη θέση που θέλετε ώστε η συσκευή να αρχίσει πάλι να λειτουργεί.

H MiraCurl™ the Perfect Curling Machine διαθέτει επίσης και τη λειτουργία αναμονής για εξοικονόμηση ενέργειας. Σε περίπτωση που δεν γίνεται χρήση για περισσότερο από 20 λεπτά, η θερμοκρασία πέφτει αυτομάτως στους 150°C. Για να επανέλθει η συσκευή στην αρχική θερμοκρασία, αρκεί να την κλείσετε, κατόπιν να αφήσετε εκ νέου τη λαβή, και η αρχική θερμοκρασία θα επανέλθει στο λεπτό.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η συσκευή μπορεί να χρειαστεί καθαρισμό αφού συγκεντρώνονται κατάλοιπα από τα μαλλιά.

Για αυτό:

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σβήστη, δεν είναι στην πρίζα και ότι έχει κρυώσει.
- Με ένα υγρό πανί και ένα ήπιο κα-

Θαριστικό ή σαπούνι καθαρίζετε το σώμα της συσκευής.

- Περιμένετε έως ότου η συσκευή στεγνώσει πάρα πολύ καλά πριν τη χρησιμοποιήσετε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην βυθίζετε τη συσκευή στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.

Για να διατηρήσετε τη συσκευή στην καλύτερη δυνατή κατάσταση για μεγάλο διάστημα, παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

- Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή· καλύτερα να το τυλίγετε ελαφρά αφήνοντάς το στο πλάι της συσκευής.
- Μην τεντώνετε το καλώδιο όταν η συσκευή είναι στην πρίζα.
- Να βγάζετε πάντοτε τη συσκευή από την πρίζα μετά τη χρήση.


ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

1. Βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά είναι καθαρά, στεγνά και χτενισμένα.




2. Πιάστε μια τούφα από τα μαλλιά που να μην ξεπερνά τα 3 εκ.

3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να κρατάτε πάντοτε τη συσκευή έτσι ώστε το ανοιχτό μέρος του θαλάμου για μπούκλες να «κοιτάζει» προς το κεφάλι.

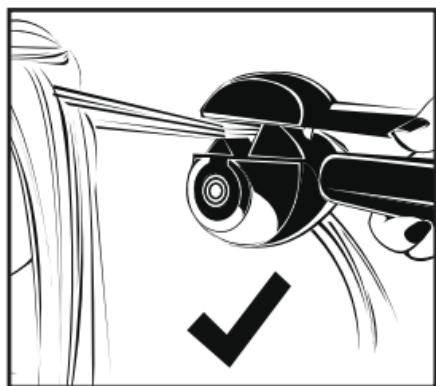

4. Τοποθετήστε τη συσκευή στο σημείο απ' όπου θέλετε να ξεκινάει η μπούκλα. Η τούφα των μαλλιών πρέπει να είναι καλά τεντωμένη και να περνάει ακριβώς από το κέντρο της συσκευής

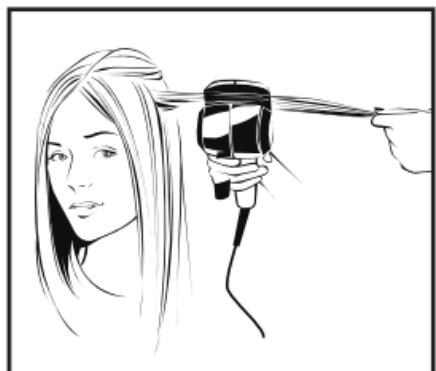


5. Κλείστε τη λαβή, αφήστε τα μαλλιά να περάσουν αυτομάτως μέσα στον θάλαμο για μπούκλες. Αν έχει ενεργοποιηθεί η ρύθμιση της διάρκειας, αρχίζουν να ακούγονται τα ηχητικά σήματα.

Ο αριθμός των ηχητικών σημάτων εξαρτάται από τη διάρκεια που έχει



επιλεγεί.

Κρατήστε τη λαβή κλειστή μέχρι να ακούσετε 4 γρήγορα και διαδοχικά ηχητικά σήματα τα οποία δείχνουν ότι έληξε η χρονική διάρκεια.

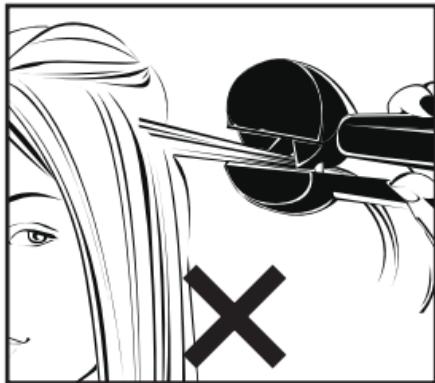

6. Ανοίξτε αμέσως τη λαβή για να ελευθερώσετε την μπούκλα και απομακρύνετε απαλά τη συσκευή από το κεφάλι.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν απομακρύνετε τη συσκευή χωρίς να ανοίξετε τη λαβή για να ελευθερώσετε την τούφα, η μπούκλα θα έχει ισιώσει.

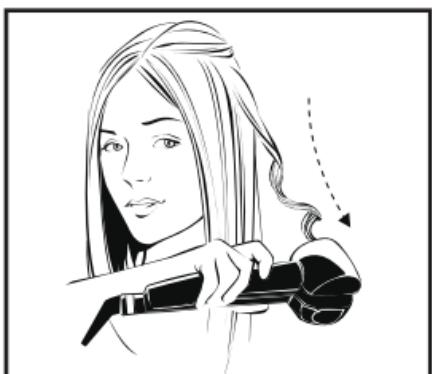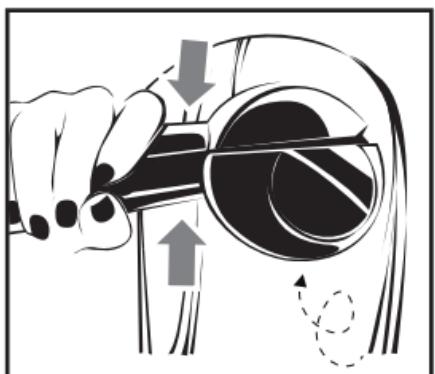

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιείτε το εργαλείο καθαρισμού το οποίο περιλαμβάνεται στην Perfect Curl για να καθαρίζετε τακτικά τον ειδικό θάλαμο για μπούκλες. Έτσι δεν θα συγκεντρώνονται κατάλοιπα από τα μαλλιά και οι μπούκλες που θα δημιουργούνται θα έχουν πάντοτε μια τέλεια φόρμα.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σβηστή, δεν είναι στην πρίζα και ότι έχει κρυώσει.
- Βρέξτε ελαφρώς το εργαλείο καθαρισμού με ζεστό νερό και με ήπιο απορρυπαντικό ή σαπούνι.
- Τοποθετήστε ολόκληρο το εργαλείο στην κοιλότητα του ειδικού θαλάμου για μπούκλες σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα.
- Περιστρέψτε το εργαλείο γύρω από τον θάλαμο για μπούκλες ώστε έτσι να αφαιρέσετε οποιοδήποτε κατάλοιπο υπάρχει από τα μαλλιά.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει στεγνώσει πάρα πολύ καλά πριν τη χρησιμοποιήσετε.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο καθαρισμού πάρα πολλές φορές απλώς, αφαιρέστε τα προστατευτικά, πλύνετέ τα σε ζεστό νερό με σαπούνι και αφήστε να στεγνώσουν πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά.

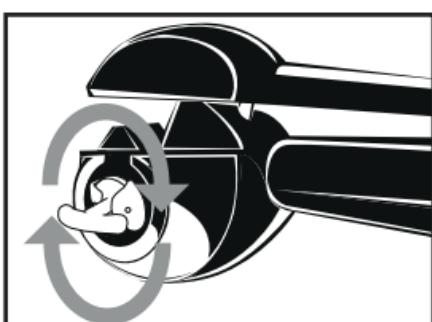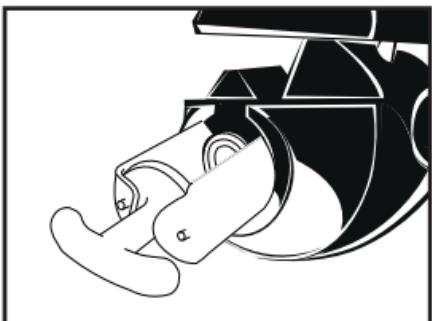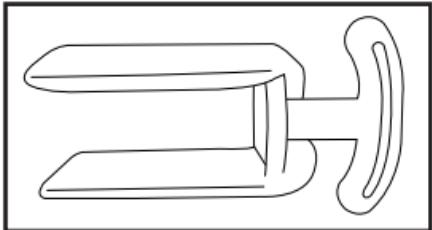

MAGYAR

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine BAB2665E

A BaBylissPRO® MiraCurl™ the Perfect Curling Machine készüléknek használata előtt kérjük, olvassa el figyelmesen a használati utasítást.


A BaBylissPRO® MiraCurl™ the Perfect Curling Machine készülékkel erőfeszítés nélkül hozhat létre tökéletes fürtöket és

hullámokat.

A hajtincs automatikusan a göndörítő kamrába kerül, amely lágyan megtartja és minden részt átmelegíti. Miután kiengedte, csodálatosan könnyed és tökéletes vonalú fürt lesz belőle. És mindezt erőfeszítés nélkül.

JELLEMZŐK:

- Kerámia göndörítő kamra a hajfürtök finom göndörítéséhez
- 3 beállítható időtartam rövid hangjelzéssel, különböző típusú fürtök és hullámok elkészítéséhez
- 3 hőmérséklet-szint 190°C - 210°C

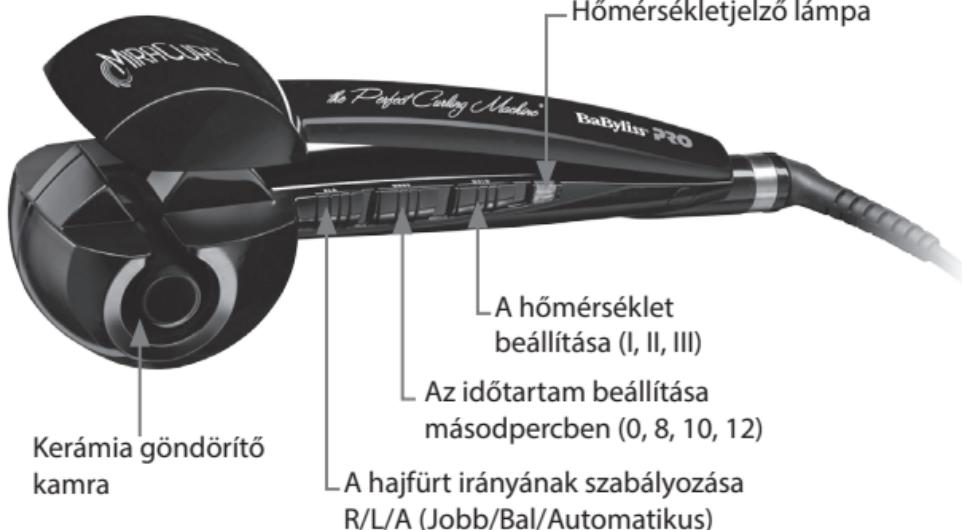

- 230°C a tartós eredmény érdekében
- A nagy teljesítményű fűtőrendszernek köszönhetően néhány másodperc alatt felmelegszik és nagyon gyorsan hasznosítja a hőt
- A hajfürt kialakításának iranya szabályozható, egyenletes, vagy lágyabb formákkal R/L/A (Jobb/Bal/Automatikus)
- Bármilyen hosszúságú hajra alkalmas
- Működtető kapcsoló jelzőlámpával
- Hőmérsékletjelző lámpa
- Készenléti állapot (20 perc után)
- Automatikus kikapcsolás 60 után
- Professzionális forgó tárpezeték (2,7 m)

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A MiraCurl™ the Perfect Curling Machine segítségével változatos stílusú fürtök és hullámok készíthetők. Számtalan funkciójának köszönhetően a készülék használata nagyon egyszerű.

Fontos ellenőrizni, hogy a kiválasztott hajtincs szélessége ne legyen nagyobb 3 cm-nél.

A hőmérséklet és időtartam (amíg a hajtincs a göndörítő kamrában van) kiválasztása teszi lehetővé az elkészült fürt természetének meghatározását.

A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

3 hőmérséklet beállítási lehetőség áll rendelkezésre: 190°C, 210°C és 230°C.. Azt tanácsoljuk, hogy kezdje mindenkorral a legalacsonyabb

hőmérséklettel (I) és szükség esetén később növelte.

- I helyzet (190°C) – érzékeny, vékony, festett hajhoz
- II helyzet (210°C) – normál hajhoz
- III helyzet (230°C) – erős szálú és göndör hajhoz

AZ IDŐTARTAM BEÁLLÍTÁSA

Az időtartamot 3 szintre lehet beállítani, hangjelzésekkel. Ezek a különböző beállítások változatos jellegű hajfürtök készítését teszik lehetővé. Minél hosszabb ideig marad a hajtincs a göndörítő kamrában, annál erőteljesebb lesz a hajfürt. A haj természete is befolyásolódik a hajtincs kialakításra. Az alábbi útmutatóból tájékozódhat:

- 8-as helyzet (8 másodperc = 3 hangjelzés) – lágy hullámokhoz
- 10-es helyzet (10 másodperc = 4 hangjelzés) – a könnyű fürtökhöz
- 12-es helyzet (12 másodperc = 5 hangjelzés) – a határozottabb fürtökhöz

Halk üzemmód

Ha kívánja, a hangjelzés rendszert (rövid sípszó) kikapcsolhatja az állítógombot „0” helyzetbe történő csúsztatásával.

FIGYELEM! „0” helyzetben már nem jelzi hanggal, hogy mikor kell kiengedni a hajtincset a készülékből. Legyen nagyon elővigyázatos, amikor a készülék erre

a helyzetre van állítva.

A FÜRT IRÁNYÁNAK BEÁLLÍTÁSA (Jobb/Bal/Automatikus)

A fürt irányát beállító gomb használatával egyenletes hatást, vagy lágyabb fürtöket kaphat. Ezt a beállítást úgy érheti el, hogy a gombot „L” (bal) vagy „R” (jobb) helyzetbe tolja.

Ha a haj bal oldalán kíván dolgozni, csúsztassa a gombot „L” (bal) helyzetbe. Ha a jobb oldalon dolgozik, csúsztassa a gombot „R” (jobb) helyzetbe. Így biztosíthatja, hogy a hajfürt az arc felé irányul, a fej jobb vagy bal oldalán, és így tökéletesen egyenletes eredményt kap.

Ha természetesebb és lágyabb hatást kíván elérni, válassza az automatikus beállítást, csúsztassa a gombot „A” (automatikus) helyzetbe. Ezzel a beállítással az egyes fürtök elkészítése után váltogathatja a fürtök irányát.


HASZNÁLAT

- Győződjön meg róla, hogy a haj száraz és ki van fésülve.
- Dugja be a készüléket a hálózatba.
- Állítsa be a hőmérsékletet a kívánt hőfokra.
- A készülék akkor használatra kész, amikor a működést jelző lámpa villogása megszűnik.
- Válassza ki a kívánt időtartamot a 3 beállítási lehetőség közül, a haj természetétől és az elérni kívánt hatástól függően. A hangjelzéseket esetleg kikapcsolhatja a gom-

bot „0” helyzetbe állítva.


- A fürt irányát a gomb „L” (bal), „R” (jobb) vagy „A” (automatikus) helyzetbe állításával szabályozhatja

- Vegyen egy 3 cm-nél nem szélesebb hajtincset (A ábra), ellenőrizze, hogy tiszta, száraz és ki van fésülve.

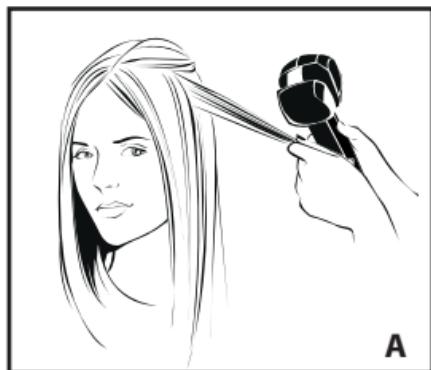


A


- A készüléket úgy kell irányítani, hogy a göndörítő kamra látható része a fejjel szemben legyen (B ábra).

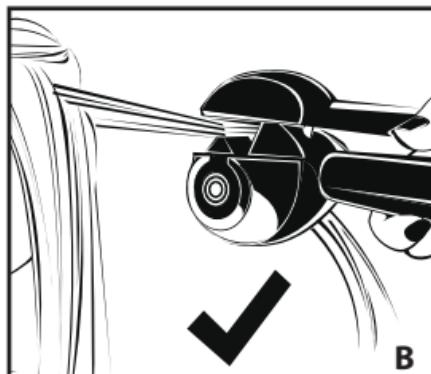


B

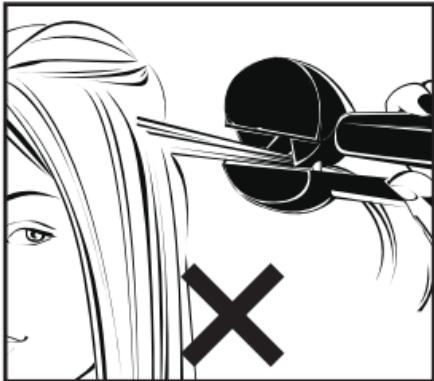

- Helyezze a készüléket arra a helyre, ahonnan szeretné, hogy a fürt kiinduljon. A hajtincset egyenesen kell tartani és pontosan a készülék közepére kell helyezni (C és D ábra).

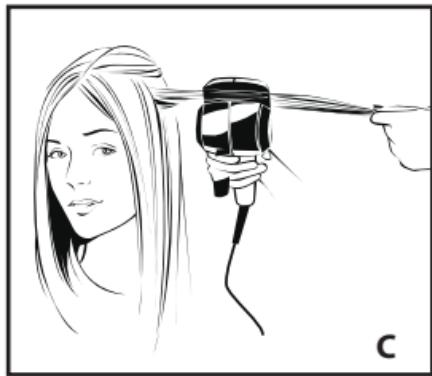

C

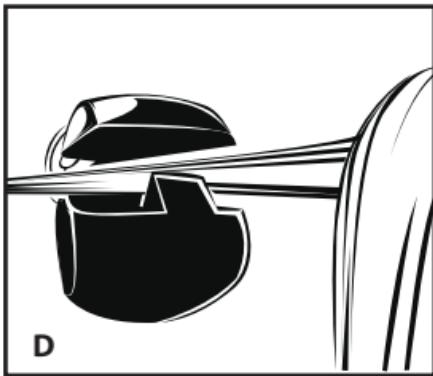

D

- Miután elhelyezte a hajtincset, zárja össze a készülék markolatát, ekkor a haj automatikusan a göndörítő kamra belsejébe kerül. (E ábra).



E

MEGJEGYZÉS: Ha a hajtincset még a kezében tartja, miközben összezárja a markolatot, a készülék hangjelzést ad ki és automatikusan leáll, jelezve, hogy a hajtincs feszítését el kell engedni.

Ha túl nagy hajtincset fogott meg, vagy a haj nem kerül pontosan a készülék közepére, a Perfect Curling Machine® szintén hangjelzést ad és automatikusan leáll, jelezve, hogy probléma merült fel. E biztonsági intézkedés révén meggyőződhet róla, hogy nincs csomó a hajban.


- A haj automatikusan a göndörítő kamrába kerül, amely lágyan és melegen tartja minden részét, amíg erőltetés nélkül kialakul a fürt.
- Ha a funkció nincs kikapcsolva, a hangjelzések először egyedi hangsorozattal kezdődnek, amint a készülék markolata összezáródott. A hangjelzések megszűnéseig tartsa a készülék markolatát zárva. Ezután 4 egymás utáni gyors hangjelzés hallható, amely jelzi, hogy a hajtincs elkészült és kivehető a készülékből.

MEGJEGYZÉS: ha a funkció ki van kapcsolva és a gomb „0” helyzetben áll, nem hallható hangjelzés. Biztonsági okokból 15 másodperc elteltével rövid figyelmeztető hangjelzés hallható.

- Nagyon fontos, hogy teljesen elengedje a készülék markolatát,

mielőtt a fejből kiveszi a készüléket és kiszabadítja a hajtincset, hogy a fürt kiforduljon belőle (F ábra).

MEGJEGYZÉS: Mindig nyissa ki a készülék markolatát a fürt kiszabásakor; ha a markolat nincs nyitva és akkor próbálják meg kivenni a hajtincset, a fürt kisimul.

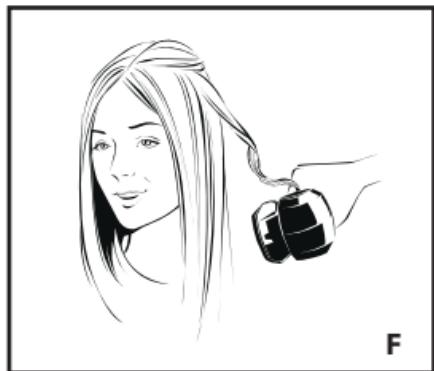

- Ne fésülje ki az elkészült fürtöt addig, míg ki nem hült.
- Ismételje a műveletet annyiszor, ahányszor szükséges, a fürtok kívánt mennyiségenek megfelelően.

KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD ÉS AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS

A legnagyobb biztonság érdekében a MiraCurl™ the Perfect Curling Machine automatikus kikapcsolás funkcióval rendelkezik. Ez a funkció automatikusan működésbe lép, ha a készülék 60 percnél tovább bekapcsolt állapotban marad.

Ha a 60 perc elteltével tovább szeretné használni a készüléket, egyszerűen tolja a gombot 0 helyzetbe, majd

tolja a kívánt helyzetbe, hogy ismét bekapcsolja a készüléket.

A MiraCurl™ the Perfect Curling Machine készenléti állapot üzemmóddal is rendelkezik energiatakarékkossági megfontolásokból. Ha 20 percnél tovább nem használják, a hőmérséklet automatikusan lecsökken 150°C-ra. Az eredeti hőmérséklethez való visszatéréshez elegendő összezární, majd ismét kinyitni a markolatot; az eredeti hőmérsékletet újra eléri egy percen belül.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Előfordulhat, hogy hajápoló szerek maradványai miatt tisztítani kell a készüléket.

Ehhez:

- Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva, ki van húzva a konnektorból és lehűlt.
- Egy nedves rongy és finom tisztítószer vagy szappan segítségével törölje át a készüléket.
- Várja meg míg a készülék teljesen megszárad, mielőtt ismét használja.

FONTOS: Ne márta vízbe vagy más folyadékba a készüléket.

Hogy készüléke a lehető legtovább tökéletes állapotban maradjon, tartsa be az alábbi előírásokat:

- Ne csavarja a tápkábelt a készülék köré. Csavarja össze inkább a készülék mellett.
- Amikor a készülék be van dugva, ne húzza meg a tápkábelt.
- Használat után minden húzza ki a

konnektorból a készüléket.


GYORSINDÍTÁS


1. Ellenőrizze, hogy a haj tiszta, száraz és kifésült.




2. Vegyen egy 3 cm-nél nem nagyobb hajtincset.

3. **FONTOS:** Mindig új tartsa a készüléket, hogy a göndörítő kamra látható része a fej felé irányuljon .

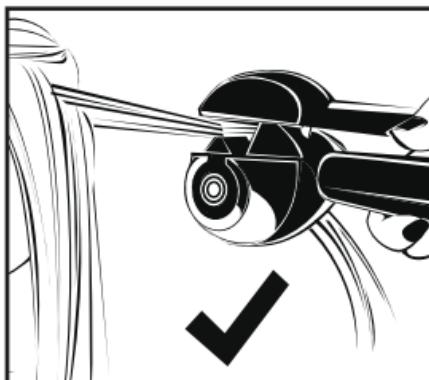

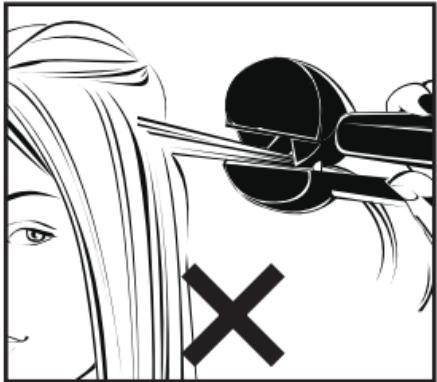

hangjelzés hallható, ami a befejezést jelzi.

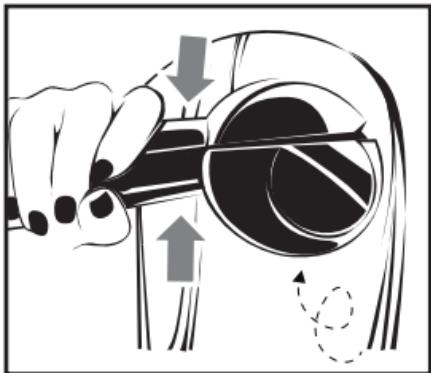


4. Helyezze a készüléket oda, ahonnan szeretné, hogy a fürt kiinduljon. Győződjön meg róla, hogy a tincs egyenesen és pontosan a készülék közepére került.



6. Nyissa ki először a markolatot a fürt kiszabadításához, majd lassan távolítsa el a készüléket a fejtől.

MEGJEGYZÉS: Ha a készüléket a fejtől úgy távolítja el, hogy nem nyitja ki a markolatot, a fürt kisimul.

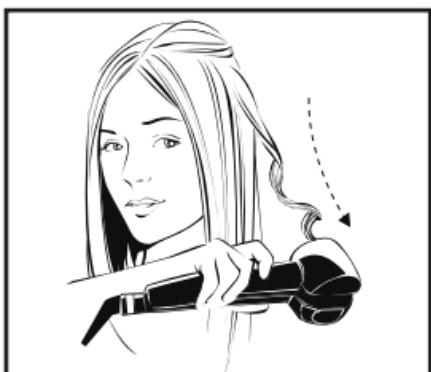




5. Zárja össze a markolatot, hagyja, hogy a haj automatikusan a göndörítő kamra belsejébe kerüljön. Ha a funkciót bekapcsolva hagyta, a készülék figyelmeztető hangjelzéseket bocsát ki.

A hangjelzések mennyisége a kiválasztott időtartamtól függ. Tartsa a markolatot összezárt formában addig, míg 4 egymás utáni gyors

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Nagyon fontos a hullámosító kamra rendszeres tisztítása a készülékhez mellékelt kis tisztítószerszámmal. Ez megakadályozza a hajápolószer-lerakódások felhalmozódását a hullámosító kamra oldalán, és garantálja, hogy a készülék továbbra is tökéletes fűrtöket készítsen.

- Ellenőrizze, hogy a készülék ki van kapcsolva, ki van húzva a csatlakozóból és kihült
- Enyhén nedvesítse meg a tisztító szerszámot finom mosószeres vagy szappanos langyos vízzel.
- Vezesse be teljesen a tisztító szerszámat a hullámosító kamrába, az alábbi ábra szerint.
- Forgassa a tisztító szerszámat a hullámosító kamra falán körbe, hogy a hajápolószer-maradványokat teljesen eltávolítsa.
- Ellenőrizze, hogy a készülék száraz, mielőtt újra használja.
- A tisztító szerszám többször használható; időnként egyszerűen vegye le a tisztító szerszám filc talpait és öblítse el langyos mosószeres vízben. Hagya teljesen megszáradni, mielőtt ismét használja.

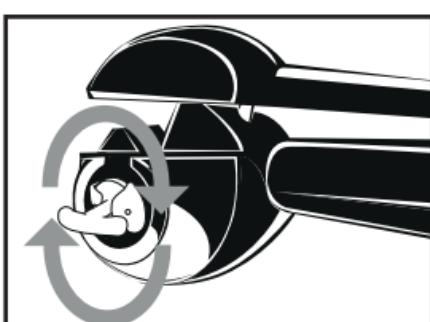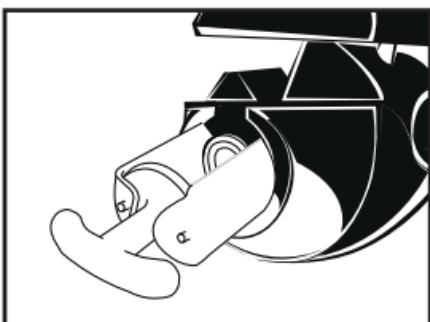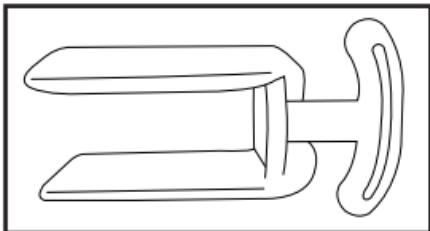

POLSKI

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine BAB2665E


Przed rozpoczęciem użytkowania MiraCurl™ the Perfect Curling Machine firmy BaBylissPRO®, należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine firmy BaBylissPRO® pozwala wykonać bez wysiłku doskonale wyglądające loki i fale.

Kosmyk włosów jest automatycznie wprowadzany do komory lokówki, gdzie jest delikatnie przytrzymywany i równomiernie ogrzewany. Po wyjęciu z urządzenia, kosmyk przyjmuje kształt pięknego i idealnego loka. I to bez żadnego wysiłku.

DANE TECHNICZNE:

- Ceramiczna komora lokówki sprawia, że formowanie loków jest bardzo delikatne
- 3 poziomy regulacji czasu z sygnałami dźwiękowymi umożliwiają wykonanie różnych rodzajów loków i fal

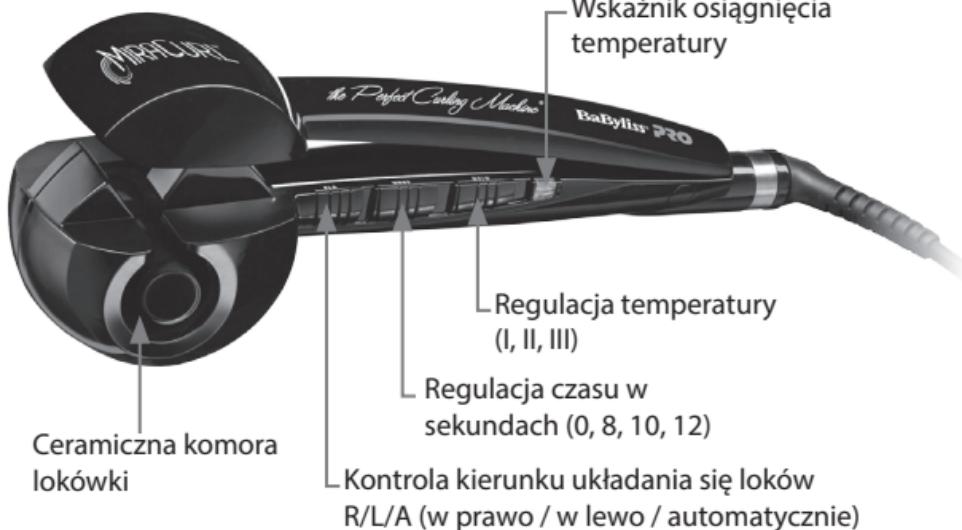

- 3 poziomy temperatury 190°C - 210°C - 230°C, dla zapewnienia długotrwałego efektu
- Układ grzejny o dużej mocy pozwala osiągnąć temperaturę w ciągu kilku sekund i bardzo szybko ją odzyskuje
- Kontrola kierunku nadanego lokowi dla jednolitego efektu lub dla zwiększenia sprężystości R/L/A (Prawo / Lewo / Automatycznie)
- Odpowiednie do każdej długości włosów
- Wyłącznik z lampką kontrolną
- Wskaźnik osiągnięcia temperatury
- Tryb czuwania (po 20 min)
- Automatyczne wyłączanie po 60 min
- Profesjonalny kabel obrotowy (2,7 m)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine umożliwia wykonanie wielu rodzajów loków i fal. Urządzenie jest bardzo proste w obsłudze dzięki różnorodnym funkcjom. Należy upewnić się czy szerokość wyodrębnionego kosmyka włosów nie przekracza 3 cm.

Temperatura oraz wybrany czas (podczas którego kosmyk znajduje się w komorze lokówki) pozwala określić rodzaj wykonywanego loka.

REGULACJA TEMPERATURY

Istnieją 3 możliwości regulacji temperatury: 190°C, 210°C i 230°C. Należy zawsze rozpoczynać od

najniższego poziomu temperatury (I) i stopniowo ją podnosić w razie potrzeby.

- Położenie I (190°C) – dla włosów delikatnych, cienkich i farbowanych
- Położenie II (210°C) – dla włosów normalnych
- Położenie III (230°C) – dla włosów gęstych i kręconych

REGULACJA CZASU TRWANIA

Dostępne są 3 poziomy regulacji czasu trwania z sygnałami dźwiękowymi. Różne ustawienia umożliwiają wykonania różnych rodzajów loków. Im dłużej kosmyk włosów będzie znajdował się komorze lokówki, tym bardziej wyraźne będą loki. Rodzaj włosów ma również duże znaczenie w formowaniu loków. Zaleca się stosować do poniższych wskazówek:

- Położenie 8 (8 sekund = 3 sygnały) – miękkie fale
- Położenie 10 (10 sekund = 4 sygnały) – delikatne loki
- Położenie 12 (12 sekund = 5 sygnałów) – bardziej wyraźne loki

Tryb cichy

Sygnały dźwiękowe można wyłączyć przesuwając przełącznik regulacji do położenia „0”.

UWAGA: w położeniu „0” nie będzie sygnałów dźwiękowych informujących kiedy wyciągnąć kosmyk z urządzenia. Gdy urządzenie znajduje się w tym położeniu, należy zastosować nie-

zbędne środki ostrożności.

USTAWIENIE KIERUNKU UKŁADANIA SIĘ LOKÓW (Prawo / Lewo / Automatycznie)

Użyć przełącznika ustawienia kierunku loków, aby uzyskać jednolitą i delikatną strukturę lokowanych włosów. Ustawienie odbywa się poprzez ustawienie przełącznika w położeniu „L” (w lewo) lub „R” (w prawo).

Wykonując fryzurę z lewej strony włosów, należy ustawić przełącznik w położeniu „L” (w lewo). Wykonując fryzurę z prawej strony włosów, należy ustawić przełącznik w położeniu „R” (w prawo). Pozwoli to skierować loki zawsze w kierunku twarzy, zarówno z lewej jak i z prawej strony głowy i zapewni jednolity efekt.

Aby uzyskać bardziej naturalny i delikatny efekt, należy wybrać ustawienie automatyczne, ustawiając przełącznik w położeniu „A” (automatycznie). To ustawienie pozwoli zmieniać kierunek układania się loków, modelując jeden kosmyk po drugim.

OBSŁUGA

- Upewnić się, czy włosy są suche i rozczesane.
- Włączyć urządzenie do prądu.
- Ustawić temperaturę na odpowiednim poziomie.
- Urządzenie jest gotowe do pracy, gdy kontrolka pracy przestanie migać.
- Wybrać czas spośród 3 możliwo-


ści nastawy, zgodnie z rodzajem włosów i oczekiwany efektem. Sygnały dźwiękowe można wyłączyć ustawiając przełącznik w położeniu „0”.

- Określić kierunek układania się loków, ustawiając przełącznik w położeniu „L” (w lewo), „R” (w prawo) lub „A” (automatycznie)
- Wydzielić kosmyk włosów o szerokości nieprzekraczającej 3 cm (Rys. A), upewniając się, czy jest czysty, suchy i rozczesany.




A



- Urządzenie musi być skierowane stroną z widoczną komorą lokówki w kierunku głowy (Rys. B).

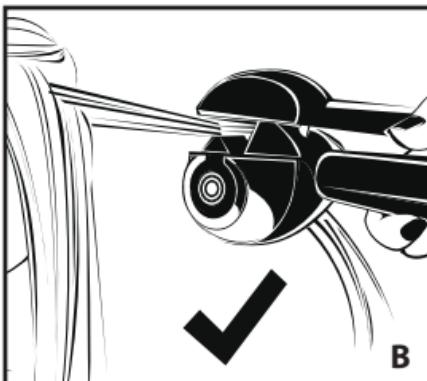

B

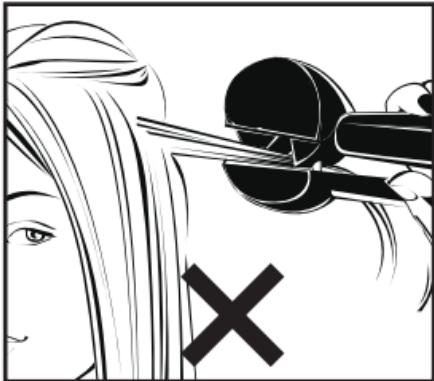

- Ustawić urządzenie w miejscu, w którym mają rozpoczęty się loki. Kosmyk włosów należy trzymać prosto i ułożyć dokładnie na środku urządzenia (Rys. C i D).

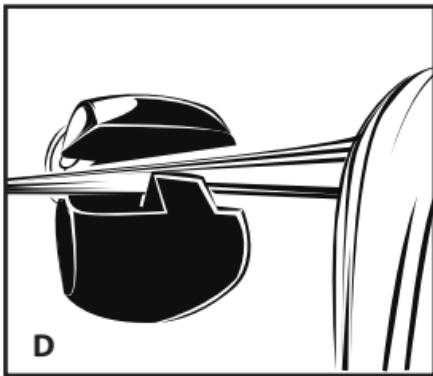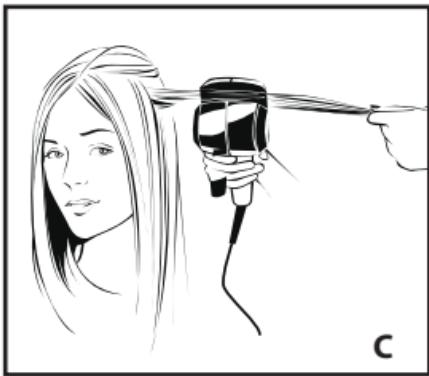

- Gdy kosmyk jest prawidłowo umieszczony w komorze, należy zamknąć uchwyty urządzenia, aby włosy zostały automatycznie wprowadzone do komory loków-ki. (rys. E).



INFORMACJA: Jeżeli kosmyk będzie trzymany w ręce w momencie zamknięcia uchwytu urządzenia, urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy i zatrzyma się sygnalizując, że należy puścić kosmyk włosów.

W przypadku zbyt dużego kosmyka lub jeżeli włosy nie zostaną ułożone dokładnie na środku komory, urządzenie MiraCurl™ the Perfect Curling Machine również wyemituje sygnał dźwiękowy i zatrzyma się automatycznie, sygnalizując pojawienie się problemu. To zabezpieczenie daje pewność, że włosy nie są spletané.

- Włosy są automatycznie wprowadzane do komory lokówki, w której są delikatnie przytrzymywane i równomiernie podgrzewane, aby bez żadnego wysiłku nadać im kształt loków.


- Jeżeli funkcja nie jest wyłączona, włączy się seria pojedynczych sygnałów dźwiękowych w momencie zamknięcia uchwytu. Przytrzymać zamknięty uchwyt urządzenia do zakończenia pojedynczych sygnałów dźwiękowych. Następnie pojawią się 4 krótkie sygnały oznaczające koniec lokowania i informujące o możliwościwyjęcia włosów z urządzenia.

UWAGA: gdy funkcja jest wyłączona, a przełącznik ustawiony jest w położeniu „0”, sygnały dźwiękowe nie będą słyszalne. Ze względów bezpieczeństwa,

pojawi się jeden sygnał alarmowy po upływie 15 sekund.

- Należy pamiętać, by całkowicie puścić uchwyt urządzenia przed odsunięciem urządzenia od głowy i uwolnieniem kosmyka włosów, który układa się w kształt loka (Rys. F).

INFORMACJA: Należy zawsze otwierać uchwyt, aby uwolnić lok. Jeżeli uchwyt pozostanie zamknięty i spróbowujemy uwolnić kosmyk, lok zostanie wyprostowany.

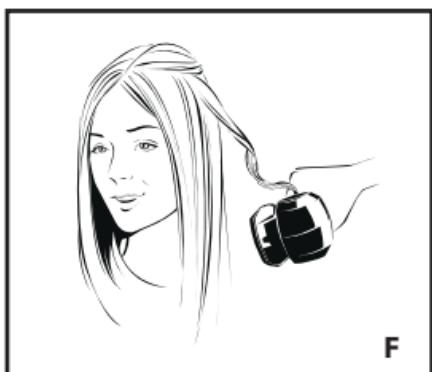

- Nie cześć i nie układać wykonanego loku przed jego wystygnięciem.
- Powtarzać tyle razy ile to konieczne, w zależności od ilości loków do wykonania.

TRYB CZUWANIA I WYŁĄCZENIA AUTOMATYCZNEGO

Urządzenie MiraCurl™ the Perfect Curling Machine wyposażone jest w funkcję wyłączania automatycznego, zapewniającą największe bezpieczeństwo. Funkcja włącza

się automatycznie, gdy urządzenie jest włączone od ponad 60 minut. Aby ponownie korzystać z urządzenia po upływie 60 minut, wystarczy przestawić przełącznik w położenie 0, a następnie wybrać inną pozycję.

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine posiada również tryb czuwania, który zmniejsza zużycie energii.

Gdy urządzenie nie jest używane przez ponad 20 minut, temperatura spada automatycznie do 150°C. Aby powrócić do temperatury początkowej, wystarczy zamknąć i otworzyć uchwyt. Temperatura początkowa zostanie uzyskana w ciągu 1 minuty.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Pozostałości środków do pielęgnacji włosów mogą spowodować konieczność wyczyszczenia urządzenia.

W tym celu należy:

- Upewnić się czy urządzenie jest wyłączone z sieci i ostudzone.
- Za pomocą wilgotnej szmatki i delikatnego środka myjącego lub mydła, należy wytrzeć obudowę urządzenia.
- Przed ponownym użyciem, należy poczekać na całkowite wyschnięcie urządzenia.

WAŻNE: Nie wolno nigdy zanurzać urządzenia w wodzie lub jakiejkolwiek innej cieczy.

Aby jak najdłużej zapewnić sprawność urządzenia, należy postępować zgodnie z poniższymi


wskazówkami:



- Nie owijać urządzenia przewodem zasilającym. Zwinąć przewód i zostawić obok urządzenia.
- Nie ciągnąć za przewód zasilający gdy urządzenie jest podłączone.
- Po zakończeniu pracy należy zawsze wyjmować wtyczkę z gniazdka.



2. Oddzielić kosmyk włosów nieprzekraczający 3 cm.

3. WAŻNE: Zawsze trzymać urządzenie częścią z widoczną komorą lokówki skierowaną do głowy.

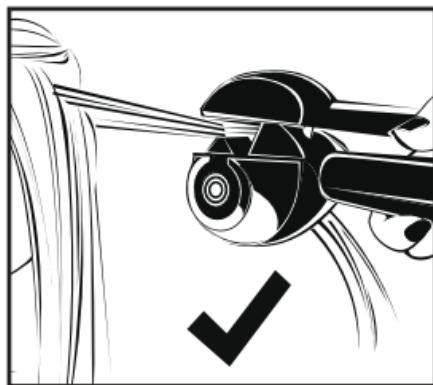

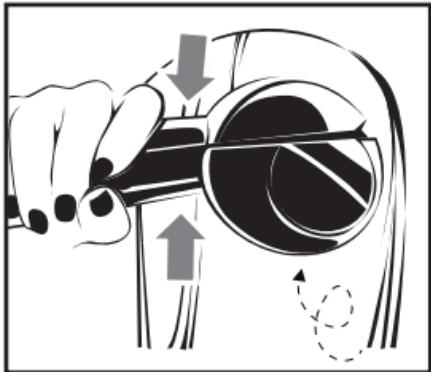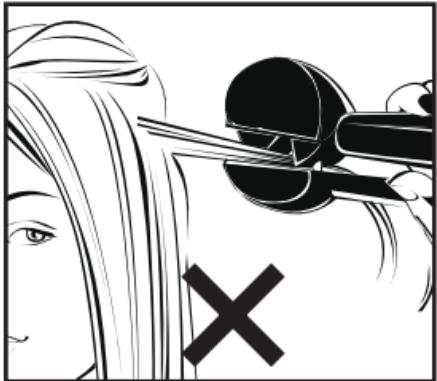

4. Ustawić urządzenie w miejscu, w którym mają rozpoczęta się loki. Upewnić się, czy kosmyk jest prosto umieszczony po środku urządzenia.

6. Otworzyć uchwyt, aby uwolnić kosmyk i delikatnie odsunąć urządzenie od głowy.

INFORMACJA: Odsuwając urządzenie od głowy bez otwierania uchwytu, aby uwolnić kosmyk, lok zostanie wyprostowany.






5. Zamknąć urządzenie i poczekać, aż kosmyk zostanie automatycznie wprowadzony do środka komory lokówki. Jeżeli funkcja jest włączona, urządzenie zacznie emitować sygnały dźwiękowe. Liczba sygnałów zależy od wybranej nastawy czasowej.

Zamknąć uchwyt urządzenia i czekać na 4 krótkie sygnały dźwiękowe, sygnalizujące koniec lokowania.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Bardzo ważne jest regularne czyszczenie przegrody do tworzenia loków przy pomocy małego przyrządu do czyszczenia dołączonego do tego urządzenia. Pozwoli to uniknąć odkładania wszelkich pozostałości produktów do stylizacji na ściankach przegrody i zapewni, że produkt będzie przez długi czas wspierać użytkownika w stylizacji niezmiennie idealnych loków.

- Upewnić się, że urządzenie jest wyłączone, odłączone od prądu i zimne.
- Delikatnie zwilżyć przyrząd do czyszczenia letnią wodą i łagodnym detergentem lub mydłem.
- Przyrząd do czyszczenia włożyć w całość do otworu komory do tworzenia loków, zgodnie z poniższą ilustracją.
- Obrócić przyrząd wokół ścianek komory, aby usunąć wszelkie resztki produktów do włosów.
- Przed użyciem upewnić się, że urządzenie jest całkowicie suche.
- Przyrząd do czyszczenia może być używany wielokrotnie; wystarczy raz na jakiś czas usunąć filcowe nakładki i umyć je w letniej wodzie z mydłem. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia przed ponownym użyciem.

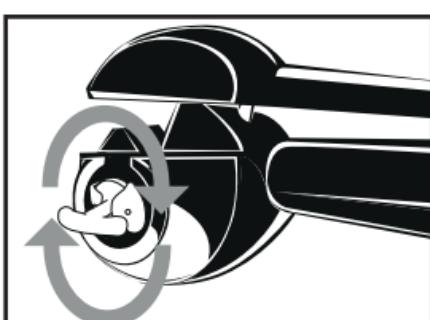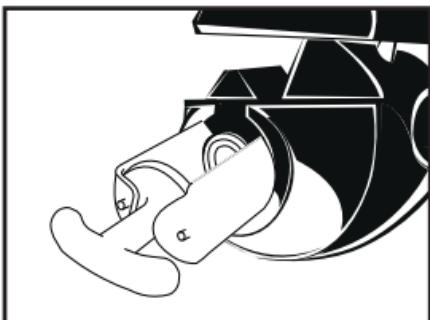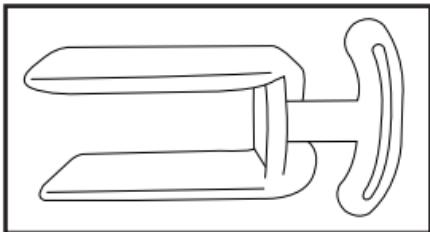

ČESKY

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine BAB2665E

Než začnete používat MiraCurl™ the Perfect Curling Machine de BaBylissPRO®, udělejte si čas a pozorně si přečtěte návod.


MiraCurl™ the Perfect Curling Machine BaBylissPRO® umožňuje bez námahy vytvořit dokonalé kadeře a zvlnění.

Pramen vlasů je automaticky smě-

rován do komory pro kadeření, kde je jemně držen a zahříván ze všech stran. Po uvolnění se objeví jako nádherná vzdušná kadeř s pevným tvarem. A to bez jakékoliv námahy.

CHARAKTERISTIKA:

- Keramická komora pro kadeření pro dosažení hladkých kadeří
- 3 úrovně nastavení doby s pípáním (se zvukovou signalizací) ukazatelů pro dosažení jednotlivých typů kadeří a vln
- 3 teploty 190 °C - 210 °C - 230 °C pro dlouhotrvající výsledky
- Výkonný topný systém pro zahřá-

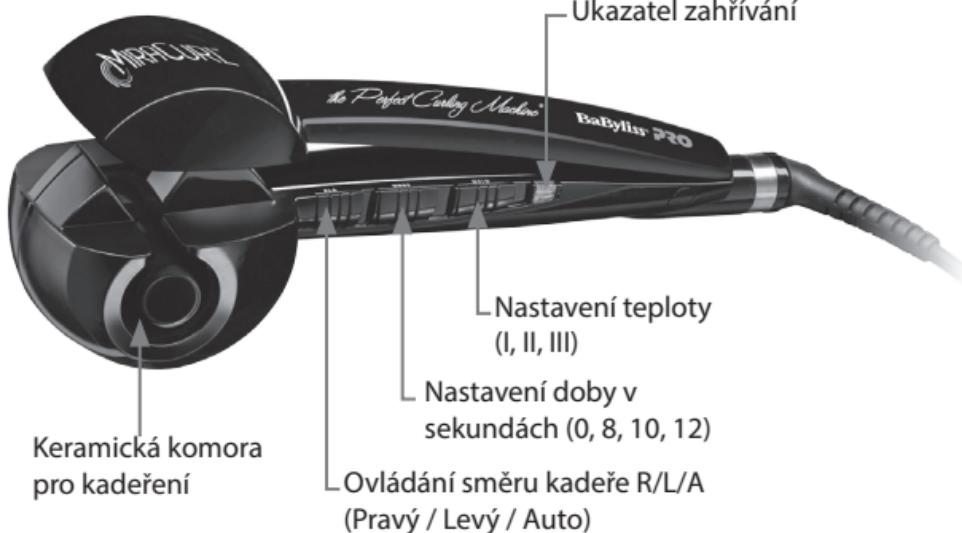

tí během několika sekund a velmi rychlé obnovení

- Ovládání směru kadeře buď pro jednotnou konečnou úpravu, nebo pro pružnější výsledek R/L/A (Pravý / Levý / Auto)
- Vhodný pro všechny délky vlasů
- Provozní spínač s kontrolkou
- Ukazatel zahřívání
- Režim spánku (po 20 minutách)
- Automatické vypnutí po 60 minutách
- Profesionální otočná šňůra (2,7 m)

NÁVOD

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine umožňuje vytvářet různé styly kadeří a zvlnění. Přístroj je velmi snadno ovladatelný díky svým mnoha funkcím.

Je důležité přesvědčit se, že šířka vybraného pramene vlasů nepřesahuje 3 cm.

Zvolená teplota a čas (který určuje dobu, během které je pramen držen v komoře pro kadeření) určí povahu dokončené kadeře.

NASTAVENÍ TEPLITY

Jsou 3 možnosti nastavení teploty: 190 °C, 210 °C a 230 °C. Doporučujeme vždy začít nejnižší teplotou (I) a pokud je to nutné, následně ji zvýšit.

- Pozice I (190 °C) – pro jemné, tenké, obarvené vlasy
- Pozice II (210 °C) – pro normální vlasy
- Pozice III (230 °C) – pro husté a kudrnaté vlasy

NASTAVENÍ ČASU

Existují 3 stupně nastavení doby se zvukovými indikátory. Tato jednotlivá nastavení umožní vytvářet různé typy kadeří. Čím déle je pramen vlasů držen v komoře pro kadeření, tím pevnější bude mít kadeř tvar. Povaha vlasů je také faktor, který má vliv na strukturu kadeře. Potvrdí se v níže uvedeném průvodci:

- Pozice 8 (8 sekund = 3 pípnutí) – pro pružné zvlnění
- Pozice 10 (10 sekund = 4 pípnutí) – pro malé kadeře
- Pozice 12 (12 sekund = 5 pípnutí) – pro pevnější kadeře

Tichý režim

Systém zvukových indikátorů (pípnutí) lze v případě potřeby vypnout přestavením tlačítka nastavení do pozice "0".

UPOZORNĚNÍ: V pozici "0" se neozve žádné pípnutí pro upozornění, kdy je třeba uvolnit pramen z přístroje. Přijměte veškerá nezbytná opatření, je-li přístroj nastaven do této pozice.

NASTAVENÍ SMĚRU KADEŘE

(Pravý/levý/Auto)

Použijte tlačítko nastavení směru kadeře buď pro jednotnou konečnou úpravu, nebo pro pružnější výsledek. Toto nastavení se získá buď nastavením tlačítka do pozice « L » (levý), nebo do pozice « R » (pravý).


Postupujete-li z levé strany vlasů, nastavte tlačítko do pozice "L"

(levý). V případě, že postupujete z pravé strany, nastavte tlačítka do pozice « R » (pravý). To zajistí, že kadeř bude orientována směrem k obličeji, ať z levé strany nebo z pravé strany hlavy, což jí dá zcela jednotný výsledek.


Pro pirozenější a pružnější výsledek zvolte automatické nastavení, a to nastavením tlačítka do pozice "A" (auto). Toto nastavení umožňuje změnu směru kadeří po dokončení každé z nich.


POUŽITÍ

- Ujistěte se, že vlasy jsou suché a rozpletené.
- Připojte přístroj do zásuvky.
- Nastavte teplotu na požadovanou hodnotu.
- Přístroj je připraven k použití, když provozní kontrolka přestane blikat.
- Vyberte požadovanou dobu z 3 možností nastavení doby v závislosti na typu vlasů a požadovaném výsledku. Zvukové indikátory lze případně vypnout přemístěním tlačítka na « 0 ».
- Určete směr kadeře posunutím nastavení na "L" (levý), "R" (pravý) nebo "A" (auto)
- Uchopte pramen vlasů, jehož šířka nepřesahuje 3 cm (obr. A), a ujistěte se, že je čistý, suchý a rozpletený.


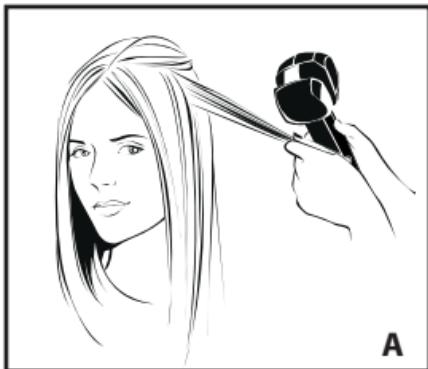


- Přístroj musí být namířen viditelnou částí komory pro kadeření čelem k hlavě (obr. B).

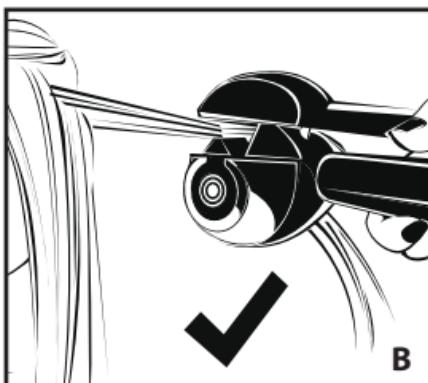

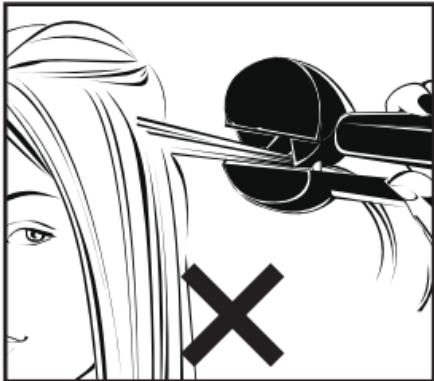

- Umístěte přístroj na požadované výchozí místo kadeře. Pramen vlasů se musí držet rovný a procházet přesně středem přístroje (obr. C a D).

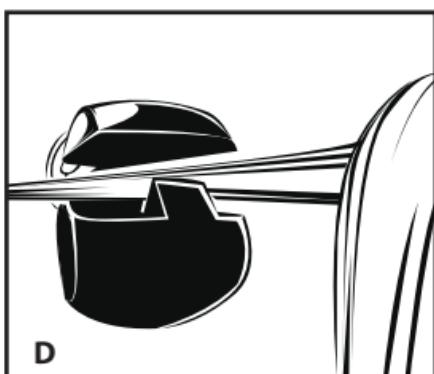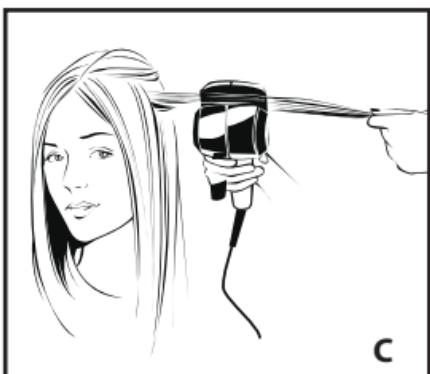

- Jakmile je pramen správně umístěn, zavřete rukojet' přístroje, aby byly vlasy automaticky přiváděny do komory pro kadeření. (obr. E).



POZN.: Pokud je pramen ještě držen v ruce, poté co rukojeť přístroje byla znova zavřena, přístroj pípne a automaticky se vypne, což znamená, že napjatost pramene se musí zmírnit.

Pokud byl uchopen příliš velký pramen nebo pokud vlasy neprocházejí přímo středem přístroje, MiraCurl™ the Perfect Curling Machine znova pípne a automaticky se vypne, což znamená, že se objevil problém. Toto nastavení zabezpečení umožňuje ujistit se, že není žádny uzel ve vlasech.

- Vlasy jsou automaticky směrovány do komory pro kadeření, kde jsou jemně drženy a zahřívány ze všech stran, aby se bez jakékoli námahy vytvořila kadeř.

- Pokud tato funkce není vypnuta, pípání začne řadou jednotlivých pípnutí, jestliže rukojeť přístroje byla uzavřena. Držte rukojeť přístroje zavřenou, dokud jednotlivá pípnutí nepřestanou. Pak ještě přístroj čtyřikrát rychle po sobě pípne, což je signál, že je to hotovo a že pramen může být uvolněn z přístroje.

POZN.: Když je tato funkce vypnutá a tlačítko je na "0", nezazní žádné pípnutí indikátoru. Z bezpečnostních důvodů zazní pouze pípnutí pro varování po 15 sekundách.

- Je velmi důležité uvolnit úplně rukojeť přístroje před oddálením

přístroje od hlavy a uvolnit tak pramen, který se následně promění v kadeř (obr. F).

POZN.: Vždy otevřete rukojeť přístroje, aby se mohla uvolnit kadeř; není-li rukojeť otevřena a pokoušíte se uvolnit pramen, kadeř bude uhlazena.



- Nečekejte vzniklou kadeř dříve, než vychladne.
- Opakujte tak často, jak je nutné, v závislosti na požadovaném množství kadeří.

REŽIM SPÁNKU & AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine je vybaven funkcí automatického vypnutí pro zajištění větší bezpečnosti. Tato funkce se automaticky zapne, když je přístroj v chodu více než 60 minut.

Chcete-li používat přístroj i po uplynutí těchto 60 minut, jednoduše posuňte tlačítko do pozice

0 a pak ho posuňte znova do požadované pozice - přístroj se znova zapne.

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine má také režim spánku, aby se ušetřila energie.

V případě, že se přístroj nepoužívá déle než 20 minut, teplota automaticky klesne na 150 °C. Chcete-li vrátit počáteční teplotu, stačí zavřít a znova otevřít rukojeť; počáteční teplota bude opět dosažena během minut.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Je možné, že zbytky vlasových přípravků mohou mít za následek čištění přístroje.

Chcete-li to provést:

- Ujistěte se, že přístroj je vypnutý, odpojený a chladný.
- Pomocí vlhkého hadříku a jemného čisticího prostředku nebo mýdla otřete tělo přístroje.
- Počkejte, až přístroj bude zcela suchý, poté ho můžete znova použít.

DŮLEŽITÉ: Neponořujte přístroj do vody ani do žádné jiné kapaliny.

Chcete-li zachovat přístroj v nejlepší kondici co nejdéle, postupujte podle následujících pokynů:

- Nenavíjejte napájecí kabel kolem přístroje. Sviňte ho spíše vedle přístroje.

- Netahejte za napájecí kabel, když je přístroj zapojen.
- Po použití přístroj vždy odpojte.


RYCHLÉ SPUŠTĚNÍ



1. Přesvědčte se, že vlasy jsou čisté, suché a rozpletene.



2. Uchopte pramen vlasů nepřesahující 3 cm.

3. **DŮLEŽITÉ:** Vždy držte přístroj viditelnou částí komory pro kadeření směrem k hlavě.

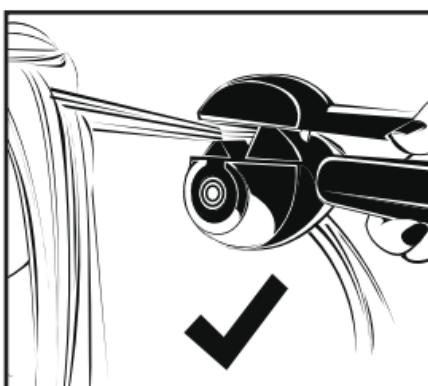

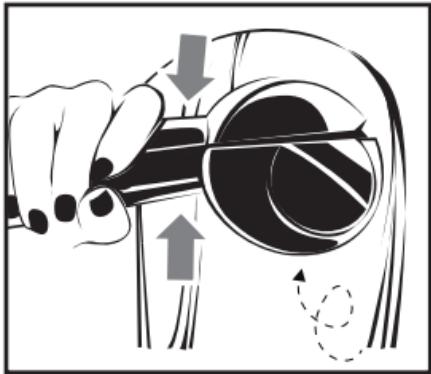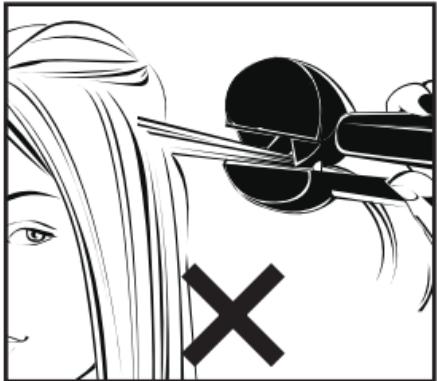

4. Umístěte přístroj na požadované výchozí místo kadeře. Přesvědčte se, že pramen je držen rovně a umístěn přímo ve středu přístroje.

6. Nejprve otevřete rukojet, aby se uvolnila kadeř, a opatrně vzdalte přístroj od hlavy.

POZN.: Pokud vzdálíte přístroj od hlavy, aniž předtím otevřete rukojet pro uvolnění kadeře, bude kadeř uhlazena.



5. Zavřete rukojet, nechte vlasy automaticky přivedené v komoře pro kadeření. Pokud je tato funkce ponechána zapnutá, začne pípnání indikátoru.




Počet pípnutí závisí na zvolené době.

Držte rukojet v zavřené poloze, dokud nezazní 4 rychlá pípnutí po sobě, což znamená, že je to hotovo.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Je velmi důležité pravidelně vyčistit komoru pro kadeření pomocí čistícího nástroje, který je součástí balení. Tím zabráníte, aby se vlasový přípravek nahromadil na stěnách komory, a přístroj bude i nadále vytváret dokonalé kadeře.

- Ujistěte se, že je přístroj vypnutý, odpojený od sítě a studený.
- Lehce navlhčete čistící nástroj vlažnou vodou a jemným čistícím přípravkem nebo mýdlem.
- Vsuňte celý čistící nástroj do komory pro kadeření podle níže uvedeného schématu.
- Točte jej kolem stěny komory, aby odstranil všechny usazeniny vlasového přípravku.
- Před každým dalším použitím se ujistěte, že je přístroj suchý.
- Čistící nástroj můžete použít mnohokrát; stačí jen čas od času plstěné čelisti čistícího nástroje vydnat a opláchnout je vlažnou mýdlovou vodou. Před dalším použitím je nechte dobře vyschnout.

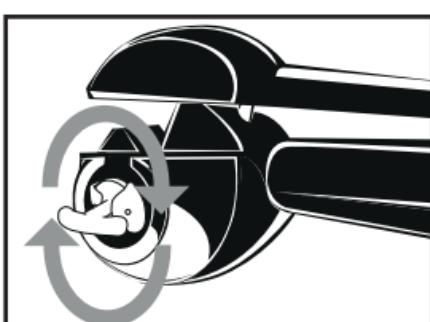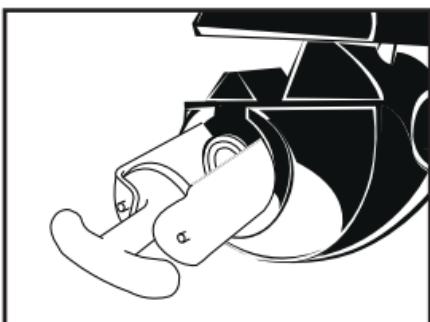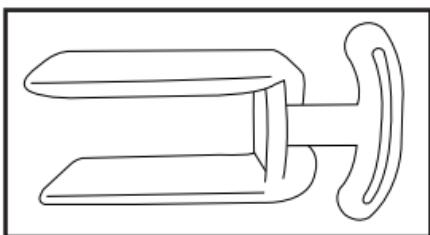

РУССКИЙ

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine BAB2665E

Прежде чем вы начнете пользоваться аппаратом MiraCurl™ the Perfect Curling Machine от BaBylissPRO®, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по его применению.

Аппарат MiraCurl™ the Perfect Curling Machine от BaBylissPRO® позволит вам безо всяких усилий уложить волосы безуказанными

локонами или волнами.

Прядь волос автоматически направляется в керамическую камеру для укладки волос, где она мягко поддерживается и прогревается со всех сторон. Затем достаточно просто отпустить прядь, и вы увидите безупречно сформированный великолепный воздушный локон. И все это без малейшего усилия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Керамическая камера для мягкой укладки волос
- 3 уровня регулировки продолжительности укладки со звуковым сигналом, для создания локонов и волн разной степени плотности
- 3 уровня нагрева 190°C - 210°C -



- 230°C для создания укладки, которая держится долго
- Мощная система нагрева для подъема температуры за несколько секунд и сверхбыстрой регенерации тепла
- Контроль заданного направления накручивания пряди для получения либо единообразных результатов, либо более свободной укладки R/L/A (Направо/Налево/Автоматически)
- Подходит для укладки волос любой длины
- Выключатель со световым датчиком
- Индикатор нагрева
- Режим ожидания (после 20 мин.)
- Автоматическая остановка после 60 мин.
- Профессиональный вращающийся шнур (2.7 м)

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

Аппарат MiraCurl™ the Perfect Curling Machine позволяет создавать локоны и волны разных стилей. Он исключительно прост в применении благодаря своим многочисленным функциям.

Очень важно, чтобы ширина пряди волос для укладки не превышала 3 см. Выбранная температура и время (продолжительность удержания пряди волос в камере для укладки) позволят предопределить характер локона, который вы хотите получить.

РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

Существуют три уровня регулировки температуры: 190°C, 210°C и

230°C. Мы рекомендуем сначала выбрать самый низкий уровень нагрева (I), а потом при необходимости переключить на более высокий.

- Положение I (190°C) – для ломких, тонких, окрашенных волос
- Положение II (210°C) – для нормальных волос
- Положение III (230°C) – для густых и вьющихся волос

РЕГУЛИРОВКА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ

Существуют 3 уровня регулировки продолжительности, сопровождаемые звуковыми сигналами. Благодаря этим регулировкам вы сможете создавать разные варианты локонов. Чем дольше остается в камере прядь волос, тем более выраженным будет локон. Природа волос также имеет свое значение для создания локонов. Ознакомьтесь с нижеследующими указаниями:

- Положение 8 (8 секунд = 3 звуковых сигнала) – для укладки мягкими волнами
- Положение 10 (10 секунд = 4 звуковых сигнала) – для легких локонов
- Положение 12 (12 секунд = 5 звуковых сигналов) – для более крутых локонов

Бесшумный режим

Систему звуковой индикации можно при желании отключить, для этого рычажок регулировки следует передвинуть в положение "0".

ВНИМАНИЕ: при положении регулятора "0" аппарат не издает

никаких звуковых сигналов, указывающих на то, что прядь необходимо извлечь из керамической камеры. Примите все необходимые меры предосторожности, если ваш аппарат отрегулирован в данном режиме.

РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЕНИЯ ЗАВИВКИ ЛОКОНА (направо/налево/автоматически)

Чтобы получить одинаковые или отличающиеся друг от друга локоны, воспользуйтесь рычажком регулировки направления завивки. Вы можете передвинуть рычажок в положение « L » (налево) или « R » (направо). Когда вы укладываете волосы с левой стороны, передвиньте рычажок в положение « L » (налево). Когда вы укладываете волосы с правой стороны, передвиньте рычажок в положение « R » (направо). В таком случае ваши волосы с обеих сторон будут уложены по направлению к лицу, причем локоны получатся одинаковыми.


Для получения более свободных и естественных результатов выберите автоматический режим регулировки, передвинув рычажок в положение "A" (автоматически). Вы сможете выбирать направление накручивания для каждого локона в отдельности.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ АППАРАТОМ

- Волосы должны быть сухими и хорошо расчесанными.
- Включите аппарат в сеть.
- Отрегулируйте температуру на-


грева по вашему желанию.

- Когда световой датчик перестанет мигать, аппарат готов к работе.
- Выберите из 3 возможных желаемую продолжительность укладки пряди в зависимости от природы волос и ожидаемого результата. Вы также можете отключить звуковой сигнал, передвинув рычажок регулировки в положение « 0 ».
- Определите направление завивки локона, передвинув рычажок регулировки в положение "L" (налево), "R" (направо) или "A" (автоматически)
- Убедившись в том, что волосы чисто вымыты, высушены и тщательно расчесаны, отделите прядь волос шириной не более 3 см (Рис. A).

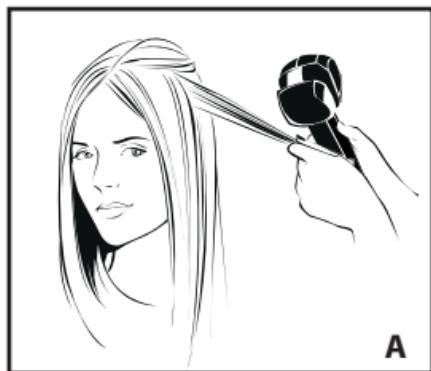


A


- Аппарат должен быть сориентирован таким образом, чтобы видимая часть керамической камеры для укладки была повернута к голове (Рис. B).

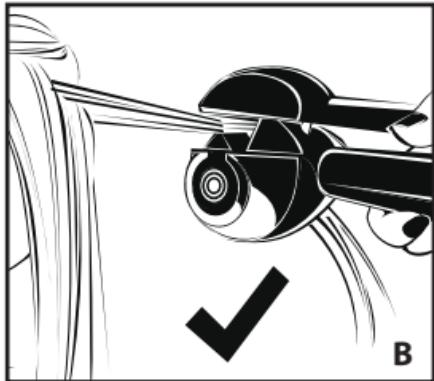


B

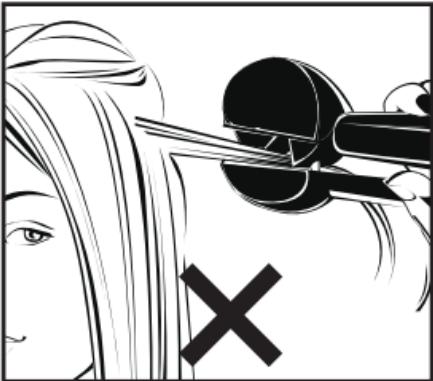

- Установите аппарат в том месте, откуда вы хотели бы, чтобы начался локон. Прядь волос следует удерживать в натянутом положении, она должна проходить точно по центру аппарата (Рис. С & D).

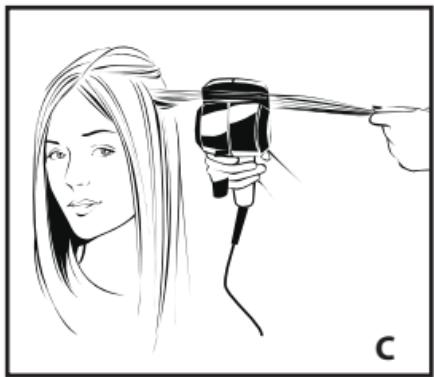

C

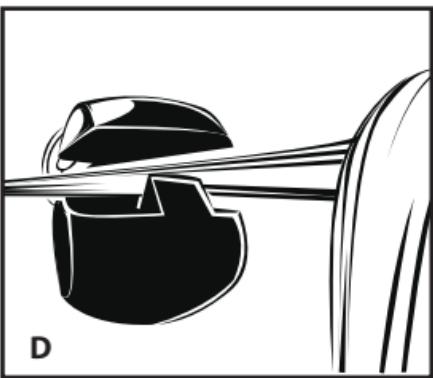

D

- Аккуратно расположив прядь, закройте ручки аппарата, и волосы будут автоматически направлены в керамическую камеру для укладки (Рис. Е).



E

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы продолжаете удерживать прядь рукой после того, как закрыли аппарат, раздастся звуковой сигнал, и аппарат автоматически остановится: это означает, что натянутую прядь следует отпустить.

Если прядь слишком толстая или волосы не расположены точно по центру, аппарат MiraCurl™ the Perfect Curling Machine также издаст звуковой сигнал и автоматически остановится, предупреждая о возникшей проблеме. Данная предосторожность позволяет не допускать запутывания волос.

- Волосы автоматически направляются в керамическую камеру для укладки, где они мягко поддерживаются и прогреваются со всех сторон, формируя локон без всяких усилий.


- Если функция звукового сигнала не отключена, то как только вы закроете ручки аппарата, вы услышите серию раздельных звуковых сигналов. Удерживайте ручки аппарата в закрытом положении до тех пор, пока звуковые сигналы не прекратятся. Затем вы услышите 4 быстро следующих друг за другом звуковых сигнала, которые означают, что укладка закончена и что прядь можно извлечь из аппарата.

ПРИМЕЧАНИЕ: если данная функция отключена и рычажок передвинут в положение "0", то аппарат не издает описанных выше звуковых сигналов. Для обеспечения безопасности предусмотрен только

один звуковой сигнал по истечении 15 секунд.

- Прежде чем извлечь аппарат и освободить прядь волос, очень важно полностью раскрыть ручки: освобожденная прядь примет форму локона (Рис. F).

ПРИМЕЧАНИЕ: чтобы освободить прядь, следует раскрыть ручки аппарата; если попытаться освободить прядь при закрытых ручках, локон будет распрямлен.

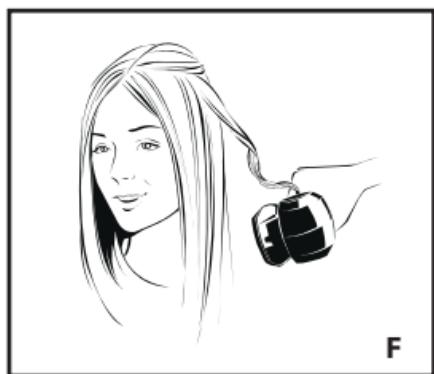

- Не расчесывайте волосы и не укладывайте их в прическу, пока локон полностью не остынет.
- Повторите операцию по укладке столько раз, сколько вам понадобится для получения желаемого количества локонов.

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОСТАНОВКА

Для обеспечения наибольшей безопасности в аппарате MiraCurl™ the Perfect Curling Machine предусмотрена функция автоматической остановки. Функция автоматически срабатывает, если аппарат остается включенным дольше 60 минут.

Если вы хотите продолжить пользоваться аппаратом по истечении 60 минут, достаточно передвинуть рычажок переключателя в положение 0, и затем передвинуть в желаемое положение, чтобы снова включить аппарат.

С целью экономии энергии в аппарате MiraCurl™ the Perfect Curling Machine предусмотрена также функция ожидания. Если вы не пользуетесь включенным аппаратом более 20 минут, температура автоматически понижается до 150°C. Чтобы вернуться к изначально выбранному режиму нагрева, достаточно открыть и закрыть ручки аппарата; в течение минуты температура вновь поднимется до заданного изначально уровня.

УХОД ЗА АППАРАТОМ

Возможно, вам понадобится очистить аппарат, если на нем накопились остатки препаратов для ухода за волосами. В таком случае:


- Убедитесь в том, что аппарат выключен, отключен от сети и полностью остыл.
- Протрите корпус аппарата влажной тряпкой с использованием мягкого моющего средства или мыла.
- Прежде чем снова воспользоваться аппаратом, подождите, пока он полностью высохнет.

ВНИМАНИЕ: не следует погружать аппарат в воду или иную жидкость. Чтобы как можно дольше сохранить аппарат в наиболее благоприятных условиях, поступайте следующим образом:



- Скручивайте шнур аппарата мягкими кольцами, не накручивая его на аппарат.
- Не тяните за шнур аппарата, когда он подключен к сети.
- Закончив пользоваться аппаратом, отключайте его от сети.

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

1. Волосы должны быть чисто вымыты, высушены и тщательно расчесаны.
2. Отделите прядь волос шириной не более 3 см
3. **ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:** аппарат всегда следует держать таким образом, чтобы видимая часть керамической камеры для укладки была направлена к голове.

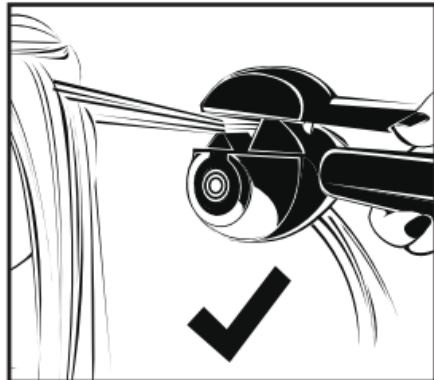

4. Установите аппарат в том месте, откуда вы хотели бы, чтобы начинался локон. Прядь волос следует удерживать прямо, внатянутом положении; она должна быть расположена точно по центру аппарата.

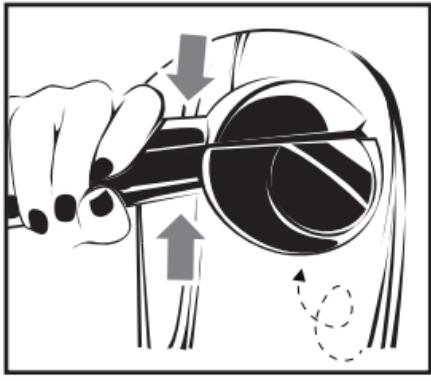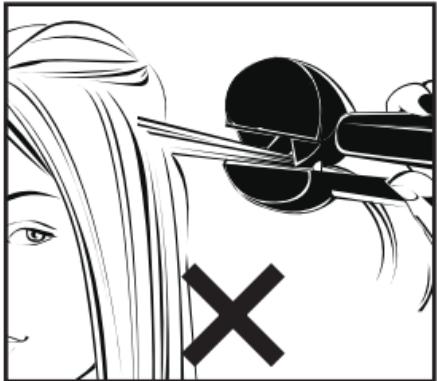

6. Сначала откройте ручки аппарата, чтобы освободить прядь волос, затем извлеките аппарат.

ПРИМЕЧАНИЕ: если попытаться извлечь аппарат, не раскрыв ручек, локон распрямится.



5. Закройте ручки аппарата, и волосы будут автоматически направлены внутрь керамической камеры для укладки. Если вы не отключили данную функцию, то раздадутся соответствующие звуковые сигналы.




Количество звуковых сигналов зависит от выбранной продолжительности укладки.

Удерживайте ручки аппарата в закрытом состоянии до тех пор, пока не услышите 4 быстро следующих друг за другом звуковых сигнала: это означает, что процесс укладки завершен.

ОЧИСТКА И УХОД

Очень важно регулярно очищать камеру для укладки волос с помощью специального приспособления, включенного в комплект поставки аппарата. Это предупредит образование накоплений или отложений остатков препаратов для ухода за волосами на внутренних стенках камеры для укладки; регулярный уход даст возможность аппарату продолжать укладку волос безупречными локонами.

- Убедитесь в том, что аппарат выключен, отключен от сети и полностью остывает.
- Слегка смочите приспособление для очистки теплой водой с мягким моющим средством или мылом.
- Полностью вставьте приспособление для очистки в камеру для укладки волос, как это показано на рисунке.
- Вращайте приспособление для очистки внутри камеры для укладки волос таким образом, чтобы удалить с ее внутренней поверхности все накопившиеся остатки препаратов для ухода за волосами.
- Перед тем как вновь воспользоваться аппаратом, убедитесь в том, что он полностью высох.
- Приспособление для очистки можно использовать многократно; достаточно время от времени снимать войлочные накладки и ополаскивать их теплой мыльной водой. Прежде чем снова воспользоваться накладками, их необходимо тщательно высушить.

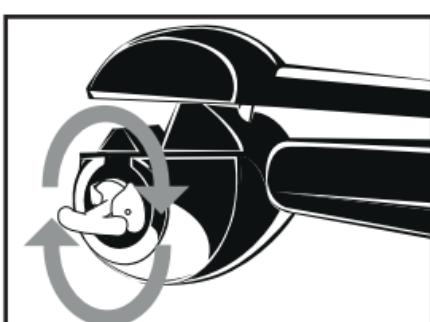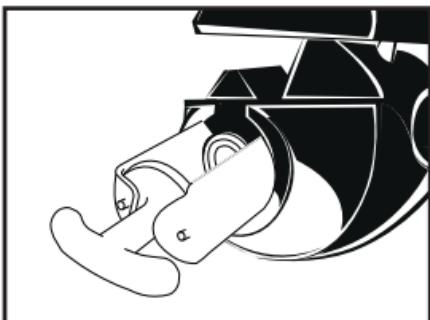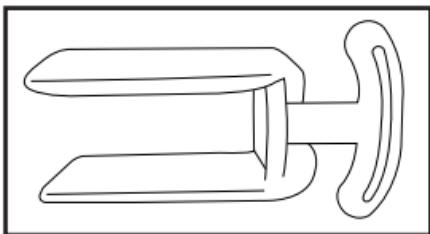

Щипцы для укладки волос

Производитель: BABYLISS SRL

99 Авеню Аристид Бриан

92120, Монруж, Франция

Факс 33 (0) 1 46 56 47 52

Сделано в Китае

Дата производства (неделя, год):

см. на товаре

EAC

TÜRKÇE

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine BAB2665E

BaBylissPRO® MiraCurl™ the Perfect Curling Machine'i kullanmaya başlamadan önce kullanım talimatlarını dikkatli bir şekilde okuyunuz.


BaBylissPRO® MiraCurl™ the Perfect Curling Machine, saçlarınızda zahmetsiz ve mükemmel bir şekilde dalgalar ve bukleler oluşturul-

masını sağlar.

Saç tutamı, yumuşak bir şekilde tutulduğu ve her yerinin ısıtıldığı bukle bölümünde otomatik olarak yönlendirilir. Bu bölümden çıktığında harika havalı ve belirgin bir bukle oluşmuş olur. Ve bunun için hiçbir çaba sarf edilmesi gerekmekz.

ÖZELLİKLER:

- Yumuşak bukleler yaratmak için Seramik bukle bölümü
- Farklı dalga ve bukle türleri oluşturmak için sesli uyarı göstergeli 3 süre ayarlama seviyesi
- Uzun süre kalıcı sonuçlar elde

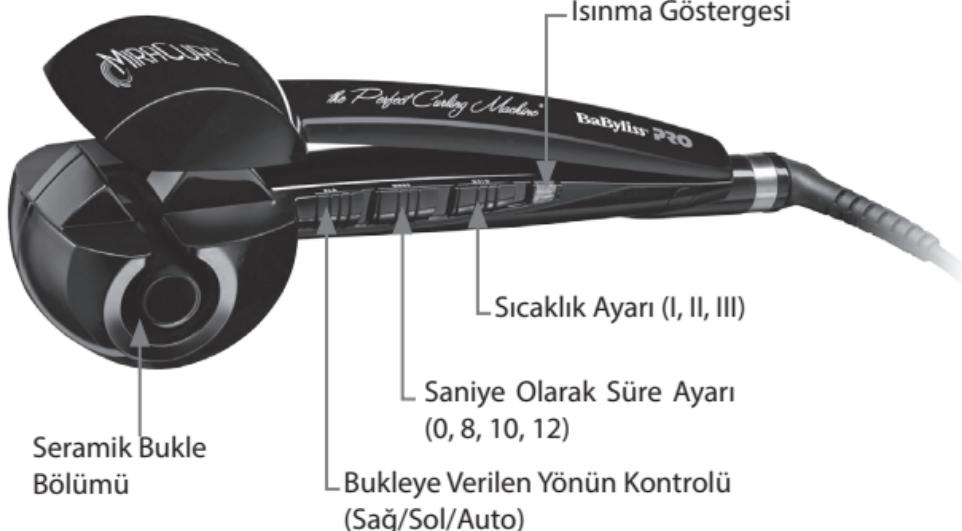

- etmek için 190°C - 210°C - 230°C olmak üzere 3 sıcaklık seviyesi
- Birkaç saniyede arzu edilen sıcaklığı ulaşmak ve çok hızlı toplamak için güçlü ısıtıcı sistem
- Bütün buklelerin aynı olması için veya daha esnek bir R/L/A (Sağ/Sol/Auto) sonuç için bukleye verilen yönün kontrolü
- Her saç uzunluğu için uygunluk
- Işıklı göstergeli açma kapama düğmesi
- Isınma göstergesi
- Bekleme modu (20 dakika sonra)
- 60 dakika sonra otomatik kapanma
- Profesyonel döner kablo (2.7m)

KULLANIM TALİMATLARI

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine, çeşitli dalga ve bukle stillerini oluşturulmasını sağlar. Çok sayıda fonksiyonu sayesinde cihazın kullanımı çok kolaydır.

Seçilen saç tutamının genişliğinin 3 cm'yi geçmemesine dikkat etmek çok önemlidir.

Seçilen ısı ve süre (saç tutamının bukle bölümünde tutulacağı süreyi belirler) oluşturulan buklenin türünü belirler.

ISI AYARI

3 ısı ayarı imkanı bulunmaktadır: 190°C, 210°C ve 230°C. Her zaman en düşük seviyedeki sıcaklıktan (I) başlanması ve devamında gerekirse ısının artırılmasını öneriyoruz.

- Pozisyon I (190°C) – hassas, ince telli, rengi açılmış saçlar için

- Pozisyon II (210°C) – normal saçlar için
- Pozisyon III (230°C) – kalın telli ve kıvırcık saçlar için

SÜRE AYARI

3 adet sesli uyarılı süre ayarı seviyesi mevcuttur. Bu farklı ayarlar, çeşitli bukle türlerinin oluşturulmasını sağlar. Saç tutamı bukle bölümünde ne kadar fazla tutulursa bukle o kadar belirgin olacaktır. Saçların türleri de buklenin yapısında belirleyici bir etkendir. Aşağıdaki kılavuza başvurunuz:

- Pozisyon 8 (8 saniye = 3 sesli uyarı) – esnek dalgalar için
- Pozisyon 10 (10 saniye = 3 sesli uyarı) – hafif bukleler için
- Pozisyon 12 (12 saniye = 3 sesli uyarı) – daha belirgin bukleler için

Sessiz mod

Arzu edilirse sesli uyarı sistemi, ayar düğmesini « 0 » pozisyonu üzerine kaydırarak devre dışı bırakılabilir.

DİKKAT: “0” pozisyonunda saç tutamının cihazdan ne zaman çıkarılacağını belirten sesli uyarı yapılmaz. Cihaz bu pozisyonda ayarlanmış iken gerekli bütün önlemleri alınır.

BUKLEYE VERİLEN YÖNÜN

AYARLANMASI (Sağ/Sol/Auto)

Bütün buklelerin aynı olması için veya daha esnek bir sonuç için bukleye verilen yönün ayarlanma düğmesini kullanın. Bu ayar, düğ-

meyi "L" (sol) pozisyonuna veya "R" (sağ) pozisyonuna kaydırarak gerçekleştirilir.


Sağların sol tarafından hareket ederken düğmeyi "L" (sol) pozisyonu üzerine kaydırın. Saçların sağ tarafından hareket ederken düğmeyi "R" (sağ) pozisyonu üzerine kaydırın. Böylece buklelerin başın sağ tarafından veya sol tarafından yüzे doğru yönlendirilmesi sağlanır ve bütün buklelerin eşit olduğu bir sonuç elde edilir.

Daha doğal ve daha esnek bir sonuç elde etmek için, düğmeyi "A" (Auto) pozisyonuna kaydırarak otomatik ayarı seçin. Bu ayar, her birinin kendi aralarında oluşturulmasından sonra buklelerin daha iyi yönlendirilmesini sağlar.


KULLANIM


- Saçların kuru ve taranmış olmasını sağlayın.
- Cihazın fişini elektrik prizine takın.
- İsviçreli göstergenin yanıp sönmesi durduğunda cihaz kullanıma hazırır.
- Saçların türüne ve arzu edilen sonuca göre 3 ayar seviyesi arasından arzu edilen süreyi seçin. Ayrıca sesli uyarılar düğme "0" pozisyonuna getirilerek devre dışı bırakılabilir.
- Ayarı "L" (sol), "R" (sağ) veya "A" (auto) üzerine getirerek buklelerin yönünü ayarlayın
- Genişliği 3 cm'yi geçmeyen bir

saç tutamını alın (Şekil A), saç tutamının temiz, kuru ve taranmış olması gerekmektedir.

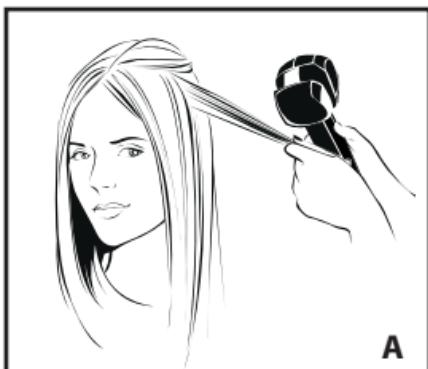


- Cihazın, bukle bölümü başın karşısına olacağı şekilde tutulması gerekmektedir (Şekil B).

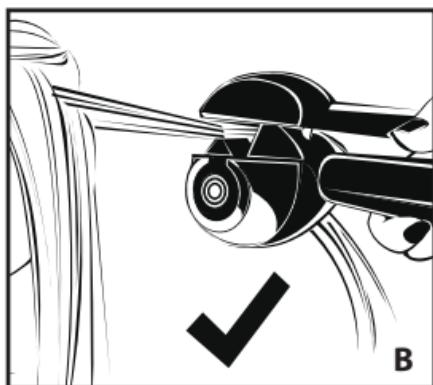


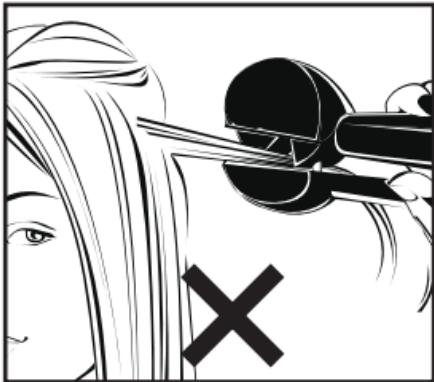

- Cihazı buklenin başlayacağı noktaya göre arzu edilen yere yerleştirin. Saç tutamının düz tutulması ve tam olarak cihazın ortasından geçmesi gerekmektedir (Şekil C & D).

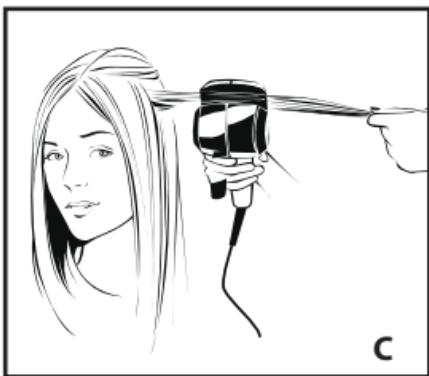

C

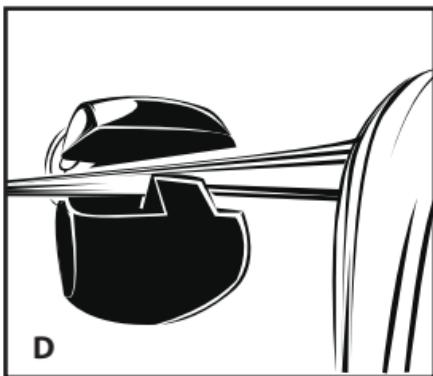

D

- Saç tutamı doğru olarak yerleştirildiğinde, saçların otomatik olarak bukle bölmesine geçirilmesi için cihazın tutma yerini kapatın. (Şekil E).



E

NOT: Eğer cihazın tutma kolu kapatıldıktan sonra saç tutamı hala elinizde ise cihazdan sesli bir uyarı duyulur ve cihaz otomatik olarak kapanır, bu durum saç tutamının bırakılması gerektiğini bildirir.

Eğer alınan saç tutamı çok kalınsa veya saçlar cihazın tam olarak ortasından geçmiyorsa, MiraCurl™ the Perfect Curling Machine yine sesli bir uyarı verir ve bir sorun olduğunu belirterek otomatik olarak kapanır. Bu güvenlik sistemi saatlerde düğüm olmamasını sağlar.

- Saç tutamı, zahmetsizce bukleler oluşturmak için yumuşak bir şekilde tutulduğu ve her yerinin ısıtıldığı bukle bölümünde otomatik olarak yönlendirilir.

- Eğer fonksiyon devre dışı bırakılmış ise cihazın tutma kolu kapatıldığı andan itibaren sesli uyarılar duyulur. Bu sesli uyarılar son bulana kadar cihazın tutma kolunu kapalı tutun. Ardından ardi ardına ve hızlı 4 sesli uyarı duyulur ki bu uyarılar işlemin tamamlandığını ve saç tutamının cihaz içerisinde çıkarılabileceğini belirtir.

NOT: bu fonksiyon devre dışı bırakıldığından ve düğme "0" üzerinde olduğunda, hiçbir sesli uyarı verilmez. Güvenlik için 15 saniye sonunda bir sesli uyarı duyulur.

- Büklenin oluşması için, cihazı çekmeden önce ve saç tutamını çıkarmadan önce cihazın tutma

kolunun tamamen açılmış olması çok önemlidir (Şekil F).

NOT: Bukleyi serbest bırakmak için her zaman cihazın tutma kolunu açın; eğer tutma kolu açılmamışsa ve saç tutamını çıkarmaya çalışırsanız bukle düzleşir.



- Oluşturulan bukleyi soğumadan taramayın veya şekillendirmeyin.
- Arzu edilen buklelerin miktarına göre işlemi gereği kadar tekrarlayın.

BEKLEME MODU & OTOMATİK KAPANMA

MiraCurl™ the Perfect Curling Machine, en yüksek güvenliği sağlamak için otomatik kapanma fonksiyonu donanımlıdır. Bu fonksiyon cihaz 60 dakikadan fazla açık kaldığında otomatik olarak devreye girer.

Bu 60 dakika geçtiğinde cihazı kullanmaya devam etmek için, düğmeyi 0 pozisyonuna getirin ve ardından cihazı yeniden çalıştırmak için arzu edilen pozisyon'a getirin.

MiraCurl™ the Perfect Curling

Machine ayrıca enerji tasarrufu için bir bekleme modu sistemine sahiptir..

20 dakikadan fazla kullanılmaması durumunda sıcaklık otomatik olarak 150°C 'ye iner. Başlangıçtaki sıcaklığa geri dönmek için cihazın tutma koluun kapanması ve yeniden açılması yeterlidir; başlangıç sıcaklığına o dakika içerisinde ulaşılır.

TEMİZLİK VE BAKIM

Saç ürünlerinin kalıntıları sebebiyle cihazın temizlenmesi gerekebilir.

Bunun için:

- Cihazın kapanmış, fişinin elektrik prizinden çekilmiş ve soğuk olmasından emin olun.
- Nemli bir bez ve yumuşak bir temizlik maddesi veya sabun yardımıyla cihazın gövdesini silin.
- Yeniden kullanmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.

ÖNEMLİ: Cihazı suya veya başka herhangi bir sıvı içerişine batırmayın.

Cihazı en iyi koşullarda en uzun süre koruyabilmek için aşağıdaki talimatlara uyunuz:

- Elektrik kablosunu cihazın etrafına dolamayın. Cihazın kenarında sarın.
- Cihazın fişi elektrik prizine takılı iken elektrik kablosundan çekmeyin.
- Kullanım sonrasında her zaman cihazın fişini elektrik prizinden çekin.


HIZLI BAŞLANGIÇ



1. Saçların temiz, kuru ve taranmış olmasını sağlayın.



2. 3 cm'yi geçmeyen genişlikte bir saç tutamı alın.

3. **ÖNEMLİ:** Cihazı her zaman bukle odasının görünen kısmının başa doğru geleceği şekilde tutun.

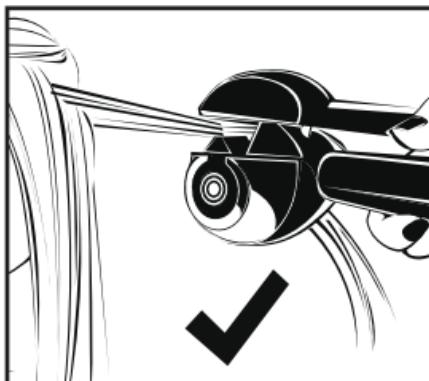


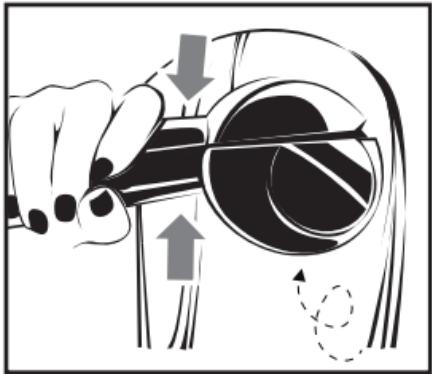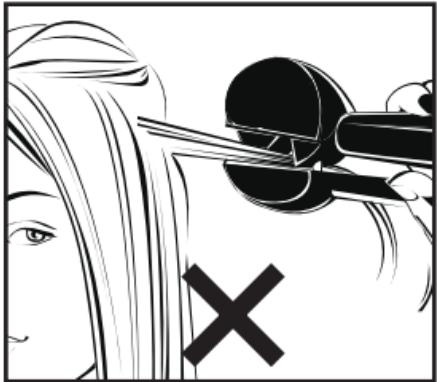

4. Cihazın buklenin başlamasının istendiği noktaya yerleştirin. Saç tutamını düz tutun ve cihazın tam ortasına yerleştirin.

6. İlk önce bukleyi çıkarmak için tutma kolunu açın ve cihazı yavaşça başınızdan uzaklaştırın.

NOT: Saç tutamını cihazın tutma kolunu açmadan başınızdan uzaklaştırırsanız bukle düzleşir.

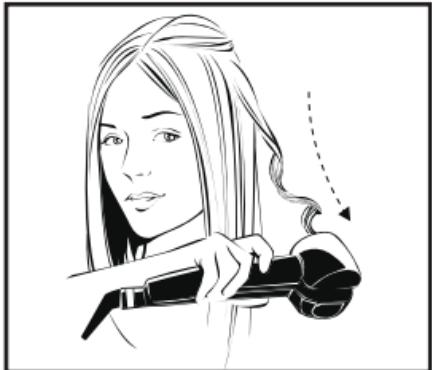

5. Cihazın tutma kolunu kapatın, saçların otomatik olarak bukle bölümüne geçirilmesini bekleyin. Eğer fonksiyon aktifse, sesli uyarılar başlayacaktır.





Sesli uyarı miktarı seçilen süreye göre değişecektir.

İşlemin sona erdiğini belirten hızlı ve peş peşe 4 uyarı sesi duyulana kadar tutma kolunu kapalı tutun.

TEMİZLİK & BAKIM

Bukle oluşturmabölmesinin cihazla birlikte verilen küçük temizlik aracı ile muntazaman temizlenmesi çok önemlidir. Bu şekilde tüm tarama kalıntılarının bukle oluşturma bölmesinin iç yüzünde kalması veya toplanması önlenecek ve cihazın daima mükemmel bukleler gerçeklestirmesi sağlanmış olacaktır.

- Cihazın kapalı, fişi prizden çıkmış ve soğuk olduğundan emin olun.
- Temizlik aracını ılık su ve bir deterjan veya sabunla hafifçe nemlendirin.
- Temizlik aracını, yukarıdaki şemaya göre bukle oluşturma bölmesinin boşluğununa tamamen sokun.
- Temizlik aracını bukle oluşturma bölmesinin iç yüzü çevresinde döndürerek tüm saç kalıntılarının giderilmesini sağlayın.
- Yeniden kullanmadan önce, daima cihazın kuru olmasına dikkat edin.
- Temizlik aracı birçok kez kullanılabilir; ara sıra temizlik aracının keçe kısımlarını çıkarıp sabunlu ılık suda durulamanız yeterli olacaktır. Tekrar kullanmadan önce tamamen kurumalarını bekleyin.

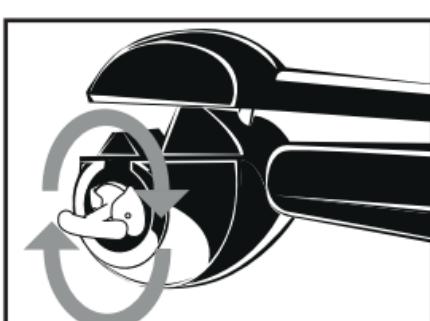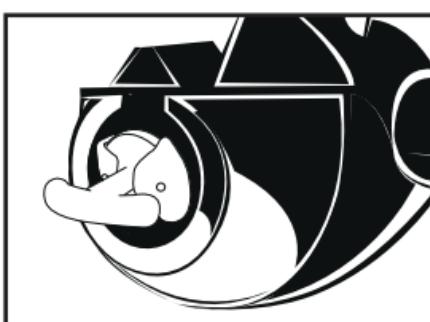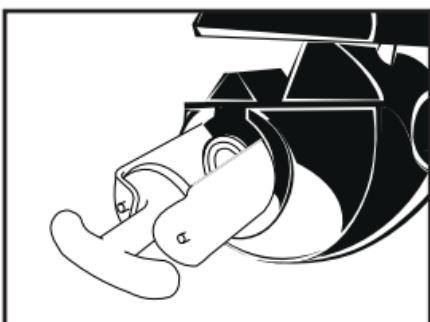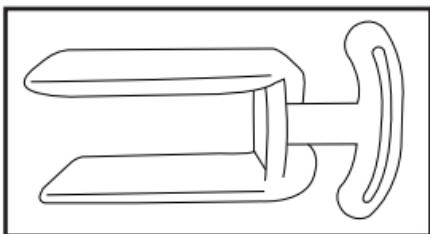

LIETUVIŲ

„MiraCurl™ the Perfect Curling Machine“ BAB2665E

Prieš pradėdami naudotis „BaBylissPRO®“ prietaisu „MiraCurl™ the Perfect Curling Machine“, skirkite laiko atidžiai perskaityti naudojimosi instrukcijoms.


Naudodamis „BaBylissPRO®“ prietaisą „MiraCurl™ the Perfect Curling Machine“ galite be

pastangų suformuoti idealias garbanas ir bangas.

Plaukų sruoga yra automatiškai įtraukiamā į garbanojimo kamerą, kur švelniai prilaikoma ir kaitinama iš visų pusių. Paleidus plaukus pasirodys nuostabios apimties idealiai suformuota garbana.

SAVYBĖS:

- Švelniai garbanoms suformuoti skirta keraminė garbanojimo kamera.
- Skirtingų rūsių garbanoms ir bangoms suformuoti – trys garbanojimo trukmės reguliavimo lygai su garsiniais įspėjamaisiais

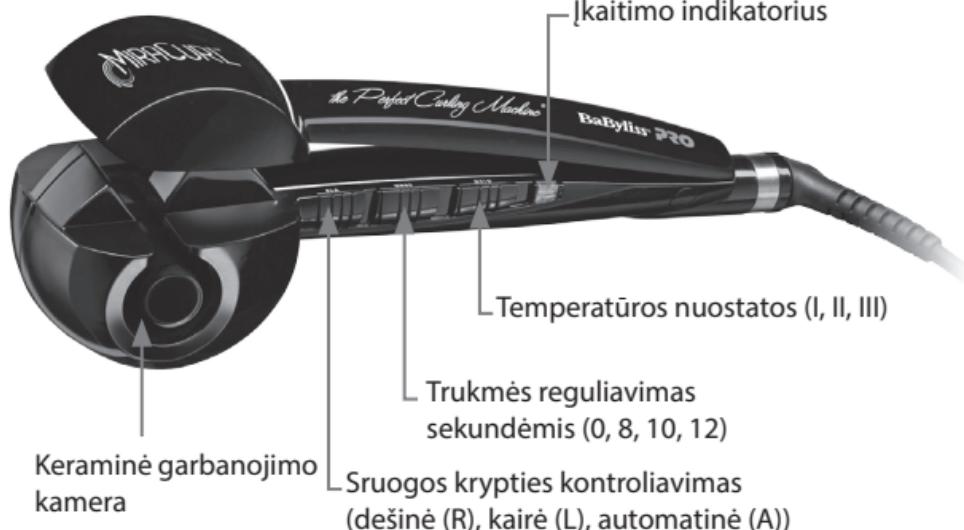

- signalais.
- Ilgai išliekančiam rezultatui – trijų lygių temperatūra: 190° C, 210° C, 230° C.
- Galinga kaitinimo sistema įkaitina prietaisą per kelias sekundes; karštis itin greitai atstatomas.
- Kontroliuojama garbanos kryptis vienodos apimties ir natūraliai atrodančiomis garbanomis suformuoti (dešinė (R) / kairė (L) / automatinė (A)).
- Tinka įvairaus ilgio plaukams.
- Įjungimo (išjungimo) mygtukas su lempute.
- Įkaitimo indikatorius.
- Budėjimo režimas (po 20 min.).
- Automatinis išsijungimas (po 60min.).
- Besiskantis, profesionalams skirtas laidas (2,7 m).

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Naudojant „MiraCurl™ the Perfect Curling Machine“ galima suformuoti įvairaus stiliaus garbanas ir bangas. Dėl daugybės funkcijų prietaisą labai lengva naudoti.

Svarbu įsitikinti, kad formuojama plaukų sruoga nebūtų platesnė nei 3 cm. Pasirinkta garbanojimo temperatūra ir trukmė (nuo jos priklauso, kiek laiko sruoga bus garbanojimo kameroje) lemia tai, kaip sruoga bus sugarbanota.

TEMPERATŪROS NUSTATYMAS

trys galimos temperatūros nuostatos: 190° C, 210° C ir 230° C. Rekomenduojame visada pradėti nuo žemiausios temperatūros (I), o prireikus didinti taip:

- I nuostata (190° C) – pažeidžiamiems, ploniems, dažytiems plaukams.
- II nuostata (210° C) – normaliems plaukams.
- III nuostata (230° C) – storiems ir smulkiai banguotiems plaukams.

TRUKMĖS NUSTATYMAS

Trys laikmačio nuostatos su garsiniu signalu. Šios skirtinges nuostatos leidžia suformuoti skirtingu tipu garbanas. Kuo ilgiau plaukų sruoga laikoma garbanojimo kameroje, tuo ji bus standesnė. Garbanojimo rezultatai taip pat priklauso nuo plaukų tipo. Nustatykite trukmę remdamiesi toliau pateikta informacija:

- 8 nuostata (8 sekundės – 3 pyptelėjimai) laisvoms bangoms.
- 10 nuostata (10 sekundžių – 4 pyptelėjimai) lanksčioms garbanomis.
- 12 nuostata (12 sekundžių – 5 pyptelėjimai) standesnėms garbanomis.

Tylusis režimas

Garsinių signalų sistema (pyptelėjimai pageidaujant gali būti išjungti pakeitus nustatymo mygtuko poziciją į „0“.)

DĒMESIO! Nustačius poziciją „0“, nepasigirs joks garsinis signalas, nurodantis, kada paleisti sruogą iš prietaiso. Pasirinkę šią nuostatą, imkitės visų reikiamų atsargumo priemonių.

GARBAROS KRYPTIES REGULI- AVIMAS

(Dešinė / kairė / automatinė)

Naudokite garbanos krypties reguliavimo mygtuką ir standžiomis, ir lanksčiomis garbanomis suformuoti. Reguliuojama pasirinkus mygtuko poziciją „L“ (kairė) arba „R“ (dešinė).

Jeigu plaukus formuojate nuo kairės galvos pusės, pasirinkite mygtuko poziciją „L“ (kairė), jeigu nuo dešinės pusės, nustatykite poziciją „R“ (dešinė). Taip užtikrinama, kad garbana būtų nukreipta į veidą, nepriklausomai nuo to, ar ji kairėje, ar dešinėje veido pusėje, ir suformuotos vienodos garbanos.


Natūralesnėms ir puresnėms garbanomis suformuoti pasirinkite automatinio reguliavimo nuostatą „A“ (automatinė). Ši nuostata leidžia keisti garbanos kryptį kas-kart formuojant naują garbaną.

NAUDOJIMAS

- Įsitikinkite, kad plaukai sausi ir sušukuoti.
- Įjunkite prietaisą į elektros lizdą.
- Nustatykite norimą temperatūrą.
- Prietaisas paruoštas naudoti, kai indikatoriaus lemputė nustoja mirksėti.
- Pasirinkite norimą formavimo trukmę iš trijų galimų laikmačio nuostatų priklausomai nuo plaukų tipo ir siekiamo rezultato. Garsiniai signalai gali būti išjungti pakeitus mygtuko poziciją į „0“.
- Nustatykite garbanos kryptį


pasirinkdami mygtuko poziciją „L“ (kairė), „R“ (dešinė) arba „A“ (automatinė).

- Atskirkite ne platesnę nei 3 cm plaukų sruogą (A pav.) įsitikinę, kad plaukai švarūs, sausi ir sušukuoti.

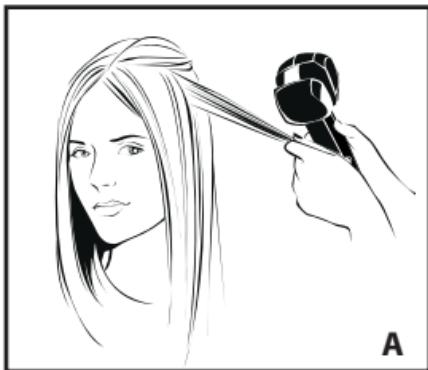


A



- Prietaiso garbanojimo kameros atviroji pusė turi būti nukreipta į galvą (B pav.).

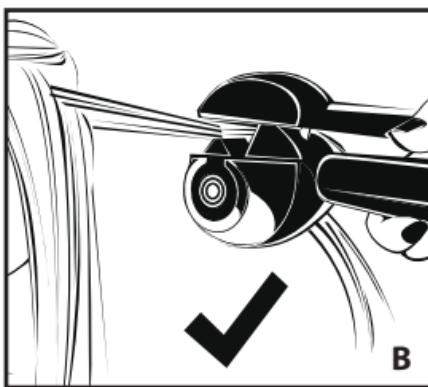


B

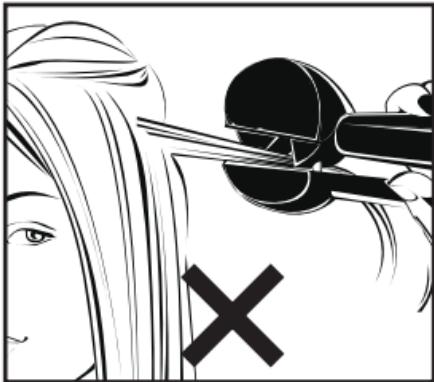

- Pridėkite prietaisą prie norimos vietas, kur prasidės sruoga. Sruoga turi būti laikoma tiesiai ir eiti tiksliai per prietaiso centrą (C ir D pav.).

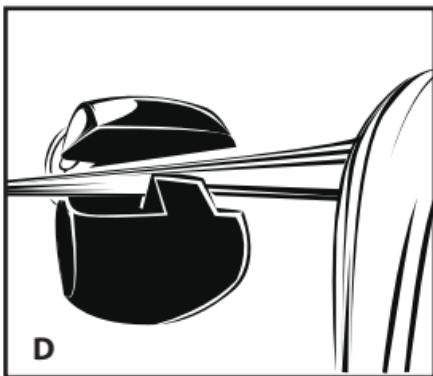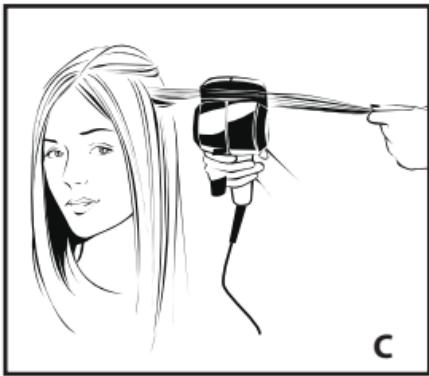

- Sruogai esant teisingoje padėtyje nuleiskite prietaiso rankeną, kad plaukai būtų automatiškai įtraukti į garbanojimo kamerą (E pav.)

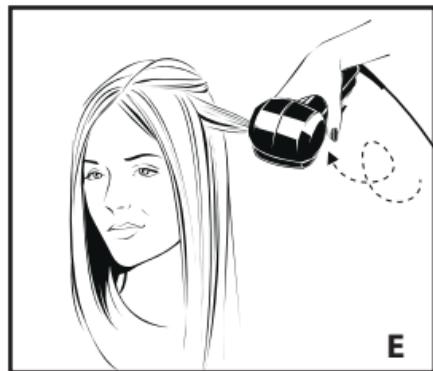

PASTABA. Jeigu sruogą vis dar laikote ranka, nors prietaiso rankeną jau nuleidote, prietaisas supypsės ir automatiškai sustos įspėdamas, kad sruogą reikia paleisti.


Paėmus pernelyg didelę sruogą arba tvarkingai neįtraukus plaukų į prietaiso vidų, prietaisas „MiraCurl™ the Perfect Curling Machine“ vėl supypsės ir automatiškai sustos įspėdamas apie problemą. Tokiu būdu plaukai apsaugomi nuo susivėlimo.

- Plaukai automatiškai įtraukiami į garbanojimo kamerą, kur švelniai laikomi ir iš visų pusų kaitinami, kad būtų lengvai suformuota garbana.
- Kai įjungta laikmačio funkcija, garsinis indikatorius įsijungia vos suspaudus rankenas. Pasigirsta atskirų pyptelėjimų serija. Laikykite prietaisą nuleista rankena tol, kol atskiri pyptelėjimai baigsis. Paskiau vienas po kito pasigirs keturi trumpi pyptelėjimai, pranešantys, kad sruoga jau suformuota ir gali būti ištraukta iš prietaiso.

PASTABA. Kai laikmačio funkcija išjungta, o mygtukas yra pozicijoje „0“, nebus jokio pyptelėjimo. Sau-gos sumetimais po 15 sekundžių pasigirs vien įspėjamasis pyptelėjimas.

- Labai svarbu visiškai atlaisvinti prietaiso rankeną prieš jį atitraukiant nuo galvos ir paleidžiant sruogą, kad išsvyniotų garbana (F pav.)

PASTABA. Visada atlaisvin-kite prietaiso rankeną, kad paleistumėte sruogą, antraip bandant ištraukti sruogą garbana išsitiesins.

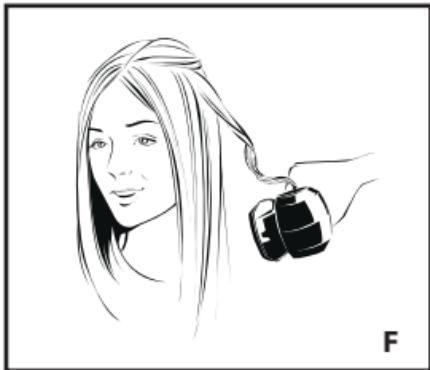

F

- Nešukuokite ir nedarykite šukuosenos iš sugarbanotų plaukų tol, kol garbanos atvės.
- Kartokite tiek kartų, kiek reikia, priklausomai nuo pageidaujamo garbanų skaičiaus.

AUTOMATINIS BUDĖJIMO IR IŠJUNGIMO REŽIMAS

Dar didesniams saugumui garantuoti „MiraCurl™ the Perfect Curling Machine“ turi automatinio išjungimo funkciją. Ši funkcija įsijungia automatiškai, prietaisui veikiant ilgiau nei 60 minučių. Kad galėtumėte toliau naudotis prietaisu po 60 minučių, tiesiog paslinkite mygtuką į poziciją „0“, paskiau vėl įjunkite prietaisą, paslinkdami mygtuką į atitinkamą poziciją.

Prietaisas „MiraCurl™ the Perfect Curling Machine“ energijos taupymo sumetimais taip pat turi

budėjimo režimą.

Prietaisu nesinaudojant ilgiau kaip 20 minučių, temperatūra automatiškai nukrinta iki 150°C. Norint pasiekti pradinę temperatūrą, užtenka nuleisti ir vėl atlenkti rankeną – po minutės prietaisas įkais iki pradinės temperatūros.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Gali būti, kad dėl plaukų priežiūros priemonių likučių prieiks išvalyti prietaisą.

Tam reikės:

- Įsitikinti, kad prietaisas išjungtas, kištukas ištrauktas iš elektros lizdo, prietaisas atvėsęs.
- Drėgna šluoste ir naudojant švelnų ploviklį ar muilą nušluostyti prietaiso korpusą.
- Prieš pakartotinai naudojant prietaisą palaukti, kol jis visiškai išdžius.

SVARBU. Jokiu būdu nejmerkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį. Norėdami, kad prietaisas kuo ilgiau veiktu nepriekaištingai, laikykites šių instrukcijų:

- Nevyniokite maitinimo laido aplink prietaisą. Geriau sulanksstykite jį prie prietaiso šono.
- Netraukite už maitinimo laido, kai prietaisas įjungtas į elektros lizdą.
- Pasinaudoję prietaisu visada ištraukite kištuką iš elektros lizdo.


GREITAI PRADĒKITE NAUDOTIS



1. Įsitikinkite, kad plaukai švarūs, sausi ir iššukuoti.



2. Atskirkite ne didesnę nei 3 cm pločio sruogą.

- SVARBU.** Visada laikykite prietaisą taip, kad atviroji garbanojimo kameros pusė būtų nukreipta į galvą.

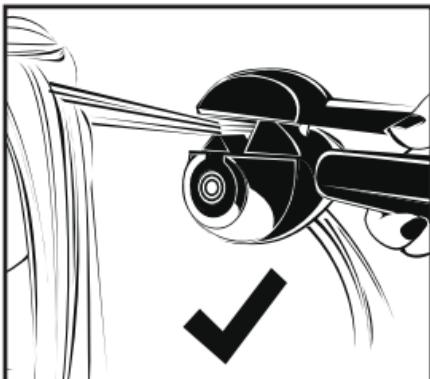

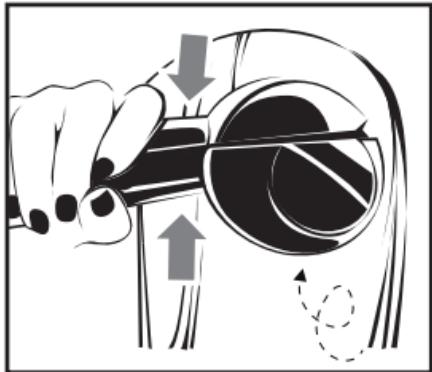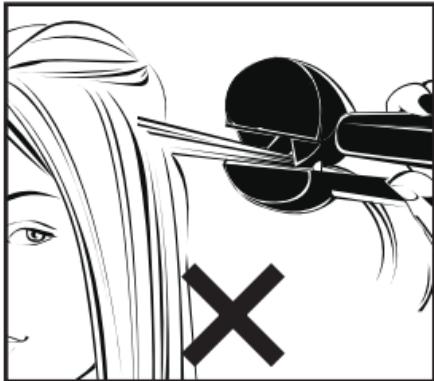

4. Priglauskite prietaisą prie plaukų toje vietoje, nuo kurios norite sugarbanoti sruogą. Įsitikinkite, kad sruogą laikote visiškai tiesiai ir ji pateks į prietaiso centrą.

6. Visų pirma atlenkite rankeną, kad paleistumėte garbaną, ir atsargiai patraukite prietaisą nuo galvos

PASTABA. Jeigu trauksite prietaisą nuo galvos neatlenkę rankenos sruogai paleisti, sruoga išsitiesins.






5. Nuleiskite rankeną, leiskite plaukus automatiškai įtraukti į garbanojimo kamerą. Jeigu laikmačio funkcija įjungta, pasigirs garsiniai signalai.

Pyptelėjimų skaičius priklauso nuo pasirinktos garbanojimo trukmės. Laikykite rankeną nuleistą tol, kol vienas po kito pasigirs keturi trumpi pyptelėjimai – tai reikš, kad garbanojimo laikas baigėsi.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Labai svarbu garbanojimo kamerą reguliarai valyti nedideliu įrankiu (parduodamas kartu su prietaisu). Tai padės užtikrinti, kad ant garbanojimo kameros sienelių nesikauptu plaukų priežiūros priemonių likučiai ir prietaisui toliau būtų formuojamos puikios garbanos.

- Įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas, kištukas ištrauktas iš elektros lizdo, prietaisas yra atvėsęs.
- Šiek tiek sudrėkinkite valymo įrankį drungnu vandeniu ir švelniu plovikliu ar muilu.
- Įkiškite visą valymo įrankį į garbanojimo kameras taip, kaip nurodyta toliau pateiktoje schema.
- Sukite įrankį palei garbanojimo kameros sienelę nuvalydamis visas plaukų priežiūros priemonių likučius.
- Prieš vėl pradėdami naudoti prietaisą įsitikinkite, kad jis yra sausas.
- Valymo įrankis gali būti naudojamas daug kartų. Paprasčiausiai reikia retkarčiais nuimti fetrines valymo įrankio pagalvėles ir jas perplauti drungnu, muiluotu vandeniu. Prieš pakartotinai naudojant jas visiškai išdžiovinkite.

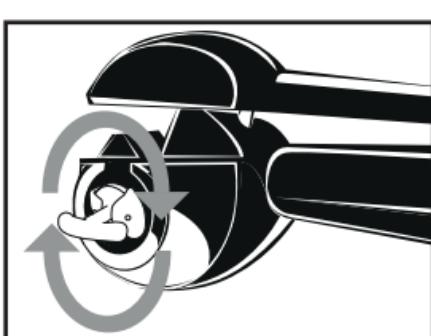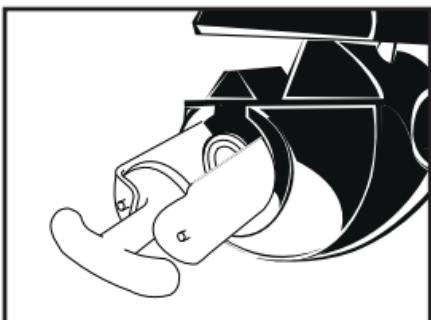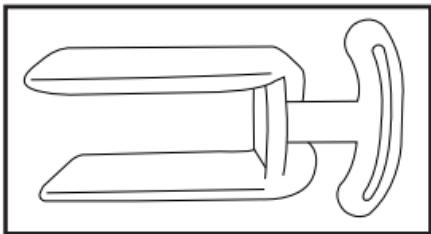

CE DECLARATION OF CONFORMITY

We the undersigned, hereby certify the conformity of the following product:

Type of product	: Curling Iron
Type Number	: F70b
Trademark	: BaByliss / CPL
with following characteristics	: 230V 50-60Hz 29W
Country of origin	: China

Within the essential requirements of the CE Directives:

2014/30/EU	ElectroMagnetic Compatibility Directive
2014/35/EU	Low Voltage Directive
2011/65/EC	RoHS Directive
2009/125/EC	Ecodesign Directives implemented by the Commission Regulations (EC) No. 1275/2008 and (EC) No. 278/2009 (where applicable) amended by 2008/28/EC
2006/42/EC	Machinery Directive

In accordance with the following standards:

LVD	EN 60335-1	2012	A11; AC (2014)
	EN 60335-2-23		2003 A1; A11; A2
(including EMF)	EN 62233	2008	
Ecodesign	EN 50564	2011	
EMC	EN 55014-1	2006	A1; A2
	EN 55014-2	2015	
	EN 61000-3-2	2014	
	EN 61000-3-3	2013	A1

CE mark first affixed: June 2014

BABYLISS FACO S.P.R.L.
(authorised by BABYLISS S.A.R.L. and Conair Group Ltd)



BaByliss FACO s.p.r.l.
25, Avenue de l'Indépendance - B-4020 WANDRE - BELGIQUE
(0032) 04 345 60 60



Green Side Bât. 1B
400 avenue Roumanille – B.P. 20235
F – 06904 SOPHIA ANTIPOLIS cedex