

Utilisez les instructions avant d'utiliser l'appareil et évitez tout danger dû à une mauvaise utilisation.

#### Tondeuse cheveu

#### CONSEILS DE SÉCURITÉ

• Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basses Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement...) .

• Vérifiez que la tension de votre installation électrique correspond à celle de votre appareil.

• Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie.

• L'installation de l'appareil et son utilisation doit toutefois être conforme aux normes en vigueur dans votre pays.

• Cette tondeuse peut être utilisée par des enfants âgés d'au moins 3 ans sous surveillance.

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

• **MISE EN GARDE :** Maintenir l'appareil au sec.

• **AVERTISSEMENT :** Pour recharger la batterie, utilisez uniquement l'unité d'alimentation détachable fournie avec cet appareil.

• **Attention:** ⚠ ⚠ ⚠ 948 Unité d'alimentation amovible: Unité d'alimentation détachable. L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation 948 fourni.

• Ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.

• Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bains, débranchez le après usage car la proximité de l'eau peut présenter un danger même lorsque l'appareil est arrêté.

• La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut; L'appareil doit être débranché du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie; La batterie doit être éliminée de façon sûre.

• Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées

• Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

• N'utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si :

- votre appareil est tombé,
- s'il ne fonctionne pas normalement.

• L'appareil doit être débranché :

- avant le nettoyage et l'entretien,
- en cas d'anomalie de fonctionnement,
- dès que vous avez terminé de l'utiliser.

• Ne pas utiliser si le cordon est endommagé.

• Ne pas immerger ni passer sous l'eau, même pour le nettoyage.

• Ne pas tenir avec les mains humides.

• Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise.

• Ne pas utiliser de prolongateur électrique.

• Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.

• Ne pas utiliser par température supérieure à 35°C.


**GARANTIE**

Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il peut être utilisé à des fins professionnelles. La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrecte.

#### PARTICIPONS À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT !

ⓘ ⓘ ⓘ Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables. Confiez celui-ci dans un point de collecte pour que son traitement soit effectif.

Recyclage des batteries: Pour le retrait des accus Li-Ion, décharger complètement les accus avant démontage. Ouvrir les boîtiers de l'appareil avec un outil, couper les démontages, recycler les accus de façon sûre.

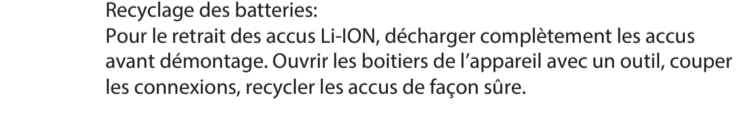

Recycling the batteries: Before removing the Li-Ion batteries, discharge them completely. Open the battery compartment using a tool, cut all the connections and then recycle the batteries in a safe manner.

These instructions are also available on our website [www.rowenta.com](http://www.rowenta.com)

Lesen Sie die Benutzung des Geräts die Anweisungen durch, um jedwedes Risiko durch unsachgemäßen Gebrauch auszuschließen.

#### Haarscherensmaschine

#### SICHERHEITSHINWEISE

• Lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig vor der ersten Inbetriebnahme Ihres Gerätes durch.

- Eine unsachgemäße Bedienung entbehrt den Hersteller von jeglicher Haftung.
- Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, entspricht dieses Gerät den gültigen Normen und Bestimmungen (Niederspannungsrichtlinien, elektromagnetische Verträglichkeit, Umwelt...).
- Überprüfen Sie, dass die Betriebsspannung Ihres Geräts mit der Spannung Ihrer Elektroinstallation übereinstimmt. Ein fehlerhafter Anschluss kann irreparable Schäden hervorrufen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.
- Die Installation des Geräts muss in Ihrem Land gültigen Normen entsprechen.

• Der Haarschneider kann von Kindern, die mindestens 3 Jahre alt sind, unter Aufsicht benutzt werden.

• Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen, deren körperliche oder mentale Unversehrtheit oder deren Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt ist, oder Personen mit mangelnden Kenntnissen und Erfahrungen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstehen. Kindern sollte das Spielen mit dem Gerät untersagt werden. Kinder dürfen das Gerät ohne Aufsicht nicht reinigen oder warten.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.

• **WAHRNHINWEIS:** Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort auf.

• **Warnung:** Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus nur das mit diesem Gerät mitgelieferte und abtrennbare Netzgerät.

• **Warnung:** ⚠ ⚠ ⚠ 948 Abtrennbares Netzgerät: Abtrennbares Netzgerät Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden 948

• Verwenden Sie dieses Gerät in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, eines Waschbeckens oder eines sonstigen Behälters, der Wasser enthält. Wenn das Gerät in einem Badezimmer eingesetzt wird, muss es nach dem Gebrauch ausgeschaltet werden, die die Nähe von Wasser selbst bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahrquelle darstellen kann.

• Dieses Gerät darf nicht von Personen (betroffenen Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten benutzt werden. Das Gleiche gilt für Personen, die keine Erfahrung mit dem Gerät besitzen oder sich mit ihm nicht auskennen, außer wenn sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder von dieser mit dem Gebrauch des Gerätes vertraut gemacht wurden. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

• Vor der Entsorgung muss der Akku aus dem Gerät entfernt werden.

• Zum Herausnehmen des Akkus muss das Gerät vom Netz getrennt werden.

• Der Akku muss sicher entsorgt werden.

• Dieses Gerät enthält Batterien, die nur von qualifizierten Personen ausgetauscht werden können.

• Benutzen Sie das Gerät nicht und treten Sie mit einem zugelassenen Kundendienstcenter in Kontakt, wenn das Gerät zu Boden gefallen ist, sichfahre Schäden aufweist oder nicht richtig funktioniert.

• Die Akkus müssen sicher entsorgt werden.

• Das Gerät muss sorgfältig verwahrt, vor Reinigung und Wartung, bei Störungen und sofort nach dem Gebrauch, Lassen Sie das Kabel niemals herunter hängen, oder in die Nähe von, oder in Berührung mit einer Wärmquelle oder einer scharfen Kante kommen.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf das Gerät nicht benutzt werden.

• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

• **CAUTION:** Keep the appliance dry.

• **WARNING:** For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this appliance.

• **Warning:** ⚠ ⚠ ⚠ 948 detachable supply unit: The appliance must only be used with the power pack supplied 948

• Never use your appliance with wet hands or near water contained in bath tubs, showers, sinks or other containers...

• When using the appliance in the bathroom, unplug it after use as the presence of water nearby may pose a danger even when the appliance is turned off.

• The battery must be removed from the appliance before it is charged;

• The appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery.

• The battery is to be disposed of safely.

• This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled persons.

• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

• Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

• Before cleaning and maintenance procedures:

- If it is not working correctly,

- as soon as you have finished using it,

- you leave the room, even momentarily.

- Do not use if the cord is damaged.

- Do not immerse or put under running water, even for cleaning purposes.

- Do not hold with damp hands.

- Do not unplug by pulling on the cord, rather pull out by the plug.

- Do not use an electrical extension lead.

- Do not clean with abrasive or corrosive products.

- Do not use at temperature above 35°C.

• **AVERTISSEMENT :** Pour recharger la batterie, utilisez uniquement l'unité d'alimentation détachable fournie avec cet appareil.

• **Attention:** ⚠ ⚠ ⚠ 948 Unité d'alimentation amovible: Unité d'alimentation détachable. L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation 948 fourni.

• Ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.

• Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bains, débranchez le après usage car la proximité de l'eau peut présenter un danger même lorsque l'appareil est arrêté.

• La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut; L'appareil doit être débranché du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie; La batterie doit être éliminée de façon sûre.

• Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées

• Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

• N'utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si :

- votre appareil est tombé,
- s'il ne fonctionne pas normalement.

• L'appareil doit être débranché :

- avant le nettoyage et l'entretien,
- en cas d'anomalie de fonctionnement,
- dès que vous avez terminé de l'utiliser.

• Ne pas utiliser si le cordon est endommagé.

• Ne pas immerger ni passer sous l'eau, même pour le nettoyage.

• Ne pas tenir avec les mains humides.

• Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise.

• Ne pas utiliser de prolongateur électrique.

• Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.

• Ne pas utiliser par température supérieure à 35°C.

#### GARANTIE

Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il peut être utilisé à des fins professionnelles. La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrecte.

#### PARTICIPONS À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT !

ⓘ ⓘ ⓘ Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables. Confiez celui-ci dans un point de collecte pour que son traitement soit effectif.

Recyclage des batteries: Pour le retrait des accus Li-Ion, décharger complètement les accus avant démontage. Ouvrir les boîtiers de l'appareil avec un outil, couper les démontages, recycler les accus de façon sûre.

Recycling the batteries: Before removing the Li-Ion batteries, discharge them completely. Open the battery compartment using a tool, cut all the connections and then recycle the batteries in a safe manner.

These instructions are also available on our website [www.rowenta.com](http://www.rowenta.com)

Lesen Sie die Benutzung des Geräts die Anweisungen durch, um jedwedes Risiko durch unsachgemäßen Gebrauch auszuschließen.

#### Haarscherensmaschine

#### SICHERHEITSHINWEISE

• Lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig vor der ersten Inbetriebnahme Ihres Gerätes durch.

- Eine unsachgemäße Bedienung entbehrt den Hersteller von jeglicher Haftung.
- Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, entspricht dieses Gerät den gültigen Normen und Bestimmungen (Niederspannungsrichtlinien, elektromagnetische Verträglichkeit, Umwelt...).
- Überprüfen Sie, dass die Betriebsspannung Ihres Geräts mit der Spannung Ihrer Elektroinstallation übereinstimmt. Ein fehlerhafter Anschluss kann irreparable Schäden hervorrufen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.
- Die Installation des Geräts muss in Ihrem Land gültigen Normen entsprechen.

• Der Haarschneider kann von Kindern, die mindestens 3 Jahre alt sind, unter Aufsicht benutzt werden.

• Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen, deren körperliche oder mentale Unversehrtheit oder deren Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt ist, oder Personen mit mangelnden Kenntnissen und Erfahrungen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstehen. Kindern sollte das Spielen mit dem Gerät untersagt werden. Kinder dürfen das Gerät ohne Aufsicht nicht reinigen oder warten.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.

• **WAHRNHINWEIS:** Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort auf.

• **Warnung:** Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus nur das mit diesem Gerät mitgelieferte und abtrennbare Netzgerät.

• **Warnung:** ⚠ ⚠ ⚠ 948 Abtrennbares Netzgerät: Abtrennbares Netzgerät Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden 948

• Verwenden Sie dieses Gerät in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, eines Waschbeckens oder eines sonstigen Behälters, der Wasser enthält. Wenn das Gerät in einem Badezimmer eingesetzt wird, muss es nach dem Gebrauch ausgeschaltet werden, die die Nähe von Wasser selbst bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahrquelle darstellen kann.

• Dieses Gerät darf nicht von Personen (betroffenen Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten benutzt werden. Das Gleiche gilt für Personen, die keine Erfahrung mit dem Gerät besitzen oder sich mit ihm nicht auskennen, außer wenn sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder von dieser mit dem Gebrauch des Gerätes vertraut gemacht wurden. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

• Vor der Entsorgung muss der Akku aus dem Gerät entfernt werden.

• Zum Herausnehmen des Akkus muss das Gerät vom Netz getrennt werden.

• Der Akku muss sicher entsorgt werden.

• Dieses Gerät enthält Batterien, die nur von qualifizierten Personen ausgetauscht werden können.

• Benutzen Sie das Gerät nicht und treten Sie mit einem zugelassenen Kundendienstcenter in Kontakt, wenn das Gerät zu Boden gefallen ist, sichfahre Schäden aufweist oder nicht richtig funktioniert.

• Die Akkus müssen sicher entsorgt werden.

• Das Gerät muss sorgfältig verwahrt, vor Reinigung und Wartung, bei Störungen und sofort nach dem Gebrauch, Lassen Sie das Kabel niemals herunter hängen, oder in die Nähe von, oder in Berührung mit einer Wärmquelle oder einer scharfen Kante kommen.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf das Gerät nicht benutzt werden.

• Das Gerät und das Netzteil nicht ins Wasser tauchen und nicht unter fließendes Wasser halten, auch nicht zur Reinigung.

• Fassen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen an oder wenn Sie barfuß sind.

• Stecken Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Stromkabel aus, sondern ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

• Benutzen Sie kein Verlängerungskabel.

• Reinigen Sie das Gerät nicht mit scheuernden oder ätzenden Produkten.

• Nicht bei Temperaturen über 35 °C benutzen.

• Legen Sie das Gerät nicht ab solange es eingeschaltet ist. Verwenden Sie nur original Zubehör. Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben.

• Never use your appliance with wet hands or near water contained in bath tubs, showers, sinks or other containers...

• When using the appliance in the bathroom, unplug it after use as the presence of water nearby may pose a danger even when the appliance is turned off.

• The battery must be removed from the appliance before it is charged;

• The appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery.

• The battery is to be disposed of safely.

• This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled persons.

• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

• Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

• Before cleaning and maintenance procedures:

- If it is not working correctly,

- as soon as you have finished using it,

- you leave the room, even momentarily.

- Do not use if the cord is damaged.

- Do not immerse or put under running water, even for cleaning purposes.

- Do not hold with damp hands.

- Do not unplug by pulling on the cord, rather pull out by the plug.

- Do not use an electrical extension lead.

- Do not clean with abrasive or corrosive products.

- Do not use at temperature above 35°C.

• **AVERTISSEMENT :** Pour recharger la batterie, utilisez uniquement l'unité d'alimentation détachable fournie avec cet appareil.

• **Attention:** ⚠ ⚠ ⚠ 948 Unité d'alimentation amovible: Unité d'alimentation détachable. L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation 948 fourni.

• Ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.

• Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bains, débranchez le après usage car la proximité de l'eau peut présenter un danger même lorsque l'appareil est arrêté.

• La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut; L'appareil doit être débranché du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie; La batterie doit être éliminée de façon sûre.

• Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées

• Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

• N'utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si :

- votre appareil est tombé,
- s'il ne fonctionne pas normalement.

• L'appareil doit être débranché :

- avant le nettoyage et l'entretien,
- en cas d'anomalie de fonctionnement,
- dès que vous avez terminé de l'utiliser.

• Ne pas utiliser si le cordon est endommagé.

• Ne pas immerger ni passer sous l'eau, même pour le nettoyage.

• Ne pas tenir avec les mains humides.

• Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise.

• Ne pas utiliser de prolongateur électrique.

• Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.

• Ne pas utiliser par température supérieure à 35°C.

#### GARANTIE

Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il peut être utilisé à des fins professionnelles. La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrecte.

#### PARTICIPONS À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT !

ⓘ ⓘ ⓘ Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables. Confiez celui-ci dans un point de collecte pour que son traitement soit effectif.

Recyclage des batteries: Pour le retrait des accus Li-Ion, décharger complètement les accus avant démontage. Ouvrir les boîtiers de l'appareil avec un outil, couper les démontages, recycler les accus de façon sûre.

Recycling the batteries: Before removing the Li-Ion batteries, discharge them completely. Open the battery compartment using a tool, cut all the connections and then recycle the batteries in a safe manner.

These instructions are also available on our website [www.rowenta.com](http://www.rowenta.com)

Lesen Sie die Benutzung des Geräts die Anweisungen durch, um jedwedes Risiko durch unsachgemäßen Gebrauch auszuschließen.

#### Haarscherensmaschine

#### SICHERHEITSHINWEISE

• Lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig vor der ersten Inbetriebnahme Ihres Gerätes durch.

- Eine unsachgemäße Bedienung entbehrt den Hersteller von jeglicher Haftung.
- Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, entspricht dieses Gerät den gültigen Normen und Bestimmungen (Niederspannungsrichtlinien, elektromagnetische Verträglichkeit, Umwelt...).
- Überprüfen Sie, dass die Betriebspannung Ihres Geräts mit der Spannung Ihrer Elektroinstallation übereinstimmt. Ein fehlerhafter Anschluss kann irreparable Schäden hervorrufen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.
- Die Installation des Geräts muss in Ihrem Land gültigen Normen entsprechen.

• Der Haarschneider kann von Kindern, die mindestens 3 Jahre alt sind, unter Aufsicht benutzt werden.

• Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen, deren körperliche oder mentale Unversehrtheit oder deren Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt ist, oder Personen mit mangelnden Kenntnissen und Erfahrungen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstehen. Kindern sollte das Spielen mit dem Gerät untersagt werden. Kinder dürfen das Gerät ohne Aufsicht nicht reinigen oder warten.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller

**GA**rančia vid elektrikerem:
před vykonáním operací očištěna obá dodruhá, když jeho nepracuje sk síd, odrazu plně zakničení vykoristano.

• Ne vycoristavate přístroj, když jeho elektrický posuvník posuvníkem.
• Ne zavrhuje přímdu u vody i ne pďstavíte jeho pď struměny vody, navět pď ča očištění.

• Ne torajisite přímdu, když v sa vonou jruky.
• Svaz přímdu ragnat, když v elektrické sítě, když v sa ragnat.
• Vidlicovna přímdu idt lepešore u vykonání, když v sa ragnat.
• Ne koristujesite elektrikonodružiček.

• Ne vycoristovate jruky do očištění abrazivni na korozivni materiálu.
• Ne vycoristovate pri vykonání práce, aby ho používali osoby fyzické děti, jejich fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti jsou sníženy, nebo osoby bez patřičných zkušeností nebo znalostí, pokud na ně nedohlád osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo pokud je tato osoba předem nepoučilo o tom, jak se přístroj používá.
Na děti se třeba dohlížet, aby si s přístrojem nehrali.

• Ne koristujesite vašimi příslušenství a výrobky do autorizovaného servisního centru, když přímdu padá na pďlžbu abo nepracuje jak zavřeno.

##### GA

• Váš přímdu priznamená týmdu před lubovogo vykoristano.
• Jeho ne možno vycoristovate jruky do profesejní dílny.
• Nepřavěny vykoristano přímdu týne za sobou anuvanojano

Uvolňování baterií

• Před ník vyjmátí baterií Li-ion, povinnó rozdržit x.
• Vidkříté bateriejdny vídků za domolnojo instrumetu, perrerike vs z'držano ta vidkříté bateroju na perrubou bezlicenno spůsobom.

**Či instruccijskij dostupni na našemu sajtí www.rowenta.com**

CS Před použitím přístroje si pozorně přečtěte návod, vyhněte se tak případným zraněním nebo poškození.

**Spnka do vlasů**
**BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ**
• Vždy musí bezpečnost je tento přístroj ve shodě s použitelnými normami a předpisy (směrnice o nížním napětí, elektrické kompatibilita, životním prostředí...).
• Před použitím si přečtěte návod, aby ho používali osoby fyzické děti, jejich fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti jsou sníženy, nebo osoby bez patřičných zkušeností nebo znalostí, pokud na ně nevztáhnou odpovědnost za jejich bezpečnost nebo pokud je tato osoba předem nepoučilo o tom, jak se přístroj používá.
Na děti se třeba dohlížet, aby si s přístrojem nehrali.

• Instalace vašeho přístroje musí níměně spňňovat podmínky normou platných ve vašem zemi.
• Zastřihovač vlasů může být pod dohledem novozrání dětí od 3 let.

• Tento spotřebič smí být používán dětmi ve věku od 8 let, stejně jako osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byli instruuováni o bezpečném použití spotřebiče a chápu rizika, k nimž může dojít. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržavetskou údržbu nemů provádět děti bez dozoru.

• Instalace vašeho přístroje musí níměně spňňovat podmínky normou platných ve vašem zemi.
• Zastřihovač vlasů může být pod dohledem novozrání dětí od 3 let.

• Tento spotřebič smí být používán dětmi ve věku od 8 let, stejně jako osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byli instruuováni o bezpečném použití spotřebiče a chápu rizika, k nimž může dojít. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržavetskou údržbu nemů provádět děti bez dozoru.

• Instalace vašeho přístroje musí níměně spňňovat podmínky normou platných ve vašem zemi.
• Zastřihovač vlasů může být pod dohledem novozrání dětí od 3 let.

• Tento spotřebič smí být používán dětmi ve věku od 8 let, stejně jako osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byli instruuováni o bezpečném použití spotřebiče a chápu rizika, k nimž může dojít. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržavetskou údržbu nemů provádět děti bez dozoru.

• Instalace vašeho přístroje musí níměně spňňovat podmínky normou platných ve vašem zemi.
• Zastřihovač vlasů může být pod dohledem novozrání dětí od 3 let.

• Tento spotřebič smí být používán dětmi ve věku od 8 let, stejně jako osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez zkušeností nebo znalostí, pokud na ně nedohlád osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo pokud je tato osoba předem nepoučilo o tom, jak se přístroj používá.
Na děti se třeba dohlížet, aby si s přístrojem nehrali.

• Před jruky očištění a údržbu,
• v případě jeho nepravěného fungování,
• a jakmile jste jej přestali používat.

• Přístroj nepoužívejte, je-li poškozen elektrický napájecí kabel
• Přístroj nepoužívejte u vody (ani při její očištění)
• Přístroj nepoužívejte u vlhkých povrchů.

• Nedržte jej za tělo přístroje, které je horké, ale za rukojeť
• Při odpojování je sítě nechtejte za přítomní šňůry, ale za zástrčku.

• Nepoužívejte elektrický produovaci kabel
• Čištění nepoužívejte busem prostředky nebo prostředky, které mohou způsobit korozí.

• Nepoužívejte při teplotě nad 35 °C
• Přístroj nepoužívejte a obraťte se na autorizované servisní středisko, pokud:
• Přístroj spadl a nebo přímdu padla na pďlžbu
• Přístroj řádně nefunguje.

##### ZARUKA

Tento přístroj je určen výhradně pro použití v domácnosti.
Přístroj není určen k používání v komerčních provozech.
V případě nepravěného použití přístroje zaniká záruka.

**PODĚLEME NA SA OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

☞ Váš přístroj obsahuje čistou baterii, která lze zshodnocovat nebo recyklovat.
☞ Světelné záření nemá žádný nebezpečný, škrtlivý nebo nepříjemný vliv na zdraví.
☞ Světelné záření nemá žádný nebezpečný, škrtlivý nebo nepříjemný vliv na zdraví.
☞ Světelné záření nemá žádný nebezpečný, škrtlivý nebo nepříjemný vliv na zdraví.
☞ Světelné záření nemá žádný nebezpečný, škrtlivý nebo nepříjemný vliv na zdraví.

Recyklače baterií
Pro vynětí akumulátoru Li-Ion je nejdříve zcela vybitý. Pomocí nástroje otevřete pouzdro přístroje, přerušte spoje, akumulátor bezpečným způsobem recykluje.

**Tyto instruce jsou k nahlédnutí také na našich stránkách www.rowenta.com**

PL Przewyższaj instrukcje przed użyciem urządzenia, aby uniknąć niebezpiecznych zagrożeń wynikających z nieprawidłowej obsługi.

##### Maszyna do strzyżenia

**ZASYDY BEZPEČNOSTNIA**
• Dľa Twojogo bezpečnosťnoho, urządzenie to spełnia wymogi obowiązujących norm i przepisów (Dyrektywy Niskonapięciowe, przepisy z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej, normy środowiskowe...).
• Sprawdz, czy napięcie Twojej instalacji elektrycznej odpowiada napięciu urządzenia. Każde nieprawidłowe podłączenie może spowodować nieodwracalne uszkodzenia, które nie są pokryte przez gwarancję producenta.

• Instalacja urządzenia i jego użycie muszą być zgodne z normami obowiązującymi w Twoim kraju.

• Tymczasem może być używany pod nadzorem przez dzieci w wieku od 3 lat.

• Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zwiuciowych i umysłowych oraz osoby nieposiadające stosownego doświadczenia lub wiedzy wyłącznie pod nadzorem albo po otrzymaniu instrukcji dotyczących bezpiecznego korzystania z urządzenia. Dzieci nie powinny wykorzystywać urządzenia do zabawy. Czyszczenie oraz czynności konserwacyjne nie powinny być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru dorosłych.

• W razie uszkodzenia przewodu zasilającego, powinién on być wymieniony u producenta, w punkcie serwisowym lub przez osoby o równoważnych kwalifikacjach, w celu uniknięcia zagrożenia.

• **OSTRZEŻENIE:** Przechowywać urządzenie w suchym miejscu.

• **OSTRZEŻENIE:** By naładować baterie, używać tylko zdejmowanej jednostki zasilającej złączonej do urządzenia

• **Ostrzeżenie:** ☐☐☐ 948 Zdejmwana jednostka zasilająca : Zdejmwana jednostka zasilająca. Urządzenie należy używać tylko z zestawem zasilającym 948.

• Nie wolno używać tego urządzenia w pobliżu wany, prysznicy, umywalki i innych naczyń wypełnionych wodą.
• Jeżeli urządzenie jest używane w łazience, odłącz je od źródła zasilania po każdym użyciu, ponieważ ciepła woda stanowi zagrożenie także wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.

• Przed użyciem akumulator należy wyjąć z urządzenia;
• W czasie wyjmowania akumulatora należy odłączyć od zasilania;
• Akumulator należy zuyfikowat w bezpieczny sposób.

• To urządzenie posiada baterie, które mogą zostać wymienione wyłącznie przez wykwalifikowane osoby.

• Urządzenie to nie powinno być używane przez osoby (w tym przez dzieci), których zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe są ograniczone, ani przez osoby nie posiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo udzieli im czynności związane z użyciem urządzenia lub wskazała im wszelkie zagrożenia dotyczące jego obsługi. Należy dopilnować, aby dzieci nie wykorzystywały urządzenia do zabawy.

• Urządzenie powinno być odłączone od źródła zasilania: przed myciem i konserwacją, w przypadku nieprawidłowego działania, zaraz po zakończeniu jego użycia.

• Nie używaj urządzenia jeśli kabel jest uszkodzony.

• Nie zamuszaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.

• Nie trzymaj urządzenia mokrymi rękoma.
• Nie trzymaj urządzenia za gorącą obudowę, ale za uchwyty.

• Aby wyłączyć urządzenie z sieci, nie podciągaj za kabel, ale za wtyczkę.
• Nie stosuj przedłużacza elektrycznych...
• w przypadku nieprawidłowego działania,
• - zaraz po zakończeniu jego użycia.

• Nie używaj urządzenia jeśli kabel jest uszkodzony
• Nie zamuszaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.

• Nie trzymaj urządzenia mokrymi rękoma.
• Nie trzymaj urządzenia za gorącą obudowę, ale za uchwyty.
• Aby wyłączyć urządzenie z sieci, nie podciągaj za kabel, ale za wtyczkę.
• Nie stosuj przedłużacza elektrycznych...

• w przypadku nieprawidłowego działania,
• - zaraz po zakończeniu jego użycia.

• Nie używaj urządzenia jeśli kabel jest uszkodzony
• Nie zamuszaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.

• Nie trzymaj urządzenia mokrymi rękoma.
• Nie trzymaj urządzenia za gorącą obudowę, ale za uchwyty.
• Aby wyłączyć urządzenie z sieci, nie podciągaj za kabel, ale za wtyczkę.
• Nie stosuj przedłużacza elektrycznych...

• w przypadku nieprawidłowego działania,
• - zaraz po zakończeniu jego użycia.

• Nie używaj urządzenia jeśli kabel jest uszkodzony
• Nie zamuszaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.

• Nie trzymaj urządzenia mokrymi rękoma.
• Nie trzymaj urządzenia za gorącą obudowę, ale za uchwyty.
• Aby wyłączyć urządzenie z sieci, nie podciągaj za kabel, ale za wtyczkę.
• Nie stosuj przedłużacza elektrycznych...

• w przypadku nieprawidłowego działania,
• - zaraz po zakończeniu jego użycia.

• Nie używaj urządzenia jeśli kabel jest uszkodzony
• Nie zamuszaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.

• Nie trzymaj urządzenia mokrymi rękoma.
• Nie trzymaj urządzenia za gorącą obudowę, ale za uchwyty.
• Aby wyłączyć urządzenie z sieci, nie podciągaj za kabel, ale za wtyczkę.
• Nie stosuj przedłużacza elektrycznych...

• w przypadku nieprawidłowego działania,
• - zaraz po zakończeniu jego użycia.

• Nie używaj urządzenia jeśli kabel jest uszkodzony
• Nie zamuszaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.

• Nie trzymaj urządzenia mokrymi rękoma.
• Nie trzymaj urządzenia za gorącą obudowę, ale za uchwyty.
• Aby wyłączyć urządzenie z sieci, nie podciągaj za kabel, ale za wtyczkę.
• Nie stosuj przedłużacza elektrycznych...

• w przypadku nieprawidłowego działania,
• - zaraz po zakończeniu jego użycia.

• Nie używaj urządzenia jeśli kabel jest uszkodzony
• Nie zamuszaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.

• Nie trzymaj urządzenia mokrymi rękoma.
• Nie trzymaj urządzenia za gorącą obudowę, ale za uchwyty.
• Aby wyłączyć urządzenie z sieci, nie podciągaj za kabel, ale za wtyczkę.
• Nie stosuj przedłużacza elektrycznych...

• w przypadku nieprawidłowego działania,
• - zaraz po zakończeniu jego użycia.

• Nie używaj urządzenia jeśli kabel jest uszkodzony
• Nie zamuszaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.

• Nie trzymaj urządzenia mokrymi rękoma.
• Nie trzymaj urządzenia za gorącą obudowę, ale za uchwyty.
• Aby wyłączyć urządzenie z sieci, nie podciągaj za kabel, ale za wtyczkę.
• Nie stosuj przedłużacza elektrycznych...

• w przypadku nieprawidłowego działania,
• - zaraz po zakończeniu jego użycia.

• Nie używaj urządzenia jeśli kabel jest uszkodzony
• Nie zamuszaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.

• Nie trzymaj urządzenia mokrymi rękoma.
• Nie trzymaj urządzenia za gorącą obudowę, ale za uchwyty.
• Aby wyłączyć urządzenie z sieci, nie podciągaj za kabel, ale za wtyczkę.
• Nie stosuj przedłużacza elektrycznych...

• w przypadku nieprawidłowego działania,
• - zaraz po zakończeniu jego użycia.

• Nie używaj urządzenia jeśli kabel jest uszkodzony
• Nie zamuszaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.

• Nie trzymaj urządzenia mokrymi rękoma.
• Nie trzymaj urządzenia za gorącą obudowę, ale za uchwyty.
• Aby wyłączyć urządzenie z sieci, nie podciągaj za kabel, ale za wtyczkę.
• Nie stosuj przedłużacza elektrycznych...

• w przypadku nieprawidłowego działania,
• - zaraz po zakończeniu jego użycia.

• Nie używaj urządzenia jeśli kabel jest uszkodzony
• Nie zamuszaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.

• Nie trzymaj urządzenia mokrymi rękoma.
• Nie trzymaj urządzenia za gorącą obudowę, ale za uchwyty.
• Aby wyłączyć urządzenie z sieci, nie podciągaj za kabel, ale za wtyczkę.
• Nie stosuj przedłużacza elektrycznych...

• w przypadku nieprawidłowego działania,
• - zaraz po zakończeniu jego użycia.

• Nie używaj urządzenia jeśli kabel jest uszkodzony
• Nie zamuszaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.

• Nie trzymaj urządzenia mokrymi rękoma.
• Nie trzymaj urządzenia za gorącą obudowę, ale za uchwyty.
• Aby wyłączyć urządzenie z sieci, nie podciągaj za kabel, ale za wtyczkę.
• Nie stosuj przedłużacza elektrycznych...

• w przypadku nieprawidłowego działania,
• - zaraz po zakończeniu jego użycia.

• Nie używaj urządzenia jeśli kabel jest uszkodzony
• Nie zamuszaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.

• Nie trzymaj urządzenia mokrymi rękoma.
• Nie trzymaj urządzenia za gorącą obudowę, ale za uchwyty.
• Aby wyłączyć urządzenie z sieci, nie podciągaj za kabel, ale za wtyczkę.
• Nie stosuj przedłużacza elektrycznych...

• w przypadku nieprawidłowego działania,
• - zaraz po zakończeniu jego użycia.

• Nie używaj urządzenia jeśli kabel jest uszkodzony
• Nie zamuszaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.

• Nie trzymaj urządzenia mokrymi rękoma.
• Nie trzymaj urządzenia za gorącą obudowę, ale za uchwyty.
• Aby wyłączyć urządzenie z sieci, nie podciągaj za kabel, ale za wtyczkę.
• Nie stosuj przedłużacza elektrycznych...

• w przypadku nieprawidłowego działania,
• - zaraz po zakończeniu jego użycia.

• Nie używaj urządzenia jeśli kabel jest uszkodzony
• Nie zamuszaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.

• Nie trzymaj urządzenia mokrymi rękoma.
• Nie trzymaj urządzenia za gorącą obudowę, ale za uchwyty.
• Aby wyłączyć urządzenie z sieci, nie podciągaj za kabel, ale za wtyczkę.
• Nie stosuj przedłużacza elektrycznych...

• w przypadku nieprawidłowego działania,
• - zaraz po zakończeniu jego użycia.

• Nie używaj urządzenia jeśli kabel jest uszkodzony
• Nie zamuszaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.

• Nie trzymaj urządzenia mokrymi rękoma.
• Nie trzymaj urządzenia za gorącą obudowę, ale za uchwyty.
• Aby wyłączyć urządzenie z sieci, nie podciągaj za kabel, ale za wtyczkę.
• Nie stosuj przedłużacza elektrycznych...

• w przypadku nieprawidłowego działania,
• - zaraz po zakończeniu jego użycia.

• Nie używaj urządzenia jeśli kabel jest uszkodzony
• Nie zamuszaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.

• Nie trzymaj urządzenia mokrymi rękoma.
• Nie trzymaj urządzenia za gorącą obudowę, ale za uchwyty.
• Aby wyłączyć urządzenie z sieci, nie podciągaj za kabel, ale za wtyczkę.
• Nie stosuj przedłużacza elektrycznych...

• w przypadku nieprawidłowego działania,
• - zaraz po zakończeniu jego użycia.

• Nie używaj urządzenia jeśli kabel jest uszkodzony
• Nie zamuszaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.

• Nie trzymaj urządzenia mokrymi rękoma.
• Nie trzymaj urządzenia za gorącą obudowę, ale za uchwyty.
• Aby wyłączyć urządzenie z sieci, nie podciągaj za kabel, ale za wtyczkę.
• Nie stosuj przedłużacza elektrycznych...

• w przypadku nieprawidłowego działania,
• - zaraz po zakończeniu jego użycia.

• Nie używaj urządzenia jeśli kabel jest uszkodzony
• Nie zamuszaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.

• Nie trzymaj urządzenia mokrymi rękoma.
• Nie trzymaj urządzenia za gorącą obudowę, ale za uchwyty.
• Aby wyłączyć urządzenie z sieci, nie podciągaj za kabel, ale za wtyczkę.
• Nie stosuj przedłużacza elektrycznych...

• w przypadku nieprawidłowego działania,
• - zaraz po zakończeniu jego użycia.

• Nie używaj urządzenia jeśli kabel jest uszkodzony
• Nie zamuszaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.

• Nie trzymaj urządzenia mokrymi rękoma.
• Nie trzymaj urządzenia za gorącą obudowę, ale za uchwyty.
• Aby wyłączyć urządzenie z sieci, nie podciągaj za kabel, ale za wtyczkę.
• Nie stosuj przedłużacza elektrycznych...

• w przypadku nieprawidłowego działania,
• - zaraz po zakończeniu jego użycia.

• Nie używaj urządzenia jeśli kabel jest uszkodzony
• Nie zamuszaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.

• Nie trzymaj urządzenia mokrymi rękoma.
• Nie trzymaj urządzenia za gorącą obudowę, ale za uchwyty.
• Aby wyłączyć urządzenie z sieci, nie podciągaj za kabel, ale za wtyczkę.
• Nie stosuj przedłużacza elektrycznych...

• w przypadku nieprawidłowego działania,
• - zaraz po zakończeniu jego użycia.

• Nie używaj urządzenia jeśli kabel jest uszkodzony
• Nie zamuszaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.

• Nie trzymaj urządzenia mokrymi rękoma.
• Nie trzymaj urządzenia za gorącą obudowę, ale za uchwyty.
• Aby wyłączyć urządzenie z sieci, nie podciągaj za kabel, ale za wtyczkę.
• Nie stosuj przedłużacza elektrycznych...

• w przypadku nieprawidłowego działania,
• - zaraz po zakończeniu jego użycia.

• Nie używaj urządzenia jeśli kabel jest uszkodzony
• Nie zamuszaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.

• Nie trzymaj urządzenia mokrymi rękoma.
• Nie trzymaj urządzenia za gorącą obudowę, ale za uchwyty.
• Aby wyłączyć urządzenie z sieci, nie podciągaj za kabel, ale za wtyczkę.
• Nie stosuj przedłużacza elektrycznych...

• w przypadku nieprawidłowego działania,
• - zaraz po zakończeniu jego użycia.

• Nie używaj urządzenia jeśli kabel jest uszkodzony
• Nie zamuszaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.

• Nie trzymaj urządzenia mokrymi rękoma.
• Nie trzymaj urządzenia za gorącą obudowę, ale za uchwyty.
• Aby wyłączyć urządzenie z sieci, nie podciągaj za kabel, ale za wtyczkę.
• Nie stosuj przedłużacza elektrycznych...

• w przypadku nieprawidłowego działania,
• - zaraz po zakończeniu jego użycia.

• Nie używaj urządzenia jeśli kabel jest uszkodzony
• Nie zamuszaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.

• Nie trzymaj urządzenia mokrymi rękoma.
• Nie trzymaj urządzenia za gorącą obudowę, ale za uchwyty.
• Aby wyłączyć urządzenie z sieci, nie podciągaj za kabel, ale za wtyczkę.
• Nie stosuj przedłużacza elektrycznych...

• w przypadku nieprawidłowego działania,
• - zaraz po zakończeniu jego użycia.

• Nie używaj urządzenia jeśli kabel jest uszkodzony
• Nie zamuszaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.

• Nie trzymaj urządzenia mokrymi rękoma.
• Nie trzymaj urządzenia za gorącą obudowę, ale za uchwyty.
• Aby wyłączyć urządzenie z sieci, nie podciągaj za kabel, ale za wtyczkę.
• Nie stosuj przedłużacza elektrycznych...

• w przypadku nieprawidłowego działania,
• - zaraz po zakończeniu jego użycia.

• Nie używaj urządzenia jeśli kabel jest uszkodzony
• Nie zamuszaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.

• Nie trzymaj urządzenia mokrymi rękoma.
• Nie trzymaj urządzenia za gorącą obudowę, ale za uchwyty.
• Aby wyłączyć urządzenie z sieci, nie podciągaj za kabel, ale za wtyczkę.
• Nie stosuj przedłużacza elektrycznych...

• w przypadku nieprawidłowego działania,
• - zaraz po zakończeniu jego użycia.

• Nie używaj urządzenia jeśli kabel jest uszkodzony
• Nie zamuszaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.

• Nie trzymaj urządzenia mokrymi rękoma.
• Nie trzymaj urządzenia za gorącą obudowę, ale za uchwyty.
• Aby wyłączyć urządzenie z sieci, nie podciągaj za kabel, ale za wtyczkę.
• Nie stosuj przedłużacza elektrycznych...

• w przypadku nieprawidłowego działania,
• - zaraz po zakończeniu jego użycia.

• Nie używaj urządzenia jeśli kabel jest uszkodzony
• Nie zamuszaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.

• Nie trzymaj urządzenia mokrymi rękoma.
• Nie trzymaj urządzenia za gorącą obudowę, ale za uchwyty.
• Aby wyłączyć urządzenie z sieci, nie podciągaj za kabel, ale za wtyczkę.
• Nie stosuj przedłużacza elektrycznych...

• w przypadku nieprawidłowego działania,
• - zaraz po zakończeniu jego użycia.

• Nie używaj urządzenia jeśli kabel jest uszkodzony
• Nie zamuszaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.

• Nie trzymaj urządzenia mokrymi rękoma.
• Nie trzymaj urządzenia za gorącą obudowę, ale za uchwyty.
• Aby wyłączyć urządzenie z sieci, nie podciągaj za kabel, ale za wtyczkę.
• Nie stosuj przedłużacza elektrycznych...

• w przypadku nieprawidłowego działania,
• - zaraz po zakończeniu jego użycia.

• Nie używaj urządzenia jeśli kabel jest uszkodzony
• Nie zamuszaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.

• Nie trzymaj urządzenia mokrymi rękoma.
• Nie trzymaj urządzenia za gorącą obudowę, ale za uchwyty.
• Aby wyłączyć urządzenie z sieci, nie podciągaj za kabel, ale za wtyczkę.
• Nie stosuj przedłużacza elektrycznych...

• w przypadku nieprawidłowego działania,
• - zaraz po zakończeniu jego użycia.

• Nie używaj urządzenia jeśli kabel jest uszkodzony
• Nie zamuszaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.

• Nie trzymaj urządzenia mokrymi rękoma.
• Nie trzymaj urządzenia za gorącą obudowę, ale za uchwyty.
• Aby wyłączyć urządzenie z sieci, nie podciągaj za kabel, ale za wtyczkę.
• Nie stosuj przedłużacza elektrycznych...

• w przypadku nieprawidłowego działania,
• - zaraz po zakończeniu jego użycia.

• Nie używaj urządzenia jeśli kabel jest uszkodzony
• Nie zamuszaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w celu jego umycia.

• Nie trzymaj urządzenia mokrymi rękoma.
• Nie trzymaj urządzenia za gorącą obudowę, ale za uchwyty.
• Aby wyłączyć urządzenie z sieci, nie podciągaj za kabel, ale za wtyczkę.
• Nie stosuj przedłużacza elektrycznych...

• w przypadku nieprawidłowego działania,
• - zaraz po zakończeniu jego użycia.

• Nie używaj urządzenia jeśli kabel jest uszkodzony
• Nie zamuszaj urządzenia w wodzie ani nie wkładaj go pod bieżącą wodę, nawet w