

Lire attentivement le mode d'emploi ainsi que les consignes de sécurité avant toute utilisation.

Toutes les températures ne conviennent pas à toutes les natures de cheveux. Référez vous au tableau suivant pour trouver votre température idéale.

Températures	Nature de cheveux
140°C - 180°C	Cheveux fins, fragilisés ou décolorés
180°C - 200°C	Cheveux normaux, en bonne santé
200°C - 210°C	Cheveux épais, frisés ou crépus
230°C	Utilisation occasionnelle, pour cheveux difficiles à coiffer, ou dompter un épil.

CONSEILS DE SECURITE


- Pour votre sécurité cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement...).
- Tous les accessoires de l'appareil deviennent très chauds pendant l'utilisation. Évitez le contact avec la peau. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne soit jamais en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- Vérifiez que la tension de votre installation électrique correspond à celle de votre appareil. Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie.
- Pour une protection supplémentaire, l'installation d'un dispositif à courant résiduel (RCD) ayant un courant de fonctionnement résiduel nominal n'existant pas 30 mA est conseillée dans le circuit électrique alimentant la salle de bain. Demandez conseil à l'installateur.
- Risque de brûlure. Gardez l'appareil hors de portée des jeunes enfants, en particulier pendant l'utilisation et le refroidissement.
- Lorsque l'appareil est connecté à l'alimentation, ne le laissez jamais sans surveillance.
- Placez toujours l'appareil avec le cordon, le cas échéant, sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur.
- L'installation de l'appareil, et son utilisation doivent toutefois être conformes aux normes en vigueur dans votre pays.
- AVERTISSEMENT:** Le symbole de la baignoire barrée (ISO 7010-P026 (2011-05) présent sur l'appareil signifie qu'il ne faut pas utiliser cet appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou de tout autre récipient contenant de l'eau.
- Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bain, débracez-le après usage, car la proximité de l'eau représente un danger, même lorsque l'appareil est étanche.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou des personnes dénuées d'expériences ou de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable. Emportez toujours avec vous les instructions d'emploi et comprenez les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expériences ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire, afin d'éviter un danger.
- Ne l'utilisez pas pour votre toilette et contactez un Centre Service Agréé si : vous avez perdu ou endommagé votre câble.
- L'appareil doit être débranched , avant le nettoyage et l'entretien, en cas d'anomalie de fonctionnement, dès que vous avez terminé de l'utiliser.
- Ne pas utiliser si le cordon est endommagé.
- Ne pas immerger ni passer sous l'eau, même pour le nettoyage.
- Ne pas tenir avec les mains humides.
- WARMHINWEIS:** Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, eines Duschs oder Waschbeckens oder eines anderen Wasserrichtungsräumes.
- Wenn das Gerät einen Beschädigung eingesetzt wird, muss es nach dem Gebrauch ausgestrichen werden, da die Nähe von Wasser selbst bei ausgeschaltedem Gerät eine Gefahrenquelle darstellen kann.
- Dieser Gerät darf nicht von Personen (inbegriiffen Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden. Das Gleiche gilt für Personen, die keine Erfahrung mit dem Gebrauch des Gerätes vertragen wurden oder denen mit dem Gebrauch des Gerätes beaufsichtigt werden. Kinder dürfen das Gerät nicht anfassen.
- Das Gerät muss aussgetestet werden: vor Reinigung und Wartung, bei Funktionseinstellungen und sofort nach dem Gebrauch.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedewege geworden zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht und treten Sie mit einem zugelassenen Kundendienst in Kontakt, wenn das Gerät zu Boden gefallen ist und nicht richtig funktioniert.
- Das Gerät muss aussgetestet werden: vor Reinigung und Wartung, bei Funktionseinstellungen und sofort nach dem Gebrauch.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf das Gerät nicht benutzt werden.
- Nicht ins Wasser tauchen und nicht unter fließende Wasser hafen, auch nicht zur Reinigung.
- Stocken Sie das Gerät mit feuchten Händen an oder wenn Sie barfuß sind.
- Stellen Sie das Gerät nicht durch Zischen am Stromkabel an, sondern ziehen Sie den Stecker aus dem Steckdose.
- Beraten Sie kein Verlängerungskabel.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit schwierenden oder ätzenden Produkten.
- Benutzen Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 35 °C.
- Lassen Sie kein Gerät mit feuchten Händen an oder wenn Sie barfuß sind.
- Wenn Ihr Gerät mit einem Ionisator ausgestattet ist, kann es Geräusche verursachen und einen Geruch erzeugen. Dies ist normal und hängt mit der Erzeugung von Ionen zusammen.

GARANTIE

Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles. La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrecte.

PARTICIPONS À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT !

- Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
- Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.

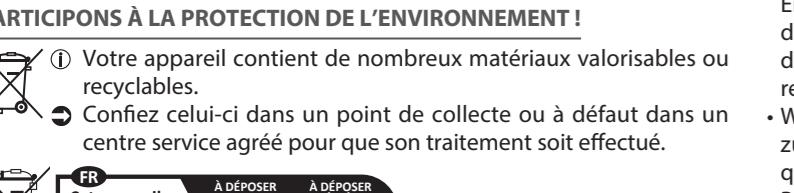

Ces instructions sont également disponibles sur notre site Internet www.rowenta.fr

Read the instructions carefully as well as the safety guidelines before use.

All temperatures are not suitable for all hair types. Refer to the below tab to find your ideal styling temperature.

Températures	Type de cheveux
140°C - 180°C	Thin/fine, damaged or bleached hair
180°C - 200°C	Normal, healthy hair
200°C - 210°C	Thick, curly or kinky hair
230°C	Occasional use, for unruly hair or rebel cobs

SAFETY INSTRUCTIONS

- if it is not working correctly.
- as soon as you have finished using it.
- if you leave the room, even momentarily.
- Do not use if the cord is damaged.
- Do not use the appliance or pour cleaner running water, even for cleaning purposes.
- Do not hold the plug by the handle.
- Do not unplug or pull the cord, rather pull out by the plug.
- Do not use an electrical extension lead.
- Do not clean with abrasive or corrosive products.
- Do not use at temperatures below 0°C and above 35°C.
- Hair must be untangled, clean and dry.
- Si el aparato cuenta con un ionizador, es posible que haya un ruido y produzca iones.
- If your appliance is equipped with an ioniser, it may make a noise and produce a particular smell. This is normal and linked to the generation of ions.

CONSEILS DE SECURITE

- No lo utilice si el cable está dañado.
- No sumerja ni pase el aparato por el agua, ni siquiera para limpiarlo.
- No lo sujete con las manos húmedas.
- No lo sujete por la carcasa que está caliente, sino por el asa.
- No lo desconecte tirando del cable, sino tirando del enchufe.
- No utilice el aparato en exteriores.
- No lo limpie con productos abrasivos o corrosivos.
- Do not use the plug by the handle.
- Do not unplug or pull the cord, rather pull out by the plug.
- Do not use an electrical extension lead.
- Do not clean with abrasive or corrosive products.
- Do not use at temperatures below 0°C and above 35°C.
- Hair must be untangled, clean and dry.
- Si el aparato cuenta con un ionizador, es posible que haya un ruido y produzca iones.
- Si el aparato cuenta con un ionizador, es posible que haya un ruido y produzca iones.
- If your appliance is equipped with an ioniser, it may make a noise and produce a particular smell. This is normal and linked to the generation of ions.

CONSEILS DE SECURITE

- No utilice si el cable está dañado.
- No sumerja ni pase el aparato por el agua, ni siquiera para limpiarlo.
- No lo sujete con las manos húmedas.
- No lo sujete por la carcasa que está caliente, sino por el asa.
- No lo desconecte tirando del cable, sino tirando del enchufe.
- No utilice el aparato en exteriores.
- No lo limpie con productos abrasivos o corrosivos.
- Do not use the plug by the handle.
- Do not unplug or pull the cord, rather pull out by the plug.
- Do not use an electrical extension lead.
- Do not clean with abrasive or corros

