


39992 CZ

*no little
styler
can*



**JEAN
LOUIS
DAVID**

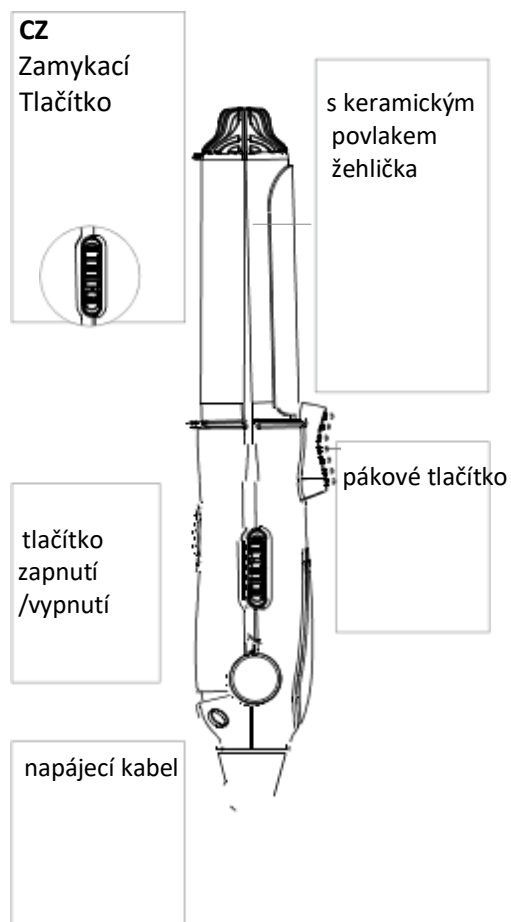

**TYTO INFORMACE USCHOVEJTE PROSÍM CS BUDOUCNOST REFERENČNÍ ODKAZY. PŘED
POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ SI PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE.
VAROVÁNÍ**

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprchy, umyvadla nebo jiné nádoby sel obsahující vodu.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a více a osoby se sníženou fyzickou zdatností, nebo duševní schopnosti nebo nedostatek zkušenosti a znalosti, pokud mají dostal dohled nebo instrukce týkající se použití spotřebiče v a bezpečným způsobem a porozumět nebezpečí zapojený. Děti si nesmí hrát spotřebič. Čištění a uživatelské hlavní-nájem nesmí provádět děti bez dozoru.

Při použití spotřebiče v koupelně, po použití jej odpojte, protože jeho blízkost vody může představovat nebezpečí, i když je spotřebič vypnutý.

Pro dodatečnou ochranu nainstalujte zapínání proudového chrániče (RCD) mající jmenovitý zbytkový provozní proud doporučuje se nájemné nepřesahující 30 mA v elektrickém obvodu napájejícím žehličku. Požádejte o radu svého instalačního technika. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisního zástupce nebo podobně kvalifikovaného zařízení , aby se vyhnuli nebezpečí.

PŘED POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ

- Odstraňte všechny obaly.
- Zařízení čistěte mírně navlhčeným hadříkem. Vysušte zařízení.
- Zcela odviňte napájecí kabel.

ÚKON

- 1 - Zapojte spotřebič do zásuvky. Pro aktivaci spotřebiče posuňte tlačítko «0/I» do polohy «I».
- 2 - Little Styler dosahuje své jedinečné a maximální teploty 180°C za pár minut.
- 3 - Chcete-li si vlasy narovnat, otevřete destičky díky odpovídajícím ding tlačítko. Vezměte pramen vlasů, vložte je mezi talíře a pak rovně pomalu od kořínek ke konečkům.
- 4 - Pro natočení vlasů uzavřete a uzamkněte destičky díky «zámku» knoflík. Vezměte pramen vlasů, obtočte jej kolem žehličky uzamčením pramen pod pákovou částí. Nechte to 20 sekund a pak pusťte.
- 5 – Pro vypnutí spotřebiče posuňte tlačítko «0/I» do polohy «0».

ČIŠTĚNÍ

Vypněte a odpojte zařízení, poté jej nechte vychladnout.
Odstraňte všechny vlasy, které mohly na zařízení zůstat.
Zařízení čistěte mírně navlhčeným hadříkem a poté jej osušte.

VAROVÁNÍ! Neponořujte zařízení a/nebo jeho napájecí kabel
kapalina: nebezpečí zkratu nebo úrazu elektrickým proudem.

Tento symbol, zobrazený na produktu nebo na jeho obalu, označuje, že tento výrobek odpovídá evropské normě Směrnice 2012/19/EU a nesmí se s nimi likvidovat domácí odpad. Musí se odevzdat na příslušné sběrné místo k recyklaci elektrické a elektronické zařízení. Tím, že zajistíte, aby byl tento produkt zlikvidován vhodným způsobem, pomůžete předcházet možným škodlivým důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Recyklace materiálů pomůže zachovat přírodní zdroje.