

NÁVOD NA POUŽITIE SK

HSM R 3051 – zastreihávač vlasov a brady



Pokyny pre všeobecnú bezpečnosť

Pred uvedením tohto zariadenia do prevádzky si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a uložte si tento návod spolu so záručným listom, pokladňou a ak je to možné, obalom a vnútorným vybavením. Ak zariadenie odovzdáte tretím stranám, poskytnite im aj tento návod na obsluhu.

- Toto zariadenie používajte iba naurčené potreby a účely. Toto zariadenie nie je určené na komerčné použitie.
- AC adaptér je vhodný na použitie iba v suchom prostredí.
- Skontrolujte, či sa výstupný prúd, napätie a polarita napájacieho zdroja zhodujú s údajmi na pripojenom zariadení!
- Nedotýkajte sa pripojeného zdroja napájania mokrými rukami!
- Vypnite zariadenie, keď sa nepoužíva, keď nosíte príslušenstvo, počas čistenia alebo pri nefunkčnej poruche.
- Zariadenie a sieťový kábel je potrebné pravidelne kontrolovať, či nie sú poškodené. Ak sa zistí poškodenie, zariadenie sa už nesmie používať.
- Neopravujte zariadenie sami, ale vyhľadajte autorizovaného opravára. Aby ste eliminovali riziká, nenechajte poškodený napájací kábel vymeniť za kábel s rovnakými hodnotami iba výrobcom, našou službou zákazníkov alebo inou kvalifikovanou osobou.
- Používajte iba originálne príslušenstvo.
- Dodržiavajte nasledujúce "Špeciálne bezpečnostné pokyny".

Deti a slabí

- Aby ste zaistili bezpečnosť svojich detí, nenechávajte na dosah žiadne obalové komponenty (plastové vrecká, lepenka, styren atď.).

VAROVANIE!

Zabráňte malým deťom hrať sa s fóliou. Existuje riziko udusení!

- Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi charakteristikami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo nedostatkom skúseností, s výnimkou prípadov:

že sú pod dohľadom osoby zodpovednej za bezpečnosť alebo že od nej dostali pokyny o tom, ako používať prístroj.

- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so zariadením nebudú hrať. 05-LS 5541 AEG.indd 38 02-04-2009 15

Symboly v tejto používateľskej príručke.

Dôležité upozornenia pre vašu bezpečnosť sú špeciálne označené. Bezpodmienečne

Vykonajte tieto preventívne opatrenia, aby ste predišli nehodám a poškodeniu zariadenia.

VAROVANIE:

Varuje pred nebezpečenstvom pre vaše zdravie a varuje pred možným rizikom zranenia.


UPOZORNENIE: Upozorňuje na možné nebezpečenstvo pre zariadenie alebo iné predmety.

VÝSTRAHA: Upozorní vás tipmi a informáciami

Špeciálne bezpečnostné pokyny pre toto zariadenie

- Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vody, keď je pripojené k sieťovému zdroju (napr. vane, umývadlá alebo iné nádoby naplnené vodou).
- Za žiadnych okolností by ste nemali nabíjať pri teplotách nad 40°C.
- Netlačte reznú hlavu príliš pevne na kožu. Riziko zranenia!
- Za žiadnych okolností by ste nemali používať iný sieťový adaptér ako dodaný
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a pochopení potenciálnych nebezpečenstiev. Deti sa nesmú hrať so spotrebičmi. Čistenie a údržbu užívateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov pod dohľadom. Spotrebič a jeho zásoby uchováajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Umiestnenie ovládacích prvkov

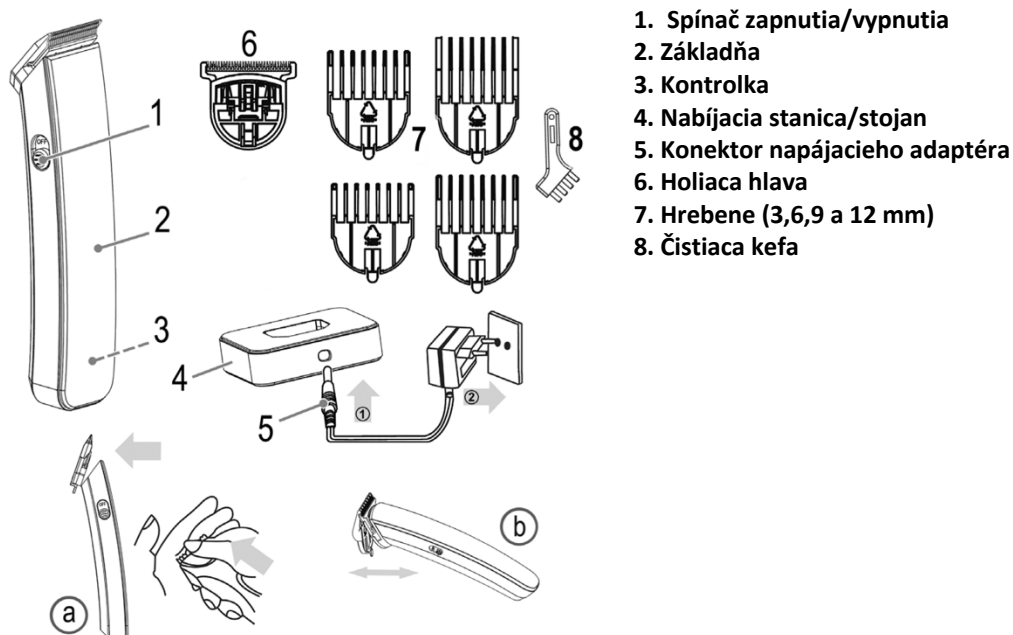

Nabíjanie zariadenia

- Vypnite zariadenie. Prepnite na "VYPNUTÉ".
- Pripojte konektor napájacieho adaptéra k jednému z nasledujúcich konektorov.
- Zásuvka je umiestnená v spodnej časti zariadenia.
- Prípadne ho umiestnite do nabíjacej stanice. Zásuvka na zadnej strane.
- Zapojte napájací adaptér do elektrickej zásuvky.
- Kontrolka zostane počas nabíjania červená.

Nota:

- Kontrolka nabíjania nezobrazuje stav nabitia batérie.
- Nie je možná iba sieťová prevádzka.
- Pred prvým použitím nabíjajte zariadenie 9 hodín.
- Po prvom použití nenabíjajte batérie dlhšie ako 9 hodín.

OZNÁMENIE:

Vždy odpojte po 10 hodinách nabíjania.

POZNÁMKA: Nabíjateľná batéria

Výdrž batérie môžete predĺžiť podľa týchto krokov:

- Nabíjajte iba vtedy, keď je batéria takmer vybitá.
- Nikdy nenabíjajte dlhšie ako 10 hodín.
- Nabíjajte zariadenie pri teplotách medzi 0°C a +40°C.

Nastavenie dĺžky rezu

1. Vypnite zariadenie. Na displeji prepínača sa zobrazí "VYPNUTÉ".
2. Vyberte hrebeňový nástavec. Každý hrebeňový nástavec je označený dĺžkou jeho rezu. (3, 6 a 9 mm)
3. Pripojte požadovaný hrebeň: Zasuňte čepele hlavy zastrihávača do drážok na hrebeni. Pevne zatlačte hrebeň na hlavu zastrihávača, kým nezacvakne na miesto.
4. Ak chcete hrebeň odstrániť, stlačte západku palca označenú symbolom **V** smerom nahor.

Strih vlasov/brady

- Vyberte dĺžku rezu.
- Zapnite zariadenie. Na displeji sa zobrazuje "ZAPNUTÉ".

Nota:

Začnite použitím najväčšieho hrebeňového nástavca na ostrihanie vlasov / brady krok za krokom na požadovanú dĺžku.

Holenie na krku

- Zastrihávacia hlava vám umožňuje presne tvarovať bradu, a to aj na ťažko dostupných miestach, ako aj holenie a **čistenie krku**.
- Zapnite zastrihávač.
- Odstráňte hrebeň zastrihávača a otočte zastrihávač nahor proti rastu.

Ukončenie dodávky

- Vypnite zariadenie.

Pripevnenie / odstránenie holiacej hlavy

Holiaca hlava je na zariadení uzamknutá. Pozri obrázok a) na strane 3.

1. Palcom zatlačte na hlavu , aby ste uvoľnili západku.
2. Pravidelne nanášajte 1 - 2 kvapky oleja na hlavu zastrihávača .
3. Potom vložte holiacu hlavu späť do stroja. Musí počuteľne kliknúť.

Čistenie a údržba

VAROVANIE:

- Pred čistením odpojte zariadenie od sieťového kábla!
- Pred čistením zariadenie vždy vypnite.
- Nikdy nečistite zariadenie vodou!
- Nepoužívajte ostré alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Žiletka je odnímateľná. Zatlačte bočné povrchy hlavy holiaceho strojčeka k sebe a vytiahnite ju.
- Pomocou priloženej čistiacej kefy vyčistite holiacu hlavu a čepeľ na holenie zvnútra aj zvonka.
- Pomocou kefy starostlivo vyčistite čepeľ na holenie.
- Potom vložte holiacu hlavu späť do stroja. Musí počuteľne kliknúť.
- Kryt stroja utrite vlhkou handričkou. A potom ho vysušte.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Model: HSM/R 3051

Čistá hmotnosť: 0,193kg

Nabíjanie

Trieda ochrany: II

Napájanie: AC 100 - 240 V, 50/60 Hz

Napájanie: DC 3.0 V, 600 mA, max. 0,2 A

Nabíjateľná batéria: 1 x 2,4V, 600mAh NiMH

Prevádzková doba: max. 60 minút

Doba nabíjania: 9 hodín



Význam symbolu "Kôš"

Chráňte naše životné prostredie, elektrické spotrebiče nepatria do domového odpadu.

Na likvidáciu elektrických spotrebičov používajte určené zberné miesta a ak ich už nebudete používať, odovzdajte ich tam.

Pomôže to zabrániť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie.

Prispeje to k zhodnocovaniu, recyklácii a iným formám zhodnocovania starých elektronických a elektrických zariadení.

Informácie o tom, kde je možné tieto zariadenia odovzdať na likvidáciu, možno získať od správnych orgánov alebo obecného úradu.