

HSM/R 3052 NE***Zastříhávač vlasů + odstraňovač chloupků*****Všeobecné bezpečnostní pokyny**

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle možností i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte. Pokud budete přístroj předávat třetím osobám, odevzdejte jim i tento návod k obsluze.

- Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru. Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

- Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, pokud chcete namontovat příslušenství přístroje, při čištění nebo v případě poruchy.

- Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Pokud byste chtěli prostor opustit, přístroj vždy vypněte. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

- Přístroj a síťový kabel je nutné pravidelně kontrolovat, zda nejsou poškozeny. Bude-li poškození zjištěno, přístroj se již nesmí používat.

- Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami pouze výrobcem, naším servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.

- Používejte jen originální příslušenství.

- Respektujte prosím následující „Speciální bezpečnostní pokyny“.


Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

Zvláštní bezpečnostní pokyny pro tento přístroj

- Strojkem stříhejte jen suché vlasy.
- Strojek používejte jen ke stříhání vlasů a vousů.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody (např. koupací vany, umyvadla nebo jiné vodou naplněné nádoby).


Popis přístroj

1. Hřebenovitý nástavec
2. Nástavec na prostřihání
3. Přepínání délky stříhu
4. Kontrolka
5. Nabíječka
6. ON/OFF vypínač
7. Ukazatel nastavené délky
8. Stříhací hlava

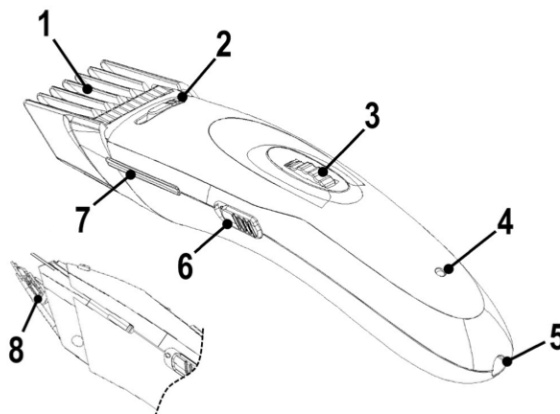

Obrázek A (obsah dodávky)

- 1x Zastříhovací hlavice
- 1x Strojek
- 1x nabíjecí stanice
- 1x Hřebenovitý nástavec
- 1x síťový kabel
- 1x Čistící kartáč

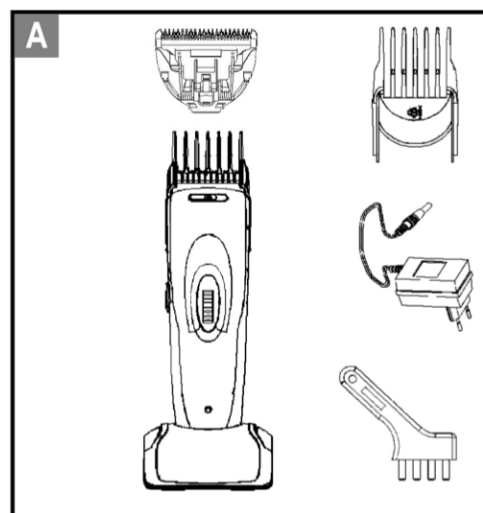

Nabití baterie

1. Vypněte přístroj. Přepněte vypínač do pozice 0.
2. Připojte síťový kabel jedním z následujících způsobů:
 - Připojte kabel do přístroje (5)
 - Nebo připojte kabel do stojanu na zadní straně.
3. Připojte síťový kabel do zásuvky.
4. Před prvním použitím nabijte přístroj po dobu 10h. Při nabíjení kontrolka svítí červeně. Kontrolka neznáčí stav nabití přístroje. Přístroj lze používat i při nabíjení.
5. Všechny další nabití přístroje ukončete po cca 8 hodin.

Prodloužení životnosti baterie

Vyčkejte do pomalu úplného vybití přístroje před dalším nabitím. Nenechte přístroj déle v nabíječce než 8 hodin. Nabíjejte přístroj jen v teplotách mezi 0 – 40 stupních celsia.

Použití přístroje

Posunutím tlačítka zapnete či vypnete přístroj.

Stupeň stříhu	Délka stříhu
1	Cca 3 mm
3	Cca 6 mm
5	Cca 10 mm

7	Cca 13 mm
9	Cca 16 mm

Nastavení délky stříhu

Pokud chcete změnit nastavenou délku stříhu musí být přístroj vypnutý.

1. Nasadíte hřebenovitý nástavec.
2. Nastavte požadovanou délku stříhu: Pokud chcete delší délku stříhu otočte kolečkem (3) ve směru k noži a pokud chcete zkrátit délku stříhu otočte kolečkem ve směru zdířky na zapojení do elektriky. Na rysce uvidíte nastavené stupně.

Tvarování a holení na krku

- Hlava zastříhovače umožňuje navrhovat tvar vousů, a to i v těžko přístupných místech stejně jako holení tenké linky na krku.
- Vypněte zastříhovač vypínačem.
- Sejměte hřebenový nástavec a zapněte přístroj znovu.

Prostřihání

1. Přepněte ve směru . Některé části nože budou zakryty.
2. Pro vypnutí funkce přepněte ve směru O.

Ukončení provozu

Po použití posuňte On / Off spínač do polohy "0" a odpojte od elektrické sítě.

Důležité upozornění: Nepoužívejte strojek déle než 10 minut. Před opětovným použitím jej nechte 10 minut vychladnout.

Čištění

- Odpojte strojek od el. sítě.
- Po použití vyčistěte strojek suchým hadříkem. Poté jej ještě do sucha vytřete.
- Čepelky a nástavce čistěte pomocí štětečku.

UPOZORNĚNÍ:

- Nepoužívejte drátěný kartáč nebo jiné abrazivní prostředky.
- Nepoužívejte ostré nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Používejte čisticí kartáček na odstranění zbývajících vlasů.
- Proto, sundejte hřebenový nástavec.
- Pravidelně aplikujte 1 - 2 kapky oleje na hlavu zastříhovače.
- Pokud je to nutné, vyčistěte kryt mírně navlhčeným hadříkem.

Odstraňovač chloupků v nose a uších

Zvláštní pokyny pro tento spotřebič

VAROVÁNÍ: nebezpečí poranění!

- Nepoužívejte přístroj v případě, že holicí hlava, držák ostří nebo čepel jsou deformované nebo poškozené!
- Během provozu nevyjímejte holicí hlavu!
- Nepoužívejte přístroj hluboko v nosní dírce a uších.

UPOZORNĚNÍ:

- Holicí hlava a nůž jsou precizně obrobené a nesmí být vystaveny těžkému zatížení, pádům a podobně.
- Nepokládejte žádné ostré předměty do a na holicí hlavici.
- Chraňte přístroj před vlhkostí a kapalinou.
- Tento spotřebič je určen pouze k odstranění chloupků z nosu a uší. Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům.
- Před čištěním a vyjmutím baterie přístroj vypněte.

Rozsah dodávky

1x zastříhovač chloupků nosu a uší

1x ochranný kryt pro holicí hlavy

Vložení baterie

(Baterie není součástí dodávky)

1. Otočte a vytáhněte spodní kryt.
 2. Vložte 1,5 V baterii typu AA MIGNON do prostoru pro baterie. Kladný pól (+) je zobrazen.
 3. Opět zavřete přihrádku na baterie: Otočte kryt na zařízení, dokud s cvaknutím nezapadne. Zploštělá část krytu musí být umístěna přesně pod zploštělou částí přístroje.
- (viz Obr.).



Použití

1. Vytáhněte ochranný kryt.
2. Posuňte přepínač směrem k "1".
3. Vsuňte špičku holicí hlavy do nosní dírky nebo ušního boltce.

VAROVÁNÍ:

Nezatlačujte spotřebič silou do nosní dírky / ušního boltce. Pokud ho zavedete příliš hluboko, můžete si ublížit!

4. Za účelem vypnutí Posuňte přepínač po použití zpět na "0".
5. Vyčistěte holicí hlava s kartáčem na čištění po použití.
6. Nasadte ochranný kryt na zařízení.

Technické údaje

Model: HSM 3441 NE
Zastříhávač vlasů
Pokrytí napětí: 220–240 V, 50Hz
Vstup: DC 3,0 V, 0,6 A
Příkon: 10W
Doba nabíjení: 8 hodin
Doba provozu: 45 min
Třída ochrany: III
Čistá hmotnost: cca 0,267 kg
Odstraňovač chloupků
Baterie: 1x 1.5 V, Type: MIGNON LR6, AA, UM3

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů.

Vyhrazujeme si technické změny!

ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE

Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.

TENTO PŘÍSTROJ BYL VYROBEN S NEJVĚŠÍ PEČLIVOSTÍ A NEJMODERNĚJŠÍMI VÝROBNÍMI METODAMI. JSME PŘESVĚDČENI, ŽE VÁM BUDE BEZCHYBNĚ SLOUŽIT, POKUD BUDETE DODRŽOVAT POKYNY V NÁVODU. V PŘÍPADĚ JAKÉKOLIV ZÁVADY SE LASKAVĚ OBRAŤTE NA SVÉHO OBCHODNÍKA. DBEJTE TĚŽ, ABY VÁM PRODAVAJÍCÍ ŘÁDNĚ VYPLNIL ZÁRUČNÍ LIST. POKUD VŠAK BUDOU NA PŘÍSTROJI SHLEDÁNY CIZÍ ZÁSAHY NEBO BUDE OBSLUHOVÁN V ROZPORU S POKYNY V NÁVODU, ZÁRUČNÍ NÁROKY ZANIKAJÍ. ROZEBÍRÁNÍ PŘÍSTROJE JE ZAKÁZÁNO.

Obal:

krabice – tříděný sběr

papíru (PAP)

polystyren – tříděný sběr (PS)

PE sáček – tříděný sběr (PE)

**Výrobek:**

kabel bez zástrčky – tříděný sběr mědi

plastové části – tříděný sběr (PP)

kovové části – železný šrot (FE)