

HSM/R 3052 NIE***Zastrihávač vlasov + odstraňovač chĺpkov***

Pokyny pre všeobecnú bezpečnosť

Pred uvedením tohto zariadenia do prevádzky si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a uchovávajte tento manuál spolu so záručným listom, pokladňou a ak je to možné, obalom a vnútorným vybavením obalu. Ak zariadenie odovzdáte tretím stranám, poskytnite im aj tento návod na obsluhu.

- Toto zariadenie používajte výlučne na súkromné použitie a na určené účely. Toto zariadenie nie je určené na komerčné použitie. Nepoužívajte ho na otvorenom priestranstve. Chráňte ho pred teplom, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (v žiadnom prípade ho neponárajte do kvapalín) a kontaktom s ostrými hranami. Nepoužívajte zariadenie, ak sú vaše ruky vlhké. Ak zariadenie navlhne alebo navlhne, okamžite vyberte zástrčku zo zásuvky.
- Vypnite zariadenie a vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky (vždy vytiahnite zástrčku, nikdy nie kábel), keď zariadenie nebudete používať, keď chcete pripojiť príslušenstvo k stroju, pri čistení alebo v prípade poruchy.
- Zariadenie nesmie byť ponechané v prevádzke bez dozoru. Ak by ste chceli opustiť oblasť, vždy vypnite zariadenie. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Zariadenie a sieťový kábel je potrebné pravidelne kontrolovať, či nie sú poškodené. Ak sa zistí poškodenie, zariadenie sa už nesmie používať.
- Neopravujte zariadenie sami, ale vyhľadajte autorizovaného opravára. Aby ste predišli rizikám, nechajte si poškodený napájací kábel vymeniť za kábel s rovnakými hodnotami iba výrobcom, našim zákazníckym servisom alebo inou kvalifikovanou osobou.
- Používajte iba originálne príslušenstvo.
- Dodržiavajte nasledujúce "Špeciálne bezpečnostné pokyny".

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a pochopení potenciálnych nebezpečenstiev. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu


užívateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom. Spotrebič a jeho zásoby uchovávať mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Špeciálne bezpečnostné pokyny pre toto zariadenie

- Zastrihávač používajte na strihanie iba suchých vlasov.
- Zastrihávač používajte iba na strihanie vlasov a brady.
- Nepoužívajte prístroj v blízkosti vody (napr. vane, umývadlá alebo iné nádoby naplnené vodou).


Popis zariadenia

1. Hrebeňový nástavec
2. Rezací nástavec
3. Prepínanie dĺžky rezu
4. Pilotné svetlo
5. Nabíjačka
6. SPÍNAČ ZAPNUTIA/VYPNUTIA
7. Nastavenie indikátora dĺžky
8. Rezacia hlava

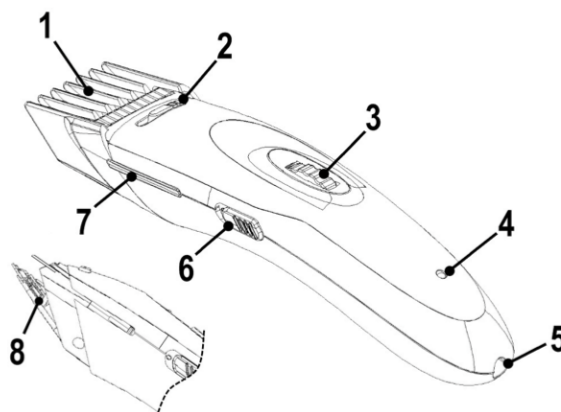

Obrázok A (Obsah dodávky)

- 1x Vyžínacia hlava
- 1x Pohyb
- 1x nabíjacia stanica
- 1x Predlžovačka v tvare hrebeňa
- 1x Siet'ový kábel
- 1x Čistiaca kefa

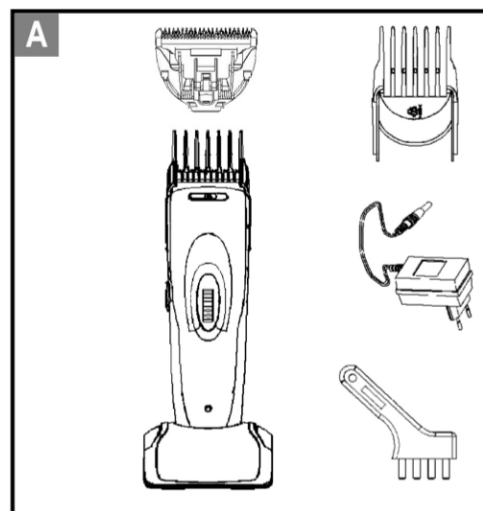

Batéria

1. Vypnite zariadenie. Nastavte tlačidlo napájania na 0.
2. Pripojte sieťový kábel jedným z nasledujúcich spôsobov:
 - Pripojte kábel k výrobku (5)
 - Alebo pripojte kábel k stojanu na zadnej strane.
3. Zapojte sieťový kábel do zásuvky.
4. Pred prvým použitím nabíjajte zariadenie 10 hodín. Pri nabíjaní je kontrolka červená. Kontrolka neindikuje stav nabitia zariadenia. Zariadenie je možné použiť aj počas nabíjania.
5. Všetky ostatné poplatky ukončíte približne po 8 hodinách.

Predĺžte výdrž batérie

Pred opätovným nabíjaním počkajte, kým sa zariadenie pomaly úplne nevybije. Nenechávajte zariadenie v nabíjačke dlhšie ako 8 hodín. Zariadenie nabíjajte iba pri teplotách medzi 0 - 40 stupňami Celzia.

Používanie zariadenia

Posunutím tlačidla zapnite alebo vypnite zariadenie.

Stupeň strihania	Dĺžka rezu
1	Približne 3 mm
3	Približne 6 mm
5	Približne 10 mm
7	Približne 13 mm
9	Približne 16 mm

Nastavenie dĺžky rezu

Ak chcete zmeniť nastavenú dĺžku rezania, zariadenie musí byť vypnuté.

1. Nasadíte si hrebeňový nástavec.
2. Nastavte požadovanú dĺžku rezu: Ak chcete dlhšiu dĺžku rezu, otočte koliesko (3) v smere noža a ak chcete skrátiť dĺžku rezu, otočte koliesko v smere elektrickej zásuvky. Na riadku uvidíte nastavené stupne.

Tvarovanie a holenie na krku

- Hlava znožnice vám umožňuje navrhnuť tvar brady aj na ťažko dostupných miestach ako aj holenie tenkých čiar na krku.
- Vypnite zastrihávač vypínača m vypínača.
- Odstráňte hrebeňový nástavec a stroj znova zapnite.

Prerezávanie

1. Prepnete v  smere . Niektoré časti noža budú zakryté.
2. Ak chcete funkciu vypnúť, prepnete v smere O.

Na konci operácií

P o použití pposuňte prepínač zapnutia/vypnutia do polohy "0" a odpojte sa od siete.

Dôležité upozornenie: Nepoužívajte stroj dlhšie ako 10 minútut. Pred opätovným použitím ho nechajte 10 minút vychladnúť.

Čistenie

- Odpojte pohyb od el. Siete.
- Po použití stroj očistite suchou handričkou. Potom ho utrite dosucha.
- Vyčistite čepele a nástavce štetcom.

OZNÁMENIE:

- Nepoužívajte drôtenú kefu ani iné abrazívne prostriedky.
- Nepoužívajte ostré alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Pomocoučistiacej kefy odstráňte zvyšné chlípky.
- Preto odstráňte hrebeňový nástavec.
- Pravidelne nanášajte 1-2 kvapky oleja na hlavu zastrihávača .
- Akje to potrebné, očistite kryt mierne navlhčenou handričkou.

Odstránenie vrečka navlasy v nose a ušiach

Špeciálne pokyny pre toto zariadenie

UPOZORNENIE: riziko zranenia!

- Nepoužívajte prístroj, ak je holiaca hlava, držiak čepele alebo čepeľ zdeformovaná alebo poškodené!
- Počas prevádzky neodstraňujte holiacu hlavu!
- Nepoužívajte prístroj hlboko v nosnej dierke a ušiach.

OZNÁMENIE:

- Holiaca hlava a nôž sú precízne opracované a nesmú byť vystavené ťažkým bremenám, pádom a podobne.
- Do hlavy holiaceho strojčka ani na ňu neumiestňujte žiadne ostré predmety.

- Chrante zariadenie pred vlhkostou a tekutinami.
- Tento spotrebič je určený iba na odstránenie chĺpkov z nosa a uší. Nepoužívajte prístroj na iné účely.
- Pred čistením a vybratím batérie zariadenie vypnite.

Rozsah van

1x Zastrihávač vlasov z nosa a uší
1x ochranný kryt na holenie hláv

Vložte batériu

(Batéria nie je súčasťou balenia)

1. Otočte a vytiahnite spodný kryt.
 2. Vložte 1,5 V AA MIGNON batériu do priehradky na batérie. Zobrazí sa kladný pól (+).
 3. Znova zatvorte zásobník batérie: Zapínajte kryt na zariadení, kým sa nezatvorí.
- Sploštená časť krytu musí byť umiestnená presne pod sploštenou časťou prístroja. (pozri obr.).



Použit'

1. Vytiahnite ochranný kryt.
2. Posuňte prepínač smerom k "1".
3. Vložte špičku holiacej hlavy do nosnej dierky alebo ušného lalôčka.

VAROVANIE:

Netlačte prístroj silou dna nosnej dierky / ušného lalôčka. Ak ho vložíte príliš hlboko, môžete si ublížiť!

4. Za účel vypnutia Slidee po použití prepnite späť na "0".
5. Po použití vyčistite holiacu hlavu čistiacou kefou.
6. Pripevnite ochranný kryt k zariadeniu.

Špecifikácie

Model: HSM 3441 Nie
Zastrihávač vlasov
Pokgravírovacie napätie: 220–240 V, 50Hz
Vstup: DC 3.0V, 0.6A
Pripojené zaťaženie: 10W
Doba nabíjania: 8 hodín
Dĺžka predstavenia: 45 min
Trieda ochrany: I II
Čistá hmotnosť: cca 0,267 kg
Odstraňovač chĺpkov
Batéria: 1x 1,5 V, Typ: MIGNON LR6, AA, UM3

Toto zariadenie bolo testované podľa všetkých príslušných smerníc CE, ktoré sú v súčasnosti v platnosti, ako je elektromagnetická kompatibilita a smernica o bezpečnosti pri nízkom napätí, a bolo navrhnuté podľa najnovších bezpečnostných predpisov.

Vyhradujeme si právo vykonať technické zmeny!

ZÁRUKA A SPÔSOB LIKVIDÁCIE

Význam symbolu "Kôš"

Chrňte naše životné prostredie, elektrické spotrebiče nepatria do domového odpadu. Na likvidáciu elektrických spotrebičov používajte určené zberné miesta a ak ich už nebudete používať, odovzdajte ich tam. Pomôže to zabrániť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie. Prispeje to k zhodnocovaniu, recyklácii a iným formám zhodnocovania starých elektronických a elektrických zariadení. Informácie o tom, kde je možné tieto zariadenia odovzdať na likvidáciu, možno získať od správnych orgánov alebo obecného úradu.

TOTO ZARIADENIE BOLO VYROBENÉ S NAJVAČŠOU STAROSTLIVOSŤOU A NAJMODERNEJŠIMI VYROBNÝMI METÓDAMI. SME PRESVEDČENÍ, ŽE VÁM BUDE BEZCHYBNE SLUŽIŤ, AK BUDETE POSTUPOVAŤ PODĽA POKYNOV V POKYNOCH. V PRÍPADE AKEJKOL'VEK CHYBY SA OBRÁŤTE NA SVOJHO PREDAJCU. UISTITE SA TIEŽ, ŽE PREDÁVAJÚCI RIADNE VYPLNÍ ZÁRUČNÝ LIST. AK SA VŠAK NA ZARIADENÍ ZISTÍ CUDZIE RUŠENIE ALEBO SA PREVÁDZKUJE V ROZPORE S POKYNNAMI V POKYNOCH, NÁROKY NA ZÁRUKU ZANIKAJÚ. DEMONTÁŽ ZARIADENIA JE ZAKÁZANÁ.

Prikryť:

škátule – triedený zber
papiera (PAP)

polystyrén – separovaný zber (PS)

PE vrečko – separovaný zber (PE)



Výrobok:

Kábel bez zástrčky – separovaný zber medi

plastové diely – separovaný zber (PP)

kovové časti – železný šrot (FE)