

PROFI CARE®

Návod na použitie



Pánsky holiaci stroj PC-HR 3139



Bezpečnostné pokyny pre holiace strojčeky a strojčeky na vlasy s nabíjateľnými Li-ion batériami

Pred používaním tohto zariadenia si prosím dôkladne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny a samostatne priložené pokyny na používanie.

Bezpečnostné pokyny podľa normy



Prečítajte si návod!



Nepoužívajte napájací zdroj s poškodenou zástrčkou! Ak sú piny zástrčky poškodené, napájací zdroj zástrčky musí byť zošrotovaný.

Pred použitím si prečítajte návod na použitie zdroja, ktorý ste si vybrali.

- Zariadenie je navrhnuté tak, aby fungovalo bezpečne a s veľmi nízkym napätím. Musí byť pripojený iba na napájacie napätie vytlačené na hodnotiacom štítku.
- Tento spotrebič obsahuje nabíjateľné batérie, ktoré nie je možné vymeniť.
- Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov a viac, ako aj osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak dostali dohľad alebo inštrukcie o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú rizikám.
- Deti sa s týmto spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu užívateľmi nesmú vykonávať deti bez dozoru.



VAROVANIE PRED ELEKTRICKÝM ŠOKOM:

Udržujte spotrebič suchý.

- Zariadenie je navrhnuté výhradne na súkromné použitie a na zamýšľaný účel-
Pôzuj. Tento spotrebič nie je vhodný na komerčné použitie.
- Nedotýkajte sa pripojeného zdroja s mokrými rukami!
- Vypnite spotrebič, keď sa nepoužíva, pri pripájaní príslušenstva, pri čistení alebo v prípade poruchy.
- Počas čistenia neponorte spotrebič do vody.
- Spotrebič odpojte od napájania počas čistenia.
- Uistite sa, že nabíjací kábel sa neohýba, nezasekáva, neprechádza po ňom alebo neprichádza do kontaktu so zdrojmi tepla.
- Nepoužívajte poškodený zdroj napájania.
- Spotrebič, napájací zdroj a nabíjací kábel by sa mali pravidelne kontrolovať na známky poškodenia. Ak sa zistí poškodenie, spotrebič nesmie byť použitý.
- Neopravujte spotrebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používajte len originálne doplnky.
- Aby ste zabezpečili bezpečnosť vašich detí, prosím, uchovávajte všetky obaly (plastové tašky, krabice, polystyrén a pod.) mimo ich dosahu.



UPOZORNENIE:

Nedovoľte malým deťom hrať sa s plastovou fóliou. **Hrozí riziko udusenía!**

Nabíjateľné lítium-iónové batérie (Li-Ion)

Zariadenie je vybavené nabíjateľnými Li-ion batériami. To prináša niekoľko výhod oproti iným nabíjateľným batériám:

- Vysoké napätie článku (viacnásobné volty)
- Žiadny vplyv spomienok
- Nízke samovybíjanie

Bezpečná manipulácia s nabíjateľnými lítium-iónovými batériami

Vo všeobecnosti sa Li-ion batérie považujú za bezpečné. Môžu však existovať riziká spôsobené mechanickým poškodením, elektrickými poruchami a tepelnými vplyvmi.

Mechanické poškodenie môže spôsobiť únik plyných alebo kvapalných látok, ktoré môžu byť veľmi dráždivé, horľavé alebo dokonca toxické.

Elektrická porucha, napríklad skrat, môže viesť k prehriatiu a spôsobiť požiar.

Dokonca aj ohrievanie vonkajšieho plášťa Li-ion batérie, napríklad slnečným svetlom alebo vykurovacím prvkom, môže spôsobiť požiar alebo explóziu.

Avšak Li-ion batérie sú bezpečné, ak sa s nimi zaobchádza správne. Nebezpečné môžu byť len nesprávne používané alebo skladované. Preto:

- Vyhnite sa teplotám nad 40°C a pod 0°C.
- Nespadnite spotrebič ani nabíjateľnú batériu.
- Ak Li-ion batéria vypadla a je poškodená, prestaňte ju ďalej používať.
- Pri skladovaní alebo likvidácii spotrebiča zamaskujte svorky, aby ste spôsobili skrat.
- Staré batérie správne likvidujte v zberných nádobách u predajcu alebo na mestských zberných miestach.

Predĺženie životnosti nabíjateľnej Li-ion batérie

Pri lítium-iónových batériách sa ich životnosť dá pri správnom zaobchádzaní ešte viac predĺžiť než pri iných nabíjateľných batériách. Nasledujúce jednoduché pravidlá nabíjania a skladovania vám pomôžu udržať kapacitu nabíjateľnej batérie:

- **Teplota:** Ideálna teplota pre tieto nabíjateľné batérie sa pohybuje od 10°C do 25°C. Vyššie teploty môžu viesť k predčasnému starnutiu.
- **Nabíjanie a vybíjanie:** Počas nabíjacích cyklov by sa mali vyhýbať plnému aj hlbokému vybíjaniu.


Keď sa batéria nabíja, mali by ste okamžite odpojiť nabíjačku. Najlepšie je nabíjať až 90 %.

Naopak, ušetrí to viac batérie, ak nie je vybitá na 0 %. Ak sa táto možnosť objaví, mali by ste batériu nabiť hneď, ako dosiahne stav nabitia 30%.

- **Skladovanie:** Batérie vždy skladujte na suchom mieste a pri miernych teplotách medzi 10°C a 20°C.

Zvážte tiež účinok samoodtekania! Ak je nabíjateľná batéria už vybitá, tento efekt môže viesť k hlbokému vybitiu, čo vedie k poškodeniu batérie. Ak plánujete batériu skladovať dlhší čas, tento efekt môžete zvrátiť. Odporúčame batériu pred uskladnením nabiť približne na 40 %. Stav platby by ste mali skontrolovať najneskôr po mesiaci.

Prehľad komponentu

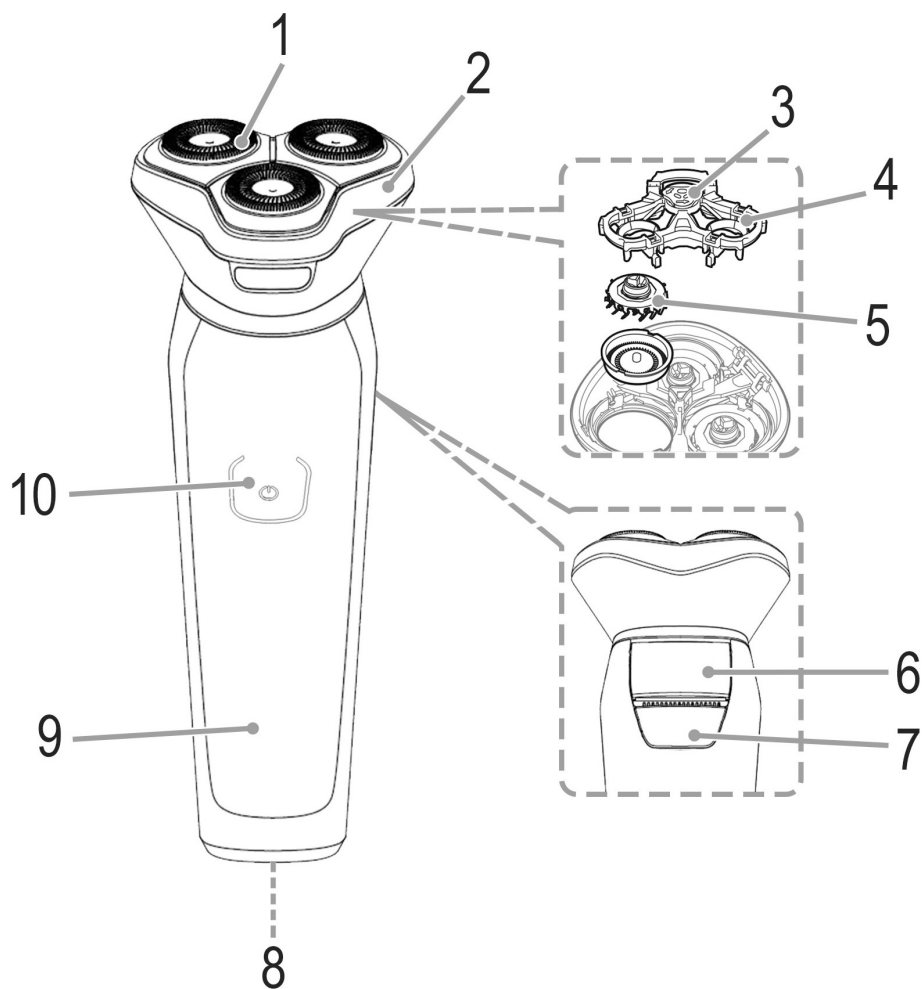

Návod na použitie

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Dúfame, že si používanie spotrebiča užijete.

Pred použitím tohto zariadenia si prosím dôkladne prečítajte návod na použitie a samostatne priložené bezpečnostné pokyny. Tieto dokumenty, vrátane záručného certifikátu, dokladu a, ak je to možné, krabice s vnútorným obalom, uchovávajte na bezpečnom mieste. Ak zariadenie odovzdávate tretej strane, vždy priložite všetky relevantné dokumenty.

Symbody v tomto návode na použitie

Dôležité informácie pre vašu bezpečnosť sú špeciálne označené. Je nevyhnutné dodržiavať tieto pokyny, aby ste predišli nehodám a poškodeniu spotrebiča:



UPOZORNENIE:

To vás varuje pred nebezpečenstvami pre vaše zdravie a naznačuje možné riziká zranenia.



UPOZORNENIE:

To sa vzťahuje na možné nebezpečenstvá pre spotrebič alebo iné objekty.

Vybalovanie spotrebiča

1. Vyberte spotrebič z obalu.
2. Odstráňte všetky obalové materiály, ako sú fólie, výplne, káblové pásky a kartónové obaly.
3. Skontrolujte rozsah doručenia, či je kompletný.
4. Ak je obsah obalu neúplný alebo je možné zistiť poškodenie, spotrebič nepoužívajte. Okamžite ho vráťte predajcovi.

8

Rozsah doručenia

- 1× Prenosné zariadenie
- 1× Čistiaca kefa
- 1× Ochranný kryt na holiacu fóliu 1× USB-A na USB-C nabíjací kábel

Prehľad zloženia

- 1 Holiaca fólia
- 2 Holiaca hlava
- 3 Uvoľňovanie fixátora reznej čepele
- 4 Fixátor holiacej fólie
- 5 Lyžová čepeľ
- 6 Strojček na dlhé vlasy
- 7 Záver o strojčekoch na dlhé vlasy
- 8 USB-C nabíjacia zásuvka
- 9 Displej
- 10 Tlačidlo  (zapnuté/vypnuté)

Upozornenie pri používaní spotrebiča



Prečítajte si návod!



Nepoužívajte napájací zdroj s poškodenou zástrčkou! Ak sú piny zástrčky poškodené, napájací zdroj zástrčky musí byť zošrotovaný. Pred použitím si prečítajte návod na zdroj, ktorý ste si vybrali.



VAROVANIE PRED ELEKTRICKÝM ŠOKOM:

- Udržujte spotrebič suchý.
- Nenabíjajte spotrebič v blízkosti vaní, sprchových vaní alebo iných nádob s vodou.
- Ak spotrebič spadne do vody, najprv odpojte napájací zdroj zo zásuvky.
- Nabíjajte spotrebič na chladnom a suchom mieste.
- Nevymieňajte žiadne diely. Nerob žiadne úpravy.



UPOZORNENIE: Riziko zranenia!

- Netlačte hlavu holiaceho strojčka príliš silno na pokožku.
- Nepoužívajte tento prístroj, ak je hlava holiaceho strojčka poškodená.
- Nikdy neodstraňujte nástavec počas prevádzky!



UPOZORNENIE:

- Vyberte miesto nabíjania, aby spotrebič nebol vystavený priamemu slnečnému žiareniu alebo iným zdrojom tepla.

UPOZORNENIE:

- Používajte iba USB-A na USB-C nabíjací kábel, ktorý je súčasťou limitu doručenia. Iné nabíjacie káble nemusia fungovať. Použite vhodný zdroj napájania s USB-A pripojenie na nabíjanie spotrebiča.
- Nenabíjajte nabíjateľnú batériu bez dozoru.
- Po nabití vždy odpojte napájací zdroj zo zásuvky.

Význam symbolov

	Symbol zámku blinká, keď je spotrebič zamknutý.
	Na odomknutie stlačte a podržte tlačidlo  3 sekundy.
	Symbol blinká počas nabíjania.
	Symbol sa rozsvieti, keď je nabíjateľná batéria úplne nabitá.
	Vyčistite hlavu holiaceho strojčeka tak, ako je opísané v kapitole "Čistenie" "Hlava holiaceho strojčeka".

Nabíjanie nabíjateľnej batérie

1. Vypnite spotrebič tlačidlom .
2. Pripojený nabíjací kábel pripojte k nabíjacej zásuvke. Potom pripojte nabíjací kábel k napájaciemu zariadeniu.
3. Zapoj napájací zdroj do zásuvky.
 - Prevádzka iba zo siete nie je možná.
4. Nabíjajte spotrebič približne 1,5 hodiny pred jeho prvým použitím.
 - Počas nabíjania LED displej (9) zobrazuje aktuálny stav nabíjania nabíjateľnej batérie v percentách. Symbol  tiež blinká.
 - Keď je nabíjateľná batéria úplne nabitá, spotrebič automaticky prestane nabíjať. Displej zobrazuje  symbol a 100 % pre plné nabitie.

5. Zastavte ďalšie nabíjanie po dosiahnutí 100 % alebo najneskôr po 1,5 hodine.
 - Vždy odpojte napájací zdroj zo zásuvky približne po 1,5 hodine nabíjania.

Používanie spotrebiča

1. Odstráňte ochranný kryt.
2. Stlačte tlačidlo  na zapnutie spotrebiča.
 - Všetky symboly sa na chvíľu rozžiaria.
3. Držte holiaci stroj kolmo na tvár.
4. Sledujte kontúry tváre a držte holiaci stroj kolmo k pokožke. Malé nerovnosti sa odstránia flexibilnou hlavou na holenie.
 - Holte sa proti smeru rastu chĺpkov.
 - Ak je to potrebné, pretiahnite kožu voľnou rukou.

Používanie strojčeka na dlhé vlasy

S dlhým strojčekom na vlasy si môžete kontrolované ostrihať vlasy na hlave alebo brade.

- Posuvník použite na predĺženie alebo stiahnutie dlhého strihu.

Koniec prevádzky

Zastavte operáciu stlačením tlačidla .

Dopravný zámok

Transportný zámok chráni spotrebič pred neúmyselným zapnutím.

- Stlačte a podržte tlačidlo  3 sekundy, aby ste aktivovali zámok transportu.
- Na odomknutie spotrebiča stlačte a podržte tlačidlo  znova na 3 sekundy. Na displeji sa zobrazí odpočítavanie (3, 2, 1). Spotrebič sa potom okamžite zapne.

Čistenie

UPOZORNENIE:

- Pred čistením spotrebič vypni. Slúchadlo by malo byť odpojené od napájacieho kábla pred čistením vodou.
- Časti, ktoré sa majú pripevniť, musia byť nastavené tak, aby nespadli do vody.



UPOZORNENIE:

• Neponorte spotrebič do vody!



UPOZORNENIE:

- Nepoužívajte drôtenú kefu ani iné abrazívne predmety.
- Nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.

Holiaca hlava

Môžete vyčistiť holiacu hlavu pod tečúcou vodou.

Čistenie po každom použití

1. Vypnite spotrebič.
2. Aktivujte transportný zámok, aby ste zabránili náhodnému prepínaniu.
3. Zdvihnite a odstráňte hlavičku holene.
4. Hlavu holenia opláchnite horúcou tečúcou vodou. Občas si čistím hlavu na holenie mydlovou vodou.
 - Nečistite spotrebič vodou nad 60°C.
5. Po zápase dôkladne opláchnite čistou vodou.
6. Nechajte vyčistené časti zaschnúť.
7. Vymeňte holiacu hlavu na rukoväti. Musí byť zapnutý nahlas.

Alternatívne môžete holiacu hlavu vyčistiť pomocou priloženého kefy .



UPOZORNENIE:

Holiace čepele by sa nemali čistiť čistiacou kefou !

Mesačné čistenie

Dôkladne čistite hlavu na holenie raz za mesiac. Ak je to potrebné , využite špeciálneho agenta od špecializovaného predajcu.

1. Zdvihnite hlavu na holenie, aby ste ju odstránili.

2.  **UPOZORNENIE: Riziko zranenia!**

Čepele sú ostré!

Rozoberte hlavu na holenie. Pozri tiež pohľad na strane

3. Na to postupujte podľa týchto krokov:

- 2.1. Odskrutkujte zamykacie zariadenie na čepeľ smerom k šípku.
- 2.2. Zdvihnite držiak čepele hore a dole.
- 2.3. Odstráňte čepele a držiak čepele.
3. Opláchnite všetky časti hlavy čepele pod horúcimi rúrami . Tieto časti občas vyčistíte mydlovou vodou.
4. Potom dôkladne opláchnite čistou vodou.
5. Nechajte vyčistené časti zaschnúť.
6. Zložte hlavu strojčka v opačnom poradí.
7. Namažte holicie čepele ľahkým strojovým olejom (a stačí pár kvapiek)

Čistenie prenosnej jednotky

- Ručné zariadenie môžete utrieť vlhkou handričkou.

- Použite mierne mydlovú vodu na odstránenie škvŕn.

Výmena holiacich častí

Pre 100 % optimálny výkon holenia vymieňajte hlavu a blok na rezanie aspoň každých 18 mesiacov alebo vždy, keď rezné časti vykazujú známky opotrebenia. Odporúča sa vymeniť oba diely naraz.

Pre náhradné diely kontaktujte svojho predajcu.

Skladovanie

- Vyčistite spotrebič podľa popisu.
- Spotrebič vždy skladujte mimo dosahu detí na dobre vetranom a suchom mieste.
- Teplota skladovania by mala byť medzi 10 °C a 20 °C.
- Odporúčame skladovať spotrebič v pôvodnom balení, pokiaľ ho neplánujete používať dlhšie .
- **Výdrž nabijateľnej batérie:** Aj keď je vypnutá, nabijateľná batéria sa neustále vybíja. Ak sa spotrebič nepoužíva dlhší čas, nabíjajte nabijateľnú batériu aspoň každé 4 až 6 týždňov.

Technické údaje

Model: PC-HR 3139
 Sieť Hmotnosť: Približne 175 g
 Trieda ochrany: III
 Vstup: DC 5 V, 1 A
 Stupeň ochrany proti kvapalinám: IPX6*

Nabíjateľná Batéria: 1 × 3,7 V, 600 mAh, Li-Ion
 Beh Čas: Maximálne 1,5 hodiny.
 Čas nabíjania: Približne 1,5 hodiny

Požiadavky na napájanie

Spojenie: USB-A
 Výstup NAPÄTIE: DC 5 V, 1 A

* Zariadenie spĺňa ochrannú triedu IPX6. To znamená, že spotrebič je chránený pred silnými prúdmi vody.

Právo vykonávať technické a štrukturálne úpravy počas neustáleho vývoja produktu zostáva vyhradené.

Toto zariadenie bolo testované podľa všetkých platných aktuálnych CE usmernení a postavené podľa najnovších bezpečnostných predpisov .

Likvidácia

Likvidácia batérií / nabíjateľných batérií



Ako spotrebiteľ ste zákonne povinný vrátiť starý tovar batérie / akumulátory.

Spotrebič obsahuje nabíjateľnú batériu. Použitá batéria / akumulátor (nabíjateľné batérie) nepatria do domáceho odpadu.

Batériu je potrebné vybrať pred opätovným zložením produktu. Kontaktujte kvalifikovaný personál.

Vybité batérie vezmite na príslušné zberné miesto alebo do predajne. Vaše mesto alebo miestny úrad vám môže poskytnúť informácie o verejných zberných miestach.

Význam symbolu "odpadkový kôš"



Chráňte naše životné prostredie: nevyhadzujte elektrické zariadenia do domáceho odpadu.

Prosím, vráťte všetky elektrické zariadenia, ktoré už nebudete používať, na zberné miesta

zabezpečil ich likvidáciu.

To pomáha predchádzať možným dopadom nesprávnej interpretácie na životné prostredie a ľudské zdravie.

To prispeje k recyklácii a ďalším formám opätovného použitia elektrických a elektronických zariadení.

Informácie o tom, kde môže byť zariadenie zlikvidované, je možné získať od miestneho úradu. Váš predajca a zmluvný partner sú tiež povinní bezplatne vziať starý spotrebič späť.

