
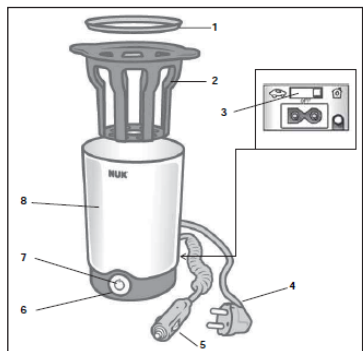


# NUK Thermo Express Plus

## Ohrievač detských fliaš

10.256.404

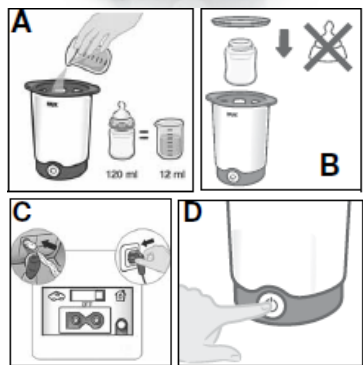

## Návod na použitie

### 1. Popis prístroja

#### 1.1 Účel použitia

Ohrievač fľaštičiek NUK Thermo Express je určený na rýchly a šetrný ohrev výživy vo fľaštičkách alebo pohároch. Teplo je produkované ohrevom vody na vstavanej platničke. Na konci ohrevu sa prístroj automaticky vypne. Používané fľaštičky a poháre musia byť tepelne odolné do teploty **najmenej 100 °C**.

Prístroj preto nie je vhodný pre fľaštičky z polyetylénu (PE) a vrecká na skladovanie materského mlieka. Mrazené materské mlieko musí byť rozmrazené samostatne a po dosiahnutí izbovej teploty alebo teploty v chladničke môže byť ohrievané v plastových alebo sklenených fľaštičkách.

Tento prístroj sa smie používať iba v suchých priestoroch. Použitie na voľnom priestranstve alebo vo vlhkých priestoroch nie je povolené. Prístroj je určený na použitie súkromnými osobami, nie na živnostenské účely. Prístroj je tiež vhodný pre:

- použitie v kuchynkách pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách, službách a pod.,
- použitie v poľnohospodárskych podnikoch,
- zákazníkmi v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach,
- penziónoch.

Spotrebič nesmie byť používaný v idúcich vozidlách, napr.: vo vlaku. Odlišne s vekovou kategóriou uvedenou nižšie v kapitole »3.2 Špeciálne informácie pre tento prístroj«, ktorá je regulovaná zákonom, NUK odporúča použitie spotrebiča podľa pokynov až od veku 12 rokov.

### 1.2 Popis funkcie

Ohrievač fľaštičiek NUK Thermo Express:

- Je variabilný a ľahko použiteľný pre fľaštičky a poháre do priemeru 72 mm;
- Umožňuje rýchly a šetrný ohrev výživy. Vnútri prístroja sa na platničke vyparuje voda. Para potom ohrieva výživu. Použite priložený adaptér na ohrev fliaš a pohárov vo vozidle, keď ste mimo domova. všetko, čo potrebujete, je 12 V zásuvka vo vozidle.

### Výstraha!

Nebezpečenstvo obarenia! Ak používate prístroj vo vozidle, nepoužívajte ho za jazdy.

### 1.3 Obsah balenia

- 1 ohrievač fľaštičiek NUK Thermo Express, súčasti:
- 1 ohrievač fľaštičiek
- 1 košík
- 1 krúžok
- 1 konektor do automobilu
- 1 návod na používanie

### 2. Označenie dielov (ilustrácia E)

- 1 krúžok
- 2 košík
- 3 „On“ / „Off“ prepínač režimov
- 4 pripojovací kábel s konektorom
- 5 konektor do automobilu
- 6 svetelný krúžok
- 7 tlačidlo štart
- 8 ohrievač fľaštičiek

### 3. Bezpečnostné pokyny

#### 3.1 Vysvetlenie pojmov

V návode na používanie nájdete tieto signálne pojmy:

#### Výstraha!

Vysoké riziko: Neuposlušnutie výstrahy môže mať za následok škodu na zdraví a ohrozenie života.

#### Pozor!

Stredné riziko: Neuposlušnutie tejto výstrahy môže mať za následok vecné škody.

#### Upozornenie:

Nízke riziko: Skutočnosti, na ktoré je pri zaobchádzaní s prístrojom potrebné brať ohľad.

### 3.2 Špeciálne informácie pre tento prístroj

**Výstraha!** Aby ste zabránili poraneniu alebo poškodeniu, dodržujte nižšie uvedené upozornenia.

- Pred uvedením spotrebiča do prevádzky si dôkladne prečítajte návod na používanie a uchovajte ho.
- Deti staršie ako tri roky a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a / alebo znalosťami, môžu používať spotrebič iba pod dozorom a ak boli poučené o bezpečnom použití spotrebiča a porozumeli prípadnému hroziacemu nebezpečenstvu. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, výnimkou sú deti staršie ako 8 rokov pod dozorom.
- Deti mladšie ako 3 roky a tiež domáce alebo užitkové zvieratá sa nesmú zdržiavať v blízkosti spotrebiča a vedenia sieťovej prípojky.
- V prípade viditeľných defektov na spotrebiči, kábla alebo zástrčky sa spotrebič nesmie uviesť do prevádzky.
- Na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom sa kábel nesmie dostať do kontaktu s vodou alebo platničkou sporáka.
- Ak je sieťový kábel poškodený, musí byť nahradený výrobcom, jeho zákaznickým servisom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa zabránilo ohrozeniu.
- Sieťové napätie a napätie uvedené na spodnej strane spotrebiča sa musí zhodovať.
- Spotrebič nesmiete ponárať do vody alebo ho používať na voľnom priestranstve.

- Spotrebič nesmie byť používaný s externými spinacími hodinami alebo samostatným diaľkovým systémom, ako je napr. bezdrôtová zásuvka, pretože spotrebič nesmie byť používaný bez dozoru. Tým je možný včasný zásah v prípade jeho poruchy.
- Spotrebič používajte iba na uvedený určený účel. Neodborné použitie znamená možný zdroj nebezpečenstva pre používateľa.
- Spotrebič umiestnite vždy tak, aby stál pevne a rovno a nemohlo dôjsť k prevráteniu vašim dieťaťom alebo aby nemohlo dôjsť k jeho stiahnutiu za kábel zo stola alebo kuchynskej linky.
- Spotrebič neumiestňujte v blízkosti horúcich plôch, alebo v blízkosti plynových alebo elektrických zariadení. Mohlo by tak dôjsť k poškodeniu spotrebiča.
- Spotrebič smie byť používaný iba s čistou pitnou vodou, aby sa zabránilo tvorbe baktérií, vodu obnovte pri každom ohreve fľaštičky alebo pohára.
- **Počas ohrevu:** Fľaštičky alebo poháre v spotrebiči nesmú byť uzavreté. Inak môže vzniknúť pretlak (nebezpečenstvo výbuchu / poškodenie materiálu).
- **Po ohreve:** Obsah pohára premiešajte, resp. fľaštičkou mierne zatrasť. Než budete svoje dieťa kŕmiť, skontrolujte na vnútornej strane vášho zápästia, či je teplota pokrmu vyhovujúca pre vaše dieťa. Ideálna teplota je cca 37 °C, zodpovedajúca vašej telesnej teplote.
- Dojčenskú výživu neohrievajte príliš dlho. Z hygienických dôvodov nie dlhšie ako 20 minút.
- Po použití spotrebič odpojte zo siete, aby nemohlo dôjsť k jeho neúmyselnému zapnutiu.

### 3.3 Všeobecné informácie

- Prístroj používajte len na opísaný účel použitia (pozri »1.1 Účel použitia«).
- Zapnutý prístroj nikdy nenechávajte bežať bez dohľadu, aby ste mohli v prípade poruchy prístroja včas zasiahnuť.

### 3.4 Ochrana pred zasiahnutím elektrickým prúdom

**Výstraha!** Nasledujúce bezpečnostné pokyny by Vás mali uchrániť pred zasiahnutím elektrickým prúdom.

- Ak je prístroj poškodený, nesmie sa používať. V tom prípade nechajte prístroj opraviť kvalifikovanou osobou. Kontaktujte výrobcu.
- Pri opravě sa smú používať len diely, ktoré sa zhodujú s pôvodnými údajmi prístroja.
- V prípade akýchkoľvek porúch funkcie smie opravy prístroja vykonávať len autorizovaný odborník.
- Na prístroj, prírodný kábel alebo sieťovú vidlicu nikdy nesiahajte vĺhkymi rukami.
- Prírodný kábel vždy vytahujte za sieťovú vidlicu. Nikdy neťahajte priamo za prírodný kábel.
- Dbajte na to, aby nedošlo k zalomeniu ani k pritlačeniu prírodného kábla.

### 3.5 Ochrana pred obarením a popálením

**Výstraha!** Horúce povrchy môžu spôsobiť poranenie. Preto dodržujte:

- Prístroja sa nikdy nedotýkajte počas prevádzky. Vždy počkajte, kým sa prístroj ochladí.
- Z prístroja pri prevádzke uniká horúca para. Nedotýkajte sa ho. Tvár a ruky držte v bezpečnej vzdialenosti.
- Pri prevádzke odporúčame prístrojom nepohybovať.
- Používajte prístroj iba v stojacom vozidle.
- Pred čistením nechajte prístroj vždy vychladnúť.

### 3.6 Pre bezpečnosť vášho dieťaťa

**Výstraha!** Obalové fólie znamenajú nebezpečenstvo udusenia.

- Obalové fólie nie sú hračky. Nesmú sa dostať do blízkosti detí.

### 3.7 Vecné škody

- Pozor!** Aby ste zabránili vecným škodám, dodržujte nižšie uvedené ustanovenia:
- Prístroj neumiestňujte na horúcu platničku sporáka.
  - Prístroj nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu a UV žiareniu. Prehriatie môže spôsobiť skrehnutie plastových materiálov.
  - Prístroj nikdy nezapínajte bez naplnenia vodou.

### 4. Vybalenie a inštalácia

1. Z obalu vyberte všetky jednotlivé diely.
2. Skontrolujte, či sú jednotlivé diely kompletne (Pozri »1.3 Obsah balenia«) a žiadny diel nevykazuje poškodenie.
3. Pred prvým použitím prístroj dôkladne vyčistite (pozri »6. Čistenie a uskladnenie«).
4. Prístroj postavte bezpečne na pevný, rovný, protišmykový a tepelne odolný povrch.

### 5. Obsluha

#### 5.1 Vyberte prevádzkový režim, zapnutie a vypnutie

Je potrebné určiť, či bude prístroj pripojený k elektrickej sieti 220 - 240 V (v domácnosti) alebo k elektrickej 12 V sústave vo vozidle:

1. Ak chcete používať prístroj v elektrickej sieti, prepnete spínač 3 na symbol domčeka, ktorý je vyobrazený vedľa tohto odseku.



2. Ak chcete používať prístroj v elektrickom systéme vozidla, prepnete spínač 3 na symbol autíčka, ktorý je vyobrazený vedľa tohto odseku.



#### Upozornenie:

- Najmä nové vozidlá majú nízku ochranu napätia ako štandard ochrany elektronických súčiastok vo vozidle. To môže viesť ku krátkej prevádzkovej dobe batérie a predčasnému ukončeniu procesu ohrievania. Keď to bude potrebné, použite zariadenie s bežiacim motorom.
- Nikdy nenechávajte motor vozidla bežať v uzavretých priestoroch (napr. v garážach, podzemnom parkovisku atď.)
- Používajte prístroj iba v stojacom vozidle.
- 3. Ak chcete zariadenie vypnúť, posuňte tlačidlo 3 do polohy „OFF“.



### 5.2 Ohrev dojčenskej výživy

#### Tabuľka:

\* Dojčenská výživa má pred ohrevom izbovú teplotu

\*\* Dojčenská výživa má pred ohrevom teplotu chladničky

#### Upozornenie:

- Doba ohrevu a teplota výživy závisí od množstva vody.
- Pokiaľ možno dbajte na stredové umiestnenie fľaštičky / pohára v prístroji.
- Uvedené množstvá vody sú orientačné pre ohrev tekutiny na teplotu vhodnú na pitie. V dôsledku rôznych vlastností výživy, počiatočnej teploty a nádoby nie je možné presné uvedenie množstva vody na ohrev. Vyskúšaním rýchlo nájdete optimálne množstvo vody.

**Pozor!** Neohrievajte mrazenú výživu, pretože by mohlo dôjsť k prasknutiu fľaštičky alebo pohára.

Zmrazenú výživu nechajte pred ohrevom rozmraziť v chladničke alebo pri izbovej teplote.

1. Potrebné množstvo vody odmerajte vhodnou mierkou.

- Upozornenie:** Naplnené množstvo vody ovplyvňuje teplotu ohrievanej výživy. Preto je dôležité presné odmeranie.
2. Odmeranú vodu naplňte do ohrievača fľaštičiek **8** (obr. A).
  3. **Otvorenú** fľaštičku alebo **otvorený** pohárik postavte do košíka **2** (obr. B).
  4. Ak je to možné, položte cez fľašu krúžok **1**, aby sa obmedzil výstup vodnej pary (obr. B).
  5. Skontrolujte, či ste zvolili správny režim (pozri »5.2 Ohrev dojčenskej výživy«).

| Nádoba |                            | Množstvo vody (1 čajová lyžička ≈ 5 ml) |             |             |             | Príslušenstvo |        |
|--------|----------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------|
|        |                            | režim „home“                            |             | režim „car“ |             |               |        |
| Fľaša  |                            | cca 20 °C *                             | cca 4 °C ** | cca 20 °C * | cca 4 °C ** | Košík         | Krúžok |
|        | 150 ml (štandard) PP       | 20 ml                                   | 30 ml       | 10 ml       | 15 ml       | X             | X      |
|        | 150 ml (široké hrdlo) PP   | 22 ml                                   | 32 ml       | 13 ml       | 15 ml       | X             | X      |
|        | 250 ml (štandard) PP       | 22 ml                                   | 34 ml       | 14 ml       | 18 ml       | X             | X      |
|        | 300 ml (široké hrdlo)      | 20 ml                                   | 28 ml       | 12 ml       | 16 ml       | X             | X      |
|        | 120 ml (štandard) sklo     | 12 ml                                   | 18 ml       | 9 ml        | 10 ml       | X             | X      |
| Poháre | 240 ml (široké hrdlo) sklo | 11 ml                                   | 14 ml       | 8 ml        | 9 ml        | X             | X      |
|        | 125 g / 130 g              | 11 ml                                   | 14 ml       | 6 ml        | 8 ml        | X             | X      |
|        | 190 g / 200 g              | 11 ml                                   | 14 ml       | 7 ml        | 10 ml       | X             | X      |

6. Pripojte zariadenie do napájania (pozri obr. C):
- Pripojte zástrčku **4** do vhodnej zásuvky.
  - Pripojte adaptér vozidla **5** do 12 V zásuvky vozidla.
7. Krátko stlačte tlačidlo štart **7**, až sa rozsvieti svetelný krúžok **6** (obr. D). Teraz prístroj začne odparovať vodu a zahrievať tak výživu. Ihneď ako sa odparí všetka voda, prístroj sa automaticky vypne a svetelný krúžok **6** zhasne.

**Upozornenie:** Pomocou tlačidla štart **7** nemožno prístroj vypnúť. Predčasné vypnutie je možné len vytiahnutím konektora.

8. Flaštičku alebo pohárik vytiahnite pomocou košíka **2**.

**Upozornenie:**

- Ak nie je dojčenská výživa dostatočne horúca, dajte ju nasledujúcim ohreve do prístroja väčšie množstvo vody.
- Ak je dojčenská výživa príliš horúca, dajte pri nasledujúcom ohreve do prístroja menej vody.
- V režime „car“ potrebujete viac času na ohriatie vzhľadom na nižší tepelný výkon (100 W).

9. **Po ohreve:** Obsah pohára premiešajte, resp. flaštičkou mierne zatraste. Než budete svoje dieťa kŕmiť, skontrolujte na vnútornej strane vášho zápastia, či je teplota pokrmu vyhovujúca pre vaše dieťa. Vhodná teplota je cca 37 °C, zodpovedajúca vašej vlastnej telesnej teplote.
10. Ak chcete prístroj vypnúť, posuňte tlačidlo **3** do polohy „OFF“.
11. Prístroj odpojte od napájania el. prúdom.
12. Pred opätovným použitím nechajte prístroj **najmenej 15 minút** schladieť.

**5.3 Predčasné vypnutie prístroja**

Na prerušenie ohrevu odpojte konektor.

**Upozornenie:** Po odpojení konektora je prístroj síce bez prúdu, ale príkaz na zapnutie tým nie je zrušený. Pri opätovnom pripojení konektora do zásuvky prístroj znovu ohrieva tak dlho, kým sa voda úplne odparí. Ak teda pri zapnutí svieti svetelný krúžok **6**, nedošlo k poruche. Naplňte prístroj vodou a nechajte ho zapnutý tak dlho, až sa voda vyparí a automatika vypnutia vypne kúrenie.

**5.4 Ochrana proti prehriatiu**

Prístroj je vybavený ochranou proti prehriatiu, aby bolo vylúčené nebezpečenstvo požiaru v prípade prehriatia. V prípade aktivácie ochrany proti prehriatiu ju môže vymeniť iba odborník alebo výrobca. Kontaktujte zodpovedajúce servisnú adresu (pozri »Contact addresses«).

**6. Čistenie a uskladnenie**

**Výstraha!** Aby sa zabránilo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, poraneniu alebo poškodeniu:

- Pred každým čistením odpojte sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- Pred čistením nechajte spotrebič vychladnúť.
- Spotrebič nikdy neponárajte do vody.

**Pozor!** V žiadnom prípade nepoužívajte drsné, leptavé alebo abrazívne čistiace prostriedky. Mohlo by tak dôjsť k poškodeniu spotrebiča.

- 6.1 Čistenie prístroja**
1. Ohrievač flaštičiek **8** čistite vlhkou handričkou. Môžete použiť tiež trochu prostriedku na vypláchnutie.
  2. Potom utrite čistou vodou.
  3. Po každom použití vytrite ohrievač flaštičiek **8** vnútri handričkou, aby sa zabránilo vzniku vápenatých usadenín.
  4. Prístroj opäť používajte až potom, čo je úplne suchý.

- 6.2 Čistenie príslušenstva**
1. Košík **2** a krúžok **1** čistite ručne v dreze na riad alebo v umývačke riadu.
  2. Príslušenstvo znovu používajte až vtedy, keď je úplne suché.

- 6.3 Odvápnenie**
- Po určitej dobe používania sa v spotrebiči usadí vodný kameň (v závislosti od tvrdosti použitej vody z vodovodu). Ten by mal byť pravidelne odstraňovaný, aby bola zaistená funkčnosť spotrebiča. Vápenaté usadeniny môžu značne zhoršovať výkon.
- Pozor!** Nepoužívajte bežné prostriedky na odvápnovanie, ani ľadovú kyselinu octovú alebo octovú esenciu.
- Pozor!** Dbajte na to, aby sa pri nalievaní a vylievaní do vnútorného priestoru prístroja nedostala tekutina.
1. Do spotrebiča nalejte 100 ml svetlého stolného octu a 100 ml vriacej vody.
  2. Túto zmes nechajte pôsobiť 30 minút.
- Pozor!** Dlhšia doba pôsobenia nezlepší odvápnenie, naopak, môže spotrebič trvalo poškodiť.
3. Zmes vylejte.
  4. Potom dvakrát prepláchnite čistou vodou.
  5. Spotrebič osušte.

- 6.4 Skladovanie prístroja**
- Odporúčame uschovávať obal prístroja, aby v prípade prepravy bolo možné jeho správne zabalenie.
  - Za účelom skladovania prístroj po použití vyčistite a nechajte ho úplne vyschnúť.
  - Prístroj skladujte na suchom a chladnom mieste.
  - V prípade nepoužívania nenechávajte flaštičky alebo iné veci v ohrievači flaštičiek **8**.

**7. Podpora pri problémoch**

Pri všetkých elektrických prístrojoch môže dochádzať k poruchám. Nemusí pritom ísť o defekt prístroja. Preto pomocou zoznamu skontrolujte, či je možné poruchu odstrániť.

**7.1 Výmena poistky**

Konektor do vozidla **5** má poistku. Ak je poistka chybná, môžete ju vymeniť za novú od špecializovaných predajcov: Ø 6.3x32, 10 typ A. Pre výmenu poistky odskrutkujte vrúbkovanú maticu na konci konektora a vyberte chybnú poistku. Vymeňte chybnú poistku za novú a dajte konektor opäť dohromady, ako je to znázornené.



**8. Technické údaje**

Napájanie:

- režim „home“ 220-240 V ~ / 50-60 Hz
- režim „car“ 12 V DC,

Výkon:

- režim „home“ 500 W
- režim „car“ 100 W

Trieda ochrany: I

Druh ochrany: IPX0

Označenie pre adaptér do vozidla: SAE-J563

Poistka pre adaptér do vozidla: 10 A Typ Ø6, 3x32

**9. Likvidácia**

**Obal**

Pri likvidácii obalu rešpektujte príslušné predpisy o ochrane životného prostredia svojej krajiny.

**Prístroj**

Symbol prečiarknutého kontajnera na kosíkové znamená, že sa výrobok musí v rámci Európskej únie likvidovať triedeným zberom odpadu. To platí pre výrobok a všetky diely príslušenstva označené týmto symbolom. Označené produkty nesmú byť likvidované v rámci normálneho domového odpadu, ale musia byť odovzdané v mieste zberu určenom na recykliáciu elektrických a elektronických prístrojov.

**10. Záruka**

Okrem povinností záručného plnenia predajcu na základe predajnej zmluvy my, ako výrobca poskytujeme pri správnej manipulácii so spotrebičom a pri dodržaní návodu na používanie záruku 24 mesiacov od zakúpenia spotrebiča. Dátum zakúpenia a typ spotrebiča sa dokladajú predajným dokladom. Záonné práva kupujúceho nie sú touto zárukou výrobcu obmedzované. Zaväzujeme sa počas záručnej lehoty odstrániť všetky nedostatky spôsobené

| Problém                                                                   | Dôvod                                                   | Náprava                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prístroj nepracuje.                                                       | Nie je k dispozícii napájanie.                          | Skontrolujte, či je konektor pripojený do el. zásuvky.                                                                                                                                   |
|                                                                           | Ešte je aktívne automatické vypnutie (termostat).       | Skontrolujte poistku v poistkovej skrini bytu.                                                                                                                                           |
|                                                                           | Reagovala ochrana proti prehriatiu.                     | Počkajte 15 minút, kým sa prístroj ochladí a skúste to znova.                                                                                                                            |
|                                                                           | Prepínač 3 je v režime „OFF“ alebo v nesprávnej polohe. | Prepínač 3 je v režime „OFF“ alebo v nesprávnej polohe. Režim „home“ 220-240 V: nastavte prepínač 3 na: Režim „car“ 12 V: nastavte prepínač 3 na: (Pozri »5.2 Ohrev dojčenskej výživy«). |
| Prístroj vykazuje poškodenie (napr. trhliny, defektný pripojovací kábel). | Chybná poistka konektora do vozidla 5.                  | Skontrolujte, či nie je poškodená poistka. V takom prípade vymeňte chybnú poistku (pozri »7.1 Výmena poistky«).                                                                          |
|                                                                           | Mechanické pôsobenie.                                   | Konektor odpojte zo zásuvky. Kontaktujte servisnú adresu (pozri »Contact addresses«).                                                                                                    |
| Výživa nie je teplá.                                                      | Prístroj je vypnutý.                                    | Zapnite prístroj tak, že krátko stlačíte tlačidlo štart 7, až sa rozsvieti svetelný krúžok 6 (pozri »5.2 Ohrev dojčenskej výživy«).                                                      |
|                                                                           | V ohrievači flaštičiek 8 nie je voda.                   | Do ohrievača flaštičiek 8 (pozri »5.2 Ohrev dojčenskej výživy«) nalejte vodu.                                                                                                            |
| Výživa je príliš teplá.                                                   | V ohrievači flaštičiek 8 je príliš veľa vody.           | pozri »5.2 Ohrev dojčenskej výživy«                                                                                                                                                      |

chybou materiálu alebo chybou výroby. Diely podliehajúce opotrebeniu sú zo záruky vylúčené.

Malé odchýlky od požadovaného stavu, ktoré sú bezvýznamné z hľadiska hodnoty a vhodnosti použitia spotrebiča, nespádajú pod záručnú povinnosť. Rovnako tak nemožno prebrať záruku v prípade, že sú nedostatky na spotrebičoch spôsobené prepravou, ktoré nie sú zavinené z našej strany, chybným použitím alebo nedostatočnou údržbou alebo ak boli na spotrebičoch vykonané zásahy osobami, ktoré nie sú z našej strany k takýmto zásahom oprávnené.

Poskytnutie záruky prebieha podľa našej voľby opravou, výmenou častí alebo spotrebiča. Záručná lehota sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok podľa záznamu z opravy v záručnej opravě. Záručná lehota pre vstavané náhradné diely končí spoločne so záručnou lehotou celého spotrebiča.

Ďalšie alebo iné nároky, predovšetkým nároky náhrady škôd vzniknutých mimo spotrebiča sú - pokiaľ nie je ručenie nariadené zo zákona - vylúčené. Náklady na prepravu a prepravné riziká nepreberáme. Zaslanie spotrebiča bez preukázania dátumu zakúpenia je vnímané ako oprava. Oprava spotrebiča bude vykonaná až po konzultácii so zákazníkom. V prípade otázok majte pripravenú adresu, č. výrobku a č. LOT.

**10.1 Servisné centrum**

Servisné adresy pozri „Contact addresses“ na strane 11. Č. výt. 10.256.404

**10.2 Dodávateľ**

Pozor, táto adresa **nie je servisná adresa**. Kontaktujte vyššie uvedené servisné centrum. MAPA GmbH, Industriestraße 21-25 27404 Zeven, Germany **www.nuk.com**

**11. Vyhlásenie o zhode**

Spotrebič spĺňa všetky použité európske smernice a tiež ich národné implementácie. Tieto sú zrejme z EÚ vyhlásenia o zhode, ktoré môžete na požiadanie dostať u výrobcu. Vyhlásenie o zhode pozri **www.nuk.com**.

**Contact addresses**

CZ - CZECH REPUBLIC MAPA SPONTEX CE s.r.o. Prodašice 4, 294 04 Dolní Bousov Czech Republic **www.nuk.cz, info@nuk.cz**