


VIBRÁTOR SATISFYER HEAT FLEX 4

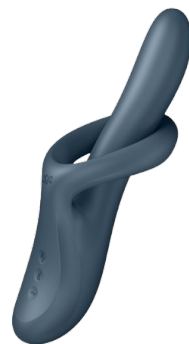

Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Stiskem spodního tlačítka se symbolem „vlnky“ po dobu cca 3 vteřin zapnete vibrace.
- 2) Následnými krátkými stisky tohoto tlačítka měníte jednotlivé vibrační a pulzační režimy.
- 3) Podržením horního tlačítka se symbolem „rotace“ po dobu cca 3 vteřin zapnete funkci rotace špičky.
- 4) Krátkými stisky stejného tlačítka měníte rychlosti rotací.
- 5) Stiskem prostředního tlačítka se symbolem „teploměru“ zapnete funkci nahřívání (LED dioda začne blikat červeně)
- 6) Jednotlivé funkce vibrátoru vypnete podržením příslušného tlačítka po dobu 3 vteřin.

ÚDRŽBA

Po každém použití výrobek opláchněte vlažnou vodou.

Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.

Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Produkt je plně **vodotěsný**, proto je jeho údržba velice snadná.

Může na něj dopadat stříkající voda, ale bez obav jej můžete do vody klidně ponořit a užít si tak případně také vodních hrátek.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale. Doba nabíjení je cca 120 minut.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrátor a magnetický USB kabel pro nabíjení.