


VIBRÁTOR SATISFYER HEAT FLEX 4

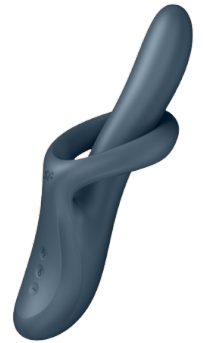

Návod

OVLÁDANIE

- 1) Stlačením spodného tlačidla so symbolom „vlnovky“ na približne 3 sekundy zapnete vibrácie.
- 2) Následnými krátkymi stlačeniami tohto tlačidla meníte jednotlivé režimy vibrácií a pulzácií.
- 3) Podržaním horného tlačidla so symbolom „rotácie“ na cca 3 sekundy zapnete funkciu rotácie špičky.
- 4) Krátkymi stlačeniami rovnakého tlačidla meníte rýchlosti rotácie.
- 5) Stlačením stredného tlačidla so symbolom „teplomera“ zapnete funkciu vyhrievania (LED dióda začne blikať červeno).
- 6) Pre vypnutie jednotlivých funkcií vibrátora podržte príslušné tlačidlo stlačené po dobu 3 sekúnd.

ÚDRŽBA

Po každom použití výrobok opláchnite vlažnou vodou.

Odporúčame tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Produkt je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež **prípadné vodné hrátky**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo. Doba nabíjania je cca 120 minút.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor a magnetický USB kábel na nabíjanie.