

BRAUN



90608666/V-19
0098080906





Type 5513






www.braun.com

**Braun Infolines**

English	5	UK	0800 783 7010
Français	8	IE	1 800 509 448
Polski	12	FR	0 800 944 802 (service et appel gratuits)
Český	16	BE	0 800 14 592
Slovenský	20	PL	801 127 286 801 1 BRAUN
Hrvatski	24	CZ	221 804 335
Slovenski	29	SK	02/5710 1135
Türkçe	33	HU	(06-1) 451-1256
Română (RO/MD)	37	HR	091 66 01 777
Български	43	SI	080 2822
Русский	47	TR	08502200911
Українська	51	RO	021.224.30.35
عربی	56	RU	8 800 200 20 20
	64	UA	0 800 505 000
		HK	(852) 2986 9886 (DKSH Consumer Service Centre)

Braun GmbH
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg/Germany
www.braun.com
www.service.braun.com

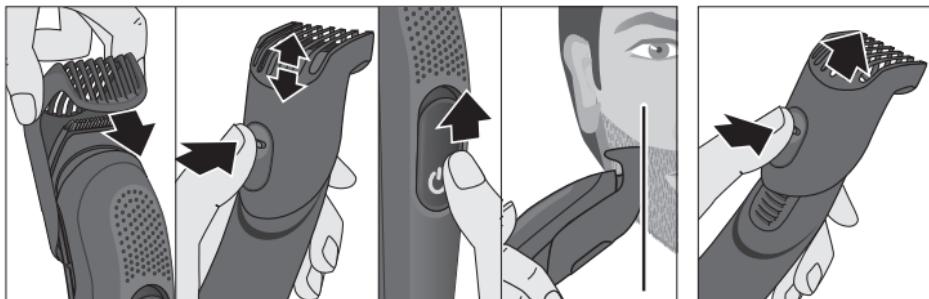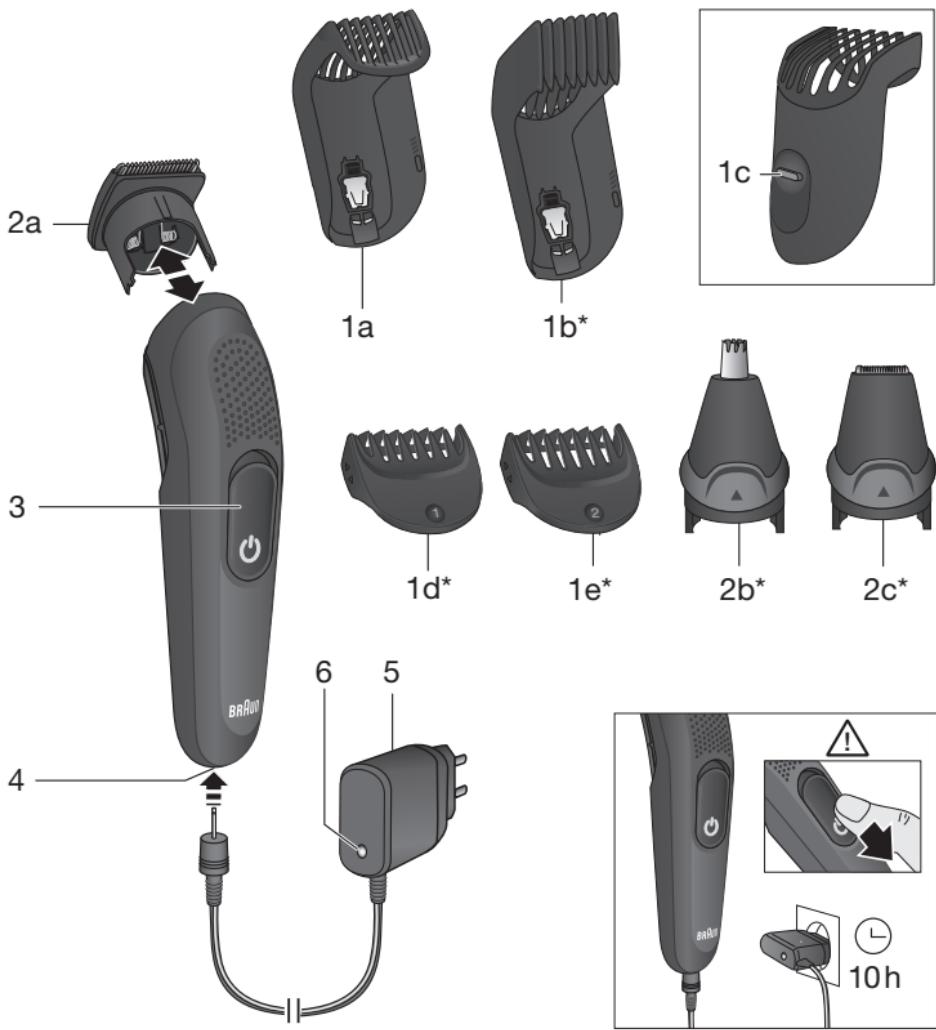

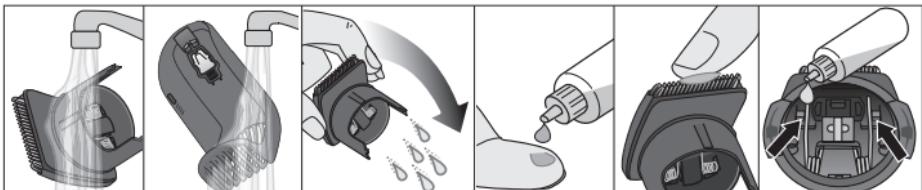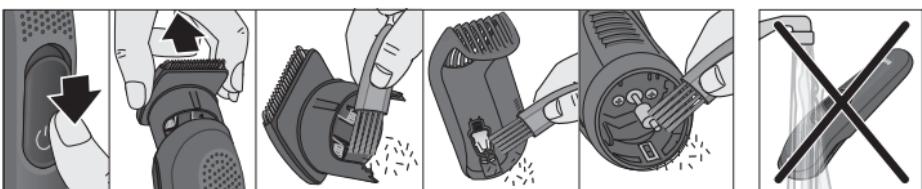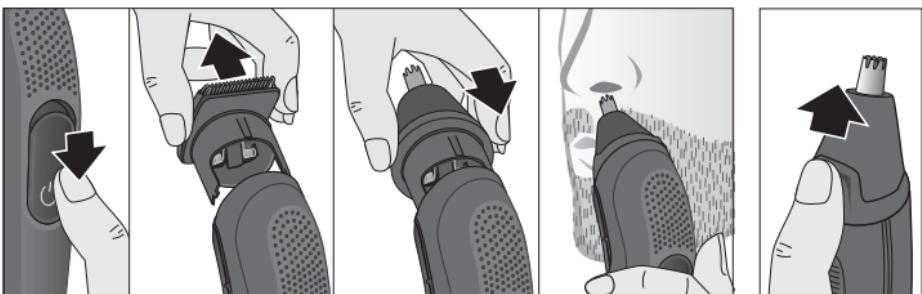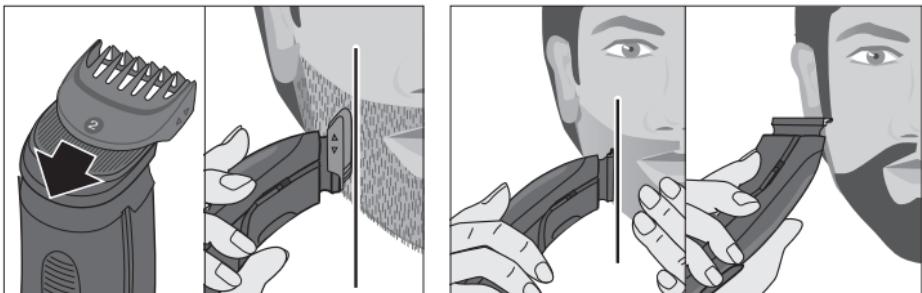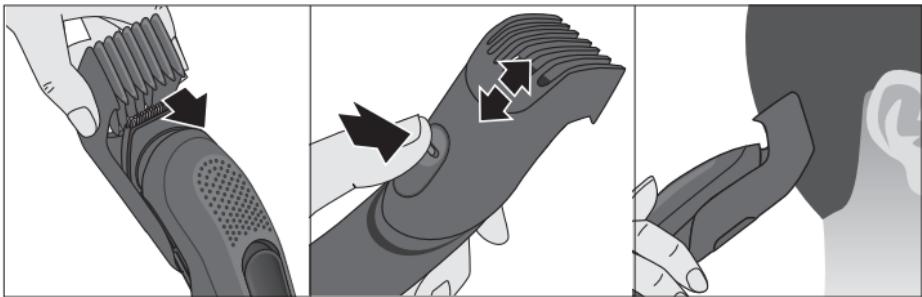

English

**Read these instructions completely, they contain safety information.
Keep them for future reference.**

Warning

The appliance is provided with a special cord set with integrated Safety Extra Low Voltage power supply. Do not exchange or manipulate any part of it. Otherwise there is a risk of electric shock.

Keep the appliance dry.

For recharging, only use the provided power supply. The digits in this symbol  on the hand part need to match the digits on the power supply.

Never use the appliance with any damaged accessory like trimmers, combs or special cord set.

Do not open!

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the safe use of the appliance and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children.

Description

- 1a Sliding beard comb (3 – 11 mm in 2 mm steps)*
- 1b Sliding hair comb (13 – 21 mm in 2 mm steps)*
- 1c Release button sliding combs
- 1d Fix comb 1 (1 mm)*
- 1e Fix comb 2 (2 mm)*
- 2a Trimmer head
- 2b Ear & nose trimmer head*
- 2c Detailed trimmer head*
- 3 On/off switch
- 4 Power socket

- 5 Special cord set
- 6 Charging indicator

* not with all models

For electric specifications, see printing on the special cord set.

Charging

Recommended ambient temperature for charging is 5 °C to 35 °C. The battery may not charge properly or at all under extreme low or high temperatures. Recommended ambient temperature for trimming is 15 °C to 35 °C. Do not expose the appliance to temperatures higher than 50 °C for extended periods of time.

- Connect the appliance via the special cord set (5) to an electrical outlet with the motor switched off.
- A full charge takes approx. 10 hours and provides up to 50 minutes of cordless operation time.
- The charging indicator (6) in the special cord set lights up continuously when the appliance is being charged.
- Once the appliance is completely charged, discharge it through normal use. Then recharge to full capacity.

Usage

Attach or exchange the attachments only when the appliance is switched off. To turn the appliance on, slide the on/off switch (3) up.

Beard Trimming / Hair Clipping

Sliding combs (1a, 1b): Place one of the combs over the trimmer head (2a). Press the release button (1c) and slide the comb to your desired length.

Fixed combs (1d, 1e): Click one of the combs onto the trimmer head (2a).

- Trim against hair growth by guiding the flat comb part over the skin.
- Do not force the appliance through the hair faster than it can be cut.
- Avoid clogging the comb with hair. Remove and clean it from time to time.

Precision and Contour Trimming

Use the trimmer head (2a) without comb attachment or the detailed trimmer head (2c) for shaping sideburns, moustaches and partial short beards.

Ear/Nose Trimming

- Remove the trimmer head (2a) and click the ear & nose trimmer head (2b) onto the handle of the appliance.
- Carefully guide the appliance to the hair to be trimmed so that they reach into the cutting cage. Avoid introducing the trimmer more than 5 mm

(1/4") into nose or ear.

Cleaning and maintenance

- Switch off the appliance.
- Take off head and comb.
- Use the brush to clean the heads, combs and the appliance.
- The removed heads and the combs can be cleaned under running water. Let them dry completely before reattaching them.
- To keep the trimmer working properly, oil it with light machine oil (not included) regularly.

Environmental notice

Product contains batteries and/or recyclable electric waste.

For environment protection do not dispose of in household waste, but for recycling take to electric waste collection points provided in your country.



Subject to change without notice.

Guarantee

We grant a 2-year guarantee on the product commencing on the date of purchase. Within the guarantee period we will eliminate any defects in the appliance resulting from faults in materials or workmanship, free of charge either by repairing or replacing the complete appliance at our discretion. Depending on availability replacement might result in a different color or an equivalent model.

This guarantee extends to every country where this appliance is supplied by Braun or its appointed distributor.

This guarantee does not cover: damage due to improper use, normal wear and tear (e.g. shaver foil or cutter block) as well as defects that have a negligible effect on the value or operation of the appliance. The guarantee becomes void if repairs are undertaken by unauthorised persons and if original Braun parts are not used.

To obtain service within the guarantee period, hand in or send the complete appliance with your sales receipt to an authorised Braun Customer Service Centre (address information available online at www.service.braun.com).

For UK only:

This guarantee in no way affects your rights under statutory law.

Français

Lisez attentivement ces instructions car elles contiennent des informations sur la sécurité. Conservez-les pour une consultation ultérieure.

Attention

Ce système de rasage est fourni avec un câble spécial, qui possède une alimentation électrique sécurisée intégrée à très basse tension. N'échangez ou ne manipulez aucune partie de votre rasoir. Sous risque de recevoir un choc électrique.

Gardez l'appareil au sec.

Pour recharger, n'utiliser que le bloc d'alimentation fourni. Les chiffres de ce symbole  placé sur le manche doivent correspondre aux chiffres du bloc d'alimentation.

Ne jamais utiliser l'appareil avec un accessoire endommagé, tel que les lames, les sabots ou le cordon d'alimentation spécial.

N'ouvrez pas l'appareil !

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être faits par des enfants.

Description

- 1a Sabot coulissant pour la barbe (de 3 à 11 mm avec pas de 2 mm)*
- 1b Sabot coulissant pour les cheveux (de 13 à 21 mm avec pas de 2 mm)*
- 1c Bouton pour retirer les sabots coulissants

- 1d Sabot fixe 1 (1 mm)*
- 1e Sabot fixe 2 (2 mm)*
- 2a Tête de tondeuse
- 2b Tête de tondeuse oreilles et nez*
- 2c Tête de tondeuse de précision*
- 3 Bouton marche/arrêt
- 4 Prise d'alimentation
- 5 Cordon d'alimentation spécial
- 6 Témoin de charge

* cela dépend des modèles

Pour les spécifications électriques, voir la notice sur le cordon spécial.

Charge

La température ambiante recommandée pour le chargement est comprise entre 5 et 35 °C. La batterie ne se rechargeera pas correctement, voire pas du tout, à des températures trop basses ou trop élevées. La température ambiante recommandée pour la tonte est comprise entre 15 et 35 °C. Ne pas soumettre l'appareil à une température supérieure à 50 °C pendant une durée prolongée.

- Branchez l'appareil éteint sur une prise électrique à l'aide du câble spécial (5).
- Comptez approximativement 10 heures pour une charge complète et qui fournit jusqu'à 50 minutes de temps de rasage sans fil.
- Le témoin de charge (6) du cordon spécial s'allume en continu lorsque l'appareil est en charge.
- Lorsque l'appareil est complètement chargé, utilisez le normalement jusqu'à ce que la batterie soit complètement déchargée.

Utilisation

Fixez ou échangez les accessoires uniquement lorsque l'appareil est éteint. Pour allumer l'appareil, poussez le bouton « Marche/Arrêt » (3) vers le haut.

Rasage de barbe / Coupe de cheveux

Sabots coulissants (1a, 1b) : Placez l'un des sabots sur la tête de tondeuse (2a). Appuyez sur le bouton de verrouillage (1c) et faites glisser le sabot jusqu'à la longueur souhaitée.

Sabots fixes (1d, 1e) : Insérez l'un des sabots sur la tête de tondeuse (2a).

- Rasez dans le sens opposé de la pousse du poil en guidant la partie plate du sabot le long de la peau.

- Ne passez pas l'appareil en forçant à travers les poils plus vite qu'il ne peut les couper.
- Évitez d'obstruer le sabot avec des poils. De temps à autre, enlevez-le et nettoyez-le.

Rasage de précision et des contours

Utilisez la tête de tondeuse (2a) sans sabot ou la tête de tondeuse de précision (2c) pour définir les pattes, les moustaches et les barbes courtes taillées.

Tonte du nez et des oreilles

- Enlevez la tête de tondeuse (2a) et insérez la tête de tondeuse oreilles et nez (2b) sur la poignée de l'appareil.
- Guidez doucement l'appareil vers les poils devant être coupés afin que ces derniers entrent dans l'embout de coupe. Évitez de faire pénétrer la tondeuse de plus de 5 mm dans le nez ou les oreilles.

Nettoyage et entretien

- Éteignez l'appareil.
- Enlevez la tête.
- Utilisez la brosse pour nettoyer les têtes, les sabots et l'appareil.
- Une fois retirés, les têtes et les sabots peuvent être nettoyés à l'eau courante. Laissez-les sécher complètement avant de les réassembler.
- Pour préserver le bon fonctionnement de la tondeuse, appliquez régulièrement quelques gouttes d'huile de machine légère (non fournie).

Note environnementale

Ce produit contient des piles et/ou des déchets électriques recyclables. Pour la protection de l'environnement, ne pas jeter avec les ordures ménagères, mais les porter dans les points de recyclage de déchets électriques disponibles dans votre pays.



Sujet à des modifications sans préavis.

Garantie

Nous accordons une garantie de 2 ans sur ce produit, à partir de la date d'achat.

Pendant la durée de la garantie, Braun prendra gratuitement à sa charge la réparation des vices de fabrication ou de matière en se réservant le droit de décider si certaines pièces doivent être réparées ou si l'appareil lui-même doit être échangé.

En fonction de la disponibilité, le remplacement peut se faire dans une couleur différente ou au moyen d'un modèle équivalent.

Cette garantie s'étend à tous les pays où cet appareil est commercialisé par Braun ou son distributeur exclusif.

Cette garantie ne couvre pas : les dommages occasionnés par une utilisation inadéquate, l'usure normale (par exemple, grille et bloc-couteaux) ainsi que les défauts d'usures qui ont un effet négligeable sur la valeur ou l'utilisation de l'appareil. Cette garantie devient caduque si des réparations ont été effectuées par des personnes non agréées par Braun et si des pièces de rechange ne provenant pas de Braun ont été utilisées.

Pour toute réclamation intervenant pendant la période de garantie, retournez ou rapportez l'appareil ainsi que l'attestation de garantie à votre revendeur ou à un Centre Service Agréé Braun.

Veuillez vous référer à www.service.braun.com ou appeler le 0 800 944 802 (service consommateurs – service & appel gratuits) pour connaître le Centre Service Agréé Braun le plus proche de chez vous.

Clause spéciale pour la France

Outre la garantie contractuelle exposée ci-dessus, nos clients bénéficient de la garantie légale des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil.

Polski

Niniejszą instrukcję należy przeczytać w całości, gdyż zawiera ona informacje dotyczące bezpieczeństwa. Należy ją zachować do późniejszego oglądu.

Ostrzeżenia

Urządzenie jest wyposażone w specjalny przewód z wtyczką ze zintegrowanym bezpiecznym zasilaczem o bardzo niskim napięciu. Nie należy wymieniać żadnej części urządzenia ani manipulować przy nim w przeciwnym razie zaistnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Przechowuj urządżanie w suchym miejscu.

Do ładowania należy używać wyłącznie dołączonego zasilacza. Cyfry na tym symbolu  na rączce muszą pasować do cyfr na zasilaczu.

Nie należy używać urządzenia, gdy trymer, grzebień lub specjalny przewód z wtyczką są uszkodzone.

Nie otwieraj urządzenia!

Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od lat 8, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz osoby niemające wystarczającego doświadczenia ani wiedzy, o ile są nadzorowane albo zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania tego urządzenia i są świadome istniejących zagrożeń. Nie wolno zezwalać dzieciom na zabawę urządzeniem.

Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci.

Opis produktu

- 1a Wysuwany grzebień do zarostu (3–11 mm w odstępach 2 mm)*
- 1b Wysuwany grzebień do włosów (13–21 mm w odstępach 2 mm)*
- 1c Przycisk zwolnienia grzebieni
- 1d Grzebień 1 (1 mm)*
- 1e Grzebień 2 (2 mm)*

- 2a Główica trymera
- 2b Główica trymera do uszu i nosa*
- 2c Główica precyzyjnego trymera*
- 3 Włącznik/Wyłącznik
- 4 Gniazdo zasilania trymera
- 5 Specjalny przewód z wtyczką
- 6 Wskaźnik informujący o ładowaniu

* niedołączane do wszystkich modeli

Specyfikacje elektryczne umieszczone na nadruku na przewodzie z wtyczką

Ładowanie

Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania wynosi od 5 °C do 35 °C. Akumulator może nie naładować się prawidłowo w ekstremalnie niskiej lub wysokiej temperaturze. Zalecana temperatura otoczenia podczas korzystania z trymera wynosi od 15°C do 35°C. Nie należy wystawiać urządzenia na temperatury wyższe niż 50°C na dłuższy czas.

- Korzystając ze specjalnego przewodu z wtyczką (5), podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego przy wyłączonym silniku.
- Pełne ładowanie trwa około 10 godzin i zapewnia do 50 minut bezprzewodowej pracy.
- Wskaźnik ładowania (6) na przewodzie z wtyczką świeci się w sposób ciągły podczas ładowania urządzenia.
- Po całkowitym naładowaniu urządzenie należy rozładować poprzez normalne użytkowanie trymera. Następnie naładować do pełnej pojemności.

Sposób użycia

Podłączaj lub wymieniaj przystawki tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone. Aby włączyć urządzenie, przesuń włącznik (3) w górę.

Przycinanie zarostu/włosów

Wysuwane grzebienie (1a, 1b): Umieść jeden z grzebieni nad głowicą trymera (2a). Naciśnij przycisk zwolnienia (1c) aby wysunąć grzebień na żądaną długość.

Grzebienie (1d, 1e): Zatrzaśnij jeden z grzebieni w głowicy trymera (2a).

- Należy przycinać pod włos, prowadząc płaską częścią grzebienia nad skórą.
- Nie przesuwaj urządzenia po włosach szybciej, niż następuje cięcie.
- Nie dopuszczaj do zaplątania się grzebienia we włosy. Od czasu do czasu wyjmij grzebień i wyczyść go.

Precyjne przycinanie i konturowanie

Użyj głowicy trymera (2a) bez przystawki z grzebieniami lub głowicy precyjnego trymera (2c), aby kształtować baczki, wąsy i krótkie brody.

Trymowanie włosów w uszach i nosie

- Wyjmij głowicę trymera (2a) i zatrzaśnij głowicę do przycinania włosów w uszach i nosie (2b) w uchwycie urządzenia.
- Ostrożni prowadź urządzenie między włosy do przycięcia, tak aby dostały się one do kosyczka tnącego.
- Nie wkładaj trymera do nosa lub ucha głębiej niż na 5 mm.

Czyszczenie i konserwacja

- Wyłącz urządzenie.
- Zdejmij głowicę.
- Użyj szczoteczki do czyszczenia głowic, grzebieni i urządzenia.
- Odłączoną od urządzenia głowicę i grzebienie można czyścić pod bieżącą wodą. Przed ponownym założeniem należy odczekać, aż całkowicie wyschną.
- Aby trymer działał prawidłowo, należy regularnie smarować go olejem maszynowym (nie jest dołączany).

Uwagi na temat ochrony środowiska

Produkt zawiera akumulator i/lub odpady elektryczne podlegające recyklingowi. By chronić środowisko, nie należy go wyrzucać wraz z normalnymi odpadami, lecz zanosić do punktów zbiórki odpadów elektrycznych, dostępnych w danym kraju.



Zastrzega się prawo do dokonywania zmian.

Warunki gwarancji

1. Procter & Gamble International Operation SA, z siedzibą w Route de St-Georges 47, 1213 Petit Lancy 1 w Szwajcarii, gwarantuje sprawne działanie sprzętu w okresie 24 miesięcy od daty jego wydania Konsumentowi. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie przez autoryzowany punkt serwisowy, w terminie 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do autoryzowanego punktu serwisowego.
2. Konsument może wysłać sprzęt do naprawy do najbliższego się autoryzowanego punktu serwisowego lub skorzystać z pośrednictwa sklepu, w którym dokonał zakupu sprzętu. W takim wypadku termin naprawy ulegnie wydłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu.
3. Konsument powinien dostarczyć sprzęt w opakowaniu należycie zabezpieczonym przed uszkodzeniem. Uszkodzenia spowodowane niedosta-

tecznym zabezpieczeniem sprzętu nie podlegają naprawom gwarancyjnym. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają także inne uszkodzenia powstałe w następstwie okoliczności, za które Gwarant nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności zawinione przez Poczta Polską lub firmy kurierskie.

4. Niniejsza gwarancja jest ważna jedynie z dokumentem zakupu i obowiązuje w każdym kraju, w którym, to urządzenie jest rozprowadzane przez jednostkę organizacyjną firmy Procter & Gamble lub upoważnionego przez nią dystrybutora.
5. Dokument zakupu musi być opatrzony datą i numerem oraz określać nazwę i model sprzętu.
6. Okres gwarancji przedłuża się o czas od zgłoszenia wady lub uszkodzenia do naprawy sprzętu i zwrotnego postawienia go do dyspozycji Konsumenta.
7. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji, do wykonania których, Konsument zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt.
8. Ewentualne oczyszczenie sprzętu dokonywane jest na koszt Konsumenta według cennika danego autoryzowanego punktu serwisowego i nie będzie traktowane jako naprawa gwarancyjna, chyba, że oczyszczenie jest niezbędne do usunięcia wady w ramach świadczeń objętych niniejszą gwarancją i nie stanowi czynności, o których mowa w p. 7.
9. Gwarancją nie są objęte:
 - a) mechaniczne uszkodzenia sprzętu spowodowane w czasie jego użytkowania lub w czasie dostarczania sprzętu do naprawy;
 - b) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:
 - używania sprzętu do celów innych niż osobisty użytk;
 - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, konserwacji, przechowywania lub instalacji;
 - używania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych;
 - napraw dokonywanych przez nieuprawnione osoby; stwierdzenie faktu takiej naprawy lub samowolnego otwarcia sprzętu powoduje utratę gwarancji;
 - przeróbek, zmian konstrukcyjnych lub używania do napraw nieoryginalnych części zamiennych firmy Braun;
 - części szklane, żarówki oświetlenia;
 - ostrza i folie do golarek, wymienne końcówki do szczoteczek elektrycznych i irygatorów oraz materiały eksploatacyjne.
10. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Česky

Pečlivě si přečtěte tento návod – obsahuje důležité bezpečnostní informace. Návod uschovějte pro případné použití v budoucnu.

Upozornění

Přístroj je vybaven speciálním síťovým přívodem s integrovaným bezpečnostním nízkonapěťovým síťovým adaptérem. Nevyměňujte ani nemanipulujte s žádnou z jeho částí. V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Přístroj uchovávejte v suchu.

Pro nabíjení používejte pouze přiložený napájecí zdroj.

Čísla na tomto symbolu  na zařízení se musí shodovat s čísly na napájecím zdroji.

Přístroj nikdy nepoužívejte s rozbitými doplňky, jako jsou zastřihovače, hřebeny nebo jiné speciální kabely.

Přístroj neotvírejte!

Děti starší 8 let a osoby se sníženou fyzickou pohyblivostí, schopností vnímání či mentálním zdravím a osoby bez zkušeností nebo odpovídajícího povědomí mohou tento spotřebač používat pod dohledem nebo po obdržení pokynů k jeho bezpečnému používání a seznámení se s možnými riziky. Spotřebač není určen jako hračka pro děti. Čištění a údržbu přístroje nesmí provádět děti.

Popis

- 1a Posuvný hřeben na vousy (3–11 mm s 2mm rozestupy)*
- 1b Posuvný hřeben na vlasy (13–21 mm s 2mm rozestupy)*
- 1c Tlačítko pro uvolnění zasunovacích hřebenů
- 1d Pevný hřeben 1 (1 mm)*
- 1e Pevný hřeben 2 (2 mm)*
- 2a Hlava zastřihovače
- 2b Hlava zastřihovače chlupů v nosu a v uších*

2c Jemná hlava zastřihovače*

3 Vypínač

4 Napájecí zdířka

5 Speciální síťový přívod

6 Kontrolka nabíjení baterie

* ne u všech modelů

Elektrotechnické specifikace naleznete vytištěné na speciálním síťovém přívodu.

Nabíjení

Doporučená okolní teplota pro nabíjení je 5 až 35 °C. Při extrémně nízkých nebo vysokých teplotách se baterie nemusí nabít správně nebo se nenabije vůbec. Doporučená okolní teplota pro holení je 15 až 35 °C. Nevystavujte holící strojek po delší dobu teplotám přesahujícím 50 °C.

- Připojte přístroj s vypnutým motorkem pomocí speciálního síťového přívodu (5) k elektrické zásuvce.
- Plné nabítí trvá asi 10 hodin a umožňuje až 50 minut používání bez připojení do sítě.
- Při nabíjení se na speciálním přívodu rozsvítí kontrolka nabíjení baterie (6).
- Po úplném dobití přístroj opět běžným používáním zcela vybyjte. Poté jej prosím znova nechte úplně nabít.

Použití

Další součásti přístroje měňte pouze na vypnutém přístroji.
Přístroj se zapíná posunutím vypínače (3) nahoru.

Zastřihávání vousů / vlasů

Posuvní hřebeny (1a, 1b): Umístěte jeden z hřebenů na hlavu zastřihovače (2a). Stiskněte tlačítko uvolnění (1c) a nastavte si hřeben na požadovanou délku.

Pevné hřebeny (1d, 1e): Upevněte jeden z hřebenů na hlavu zastřihovače (2a).

- Pohybem hřebenu po pokožce zastřihávejte proti růstu vousů.
- Nepohybujte zastřihovačem rychleji, než stačí stříhat.
- Nenechte hřeben zahlit odstříženými vousy/vlasy.

Pravidelně jej čistěte.

Přesné zastřihávání do tvaru

Pro vytvoření kotlet, knírů nebo částečnému zkrácení vousů využívejte hlavu zastřihovače (2a) bez hřebenů nebo jemnou hlavu (2c).

Zastřihávání uším a nose

- Sundejte hlavu zastřihovače (2a) a na rukojet' přístroje nacvakněte hlavu pro zastřihávání chlupů u uších a nose (2b).
- Opatrně zaved'te přístroj k ochlupení, které chcete zastříhnout.
Nezavádějte přístroj dále než 5 mm do nosu nebo ucha.

Čištění a údržba

- Vypněte přístroj.
- Sundejte hlavu.
- Kartáčkem očistěte hlavu, hřebeny i přístroj.
- Sundanou hlavu a hřebeny lze čistit pod tekoucí vodou. Před vrácením na přístroj je však nechte zcela uschnout.
- Aby zastřihovač správně fungoval, pravidelně jej namažte lehkým olejem (není součástí balení).

Poznámka k ochraně životního prostředí

Výrobek obsahuje akumulátory a/nebo recyklovatelný elektrický odpad. V zájmu ochrany životního prostředí nelikvidujte tento výrobek s běžným domovním odpadem, ale odevzdajejte jej k recyklaci na sběrné místo elektrického odpadu zřízené ve vaší zemi.



Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 63 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem na referenční akustický výkon 1 pW.

Změny bez předchozího upozornění jsou vyhrazeny.

Záruka

Poskytujeme dvouletou záruku na výrobek s platností od data jeho zakoupení. V záruční lhůtě bezplatně odstraníme všechny vady přístroje zapříčiněné chybou materiálu nebo výroby, a to buď formou opravy, nebo výměnou celého přístroje (podle našeho vlastního uvážení). Zařízení může být při

výměně nahrazeno tímtož modelem v jiné barvě, popřípadě jiným rovnocenným modelem, podle dostupnosti. Uvedená záruka je platná v každé zemi, ve které tento přístroj dodává společnost Braun nebo její pověřený distributor.

Záruka se netýká následujících případů: poškození zapříčiněné nesprávným použitím, běžné opotřebování (například plátků holicího strojku nebo pouzdra zastřívovače), jakož i vady, které mají zanedbatelný dosah na hodnotu nebo funkci přístroje. Pokud opravu uskuteční neautorizovaná osoba a nebudou-li použity původní náhradní díly společnosti Braun, platnost záruky bude ukončena.

Pokud v záruční lhůtě požadujete provedení servisní opravy, odevzdajte celý přístroj s potvrzením o nákupu v autorizovaném servisním středisku společnosti Braun nebo jej do střediska zašlete.

Slovenský

Prečítajte si tieto pokyny celé, pretože obsahujú bezpečnostné informácie. Pokyny si odložte, aby ste si ich mohli prečítať aj v budúcnosti.

Varovania

Strojček sa dodáva so špeciálnym napájacím káblom s integrovaným bezpečnostným nízkonapäťovým zdrojom. Nevymieňajte žiadnu jeho súčasť ani s ňou nemanipulujte. V opačnom prípade hrozí riziko zásahu elektrickým prúdom.

Prístroj udržujte suchý.

Za polnenje uporabljajte samo priloženi napajalnik. Številke na tem simbolu  na delu za roko se morajo ujemati s številkami na napajalniku.

Nikdy nepoužívajte strojček so žiadnym poškodeným príslušenstvom ako zastrihávače, hrebene či špeciálny napájací kábel.

Prístroj neotvárajte!

Deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou pohyblivosťou, schopnosťou vnímania alebo mentálnym zdravím alebo bez skúsenosti, alebo zodpovedajúcemu povedomia, môžu tento prístroj používať pod dohľadom alebo po priatí pokynov na jeho bezpečné používanie a po uvedomení si možných rizík. Dbajte na to, aby sa deti nehrali so spotrebičom. Čistenie a údržbu by nemali vykonávať deti.

Popis

- 1a Posuvný hrebeň na bradu (3 – 11 mm v krokoch po 2 mm)*
- 1b Posuvný hrebeň na chlpy (13 – 21 mm v krokoch po 2 mm)*
- 1c Uvoľňovacie tlačidlo posuvných hrebeňov
- 1d Pevný hrebeň 1 (1 mm)*
- 1e Pevný hrebeň 2 (2 mm)*

- 2a Hlavica zastrihávača
- 2b Hlavica zastrihávača chlpov v ušiach a nose*
- 2c Hlavica presného zastrihávača*
- 3 Hlavný spínač
- 4 Napájacia zásuvka
- 5 Špeciálny napájací kábel
- 6 Indikátor nabíjania

* nie pri všetkých modeloch

Elektrické špecifikácie nájdete na štítku špeciálneho napájacieho kabla.

Nabíjanie

Odporučaná okolitá teplota pri nabíjaní je 5 °C až 35 °C. Pri nadmerne nízkych alebo vysokých teplotách sa batéria nemusí nabit' správne alebo vôbec. Odporučaná okolitá teplota pri zastrihávaní je 15 °C až 35 °C. Nevystavujte holiaci strojček dlhší čas teplotám vyšším ako 50 °C.

- Spotrebič pripojte pomocou súpravy špeciálneho kabla (5) k elektrickej zásuvke s vypnutým motorom.
- Úplné nabitie trvá približne 10 hodín a poskytne energiu až na 50 minút bezdrôtovej prevádzky.
- Indikátor nabíjania (6) v špeciálnom napájacom kábli sa pri nabíjaní strojčeka natrvalo rozsvieti.
- Po úplnom nabití strojčeka ho vybite bežným používaním. Potom ho znova nabite na plnú kapacitu.

Používanie

Príslušenstvo pripájajte alebo vymieňajte iba vtedy, keď je strojček vypnutý. Ak chcete strojček zapnúť, posuňte hlavný spínač (3) nahor.

Zastrihávanie brady alebo vlasov

Posuvné hrebene (1a, 1b): Umiestnite niektorý z hrebeňov nad hlavicu zastrihávača (2a). Stlačte uvoľňovacie tlačidlo (1c) a vysuňte hrebeň na požadovanú dĺžku.

Pevné hrebene (1d, 1e): Zacvaknite niektorý z hrebeňov na hlavicu zastrihávača (2a).

- Zastrihávajte proti smeru rastu chlpov tým, že budete viesť časť plochého hrebeňa po koži.
- Netlačte strojček cez chlpy rýchlejšie, ako ich odstriháva.
- Zabráňte upchatiu hrebeňa chlpmi. Občas ho vyberte a vyčistite.

Presnosť a zastrihávanie kontúr

Na tvarovanie bokombrád, fúzov a skrátených briadok používajte hlavicu zastrihávača (2a) bez hrebeňových nadstavcov alebo hlavicu presného zastrihávača (2c).

Zastrihávanie chlpov v ušiach a nose

- Odstráňte hlavicu zastrihávača (2a) a zacvaknite hlavicu zastrihávača chlpov v ušiach a nose (2b) na rúčku strojčeka.
- Opatrne vedľte strojček ku chlpom, ktoré chcete zastrihnúť, aby dočiahli do strihacej mriežky. Vyhnite sa zavedeniu zastrihávača do nosa alebo ucha o viac ako 5 mm.

Čistenie a údržba

- Vypnite strojček.
- Odnímte hlavicu.
- Hlavice, hrebene a strojček vyčistite pomocou kefky.
- Odpojenú hlavice a hrebene možno čistiť pod tečúcou vodou.
- Pred opäťovným nasadením ich nechajte úplne vyschnúť.
- Na udržanie správnej funkčnosti zastrihávača, ho pravidelne mažte ľahkým olejom na stroje (nie je pribalený).

Upozornenie týkajúce sa životného prostredia

Tento prístroj obsahuje batérie a/alebo recyklateľný elektronický odpad. V záujme ochrany životného prostredia prístroj nelikvidujte s domovým odpadom, ale ho odovzdajte na zbernom mieste pre elektronický odpad.



Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 63 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Informácie sa môžu zmeniť bez upozornenia.

Záruka

Poskytujeme dvojročnú záruku na výrobok s platnosťou od dátumu jeho zakúpenia. V záručnej lehote bezplatne odstránime všetky poruchy prístroja zapríčinené chybou materiálu alebo výroby, a to buď formou opravy, alebo výmenou celého prístroja (podľa nášho vlastného uváženia). V závislosti od dostupnosti náhradnej jednotky môže ísť o odlišnú farbu alebo ekvivalentný model. Uvedená záruka je platná v každom štáte, v ktorom tento prístroj dodáva spoločnosť Braun alebo jej poverený distribútor.

Záruka sa netýka nasledujúcich prípadov: poškodenie zapríčinené nesprávnym použitím, normálne opotrebovanie (napríklad plátkov holiaceho strojčeka alebo puzdra zastrihávača), ako aj poruchy, ktoré majú zanedbateľný účinok na hodnotu alebo funkciu prístroja. Ak opravu uskutoční neautorizovaná osoba a ak sa nepoužijú pôvodné náhradné súčiastky spoločnosti Braun, platnosť záruky bude ukončená.

Ak v záručnej lehote požadujete vykonanie servisnej opravy, odovzdajte celý prístroj s potvrdením o nákupe v autorizovanom servisnom stredisku spoločnosti Braun alebo ho do strediska zašlite.

Magyar

Olvassa el ezeket az utasításokat, mert biztonsági információkat tartalmaznak. Örizze meg őket, mert később szüksége lehet rájuk.

Figyelmeztetések

Ezt a készüléket egy integrált, biztonságos, kisfeszültségű rendszerrel működő speciális csatlakozókábellel láttuk el. Ne cseréljen ki, illetve ne módosítson egyetlen alkotórészt sem. Ellenkező esetben fennáll az áramütés veszélye.

A készüléket tartsa szárazon.

A töltéshez csak a mellékelt tápegységet használja. A markolaton található következő szimbólumban D--C lévő számjegyeknek egyezniük kell a tápegységen lévő számjegyekkel.

Soha ne használja a készüléket sérült tartozékokkal, például vágókkal, fésűkkel vagy speciális csatlakozókábellel, illetve ne nyissa fel a készüléket.

A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve mozgásszervi, érzékszervi, vagy értelmi fogyatékkal élő, vagy tapasztalatlan személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy olyan esetben, ha előtte elmagyarázták nekik a készülék biztonságos kezelésének módját és megértették a használattal fellépő kockázatokat. A készülékkel gyermekek nem játszhatnak. A tisztítást és karbantartást gyermekek nem végezhetik!

A készülék leírása

- 1a Csúszó szakállfésű (3–11 mm 2 mm-es lépésekben)*
- 1b Csúszó szakállfésű (13–21 mm 2 mm-es lépésekben)*
- 1c Kioldógombos csúszófésűk
- 1d Rögzített fésű 1 (1 mm)*
- 1e Rögzített fésű 2 (2 mm)*
- 2a Nyírófej
- 2b Fül- és orrszörzet nyírófej*
- 2c Állítható nyírófej*

- 3 Be-/kikapcsoló gomb
- 4 Tápcsatlakozó
- 5 Speciális csatlakozókábel
- 6 Töltés jelzőfénye

* nem jár minden modellhez

Az elektromos specifikáció a speciális csatlakozókábelben található.

Töltés

A töltés környezeti hőmérsékleten (5–35 °C) javasolt. Előfordulhat, hogy szélsőségesen alacsony vagy magas hőmérsékleten az akkumulátor nem megfelelően vagy egyáltalán nem tölt fel. A nyírás 15 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten javasolt. A készüléket ne tegye ki hosszabb ideig 50 °C-nál magasabb hőmérsékletnek.

- A speciális csatlakozókábel (5) használatával, kikapcsolt motor mellett csatlakoztassa a készüléket hálózati tápellátáshoz.
- A teljes feltöltés kb. 10 óráig tart, és 50 perc vezeték nélküli használatot tesz lehetővé.
- A speciális csatlakozókábelben található töltésjelző fény (6) folyamatosan világítani fog, amikor a készülék teljesen feltöltődött.
- Miután a készülék teljesen feltöltött, normál használat során merítse le. Ezután ismét teljesen töltse fel.

Használat

Csak akkor csatlakoztasson vagy cseréljen tartozékokat, amikor a készülék ki van kapcsolva. A készülék bekapcsolásához csúsztassa felfelé a be-/kikapcsoló gombot (3).

Szakállnyírás/hajvágás

Csúszófésük (1a, 1b): Helyezze az egyik fésűt a nyírófejre (2a). Nyomja meg a kioldógombot (1c), és csúsztassa a fésűt a kívánt hosszhoz.

Rögzített fésűk (1d, 1e): Pattintsa fel az egyik fésűt a nyírófejre (2a).

- A nyírást a haj növekedési irányával ellentétesen végezze úgy, hogy a rögzített fésűt a bőr mentén vezesse.
- Ne eröltesse a készüléket gyorsabban a hajban, mint ahogyan vágni képes.
- Kerülje el, hogy a fésű eltömődjön hajjal. Rendszeresen távolítsa el és tisztítsa meg.

Precíziós és kontúrnyírás

Az oldalszakáll, a bajusz és a részleges rövid szakáll formázásához használja a nyírófejet (2a) fésürtartozék nélkül, vagy az állítható nyírófejet (2c).

Fül-/orrszörzet nyírása

- Távolítsa el a nyírófejet (2a), és pattintsa fel a fül- és orrszörzet nyírófejet (2b) a készülék fogantyújára.
- Óvatosan vezesse a készüléket a nyírni kívánt szőrzetben, hogy a szőrszálak a vágócsúcsba kerüljenek. Ne vezesse be a nyírót 5 mm-nél (1/4 hüvelyk) mélyebben az orrába vagy fülébe.

Tisztítás és karbantartás

- Kapcsolja ki a készüléket.
- Vegye le a fejet.
- A kefével tisztítsa meg a fejeket, fésűket és magát a készüléket.
- Az eltávolított fejeket és fésűk folyóvízzel megtisztíthatók.
A visszahelyezésük előtt hagyja őket teljesen megszáradni.
- A nyíró megfelelő működéséhez rendszeresen olajozza meg híg gépolajjal (nem tartozék).

Környezetvédelmi megjegyzések

A termék akkumuláltort és/vagy újrahasznosítható elektromos hulladékot tartalmaz. A környezet védelme érdekében ne dobja háztartási hulladékba, hanem újrahasznosítás céljából vigye a kijelölt elektromos hulladék-gyűjtő pontra.



A változtatás jogát fenntartjuk.

JÓTÁLLÁSI JEGY

Vállalkozás neve és címe:.....

Termék megnevezése:.....

Termék típusa:

Forgalmazó neve és címe: Orbico Hungary Kft., 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.,
+36 20 770 7099, info.hu@orbico.com

Vásárlás időpontja:

KIJAVÍTÁS/KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja: P.H
Kijavításra átvétel időpontja: Aláírás
Hiba oka:
Kijavítás módja:
A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGORÓL

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletet és a szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet az érintett termékekre egy év jótállási időt határoz meg, viszont ismerve Braun termékek megbízhatóságát a vállalkozás KÉT ÉV JÓTÁLLÁST vállal elektromos készülékeire. A jótállási határidő a fogyasztási cikk, fogyasztó részére történő átadás napjával kezdődik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék, fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

- nem rendeltetésszerű használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelem kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, leesésből származó sérülés
- elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
- ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó
- választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költsége rére maga kijavíthatja vagy mással kijavíthatja, vagy elállhat a szerződéstől.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másikra téphet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicsérélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetés szerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrézsre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kárterítési – jogainak érvényesítését.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállási igényt a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, amennyiben fogyasztónak minősül.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy hiányában a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetők.

Ezért kérjük Vásárlónkat, hogy őrizze meg a fizetési bizonylatot. A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti. Fogyasztó a Braun márkaszervizekben közvetlenül is érvényesítheti kijavítási igényét. Márkaszervizek elérhetőségei megtalálhatóak a www.braun.hu weboldalon.

A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladtott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. A vállalkozás, illetve a márkaszerviz a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles.

Hrvatski

Ove upute pročitajte u cijelosti jer sadrže informacije o sigurnosti.
Zadržite ih za buduću referencu.

Upozorenja

Aparat ima poseban komplet kabela s ugrađenim napajanjem sigurnosno niskog napona. Nemojte mijenjati ili vršiti preinake niti jednog njegovog dijela. U suprotnom, postoji opasnost od električnog udara.

Ovaj uređaj ne smije doći u kontakt s vodom.

Za ponovno punjenje upotrebjavajte samo isporučenu opremu za napajanje. Brojevi u ovom simbolu  na držci moraju odgovarati brojevima na opremi za napajanje.

Nikada ne upotrebjavajte aparat s oštećenim priborom kao što je podrezivač, češalj ili poseban komplet kabela.

Ne otvarajte uređaj!

Ovaj uređaj mogu upotrebjavati djeca starija od 8 godina te osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim i mentalnim sposobnostima, kao i osobe koje nemaju prethodno dostačno iskustvo i znanje, pod uvjetom da su pod nadzorom odrasle osobe ili da im je objašnjeno kako se uređaj upotrebljava na siguran način tako da u potpunosti razumiju moguće rizike prilikom upotrebe. Djeca se ne smiju igrati s uređajem.

Djeca ne smiju čistiti ni održavati uređaj.

Opis

- 1a Klizni češalj za bradu (3–11 mm u koracima od 2 mm)*
- 1b Klizni češalj za kosu (13–21 mm u koracima od 2 mm)*
- 1c Gumb za otpuštanje kliznih češljeva
- 1d Fiksni češalj 1 (1 mm)*
- 1e Fiksni češalj 2 (2 mm)*
- 2a Glava podrezača
- 2b Glava podrezača dlačica u uhu inosu*

- 2c Glava preciznog podrezača*
- 3 Prekidač za uključivanje/isključivanje
- 4 Utičnica
- 5 Poseban komplet kabela
- 6 Indikator napunjenošći

* ne isporučuje se uz sve modele

Za električne specifikacije pogledajte natpis na kompletu posebnog kabela.

Punjjenje

Preporučena sobna temperatura za punjenje je od 5 °C do 35 °C. Pri ekstremno niskim ili visokim temperaturama baterija se možda neće pravilno puniti ili se neće uopće napuniti. Preporučena sobna temperatura za podrezivanje je od 15 °C do 35 °C. Aparat ne izlažite temperaturama višima od 50 °C na duža razdoblja.

- Posebnim kompletom kabela (5) spojite aparat u električnu utičnicu dok je motor isključen.
- Potpuno punjenje traje oko 10 sati i omogućuje do 50 minuta bežičnog rada.
- Indikator napunjenošći (6) na posebnom kompletu kabela neprekidno svijetli kada se aparat puni.
- Kada je aparat potpuno napunjen, ispraznite ga uobičajenom upotrebom. Zatim ga ponovno napunite do punog kapaciteta.

Upotreba

Postavite ili promijenite dodatke samo kada je aparat isključen. Aparat uključujete povlačenjem prema gore prekidača za uključivanje/isključivanje (3).

Podrezivanje brade / skraćivanje kose

Klizni češljevi (1a, 1b): Postavite jedan od češljeva na glavu podrezača (2a). Pritisnite gumb za otpuštanje (1c) i izvucite češalj na željenu dužinu.

Fiksni češljevi (1d, 1e): Postavite jedan od češljeva na glavu podrezača (2a).

- Podrežite izraslu kosu povlačenjem ravnog dijela češlja po koži.
- Ne gurajte aparat kroz kosu brže nego što je on može podrezati.
- Izbjegavajte da se češalj zaguši kosom. S vremenom na vrijeme odvojite češalj i očistite ga.

Precizno podrezivanje i podrezivanje obrisa

Za oblikovanje zalistaka, brkova i djelomično kratke brade upotrijebite glavu podrezača (2a) bez postavljenog češlja ili glavu preciznog podrezača (2c).

Podrezivanje dlačica u ušima i nosu

- Uklonite glavu podrezača (2a) i umetnite glavu podrezača dlačica u uhu i nosu (2b) na dršku aparata.
- Pažljivo postavite aparat na dlake koje se trebaju podrezati tako da uđu u rešetku za podrezivanje. Izbjegavajte guranje podrezača u uho ili nos dublje od 5 mm.

Čišćenje i održavanje

- Isključite aparat.
- Skinite glavu aparata.
- Četkicom očistite glave, češljeve i aparat.
- Glave i češljeve koje ste skinuli s aparata možete oprati pod tekućom vodom. Prije ponovnog postavljanja na aparat ostavite ih da se potpuno osuše.
- Da bi podrezač dobro radio, podmazujte aparat redovito lakinim strojnim uljem (nije dio kompletta).

Obavijest o zaštiti okoliša

Proizvod sadrži baterije i/ili elektronički otpad koji se može reciklirati. Kako biste zaštitili okoliš, ne odlažite uređaj s kućnim otpadom, već odnesite na mjesta za prikupljanje električnog otpada u svojoj državi radi recikliranja.



Podložno promjenama bez prethodne najave.

Jamstvo

Za ovaj proizvod jamčimo jamstveno razdoblje od 2 godine od dana kupnje. U okviru tog razdoblja besplatno ćemo otkloniti bilo kakvu neispravnost uređaja do koje je došlo zbog zamora materijala ili pogrešaka u radu ili popravkom ili zamjenom uređaja ovisno o procjeni. Ovisno o dostupnosti, zamjenski proizvod može biti druge boje ili će to biti proizvod najsličnijih specifikacija. Ovo jamstvo vrijedi za svaku zemlju u kojoj ovaj uređaj distribuira Braun ili njegov ovlašteni distributer.

Ovo jamstvo ne pokriva: štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, normalno trošenje materijala (npr. u slučaju trošenja mrežice na uređaju za brijanje), kao i oštećenja koja imaju neosporan utjecaj na vrijednost ili rad uređaja.

Jamstvo prestaje vrijediti ako popravke vrše neovlaštene osobe te ako se ne koriste originalni Braunovi dijelovi.

Ako tijekom jamstvenog razdoblja zatrebate servis, donesite ili pošaljite cijeli uređaj zajedno s računom na adresu Braunovog ovlaštenog servisnog centra.

Napomena : Ukoliko niste u mogućnosti riješiti Vaš problem putem priložene servisne mreže ili na prodajnom mjestu molimo Vas da nas kontaktirate na telefonski broj 091 66 01 777 ili 01 66 26 555.

SINGULI D.O.O., Zagreb 10 000

Primorska 3, Tel. 01 37 72 644, primorska@singuli.hr,

ili nazovite Call centar singuli: 072 700 707

CMP, Savica Šanci 145, Tel. 01 24 04 451, savica@singuli.hr,

ili nazovite Call centar singuli: 072 700 707

Josipa Strganca 12, Tel. 01 37 79 029, spansko@singuli.hr,

ili nazovite Call centar singuli: 072 700 707

JEŽIĆ COLOR SERVIS, Bjelovar 43 000

Petra Zrinskog 13, Tel. 043 243 500, color-servis@bj.htnet.hr

ELMIN, Đurđevac 48 350,

R. Boškovića 20, Tel. 048 813 365, elmin@optinet.hr

BKS d.o.o., Slavonski Brod 35 000,

J. J. Strossmayera 29, Tel. 035 203 101, bks.servis035@gmail.com

FRUK d.o.o., Virovitica 33 000,

J. J. Strossmayera 23, Tel. 033 553 068, fruk.servis@vt.t-com.hr

MARKOVIĆ OBRT ZA EL.USLUGE,

Varaždin 42 000,

Krešimira Filića 9, Tel. 042 210 588, i.markovic@inet.hr

RADAN ELEKTRONIK CENTAR d.o.o.,

Dubrovnik 20 000,

Ob. Pape I.Pavlali.17, Tel. 020 321 500, radanelektronikcentar@gmail.com

Tehno -Jelčić d.o.o., Šibenik 22 000,

VIII Dalmatinske Udarne Brigade 71, Tel. 022 340 229

SINGULI D.O.O., 21000 SPLIT-KAMEN

UL. 4. Gardijske brigade 43, Tel. 095 66 26 556

(u sklopu poslovnog prostora ROBOT COMMERCE d.o.o. (TTTS))

split@singuli.hr

ili nazovite Call centar singuli: 072 700 707

Slovenski

Preberite celotna navodila za uporabo, saj vsebujejo pomembne varnostne informacije. Shranite jih za poznejšo uporabo.

Opozorila

Naprava ima poseben kabel z vgrajenim tokokrogom z varnostno malo napetostjo SELV (»Safety Extra Low Voltage«). Ne posegajte v sistem ali v kateri koli njegov del. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost električnega udara.

Pazite, da aparat ne pride v stik z vodo.

Pre nabíjanie používajte výhradne priložený zdroj napájania. Číslice uvedené pod týmto symbolom  na ručnej časti sa musia zhodovať s číslicami na napájacom zdroji.

Če je kateri koli pripomoček, kot je strižník, glavník ali poseben kabel, poškodovan, ne smete uporabljati naprave.

Ne odpiraj naprave !

Otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja lahko napravo uporabljajo samo pod nadzorom, razen če so bile poučene o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti, povezane z njenou uporabo. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci naprave ne smejo čistiti in vzdrževati.

Opis

- 1a Drsni glavník za brado (3 – 11 mm v korakih po 2 mm)*
- 1b Drsni glavník za lase (13 – 21 mm v korakih po 2 mm)*
- 1c Gumb za sprostitev drsnih glavníkov
- 1d Fiksni glavník 1 (1 mm)*
- 1e Fiksni glavník 2 (2 mm)*
- 2a Glava za striženje
- 2b Glava strižnika dlak v ušesih in nosu*
- 2c Glava za natančno pirezovanje*
- 3 Stikalo za vklop/izklop

- 4 Napajalni vhod
- 5 Poseben kabelski komplet
- 6 Indikator napolnjenosti baterije

* ni na voljo pri vseh modelih

Za tehnične zahteve za napajanje glejte oznako na posebnem kablu.

Polnjenje

Priporočena temperatura prostora, v katerem poteka polnjenje, naj bo med 5 °C in 35 °C. Pri višjih ali nižjih temperaturah se baterija morda ne bo ustrezno napolnila. Priporočena temperatura okolice za striženje znaša med 15 °C in 35 °C. Naprave ne izpostavljajte temperaturam nad 50 °C za daljši čas.

- Uporabite poseben kabelski komplet (5), da napravo z izklopljenim motorjem vključite v električno vtičnico.
- Prazno napravo boste morali polniti približno 10 ur, da jo do konca napolnite. Nato lahko napravo uporabljate do 50 minut, ne da bi jo morali vključiti v električno omrežje.
- Indikator napolnjenosti baterije (6) v posebnem kablu neprekinjeno sveti med polnjenjem naprave.
- Ko je naprava popolnoma napolnjena, jo odklopite med običajno uporabo. Nato jo znova napolnite do konca.

Uporaba

Nastavke pritrjujte ali menjajte samo takrat, ko je naprava izklopljena. Za vklop naprave potisnite stikalo za vklop/izklop (3) navzgor.

Prirezovanje brade / striženje las

Drsna glavnika (1a, 1b): Enega od obeh glavnikov postavite čez glavo za striženje (2a). Pritisnite gumb za sprostitev (1c) in nastavite glavnik na želeno dolžino.

Fiksna glavnika (1d, 1e): Enega od glavnikov kliknite v glavo za striženje (2a).

- Strižite v nasprotni smeri rasti las, tako da ploski del glavnika vodite ob koži.
- Naprave ne potiskajte skozi lase hitreje, kot lahko striže.
- Pazite, da se lasje ne zataknejo v glavnik. Vsake toliko časa ga odstranite in očistite.

Natančno striženje in oblikovanje črt

Za oblikovanje zalizkov, brkov in kratkih brad, ki ne pokrivajo celega obraza, uporabite glavo strižnika (2a) brez nastavkov ali glavo za natančno prirezovanje (2c).

Striženje dlak v ušesih/nosu

- Demontirajte glavo za striženje (2a) in kliknite glavo za striženje dlak v ušesih in nosu (2b) na ročaj naprave.
- Pazljivo približajte napravo dlakam, ki jih boste pristigli, tako da sežejo v košarico za pritezovanje. Strižnika ne potiskajte več kot 5 mm (1/4") v nos ali uho.

Čiščenje in vzdrževanje

- Izklopite napravo.
- Odstranite glavo.
- Krtačko lahko uporabite za čiščenje glav, glavnikov in same naprave.
- Odstranjene glave in glavnike lahko čistite pod tekočo vodo. Preden jih znova pripnete, počakajte, da se do konca posušijo.
- Če želite, da bo strižnik še naprej pravilno deloval, ga redno naoljite z lahkim strojnim olja (ni vključeno).

Okoljsko opozorilo

Izdelek vsebuje baterijo in/ali električne odpadke, ki jih je mogoče reciklirati. Ne zavrzhite ga med običajne gospodinjske odpadke, temveč ga za namen recikliranja posredujte v zbirni center za električne in elektronske odpadke v vaši državi.



Pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodnega obvestila.

Garancijski list

Za izdelek velja dveletna garancija, ki začne veljati z datumom izročitve blaga. Proizvajalec jamči, da bo izdelek deloval v garancijskem roku ob pravilni uporabi v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili. V garancijski dobi bomo brezplačno odpravili vse okvare izdelka, ki so posledica napak v materialu ali izdelavi, tako da vam bomo izdelek po naši presoji popravili ali v celoti zamenjali.

Če pooblaščeni servis vašega izdelka ne popravi v 45 dneh, imate pravico zahtevati nov izdelek. Za sprejem v reklamacijo se šteje dan, ko je izdelek sprejet v pooblaščeni servis, pri prodajalcu(distributerju) ali v trgovino, kjer ste izdelek kupili.

Čas zagotavljanja servisa, vzdrževanja, nadomestnih delov in priklopnih aparatov je 3 leta po preteku garancijskega roka.

Popravila na domu zaradi zahtevnosti in neprenosljivosti sodobne servisne opreme in razpoložljivosti rezervnih delov niso mogoča.

Garancija velja na območju Republike Slovenije, pa tudi v vseh državah, kjer izdelek dobavlja podjetje Braun ali njegov pooblaščeni distributer.

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Garancija ne velja:

- Za okvare, ki so posledica nepravilne uporabe, normalne obrabe ali rabe oziroma napake, ki imajo zanemarljiv učinek na vrednost in delovanje izdelka.
- Ob vsakem posegu nepooblaščene osebe ali kakršnekoli druge predelave izdelka in če pri popravilu niso uporabljeni originalni Braunovi rezervni deli.

Za popravilo v garancijski dobi celotno napravo skupaj z računom in/ali izpolnjenim garancijskim listom odnesite ali pošljite na pooblaščeni servisni center Braun:

JEŽEK SERVIS D.O.O. , Cesta 24. Junija 2, 1231 Ljubljana

Tel. št.: +386 1 561 66 30

E-mail: jezektrg.servis@siol.net

Potrošnik lahko zahtevo za popravilo v garancijski dobi za celotno napravo, skupaj z računom in/ali izpolnjenim garancijskim listom, prav tako uveljavlja tudi pri prodajalcu ali pri proizvajalcu (distributerju).

Za dodatne informacije smo vam na voljo na brezplačni telefonski številki 080 2822.

Distributer: Orbico, d. o. o., Verovškova ul. 72, 1000 Ljubljana

Proizvajalec: Braun GmbH, Frankfurter Str. 145, 61476 Kronberg, Nemčija

Türkçe

Lütfen kullanma talimatlarını eksiksiz bir biçimde okuyun. Kullanma talimatları, güvenlikle ilgili bilgiler içermektedir. İleride ihtiyaç duyduğunuzda okumak üzere saklayın.

Uyarı

Bu cihazın Ekstra Düşük Voltaj için güvenlik sağlayan adaptör içeren özel kablo seti vardır. Lütfen değiştirmeyiniz herhangi bir parçası ile oynamayınız, aksi takdirde elektrik çarparabilir.

Cihazı kuru tutun.

Yeniden şarj etmek için sadece cihaz ile birlikte verilen güç kaynağını kullanın. Tutacak üzerindeki semboldeki  rakamlar güç kaynağı üzerindeki rakamlarla eşleşmelidir.

Cihazı asla zarar görmüş düzeltici, tarak ya da özel kablo seti gibi parçalarla birlikte kullanmayın.

Açmayın!

Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar tarafından kullanılabilir. Fiziksel, duyusal ve zihinsel kapasitesi kısıtlı veya deneyimi ve bilgisi olmayan kişiler; gözetim altında ya da cihazın güvenli kullanımı hakkında bilgilendirildikten ve yanlış kullanımı durumunda oluşabilecek zararları kavradıktan sonra cihazı kullanabilirler. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizleme ve bakım işlemleri, çocuklar tarafından yapılmalıdır.

Tanımlamalar

- 1a Kayar sakal tarağı (2 mm ölçekte 3 – 11 mm)*
- 1b Kayar saç tarağı (2 mm ölçekte 13 – 21 mm)*
- 1c Kayar taraklar için başlık çıkarma düğmesi
- 1d Sabitleyici taraklar 1 (1 mm)*
- 1e Sabitleyici taraklar 2 (2 mm)*
- 2a Düzeltici başlık
- 2b Kulak ve burun için düzeltici başlık*

- 2c Detaylı düzeltici başlık*
- 3 Açıma/kapama düğmesi
- 4 Elektrik girişi
- 5 Özel kablo seti
- 6 Şarj göstergesi

* her modelde mevcut değildir

Elektriksel özellikler için, özel kablo takımı üzerindeki etiketi inceleyin.

Şarj Etme

Şarj için ortam sıcaklığının 5 °C ile 35 °C arasında olması tavsiye edilir. Aşırı derecede düşük ya da yüksek sıcaklıklarda pil tam olarak veya hiç şarj olmayıabilir. Düzeltme için ortam sıcaklığının 15 °C ile 35 °C arasında olması tavsiye edilir. Makineyi uzun süre 50 °C'den yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın.

- Cihazı özel kablo setini (5) kullanarak motor kapalı konumdayken prize takın.
- Tam bir şarj işlemi yaklaşık olarak 10 saat sürer ve 50 dakikaya kadar kablosuz kullanım imkanı sağlar.
- Özel kablo setindeki şarj göstergesi (6), cihaz şarj olmaya devam ederken sürekli olarak yanar.
- Cihaz tamamen şarj olduğunda normal kullanım ile cihazı deşarj ediniz. Daha sonra cihazı tekrar tam olarak şarj ediniz.

Kullanım

Parçaları yalnızca cihaz kapalı konumdayken takın veya çıkarın. Cihazı açmak için açma/kapama düğmesini (3) yukarı kaydırın.

Sakal Düzeltme / Saç Kesim

Kayar taraklar (1a, 1b): Taraklardan birini düzeltici başlığın (2a) üzerine yerleştirin. Başlık çıkışma düğmesine (1c) basın ve tarağı istenilen uzunluk için kaydırın.

Sabitleyici taraklar (1d, 1e): Taraklardan birini düzeltici başlığın (2a) üzerinde sabitleyin.

- Düzeltme işlemini, tarağın düz yüzeyini cilt üzerinde dolaştırarak tüylerin uzama yönünün tersine doğru gerçekleştiren.
- Cihazı, tüylerin kesilmesine neden olabilecek bir hızdan daha fazla bir hız ile kullanmaya zorlamayın.

- Tarağın tüy ile tıkanmasından sakının. Zaman zaman tarağı çıkarın ve temizleyin.

Hassas Düzeltme ve Kontür Verme

Favori, bıyık ve kısa bölgelik sakalların şekillendirilmesi için düzeltici başlığı (2a) tarak parçaları ya da detaylı düzeltici başlık (2c) olmadan kullanın.

Kulak/Burun Tüyülerini Düzeltme

- Düzeltici başlığı (2a) çıkarın ve kulak ve burun için düzeltici başlığını (2b) cihazın tutma yerinin üzerinde sabitleyin.
- Cihazı, kesme yuvasının içerisinde erişmeleri için, düzeltilecek tüyler üzerinde dikkatli bir şekilde kullanın. Cihazın, kulaktan veya burundan 5 mm (1/4")den fazla içeri girmesinden sakının.

Temizleme ve bakım

- Cihazı kapatın.
- Başlığı ve tarağı çıkarın.
- Başlıklarını, tarakları ve cihazı temizlemek için fırça kullanın.
- Çıkarılan başlık ve taraklar akan su altında temizlenebilirler. Yeniden takmadan önce parçaların kurumasını sağlayın.
- Düzelticinin düzgün bir şekilde çalışmasını sürdürmek için düzenli olarak bir paça makine yağı (dahil değildir) ile yağlayın.

Çevre ile ilgili duyuru

Bu ürün, pil ve/veya geri dönüştürülebilir elektrikli atık içerir. Çevresel koruma için, evsel atıklarla birlikte atmayın ancak geri dönüşüm için bölgeinizdeki elektrikli atık dönüştürme merkezlerine götürün.

Bu bilgiler, bildirim yapılmadan değiştirilebilir.



AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

Üretici firma ve CE uygunluk değerlendirme kuruluşu:

Braun GmbH

Frankfurter Strasse 145

61476 Kronberg / Germany

Procter & Gamble Tüketim Malları Sanayi A.Ş. Nida Kule – Kuzey, Barbaros Mahallesi Begonya Sokak No:3 34746 Ataşehir, İstanbul tarafından ithal edilmiştir. P&G Tüketici İlişkileri: 08502200911 www.pg.com.tr

TÜKETİCİNİN HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; a) Sözleşmeden dönme, b) Satış bedelinden indirim isteme, c) Ücretsiz onarılmasını isteme, ç) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir.

Tüketici; şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.

Braun Servis İstasyonları listemize internet sitemizden veya Tüketici Hizmetleri Merkezimizi arayarak ulaşabilirsiniz. www.braun.com/tr

GARANTİ BELGESİ

Bu bölüm müşteride kalacaktır.

GARANTİ ŞARTLARI

- 1- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıldır**.
- 2- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; a) Sözleşmeden dönme, b) Satış bedelinden indirim isteme, c) Ücretsiz onarılmasını isteme, ç) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.
- 4- Tüketicinin bu haklardan **ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksiz malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5- Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın; garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

tamirinin mümkün olmadığıının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; **tüketicilerin bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6- Malın tamir süresi **20 iş günü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve Pazar günleri dışındaki çalışma günleri iş günü olarak sayılmaktadır.

7- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılması durumları ile aşınmaya tabi olan ve niteliği doğrultusunda sarf malzeme olarak nitelenen (elek/bıçak vb.) parçalar garanti kapsamı dışındadır.

8- Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketiciler Hakem Heyetine veya Tüketiciler Mahkemesine** başvurabilir.

9- Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicisinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

KULLANIM HATALARI

1- BRAUN ürünlerinin kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması gerekmektedir. BRAUN ürünlerine Procter & Gamble Tüketim Malları Sanayi A.Ş. 'nin yetkili olduğu servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemelidir.

2- Kullanma Kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

3- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı ve mamulün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.

4- Dış etkenlerden (vurulma, çarpması, düşürülme, kırılma vs.) hasar ve ariza meydana gelmemesine dikkat edilmelidir.

Procter & Gamble Tüketim Malları Sanayi A.Ş.

Finans Müdürü

Müşteri Takımları Finans Müdürü

MALIN

Cinsi:

Markası:

Modeli:

Bandrol ve Seri Numarası:

SATICI FİRMA

Unvan:

Adres:

Tel, Faks:

e-posta:

Kaşe ve İmza:

Fatura Tarihi ve Sayısı:

Teslim Yeri ve Tarihi:

İthalatçı Firma:

Procter & Gamble Tüketim Malları Sanayi A.Ş. Nida Kule – Kuzey, Barbaros Mahallesi Begonya Sokak No:3 34746 Ataşehir, İstanbul tarafından ithal edilmiştir.
P&G Tüketicileri İlişkileri: 08502200911 www.pg.com.tr

Braun Servis İstasyonları listemize internet sitemizden veya Tüketicileri Hizmetleri merkezimizi arayarak ulaşabilirsiniz. www.braun.com/tr

Română (RO/MD)

Citiți aceste instrucțiuni în întregime, deoarece conțin informații privind siguranța. Păstrați-le pentru consultări viitoare.

Avertizări

Acest aparat este furnizat împreună cu un set special cablu-conector, care are încorporată o sursă de alimentare cu tensiune foarte scăzută, pentru siguranță. Nu încercați să schimbați sau să modificați părți ale setului. În caz contrar, există riscul de electrocutare.

Mențineți aparatul uscat.

Pentru a reîncărca, utilizați doar sursa de alimentare furnizată. Cifrele din acest simbol D--C de pe partea mânnii trebuie să corespundă cifrelor de pe sursa de alimentare.

Nu utilizați aparatul niciodată cu accesorii deteriorate, cum ar fi accesorii de tuns, piepteni sau set special cablu-conector.

Nu demontați aparatul!

Acest aparat electrocasnic poate fi utilizat de către copiii cu vârstă de peste 8 ani, de către persoane cu capacitați fizice, senzoriale sau mentale reduse, precum și de către persoanele lipsite de experiență și cunoștințele necesare, cu condiția să fie supravegheate, să primească instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a aparatului și să înțeleagă posibilele riscuri. Copiii nu trebuie să se joace cu acest aparat. Curățarea și întreținerea nu se vor efectua de către copii.

Descriere

- 1a Pieptene barbă ajustabil (3 – 11 mm, în pași de 2 mm)*
- 1b Pieptene păr ajustabil (3 – 11 mm, în pași de 2 mm)*
- 1c Buton de eliberare pieptene ajustabil
- 1d Pieptene fix 1 (1 mm)*
- 1e Pieptene fix 2 (2 mm)*
- 2a Cap aparat tuns

- 2b Cap aparat tuns pentru urechi și nas*
- 2c Cap aparat tuns pentru detalii*
- 3 Buton pornire/oprire
- 4 Priză de alimentare
- 5 Set special cablu-conector
- 6 Indicator de încărcare

* nu sunt disponibile pentru toate modelele

Pentru specificațiile electrice, consultați informațiile imprimate pe setul special cablu-conector.

Încărcare

Temperatura ambientală recomandată pentru încărcare este cuprinsă între 5 °C și 35 °C. În condiții de temperatură foarte scăzută sau foarte ridicată este posibil ca bateria să nu se încarce corespunzător sau chiar să nu se încarce deloc. Temperatura ambientală recomandată pentru tuns este cuprinsă între 15 °C și 35 °C. Nu expuneți aparatul la temperaturi mai mari de 50 °C pentru perioade lungi de timp.

- Cu ajutorul setului special cablu-conector (5), conectați aparatul la o priză de rețea, cu motorul oprit.
- O încărcare completă durează aproximativ 10 ore și asigură până la 50 de minute de funcționare fără fir.
- Indicatorul de încărcare (6) din setul special cablu-conector este aprins continuu în timpul încărcării aparatului.
- După ce aparatul s-a încărcat complet, descărcați-l prin utilizare normală. Apoi reîncărcați-l din nou la capacitate maximă.

Utilizare

Atașați sau schimbați accesoriiile numai când aparatul este oprit. Pentru a porni aparatul, împingeți butonul pornire/oprire (3) în sus.

Tunsul bărbii / Tunsul părului

Pieptene ajustabil (1a, 1b): Așezați unul dintre piepteni peste capul de tuns (2a). Apăsați butonul de eliberare (1c) și ajustați pieptenele la lungimea dorită.

Piepteni ficși (1d, 1e): Atașați (cu clic) unul dintre piepteni la capul de tuns (2a).

- Tundeți în direcția opusă direcției de creștere a părului, ghidând partea plată a pieptenelui peste piele.
- Nu forțați aparatul prin păr mai rapid decât poate tăia.
- Evitați adunarea firelor de păr în pieptene. Înlăturați-l și curățați-l din când în când.

Tuns de precizie și pentru contururi

Utilizați capul de tuns (2a) fără accesoriiile pieptene sau capul de tuns pentru detaliu (2c) pentru conturarea perciunilor, mustății și bărbii scurte.

Tunsul în ureche/nas

- Înlăturați capul de tuns (2a) și atașați (cu clic) capul pentru urechi și nas (2b) pe mânerul aparatului.
- Ghidați cu grijă aparatul către părul de tuns, pentru ca firele de păr să ajungă în dispozitivul de tăiere. Evitați introducerea aparatului de tuns mai mult de 5 mm (1/4") în nas sau ureche.

Curățare și întreținere

- Opriți aparatul.
- Înlăturați capul.
- Utilizați peria pentru a curăța capetele, pieptenii și aparatul.
- Capurile și pieptenii îndepărtați pot fi spălate cu ușurință sub jetul de apă. Lăsați-i să se usuce înainte de a îi reatașa.
- Pentru a vă asigura că aparatul de tuns funcționează corespunzător, ungeți-l cu ulei de mecanisme fine (nu este inclus) în mod regulat.

Notificare privind mediul înconjurător

Produsul conține baterii și/sau deșeuri electrice reciclabile.

Pentru a proteja mediul înconjurător, nu aruncați produsul împreună cu gunoiul menajer, ci duceți componentele la punctele de colectare a deșeurilor electrice din țara dumneavoastră, în scopul reciclării.



Conform Hotărârii nr. 482 din 1 aprilie 2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piată a aparatelor electrocasnice în funcție de nivelul zgomotului transmis prin aer, valoarea de zgomot dB(A) pentru acest aparat este de 63 dB(A).

Instrucțiunile se pot modifica fără notificare prealabilă.

Garanție

Acordăm o garanție de 2 ani pentru acest produs, de la data livrării producătorului. Durata medie de utilizare: 5 ani, cu condiția respectării instrucțiunilor de utilizare și efectuării intervențiilor tehnice numai de către personalul service-lui autorizat.

În perioada de garanție vom remedia gratuit neconformitățile aparatului, prin repararea sau înlocuirea produsului, după caz. În funcție de disponibilitate, componentele de schimb pot avea o culoare diferită sau un model echivalent. Această garanție este valabilă în orice țară în care acest aparat este furnizat de către compania Braun sau de către distribuitorul desemnat al acesteia. Repararea sau înlocuirea produselor se va efectua în cadrul unei perioade rezonabile de timp (maxim 15 zile de la data aducerii la cunoștință a neconformității).

Prezenta garanție nu acoperă: defectele datorate utilizării necorespunzătoare, uzurii normale, precum și defectele care au un efect neglijabil asupra valorii sau funcționării aparatului. Garanția devine nulă dacă se efectuează reparații de către persoane neautorizate și dacă nu se utilizează componente originale Braun.

Pentru a beneficia de service în perioada de garanție, prezentați produsul împreună cu factura (bonul/chitanța de cumpărare) la una dintre unitățile de service agreate.

PUNCT CENTRAL DE SERVICE BRAUN

Șos. Viilor, Nr.14, Corp Clădire C2, Etaj 2,

Biroul nr. 3, Sector 5, București (acces din Str. Năsăud)

Tel: 021.224.30.35

Mobil: 0722.541.548

E-mail: service.braun@interbrands.ro

Български

Прочетете изцяло тези инструкции, те съдържат информация за безопасност. Запазете ги за справка в бъдеще.

Предупреждения

Уредът се предоставя със специален комплект кабели с интегрирано електрозахранване с безопасно свръхниско напрежение. Не заменяйте или променяйте която и да е част от него. В противен случай съществува риск от токов удар.

Пазете уреда сух.

За презареждане използвайте само предоставеното захранване. Цифрите в този символ  на дръжката трябва да отговарят на цифрите върху захранването.

Не използвайте уреда с повредени аксесоари като приставки за подрязване, гребени или специални комплекти кабели.

Не отваряйте уреда!

Този уред може да се използва от деца над 8 години и хора с намалени физически, сетивни и умствени възможности или липса на опит и знание, само ако са наблюдавани, инструктирани за безопасната употреба на уреда и разбират възможните опасности. Не се разрешава деца да играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършва от деца.

Описание

- 1a Регулируем гребен за брада (3-11 мм в позиции на 2 мм)*
- 1b Регулируем гребен за коса (13-21 мм в позиции на 2 мм)*
- 1c Бутон за освобождаване на регулируемия гребен
- 1d Прикрепващ се гребен 1 (1 мм)*
- 1e Прикрепващ се гребен 2 (2 мм)*

- 2a Тримерна глава
- 2b Тримерна глава за уши и нос*
- 2c Подробна тримерна глава*
- 3 Бутона за вкл./изкл.
- 4 Гнездо за захранване
- 5 Специален комплект кабели
- 6 Индикатор за заряд

* не с всички модели

За електрическите спецификации, вижте надписа върху специалния комплект кабели.

Зареждане

Препоръчителната температура на околната среда при зареждане е от 5 °C до 35 °C. Батерията може да не се зарежда правилно или изобщо да не се зарежда при твърде ниски или високи температури.

Препоръчителната температура на околната среда за подкъсяване е от 15 °C до 35 °C. Не излагайте уреда на по-високи температури от 50 °C за продължителни периоди от време.

- С помощта на специалния комплект кабели свържете уреда (5) към електрически контакт с изключен мотор.
- За пълното му зареждане са необходими около 10 часа като се осигурява до 50 минути време за работа без кабел.
- Индикаторът за заряд (6) на специалния комплект кабели свети непрекъснато, когато уредът се зарежда.
- След като уредът е напълно зареден, го използвайте както обично, до пълното изтощаване на батерията му. След това го презаредете на пълен капацитет.

Употреба

Прикрепяйте или подменяйте приставките, само когато уредът е изключен. За да включите уреда, припълзнете нагоре бутона за включване/изключване (3).

Подкъсяване на брада/Подрязване на коса

Регулируеми гребени (1a, 1b): Поставете единия от гребените върху тримерната глава (2a). Натиснете бутона за освобождаване (1c) и припълзнете гребена до желаната от Вас дължина.

Прикрепващи се гребени (1d, 1e): Поставете един от гребените в тримерната глава (2a)

- Подстригвайте в посока срещу растежа на косата, направлявайки ладката част на гребена върху кожата.
- Не придвижвате уреда през косата по-бързо отколкото може да реже. Избягвайте задръстването на гребена с косми. От време на време го премахвайте и почиствайте.

Прецизно подкъсяване и оформяне на контур

Използвайте тримерната глава (2a) без приставки с гребени или подробната тримерна глава (2c) за оформяне на бакенбарди, мустаци и частични къси бради.

Подрязване на косми в уши/нос

- Премахнете тримерната глава (2a) и прикрепете тримерната глава за уши и нос (2b) върху ръкохватката на уреда.
- Внимателно насочете уреда към космите, които трябва да бъдат подкъсани, така че те да достигат до режещата клетка. Избягвайте въвеждането на машинката повече от 5 мм дълбочина в носа или ушите.

Почистване и поддръжка

- Изключете уреда.
- Премахнете главата.
- Използвайте четката, за да почистите главите, гребените и уреда.
- Премахнатата глава и гребените могат да се почистват под течаща вода. Оставете ги да изсъхнат напълно, преди да ги прикрепите отново.
- За да поддържате машинката за подкъсяване в изправност, редовно я смазвайте с леко машинно масло (не е включено).

Информация за защита на околната среда

Продуктът съдържа батерии и/или електрически отпадъци, които подлежат на рециклиране. С цел опазване на околната среда не изхвърляйте продукта заедно с битовите отпадъци, а на подходящите места за събиране на такива отпадъци във Вашата държава.



Подлежи на промени без предупреждение.

Гаранция

Нашите продукти са с гаранция 2 години, считано от датата на покупката. В рамките на гаранционния срок бесплатно се отстраняват дефектите в материалите и производството чрез поправка, смяна на части или целия уред, по преценка на сервизния център. В зависимост от наличността, при смяна може да се получи уред с различен цвят или еквивалентен модел. Тази гаранция се признава във всички страни, където Braun и неговият изключителен дистрибутор продават този уред и няма ограничение за внос или официална разпоредба не забранява да се извърши предвиденото гаранционно обслужване.

Гаранцията не покрива: повреди от неправилна употреба (работка при неподходящо напрежение, включване в неподходящ източник на електрически ток, счупване); износване и незначителни дефекти, които не пречат на нормалната работа на уреда. Гаранцията не се признава при поправка на уреда от неоторизирани лица или ако не са използвани оригинални резервни части на Braun. Гаранцията е валидна при правилно попълнени: дата на покупката, печат и подпись в гаранционната карта.

За всички реклами, възникнали в гаранционния срок, изпратете уреда както и гаранционната му карта в най-близкия сервис на Braun. За справки 0800 11 003 – национален телефон на БГ сервис без увеличение на телефонната услуга или www.bgs.bg.

Русский

Руководство по эксплуатации

Внимательно ознакомьтесь с приведенными инструкциями – они содержат информацию о безопасной эксплуатации. Храните их для использования в будущем.

Предостережения

Этот прибор оборудован специальным кабелем питания со встроенным безопасным источником питания сверхнизкого напряжения.

Не заменяйте детали и не нарушайте их целостность. Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током.

Берегите прибор от влаги.

Для зарядки используйте только блок питания, предоставленный в комплекте. Цифры на данном ярлыке D-xxxx-C на устройстве должны совпадать с цифрами на блоке питания.

Никогда не используйте прибор с поврежденными триммером, гребнями или специальным кабелем питания.

Не открывайте прибор.

Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, только если они находятся под присмотром или получили необходимые инструкции по безопасному использованию прибора и понимают сопряженные с применением последнего риски.

Детям нельзя использовать прибор в качестве игрушки. Не позволяйте детям производить очистку и пользовательское техническое обслуживание прибора.

Описание и комплектность

- 1a Скользящая насадка-гребень для бороды (3–11 мм с шагом 2 мм)*
- 1b Скользящая насадка-гребень (13–21 мм с шагом 2 мм)*
- 1c Скользящие насадки-гребни с кнопкой фиксатора
- 1d Фиксируемый гребень 1 (1 мм)*
- 1e Фиксируемый гребень 2 (2 мм)*
- 2a Головка-триммер
- 2b Головка-триммер для ушей и носа*
- 2c Головка для точной стрижки*
- 3 Кнопка включения и выключения
- 4 Разъем питания

5 Специальный кабель питания

6 Индикатор зарядки

* предусмотрены не для всех моделей

Электрические характеристики указаны в маркировке кабеля питания.

Зарядка

Рекомендуется заряжать изделие при окружающей температуре от 5 °C до 35 °C. При крайне высоких и низких температурах зарядка аккумулятора может происходить медленнее или не происходить вообще. Рекомендуется использовать изделие для стрижки волос при температуре от 15 °C до 35 °C. Не допускайте воздействия на бритву температур выше 50 °C в течение продолжительного времени.

- Подключите прибор с выключенным мотором к электрической розетке с помощью специального кабеля питания (5).
- Для полной зарядки необходимо около 10 часов; при полной зарядке аккумулятора продолжительность автономной работы составляет до 50 минут.
- Индикатор зарядки (6) в специальном кабеле питания непрерывно горит при зарядке прибора.
- После полной зарядки прибора используйте его в обычном режиме до полной разрядки. Затем снова зарядите на полную емкость аккумулятора.

Эксплуатация

Надевайте и меняйте насадки, только когда прибор выключен. Чтобы включить прибор, переместите переключатель (3) вверх.

Стрижка бороды / волос

Скользящие насадки-гребни (1a, 1b): Наденьте одну из насадок на головку триммера (2a). Нажмите на кнопку фиксатора (1c) и установите насадку на желаемую длину.

Фиксирующиеся гребни (1d, 1e): Наденьте одну из насадок на головку триммера (2a).

- Делайте стрижку в направлении против роста волос, держа плоскую поверхность гребня к коже головы.
- Не передвигайте прибор слишком быстро, чтобы позволить срезать волосы.
- Избегайте забивания гребня волосами. Периодически снимайте и очищайте гребень.

Точность и создание контуров

Используйте головку триммера (2a) без точного гребня-насадки (2c) для придания формы бакенбардам, усам, а также стайлинга короткой бороды.

Стрижка волос в ушах и носу

- Снимите головку триммера (2a) и наденьте головку триммера для области ушей и носа (2b) на ручку прибора.
- Осторожно проведите прибором по волосам, которые нужно подрезать, чтобы они попали в режущую сетку. Избегайте применения триммера, настроенного на длину более 5 мм, в области носа и ушей.

Очистка и эксплуатация

- Выключите устройство.
- Снимите головку.
- С помощью щеточки очистите головку, гребни и прибор.
- Головки и гребни можно легко мыть под проточной водой. Дайте им полностью высохнуть, прежде чем снова надевать их.
- Чтобы поддерживать триммер в отличном рабочем состоянии, регулярно смазывайте его светлым машинным маслом (не входит в комплект).

Утилизация

Продукт содержит аккумуляторы и/или перерабатываемые отходы электрического оборудования. В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами. Передайте его в пункты сбора отходов электрического оборудования в вашей стране.



Содержание может быть изменено без предварительного уведомления.



Электрический триммер Braun тип 5513 с сетевым блоком питания тип 5520.

100-240 Вольт, 50-60 Герц, 2 Ватт

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Произведено в Китае для Braun GmbH, Frankfurter Strasse 145,
61476 Kronberg, Germany/Браун ГмбХ, Франкфуртер штрассе 145,
61476 Кронберг, Германия

RU: Импортер/Служба потребителей: ООО «Проктер энд Гэмбл
Дистрибуторская Компания», Россия, 125171, Москва,
Ленинградское шоссе, 16А, стр.2. Тел. 8-800-200-20-20

BY: Поставщики в Республику Беларусь: ООО «Электросервис и Ко»,
Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Чернышевского, 10А, к. 412А3.
Сервисный центр: ООО «Ресурс Плюс», Беларусь, 220026, г.Минск,
ул.Жилуновича, д. 11.

Гарантийный срок 2 года.

Срок службы 2 года.

Чтобы определить год изготовления продукта, снимите головку и
найдите 3-значный код производства, расположенный внутри корпуса.
Первая цифра кода производства соответствует последней цифре
года производства. Следующие две цифры соответствуют календарной
неделе года производства. Пример: «527» означает, что продукт был
изготовлен на 27-й неделе 2015 г.

Гарантийные обязательства Braun.

На данное изделие распространяется гарантия в течение 2 лет с
момента покупки.

В течение гарантийного периода мы бесплатно устраним путем
ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские
дефекты, вызванные недостаточным качеством материала или сборки.
В случае невозможности ремонта в гарантийный период, изделие
может быть заменено на новое или аналогичное в соответствии с зако-
ном «О защите прав потребителей».

Гарантия обретает силу только, если дата покупки подтверждается
печатью и подписью дилера (магазина) на последней странице ориги-
нальной инструкции по эксплуатации BRAUN, которая является гаран-
тийным талоном.

Данные гарантийные обязательства действуют во всех странах, где
изделие распространяется самой фирмой Braun или назначенным
дистрибутором, и где никакие ограничения по импорту или другие
правовые положения не препятствуют предоставлению гарантийного
обслуживания.

Гарантия не покрывает повреждения, вызванные неправильным
использованием (см. также список ниже) и нормальный износ брит-
венных сеток ножей, дефекты, оказывающие незначительный эффект
на качество работы прибора.

Эта гарантия теряет силу, если ремонт производится не уполномоченным на то лицом, и если использованы не оригинальные детали Braun. В случае предъявления рекламации по условиям данной гарантии, передайте изделие целиком вместе с гарантийным талоном в любой из центров сервисного обслуживания Braun. Все другие требования, включая требования возмещения убытков, исключаются, если наша ответственность не установлена в законном порядке.

Рекламации, связанные с коммерческим контрактом с продавцом, не попадают под эту гарантию.

Случаи, на которые гарантия не распространяется:

- дефекты, вызванные форс-мажорными обстоятельствами;
- использование в профессиональных целях;
- нарушение требований инструкции по эксплуатации;
- неправильная установка напряжения питающей сети (если это требуется);
- внесение технических изменений;
- механические повреждения;
- повреждения по вине животных, грызунов и насекомых (в том числе случаи нахождения грызунов и насекомых внутри приборов);
- для приборов, работающих от батареек, - работа с неподходящими или истощенными батарейками, любые повреждения, вызванные истощенными или текущими батарейками (советуем пользоваться только предохраненными от протекания батарейками);
- для бритв – смятая или порванная сетка.

Внимание! Оригинальный Гарантийный Талон подлежит изъятию при обращении в сервисный центр для гарантийного ремонта. После проведения ремонта Гарантийным Талоном будет являться заполненный оригинал Листа выполнения ремонта со штампом сервисного центра и подписанный потребителем по получении изделия из ремонта.

Требуйте проставления даты возврата из ремонта, срок гарантии продлевается на время нахождения изделия в сервисном центре. В случае возникновения сложностей с выполнением гарантийного или послегарантийного обслуживания просьба сообщать об этом в Информационную Службу Сервиса Braun по телефону 8-800-200-20-20 (звонок из России бесплатный).

Українська

Керівництво з експлуатації

Уважно прочитайте цю інструкцію. Вона містить інформацію про безпеку. Зберігайте її для майбутнього використання.

Застереження

Цей прилад оснащено спеціальним шнуром, який має інтегроване безпечне джерело живлення з наднізькою напругою. Не замінюйте й не модифікуйте будь-яку його частину. В іншому разі існує небезпека ураження електричним струмом.

Тримайте прилад подалі від вологи.

Для зарядки використовуйте тільки блок живлення, який йде в комплекті. Цифри на цьому ярлику D-XXXX-C на пристрої повинні збігатися з цифрами на блоці живлення.

Не використовуйте прилад з пошкодженими компонентами – тримерами, гребінцями чи спеціальним шнуром.

Не відкривайте прилад.

Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років і старше та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими та розумовими можливостями або у яких відсутній досвід та знання відносно поводження з такою технікою за умови, що їм було надано інструкції щодо безпечної застосування приладу і вони усвідомлюють пов'язані із цим небезпеки. Діти не повинні грatisя з приладом. Не дозволяйте дітям очищувати прилад й виконувати його користувальське технічне обслуговування.

Опис та комплектність

- 1a Просувний гребінець для бороди (3–11 мм, довжина кроку 2 мм)*
- 1b Просувний гребінець для волосся (13–21 мм, довжина кроку 2 мм)*
- 1c Кнопка кріплення просувних гребінців
- 1d Фіксація гребінця 1 (1 мм)*
- 1e Фіксація гребінця 2 (2 мм)*
- 2a Головка тримера
- 2b Головка-тример для вух і носа*
- 2c Головка для точної стрижки*
- 3 Перемикач вмикання/вимикання
- 4 Роз'єм живлення
- 5 Спеціальний шнур
- 6 Індикатор заряду

* передбачено не для всіх моделей

Електричні характеристики надруковано на спеціальному шнурі.

Заряджання

Рекомендована температура навколошнього середовища для заряджання – від 5 до 35 °C. Акумулятор може не заряджатися належним чином або взагалі не заряджатися за надто низьких або високих температур. Рекомендована температура навколошнього середовища для гоління тримером становить від 15 до 35 °C.

Не піддавайте бритву впливу температур понад 50 °C протягом тривалого часу.

- Підключіть прилад з вимкненим мотором до електричної розетки за допомогою спеціального кабелю живлення (5).
- Повне заряджання триває приблизно 10 годин і забезпечує до 50 хвилин роботи без під'єднання до джерела живлення.
- Індикатор заряду (6) на спеціальному шнурі безперервно світиться під час заряджання.
- Коли бритву повністю заряджено, її можна використовувати до повного розрядження. Потім знову повністю зарядіть бритву.

Використання

Під'єднуйте чи замінійте компоненти, лише коли прилад вимкнено. Щоб увімкнути прилад, пересуньте перемикач (3) вгору.

Тримінг бороди/підрізання волосся

Просувні гребінці (1a, 1b): установіть гребінці на голівку тримера (2a).

Натисніть кнопку кріплення (1c) і просувайте гребінець, доки не досягнете бажаної довжини.

Фіксація гребінців (1d, 1e): прикріпіть один з гребінців до голівки тримера (2a).

- Підрізайте волосся проти напряму його росту, направляючи пласку частину гребінця по поверхні шкіри.
- Не просувайте прилад швидше, ніж він встигає зістригати волосся.
- Уникайте забивання гребінця волоссям. Час від часу від'єднуйте його й очищуйте.

Точний тримінг і контурування

Використовуйте голівку тримера (2a) без точного гребеня-насадки (2c) для надання форми бакенбардам, вусам, а також для стайлінгу короткої бороди.

Тримінг у носі/вухах

- Від'єднайте голівку тримера (2a) і прикріпіть голівку тримера для вух/носа (2b) до ручки приладу.
- Обережно піднесіть прилад до волосся, яке підлягає зістриганню, щоб воно потрапило в область дії леза. Уникайте занурення тримера в ніс чи вуха більш ніж на 5 мм.

Очищення й догляд

- Вимкніть прилад.
- Зніміть голівку.
- За допомогою щіточки очистіть голівки, гребінці й прилад.
- Від'єднані голівки й гребінці можна промивати під проточною водою. Вони мають повністю висохнути перед приєднанням.
- Для ефективної роботи тримера слід регулярно змащувати його світлим машинним маслом (не входить до комплекту).

Утилізація

Продукт містить акумулятори і/або електропобутові відходи, що підлягають вторинній переробці. На користь захисту довкілля, не викидайте його разом із домашнім сміттям. Утилізація може бути здійснена у пунктах збору електропобутових відходів Вашої країни.



Виробник залишає за собою право на внесення змін без попереднього повідомлення.

Електричний тример Braun типу 5513 із джерелом живлення типу 5520.

100-240 V/Вольт, 50-60 Hz/Герц, 2 W/Ватт.

Виготовлено Пейєр Електрік Персонал Keap Продактс (Сучжоу) Ко. Лтд. у Китаї: PAYER Electric Personal Care Products (SuZhou) Co. Ltd., Stand. Fact. C-4, Export Poc. Zone 20, DaTong Road, 215151 SUZHOU NEW DISTRICT, CHINA.

UA: Адреса в Україні: ТОВ “Проктер енд Гембл Трейдінг Україна”, Україна, 04070, м.Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 5/13, корпус літ. А. Тел. (0-800) 505-000. www.pg.com.ua, www.service.braun.com

Гарантійний термін 2 роки.

Термін служби 2 роки.

Додаткову інформацію про сервісні центри Braun в Україні можна отримати за телефоном гарячої лінії, а також на сервісному порталі виробника в інтернеті – www.service.braun.com

Дата виготовлення вказана у вигляді 3-х значного коду на корпусі виробу, під голівкою приладу: перша цифра = остання цифра року, наступні 2 цифри = порядковий номер тижня року виробництва. Наприклад, код «527» означає, що продукт вироблений в 27-й тиждень 2015 року.

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.



001

Гарантійні зобов'язання виробника

Для всіх виробів ми даємо гарантію на два роки, починаючи з моменту придбання виробу або з дати його виробництва, у разі відсутності або неналежного оформлення гарантійного талону на виріб.

Протягом гарантійного періоду ми безкоштовно усуваємо шляхом ремонту, заміни деталей або заміни всього виробу будь-які заводські дефекти, викликані недостатньою якістю матеріалів або складання.

У випадку неможливості ремонту в гарантійний період виріб може бути замінений на новий або аналогічний відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

Гарантія набуває сили лише, якщо дата купівлі підтверджується печаткою та підписом дилера (магазину) на гарантійному талоні або на останній сторінці оригінальної інструкції з експлуатації Braun, яка також може бути гарантійним талоном. Ця гарантія дійсна у будь-якій країні, в яку цей виріб поставляється представником компанії виробника або призначеним дистрибутором, та де жодні обмеження з імпорту або інші правові положення не перешкоджають наданню гарантійного обслуговування.

Гарантія на замінені частини закінчується в момент закінчення гарантії на даний виріб.

Гарантія не стосується таких випадків: ушкодження, викликані неправильним використанням, нормальнє зношення деталей (напр., сіточки для гоління або ріжучого блока), дефекти, що мають незначний вплив на якість роботи пристрою. Ця гарантія втрачає силу, якщо ремонт

здійснюється не вповноваженою для цього особою та, якщо використовуються не оригінальні запасні частини виробника.

Строк служби продукції Braun дорівнює гарантійному періоду у два роки з моменту придбання або з моменту виготовлення, якщо дату продажу неможливо встановити.

У випадку пред'явлення рекламизації за умовами даної гарантії, передайте виріб у повному комплекті згідно опису в оригінальній інструкції з експлуатації разом з гарантійним талоном у будь-який сервісний центр, який офіційно вповноважений представником компанії виробника.

Всі інші вимоги, разом з вимогами відшкодування збитків, не дійсні, якщо наша відповідальність не встановлена законним чином.

Випадки, на які не розповсюджується гарантія:

- дефекти, викликані форс-мажорними обставинами;
- використання з професійною метою або з метою отримання прибутку;
- порушення вимог інструкції з експлуатації;
- невірне встановлення напруги мережі живлення (якщо це вимагається);
- здійснення технічних змін;
- механічні пошкодження;
- для пристрійств, що працюють на батарейках - робота з невідповідними або спрацьованими батарейками, будь-які пошкодження, викликані спрацьованими або підтікаючими батарейками;
- пошкодження з вини тварин, гризунів та комах (в тому числі у випадках знаходження гризунів та комах усередині приборів)
- для бритв - зім'ята або порвана сіточка.

Увага! Гарантійний талон підлягає вилученню в разі звернення до сервісного центру з проханням про виконання гарантійного ремонту. Після проведення ремонту гарантійним талоном буде вважатися заповнений оригінал листа виконаного ремонту зі штампом сервісного центру та підписаний споживачем про отримання виробу з ремонту. Гарантійний строк подовжується на термін, який даний виріб знаходився в сервісному центрі в ремонті.

В разі виникнення складнощів з виконанням гарантійного та післягарантійного обслуговування прохання звертатися до інформаційної служби сервісу представника компанії виробника в Україні.

Телефон гарячої лінії 0 800 505 000. Дзвінки по Україні зі стаціонарних телефонних номерів є безкоштовними. Дзвінки з мобільних телефонів оплачуються згідно тарифів відповідного оператора.

Також можна отримати додаткову інформацію на сервісному порталі виробника в інтернеті **www.service.braun.com**

الضمان

نقدم ضماناً لمدة عامين على هذا المنتج، يبدأ من تاريخ الشراء. وسنقوم أثناء فترة الضمان بعلاج أي عيوب في المنتج تكون ناشئة عن أخطاء أو عيوب في المواد الخام أو الصناعة، حيث سنقوم بإصلاح أو استبدال الجهاز مجاناً وفقاً لما نراه مناسباً.

قد يؤدي الاستبدال إلى منحك جهاز بلون مختلف أو موديل معادل، بحسب التوفّر. يمتد هذا الضمان لجميع البلدان التي يوزع بها هذا الجهاز عن طريق براون أو موزعيه المعتمدين.

لا يغطي هذا الضمان: التلف الناجم عن سوء الاستعمال أو الاستهلاك العادي، بالإضافة إلى العيوب غير المؤثرة على عمل أو قيمة الجهاز. ويصبح الضمان لاغياً إذا ما خضع الجهاز لأي إصلاحات من أشخاص غير معتمدين من قبل براون أو إذا لم تستخدم قطع غيار براون الأصلية.

للحصول على الخدمة خلال فترة الضمان، قدم الجهاز كاملاً أو أرسله مع إيصال الشراء الخاص بك لأحد مراكز خدمة براون المعتمدة.

Country of origin: China

To determine the year of manufacture, remove the head and find the 3-digit production code located inside the housing. The first digit of the production code refers to the last digit of the year of manufacture. The next two digits refer to the calendar week in the year of manufacture. Example: "527" – The product was manufactured in week 27 of 2015.

بلد المنشأ: الصين

لتحديد تاريخ الصنع، ارجع إلى رمز الإنتاج المكون من ثلاثة أرقام والمدون بالقرب من اللوحة المعدنية لنوع المنتج. الرقم الأول من رمز الإنتاج يمثل آخر أرقام عام الصنع. أما الرقمين التاليين فيمثلان أسبوعاً محدداً من عام الصنع. مثال: "527" – تم صنع هذا المنتج في الأسبوع 27 من عام 2015.

- أمشاط التحديد (2a, e1): انقر على أحد الأمشاط على رأس المشذبة.
- شدّب في الاتجاه المعاكس لنمو الشعر عن طريق توجيه جزء المشط المسطح فوق الجلد.
- لا تضغط على الجهاز عبر الشعر بشكل أسرع مما يمكن أن يقطع.
- تجنّب تشابك المشط مع الشعر. أزل المشط ونظفه من وقت لآخر.

تشذيب التحديد والتخفيض

استخدم رأس أداة التهذيب (2a) بدون إرفاق المشط أو رأس أداة التهذيب الدقيقة (2c) لتحديد السوالف، والشوارب، واللحى القصيرة الجزئية.

تشذيب شعر الأذنين والأنف

- أزل رأس المشذبة (2a) وانقر على رأس مشذبة الأذنين والأنف (2b) على مقبض الجهاز.
- وجّه الجهاز على الشعر بعناية لتشذيبه بحيث تصل إلى قفص القطع. تجنّب إدخال المشذبة أكثر من 5 ملم ($\frac{1}{4}$ ") في الأنف أو الأذنين.

التنظيف والصيانة

- أوقف الجهاز.
- انزع الرأس.
- استخدم الفرشاة لتنظيف الرؤوس، والأمشاط، والجهاز.
- يمكن تنظيف الرأس والأمشاط المنزوعة تحت الماء الجاري. دعهم يجفوا تماماً قبل إعادة وصلهم.
- للحفاظ على المشذبة تعمل بشكل صحيح، زيتها بزيت الماكينة الخفيف (غير مشمول) بانتظام.

ملحوظة بيئية

يحتوي المنتج على بطاريات و/أو ونفايات كهربائية قابلة لإعادة التدوير. وحافظاً على البيئة، لا تخلص منها في النفايات المنزلية، ولكن ضعها في نقاط تجميع النفايات الكهربائية المتوفرة في بلدك لإعادة تدويرها.



المعلومات قابلة للتغيير بدون إشعار مسبق.

3	مفتاح تشغيل/إيقاف
4	مقبس الطاقة
5	مجموعة الكابل الخاصة
6	مؤشر الشحن

للتعرف على المواصفات الكهربائية، أنظر الكلام المطبوع على مجموعة الكابل الخاصة.

الشحن

درجة الحرارة المحيطة الموصى بها للشحن هي 5 إلى 35 درجة مئوية. وقد لا تشحن البطارية بصورة صحيحة أو قد لا تشحن بالمرة في درجات الحرارة بالغة الانخفاض أو الارتفاع.

درجة الحرارة المحيطة الموصى بها للتشذيب هي 15 إلى 35 درجة مئوية. لا تُعرض ماكينة الحلاقة لدرجات حرارة أعلى من 50 درجة مئوية لفترات زمنية طويلة.

- قم بتوصيل الجهاز عبر مجموعة الكابل الخاصة (5) بمخرج كهربائي على أن على الألا يكون المحرك في وضع التشغيل.
- يستغرق وقت الشحن الكامل حوالي 10 ساعات ويمنحك الشحن الكامل ما يصل إلى 50 دقيقة من العمل دون كابل كهربائي.
- مؤشر الشحن (6) في مجموعة الكابل الخاصة يضيء بشكل مستمر عندما يتم شحن الجهاز.
- حالما يكتمل شحن ماكينة الحلاقة، فرّغ الشحن من خلال الاستعمال المعتاد. ثم أعد شحنها بالكامل.

الاستخدام

أوصل أو استبدل المرفقات فقط عندما يكون الجهاز مغلقاً. لتشغيل الجهاز، ادفع مفتاح التشغيل / الإيقاف (3).

تشذيب اللحية/ قص الشعر

أمشاط منزلقة (b1, a1): ضع واحداً من الأمشاط على رأس المشذبة (2a). اضغط على زر التحرير (c1)، وادفع المشط للطول المطلوب.

اقرأ هذه التعليمات كاملة، فهي تحتوي على معلومات السلامة. واحتفظ بها حتى يمكنك الرجوع إليها في المستقبل.

تحذيرات

ستصلك مع هذا الجهاز مجموعة كابل خاصة مع مصدر طاقة مضمون وأمن بفولتية منخفضة للغاية. لا تستبدل أي جزء منه أو تعبث به. وإنما فستعرض نفسك لخطر الصعق الكهربائي.

يجب الحرص علىبقاء الآلة جافة.

لإعادة الشحن، لا تستخدم سوى مصدر الطاقة المزود فقط. يجب أن تكون الأرقام في هذا الرمز  على جزء المقبض متوافقة مع الأرقام الموجودة على مصدر الطاقة.

لا تستخدم الجهاز مع أي من الملحقات التالفة مثل المشذبات، والأمشاط أو مجموعة الكابل الخاصة.

لا تقم بفتح الجهاز.

يسطيع الأطفال في سن 8 سنوات فأكبر استعمال هذا الجهاز والأشخاص محدودي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو من تنقصهم المعرفة والخبرة الكافية، في حال توفر الإشراف والمراقبة أو إعطائهم إرشادات الاستخدام الآمن للجهاز مع فهمهم للأخطار المحتملة. يجب ألا يُسمح للأطفال بالعبث في هذا الجهاز. ويجب ألا يقوم الأطفال بتنظيف الجهاز أو إجراء أعمال صيانة خاصة بالمستخدم.

الوصف

* a1 مشط لحية منزلق (بطول 11-3 ملم بدرجات 2 ملم)

* b1 مشط شعر منزلق (بطول 13-21 ملم بدرجات 2 ملم)

c1 زر تحرير الأمشاط المنزلقة

* d1 مشط تحديد 1 (1 ملم)

* e1 مشط تحديد 2 (2 ملم)

a2 رأس المشذبة

* b2 رأس أداة تهذيب الأنف والأذنين

* c2 رأس أداة تهذيب دقيقة