

# BRAUN

## Silk·épil® 9



90222861/X-21



Type 5378  
[www.braun.com](http://www.braun.com)

SES 9




Braun Infolines

Deutsch	6
English	10
Français	14
Español	18
Português	22
Italiano	26
Nederlands	30
Dansk	33
Norsk	36
Svenska	39
Suomi	42
Polski	45
Český	49
Slovenský	52
Magyar	55
Hrvatski	59
Slovenščina	63
Türkçe	66
Română	70
Ελληνικά	74
Български	78
Русский	82
Українська	86
عربی	94


<b>DE/AT</b>	<b>00 800 27 28 64 63</b> <b>00 800 BRAUNINFORLINE</b>
<b>CH</b>	<b>08 44 - 88 40 10</b>
<b>UK</b>	<b>0800 783 7010</b>
<b>IE</b>	<b>1 800 509 448</b>
<b>FR</b>	<b>0 800 944 802</b> (service & appel gratuits)
<b>BE</b>	<b>0 800 14 592</b>
<b>ES</b>	<b>900 814 208</b>
<b>PT</b>	<b>808 20 00 33</b>
<b>IT</b>	<b>800 440 017</b>
<b>NL</b>	<b>0 800-445 53 88</b>
<b>DK</b>	<b>70 15 00 13</b>
<b>NO</b>	<b>22 63 00 93</b>
<b>SE</b>	<b>020 - 21 33 21</b>
<b>FI</b>	<b>020 377 877</b>
<b>PL</b>	<b>801 127 286</b> <b>801 1 BRAUN</b>
<b>CZ</b>	<b>221 804 335</b>
<b>SK</b>	<b>02/5710 1135</b>
<b>HU</b>	<b>(06-1) 451-1256</b>
<b>HR</b>	<b>091 66 01 777</b>
<b>SI</b>	<b>080 2822</b>
<b>TR</b>	<b>0850 220 0911</b>
<b>RO</b>	<b>021.224.30.35</b>
<b>GR</b>	<b>800 801 3458</b>
<b>BG</b>	<b>0800 11 003</b>
<b>RU</b>	<b>8 800 200 20 20</b>
<b>UA</b>	<b>0 800 505 000</b> <b>(852)2986 9886</b>
<b>HK</b>	(Customer Service Center)

Braun GmbH  
Frankfurter Straße 145  
61476 Kronberg/Germany  
[www.braun.com](http://www.braun.com)  
[www.service.braun.com](http://www.service.braun.com)




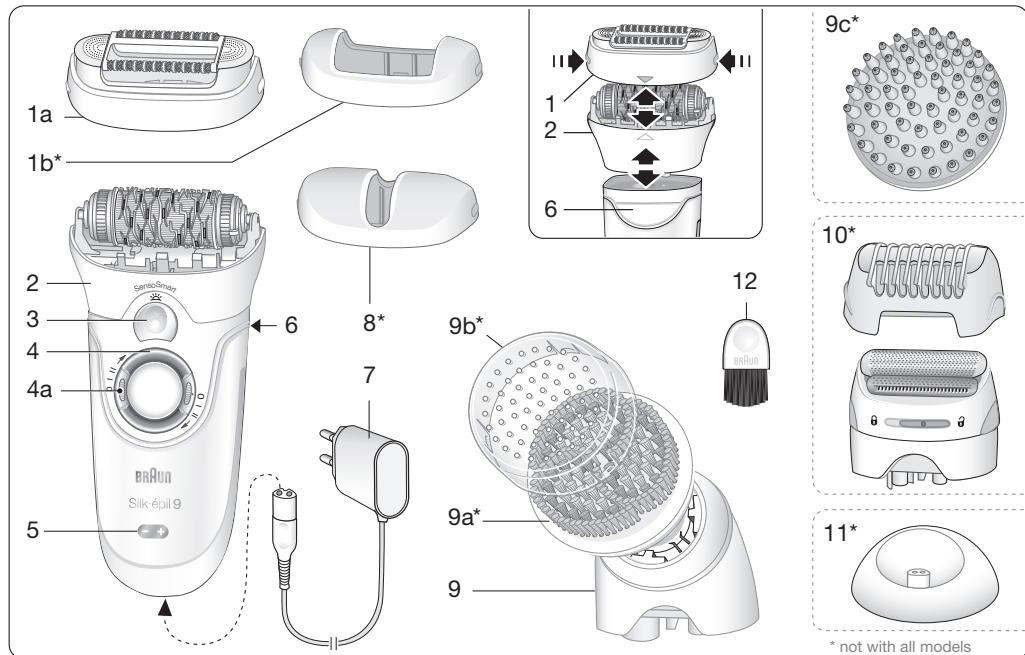


\* not with all models

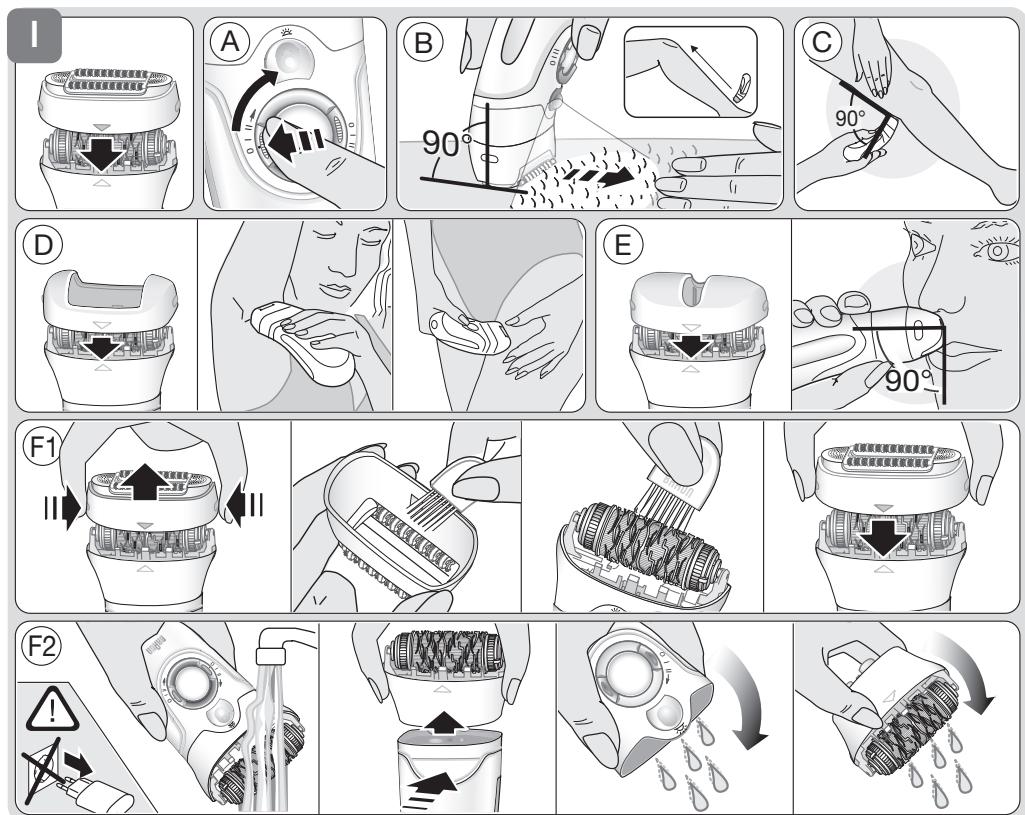


II

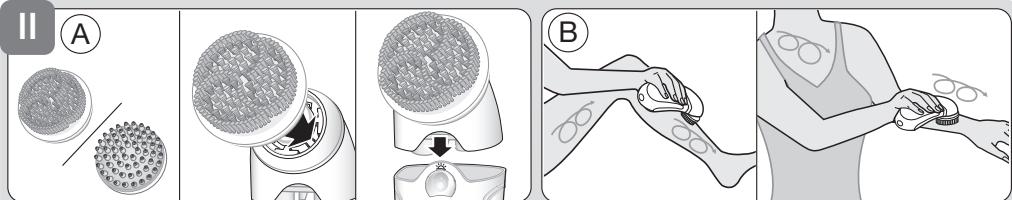


C

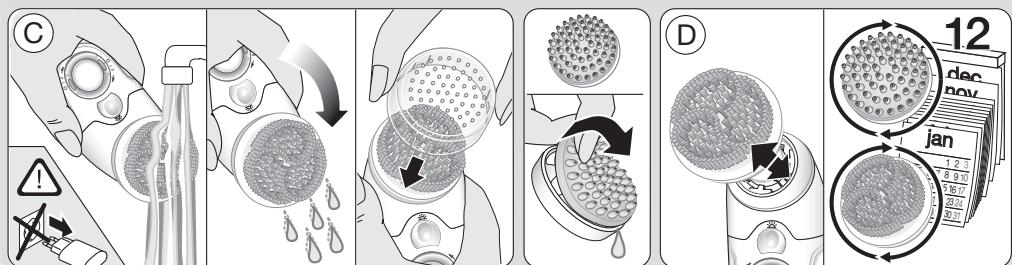


III

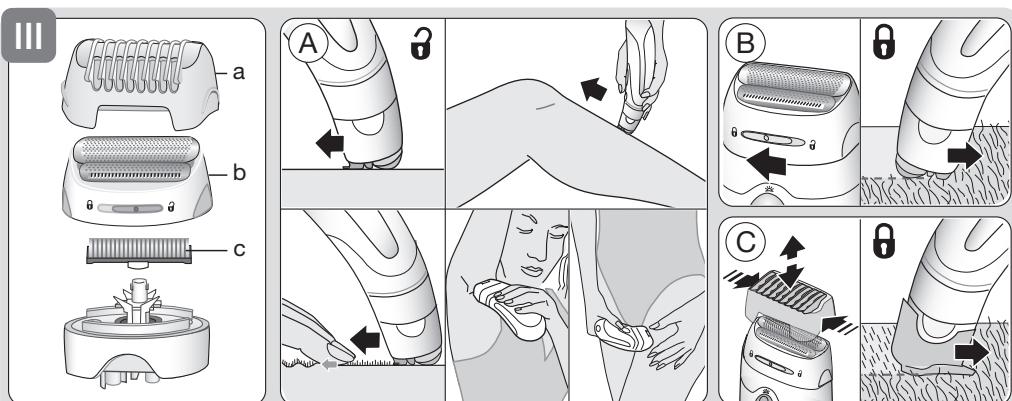


D

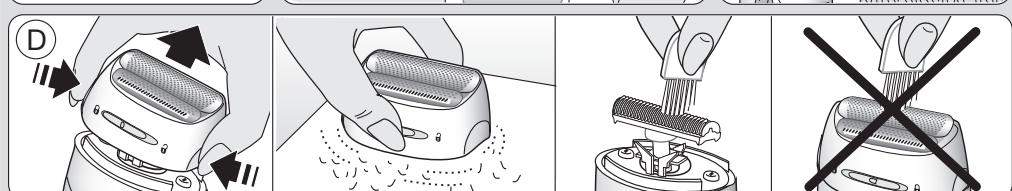

E

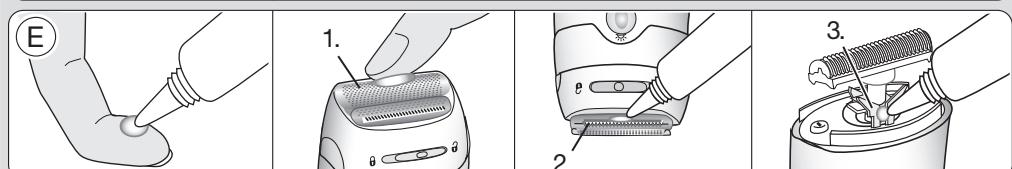

F

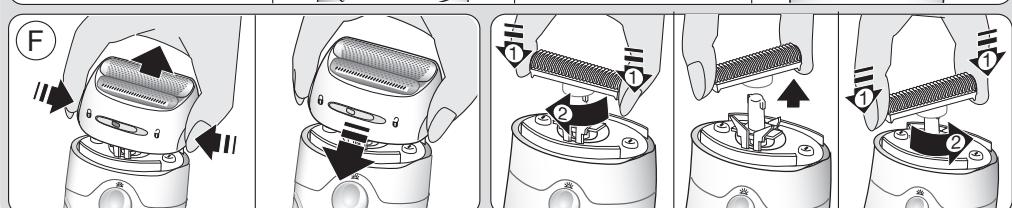

# Deutsch

Unsere Produkte werden hergestellt, um höchste Ansprüche an Qualität, Funktionalität und Design zu erfüllen. Wir wünschen Ihnen mit Ihrem neuen Braun Silk-épil 9 viel Freude.

Bitte lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf.

## Warnung

- Aus hygienischen Gründen sollten Sie das Gerät nicht gemeinsam mit anderen Personen benutzen.
- Dieses Gerät ist mit einem Spezialkabel mit integriertem Netzteil für Sicherheitskleinspannung ausgestattet. Es dürfen weder Teile ausgetauscht noch Veränderungen vorgenommen werden, da sonst Stromschlaggefahr besteht.
- Verwenden Sie nur das Netzteil von Braun D-C.
- Das Gerät darf nicht geöffnet werden!
-  Dieses Gerät ist geeignet für die  Verwendung in der Badewanne oder unter der Dusche. Aus Sicherheitsgründen kann es nur kabellos verwendet werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und beaufsichtigt.
- Das laufende Gerät sollte nicht mit anderen Hautpartien (z. B. Wimpern, Kopfhaaren usw.), Kleidern und Schnüren in Kontakt kommen, um jede Verletzungsgefahr, ein Blockieren oder ein Beschädigen des Geräts zu vermeiden.

## Gerätebeschreibung

- 1a Hochfrequenz-Massage-Aufsatz
- 1b Aufsatz für optimalen Hautkontakt\*
- 2 Epilierkopf (extra breit)
- 3 SensoSmart™ Leuchte
- 4 Schalter mit Freigabebasten (4a)
- 5 Ladekontrollleuchte
- 6 Eriegelungstaste
- 7 Netzteil (Aussehen kann abweichen)
- 8 Epilieraufsatz für Gesichtshärchen\*
- 9 Bürsten-/Aufsatz-Adapter
- 9a Peeling-Bürste\*
- 9b Schutzkappe\*
- 9c Tiefenmassage-Aufsatz\*
- 10 Rasieraufsatz\*
- 11 Ladestation\*
- 12 Reinigungsbürste

\* nicht bei allen Modellen

## Aufladen

Schließen Sie das Gerät über das Netzteil (7) ans Netz an und laden Sie es zwei Stunden lang.

Ladekontrollleuchte (5)

grün blinkend: Akku lädt

grün: Akku voll

gelb: 15 min Restladung

gelb blinkend: 5 min Restladung

- Verwenden Sie das vollgeladene Gerät kabellos. Die Akku-Kapazität beträgt 50 Minuten, wenn das Gerät innerhalb von 24 Stunden nach dem Aufladen benutzt wird. Laden Sie es erneut, wenn die Ladekontrolle gelb leuchtet oder der Motor zum Stillstand gekommen ist. Für beste Ergebnisse sollten Sie immer ein voll geladenes Gerät verwenden.
- Die ideale Umgebungstemperatur für das Laden, die Benutzung und Aufbewahrung des Geräts liegt zwischen 15 °C und 35 °C. Bei erheblichen Temperaturabweichungen kann sich die Ladezeit verlängern oder die Akku-Kapazität verringern.
- Ist die Akku-Lebensdauer abgelaufen, kann dieser vom autorisierten Braun Kundendienst ausgetauscht werden.

## So funktioniert das Gerät

Drücken Sie eine der Freigabebasten (4a) und drehen den Schalter (4) auf Geschwindigkeitsstufe «I» oder «II».

Die SensoSmart™ Leuchte (3) sorgt für ideale Lichtverhältnisse solange das Gerät eingeschaltet ist. Das hilft Ihnen auch feinste Härchen zu entdecken und gründlich zu entfernen. Wenn Sie zu fest aufdrücken, leuchtet die SensoSmart™ Leuchte rot und dient somit als Andruckkontrolle.

Um den Epilierkopf (2) abzunehmen, drücken Sie die Eriegelungstaste (6). Zum Abnehmen der

Aufsätze einfach die seitlichen Rippen drücken und abziehen.

## I Epilation

### Praktische Tipps:

Wenn Sie bisher noch gar nicht oder längere Zeit nicht epiliert haben, kann es eine kurze Zeit dauern, bis sich Ihre Haut an die Epilation gewöhnt hat. Der zunächst stärker empfundene Zupschmerz wird bei wiederholter Anwendung deutlich geringer, denn die Haut gewöhnt sich an den Prozess.

Am besten epilieren Sie beim ersten Mal am Abend, damit eventuelle Hautrötungen über Nacht abklingen können. Um die Haut zu entspannen, empfehlen wir die Verwendung einer Feuchtigkeitscreme nach der Epilation.

Die Epilation ist leichter und angenehmer, wenn die Haare eine Länge von 0,5 bis 5 mm haben. Sind die Haare länger, empfehlen wir, diese zunächst zu rasieren und sie dann auf mindestens 0,5 mm nachwachsen zu lassen.

Trocken-Anwendung: Ihre Haut muss trocken und fettfrei sein.

Nass-Anwendung: Damit das Gerät optimal über die Haut gleiten kann, ist es wichtig, dass die Haut gut angefeuchtet ist.

### So epilieren Sie

Stellen Sie vor der Epilation sicher, dass der Epilierkopf (2) sauber und mit einem Aufsatz (1a oder 1b) versehen ist.

A Wählen Sie Stufe «I» für eine sanfte Epilation, Stufe «II» für eine effiziente Epilation.

B Straffen Sie Ihre Haut mit der freien Hand und stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät so halten, dass die Epilierwalze Hautkontakt hat.

Führen Sie das Gerät langsam, gleichmäßig und ohne Druck mit der Schalterseite entgegen der Haarwuchsrichtung. Da die Haare nicht immer in eine einheitliche Richtung wachsen, kann es hilfreich sein, das Gerät in verschiedenen Richtungen über die Haut zu führen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Der Massage-Aufsatz (1a) entspannt die Haut und macht die Epilation angenehmer. Wenn Sie sich an die Epilation gewöhnt haben, können Sie den Massage-Aufsatz auch gegen den Aufsatz (1b) tauschen, der für optimalen Hautkontakt und eine bessere Anpassung in allen Anwendungszenen sorgt. Die SensoSmart-Leuchte erinnert durch rotes Leuchten daran, nicht zu fest aufzudrücken.

### C Epilation der Beine

Epilieren Sie die Beine von unten nach oben. Bei der Anwendung an den Kniekehlen sollte das Bein immer gestreckt sein.

### D Epilation im Achselbereich und in der Bikinizone

Für die Anwendung in empfindlichen Bereichen empfehlen wir, den Aufsatz für optimalen Hautkontakt (1b) zu verwenden. Da diese Körperzonen insbesondere zu Beginn der Epilation besonders schmerzempfindlich sind, empfehlen wir für die ersten Anwendungen die Geschwindigkeitsstufe «I». Bei wiederholter Anwendung wird das Schmerzempfinden nachlassen.

Vor dem Epilieren sollten Sie den entsprechenden Bereich gründlich reinigen, um Rückstände zu entfernen (z. B. Deodorant). Bei der Anwendung im Achselbereich sollten Sie den Arm nach oben strecken, sodass die Haut gestrafft ist, und das Gerät in verschiedene Richtungen führen. Da die Haut in diesem Bereich nach der Epilation besonders empfindlich ist, sollten Sie im Anschluss möglichst keine hautreizenden Substanzen, wie z. B. alkoholhaltige Deodorants, verwenden.

### E Epilation im Gesicht

Der Epilieraufsatz für Gesichtshäärchen (8) wurde speziell für die Entfernung unerwünschter Häärchen rund um Mund, Kinn und in anderen empfindlichen Körperbereichen entwickelt, der auf den Epilierkopf (2) gesetzt wird. Damit Sie sich an die Epilation in empfindlichen Bereichen gewöhnen, empfehlen wir für die ersten Anwendungen die Geschwindigkeitsstufe «I».

Vor dem Epilieren empfehlen wir aus hygienischen Gründen eine sorgfältige Reinigung der Haut mit alkoholhaltigem Gesichtswasser. Straffen Sie die Haut mit der freien Hand. Um eine optimale Epilation zu gewährleisten, halten Sie das Gerät senkrecht (90°-Winkel) zur Haut. Führen Sie es langsam, gleichmäßig und ohne Druck mit der Schalterseite gegen den Haarwuchs.

### F Reinigung des Epilierkopfs

#### 1 Reinigen mit der Bürste (11):

Nehmen Sie den verwendeten Aufsatz ab und bürsten Sie ihn aus. Für die Reinigung der Pinzettewalze empfehlen wir, die Bürste mit Alkohol zu benetzen. Bürsten Sie die Pinzettewalze von hinten aus, während Sie sie von Hand drehen. Dadurch erreichen Sie eine hygienische Reinigung des Epilierkopfs.

#### 2 Reinigen mit Wasser:

Nach jeder Nassanwendung sollte das Gerät unter fließendem Wasser abgespült werden. Nehmen Sie den Aufsatz dazu ab. Halten Sie das Gerät anschließend unter fließendes, warmes Wasser. Danach die Eriegelungstaste (6) drücken und den Epilierkopf abnehmen. Schütteln Sie den abgenommenen Kopf und das Gerät kräftig aus und lassen Sie beides trocknen. Den Epilierkopf nur im trockenen Zustand wieder aufsetzen.

### Informationen zur Epilation

Bei allen Formen der Haarentfernung an der Wurzel kann es zum Einwachsen von Haaren oder zu Haut-

reizungen (z. B. Brennen, Rötungen, Jucken) kommen, abhängig auch von Ihrem jeweiligen Haut- und Haartyp. Das sind normale Reaktionen, die auch rasch wieder abklingen. Sie können jedoch stärker auftreten, wenn Sie zum ersten Mal epilieren oder wenn Sie empfindliche Haut haben. Falls diese Hautreaktionen nach 36 Stunden noch anhalten, sollten Sie Ihren Arzt um Rat fragen. In aller Regel nehmen die Hautreaktionen und das Schmerzempfinden nach mehrmaliger Anwendung deutlich ab.

Es kann vorkommen, dass sich die Haut durch das Eindringen von Bakterien entzündet (z. B. wenn das Gerät über die Haut gleitet). Eine gründliche Reinigung des Epilierkopfs vor jeder Anwendung reduziert weitestgehend dieses Infektionsrisiko. Falls Sie Zweifel haben, ob Sie dieses Gerät benutzen sollen, fragen Sie bitte Ihren Arzt. In folgenden Fällen sollten Sie das Gerät nur nach ärztlichem Rat anwenden:

- bei Ekzemen, Wunden, entzündeten Hautreaktionen wie Follikulitiden (Eiterknötzchen) und Krampfadern
- im Bereich von Muttermalen
- bei Schwächung der Abwehrkräfte Ihrer Haut, die auftreten kann bei Diabetes, Schwangerschaft, bei Vorliegen des Raynaud Syndroms, bei Blutern, Candida oder Immunschwäche.

## II Anwendung am Körper

Die **Peeling-Bürste** (9a) hilft, eingewachsene Haare zu verhindern, indem sie abgestorbene Hautzellen entfernt. Der **Tiefenmassage-Aufsatz** (9c) bietet spürbare Schwingungen und hilft, das Erscheinungsbild der Haut zu verbessern. Sie können die Bürste/den Aufsatz alternativ auch 1 x pro Woche auf nasser Haut während dem Duschen mit Ihrem Lieblings-Körperpeeling oder Duschgel benutzen. Für das Auftragen von Körperlotionen oder Massage-Öl kann der Tiefenmassage-Aufsatz auch häufiger genutzt werden. Bei Gebrauch in der Badewanne tauchen Sie das Gerät nicht ganz unter Wasser, da sonst das optimale Ergebnis nicht erreicht wird.

### Anwendung

A Klicken Sie den Adapter (9) mit der bereits aufgesetzten Bürste oder dem Aufsatz (9a/9c) auf das Gerät.

B Führen Sie das Gerät langsam, in gleichmäßig kreisenden Bewegungen über die Haut, um sie sanft zu verfeinern. Vermeiden Sie längeren Hautkontakt auf derselben Stelle. Nicht für die Anwendung im Gesicht geeignet. Für optimale Ergebnisse verwenden Sie die Peeling-Bürste mindestens 1 - 2 Tage vor der Epilation.

### C Reinigung

Nach dem Gebrauch reinigen Sie die Bürste/den Aufsatz (9a/9c) unter fließendem Wasser. Nutzen Sie dazu ggf. etwas Flüssigseife für eine gründliche Reinigung. Sie können die Silikonkappe des

Tiefenmassage-Aufsatzes (9c) entfernen, um sicherzustellen, dass kein Wasser mehr im Aufsatz ist. Sie können die Schutzkappe (9b) anbringen, bevor Sie die Peeling-Bürste wieder verstauen.

### D Ersatz

Bei wöchentlicher Nutzung empfehlen wir einen Austausch der Bürste/des Aufsatzes nach 12 Monaten. Ersatz (Ref.Nr. 79 Spa) ist bei Ihrem Einzelhändler, im Braun Service Center oder unter [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com) erhältlich.

## III Verwendung des Rasieraufsatzes

Der Rasieraufsat (10) wurde für die schnelle und gründliche Rasur des Achselbereichs und der Bikini-zone entwickelt und eignet sich auch zum Konturtrimmen sowie zum Kürzen der Haarlänge auf 5 mm. Nur auf trockener Haut und auf Stufe «II» verwenden.

A **Rasieren:** «» einstellen

B **Konturen trimmen:** «» einstellen

C **Kürzen auf 5 mm Länge:** «» einstellen und die Trimmerkappe (a) aufsetzen.

D **Reinigen:** Um Beschädigungen zu vermeiden, darf die Scherfolie (b) selbst nicht mit der Bürste gereinigt werden.

E Die Scherteile sollten regelmäßig ca. alle 3 Monate geölt werden.

F Tauschen Sie den Scherfolienrahmen (b) und den Klingenstein (c) aus, sobald die Rasierleistung nachlässt oder sich Verschleißerscheinungen zeigen.

Zubehörteile sind beim Händler, Braun Kundendienst oder über [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com) erhältlich. Verwenden Sie den Rasieraufsat nicht mit beschädigter Scherfolie.

### Entsorgung

Dieses Gerät enthält Akkus und wiederverwertbare Elektrobauteile. Aus Umweltschutzgründen darf das Gerät nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern bei kommunalen Recycling- bzw. Altgerätesammelstellen.



Änderungen vorbehalten.

### Garantie

Als Hersteller übernehmen wir für dieses Gerät – nach Wahl des Käufers zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen gegen den Verkäufer – eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum. Innerhalb dieser Garantiezeit beseitigen wir nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch des Geräts unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen.

Die Garantie kann in allen Ländern in Anspruch genommen werden, in denen dieses Braun Gerät von uns autorisiert verkauft wird.

Von der Garantie sind ausgenommen: Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, normaler Verschleiß und Verbrauch sowie Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Geräts nur unerheblich beeinflussen. Bei Eingriffen durch nicht von uns autorisierte Braun Kundendienstpartner sowie bei Verwendung anderer als Original Braun Ersatzteile erlischt die Garantie.

Im Garantiefall senden Sie das Gerät mit Kaufbeleg bitte an einen autorisierten Braun Kundendienstpartner. Die Anschrift finden Sie unter [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com) oder können Sie kostenlos unter 00800/27 28 64 63 erfragen.

# English

Our products are engineered to meet the highest standards of quality, functionality and design. We hope you thoroughly enjoy using your Braun Silk-épil 9.

Please read the use instructions carefully before using the appliance and keep them for future reference.

## Warning

- For hygienic reasons, do not share this appliance with other persons.
- This appliance is provided with a special cord set with an integrated Safety Extra Low Voltage power supply. Do not exchange or manipulate any part of it. Otherwise there is risk of electric shock.
- Only use a Braun power supply, type D-492-C.
- Do not open the appliance!
- This appliance is suitable for use in bathtub or shower. For safety reasons, it can only be operated cordlessly.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience or knowledge if they have been given supervision and instructions on its safe use and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance should not be made by children unless they are older than 8 years and supervised.
- When switched on, the appliance must never come in contact with the hair on your head, eyelashes, textile ribbons, etc. to prevent any danger of injury as well as to prevent blockage or damage to the appliance.

## Description

- 1a High frequency massage cap
- 1b Skin contact cap\*
- 2 Extra wide epilation head
- 3 SensoSmart™ light
- 4 Switch with lock keys (4a)
- 5 Charging light
- 6 Release button

- 7 Power supply (design can differ)
- 8 Facial cap\*
- 9 Brush/pad adapter
- 9a Exfoliation brush\*
- 9b Protective cover\*
- 9c Deep massage pad\*
- 10 Shaver head\*
- 11 Charging stand\*
- 12 Cleaning brush

\* not with all models

## Charging

Using the power supply (7) connect the appliance to an electrical outlet and charge it for 2 hours.

Charging light (5)

Flashing green: charging

Green: fully charged

Yellow: 15 min charge left

Flashing yellow: 5 min charge left

- Once fully charged, use the appliance cordless. Operation time is 50 minutes when it is used within 24 hours after charging. Recharge it when the yellow light comes on or when the motor has stopped completely. For best performance, always use a fully charged appliance.
- The best temperature range for charging, using and storing the appliance is between 15 °C and 35 °C. In case the temperature is far beyond this range, the charging time might be longer whereas the cordless operation time might be reduced.
- At the end of its lifetime, the rechargeable battery can be replaced at an authorized Braun Service Centre.

## How to operate the appliance

Pressing the lock key (4a) turn the switch (4) clockwise. You can select speed «I» or «II».

The SensoSmart™ light (3) shines as long as the appliance is switched on, thus providing good visibility of fine hairs. When you apply too much pressure, the SensoSmart™ light signals red.

To remove the epilation head (2), press the release button (6). To change caps, press their lateral ribs and pull off.

## I Epilation

### Epilation tips

If you have not used an epilator before, or if you have not epilated for a longer period of time, it may take a short time for your skin to adapt to epilation. The discomfort experienced in the beginning will decrease

considerably with repeated use as the skin adapts to the process.

When epilating for the first time, it is advisable to epilate in the evening, so that any possible reddening can disappear overnight. To relax the skin we recommend applying a moisturizing cream after epilation.

Epilation is easier and more comfortable when the hair is between 0.5–5 mm long. If hairs are longer, we recommend that you shave first and let the hair grow back to at least 0.5 mm length.

**Dry usage:** Your skin must be dry and free from grease or cream.

**Wet usage:** Make sure your skin is very moist in order to achieve optimum gliding conditions for the appliance.

## **How to epilate**

Make sure that the epilation head (2) is clean and provided with a cap (1a or 1b).

**A Select speed «I» for gentle epilation, speed «II» for efficient epilation.**

**B Always stretch your skin when epilating. Make sure that the epilation area is in close contact with your skin.**

Guide the appliance in a slow, continuous movement without pressure against the hair growth, in the direction of the switch. As hair can grow in different directions, it may also be helpful to guide the appliance in different directions to achieve optimal results. The massage cap (1a) ensures best skin comfort during epilation. If you are used to the sensation of epilation, you may replace the massage cap with the skin contact cap (1b) which provides a closer skin contact and an improved adaptation to all body areas. Whenever the SensoSmart light shines red, this is to remind you not to press too hard.

## **C Leg epilation**

Epilate your legs from the lower leg in an upward direction. When epilating behind the knee, keep the leg stretched out straight.

## **D Underarm and bikini line epilation**

In sensitive areas, we recommend using the skin contact cap (1b). Especially during the first applications these areas are particularly sensitive to pain. Therefore, we recommend that you select speed «I» for the first few times.

With repeated usage the pain sensation will diminish.

Before epilating, thoroughly clean the respective area to remove residues (like deodorant).

Then carefully dab dry with a towel. When epilating the underarm, keep your arm raised up so that the skin is stretched and guide the appliance in different directions. As skin may be more sensitive

directly after epilation, avoid using irritating substances such as deodorants with alcohol.

## **E Facial epilation**

For removing any unwanted hair from the face or other sensitive areas, use the facial cap (8) as an optional attachment to be placed on the epilation head (2). For the first few usages, we recommend that you select speed «I» in order to get used to epilation in sensitive areas.

Prior to epilation, we recommend cleaning the skin thoroughly with a disinfecting toner containing alcohol. When epilating the face, stretch the skin with one hand and slowly guide the epilator with your other hand in the direction of the switch.

## **F Cleaning the epilation head**

### **1 Cleaning with the cleaning brush (11):**

Remove the cap and brush it out. Thoroughly clean the tweezers from the rear side of the epilator head with the brush dipped into alcohol. While doing so, turn the tweezer element manually. This cleaning method ensures best hygienic conditions for the epilation head.

### **2 Cleaning under running water:**

After each wet usage, clean the appliance under running water. Remove the cap and hold the appliance with the epilation head under hot running water. Then press the release button (6) to remove the epilation head. Shake the appliance and the epilation head to remove excess water and leave both parts to thoroughly dry out before re-assembling.

## **General information on epilation**

All methods of hair removal from the root can lead to irritation (e.g. itching, discomfort and reddening of the skin) depending on the condition of the skin and hair. This is a normal reaction and should quickly disappear, but may be stronger when you are removing hair at the root for the first few times or if you have sensitive skin. If, after 36 hours, the skin still shows irritation, we recommend that you contact your physician. In general, the skin reaction and the sensation of pain tend to diminish considerably with the repeated use of Silk-épil.

In some cases inflammation of the skin could occur when bacteria penetrate the skin (e.g. when sliding the appliance over the skin). Thorough cleaning of the epilation head before each use will minimise the risk of infection.

If you have any doubts about using this appliance, please consult your physician. In the following cases, this appliance should only be used after prior consultation with a physician: eczema, wounds, inflamed skin reactions such as folliculitis (purulent hair follicles) and varicose veins around moles, reduced immunity of the skin, e.g. diabetes mellitus, during pregnancy, Raynaud's disease, haemophilia, candida or immune deficiency.

## II Body treatment

The **exfoliation brush** (9a) helps avoid ingrown hairs by removing the dead skin cells. The **deep massage pad** (9c) provides a noticeable vibration and helps improve the skin appearance. You may use the brush /pad alternatively on a weekly basis on wet skin during your shower routine with your preferred body scrub or shower gel. The deep massage pad may even be used more frequently with body lotion or massage oil. When using the appliance in a bathtub, do not immerse it fully in water since this will not provide optimum results.

### How to use

- A Click the adapter (9) provided with brush or pad (9a/ 9c) onto the appliance.  
B Slowly guide the appliance in circular movements over your skin to gently refine it. Avoid holding it on the same skin area for prolonged time. Do not use it on your face. For best results, use the exfoliation brush at least 1–2 days before epilating.

### C Cleaning

After use, rinse the brush/pad (9a/9c) under running water. If needed, you may use some liquid soap to thoroughly clean them. You may remove the silicone cap from the deep massage pad (9c) in order to make sure that there is no water left inside the cap. Before storing the exfoliation brush, you may attach the protective cap (9b).

### D Replacement

With weekly use, we recommend that you replace the brush/pad after 12 months. Refills (ref. no. 79 Spa) are available from your retailer or Braun Service Centres or via [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).

## III How to use the shaver head

The shaver head (10) is designed for a fast and close shave of legs, underarms and bikini line, contour trimming and cutting hair to 5 mm length. With the shaver head attached, only use the appliance on dry skin and with speed setting «II».

- A Shaving: select «**3**».  
B Contour trimming: select «**0**».  
C Trimming hair to 5 mm length: select «**0**» and put on the trimmer cap (a).  
D Cleaning: Do not clean the shaver foil (b) with the brush as this may damage the foil.  
E The shaving parts need to be lubricated regularly every 3 months.  
F Replace the foil frame (b) and cutter block (c) when you notice a reduced shaving performance. Replacements parts can be obtained from your retailer or Braun Customer Service Centres or via

[www.service.braun.com](http://www.service.braun.com). Do not shave with a damaged foil.

### Disposal

This product contains batteries and recyclable electronic waste. To protect the environment, do not dispose of it in the household waste, but take it to appropriate local collection points.



Subject to change without notice.

### Guarantee

We grant a 2 year guarantee on the product commencing on the date of purchase. Within the guarantee period we will eliminate any defects in the appliance resulting from faults in materials or workmanship, free of charge either by repairing or replacing the complete appliance at our discretion.

This guarantee extends to every country where this appliance is supplied by Braun or its appointed distributor.

This guarantee does not cover: damage due to improper use, normal wear or use as well as defects that have a negligible effect on the value or operation of the appliance. The guarantee becomes void if repairs are undertaken by unauthorised persons and if original Braun parts are not used.

To obtain service within the guarantee period, hand in or send the complete appliance with your sales receipt to an authorised Braun Customer Service Centre (address information available online at [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com)).

### For UK only:

This guarantee in no way affects your rights under statutory law.

## For Australia & New Zealand only:

### Warranty

In Australia, our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

The benefits given by this warranty are in addition to other rights and remedies of the consumer law.

### For warranty claims please contact:

Procter & Gamble Australia Pty Ltd  
Level 4, 1 Innovation Road  
Macquarie Park, NSW 2113

Telephone (AU): 1 800 641 820

Telephone (NZ): 0 800 108 909

Email (AU and NZ): Visit link <https://pgconsumersupport.secure.force.com/ContactUs/emailus>

## **Our Warranty**

This appliance is also covered by a 24 Month Replacement Warranty commencing on the date of purchase (**Our Warranty**).

**Our Warranty applies in all States and Territories of Australia and in New Zealand and is in addition to any mandatory statutory obligations imposed on Procter & Gamble Australia Pty. Ltd., its distributors and its manufacturer. Our Warranty does not purport to exclude, restrict or modify any such mandatory statutory obligations.**

Our Warranty only covers defects in the appliance resulting from faults in workmanship or materials. Therefore, if your appliance becomes faulty as a result of faults in workmanship or materials, it will be exchanged by your retailer, on presentation of proof of purchase.

Our Warranty only applies to domestic or household use of this appliance and the warranty will only apply if the correct operating instructions included with this product have been followed. For any appliance replaced under this warranty, Our Warranty ends on the expiry of the warranty period that applied to the original appliance.

Our Warranty does not cover:

- A. Damage arising from improper use or operation on incorrect voltages.
- B. Breakages to shaver foils, glass jars, etc.
- C. Normal wear due to moving parts.
- D. Repairs undertaken by unauthorised service personnel or use of non genuine parts.
- E. Appliances that are outside the warranty period or are not faulty.

This appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

If the appliance is powered by a cord extension set or electrical portable outlet device these should be positioned so they are not subject to splashing or ingress of moisture.

To the extent permitted by the laws of the Commonwealth of Australia and New Zealand and applicable laws of a State or Territory of Australia, and without affecting any mandatory statutory obligations imposed by law, Our Warranty is given in exchange for any other rights you may have against Procter & Gamble Australia Pty. Ltd. or its distributors or manufacturer, whether at law, in tort (including negligence), in equity or under statute. Please retain proof of purchase of this appliance. If you have any questions in relation to Our Warranty,

please call our Consumer Service line (see below for numbers).

If you intend to make a claim please telephone our Customer Service line on the numbers set out below to obtain information about your claim and any costs associated with claiming under Our Warranty. You will bear the cost of returning your product to us.

## **Repairs and service**

If you are sending your appliance for repair under Our Warranty, please pack the appliance adequately and send it to your nearest Service Agent, at your expense.

Should your Braun product require service, please call (free call) for **Australia 1800 641 820 or New Zealand 0800 108 909** to be referred to the Authorized Braun Service Center closest to you or visit [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).



# Français

Nos produits sont conçus afin de répondre aux plus hautes exigences en termes de qualité, de fonctionnalité et de design. Nous espérons que votre Silk-épil 9 de Braun vous apportera entière satisfaction.

Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les en cas de besoin.

## Avertissements

- Pour des raisons d'hygiène, ne partagez pas cet appareil avec d'autres personnes.
- Cet appareil est équipé d'un câble spécifique avec alimentation intégrée dont la tension est très basse pour des raisons de sécurité. Ne remplacez ni ne manipulez aucune des pièces. Sinon vous risqueriez de recevoir une décharge électrique.
- Utiliser uniquement une un câble d'alimentation électrique Braun de type D-492-C.
- N'ouvrez pas l'appareil !
-  Cet appareil peut être utilisé dans le bain comme sous la douche. Pour des raisons de sécurité, utilisez l'appareil uniquement sans fil.
- Cet appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans et les personnes avec une réduction des capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou sans expérience et connaissances, s'ils ont bénéficié d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être faits par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils ne soient sous surveillance.
- Lorsqu'il est en marche, l'appareil ne doit jamais entrer en contact avec vos cheveux, vos cils, vos rubans à cheveux, etc. afin d'éviter tout risque de blessure ainsi que tout blocage ou dommage sur l'appareil.

## Description

- 1a Rouleaux massants haute fréquence
- 1b Accessoire de contact avec la peau\*
- 2 Tête d'épilation extra large
- 3 Témoin SensoSmart™
- 4 Sélecteur avec boutons de verrouillage (4a)
- 5 Indicateur de charge
- 6 Bouton d'éjection
- 7 Câble d'alimentation (le design peut varier)
- 8 Accessoire visage\*
- 9 Adaptateur brosse/tête
- 9a Brosse exfoliante\*
- 9b Capot de protection\*
- 9c Tête de massage en profondeur\*
- 10 Tête de rasage\*
- 11 Base de recharge\*
- 12 Brosse de nettoyage

\* pas sur tous les modèles

## Recharge

À l'aide du câble d'alimentation électrique (7), branchez l'appareil sur une prise électrique et chargez-le pendant 2 heures.

Témoin de charge (5)

Témoin clignotant vert : charge

Témoin fixe vert : charge complète

Témoin fixe jaune : 15 min de batterie restante

Témoin clignotant jaune : 5 min de batterie restante

- Une fois chargé, utilisez l'appareil sans fil. La durée de fonctionnement de l'appareil est de 50 minutes pour une utilisation dans les 24 heures après la charge. Rechargez-le lorsque le témoin de charge devient jaune ou lorsque le moteur s'est arrêté. Pour obtenir de meilleurs résultats, nous vous recommandons de toujours utiliser un appareil complètement chargé.
- La température ambiante optimale pour charger, utiliser et stocker l'appareil se situe entre 15 et 35 °C. Si la température dépasse cette fourchette, le temps de charge peut être plus long et l'autonomie sans-fil réduite.
- A la fin de sa durée de vie, la batterie rechargeable peut être remplacée dans un centre de service agréé Braun.

## Mise en marche

Allumez l'appareil en appuyant sur un bouton de verrouillage (4a) et en tournant le sélecteur (4) dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous pouvez sélectionner la vitesse désirée « I » ou « II ».

Le témoin SensoSmart™ (3) s'allume et reste allumé tant que l'appareil est en marche. Il vous permet de voir les poils les plus fins. Lorsque vous exercez une pression excessive, le témoin SensoSmart™ devient rouge.

Pour enlever la tête d'épilation (2), appuyez sur le bouton d'éjection (6). Pour changer les accessoires, appuyez sur leurs bandes latérales et tirez.

## I Epilation

### Quelques conseils utiles

Si vous n'avez jamais utilisé d'épilateur auparavant, ou si votre dernière épilation remonte à quelques temps, votre peau peut avoir besoin d'un peu de temps pour s'habituer à l'épilation. La sensation d'inconfort ressentie au début va s'atténuer considérablement avec l'utilisation régulière de l'appareil, le temps que la peau s'habitue au processus.

Il est recommandé de procéder à la toute première épilation le soir, afin de laisser le temps aux rougeurs éventuelles de disparaître pendant la nuit. Nous vous conseillons d'appliquer une crème hydratante pour aider la peau à se relâcher après l'épilation.

Il est plus facile et plus confortable de s'épiler lorsque le poil mesure entre 0,5 et 5 mm maximum. Au-delà, nous vous recommandons d'abord de vous raser, puis de laisser repousser les poils d'au moins 0,5 mm.

Utilisation à sec : Assurez-vous que votre peau est sèche et débarrassée de toute huile ou crème.

Utilisation sous l'eau : Pour obtenir les meilleures conditions de glisse pour l'appareil, assurez-vous que votre peau est bien humide. Après chaque utilisation, lavez l'appareil à l'eau courante.

### Comment s'épiler

Avant utilisation, assurez-vous que la tête d'épilation (2) est bien fixée, propre et comporte un accessoire (1a ou 1b).

A Sélectionnez la vitesse « I » pour une épilation extra douce et « II » pour une épilation extra efficace.

B Assurez-vous de toujours bien étirer votre peau lors de l'épilation et que la tête d'épilation est bien en contact avec votre peau.

Guidez l'appareil avec un mouvement lent et continu sans exercer de pression, dans le sens inverse de la pousse du poil, le sélecteur face à vous. Comme les poils peuvent pousser dans des directions différentes, il peut être utile de déplacer l'appareil dans des directions différentes pour obtenir un résultat optimal. Les rouleaux massants haute fréquence (1a) assurent un meilleur confort de la peau pendant l'épilation. Si vous êtes habituée à la sensation de l'épilation, vous pouvez remplacer l'accessoire rouleaux massants par l'accessoire de contact avec la peau (1b) qui apporte un contact plus rapproché avec la peau et une adaptation améliorée à toutes les zones du corps. Le témoin SensoSmart™ devient rouge chaque fois que vous exercez une pression excessive.

### C Epilation des jambes

Epilez vos jambes de bas en haut. Tendez bien la peau lorsque vous vous épilez derrière le genou.

### D Epilation des aisselles et du maillot

Pour les zones sensibles, nous recommandons d'utiliser l'accessoire de contact avec la peau (1b). Pendant les premières épilations, ces zones sont particulièrement sensibles à la douleur. De plus, nous vous conseillons de sélectionner la vitesse « I » lors des premières épilations. La douleur s'atténue avec la répétition des usages.

Avant de vous épiler, lavez abondamment la zone concernée pour enlever les éventuels résidus (comme le déodorant). Puis, séchez en douceur avec une serviette. Quand vous vous épilez les aisselles, conservez votre bras levé afin que votre peau soit tendue et guidez l'appareil dans différentes directions. La peau peut être plus sensible juste après l'épilation, évitez alors d'utiliser des substances irritantes telles que les déodorants avec alcool.

### E Epilation du visage

Pour retirer les poils indésirables du visage ou de toute autre zone sensible, utilisez l'accessoire visage (8) et placez-le sur la tête d'épilation (2). Pour les premières utilisations, nous vous recommandons de sélectionner la vitesse « I » pour vous habituer en douceur à l'épilation des zones sensibles.

Nous vous recommandons de nettoyer la peau avec de l'alcool avant l'épilation. Lorsque vous vous épilez le visage, étirez la peau avec une main et déplacez lentement l'épilateur avec l'autre main, le sélecteur vers le bas.

### F Nettoyage de la tête d'épilation

#### 1 Nettoyage avec la brosse de nettoyage (11) :

Retirez l'accessoire et brossez-le. Nettoyez soigneusement les pincelettes situées à l'arrière de la tête d'épilation avec la brosse préalablement trempée dans l'alcool. Pendant le nettoyage, vous pouvez tourner les pincelettes manuellement. Cette méthode de nettoyage garantit une hygiène optimale pour la tête d'épilation.

#### 2 Nettoyage à l'eau courante :

Après chaque utilisation sous l'eau, nettoyez soigneusement l'appareil sous l'eau courante. Retirez le capot et nettoyez la tête d'épilation sous l'eau chaude. Ensuite, pressez le bouton d'éjection (6) pour retirer la tête d'épilation. Secouez énergiquement la tête d'épilation et l'appareil pour bien les égoutter et laissez sécher séparément tous les éléments avant de les réassembler.

### Informations générales sur l'épilation

Toutes les méthodes d'épilation à la racine peuvent entraîner des irritations cutanées (par exemple, démangeaison, gêne ou rougeur de la peau), en fonction de l'état de la peau et des poils. Il s'agit d'une réaction normale qui doit disparaître rapide-

ment. Cette réaction peut être plus importante les premières fois que vous vous épilez ou si vous avez une peau sensible. Si votre peau montre encore des signes d'irritation après 36 heures, nous vous recommandons de consulter votre médecin. En général, la réaction de la peau et la sensation de douleur tendent à diminuer considérablement avec l'utilisation régulière de Silk·épil.

Dans certains cas, une inflammation de la peau peut survenir lorsque des bactéries pénètrent sous la peau (par exemple, lorsque vous faites glisser l'appareil sur la peau). Un nettoyage minutieux de la tête d'épilation avant chaque utilisation réduit les risques d'infection. Si vous avez des doutes concernant l'utilisation de cet appareil, consultez votre médecin. Une consultation chez le médecin est nécessaire avant toute utilisation de cet appareil dans les cas suivants : eczéma, coupures, réactions inflammatoires de la peau telles qu'une folliculite (follicules pileux purulents) et varices autour de grains de beauté, immunité réduite de la peau, par exemple, en cas de diabète non insulinodépendant, de grossesse, de maladie de Raynaud, d'hémophilie, de candida ou de déficit immunitaire.

## II Traitement du corps

**La brosse exfoliante** (9a) aide à éviter les poils incarnés en retirant les cellules mortes de la peau. **La tête de massage en profondeur** (9c) vibre de façon perceptible et aide à améliorer l'aspect de la peau.

Vous pouvez utiliser alternativement la brosse/tête de façon hebdomadaire sur la peau humide lors de la douche, avec le produit de gommage ou le gel douche de votre choix. La tête de massage en profondeur peut même être utilisée plus fréquemment avec une lotion pour le corps ou une huile de massage.

Lorsque vous utilisez l'appareil dans une baignoire, ne le plongez pas totalement dans l'eau car cela ne donnerait pas un résultat optimal.

### Comment l'utiliser

A Insérez l'adaptateur (9) fourni avec la brosse ou la tête (9a/9c) sur l'appareil.

B Avec des mouvements circulaires, déplacez lentement l'appareil sur votre peau afin de l'affiner.

Évitez de maintenir l'appareil trop longtemps dans la même zone de la peau. N'utilisez pas l'appareil sur votre visage. Pour de meilleurs résultats, utilisez la brosse exfoliante au moins 1 ou 2 jours avant l'épilation.

### C Nettoyage

Après utilisation, rincez la brosse/tête (9a/9c) à l'eau du robinet. Si nécessaire, ajoutez du savon liquide pour nettoyer minutieusement.

Vous pouvez retirer le capuchon en silicone de la tête de massage en profondeur (9c) afin de vous assurer qu'il ne reste pas d'eau à l'intérieur.

Avant de ranger la brosse exfoliante, vous pouvez fixer le capot de protection (9b).

### D Recharge

Avec une utilisation hebdomadaire, nous recommandons de remplacer la brosse/tête tous les 12 mois. Les recharges (n° de réf. 79) sont disponibles auprès de votre revendeur ou des centres de service Braun, ou via le site [www.braun.com/fr](http://www.braun.com/fr).

## III Utilisation de la tête de rasoir

La tête rasoir (10) est conçue pour un rasage rapide de près des jambes, aisselles, et zone bikini, tondre des contours et tondre les poils à 5 mm de longueur. Avec la tête de rasage, utilisez l'appareil seulement sur peau sèche et avec la vitesse réglée à « II ».

A **Rasage** : sélectionnez «  ».

B **Tonte des contours** : sélectionnez «  ».

C **Tonte des poils à 5 mm de longueur** : sélectionnez «  » et mettez l'accessoire tondeuse (a).

D **Nettoyage** : ne pas laver la grille du rasoir (b) avec la brosse car cela pourrait endommager la grille.

E Les pièces de rasage doivent être lubrifiées régulièrement tous les trois mois.

F Remplacez la grille (b) et le bloc couteau (c) quand vous remarquez une diminution de la performance du rasage. Les pièces de rechange sont disponibles chez les revendeurs Braun ou auprès des centres service agréés Braun ou via [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com). Ne vous rasez pas avec une grille endommagée.

### Avis environnemental

Ce produit contient des batteries rechargeables et des éléments électroniques recyclables. Dans l'intérêt de la protection de l'environnement, ne jetez pas l'appareil en fin de vie avec les déchets ménagers. Vous pouvez le déposer dans un Centre Service agréé Braun ou dans l'un des points de collecte adapté.



Sujet à toute modification sans préavis.

### Garantie

Nous accordons une garantie de 2 ans sur ce produit, à partir de la date d'achat.

Pendant la durée de la garantie, Braun prendra gratuitement à sa charge la réparation des vices de fabrication ou de matière en se réservant le droit de décider si certaines pièces doivent être réparées ou si l'appareil lui-même doit être échangé.

Cette garantie s'étend à tous les pays où cet appareil est commercialisé par Braun ou son distributeur.

Cette garantie ne couvre pas : les dommages occasionnés par une utilisation inadéquate, l'usure normale (par exemple, grille et bloc-couteaux) ainsi

que les défauts d'usures qui ont un effet négligeable sur la valeur ou l'utilisation de l'appareil. Cette garantie devient caduque si des réparations ont été effectuées par des personnes non agréées par Braun et si des pièces de rechange ne provenant pas de Braun ont été utilisées.

Pour toute réclamation intervenant pendant la période de garantie, retournez ou rapportez l'appareil ainsi que l'attestation de garantie à votre reveneur ou à un centre de service agréé Braun.

Veuillez vous référer à [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com) ou appeler le 0 800 944 802 (service consommateurs – service & appel gratuits) pour connaître le centre de service agréé Braun le plus proche de chez vous.

#### **Clause spéciale pour la France**

Outre la garantie contractuelle exposée ci-dessus, nos clients bénéficient de la garantie légale des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil.

# Español

Nuestros productos han sido concebidos para satisfacer los estándares más altos de calidad, funcionalidad y diseño. Esperamos que disfrute plenamente de su nueva Braun Silk-épil 9.

Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar la depiladora y consérvelas para futuras consultas.

## Advertencias

- Por razones de higiene no comparta la depiladora con otras personas.
- La depiladora tiene un cable especial con una fuente de alimentación de seguridad y voltaje extra bajo integrada. No intercambie ni manipule ninguna parte de la depiladora. De lo contrario, correrá el riesgo de ocasionar una descarga eléctrica.
- Utilice solo el tipo de fuente de alimentación Braun .
- No abrir el aparato
-  Esta depiladora se puede utilizar  en la bañera o en la ducha. Por razones de seguridad, se debe usar sin el cable.
- Este aparato puede ser utilizado por menores, a partir de 8 años, y por personas con capacidad física, sensorial o mental reducida; o que tengan falta de experiencia y conocimiento; siempre que se les supervise o hayan recibido las instrucciones adecuadas para un uso seguro y que comprendan los riesgos que ello implica. Los menores no deben jugar con el aparato. Los menores no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento del aparato a menos que estén supervisados.
- Una vez encendida, la depiladora jamás debe entrar en contacto con el cabello, las pestañas, cintas, etc. para prevenir cualquier posibilidad de lesiones y para evitar que la depiladora se bloquee o dañe.

## Descripción

- 1a Accesorio de masaje de alta frecuencia  
1b Accesorio de contacto con la piel\*

- 2 Cabezal de depilación extra ancho
- 3 Luz SensoSmart™
- 4 Interruptor con teclas de bloqueo (4a)
- 5 Luz de carga
- 6 Botón liberador
- 7 Fuente de alimentación (el diseño puede variar)
- 8 Accesorio facial\*
- 9 Adaptador para el cepillo/almohadilla
- 9a Cepillo de exfoliación\*
- 9b Protector de cabezal (2x)
- 9c Almohadilla de masaje intenso\*
- 10 Cabezal para afeitar\*
- 11 Soporte de carga\*
- 12 Escobilla

\* no incluido en todos los modelos

## Carga

Utilice la fuente de alimentación especial (7) para conectar el aparato a un enchufe y cargarlo durante 2 horas.

Luz indicadora de carga (5)

Parpadeo verde: en carga

Verde: carga completa

Amarillo: 15 minutos de carga restante

Parpadeo amarillo: 5 minutos de carga restante

- Una vez que la máquina esté completamente cargada, utilícela sin cable. Tendrá 50 minutos de funcionamiento si la usa en las 24 horas posteriores a la carga. Cárguela cuando se encienda la luz amarilla o cuando el motor se haya parado completamente. Para obtener un rendimiento óptimo, utilice siempre la máquina cuando esté completamente cargada.
- El mejor rango de temperatura para la carga, el uso y el almacenamiento de la depiladora es de entre 15 °C y 35 °C. Si la temperatura estuviera fuera de este rango, el tiempo de carga se puede prolongar y se reducirá el tiempo de funcionamiento.
- Al final de su vida útil, la batería recargable puede ser reemplazada en un Servicio de Asistencia Técnica de Braun autorizado.

## Modo de empleo

Para encender la depiladora, presione la tecla de bloqueo (4a) y gire el interruptor (4) en el sentido de las agujas del reloj hacia la posición «I» o «II». La luz SensoSmart™ (3) brillará mientras la máquina esté encendida. Esto le proporcionará una buena visibilidad incluso del vello más fino. Cuando se está ejerciendo demasiada presión durante la depilación, la luz SensoSmart™ se vuelve roja.

Para extraer el cabezal de depilación (2), presione el botón liberador (6). Para cambiar los accesorios, presione sobre los pulsadores laterales y tire de ellos.

# I Depilación

## Consejos para la depilación:

Si nunca antes ha utilizado una depiladora o si hace bastante tiempo que no se depila, tal vez la piel necesite un breve período para adaptarse a la depilación. Las molestias que pueda sentir al principio disminuyen considerablemente con el uso repetido, a medida que la piel se adapta al proceso.

Al depilarse por primera vez, aconsejamos hacerlo por la tarde para que durante la noche desaparezca cualquier enrojecimiento que pudiera producirse en la piel. Para calmar la piel, recomendamos aplicar una crema hidratante después de la depilación.

La depilación resulta más fácil y más agradable cuando el vello tiene entre 0,5 y 5 mm de longitud. Si el vello estuviera más largo, recomendamos que primero lo afeite y permita que vuelva a crecer hasta alcanzar 0,5 mm, como mínimo.

**Uso en seco:** La piel debe estar seca y libre de grasa o cremas.

**Uso en entorno húmedo:** Asegúrese de que la piel esté bien hidratada para lograr condiciones óptimas de deslizamiento para la depiladora.

## Cómo depilarse

Asegúrese siempre de que el cabezal de depilación (2) se encuentre limpio y esté provisto de un accesorio (1a o 1b).

**A** Seleccione la velocidad «I» para una depilación suave y la velocidad «II» para una depilación eficiente.

**B** Tense siempre la piel al depilarse.

Asegúrese de que el área del cabezal de depilación esté en contacto con la piel.

Deslice la depiladora en sentido contrario al crecimiento del vello, con un movimiento lento y continuo, sin ejercer presión. Como el vello puede crecer en diferentes direcciones, también puede ser útil deslizar la depiladora en diferentes direcciones para lograr unos resultados óptimos. El accesorio de masaje (1a) hace más agradable la depilación. Si está acostumbrada a la sensación de la depilación, puede sustituir el accesorio de masaje por el accesorio de contacto con la piel (1b), que proporciona un contacto más cercano a la piel y una mejor adaptación a todas las superficies del cuerpo. Cuando la luz SensoSmart™ se vuelva roja, le estará indicando que debe ejercer menos presión.

## C Depilación de las piernas

Depile las piernas en sentido ascendente comenzando desde la parte inferior. Al depilar detrás de la rodilla, la pierna debe estar totalmente extendida.

## D Depilación de las axilas y de la línea del bikini

Para las zonas sensibles, recomendamos el accesorio de contacto con la piel (1b). Estas áreas son particularmente sensibles al dolor, en especial durante las primeras depilaciones. Por lo tanto, sugerimos que elija la velocidad «I» para las primeras veces que usa la depiladora. La sensación de dolor disminuirá con el uso repetido.

Antes de proceder, límpie la zona a depilar en profundidad para eliminar cualquier residuo (por ej., de desodorante). A continuación seque la piel delicadamente. Al depilar las axilas, debe mantener el brazo levantado para que la piel se mantenga tensa y deslizar la depiladora en diferentes direcciones. Dado que la piel puede volverse más sensible inmediatamente después de la depilación, evite usar sustancias irritantes, como desodorantes que contienen alcohol.

## E Depilación del rostro

Para eliminar el vello no deseado del rostro u otras zonas sensibles, use el accesorio facial (8), como un complemento opcional para colocar sobre el cabezal de depilación (2). Para las primeras depilaciones, recomendamos elegir la velocidad «I» para acostumbrarse a la sensación que provoca la depilación en las áreas sensibles.

Antes de proceder a la depilación, recomendamos limpiar la piel en profundidad con tónico desinfectante para favorecer una buena higiene. Al usar la depiladora sobre el rostro, recomendamos tensar la piel con una mano y, con la otra, deslizar la depiladora lentamente en sentido contrario al crecimiento del vello.

## F Limpieza del cabezal de depilación

### 1 Limpieza con escobilla (11):

Retire el cabezal y cepíllelo. Limpie las pinzas en profundidad desde la parte posterior del cabezal de depilación, impregnando el cepillo en alcohol. Al hacerlo, gire la rueda con pinzas de forma manual. Este método de limpieza garantiza las mejores condiciones de higiene para el cabezal de depilación.

### 2 Limpieza con agua corriente:

Luego del uso en un entorno húmedo, límpie la depiladora bajo un chorro de agua corriente. Saque el accesorio y sostenga la depiladora con el cabezal de depilación bajo un chorro de agua corriente caliente. A continuación, presione el botón liberador (6) para sacar el cabezal de depilación. Sacuda la depiladora y el cabezal de depilación para asegurarse de eliminar cualquier exceso de agua y espere a que ambos elementos se sequen antes de volver a armarlos.

## Información general sobre la depilación

Todos los métodos para eliminar el vello de raíz pueden provocar la aparición de vello enquistado e irritación (p. ej., picazón, molestias y enrojecimiento de la piel), dependiendo de la condición en que se

encuentren la piel y el vello. Esta es una reacción normal que debería desaparecer de manera rápida, si bien se puede incrementar en caso de que sean las primeras veces que se depila de raíz o de que tenga una piel sensible. Si al cabo de 36 horas la piel sigue mostrando signos de irritación, recomendamos consultar con el médico. En general, las reacciones cutáneas y la sensación de dolor tienden a disminuir considerablemente con el uso repetido de la depiladora Silk-épil.

En ciertos casos puede producirse una inflamación de la piel, en caso de que alguna bacteria penetrase en ella (p. ej., al deslizar la depiladora sobre la piel). Una limpieza profunda del cabezal de depilación antes de cada uso minimizará el riesgo de contraer una infección.

Si tiene alguna duda sobre el uso de la depiladora, consulte con el médico. La depiladora solo se puede usar después de consultar con el médico ante los siguientes casos: dermatitis heridas; reacciones inflamatorias de la piel, como folliculitis (folículos pilosos purulentos); venas varicosas; zonas alrededor de lunares; inmunidad reducida de la piel p. ej., diabetes mellitus, durante el embarazo, enfermedad de Raynaud, hemofilia, candidiasis o deficiencia inmunitaria.

## II Tratamiento corporal

El **cepillo de exfoliación** (9a) evita el vello enquistado eliminando las células muertas de la piel.

La **almohadilla de masaje intenso** (9c) proporciona una vibración perceptible y ayuda a mejorar el aspecto de la piel.

Una vez a la semana, durante su rutina de aseo, también puede usar el cepillo/almohadilla sobre la piel húmeda junto con un exfoliante o gel corporal. Puede emplear también con mayor frecuencia la almohadilla de masaje intenso junto con una crema de cuerpo o aceite de masaje.

Cuando use el aparato en la bañera, no lo sumerja completamente en el agua, ya que esto hace que los resultados no sean óptimos.

### Instrucciones de uso

A Encaje el adaptador (9) con el cepillo o la almohadilla (9a/9c) en el aparato.

B Con movimientos circulares, pase lentamente el aparato por la piel para suavizarla. Evite mantenerlo en la misma zona de la piel durante un periodo prolongado. No utilizar en el rostro. Para obtener los mejores resultados, use el cepillo de exfoliación al menos 1 o 2 días antes de la depilación.

### C Limpieza

Después de su uso, aclare el cepillo/almohadilla (9a/9c) bajo el grifo. En caso necesario, puede utilizar un poco de jabón líquido para limpiarlos en profundidad.

Puede retirar el capuchón de silicona de la almohadilla de masaje intenso (9c) para asegurarse de

que no queden restos de agua dentro del accesorio. Antes de guardar el cepillo de exfoliación, asegúrese de poner el protector (9b).

### D Repuesto

Si lo utiliza cada semana, le recomendamos que cambie el cepillo/almohadilla cada 12 meses. Podrá pedir los recambios que necesite (ref. n.º 79) a su distribuidor, en los Centros de Atención al Cliente Braun o a través de [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).

## III Funcionamiento del cabezal de afeitado

El cabezal de afeitado (10) permite un afeitado rápido y apurado en piernas, axilas y línea del biquini, así como el recorte de contornos y el corte del vello a 5 mm de longitud. Utilice la máquina con el cabezal de afeitado únicamente con la piel seca y con el ajuste de velocidad «II».

A **Afeitado:** seleccione «II».

B **Recorte de contornos:** seleccione «I».

C **Recorte del vello a 5 mm de longitud:** seleccione «II» y coloque el accesorio de recorte (a).

D **Limpieza:** No limpie la lámina de afeitado (b) con la escobilla, ya que esto podría dañar la lámina.

E Los componentes de corte deben lubricarse cada 3 meses.

F Sustituya la estructura de la lámina (b) y el bloque de cuchillas (c) cuando note que la calidad del afeitado es menor. Puede adquirir las piezas de recambio en su distribuidor, en los Centros de Atención al Cliente Braun o a través de [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).

No se afeite con una lámina dañada.

### Eliminación

Este producto contiene residuos eléctricos reciclables. Para proteger el medioambiente, no deseche este aparato con los residuos domésticos al final de su vida útil. En su lugar, entréguelo en algún punto de recogida y reciclaje de residuos eléctricos disponible en su localidad.



Producto sujeto a cambios sin previo aviso.

### Garantía

Braun concede a este producto 2 años de garantía a partir de la fecha de compra.

Dentro del periodo de garantía, subsanaremos, sin cargo alguno, cualquier defecto del aparato imputable tanto a los materiales como a la fabricación, ya sea reparando, sustituyendo piezas, o facilitando un aparato nuevo según nuestro criterio.

La garantía no ampara averías por uso indebido, funcionamiento a distinto voltaje del indicado, cone-

xión a un enchufe inadecuado, rotura, uso o desgaste normal, así como defectos que supongan un impacto insignificante en el valor o funcionamiento del producto.

La garantía perderá su efecto en caso de que se hayan realizado reparaciones por personas no autorizadas o no se hayan utilizado recambios originales de Braun.

La garantía solamente tendrá validez si la fecha de compra es confirmada mediante la factura o el albarán de compra correspondiente.

Esta garantía tiene validez en todos los países donde este producto sea distribuido por Braun o por un distribuidor asignado por Braun.

En caso de reclamación bajo esta garantía, diríjase al Servicio de Asistencia Técnica de Braun más cercano: [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).

#### **Solo para España**

Servicio al consumidor: Para localizar a su Servicio Braun más cercano o en el caso de que tenga Vd. alguna duda referente al funcionamiento de este producto, le rogamos contacte con el teléfono de atención al cliente: 900 814 208.

# Português

Os nossos produtos são concebidos para ir ao encontro dos mais elevados padrões de qualidade, funcionalidade e design. Esperamos que desfrute em pleno da sua nova depiladora Braun Silk-épil 9 SkinSpa.

Leia com atenção as instruções de utilização antes de usar o aparelho e guarde-as para consulta futura.

## Aviso

- Por razões higiénicas, não partilhe este aparelho com outras pessoas.
- Este aparelho vem equipado com um cabo de alimentação especial e dispõe de um transformador de segurança de muito baixa tensão (Safety Extra Low Voltage) integrado. Para evitar risco de eletrocussão, não substitua ou manipe nenhum dos componentes que o compõem.
- Utilize apenas uma fonte de alimentação Braun D<sub>492</sub>-C.
- Não abra o aparelho.
- Este aparelho pode ser utilizado no banho ou no duche. Nessas situações, e por razões de segurança, o aparelho só poderá ser utilizado sem o cabo.
- Este aparelho não foi concebido para ser usado por crianças com idade inferior a 8 anos ou por pessoas com limitações sensoriais, físicas ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, a menos que estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança e compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do aparelho não deve ser efetuada por crianças exceto quando com idade superior a 8 anos e que estejam sob a supervisão de alguém responsável pela sua segurança.
- Quando ligado, o aparelho nunca deve entrar em contacto com o seu cabelo, pestanas, laços, etc., para evitar qualquer perigo de acidente, assim como para impedir o bloqueio ou danos no aparelho.

## Descrição

- 1a Sistema de massagem de alta frequência
- 1b Acessório de contacto com a pele\*
- 2 Cabeça de depilação extra larga
- 3 Luz SensoSmart™
- 4 Botão com teclas de bloqueio (4a)
- 5 Luz de carregamento
- 6 Botão de libertação
- 7 Fonte de alimentação (o design pode variar)
- 8 Acessório facial\*
- 9 Adaptador para a escova/acessório
- 9a Escova de exfoliação\*
- 9b Acessório de proteção\*
- 9c Acessório de massagem profunda\*
- 10 Cabeça de corte\*
- 11 Base de carregamento\*
- 12 Escova de limpeza

\* não incluído em todos os modelos

## Carregamento

Utilize a fonte de alimentação (7) para ligar o aparelho a uma tomada elétrica e carregá-lo durante 2 horas.

### Luz de carregamento (5)

Luz verde intermitente: a carregar

Luz verde: carga completa

Luz amarela: restam 15 minutos de carga

Luz amarela intermitente: restam 5 minutos de carga

- Depois de carregado por completo, utilize o aparelho sem fio. Quando é usado no prazo de 24 horas após ter sido carregado, tem uma autonomia de funcionamento de 50 minutos. Deve recarregá-lo quando a luz amarela de carregamento se acende ou quando o motor deixa de funcionar. Para um desempenho superior, utilize sempre o aparelho quando estiver totalmente carregado.
- A melhor temperatura ambiente para o carregamento, utilização e armazenamento do aparelho situa-se entre os 15 °C e os 35 °C. Caso a temperatura seja diferente dos valores indicados, o tempo de carregamento poderá ser maior e a autonomia do aparelho sem cabo poderá ser menor.
- No final do seu ciclo de vida, a bateria recarregável poderá ser substituída num Servicio de Assistencia Técnica Oficial Braun autorizado.

## Como ligar o aparelho

Premindo a tecla de bloqueio (4a), rode o botão (4) no sentido dos ponteiros do relógio. Pode selecionar a velocidade «I» ou «II».

A luz SensoSmart™ (3) brilhará enquanto o aparelho estiver ligado. Isto facultar-lhe-á boa visibilidade em relação aos pelos mais finos. Se aplica demasiada pressão ao depilar, a luz SensoSmart™ fica vermelha.

Para remover a cabeça de depilação (2), prima o botão de libertação (6). Para mudar os acessórios, pressione os botões laterais e puxe.

## I Depilação

### Conselhos de depilação

Se nunca usou uma depiladora, ou caso se encontre há algum tempo sem se depilar, a sua pele poderá levar um curto período de tempo a adaptar-se à depilação. O desconforto sentido no início diminuirá consideravelmente com o uso repetido, à medida que a pele se adapta ao processo.

Ao depilar-se pela primeira vez, é aconselhável fazê-lo à noite, para que qualquer eventual vermelhidão ou irritação da pele que possa surgir desapareça durante a noite. Para relaxar a pele, recomendamos que aplique um creme hidratante depois da depilação.

A depilação é mais fácil e suave quando os pelos atingem o comprimento ideal de entre 0,5 e 5 mm. Se os pelos estiverem mais compridos, recomendamos que faça primeiro uma depilação de corte e deixe os pelos voltar a crescer até atingirem um comprimento mínimo de 0,5 mm.

**Utilização a seco:** A sua pele deverá estar seca e sem vestígios de creme ou substâncias gordurosas.

**Utilização no banho:** Para obter os melhores resultados de deslizamento do aparelho, a sua pele deverá estar bastante humedecida.

### Como depilar-se

Certifique-se de que a cabeça de depilação (2) está limpa e fornecida com um acessório (1a ou 1b).

**A** Selecione a velocidade «I» para uma depilação delicada e a velocidade «II» para uma depilação eficaz.

**B** Estique sempre a pele ao fazer a depilação.

Certifique-se sempre que a área da depilação está em estreito contacto com a sua pele.

Guie o aparelho num movimento lento e contínuo sem exercer pressão, no sentido contrário ao do crescimento dos pelos e na direção do botão.

Como os pelos podem crescer em direções diferentes, poderá também ser útil orientar o aparelho em direções distintas para obter melhores resultados. O sistema de massagem de alta frequência (1a) maximiza o conforto da pele durante a depilação. Se está acostumada à sensação da depilação, pode substituir a acessório de massagem com o acessório de contacto com a pele (1b), que proporciona um contacto mais próximo da pele e uma melhor adaptação para todas as áreas do corpo. A luz SensoSmart™ fica vermelha para avisar que não deve aplicar tanta pressão.

### C Depilação das pernas

Depile as suas pernas a partir da parte inferior no sentido ascendente. Ao depilar os pelos na zona

posterior do joelho, mantenha a perna esticada e direita.

### D Depilação das axilas e linha do biquíni

Em zonas sensíveis recomendamos que use o acessório de contacto com a pele (1b). Sobretudo no início, estas áreas são particularmente sensíveis a uma sensação de desconforto.

Por isso, recomendamos que selecione a velocidade «I» para as primeiras utilizações. Com o uso repetido, esta sensação diminuirá. Antes de se depilar, limpe muito bem a área respetiva para eliminar quaisquer resíduos (como desodorizante). Em seguida, seque cuidadosamente com uma toalha, sem esfregar. Ao depilar as axilas, mantenha o braço levantado, de modo a que a pele fique esticada e guie o aparelho em diferentes direções. Como a pele pode ficar mais sensível imediatamente após a depilação, evite usar substâncias que irritem a pele, como, por exemplo, desodorizantes com álcool.

### E Depilação facial

Para eliminar os pelos indesejados do rosto ou de qualquer outra área sensível, utilize o acessório facial (8) como acessório opcional que se coloca na cabeça de depilação (2). Para as primeiras utilizações, recomendamos que selecione a velocidade «I» para se habituar à sensação de depilação nessas áreas sensíveis.

Antes de começar a depilação, recomendamos que limpe a pele cuidadosamente com um tônico que contenha álcool. Quando fizer depilação no rosto, estique a pele com uma mão e guie lentamente a depiladora com a outra mão, na direção do botão.

### F Limpeza da cabeça de depilação

#### 1 Limpeza com a escova (11):

Retire o acessório e escove-o. Limpe cuidadosamente as pinças desde a parte posterior da cabeça de depilação com a escova embebida em álcool. Ao fazê-lo, rode o conjunto das pinças manualmente. Este método de limpeza assegura as melhores condições de higiene para a cabeça de depilação.

#### 2 Limpeza sob água corrente:

Após cada utilização em pele húmida, limpe cuidadosamente o aparelho sob água corrente. Retire o acessório e segure o aparelho com a cabeça de depilação sob água morna corrente. Em seguida, prima o botão de libertação (6) para retirar a cabeça de depilação. Sacuda o aparelho e a cabeça de depilação para eliminar o excesso de água e deixe ambas as peças secar ao ar. Antes de as voltar a remontar, certifique-se que estão completamente secas.

### Informações gerais sobre depilação

Todos os métodos de remoção de pelos pela raiz podem levar ao aparecimento de irritação da pele

(como, por exemplo, comichão, desconforto e vermelhidão da pele), dependendo do estado da pele e dos pelos. Esta é uma reação normal que deverá desaparecer rapidamente, mas que poderá ser mais acentuada quando são as primeiras sessões de depilação pela raiz ou quando se tem a pele sensível. Se, passadas 36 horas, a pele ainda apresentar irritação, recomendamos que contacte o seu médico. Em geral, a reação da pele e a sensação de desconforto tendem a diminuir consideravelmente com a utilização repetida da Silk-épil.

Em alguns casos, pode ocorrer a inflamação da pele quando alguma bactéria penetra na pele (por exemplo, ao deslizar o aparelho sobre a pele). A limpeza completa da cabeça de depilação antes de cada utilização minimizará o risco de infecção.

Se tiver alguma dúvida sobre a utilização deste aparelho, consulte o seu médico antes de o utilizar. Este aparelho só deverá ser utilizado após consulta com o seu médico nos seguintes casos: eczema, feridas, reações inflamatórias da pele, tais como foliculite (inflamação purulenta dos folículos), varizes, perto de verrugas, imunidade reduzida da pele como, por exemplo, diabetes mellitus, durante a gravidez, síndrome de Raynaud, hemofilia, candidíase ou imunodeficiência.

## II Cuidado corporal

A **escova de exfoliação** (9a) ajuda a evitar pelos encravados ao remover as células mortas da pele. O **acessório de massagem profunda** (9c) emite uma vibração notável e ajuda a melhorar o aspetto da pele.

Poderá utilizar alternativamente a escova/acessório uma vez por semana durante o duche, sobre a pele molhada, com o seu exfoliante corporal ou gel duche preferidos. O acessório de massagem profunda pode até ser utilizado mais frequentemente com uma loção corporal ou óleo de massagem.

Ao utilizar o aparelho na banheira, não deve submergi-lo completamente em água pois desta forma não irá obter os resultados ideais.

### Como utilizar

A Encaixe o adaptador (9) fornecido com a escova ou acessório (9a/9c) no aparelho.

B Guie o aparelho devagar, em movimentos circulares sobre a pele, para a refinar suavemente.

Evite mantê-lo na mesma zona da pele durante um período prolongado. Não deve utilizá-lo no rosto. Para obter os melhores resultados, utilize a escova de exfoliação pelo menos 1 a 2 dias antes da depilação.

### C Limpeza

Depois de utilizar, passe a escova/acessório (9a/9c) por água corrente. Se necessário, poderá utilizar sabão líquido para lavar os acessórios. Poderá remover a tampa de silicone do acessório

de massagem profunda (9c) para se certificar de que não fica água dentro da tampa.

Antes de guardar a escova de exfoliação, poderá colocar o acessório de proteção (9b).

### D Substituição

Com um uso semanal, recomendamos que substitua a escova/acessório após 12 meses. Recargas (ref. n.º 79) disponíveis no seu revendedor, nos Serviços de atendimento ao cliente Braun ou através de [www.braun.com](http://www.braun.com).

## III Como usar a cabeça de corte

A cabeça de corte (10) foi desenhada para um corte de superfície rápido e rente das pernas, axilas e virilhas, corte dos contornos e corte de pelos para 5 mm de comprimento. Quando a cabeça de corte está anexada, utilize o aparelho apenas sobre a pele seca e com configuração de velocidade «II».

A Corte de superfície: selecionar «II».

B Aparador de contornos: selecionar «I».

C Aparador de pelo para um comprimento de 5 mm selecionar «I» e colocar o acessório aparador (a).

D Limpeza: Não limpe a lâmina de corte (b) com a escova, pois isso pode danificar a lâmina.

E As peças de corte precisam ser lubrificadas regularmente a cada 3 meses.

F Substitua a estrutura da lâmina (b) e bloco de corte (c), quando notar um desempenho reduzido. Substituições de peças podem ser obtidas a partir de seu revendedor ou Centro de Atendimento ao Cliente ou via [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com) Braun. Não utilize a cabeça de corte caso esta esteja danificada.

### Nota ambiental

Este produto contém baterias recarregáveis. Com o objetivo de proteger o meio ambiente, por favor não deite o produto no lixo doméstico. No final da sua vida útil coloque-os nos recipientes específicos dos ecopontos, à disposição no seu país.



Sujeito a alterações sem aviso prévio.

### Garantia

Os nossos produtos dispõem de uma garantia de 2 anos a partir da data de compra. Qualquer defeito do aparelho imputável, quer aos materiais, quer ao fabrico, que torne necessário reparar, substituir peças ou trocar de aparelho dentro de período de garantia não terá custos adicionais.

A garantia não cobre avarias por utilização indevida, funcionamento a voltagem diferente da indicada, ligação a uma tomada de corrente elétrica

incorrecta, rutura, utilização ou desgaste normal, defeitos com um efeito insignificante no valor ou no funcionamento do produto.

A garantia perderá o seu efeito no caso de serem efetuadas reparações por pessoas não autorizadas ou se não forem utilizados acessórios originais Braun.

A garantia só é válida se a data de compra for confirmada pela apresentação da fatura ou documento de compra correspondente.

Esta garantia é válida para todos os países onde este produto seja distribuído pela Braun ou por um distribuidor Braun autorizado.

No caso de reclamação ao abrigo de garantia, dirija-se ao Serviço de Assistência Técnica Oficial Braun mais próximo: [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).

### **Só para Portugal**

Apoio ao consumidor: Para localizar o seu Serviço Braun mais próximo, no caso de surgir alguma dúvida relativamente ao funcionamento deste produto, contacte-nos por favor pelo telefone 808 20 00 33.

# Italiano

I nostri prodotti sono progettati per soddisfare gli standard più elevati in termini di qualità, funzionalità e design. Ci auguriamo che l'apparecchio Braun Silk-épil 9 soddisfi appieno le vostre esigenze.

Prima di usare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni e conservarle per una consultazione futura.

## Avvertenze

- Per ragioni igieniche non condividere questo apparecchio con altre persone.
- Questo apparecchio è dotato di un sistema integrato di sicurezza a bassa tensione di alimentazione. Non sostituire o manomettere nessuna sua parte, in caso contrario sussiste il rischio di scosse elettriche.
- Utilizzare solo l'alimentatore Braun D-492-C.
- Non aprire l'apparecchio!
-  Questo apparecchio può essere utilizzato sotto la doccia o nella vasca da bagno. Per ragioni di sicurezza funziona solo in modalità senza fili.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o da persone inesperte o non informate, purché abbiano ricevuto supervisione o istruzioni riguardanti l'utilizzo sicuro dell'apparecchio e comprendano i rischi inerenti. I bambini non dovrebbero giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non dovrebbero essere eseguite da bambini, a meno che non abbiano un'età superiore agli 8 anni e siano sorvegliati.
- Quando è acceso, l'apparecchio non deve mai entrare in contatto con capelli, ciglia, nastri, ecc. per prevenire qualsiasi pericolo di lesioni e per evitare il bloccaggio o il danneggiamento dell'apparecchio.

## Descrizione

- 1a Cappuccio massaggiante ad alta frequenza
- 1b Cappuccio di massima aderenza alla pelle\*

- 2 Testina epilatrice extra larga
- 3 Luce SensoSmart™
- 4 Interruttore con chiave di blocco (4a)
- 5 Luce di ricarica
- 6 Pulsante di rilascio
- 7 Cavo di alimentazione (il design può variare)
- 8 Cappuccio per il viso\*
- 9 Adattatore per spazzola/accessorio per massaggio
- 9a Spazzola esfoliante\*
- 9b Cappuccio di protezione\*
- 9c Accessorio per massaggio profondo\*
- 10 Testina radente\*
- 11 Base di ricarica\*
- 12 Spazzolina di pulizia

\* non con tutti i modelli

## Ricarica

Collegare l'apparecchio a una presa elettrica utilizzando il cavo di alimentazione (7) e ricaricare per 2 ore.

Luce di carica (5)

Verde lampeggiante: in carica

Verde: carica completa

Gialla: 15 minuti di carica disponibili

Gialla lampeggiante: 5 minuti di carica disponibili

- Quando è completamente carico, è possibile utilizzare l'apparecchio senza fili. Se utilizzato entro le 24 ore successive alla ricarica, dispone di un'autonomia di 50 minuti. Procedere alla ricarica nel momento in cui si accende la luce gialla o quando il motore smette di funzionare. Per ottenere risultati ottimali, utilizzare sempre l'apparecchio quando è completamente carico.
- La temperatura ottimale dell'ambiente per la carica è compresa tra i 5 °C e i 35 °C. In caso la temperatura sia notevolmente al di fuori di questo intervallo, la ricarica può richiedere più tempo e l'autonomia in modalità senza fili può ridursi.
- Alla fine del suo ciclo di vita, la batteria ricaricabile può essere sostituita presso un Centro di Assistenza autorizzato Braun.

## Funzionamento dell'apparecchio

Premendo la chiave di blocco (4a) girare l'interruttore (4) in senso orario. È possibile selezionare la velocità «» o «».

La luce SensoSmart™ (3) si illumina finché l'apparecchio rimane acceso, rendendo visibili i peli più sottili. Nel caso in cui si eserciti una pressione eccessiva durante l'epilazione, la luce SensoSmart™ diventa rossa.

Per rimuovere la testina epilatrice (2), premere il pulsante di rilascio (6). Per cambiare un accessorio, premere le alette laterali e tirare.

# I Epilazione

## Consigli per l'epilazione

Se non avete mai utilizzato un epilatore o se non eseguite un'epilazione da molto tempo, la vostra pelle potrebbe aver bisogno di un po' di tempo per adattarsi all'epilazione. L'iniziale sensazione di fastidio diminuirà considerevolmente utilizzando l'apparecchio regolarmente nel tempo permettendo alla pelle di adattarsi al processo. Se si utilizza l'epilatore per la prima volta, si consiglia di utilizzarlo di sera in modo che l'eventuale rosore sparisca durante la notte. Per rilassare la pelle, si raccomanda di applicare una crema idratante dopo l'epilazione.

L'epilazione è più semplice e confortevole quando i peli hanno una lunghezza compresa tra 0,5 e 5 mm. Se i peli sono più lunghi si consiglia di depilarsi e di lasciar ricrescere i peli fino a una lunghezza di almeno 0,5 mm.

Utilizzo sulla pelle asciutta: la pelle deve essere asciutta e priva di sostanze grasse o creme.

Utilizzo sulla pelle bagnata: assicurarsi che la pelle sia ben bagnata per una scorrevolezza ottimale dell'apparecchio.

## Come epilarsi

Assicurarsi che la testina epilatrice (2) sia inserita, pulita e dotata di uno dei cappucci (1a, 1b).

A Selezionare la velocità «I» per un'epilazione delicata o la velocità «II» per un'epilazione veloce ed efficace.

B Tenere sempre la pelle ben tesa durante l'epilazione. Assicurarsi che l'epilatore sia a stretto contatto con la pelle.

Muovere il dispositivo con un movimento lento, continuo e senza pressione in direzione contraria alla crescita del pelo verso l'interruttore. Poiché i peli possono crescere in direzioni diverse, potrebbe essere utile muovere l'apparecchio in direzioni diverse per ottenere risultati ottimali. Il cappuccio massaggiante (1a) garantisce il massimo comfort durante l'epilazione. Se siete abituati all'epilazione potete sostituire il cappuccio massaggiante con il cappuccio di massima aderenza alla pelle (1b) che fornisce un contatto più ravvicinato con la pelle e un miglior adattamento a tutte le aree del corpo. Se la luce SensoSmart™ diventa rossa, significa che si sta esercitando una pressione eccessiva.

## C Epilazione delle gambe

Epilare le gambe partendo dal basso e salendo. Per epilare la zona dietro al ginocchio tenere la gamba dritta.

## D Epilazione delle ascelle e della zona bikini

Nelle zone sensibili raccomandiamo di utilizzare il cappuccio di massima aderenza alla pelle (1b). Queste aree sono particolarmente sensibili al

dolore, soprattutto le prime volte. Si raccomanda quindi di utilizzare la velocità «I» durante le prime operazioni di epilazione.

Con l'uso regolare la sensazione di dolore diminuirà. Prima di epilarsi, pulire l'area per rimuovere residui (ad es. il deodorante).

Poi asciugare accuratamente con un asciugamano. Durante l'epilazione delle ascelle, tenere il braccio sollevato in modo che la pelle sia tesa e muovere l'apparecchio in diverse direzioni.

La pelle potrebbe essere più sensibile subito dopo l'epilazione, per questo si consiglia di evitare di utilizzare sostanze irritanti come i deodoranti con alcol.

## E Epilazione del viso

Per rimuovere i peli indesiderati dal viso, utilizzare il cappuccio per il viso (8) posizionandolo sulla testina epilatrice (2). Durante i primi utilizzi, si raccomanda di selezionare la velocità «I» per abituarsi all'epilazione nelle aree più sensibili. Prima dell'epilazione, si consiglia di pulire la pelle accuratamente con un tonico disinfettante contenente alcol. Durante l'epilazione del viso, tirare la pelle con una mano e con l'altra muovere lentamente l'epilatore in direzione dell'interruttore.

## F Pulizia della testina epilatrice

### 1 Pulizia con la spazzolina (11):

Rimuovere il cappuccio e pulirlo con la spazzolina. Pulire accuratamente le pinzette dal retro della testina epilatrice con la spazzolina inumidita di alcol. Durante l'operazione, girare l'elemento con le pinzette manualmente. Questo metodo di pulizia garantisce le migliori condizioni igieniche per la testina epilatrice.

### 2 Pulizia sotto l'acqua corrente:

Dopo ogni utilizzo in acqua, pulire l'apparecchio sotto l'acqua corrente. Rimuovere il cappuccio e tenere l'apparecchio con la testina epilatrice sotto acqua corrente calda. Premere quindi il pulsante di rilascio (6) per rimuovere la testina epilatrice. Scuotere delicatamente l'apparecchio e la testina epilatrice per rimuovere l'acqua in eccesso e lasciare asciugare entrambe le parti prima di riassemblarle.

## Informazioni generali sull'epilazione

Tutti i metodi di rimozione dei peli alla radice possono causare irritazione (ad es. prurito, fastidio e arrossamento della pelle) a seconda della condizione della pelle e dei peli. Questa reazione è normale e dovrebbe sparire rapidamente, ma potrebbe essere più forte se ci si epila per le prime volte o se si ha una pelle particolarmente sensibile. Se dopo 36 ore la pelle appare ancora irritata, si raccomanda di consultare il proprio medico. In generale la reazione della pelle e la sensazione di dolore tendono a diminuire considerevolmente con l'utilizzo regolare di Silk-épil.

In alcuni casi l'infiammazione si verifica quando i batteri penetrano nella pelle (ad es. durante l'utilizzo del dispositivo).

La pulizia accurata della testina epilatrice prima di ogni utilizzo ridurrà al minimo il rischio di infezione. In caso di dubbi sull'utilizzo di questo dispositivo, consultare il proprio medico. Nei seguenti casi, questo dispositivo deve essere utilizzato solo dopo aver consultato un medico: eczema, ferite, infiammazioni della pelle quali follicolite (follicolite purulenta) e vene varicose intorno a nei, immunità ridotta della pelle ad es. a seguito di diabete mellito, gravidanza, malattia di Raynaud, emofilia, candida o immunodeficienza.

## II Trattamento corpo

La **spazzola esfoliante** (9a) aiuta ad evitare la formazione dei peli incarniti, eliminando le cellule morte della pelle. L'**accessorio per massaggio profondo** (9c) contribuisce a migliorare l'aspetto della pelle grazie all'intensità delle sue vibrazioni. La spazzola e l'accessorio per massaggio profondo possono essere utilizzati alternativamente con frequenza settimanale sulla pelle umida, durante la doccia, insieme al gel o prodotto per lo scrub esfoliante preferito. L'accessorio per massaggio profondo può essere usato più frequentemente con un olio massaggiante o una lozione per il corpo.

Se si utilizza l'apparecchio nella vasca da bagno, non immergerlo completamente nell'acqua in quanto i risultati non sarebbero ottimali.

### Istruzioni per l'uso

A Inserire sull'apparecchio l'adattatore (9) fornito in dotazione con la spazzola o l'accessorio per massaggio profondo (9a/9c).

B Guidare lentamente l'apparecchio sulla pelle con movimenti circolari per rifinirla delicatamente. Evitare di soffermarsi a lungo sulla stessa zona. Non utilizzare sul viso. Per risultati ottimali, utilizzare la spazzola esfoliante almeno 1-2 giorni prima dell'epilazione.

### C Pulizia

Dopo l'uso, sciacquare la spazzola/accessorio per massaggio (9a/9c) sotto l'acqua corrente. Se necessario, per una pulizia accurata si potrà utilizzare del sapone liquido. Per assicurarsi che non rimanga dell'acqua all'interno del cappuccio, è possibile rimuovere il cappuccio in silicone dall'accessorio per massaggio profondo (9c). Prima di riporre la spazzola esfoliante, applicare il cappuccio di protezione (9b).

### D Sostituzione

In caso di utilizzo settimanale, si consiglia di sostituire la spazzola/accessorio per massaggio dopo 12 mesi. I ricambi (rif. n. 79 Spa) sono disponibili presso i rivenditori o i Centri di Assistenza Braun oppure tramite il sito [www.braun.com](http://www.braun.com)

## III Come usare la testina radente

La testina radente è progettata per una rasatura veloce e precisa delle ascelle e della zona bikini, per regolare i contorni e tagliare i peli ad una lunghezza di 5 mm. Utilizzare la testina radente solo su pelle asciutta.

A Rasatura: selezionare «**1**».

B Regolazione dei contorni: selezionare «**2**».

C Taglio dei peli a 5 mm: selezionare «**3**» e inserire il cappuccio regolatore (a) sulla testina radente.

D Pulizia: non pulire la lamina (b) con la spazzolina perché potrebbe danneggiarsi.

E I componenti della testina radente devono essere lubrificati regolarmente ogni 3 mesi.

F Sostituire la lamina (b) e il blocco coltelli (c) quando si nota un peggioramento delle prestazioni di rasatura. Le parti di ricambio sono acquistabili presso il proprio rivenditore, i Centri di Assistenza Braun o sul sito web [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com). Non radersi con una lamina danneggiata.

### INFORMAZIONE AGLI UTILIZZATORI

Il simbolo del cassetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m<sup>2</sup> è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.



Soggetto a modifica senza preavviso.

## **Garanzia**

Braun fornisce una garanzia valevole per la durata di 2 anni dalla data di acquisto.

Nel periodo di garanzia verranno eliminati, gratuitamente, i guasti dell'apparecchio conseguenti a difetti di fabbrica o di materiali, sia riparando il prodotto sia sostituendo, se necessario, l'intero apparecchio.

Tale garanzia non copre: danni derivanti dall'uso improprio del prodotto, la normale usura conseguente al funzionamento dello stesso, i difetti che hanno un effetto trascurabile sul valore o sul funzionamento dell'apparecchio.

La garanzia decade se vengono effettuate riparazioni da soggetti non autorizzati o con parti non originali Braun.

Per accedere al servizio durante il periodo di garanzia, è necessario consegnare o far pervenire il prodotto integro, insieme allo scontrino di acquisto, ad un Centro di Assistenza autorizzato Braun.

Contattare [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com) o il numero 02/6678623 per avere informazioni sul Centro di Assistenza autorizzato Braun più vicino.

# Nederlands

Onze producten voldoen aan de hoogste standaard wat betreft kwaliteit, functionaliteit en design. We hopen dat u optimaal zult genieten van uw Braun Silk-épil 9.

Lees a.u.b. de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door alvorens het apparaat te gebruiken en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

## Waarschuwing

- Deel dit apparaat omwille van hygiënische redenen niet met andere personen.
- Dit apparaat is voorzien van een speciale snoerset met een geïntegreerde extra laag voltage veiligheidsspanningstoever. Vervang deze niet en voer er geen reparaties op uit. Dit kan elektrische schokken veroorzaken.
- Gebruik alleen de type stroomvoorziening die voor Braun bedoeld is D-492-C.
- Open het apparaat niet!
- Dit apparaat is geschikt voor gebruik in bad of onder de douche. Uit veiligheidsoverwegingen kan het in die gevallen alleen snoerloos gebruikt worden.
- Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan kennis en ervaring mits ze onder supervisie staan en geïnstrueerd worden over het veilig gebruik ervan en de gevaren die kunnen ontstaan, begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mag niet door kinderen gedaan worden, tenzij ze ouder dan 8 jaar zijn en onder supervisie staan.
- Wanneer het apparaat ingeschakeld is, mag het nooit in contact komen met hoofdhaar, wimpers, loshangende linten etc. om het risico op verwondingen te vermijden zowel als blokkering van of schade aan het apparaat.

## Beschrijving

- 1a Hoog frequentie massageopzetstuk  
1b Huidcontactopzetstuk\*

- 2 Extra breed epileerhoofd
- 3 SensoSmart™ lampje
- 4 Aan-/uitknop met blokkering (4a)
- 5 Oplaadlampje
- 6 Ontgrendelingsknop
- 7 Stroomvoorziening (design kan verschillend zijn)
- 8 Opzetstuk voor het gezicht\*
- 9 Borstel/kussen-adapter
- 9a Scrubborsteltje\*
- 9b Beschermkap\*
- 9c Diep werkend massageopzetstuk\*
- 10 Scheerhoofd\*
- 11 Oplaadstandaard\*
- 12 Reinigingsborsteltje

\* niet bij alle types

## Opladen

Gebruik de stroomvoorziening (7) om het apparaat op een stopcontact aan te sluiten en laat 2 uur opladen.

Oplaadlampje (5)

Knippert groen: opladen

Groen: volledig opgeladen

Geel: nog 15 min. opgeladen

Knippert geel: nog 5 min. opgeladen

- Wanneer het volledig is opgeladen, gebruik je het apparaat draadloos. Werkingsduur is 50 minuten wanneer het binnen 24 uur na het opladen wordt gebruikt. Laad het opnieuw op wanneer de gele oplaadlampjes aangaan of wanneer de motor volledig is gestopt. Gebruik voor de beste werking altijd een volledig opgeladen apparaat.
- De optimale temperatuur om het apparaat op te laden, te gebruiken en op te bergen ligt tussen de 15 °C en de 35 °C. Wanneer de temperatuur flink afwijkt hiervan kan het opladen langer duren en wordt de werkingstijd wellicht korter.
- De oplaadbare batterij kan aan het einde van zijn levensduur alleen vervangen worden bij een geautoriseerd Braun Service Center.

## Zo bedient u het apparaat

Schakel het apparaat in door op de blokkeringssknop te duwen(4a) en de aan-/uitschakelaar (4) kloksgewijs naar positie «I» of «II» te draaien.

Het SensoSmart™ lampje (3) brandt zo lang als het apparaat aan staat. Hierdoor zijn fijne haartjes goed zichtbaar. Wanneer je tijdens het epileren te veel druk zet, brandt het SensoSmart™ lampje rood.

Druk op de ontgrendelingsknop om het epileerhoofd (2) te verwijderen. Om de opzetstukken te vervangen, oefent u druk uit op de ribbels aan de zijkanten en trekt ze eraf.

# I Epileren

## Epileertips:

Wanneer u nog nooit een epilator gebruikt hebt of lange tijd niet geëpileerd hebt, kan het even duren voordat uw huid gewend is aan het epileren. Het enigszins oncomfortabele gevoel in het begin zal aanzienlijk verminderen bij herhaaldelijk gebruik omdat de huid aan het proces zal wennen.

Wanneer u voor het eerst epileert kunt u dat het beste 's avonds doen, zodat eventuele roodheid van de huid tijdens de nacht kan wegtrekken. Om de huid te ontspannen kunt u na het epileren een vochtinbrengende crème aanbrengen.

Epileren gaat gemakkelijker en voelt comfortabeler aan wanneer de haartjes tussen de 0,5 en 5 mm lang zijn. Indien de haartjes langer zijn kunt u ze het beste afscheren om ze vervolgens tot tenminste 0,5 mm te laten terugroeien.

**Droog gebruik:** Uw huid moet droog zijn en vrij van olie of crème.

**Nat gebruik:** Zorg ervoor dat uw huid goed bevochtigd is zodat het apparaat optimaal over de huid kan glijden.

## Epileren zo doet u dat

Zorg ervoor dat het epileerhoofd (2) schoon is en dat er een opzetstuk op zit (1a of 1b).

A Selecteer snelheid «I» voor zacht epileren of snelheid «II» voor efficiënt epileren.

B Rek de huid altijd op tijdens het epileren.

Zorg ervoor dat het epileerhoofd altijd in contact is met de huid.

Beweeg het apparaat langzaam en geleidelijk tegen de haargroeirichting in over de huid zonder druk uit te oefenen. Aangezien de haartjes in verschillende richtingen kunnen groeien, is het raadzaam het apparaat daarna ook in verschillende richtingen over de huid te bewegen voor een optimaal resultaat. Het massageopzetstuk (1a) zorgt voor het beste huidcomfort tijdens het epileren. Wanneer u eenmaal gewend bent aan het gevoel van epileren, kunt u het massageopzetstuk vervangen door het huidcontactopzetstuk (1b) dat nog meer contact maakt met de huid en zich beter aanpast aan alle regionen van het lichaam. Wanneer het SensoSmart™ lampje rood brandt, word je eraan herinnerd dat je niet te hard moet drukken.

## C Epileren van de benen

Epileer uw benen vanaf het onderbeen naar boven. Wanneer u in de knieholte epileert, houdt u het been gestrekt.

## D Epileren van oksels en bikinilijn

Gebruik op gevoelige plekken het huidcontactopzetstuk (1b). Deze regionen zijn zeker tijdens de

eerste keren epileren erg gevoelig voor pijn. Daarom is het raadzaam om de eerste paar keren snelheid I te selecteren. Na herhaaldelijk gebruik zal de pijnssensatie verminderen.

Reinig de te epileren huid grondig door restanten van bijvoorbeeld deodorant te verwijderen. Dep zorgvuldig droog met een handdoek. Houd tijdens het epileren van de oksel de arm omhoog zodat de huid wordt opgerekt en beweeg het apparaat in verschillende richtingen over de huid. Vermijd irriterende producten, zoals deodorant die alcohol bevat, aangezien de huid direct na het epileren gevoeliger is.

## E Epileren van het gezicht

Gebruik het opzetstuk voor het gezicht (8) voor het verwijderen van ongewenste haartjes in het gezicht en op andere gevoelige plekken.

Dit kunt u op het epileerhoofd (2) plaatsen. Selecteer voor de eerste paar keren snelheid «I» zodat de gevoelige huid gewend raakt aan het epileren. Reinig de huid alvorens te epileren grondig met een desinfecterende reinigingslotion die alcohol bevat. Rek de huid tijdens het epileren van het gezicht goed op met de ene hand en beweeg met de andere hand de epilator in de richting van de aan-/uitschakelaar.

## F Het epileerhoofd reinigen

### 1. Reinigen met het reinigingsborsteltje (11):

Verwijder het opzetstuk en borstel het uit. Reinig de pincetjes aan de achterkant van het epileerhoofd grondig met het in alcohol gedrenkte borsteltje. Draai het element met de pincetjes met de hand rond tijdens het reinigen. Deze reinigingsmethode zorgt ervoor dat het epileerhoofd in optimale hygiënische conditie is.

### 2. Reinigen onder stromend water:

Spoel het apparaat na elk nat gebruik onder stromend water af. Verwijder het opzetstuk en houd het apparaat met het epileerhoofd onder de hete kraan. Druk vervolgens de ontgrendelingsknop (6) in om het epileerhoofd te verwijderen. Schud het overtollige water uit het apparaat en het epileerhoofd en laat beide onderdelen zeer goed drogen voordat u het apparaat weer in elkaar zet.

## Algemene informatie over epileren

Alle ontharingsmethodes waarbij de haartjes bij de wortel verwijderd worden kunnen leiden tot irritatie (zoals jeuk, een oncomfortabel gevoel en roodheid van de huid). Dit hangt af van de conditie van de huid en van de haartjes. Dit is een normale reactie die snel zou moeten verdwijnen, maar in heviger mate kan optreden wanneer u voor het eerst epileert of wanneer u een gevoelige huid hebt. Wanneer de huid na 36 uur nog steeds geirriteerd is, kunt u het beste uw huisarts raadplegen. Over het algemeen zullen eventuele huidreacties en pijn aanzienlijk verminderen bij herhaaldelijk gebruik van Silk-épil. In sommige gevallen kunnen ontstekingen van de

huid voorkomen. Dit gebeurt wanneer bacteriën de huid binnendringen (bijv. tijdens het glijden van het apparaat over de huid). Grondig reinigen van het epileerhoofd voor elk gebruik zal het risico op ontsteking aanzienlijk verminderen.

Wanneer u enige twijfel heeft over het gebruik van dit apparaat, raadpleeg dan uw huisarts. In de volgende gevallen mag het apparaat alleen gebruikt worden nadat een arts is geraadpleegd: Eczeem, wondjes, ontstekingsreacties van de huid zoals folliculitis (etterende haarfollikels), spataders rond moedervlekken, verminderde huidimmunitet, bijvoorbeeld door diabetes mellitus, zwangerschap, de ziekte van Raynaud, hemofilie, candida of immuundeficiëntie.

## II Lichaamsbehandeling

**Scrubborsteltje** (9a) helpt ingegroeide haren te voorkomen door dode huidcellen te verwijderen. Het **diep werkend massageopzetstuk** (9c) vibreert en helpt de huid er beter uit te zien. U kunt afwisselend het borsteltje/kussentje wekelijks gebruiken op een vochtige huid tijdens het douchen, met uw favoriete bodyscrub of douchegel. Het diep werkend massageopzetstuk kan zelfs nog vaker worden gebruikt met bodylotion of massagelolie.

Wanneer u het apparaat in bad gebruikt, houd het dan niet volledig onder water, daar dit geen optimaal resultaat zal geven.

### Hoe te gebruiken

A Klik de adapter (9) die wordt meegeleverd met de borstel of het kussentje (9a/9c) in het apparaat.

B Beweeg het apparaat rustig met draaiende bewegingen over uw huid om deze te verfijnen. Houd het apparaat niet gedurende langere tijd op dezelfde plek. Gebruik het apparaat niet op het gezicht. Voor de beste resultaten gebruikt u het scrubborsteltje ten minste 1-2 dagen vóór het epileren.

### C Reiniging

Spoel na gebruik het borsteltje/kussentje (9a/9c) af onder stromend water. Indien nodig, kunt u wat vloeibare zeep gebruiken om ze grondig te reinigen. U kunt het siliconendeksel van het diep werkend massageopzetstuk (9c) verwijderen, zodat u zeker bent dat er geen water in het deksel is gebleven.

Voordat u het scrubborsteltje opbergt, kunt u de beschermkap (9b) erop plaatsen.

### D Vervanging

Bij wekelijks gebruik raden wij u aan het borsteltje/kussentje na 12 maanden te vervangen.

Navullingen (ref.nr. 79) zijn verkrijgbaar via uw detailhandelaar, Braun Service Centers of via [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).

## III Zo gebruikt u het scheerhoofd

Het scheerhoofd (10) is speciaal ontwikkeld voor het snel en glad scheren van benen, oksels en bikinilijn, het trimmen van contouren en het haar afkorten tot een lengte van 5mm. Wanneer het scheerhoofd op het apparaat geklapt zit, mag het alleen gebruikt worden op een droge huid en met snelheidsinstelling «II».

A **Scheren:** selecteer «II».

B **Contouren trimmen:** selecteer «I».

C **Het afkorten van het haar op 5mm lengte:** selecteer «I».

D **Reiniging:** Reinig het scheerblad (b) niet met het borsteltje aangezien dit de folie zou kunnen beschadigen.

E De scheeronderdelen dienen regelmatig, om de 3 maanden, te worden geolied.

F Vervang het scheerblad (b) en het scheerblok (c) wanneer u merkt dat de scheerprestaties afnemen. Vervangonderdelen zijn bij uw verkooppunt verkrijgbaar of bij de Braun Customer Service Centra of via [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com). Scheer nooit met een beschadigd scheerblad.

### Afvalverwerking

Dit product bevat batterijen en recycleerbaar elektronisch afval. Gooi het apparaat om het milieu te beschermen niet weg bij het huishoudelijk afval, maar breng het naar een geschikt inzamelingspunt.



De hierin opgenomen informatie kan gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving.

### Garantie

Op dit produkt verlenen wij een garantie van 2 jaar geldend vanaf datum van aankoop. Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricagefouten en/of materiaalfouten gratis door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervanging van onderdelen of omruilen van het apparaat.

Deze garantie is van toepassing in elk land waar dit apparaat wordt geleverd door Braun of een officieel aangestelde vertegenwoordiger van Braun. Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig gebruik, normale slijtage en gebreken die de werking of waarde van het apparaat niet noemenswaardig beïnvloeden vallen niet onder de garantie. De garantie vervalt bij reparatie door niet door ons erkende service-afdelingen en/of gebruik van niet originele Braun onderdelen.

Om gebruik te maken van onze service binnen de garantieperiode, dient u het complete apparaat met uw aankoopbewijs af te geven of op te sturen naar een geautoriseerd Braun Customer Service Centre: [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).

Bel 0 800 44 55 388 voor een Braun Customer Service Centre bij u in de buurt.

# Dansk

Vores produkter er skabt til at opfylde de største krav med hensyn til kvalitet, funktionalitet og design. Vi håber, du vil få stor glæde af at anvende din Braun Silk-épil 9.

Læs brugervejledningen omhyggeligt, før apparatet tages i brug, og behold den til senere brug.

## Advarsel

- Af hygiejniske grunde bør du ikke dele dette apparat med andre.
- Apparatet er forsynet med en special-ledning med integreret strømforsyning og ekstra lav spænding for større sikkerhed. Ingen dele må udskiftes eller manipuleres. I modsat fald risikerer man at få elektrisk stød.
- Brug kun Braun ledning type D- C.
- Apparatet må ikke åbnes!
-  Dette apparat kan anvendes  i badet eller brusebadet.  
Af sikkerhedsmæssige grunde må det kun anvendes ledningsfrif.
- Børn fra 8 år og personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring eller viden kan bruge apparatet, hvis de bliver overvåget og får instruktioner om sikker brug og forstår den involverede fare. Børn må ikke lege med apparatet. Børn må ikke udføre rengøring og brugervedligeholdelse med mindre de bliver overvåget.
- Når apparatet er tændt, må det aldrig komme i kontakt med hovedhår, øjenvipper, hårband, etc. for at undgå fare for skader på brugerne, samt at apparatet blokeres eller beskadiges.

## Beskrivelse

- 1a Højfrekvent massagesystem
- 1b Top til hudkontakt\*
- 2 Ekstra bredt epileringshoved
- 3 SensoSmart™-lys
- 4 Kontakt med låsetaster (4a)
- 5 Opladningslys
- 6 Udløserknap
- 7 Specialledning (design kan variere)
- 8 Ansigtshætte\*
- 9 Børste/pudeadapter
- 9a Eksfolieringsbørste\*

- 9b Beskyttelseshætte\*
- 9c Dybdemassagepude\*
- 10 Barberhoved\*
- 11 Opladningsholder\*
- 12 Rengøringsbørste

\* leveres ikke med alle modeller

## Opladning

Apparatet tilsluttes en stikkontakt via ledning (7) og oplades i 2 timer.

### Opladningslys (5)

Blinker grønt: oplader

Lyser grønt: fuldt opladet

Lyser gult: 15 minutters opladning tilbage

Blinker gult: 5 minutters opladning tilbage

- Når apparatet er fuldt opladet, kan det tages i brug. Driftstiden er 50 minutter, hvis apparatet anvendes inden for 24 timer efter opladning. Genoplad det, når det gule opladningslys tændes, eller når motoren er standset helt. For at opnå det bedste resultat, skal du altid brug et fuldt opladet apparat.
- Den bedste temperatur for opladning, brug og opbevaring af apparatet er mellem 15 °C og 35 °C. Hvis temperaturen er meget højere eller lavere end dette, kan opladningstiden blive længere, mens den ledningsfri brug bliver kortere.
- I slutningen af sin levetid, må det genopladelige batteri kun udskiftes på et autoriseret Braun Servicecenter.

## Sådan bruges apparatet

Tryk på låsetasten (4a), og drej knappen (4) med uret. Du kan vælge hastighed «I» eller «II».

SensoSmart™-lyset (3) er tændt, så længe apparatet er tændt. Det gør det nemmere at se fine hår. Når du trykker for hårdt, mens du epilerer, skinner SensoSmart™-lyset rødt.

Tryk på udløserknappen (6) for at skifte epilatorhoved (2), hold på de vandrette lameller på kanten for at skifte hætte.

## I Epilering

### Epileringstips:

Hvis du ikke tidligere har anvendt en epilator, eller hvis du ikke har epileret huden i en længere periode, kan det tage lidt tid, inden huden vænner sig til epilering. Det ubehag, du føler i begyndelsen, bliver betydeligt mindre ved gentaget brug, idet huden vænner sig til processen.

I begyndelsen anbefales det at epilere om aftenen, så en eventuel rødme kan fortage sig i nattens løb.

Efter endt epilering anbefales det at bruge en fugtighedscreme.

Epilering er nemmere og mere bekvemt, når hårene er mellem 0,5–5 mm lange. Hvis hårene er længere, anbefaler vi, at du barberer dig først og lader hårene gro ud til en længde på mindst 0,5 mm.

**Tør brug:** Huden skal være helt tør og fri for fedt eller creme.

**Våd brug:** Sørg for, at huden er meget fugtig, så apparatet glider bedst muligt.

## Sådan epilerer du

Sørg for, at epilatorhovedet (2) er rent og monteret og forsynet med en top (1a eller 1b).

A Vælg hastighed «I» for nænsom epilering, hastighed «II» for effektiv epilering.

B Stræk altid huden ud under epilering.

Sørg for, at epileringssområdet er i tæt kontakt med huden. Uden at trykke føres apparatet i en langsom glidende bevægelse mod hårenes vokseretning i retning mod afbryderen. Da hår kan gro i forskellige retninger, kan det også være en god idé at føre apparatet i forskellige retninger for at opnå det optimale resultat. Det højfrekvente massagesystem (1a) sikrer den bedste hudkomfort under epilering. Hvis du er vant til følelsen af epilering, kan du bruge toppen til hudkontakt (1b) som giver nærmere kontakt med huden. Når SensoSmart™-lyset skinner rødt, er det for at minde dig om ikke at trykke for hårdt.

## C Epilering af benene

Epilér dine ben fra underbenet i opadgående retning. Ved epilering bag knæet holdes benet strakt.

## D Epilering under armene og i bikinilinjen

Til epilering af sensitive områder anbefaler vi at bruge toppen til hudkontakt.

Disse områder vil især de første gange være særlig følsomme over for smerte.

Derfor anbefaler vi, at du vælger hastighed «I» de første gange, du bruger epilatoren.

Ved gentagen brug aftager følelsen af smerte.

Før epilering skal området rengøres grundigt for at fjerne rester af for eksempel deodorant.

Dup dig derefter forsigtigt tør med et håndklæde.

Når du epilerer under armen, skal armen holdes løftet, så huden er strakt ud. Bevæg apparatet i forskellige retninger. Da huden kan være mere følsom lige efter epilering, bør du undgå at bruge irriterende midler som deodoranter med alkohol.

## E Ansigtsepilering

Brug ansigtstilbehøret (8), som sættes på epilatorhovedet (2), til fjernelse af uønsket hår i ansigtet eller andre følsomme områder. De første gange anbefaler vi, at du vælger hastighed «I» for at vænne dig til epileringen på følsomme områder.

Før epilering anbefaler vi, at huden renses grundigt med desinficerende toner, der indeholder sprit.

Når du epilerer ansigtet, skal du strække huden med den ene hånd, og langsomt føre epilatoren med den anden hånd i retning mod afbryderen.

## F Rengøring af epilatorhovedet

### 1 Rengøring med rengøringsbørsten (11):

Fjern hætten og børst den af. Rengør pincetterne grundigt fra bagsiden af epilatorhovedet med en børste dyppet i rensevæske. Drej pincetelementet manuelt imens. Denne rengøring sikrer den bedste hygiejne for epilatorhovedet.

### 2 Rengøring under rindende vand:

Efter våd brug rengøres apparatet under rindende vand. Fjern hætten og hold apparatet med epilatorhovedet under varmt rindende vand. Tryk så på udløserknappen (6) for at fjerne epilatorhovedet (2). Ryst apparatet og epilatorhovedet for at fjerne overskydende vand, og lad begge dele tørre grundigt, inden de samles igen.

## Generelle oplysninger om epilering

Alle metoder, som fjerner håret ved roden, kan medføre, at der opstår hudirritation (f.eks. klø, ubehag og rødme af huden) afhængig af hud- og hårtypen. Det er en helt normal reaktion, der som regel hurtigt forsvinder. Dog kan det være længere de første gange, du epilerer, eller hvis du har sart hud.

Hvis huden stadig er irriteret efter 36 timer, bør du kontakte din læge. Generelt aftager hudreaktionen og smertefølelsen væsentligt, efterhånden som du har anvendt Silk-épil nogle gange.

I nogle tilfælde kan der opstå betændelse på grund af bakterier, som trænger ned i huden (f.eks. når apparatet bevæges hen over huden). Grundig rengøring af epilatorhovedet før brug nedsætter risikoen for infektioner. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan tåle at bruge apparatet, bør du tale med din læge. I følgende tilfælde bør apparatet kun anvendes efter konsultation hos lægen: eksem, sår, betændelsestilstande i huden såsom betændte hårskække (små «bumser» i hårskækkene) og årekunder omkring modernmærker, nedsat immunitet i huden, f.eks. ved sukkersyge, under graviditet, Raynauds syge, hæmofili, trøske eller nedsat immunforsvar.

## II Kropspleje

**Eksfolieringsbørsten** (9a) hjælper dig med at undgå indgroede hår ved at fjerne døde hudceller.

**Dybdemassagepuden** (9c) giver en mærkbart vibration og hjælper med at forbedre hudens udseende.

Du kan skiftevis bruge børsten/puden en gang om ugen på våd hud, mens du er i brusebad, sammen med din foretrukne body skrubbecreme eller body-shampoo. Dybdemassagepuden kan også anvendes hyppigere med bodylotion eller massageolie



Når du bruger apparatet i et i badekar, skal du undgå at dyppe det helt i vand, da det ikke giver optimale resultater.

### Sådan bruges apparatet

A Klik adapteren (9), som følger med børste eller pude (9a/9c) på apparatet.

B Før langsomt apparatet i cirkulerende bevægelser hen over huden, så du nænsomt renser den. Undgå at holde den på det samme hudområde i længere tid. Du må ikke bruge den i ansigtet. Du får det bedste resultat, hvis du bruger eksfolieringsbørsten mindst 1-2 dage før eksfoliering.

### C Rengøring

Efter brug skal børsten/puden (9a/9c) skyldes under rindende vand. Om nødvendigt kan du bruge flydende sæbe til at rengøre den grundigt med.

Du kan eventuelt fjerne silikonehætten fra dybdemassagepuden (9c) for at sikre, at der ikke er vand tilbage inde i hætten.

Inden du lægger eksfolieringsbørsten til side, kan du sætte beskyttelseshætten (9b) på.

### D Udkiftning

Hvis du bruger børsten/puden en gang om ugen, anbefaler vi, at du udskifter den efter 12 måneder. Refiller (ref.nr. 79) fås hos din forhandler eller Braun servicecentre eller via [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).

### Miljømæssige oplysninger

Dette produkt indeholder batterier og genanvendeligt elektronikaffald.

For at beskytte miljøet, ikke bortskaffe det i husholdningsaffaldet, men tage det til passende lokale indsamlingssteder.

Oplysningerne heri kan ændres uden varsel

### Garanti

Braun yder 2 års garanti på dette produkt gældende fra købsdatoen. Inden for garantiperioden vil Braun for egen regning afhjælpe fabrikations- og materialefejl efter vort skøn gennem reparation eller ombytning af apparatet. Denne garanti gælder i alle lande, hvor Braun er repræsenteret.

Denne garanti dækker ikke skader opstået ved fejlbetjening, normalt slid eller fejl som har ringe effekt på værdien eller funktionsdygtigheden af apparatet. Garantien bortfalder ved reparationer udført af andre end de af Braun anviste reparatører og hvor originale Braun reservedele ikke er anvendt.

Ved service inden for garantiperioden afleveres eller indsendes hele apparatet sammen med købsbevis til et autoriseret Braun Service Center:  
[www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).

Ring 7015 0013 for oplysning om nærmeste Braun Service Center.

## III Hvordan man burger barberhovedet

Barberhovedet (10) er designet til en hurtig barbebing af ben, under armene, bikinilinen og kontrtrimning og klipning af hår ned til 5 mm i længden. Med barberhovedet skal apparatet kun bruges på tør hud, og på hastighed «II».

A Barbering: vælg «».

B Kontrtrimning: vælg «».

C Trim hår til 5 mm: vælg «». Monter trimmer-toppen (a).

D Rengøring: Rengør ikke skærebladet (b) med en børste da det kan ødelægge det.

E De skærende dele skal smøres regelmæssigt hver 3 måned.

F Erstat rammen til skærebladet (b) og skæreblok (c) når du mærker en reduceret ydelse. Reserve dele kan købes hos din forhandler eller Braun servicecentre eller på [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com). Barber dig ikke med et defekt skæreblad.

# Norsk

Våre produkter er laget for å imøtekomme de høyeste standarder når det gjelder kvalitet, funksjonalitet og design. Vi håper du blir fornøyd med din Braun Silk-épil 9 SkinSpa.

Les hele brukerveileningen grundig før du tar produktet i bruk, og ta vare på den til senere bruk.

- 9 Adapter for børste/pute
- 9a Eksfolieringsbørste\*
- 9b Beskyttelsestopp\*
- 9c Dypmassasjepute\*
- 10 Barberhode\*
- 11 Ladestativ\*
- 12 Rengjøringsbørste

\* ikke med alle modeller

## Advarsel

- Av hygieniske årsaker bør ikke flere personer bruke samme apparat.
- Apparatet er utstyrt med et spesialledningssett med et integrert lavspenningsadapter for sikkerhetens skyld. Du må aldri bytte ut eller foreta endringer på ledningen. Gjør du det, risikerer du å få elektrisk støt.
- Bruk kun en Braun ledning type .
- Apparatet må ikke åpnes!
-   Dette apparatet kan brukes i badekar og i dusjen, men da kun ledningsfritt av sikkerhetsmessige årsaker.
- Barn fra og med 8 år og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring eller kunnskap, kan bruke apparatet hvis de er under tilsyn og får hjelp av noen som tar ansvar for deres sikkerhet og som er klar over farene ved bruk av apparatet. Barn må ikke leke med apparatet. Barn må ikke rengjøre eller vedlikeholde apparatet uten tilsyn av en voksen.
- Når apparatet er slått på, må du sørge for at det ikke kommer i kontakt med hodehåret, øyenvippe, bånd eller lignende. Dette er for å unngå personskader og for å hindre blokkering av eller skade på apparatet.

## Beskrivelse

- 1a Topp for høyfrekvent massasje
- 1b Topp for hudkontakt\*
- 2 Ekstra bredt epilatorhode
- 3 SensoSmart™-lys
- 4 Bryter med laseknapper (4a)
- 5 Ladelys
- 6 Utløserknapp
- 7 Spesialledning (design kan variere)
- 8 Topp for ansiktet\*

## Lading

Koble apparatet til et strømnettak med spesialledningen (7), og lad det opp i minst 2 timer.

Ladelys (5)

Blinkende grønt lys: Lader

Grønt lys: Fullladet

Gult lys: 15 min ladetid igjen

Blinkende gult lys: 5 min ladetid igjen

- Når apparatet er helt oppladet, kan det brukes trådløst. Brukstiden er 50 minutter når det brukes innen 24 timer etter lading. Lad apparatet når det gule ladelyset tennes, eller når motoren stopper helt. For best ytelse bør du alltid bruke et fullt oppladet apparat.
- Det beste temperaturområdet for lading, bruk og oppbevaring av apparatet, er mellom 15 °C og 35 °C. I tilfelle temperaturen er langt utenfor dette temperatur-intervall, kan det ta lengre tid å lade opp apparatet, og ledningsfri brukstid kan bli redusert.
- Når det oppladbare batteriet er helt utladet, kan det kun skiftes ut på et autoriserte Braun servicesenter.

## Sådan bruges apparatet

Trykk inn låsekappen (4a) og drei bryteren (4) medsols. Du kan velge hastighet «I» eller «II».

SensoSmart™ -lyset (3) er tent så lenge apparatet er påslått. Dette gjør at de tynneste hårene vises bedre. Trykker du apparatet for hardt mot huden under epileringen, vil SensoSmart™-lyset lyse rødt.

Trykk på utløserknappen (6) for å fjerne epilatorhodet (2). Ta av det tilbehøret som sitter på og klikk på et nytt.

## I Epilering

### Tips om epilering

Hvis du ikke har brukt en epilator før, eller hvis du ikke har brukt en epilator på lenge, kan det ta en kort periode før huden din venner seg til epilering. Ubehaget som du opplever i begynnelsen vil avta betydelig ved gjentatt bruk, siden huden venner seg til prosessen.

Når du epilerer deg for første gang bør du gjøre det om kvelden, slik at eventuell rødhet forsvinner i løpet

av natten. Etter epileringen anbefaler vi at du bruker en fuktighetskrem for å berolige huden.

Epileringen blir enklere og mer komfortabel dersom hårene er 0,5–5 mm lange. Hvis hårene er lengre, anbefaler vi at du barberer dem først og lar hårene vokse tilbake til minst 0,5 mm lengde.

**Tørr bruk:** Huden må være tørr og fri for fett og hudkrem.

**Våt bruk:** Sørg for at huden er ordentlig fuktet slik at apparatet kan gli godt over huden.

### Slik epilerer du

Før bruk, sørg for at epilatorhodet (2) er rent og festet på apparatet med en av toppene (1a eller 1b).

**A** Velg hastighet «I» for skånsom epilering, eller hastighet «II» for effektiv epilering.

**B** Strekk alltid ut huden du epilerer.

Sørg for at epileringsområdet på apparatet er i tett kontakt med huden din. Før apparatet i en langsom, kontinuerlig bevegelse uten trykk mot hårets vekstretning og i bryterens retning. Fordi hår kan vokse i forskjellige retninger, vil det også hjelpe å føre apparatet i forskjellige retninger for å oppnå et optimalt resultat. Toppen for høyfrekvent massasje (1a) sikrer en best mulig hudkomfort under epileringen. Om du er vant til følelsen av epilering, kan du bytte ut denne med toppen for hudkontakt (1b) som gir en tettere hudkontakt og bedre tilpasser seg alle kroppskonturer. Hver gang SensoSmart™-lyset lyser rødt, er det en påminnelse til deg om at du ikke må trykke apparatet for hardt mot huden.

### C Epilering av beina

Epile beina nedenfra og oppover. Når du epilerer bak kneet, må du strekke ut beinet.

### D Epilering av armhulene og langs bikinilinen

På følsomme områder anbefaler vi at du bruker toppen for hudkontakt (1b). Disse områdene er spesielt sensitive for ubehag under de første epileringene. Vi anbefaler derfor at du velger hastighet «I» de første gangene du epilerer. Følelsen av ubehag vil avta etter gjentatt bruk.  
Rengjør det aktuelle området grundig før epilering for å fjerne eventuelle rester (som deodorant). Ved epilering under armene, hold armen opp slik at huden er stram, og før apparatet i forskjellige retninger. Huden kan være ekstra følsom like etter epilering, unngå derfor å påføre irritende stoffer som for eksempel deodoranter med alkohol.

### E Epilering av ansiktet

Hvis du vil fjerne uønsket hår i ansiktet eller på andre følsomme områder, kan du bruke toppen for ansiktet (8) som et tilbehør til epilatorhodet (2). De første gangene anbefaler vi at du velger

hastighet «I» slik at du venner deg til epilering av de sensitive områdene.

Vi anbefaler at du renser huden med et alkohol-basert desinfiserende middel før epilering.

Ved epilering av ansiktet strammer du huden med den ene hånden samtidig som du med den andre hånden langsomt fører epilatoren i bryterens retning.

## F Rengjøring av epilatorhodet

### 1 Rengjøring med rengjøringsbørsten (11):

Ta av toppen og børst den. Dypp rengjøringsbørsten i alkohol og rengjør pinsettene grundig fra baksiden av epilatorhodet samtidig som du dreier pinsettelementet manuelt. Denne rengjøringsmetoden sikrer best mulig hygieniske forhold for epilatorhodet.

### 2 Rengjøring under rennende vann:

Etter hver våt bruk må apparatet rengjøres under rennende vann. Ta av toppen og hold apparatet med epilatorhodet under rennende varmt vann. Trykk så inn utløserknappen (6) for å ta av epilatorhodet. Rist apparatet og epilatorhodet for å fjerne overflødig vann, og legg begge delene til tørt før du setter dem sammen igjen.

## Generell informasjon om epilering

Alle metoder som fjerner hår fra roten, kan føre til inngrødde hår og hudirritasjon (f.eks. kløe, ubehag og rødflammet hud), avhengig av hudens og hårets tilstand. Dette er normale reaksjoner som bør forsvinne raskt, men som kan være kraftigere når du fjerner hår ved roten for første gang eller hvis du har sensitiv hud. Hvis huden din fortsatt er irritert etter ca. 36 timer, anbefaler vi at du kontakter lege.

Vanligvis reduseres hudreaksjonen og ubehagsfølelsen vesentlig ved gjentatt bruk av Silk-épil.

I enkelte tilfeller kan det oppstå betennelse i huden hvis bakterier trenger i huden (f.eks. når apparatet berører huden). Grundig rengjøring av epilatorhodet før hver bruk vil redusere faren for infeksjon.

Kontakt lege hvis du er usikker på om du kan bruke dette apparatet. I følgende tilfeller må apparatet bare brukes etter konsultasjon med lege: ved eksem, sår, betennelsestilstander i huden, som follikulitt (hårsekkbetennelse) og åreknuter rundt føflekker, ved redusert immunitet i huden, f.eks. pga. diabetes, graviditet, Raynauds sykdom, blødersykdom, candida eller immunsykt.

## II Kroppspiele

**Eksfolieringsbørsten** (9a) bidrar til å unngå inngrødde hår ved å fjerne døde hudceller.

**Dypmassasjeputen** (9c) gir en merkbar vibrasjon som bidrar til å forbedre hudens utseende.

Du kan alternativt bruke børsten/putten på ukentlig basis på fuktig hud i dusjen/badekaret sammen med din foretrukne kroppsskrubb eller dusjgel.

Dypmassasjeputen kan også brukes oftere sammen med bodylotion eller massasjeolje.

Når du bruker apparatet i badekaret, bør du ikke senke det helt under vann. Det vil ikke gi optimale resultater.

### Slik bruker du apparatet

A Klikk adapteren (9) som tilhører børsten eller puten (9a/ 9c) på apparatet.

B Før deretter apparatet sakte i sirkulære bevegelser over huden for skånsom eksfoliering eller oppfrisking. Unngå å holde det på det samme hudområdet over lengre tid. Må ikke brukes i ansiktet.

For best resultat bruk eksfolieringsbørsten minst 1–2 dager før epilering.

### C Rengjøring

Etter bruk skyller du børsten/puten (9a/9c) under rennende vann. Ved behov kan du bruke litt flytende såpe for en grundigere rengjøring.

Du kan fjerne silikontoppen fra dypmassasjeputen (9c) for å sikre at det ikke er noe resterende vann inni toppen.

Før oppbevaring av eksfolieringsbørsten kan du sette på beskyttelsestoppen (9b).

### D Reservedeler

Ved ukentlig bruk anbefaler vi at du skifter børste/pute etter 12 måneder. Refiller (ref. nr. 79) kan fås hos din forhandler, fra Brauns servicesentre eller via [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).

## III Hvordan bruke barberhodet

Barberhodet (10) er utformet for en rask og tett barbering av beina, underarmer og bikinilinje, konturtrimming og kutting av hår til 5 mm lengde. Bruk apparatet kun på tørr hud og med hastighet «II» når barberhodet er festet på apparatet.

A Barbering: velg «».

B Konturtrimming: velg «».

C Kutting av hår til 5 mm lengde: velg «» og sett på trimmertoppen (a).

D Rengjøring: Rengjør ikke skjærebladet (b) med børsten, da det kan skade bladet.

E Skjæredelene bør olje regelmessig hver tredje måned.

F Skjæreblad (b) og lamellkniv (c) bør skiftes ut når du merker at barberingsytelsen forringes. Reservedeler kan kjøpes hos din forhandler, hos et Braun servicesenter eller via [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com). Du må ikke bruke barberhodet hvis skjærebladet er skadet.

### Miljømessige opplysninger

Dette produktet inneholder batterier og resirkulerbart elektronisk avfall.

Av miljøhensyn bør ikke dette produktet kastes sammen med husholdningsavfall, men leveres til et lokalt returpunkt.



Med forbehold om endringer.

### Garanti

Vi gir 2 års garanti på produktet gjeldende fra kjøpsdato.

I garantitiden vil vi gratis rette eventuelle fabrikasjons- eller materialfeil, enten ved reparasjon eller om vi finner det hensiktsmessig å bytte hele produktet. Denne garanti er gyldig i alle land der Braun eller Brauns distributør selger produktet.

Denne garanti dekker ikke: skader på grunn av feil bruk, normal slitasje eller skader som har ubetydelig effekt på produktets verdi og virkemåte. Garantien bortfaller dersom reparasjoner utføres av ikke autorisert person eller hvis andre enn originale Braun reservedeler benyttes.

For service i garantitiden skal hele produktet leveres eller sendes sammen med kopi av kjøpskvittering til nærmeste autoriserte Braun Serviceverksted: [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).

Ring 22 63 00 93 for å bli henvist til nærmeste autoriserte Braun Serviceverksted.

### NB

For varer kjøpt i Norge har kunden garanti i henhold til NEL's Leveringsbetingelser.

# Svenska

Våra produkter är utformade för att uppfylla de högsta standarder vad gäller kvalitet, funktion och design. Vi hoppas att du kommer att ha mycket nytta av din Braun Silk-épil 9.

Läs igenom hela bruksanvisningen noga innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.

## Varning

- Av hygieniska skäl bör du inte dela apparaten med andra.
- Den här apparaten har en specials ladd med en inbyggd, säker elförsörjning med extra låg spänning. Du ska därför inte byta ut eller ändra någon del av den. Du riskerar då att utsättas för en elektrisk stöt.
- Använd endast Braun nätsladd typ .
- Öppna inte apparaten!
-  Den här apparaten är lämplig för användning i samband med bad eller dusch. Av säkerhetsskäl kan den då endast användas utan sladd.
- Barn från 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet eller kunskap kan använda denna produkt under övervakning av en person som är ansvarig för deras säkerhet samt efter att ha fått instruktioner om hur produkten kan användas på ett säkert sätt så att de är införstådda med riskerna. Barn får inte leka med produkten. Barn får inte utföra rengöring eller användarunderhåll av produkten om de inte är äldre än 8 år och övervakas av vuxen.
- När apparaten är påslagen får den aldrig komma i kontakt med håret på huvudet, ögonfransar, tygband eller liknande, för att undvika skaderisker och förhindra blockering eller skada på apparaten.

## Beskrivning

- 1a Kåpa för högfrekvent massage
- 1b Kåpa för hudkontakt\*
- 2 Extra brett epileringshuvud
- 3 SensoSmart™-lampa
- 4 Brytare med låsfunktion (4a)
- 5 Laddningsindikator

- 6 Utlösarknapp
- 7 Specialsladd (design kan variera)
- 8 Ansiktsskåpa\*
- 9 Borste- och padadAPTER
- 9a Exfolieringsborste\*
- 9b Skyddskåpa\*
- 9c Djupmassagepad\*
- 10 Rakhuvud\*
- 11 Laddningsstativ\*
- 12 Rengöringsborste

\* inte med alla modeller

## Laddning

Använd specials ladden (7) och anslut apparaten till ett eluttag och ladda i 2 timmar.

Laddningslampa (5)

Blinkar grönt: laddar

Grönt: fulladdat

Gult: 15 min laddningstid kvar

Blinkar gult: 5 min laddningstid kvar

- Använd apparaten sladdlös när den är fulladdad. Användningstiden uppgår till 50 minuter när apparaten används inom 24 timmar efter laddning. Ladda apparaten när den gula laddningslampan tänds eller när motorn helt har stannat. Använd alltid en fulladdad apparat för bästa prestanda.
- Det bästa temperaturintervallet för laddning, användning och förvaring av apparaten är mellan 15 och 35 °C. Om temperaturen ligger långt utanför detta interval kan laddningstiden bli längre och användningstiden utan sladd reduceras.
- När det laddningsbara batteriet är förbrukat kan det ersättas endast på ett auktoriserat Braun kundservicecenter.

## Så här använder du apparaten

Sätt på apparaten genom att trycka på låsknappen (4a) och vrid samtidigt brytaren (4) medurs till «I» eller «II».

SensoSmart™-lampa (3) lyser så länge apparaten är påslagen, vilket gör det lättare att se även fina hårstrån. SensoSmart™-lampa lyser rött om du trycker för hårt när du epilerar.

För att ta av epileringshuvudet (2), tryck ned utlösarknappen (6). Ta av det tillbehör som sitter på genom att trycka på sidorna och dra av det.

## I Epilering

### Epileringstips:

Om du inte har använt en epilator tidigare eller om du inte har epilerat dig på länge, kan det ta lite tid innan huden anpassar sig till epileringen. Det obehag

som kan upplevas i början minskar avsevärt vid upprepad användning allteftersom huden anpassar sig till epileringen.

När du epilera dig för första gången bör du göra det på kvällen, så att eventuell rodhad kan försvinna över natten. För att få huden att slappna av rekommenderar vi att du applicerar en fuktkräm efter epileringen.

Epilering är enklare och angenämare när hårstråna är 0,5–5 mm långa. Om hårstråna är längre rekommenderar vi att du rakar dig och sedan låter håret växa ut igen, till minst 5 mm.

**Torravändning:** Huden måste vara helt torr och fri från fett eller krämer.

**Våtanvändning:** Se till att din hud är riktigt våt så att apparaten kan glida så bra som möjligt.

### Så här epilera du

Innan du börjar, se till att epileringshuvudet (2) är fastsatt, rent och har en kåpa (1a eller 1b).

A Välj hastighet «I» för varsam epilering, och hastighet «II» för effektiv epilering.

B Håll alltid huden sträckt när du epilera.

Se till att epileringssytan är i kontak med huden. För apparaten i en långsam, kontinuerlig rörelse utan tryck mot hårstrånas växtriktning, i brytarens riktning. Eftersom hårstrån kan växa åt olika håll kan det vara till hjälp att föra apparaten åt olika håll för att uppnå ett optimalt resultat. Massagekåpan (1a) säkrar bästa möjliga hudkomfort under epileringen. Om du är van vid känslan av epilering kan du byta ut massagekåpan mot kåpan för hudkontakt (1b), som kommer närmare huden och bättre anpassar sig till alla områden på kroppen. När SensoSmart™-lampan lyser rött är detta en påminnelse om att inte trycka för hårt.

### C Epilering av benen

Epilera benen från underbenet och uppåt. Sträck ut benet när du epilera knävecket.

### D Epilering av armhålor och bikinilinje

För känsliga områden rekommenderar vi kåpan för hudkontakt (1b). Dessa områden är särskilt smärtkänsliga, framförallt i början. Vi rekommenderar därför att du väljer hastighet «I» de första gångerna du epilera. Känslan av obehag kommer att minska med upprepad användning.

Rengör de aktuella områdena ordentligt före epileringen så att du får bort eventuella rester (av t. ex. deodorant). När du epilera armhålan ska du sträcka upp armen så att huden är sträckt och sedan föra apparaten åt olika håll. Eftersom huden kan vara extra känslig direkt efter epileringen rekommenderar vi att du inte använder irriterande ämnen som t.ex. deodoranter med alkohol.

### E Epilering i ansiktet

För att ta bort önskade hårstråna i ansiktet kan du använda ansiktskåpan (8) genom att placera den på

epileringshuvudet (2). Under de första användningarna rekommenderar vi att du väljer hastighet «I» för att vänja dig vid epilering av känsliga områden. Vi rekommenderar att du före epileringen rengör huden grundligt med ett desinficerande medel som innehåller alkohol. När du epilera ansiktet sträcker du huden med ena handen samtidigt som du med andra handen långsamt för apparaten i brytarens riktning.

## F Att rengöra epileringshuvudet

### 1 Rengöring med rengöringsborsten (11):

Avlägsna kåpan och borsta ur den. Doppa borsten i alkohol och rengör epilatorhuvudet noggrant bakifrån, samtidigt som du vrider på pincettdelen för hand. Den här rengöringsmetoden säkrar bästa möjliga hygieniska förhållanden för epileringshuvudet.

### 2 Rengöring under rinnande vatten:

Rengör apparaten under rinnande vatten efter varje våtanvändning. Avlägsna kåpan och håll apparaten med epileringshuvudet under varmt rinnande vatten. Tryck sedan på utlösarknappen (6) för att avlägsna epileringshuvudet. Skaka apparaten och epileringshuvudet för att få bort överflödigt vatten och lämna båda delarna att torka ordentligt innan du sätter ihop dem igen.

## Allmän information om epilering

Alla metoder av hårborrtagnings från roten kan leda till inåtväxande hår och hudirritation (t.ex. klåda, obehag eller hudrodnad) beroende på i vilket skick huden och håren är. Det här är en normal reaktion som snabbt bör gå över, men som kan vara kraftigare när du tar bort hårstrån från roten för första gången, eller om du har känslig hud. Om huden efter 36 timmar fortfarande visar tecken på irritation, rekommenderar vi att du kontaktar läkare. Vanligtvis minskar hudreaktionen och smärtan avsevärt vid upprepad användning av Silk-épil.

I vissa fall kan inflammation uppstå i huden när bacterier tränger in i huden (t.ex. när apparaten glider över huden). Noggrann rengöring av epileringshuvudet före varje användning minimerar risken för infektion. Om du känner dig osäker på om du bör använda den här apparaten ber vi dig rådfråga din läkare. Vid någon av följande sjukdomar/tillstånd bör denna produkt endast användas först efter att du har rådfrågat läkare: exempel, sår, inflammerad hud som follikulit (hårsäcksinflammation), åderbråck runt födelsemarken, minskad hudimmunitet, t.ex. vid diabetes mellitus, under graviditet, vid Raynauds sjukdom, blödarsjuka, svampinfektion eller bristande immunförsvar.

## II Kroppsvård

**Exfolieringsborsten (9a)** motverkar inåtväxande hårstrån genom att ta bort döda hudceller.

**Djupmassagepadden (9c)** avger en tydlig vibration och ger ett förbättrat hudutseende.



Du kan använda borsten/paden varannan gång en gång i veckan på fuktad hud när du duschar, tillsammans med valfri kroppsskrubb eller duschgel. Djupmassagepadden kan dessutom användas oftare tillsammans med bodylotion eller massageolja. Vid användning i badkar ska du emellertid inte sänka ned enheten helt under vatten eftersom du då inte uppnår optimalt resultat.

### Hur den används

A Klicka på adaptern (9) med borsten eller paden (9a/ 9c) på enheten.

B För enheten i långsamma cirkelrörelser över huden för att varsamt rengöra den. Undvik att hålla borsten för länge på samma hudområde. Använd inte enheten i ansiktet. För bästa resultat, använd exfolieringsborsten minst 1-2 dagar innan epilering.

### C Rengöring

Skölj borsten/paden (9a/9c) under rinnande vatten efter användning. Vid behov kan du använda lite flytande tvål för att göra den helt ren.

Du kan behöva ta bort silikonkåpan från djupmassagepadden (9c) för att säkerställa att det inte finns något vatten kvar inuti kåpan.

Sätt fast skyddskåpan på exfolieringsborsten (9b) innan förvaring.

### D Byte

Vi rekommenderar att du byter ut borsten/paden efter 12 månader vid användning en gång i veckan. Nya borstar/pads (ref. no. 79) finns hos din återförsäljare, hos Braun servicecenter eller via [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).

### Skydda miljön

Den här produkten innehåller batterier och elektriskt avfall. Av miljöhänsyn ska produkten inte slängas bland det vanliga hus-hållsavfallet utan bör lämnas in på en återvinningsstation.

Denna information kan ändras utan föregående meddelande.

### Garanti

Vi garanterar denna produkt för två år från och med inköpsdatum. Under garantitiden kommer vi utan kostnad, att avhjälpa alla brister i apparaten som är hänförbara till fel i material eller utförande, genom att antingen reparera eller byta ut hela apparaten efter eget gottfinnande.

Denna garanti gäller i alla länder där denna apparat levereras av Braun eller deras auktoriserade återförsäljare.

Garantin gäller ej: skada på grund av felaktig användning eller normalt slitage, liksom brister som har en försumbar inverkan på apparatens värde eller funktion. Garantin upphör att gälla om reparationer utförs av icke behörig person eller om Brauns originaldelar inte används.

För att erhålla service under garantitiden skall den kompletta apparaten lämnas in tillsammans med inköpskvittot, till ett auktoriserat Braun verkstad: [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).

Ring 020-21 33 21 för information om närmaste Braun verkstad.

## III Så används rakhuvudet

Rakhuvudet (10) är utformat för snabb och nära rakning av ben, armhålor och bikinilinje, samt för kontrtrimming och för att klippa hår till 5 mm. Med rakhuvudet monterat ska apparaten endast användas på torrt hud och med hastighet «II».

A Rakning: välj «».

B Kontrtrimning: välj «».

C Trimming av hår till 5 mm: välj «» och sätt på trimmerkåpan (a).

D Rengöring: Rengör inte skärbladet (b) med borsten eftersom det kan skada det.

E Skärdelarna bör smörjas var tredje månad.

F Byt ut skärblad (b) och saxhuvud (c) när du märker av en minskad rakprestanda. Reservdelar kan erhållas från din återförsäljare, Braun kundservicecenter eller via [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com). Använd inte ett skadat skärblad.

# Suomi

Tuotteemme suunniteltu täytämään korkeimmat laadun, toimivuuden ja muotoilun vaatimukset. Toivotavasti saat iloa ja hyötyä uudesta Braun Silk-épil 9 -laitteestasi.

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja säälytä ne mahdollista myöhempää tarvetta varten.

## Varoitus

- Älä anna hygieniasyiden vuoksi muiden käyttää laitetta.
- Laitteen verkkokohto on varustettu matalajännitesovittimella. Älä vaihda sen osia tai tee siihen muutoksia. Muutoin on olemassa sähköiskun vaara.
- Käytä ainoastaan Braun-virtalähteentä kanssa, jossa on merkintä  C.
- Älä avaa laitetta.
-  Laite soveltuu käytettäväksi  kylvyssä tai suihkussa. Turvallisuussyistä sitä voidaan käyttää vain ilman verkkokohtoa.
- Yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysinen, sensorinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, voivat käyttää laitetta, jos heitä valvotaan ja ohjeistetaan laitteen turvallisen käytön osalta ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaaratekijät. Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai hoitaa laitetta, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja heitä valvotaan.
- Kun laitteeseen on kytketty virta, se ei saa olla kosketuksissa hiusten, silmäripien, hiusnauhojen jne. kanssa loukkaantumisen sekä laitteen tukkutumisen ja vaurioitumisen ehkäisemiseksi.

## Laitteen osat

- 1a Suuritaajuksinen hierontaosa
- 1b Kärkiosa\*
- 2 Erittäin laaja epilointipää
- 3 SensoSmart™-valo
- 4 Virtakytkin ja lukitusnäppäimet (4a)
- 5 Latauksen merkkivalo
- 6 Vapautuspainike
- 7 Verkkokohto (vaihtelee mallista riippuen)
- 8 Kasvojen alueen kärkikappale\*

- 9 Harjan/kärkiosan liitin
- 9a Kuorintaharja\*
- 9b Suojus\*
- 9c Syvähierontapää\*
- 10 Ajopää\*
- 11 Latausteline\*
- 12 Puhdistusharja

\* ei sisälly kaikkiin malleihin

## Lataus

Kytke laite verkkokohdolla (7) pistorasiaan ja lataa sitä 2 tuntia.

### Latauksen merkkivalo (5)

Vilkkuva vihreä: lataa

Vihreä: ladattu täyteen

Keltainen: 15 min latausta jäljellä

Vilkkuva keltainen: 5 min latausta jäljellä

- Käytä laitetta lataamisen jälkeen ilman johtoa.
- Käyttöaika on 50 minuuttia, kun laitetta käytetään 24 tunnin kuluessa lataamisesta. Lataa laite, kun keltainen latauksen merkkivalo sytyty tai moottori pysähtyy kokonaan. Laitteen parhaan suorituskyvyn takaamiseksi sitä kannattaa käyttää aina täysin ladattuna.
- Paras lämpötila laitteen lataamiseen, käyttöön ja säilytykseen on 15–35 °C. Jos ympäristön lämpötila on paljon kyseisen vaihteluvälin ulkopuolella, latausaika voi olla pidempi ja akun käyttöaika johdottomana on lyhyempi.
- Ladattavan akun voi vaihtaa uuteen vain Braun huoltoliikkeessä.

## Laitteen käyttö

Paina lukitusnäppäintä (4a) ja käänny kytkintä (4) myötäpäivään. Voit valita nopeuden «I» tai «II».

SensoSmart™-valo (3) palaa aina laitteen ollessa käytinissä. Tämän ansiosta näet hyvin ajaa hennot ihokarvat. SensoSmart™-valo palaa punaisena, jos painat laitetta liikaa epiloinnin aikana.

Irrota epilointipää (2) painamalla vapautuspainiketta (6). Irrota käytössä oleva pää ja napsauta sen tilalle toinen.

## I Epilointi

### Epilointivinkkejä:

Jos et ole käyttänyt epilaattoria aiemmin tai jos et ole epiloinut pitkään aikaan, voi kestää hetken ennen ikuin ihosи tottuu epilointiin. Alussa tuntuva kipu vähenee merkittävästi, kun laitetta käytetään toistuvasti ja iho tottuu käsittelyyn. Kun epiloit ensimmäistä kertaa, on suositeltavaa tehdä se illalla, jotta mahdollinen punoitus häviää

yön aikana. Kosteusvoiteen levittäminen on suositeltavaa epiloinnin jälkeen ihon rauhoittamiseksi.

Epilointi on helpointa ja miellyttävintä, kun ihokarvat ovat 0,5–5 mm:n pituisia. Jos ihokarvat ovat tätä pidempiä, suosittelemme niiden ajamista ensin ja epilointia sitten, kun ne ovat vähintään 0,5 mm:n pituisia.

**Kuiva-ajo:** Ihon tulee olla kuiva, eikä siinä saa olla rasvaa tai voiteita.

**Märkääjo:** Kastele iho hyvin, niin laite liukuu parhaalla mahdollisella tavalla.

## **Epilointi**

Varmista, että epilointipää (2) on puhdas ja siinä on kärkikappale (1a tai 1b).

**A Valitse nopeus «I» hellään epilointiin tai nopeus «II» tehokkaaseen epilointiin.**

**B Venytä ihoa aina epiloinnin aikana.** Varmista aina, että epilointipiinta koskettaa ihoa.

Ohjaa laitetta hitaalla, jatkuvalla liikkeellä painamatta ihokarvojen kasvusuuntaa vastaan, virtakytkimen suuntaan. Koska ihokarvat voivat kasvaa eri suuntiin, voit myös ohjata laitetta eri suuntiin ihan-teillisen loppululoksen saavuttamiseksi. Suurtaajuuksinen hierontaosa (1a) takaa parhaan mahdollisen mukavuuden epiloinnin aikana. Jos olet tottunut epilointiin, voit korvata hierontaosan kärkiosalla (1b), joka takaa tarkemman ihokontakin ja mukautuu paremmin kaikkiin kehon alueisiin. Punaisena palava SensoSmart™-valo on muistutus siitä, että laitetta ei saa painaa liian kovaa.

## **C Säärien epilointi**

Epiloit sääret saaren alaosasta ylöspäin.

Kun epiloit polven takaa, pidä jalka suoraksi ojennettuna.

## **D Kainaloiden ja bikinirajan epilointi**

Herkille ihoalueille suosittelemme kärkikappaleen käyttöä (1b). Ota huomioon, että varsinkin ensimmäisillä epilointikerroilla nämä alueet ovat erityisen kipuherkkiä. Sen vuoksi ensimmäisiin epilointikertoihin suosittelemme nopeusasetusta «I».

Toistuvassa käytössä kivun tunne vähenee.

Epilointi on miellyttävästi, kun ihokarvat ovat 0,5–5 mm:n pituisia. Puhdista epilaitava alue perusteellisesti jäämistä (kuten deodorantista) ennen epilointia. Taputtele sen jälkeen iho kuivaksi pyyhkeellä. Pidä kainaloita epiloidessasi kasivartta kohotettuna, jolloin iho venyy, ja ohjaa laitetta eri suuntiin. Koska iho voi olla herkempi heti epiloinnin jälkeen, valta käyttämästä ihoa ärsyttäviä aineita, kuten alkoholia sisaltavia deodorantteja.

## **E Kasvojen epilointi**

Kun haluat poistaa ei-toivottuja ihokarvoja kasvoilta tai multelta herkiltä ihoalueilta, käytä kasvojen alueen kärkikappaletta (8). Se on lisäosa, joka

asetetaan epilointipäähan (2). Ensimmäisillä käytökerroilla suositellaan nopeusasetusta «I», jotta totut epiloinnin aiheuttamaan tunteeseen herkillä alueilla. Suosittelemme ihan huolellista puhdistusta alkoholia sisältävällä desinfioivalla kasvovedellä. Epiloidessasi kasvoja venytä ihoa yhdellä kädellä ja ohjaa epilaattoria hitaasti toisella kädellä virtakytkimen suuntaan.

## **F Epilointipään puhdistus**

### **1 Puhdistus puhdistusharjalla (11):**

Irrota kärkikappale ja harjaa se. Puhdista epilaattorin takaosan pinsetit perusteellisesti alkoholiin kostutetulla harjalla. Käännä samalla pinsettiosaa kasin. Tämä puhdistusmenetelmä tekee epilointipäästä mahdollisimman hygieenisen.

### **2 Puhdistus juoksevan veden alla:**

Puhdista laite jokaisen märkääjon jälkeen juoksevassa vedessä. Poista pää ja pidä laitetta ja epilointipääti kuuman juoksevan veden alla. Irrota sen jälkeen epilointipää painamalla vapautuspainiketta (6). Poista ylimääräinen vesi ravistelemalla laitetta ja epilointipääti. Anna molempien osien kuivua täysin ennen niiden kokoamista uudelleen.

## **Yleistä tietoa epiloinnista**

Kaikki ihokarvanpoistomenetelmät, joissa karvat poistetaan juuresta, voivat aiheuttaa ihoärsytystä (esim. ihan kutinaa, epämukavuutta tai punoitusta) ihan ja ihokarvojen kunnosta riippuen. Kyseessä on normaali reaktio, joka häviää yleensä nopeasti.

Reaktio voi kuitenkin olla voimakkaampi, kun ihokarvoja poistetaan juuresta ensimmäisiä kertoja tai jos sinulla on herkkä iho. Jos iho on ärtynyt vielä 36 tunnin kuluttua, suosittelemme käänymistä lääkärin puoleen. Yleensä ihoreaktiot ja kivun tunne vähenevät huomattavasti, kun Silk-épil-laitetta käytetään toistuvasti.

Joissakin tapauksissa tulehdus voi syntyä, kun ihan sisään pääsee bakteereja (esimerkiksi kun laitetta liikutellaan iholla). Epilointipään perusteellinen puhdistus ennen jokaista käyttökertaa vähentää tulehdusriskiä. Jos et ole varma laitteen soveltuvuudesta itsellesi, ota yhteyttä lääkäriin. Seuraavissa tapauksissa laitetta tulisi käyttää vasta, kun asiasta on keskusteltu lääkärin kanssa: ihottuma, haavat, tulehtun iho kuten karvan juuritupen tulehdus (märkivät rakkulat) ja suonikohjut luomien ympäristöllä, ihan heikentyneet vastustuskyky, syynä esim. diabetes, raskausaika, Raynaud'n oireyhtymä, verenvuototauti, hiivatulehdus tai heikko vastustuskyky.

## **II Kehon käsittely**

Kuorintaharja (9a) auttaa ehkäisemään ihokarvojen kasvua sisäinpäin poistamalla kuolleita ihosoluja. Syvähierontapää (9c) väärähtelee tuntuvasti ja auttaa tuomaan esiin ihan heleyden.



Voit käyttää harjaa tai kärkiosaa kerran viikossa siih-kun yhteydessä märällä iholla haluamasi kuorinta-aineen tai suihkugeelin kanssa. Syvähierontapäästä voi käyttää useammin kuin kerran viikossa vartalo-voiteen tai hierontaöljyn kanssa. Jos käytät laitteta kylvyssä, älä upota sitä kokonaan veteen, koska tämä heikentää tulosta.

#### Käyttöohje

A Klikkaa harjan tai kärkiosan (9a/ 9c) mukana toimitettu liitin (9) laitteeseen.

B Ohjaa laitteta hitaasti, pyörivin liikkein iholla tuodaksesi esiin sen heleyden. Vältä pysähtymästä samalle kohdalle pidemmäksi aikaa. Älä käytä kasvoilla. Parhaan tuloksen saatuttamiseksi, käytä kuorintaharjaa vähintään 1-2 päivää ennen epilointia.

#### C Puhdistus

Huuhtele harja/kärkiosa (9a/9c) käytön jälkeen juoksevalla vedellä. Käytä tarvittaessa nestesaippuaa perusteellisempaan puhdistukseen.

Voit irrottaa silikonityynyn syvähierontapäästä (9c) varmistakaaksi, ettei pään sisään ole jäänyt vettä. Käytön jälkeen voit asettaa kuorintaharjan päälle suojuksen (9b).

#### D Osien vaihto

Viikkotaisessa käytössä suosittelemme harjan/ kärkiosan vaihtoa 12 kuukauden välein. Eriaisia vaihto-osia (viiteno 79) on saatavilla jälleenmyyjältä, Braun-huoltoliikkeistä tai osoitteesta

[www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).

#### Hävittäminen

Tämä tuote sisältää akkuja ja kierrätettävää elektroniikkajätettä. Ympäristösuojelullisista syistä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Vie se asianmukaiseen keräyspisteeseen.

Tiedot voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta.

#### Takuu

Tälle tuotteelle myönnämme 2 vuoden takuun ostopäivästä lukien Suomessa voimassa olevien alan takuuehtojen TE90 mukaan. Takuuaikana korvataan veloituksetta kaikki viat, jotka aiheutuvat materiaalivasta tai valmistusvirheestä. Korvaus tapahtuu harkintamme mukaan korjaamalla, vaihtamalla viallinen osa tai vaihtamalla koko laite uuteen. Takuu on voimassa kaikkialla maailmassa sillä edellytyksellä, että laitteta myydään ko. maassa Braunin tai virallisen maahantuojan toimesta.

Takuun piiriin eivät kuulu seuraavat viat: viat, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä, normaalista kulumisesta tai viat, jolla on vähäinen merkitys laitteen arvoon tai toimintaan. Takuun voimassaolo lakkaa, jos laitteta korjataan muualla kuin valtuutetussa Braun-huoltoliikkeessä tai jos laitteessa käytetään muita kuin alkuperäisiä varaosia.

Yksilöity ostokuitti riittää takuun voimassaolon osoittamiseksi: [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).

Lisätietoa takuuseen liittyvistäasioista saa asiakaspalvelukeskuksenestamme numerosta 020-377 877.

### III Ajopään käyttö

Ajopää (10) on suunniteltu säärten, kainalojen ja bikinirajan tarkkaan ja nopeaan ajamiseen, rajaaukseen ja ihmokarvojen ajamiseen 5 mm:n pituisiksi. Käytä ajopääosaa vain kuivalla iholla ja nopeusase-tuksella «II».

A Ajaminen: valitse «».

B Rajaus: valitset «».

C Ihmokarvojen ajaminen 5 mm:n pituisiksi: valitse «» ja aseta viimeistelijän kärkikappale paikalleen (a).

D Puhdistaminen: Älä puhdista teräsverkkoa (b) harjalla, koska se saattaa vahingoittaa teräsverkkoa.

E Ajo-osat tulee voidella säännöllisesti 3 kuukauden välein.

F Vaihda teräverkko (b) ja leikkuri (c), kun huomaat ajotuloksen heikentyvän.

Varaosia saa jälleenmyyjältä, Braunin asiakaspalvelusta tai osoitteesta [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).

Älä käytä, jos teräverkko on vaurioitunut.

# Polski

Nasze produkty zaprojektowano tak, aby spełniały najwyższe standardy jakości, funkcjonalności i wzornictwa. Mamy nadzieję, że będą Państwu w pełni zadowoleni ze stosowania depilatora Silk-épil 9 marki Braun.

Prosimy przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi oraz zachować ją do wykorzystania w przyszłości.

## Ostrzeżenie

- Ze względów higienicznych urządzenia tego nie należy dzielić z innymi osobami.
- Urządzenie wyposażono w specjalny przewód, zintegrowany z bezpiecznym zasilaczem bardzo niskiego napięcia. Nie wolno dokonywać wymiany żadnych części urządzenia ani nimi manipułować. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
- Należy korzystać wyłącznie z zasilacza marki Braun typu .
- Nie otwieraj urządzenia!
-  Urządzenie nadaje się do stosowania zarówno w wannie, jak i pod prysznicem. Ze względów bezpieczeństwa może być obsługiwane tylko bezprzewodowo.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są nadzorowane i zapoznali się z instrukcją bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumiały potencjalne zagrożenia związane z użytkowaniem. Dzieci w wieku do lat 8 nie mogą czyścić ani wykonywać konserwacji urządzenia bez nadzoru.
- Włączone urządzenie nigdy nie może wchodzić w kontakt z włosami na głowie, rzęsami, kawałkami tkaniny itp., gdyż może spowodować ryzyko doznania obrażeń lub zatrzymania pracy i uszkodzenia urządzenia.

## Opis produktu

- 1a Nasadka masująca o wysokiej częstotliwości
- 1b Nasadka zapewniająca maksymalny kontakt ze skórą\*

- 2 Wyjątkowo szeroka głowica depilująca
- 3 Kontrolka SensoSmart™
- 4 Przełącznik z przyciskami blokującymi (4a)
- 5 Lampka ładowania
- 6 Przycisk zwalniający
- 7 Specjalny zestaw zasilający (kształt może być różny)
- 8 Nasadka do depilacji twarzy\*
- 9 Adapter do szczoteczki/nakładki
- 9a Szczoteczka do peelingu\*
- 9b Nasadka ochronna\*
- 9c Nakładka do masażu głębokiego\*
- 10 Głowica goląca\*
- 11 Podstawka do ładowania\*
- 12 Szczotka czyszcząca

\* nie dla wszelkich modeli

## Ładowanie

Z pomocą specjalnego przewodu z wtyczką (7) podłącz urządzenie do gniazda elektrycznego i ładuj przez 2 godziny.

Kontrolka ładowania (5)

Miga na zielono: ładowanie

Zielona: bateria naładowana

Zółta: pozostało 15 minut

Miga na żółto: pozostało 5 minut

- Po naładowaniu z urządzenia należy korzystać bezprzewodowo. Czas działania urządzenia to 50 minut w przypadku użycia do 24 godzin po naładowaniu. Naładowaj baterię, gdy włączają się żółta kontrolka lub gdy silnikiem całkowicie się zatrzyma. By uzyskać optymalną wydajność, zawsze korzystaj z w pełni naładowanego urządzenia.
- Zakres temperatur, w których najlepiej ładować, stosować i przechowywać urządzenie, to od 15 do 35°C. W przypadku gdy temperatura znacznie wybiega poza ten zakres, ładowanie może trwać dłużej, a czas pracy bezprzewodowej może być krótszy.
- Po całkowitym zużyciu akumulatora można wymienić go jedynie w Autoryzowanym Centrum Serwisowym Braun.

## Jak używać urządzenia

Włącz urządzenie, wciskając przycisk blokujący (4a) i przekręcając przełącznik (4) w prawo, do położenia «I» lub «II».

Kontrolka SensoSmart™ (3) świeci się, dopóki urządzenie pozostaje włączone. Zapewnia to dobrą widoczność cienkich włosów. Gdy podczas depilacji naciskasz zbyt mocno, kontrolka SensoSmart™ świeci na czerwono.

Aby zdjąć głowicę depilującą (2), wcisnij przycisk zwalniający (6). Aby wymienić nasadkę, wcisnij znajdujące się na niej poprzecze żeberek i odciągnij ją.

# I Depilacja

## Wskazówki dotyczące depilacji:

Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy wcześniej z depilatora lub nie przeprowadzał depilacji przez dłuższy czas, jego skóra może szybko przystosować się do depilacji. Odczuwanu na początku dyskomfort znacznie ostabnia wraz z liczbą depilacji, gdyż skóra stopniowo przystosowuje się do tego procesu.

Zaleca się pierwszą depilację przeprowadzać wieczorem, tak aby ewentualne zaczerwienienia skóry mogły zniknąć przez noc. W celu uniknięcia podrażnień skóry zalecamy nałożenie na nią po depilacji kremu nawilżającego.

Depilacja jest łatwiejsza i bardziej komfortowa, gdy włosy mają długość od 0,5 do 5 mm. Jeśli włosy są dłuższe, zalecamy wcześniejsze zgolenie ich, a następnie wydepilowanie, gdy odrosną do długości co najmniej 0,5 mm.

**Sposobanie na sucho:** Skóra musi być sucha, nienataluszczona i nienakremowana.

**Sposobanie na mokro:** Upewnij się, że skóra jest wystarczająco wilgotna, aby zapewnić optymalny poślizg depilatora.

## Jak depilować

Upewnij się, że głowica depilująca (2) jest czysta i że umieszczono na niej nasadkę (1a lub 1b).

A Wybierz prędkość – prędkość «I» służy do delikatnej depilacji, prędkość «II» do intensywnej depilacji.

B W trakcie depilacji zawsze naciągaj skórę.

Upewnij się, że część depilująca dobrze przylega do skóry.

Depilator należy prowadzić wolnym, płynnym ruchem, bez naciskania, pod włos. Aby uzyskać optymalny efekt, warto prowadzić urządzenie w różnych kierunkach, ponieważ włosy mogą rosnąć w różne strony. Nakładka masująca (1a) gwarantuje skórze komfort w trakcie depilacji. Jeśli użytkownik jest już przyzwyczajony do depilacji i chce szybciej usuwać włosy, nasadkę masującą można zastąpić nasadką zapewniającą maksymalny kontakt ze skórą (1b), która dodatkowo charakteryzuje się lepszym dopasowaniem do wszystkich obszarów ciała. Czerwony kolor kontrolki

SensoSmart™ to sygnał, że dociskasz urządzenie ze zbyt dużą siłą.

## C Depilacja nóg

Nogi należy depilować od dołu do góry.

Podczas depilacji pod kolanem nogi powinna być wyprostowana.

## D Depilacja pach i okolic bikini

Przy depilacji okolic wrażliwych zalecamy stosować nasadkę zapewniającą maksymalny kontakt ze skórą (1b). Zwłaszcza na początku

obszary te są szczególnie wrażliwe na ból.

Dlatego zalecamy, aby początkowo korzystać z prędkości «I». Podczas każdej następnej depilacji uczucie bólu będzie mniejsze.

Przed depilacją należy dokładnie umyć miejsca przeznaczone do depilacji, oczyszczając skórę (np. z resztek dezodorantu). Następnie należy dokładnie osuszyć je ręcznikiem. Podczas depilowania pachy należy trzymać wysoko podniesioną rękę, aby skóra była napięta, i kierować urządzenie w różne strony.

Skóra tuż po depilacji może być bardziej wrażliwa, dlatego radzimy unikać stosowania takich substancji jak dezodoranty z alkoholem.

## E Depilacja twarzy

Do usuwania niepożądanych włosów z twarzy lub innych obszarów wrażliwych należy stosować opcjonalną nasadkę do depilacji twarzy (8), umieszczając ją na głowicy depilującej (2). Na początku zalecamy wybierać prędkość I, aby skóra w miejscach wrażliwych mogła przyzwyczaić się do depilacji.

Radzimy przed depilacją dokładnie umyć skórę środkiem dezynfekującym zawierającym alkohol. W trakcie depilacji twarzy skórę należy naciągać jedną dlonią, a drugą delikatnie przesuwać depilator.

## F Czyszczenie głowicy depilującej

### 1 Czyszczenie szczoteczka (11):

Zdejmij nasadkę i wyczyść ją szczoteczką.

Starannie wyczyść ostrza od tylnej strony głowicy depilującej, używając szczoteczki zamoczonej w alkoholu. W trakcie czyszczenia ręcznie obracaj ostrza. Ta metoda czyszczenia pozwala utrzymać głowicę depilującą w czystości i zapewnia najlepsze warunki higieny.

### 2 Czyszczenie pod bieżącą wodą:

Po każdym użyciu depilatora na mokro umyj go pod bieżącą wodą. Zdejmij nasadkę i trzymaj urządzenie razem z głowicą depilatora pod gorącą, bieżącą wodą. Następnie zdejmij głowicę depilatora, naciśkając przycisk zwalniający (6). Dokładnie wytrząsnij urządzenie i głowicę depilatora, aby usunąć resztki wody, i przed ponownym zamontowaniem zostaw obie części do wyschnięcia.

## Podstawowe informacje o depilacji

Wszystkie metody usuwania włosów przy samej nasadzie mogą powodować podrażnienia (np. śwędzenie, dyskomfort i zaczerwienienie skóry) w zależności od kondycji skóry i włosów.

To jest normalna reakcja, która powinna zniknąć w krótkim czasie, ale może być nasilona, jeśli włosy są usuwane przy samej nasadzie po raz pierwszy albo przy wrażliwej skórze. Jeśli po upływie 36 godzin skóra nadal jest podrażniona, zaleca się wizytę u lekarza. Zazwyczaj reakcja skóry i uczucie bólu

znacznie łagodniejszą wraz z kolejnymi użyciami depilatora Silk·épil.

Rzadko zdarza się wystąpienie zapalenia skóry spowodowane przeniknięciem bakterii do skóry (np. podczas przesuwania depilatora po niej). Dokładne czyszczenie głowicy depilatora przed każdym użyciem zmniejsza ryzyko wystąpienia infekcji.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zastosowania tego urządzenia skonsultuj się z lekarzem. W następujących przypadkach depilator może być stosowany tylko po wcześniejszej konsultacji lekarskiej: egzema, rany, stany zapalne spowodowane zapaleniem skóry, np. zapalenie mieszków włosowych (ropiące mieszki włosowe), zwężenie naczyń krwionośnych wokół pieprzyków, zmniejszona odporność skóry, np. przy cukrzycy lub w czasie ciąży, choroba Raynauda, hemofilia, grzybica lub brak odporności.

## II Pielęgnacja ciała

**Szczoteczka do peelingu** (9a) pomaga zapobiegać wrastaniu włosów przez usuwanie martwych komórek naskórka. **Nakładka do masażu głębokiego** (9c) zapewnia odczuwalne drgania i pomaga poprawić wygląd skóry.

Szczoteczki/nakładki można używać na przemian raz w tygodniu na wilgotną skórę podczas zwykłej kąpieli pod prysznicem z użyciem preferowanego peelingu do ciała lub żelu pod prysznic. Nakładka do masażu głębokiego może być używana częściej z balsamem do ciała lub olejkiem do masażu.

Podczas korzystania z urządzenia w wannie nie należy zanurzać go całkowicie w wodzie, ponieważ nie zapewni to optymalnych rezultatów.

### Sposób używania

A Nałożyć na urządzenie adapter (9) dostarczony ze szczoteczką lub nakładką (9a/9c) i wcisnąć do zatrzaśnięcia.

B Powoli prowadzić urządzenie ruchami okrężnymi po skórze, delikatnie ją masując. Unikać trzymania urządzenia w jednym miejscu na skórze przez dłuższy czas. Nie stosować urządzenia na twarz. Dla uzyskania najlepszych wyników stosować szczoteczkę do peelingu co najmniej 1–2 dni przed depilacją.

### C Czyszczenie

Po użyciu przepłukać szczoteczkę/nakładkę (9a/9c) pod bieżącą wodą. W razie potrzeby można użyć mydła w płynie, aby dokładnie wyczyścić te elementy.

Można zdjąć silikonową osłonkę z nakładki do głębokiego masażu (9c) w celu upewnienia się, że wewnętrzna osłonka nie pozostała woda.

Przed schowaniem szczoteczki do peelingu można nałożyć na nią nasadkę ochronną (9b).

### D Wymiana

W przypadku użycia raz w tygodniu zaleca się

wymianę szczoteczki/nakładki po 12 miesiącach. Wkładы wymienne (nr ref. 79) są dostępne u sprzedawców detalicznych, w Centrach Obsługi Klienta Braun lub na stronie [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).

## III Jak używać głowicy golącej

Głowica goląca (10) służy do szybkiego i dokładnego golenia miejsc pod pachami i okolic bikini, przycinania modelującego i obcinania włosów do długości 5 mm. Depilatora wyposażonego w końcówkę z głowicą golącą należy używać wyłącznie na skórę suchą i z prędkością «II».

A Golenie: wybierz «II».

B Przycinanie modelujące: wybierz «II».

C Przycinanie włosów do długości 5 mm: wybierz «II» i załącz nasadkę do przycinania (a).

D Czyszczenie: Nie wolno czyścić folii golącej (b) szczotką, gdyż może to spowodować jej uszkodzenie.

E Części golące należy regularnie smarować (co 3 miesiące).

F W razie zauważenia pogorszenia się jakości golenia należy wymienić ramkę folii (b) i blok ostrzy (c). Części zamienne można zakupić u sprzedawców detalicznych, w Centrum Obsługi Klienta Braun lub poprzez stronę internetową [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com). Nie należy się golić w przypadku uszkodzenia folii.

### Utylizacja

Produkt zawiera baterie i/lub odpady elektryczne nadające się do recyklingu.

Z uwagi na ochronę środowiska nie wolno utylizować go razem z odpadami komunalnymi. Produkt należy przekazać do lokalnego punktu zbiórki tego typu odpadów.

Treść niniejszej instrukcji może ulec zmianie bez uprzedzenia.



### Warunki gwarancji

- Procter & Gamble International Operation SA, z siedzibą w Route de St-Georges 47, 1213 Petit Lancy 1 w Szwajcarii, gwarantuje sprawne działanie sprzętu w okresie 24 miesięcy od daty jego wydania Konsumentowi. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie przez autoryzowany punkt serwisowy, w terminie 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do autoryzowanego punktu serwisowego.
- Konsument może wysłać sprzęt do naprawy do najbliższej znajdującej się autoryzowanego

punktu serwisowego lub skorzystać z pośrednictwa sklepu, w którym dokonał zakupu sprzętu. W takim wypadku termin naprawy ulegnie wydłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu.

3. Konsument powinien dostarczyć sprzęt w opakowaniu należycie zabezpieczonym przed uszkodzeniem. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem sprzętu nie podlegają naprawom gwarancyjnym. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają także inne uszkodzenia powstałe w następstwie okoliczności, za które Gwarant nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności zawinione przez Pocztę Polską lub firmy kurierskie.
4. Niniejsza gwarancja jest ważna jedynie z dokumentem zakupu i obowiązuje w każdym kraju, w którym, to urządzenie jest rozpowszechniane przez jednostkę organizacyjną firmy Procter & Gamble lub upoważnionego przez nią dystrybutora.
5. Dokument zakupu musi być opatrzony datą i numerem oraz określić nazwę i model sprzętu.
6. Okres gwarancji przedłuża się o czas od zgłoszenia wady lub uszkodzenia do naprawy sprzętu i zwonego postawienia go do dyspozycji Konsumenta.
7. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji, do wykonania których, Konsument zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt.
8. Ewentualne oczyszczenie sprzętu dokonywane jest na koszt Konsumenta według cennika danego autoryzowanego punktu serwisowego i nie będzie traktowane jako naprawa gwarancyjna, chyba, że oczyszczenie jest niezbędne do usunięcia wady w ramach świadczeń objętych niniejszą gwarancją i nie stanowi czynności, o których mowa w p. 7.
9. Gwarancją nie są objęte:
  - a) mechaniczne uszkodzenia sprzętu spowodowane w czasie jego użytkowania lub w czasie dostarczania sprzętu do naprawy;
  - b) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:
    - używania sprzętu do celów innych niż osobisty użytk;
    - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, konserwacji, przechowywania lub instalacji;
    - używania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych;
    - napraw dokonywanych przez nieuprawnione osoby; stwierdzenie faktu takiej naprawy lub samowolnego otwarcia sprzętu powoduje utratę gwarancji;
    - przeróbek, zmian konstrukcyjnych lub używania do napraw nieoryginalnych części zamiennych firmy Braun;
    - części szklane, żarówki oświetlenia;
    - ostrza i folie do golarek, wymienne końcówki do szczoteczek elektrycznych i igrzegorów oraz materiały eksploatacyjne.
10. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar kon-

sumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

# Cesky

Naše produkty jsou zkonstruovány tak, aby splňovaly ty nejvyšší měřítká kvality, funkčnosti a designu. Věříme, že budete s používáním přístroje Braun Silk-épil 9 spokojení.

Než začnete přístroj používat, přečtěte si pozorně tyto pokyny pro uživatele a uschovějte je pro budoucí potřebu.

## Upozornění

- Z hygienických důvodů přístroj nepůjčujte jiným osobám.
- Tento přístroj je vybaven speciálním kabelem s integrovaným bezpečným, nízkonapěťovým zdrojem energie. Nevyměňujte ani nemanipulujte s žádnou jeho částí. V opačném případě se vystavujete riziku zasažení elektrickým proudem.
- Používejte pouze zdroj napajení Braun D-492-C.
- Neotvírejte zařízení!
- Toto zařízení lze používat ve vaně nebo sprše. Z bezpečnostních důvodů je lze používat pouze jako bezdrátové.
- Děti starší osmi let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi či nedostatkem zkušeností nebo znalostí mohou přístroj používat, pouze pokud byly řádně poučeny o jeho bezpečném používání a chápou možná rizika. Přístroj není určen jako hračka pro děti. Čištění a údržbu mohou provádět děti, pouze pokud jsou starší osmi let a jsou pod dozorem.
- Zapnutý přístroj nesmí nikdy přijít do styku s vlasy, řásami, stuhami, aby nevznikalo nebezpečí úrazu či zablokování a poškození přístroje.

## Popis

- 1a Vysokofrekvenční masážní kryt
- 1b Kryt pro kontakt s pokožkou\*
- 2 Nadstandardně široká epilační hlava
- 3 Kontrolka SensoSmart™
- 4 Přepínač s bezpečnostním tlačítkem (4a)
- 5 Kontrolka nabíjení
- 6 Tlačítko pro uvolnění

- 7 Speciální síťový přívod (provedení se může lišit)
- 8 Kryt pro epilaci tváře\*
- 9 Adaptér s kartáčkem / masážním nástavcem
- 9a Exfoliační kartáček\*
- 9b Ochranný kryt\*
- 9c Nástavec pro hloubkovou masáž\*
- 10 Holící hlava\*
- 11 Nabíjecí podstavec\*
- 12 Čisticí kartáček

\* ne u všech modelů

## Nabíjení

Přístroj připojte speciálním síťovým přívodem (7) do zásuvky a nechte nabíjet 2 hodiny.

Kontrolka nabíjení (5)

Blikající zelená: nabíjení

Zelená: nabito

Žlutá: 15 minut do nabítí

Blikající žlutá: 5 minut do nabítí

- Po úplném nabítí používejte přístroj bez síťového přívodu. Použijete-li přístroj do 24 hodin po nabíjení, jeho provozní doba je 50 minut. Přístroj nabijte, začne-li svítit žlutá kontrolka nebo je-li úplně vybitý. Vzájmu zajištění optimálního výkonu používejte vždy plně nabitého přístroje.
- Doporučujeme přístroj nabíjet, používat a skladovat při teplotě od 15 °C do 35 °C. V případě výrazně nižších nebo vyšších teplot se může doba nabíjení prodloužit, zatímco doba bezdrátového provozu zkrátit.
- Na konci životnosti lze dobíjecí baterii vyměnit pouze v autorizovaném servisním středisku společnosti Braun.

## Jak přístroj používat

Zapněte přístroj stisknutím bezpečnostního tlačítka (4a) a otočením přepínače (4) po směru hodinových ručiček do polohy «I» nebo «II».

Kontrolka SensoSmart™ (3) svítí po celou dobu zapnutí přístroje. Jsou tak lépe vidět jemné chlouby. Pokud při epilaci příliš tlačíte, kontrolka SensoSmart™ se rozsvítí červeně.

Před odejmutím epilační hlavy (2) stiskněte tlačítko pro uvolnění (6). Chcete-li vyměnit kryt za jiný, stiskněte postranní tlačítka na krytu a sejměte jej.

## I Epilace

### Tipy pro epilaci:

Pokud používáte epilátor poprvé nebo pokud jste se již dlouho neepilovali, může pokožce chvíli trvat, než si na epilaci zvykne. Počáteční pocitované nepohodlí s opakovaným používáním ustoupí, protože pokožka si na epilaci postupně zvykne.

Pokud se epilujete poprvé, doporučujeme provést epilaci večer, aby v průběhu noci ustoupilo jakékoli zarudnutí. Pro uvolnění pokožky doporučujeme po epilaci použít hydratační krém.

Epilace bude snadnější a příjemnější, pokud jsou chloupy 0,5–5 mm dlouhé. Jsou-li delší, doporučujeme je nejprve oholit a nechat dorůst do délky nejméně 0,5 mm.

**Použití nasucho:** Pokožka musí být suchá, bez mastnoty nebo krému.

**Použití namokro:** Abyste dosáhli optimálních podmínek pohybu přístroje po pokožce, měla by být pokožka dostatečně mokrá.

## **Epileace**

Vždy zkонтrolujte, zda je epilační hlava (2) čistá, s nasazeným krytem (1a nebo 1b).

A Zvolte rychlosť «I» pro jemnou epilaci, rychlosť «II» pro účinnou epilaci.

B Při epilaci pokožku vždy napněte.

Ujistěte se, že je epilační oblast v kontaktu s pokožkou.

Vedte přístroj pomalým, souvislým pohybem bez tlaku proti směru růstu chloupků, ve směru přepínáče. Protože chloupy mohou růst v různém směru, může být pro dosažení optimálních výsledků vhodné vést přístroj také do různých směrů. Masážní kryt (1a) zajišťuje maximální pohodlí pokožky při epilaci. Pokud jste na epilaci zvyklí, můžete masážní kryt vyměnit za kryt pro kontakt s pokožkou (1b), který poskytuje těsnější kontakt s pokožkou a lépe se přizpůsobuje všem částem těla. Jakmile kontrolka SensoSmart™ svítí červeně, víte, že nemáte při epilaci tolík tlačit.

## **C Epilace nohou**

Nohy epilujte od spodní části směrem nahoru. Při epilaci pod kolenem nohu natáhněte.

## **D Epilace podpaží a oblasti bikin**

V citlivých oblastech doporučujeme používat kryt pro kontakt s pokožkou (1b). Především při prvních používáních jsou tyto oblasti velice citlivé na bolest. Proto doporučujeme při několika prvních epilacích zvolit rychlosť «I». S opakovaným použitím se pocit bolesti zmírní.

Před epilací důkladně očistěte příslušné části těla a odstraňte rezidua (například deodorant). Poté jemným poklepáním vysušte ručníkem. Při epilaci podpaží zvedněte paži tak, aby byla pokožka napnutá, a vedte přístroj v různých směrech. Bezprostředně po epilaci může být pokožka citlivější, nepoužívejte proto na ni dráždivé látky, jako jsou deodoranty s alkoholem.

## **E Epilace tváře**

K odstranění nechtěných chloupků ve tváři či na jiných citlivých oblastech používejte jako volitelný

nástavec kryt pro epilaci tváře (8), který se nasazuje na epilační hlavu (2).

Při několika prvních použitích doporučujeme zvolit rychlosť «I», abyste si na epilaci v citlivých oblastech zvykli.

Z hygienických důvodů doporučujeme před epilací pokožku důkladně očistit dezinfekční tonikem s obsahem alkoholu. Při epilaci tváře napínejte pokožku jednou rukou a druhou rukou pomalu vedte epilátor ve směru přepínáče.

## **F Čištění epilační hlavy**

### **1 Čištění čisticím kartáčkem (11):**

Sejměte kryt a očistěte jej štětečkem. Pomocí štětce namočeného do alkoholu ze zadní strany důkladně vyčistěte kleštičky epilační hlavy. Kleštičky přítom ručně otočte. Tímto způsobem dosáhnete nejhigieničtějšího vyčištění epilační hlavy.

### **2 Čištění pod tekoucí vodou:**

Po každém použití namokro přístroj očistěte pod tekoucí vodou. Sejměte kryt a podržte přístroj s epilační hlavou pod proudem horké vody. Pak stisknutím tlačítka pro uvolnění (6) sejměte epilační hlavu. Vyklepejte z přístroje a epilační hlavy zbylou vodu a před opětovným nasazením nechte obě části důkladně uschnout.

## **Obecné informace o epilaci**

Všechny způsoby odstraňování chloupků s kořínkem mohou vést k podráždění (například svědění, pocit nepohodlí nebo zarudnutí pokožky) v závislosti na stavu pleti a chloupků. Taková reakce je normální a měla by rychle odeznít. Pokud si však odstraňujete chloupy i s kořínky poprvé nebo pokud máte citlivou pokožku, může být reakce výraznější i po několika epilacích. Pokud vaše pleti vykazuje známky podráždění i po 36 hodinách, doporučujeme kontaktovat lékaře. Obecně se reakce pleti a pocit bolesti po opakováném používání přístroje Silk-épil sníží.

V některých případech může dojít k zánětu pokožky, pokud do kůže proniknou bakterie (například při pohybu přístroje po pokožce). Důkladné čištění epilační hlavy před každým použitím minimalizuje riziko infekce.

V případě jakýchkoli pochyb o používání tohoto přístroje se obrátěte na lékaře. V následujících případech by měl být přístroj používán až po poradě s lékařem: při ekzému, jízvách, pleti reagující zanícením (například folikulitidě – hnisajících vlasových folikulech), varixech, kolem mateřských znamenek, při snížené imunitě pokožky, například při cukrovce, během těhotenství, při raynaudově syndromu, koebnerově fenoménu, hemofilii nebo imunitní nedostatečnosti.

## **II Péče o tělo**

**Exfoliační kartáček** (9a) pomáhá odstranit odumřelé kožní buňky, a tím brání zarůstání chloupků.

Nástavec pro hloubkovou masáž (9b) pomáhá zlepšovat vzhled pleti účinnými vibracemi. Můžete používat střídavě kartáček / masážní nástavec každý týden na vlnku pokožku během sprchování spolu s tělovým peelingem nebo sprchovým gelem. Nástavec pro hloubkovou masáž se může používat i častěji s tělovým mlékem nebo masážním olejem. Když používáte přístroj ve vaně, neponořujte jej celý do vody, chcete-li dosáhnout optimálních výsledků.

#### Jak strojek používat

A Nasadíte adaptér (9) s připevněným kartáčkem nebo masážním nástavcem (9a/ 9b) na přístroj.

B Pomalu vedte přístroj krouživými pohyby po pokožce, aby se jemně vyhladila. Snažte se nenechat přístroj dlouho na stejném místě těla. Nepoužívejte přístroj na obličeji. Pro dosažení nejlepších výsledků použijte exfoliační kartáček minimálně 1–2 dny před epilací.

#### C Čištění

Po použití opláchněte kartáček / masážní nástavec (9a/9b) pod tekoucí vodou. Podle potřeby můžete použít také tekuté mýdlo pro jejich důkladné vyčištění. Můžete sejmout silikonovou čepičku z masážního nástavce (9c), abyste měli jistotu, že v ní nezůstala žádná voda.

Před uložením exfoliačního kartáčku můžete připevnit ochranný kryt (9b).

#### D Výměna

Pokud budete přístroj používat každý týden, doporučujeme měnit kartáček / masážní nástavec každých 12 měsíců. Náplně (ref. č.

79) zakoupíte u svého maloobchodního prodejce nebo v servisním středisku značky Braun či prostřednictvím stránek [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).

### III Používání holicí hlavy

Holicí hlava (10) je určena pro rychlé a těsné holení nohou, podpaží a oblasti bikin, zastřihování a stříhání chloupků na délku do 5 mm.

Přístroj s nasazenou holicí hlavou používejte pouze na suchou pokožku při rychlosti II.

A Holení: Zvolte «».

B Zastřihování: Zvolte «».

C Stříhání chloupků na délku 5 mm:

Zvolte «» a nasadíte kryt se zastřihovačem (a).

D Čištění: Nikdy nečistěte holicí fólii (b) štětečkem. Mohli byste ji poškodit.

E Holici části je potřeba pravidelně každé tři měsíce lubrikovat.

F Jakmile si všimnete horších výsledků holení, vyměňte rám s fólií (b) a stříhač (c). Náhradní díly

jsou k dispozici u prodejce, v servisním středisku Braun nebo na webu [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com). K holení nepoužívejte poškozenou fólii.

#### Likvidace

Tento výrobek obsahuje baterie a recyklovatelný elektronický odpad. V zájmu ochrany životního prostředí neodkládejte výrobek do běžného domovního odpadu, ale odevzdejte jej na příslušných sběrných místech.



Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 72 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem na referenční akustický výkon 1 pW.

Může být změněno bez upozornění.

#### Záruka

Poskytujeme dvouletou záruku na výrobek s platností od data jeho zakoupení. V záruční lhůtě bezplatně odstraníme všechny vadny přístroje zapříčiněné chybou materiálu nebo výroby, a to buď formou opravy, nebo výměnou celého přístroje (podle našeho vlastního uvážení). Uvedená záruka je platná v každé zemi, ve které tento přístroj dodává společnost Braun nebo její pověřený distributor.

Záruka se netýká následujících případů: poškození zapříčiněné nesprávným použitím, běžného opotřebování (například plátků holícího strojku nebo pouzdra zastřihovače), jakož i vady, které mají zanedbatelný dosah na hodnotu nebo funkci přístroje. Pokud opravu uskuteční neautorizovaná osoba a nebudou-li použity původní náhradní díly společnosti Braun, platnost záruky bude ukončena.

Pokud v záruční lhůtě požadujete provedení servisní opravy, odevzdejte celý přístroj s potvrzením o nákupu v autorizovaném servisním středisku společnosti Braun nebo jej do střediska zašlete.

# Slovenský

Naše výrobky sú skonštruované tak, aby spĺňali najvyššie štandardy kvality, funkčnosti a dizajnu. Veríme, že si užijete používanie nášho epilátora Braun Silk-épil 9.

Pred používaním tohto zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na používanie a odložte ho pre budúce použitie.

## Upozornenie

- Tento epilátor nezdierajte s inými osobami z hygienických dôvodov.
- Toto zariadenie je vybavené špeciálnou prívodnou šnúrou so vstavaným bezpečným, veľmi nízkym napájacím napäťom. Žiadnu časť tejto prívodnej šnúry nemeňte ani s ňou nemanipujte. V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
- Používajte iba zdroj napajania od spoločnosti Braun typu D-.
- Neotvárajte zariadenie!
-  Toto zariadenie je vhodné pre použitie vo vani aj v sprche. Z bezpečnostných dôvodov môže byť napájané iba z batérie.
- Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby bez skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní tohto zariadenia a ak porozumeli nebezpečenstvám, ktoré sú s tým spojené. Nedovolte deťom, aby sa s týmto zariadením hrali. Deti mladšie ako 8 rokov alebo ak nie sú pod dohľadom nesmú vykonávať čistenie a údržbu tohto zariadenia.
- Ked' je zariadenie vypnuté, nesmie prísť do kontaktu s vlasmi, mihalnicami, textilnými stužkami a podobne, aby nedošlo k zraneniu, ako aj k jeho upchaniu alebo poškodeniu.

## Popis

- 1a Vysokofrekvenčný masážny nadstavec
- 1b Nadstavec pre styk s pokožkou\*
- 2 Veľmi široká epilačná hlava
- 3 Svetlo SensoSmart™

- 4 Spínač s bezpečnostnými tlačidlami (4a)
- 5 Svetelný indikátor nabíjania
- 6 Uvoľňovacie tlačidlo
- 7 Špeciálna prívodná šnúra (Prevedenie sa môže lísiť)\*
- 8 Nadstavec na tvár\*
- 9 Adaptér na kefkú alebo podložku
- 9a Exfoliačná kefka\*
- 9b Ochranný kryt\*
- 9c Podložka na hĺbkovú masáž\*
- 10 Holiaca hlava\*
- 11 Nabíjací stojan\*
- 12 Čistiaca kefka

\* nie u všetkých modelov

## Nabíjanie

Pomocou špeciálneho napájacieho kábla (7) pripojte strojček na 2 hodiny do elektrickej zásuvky.

Indikátor nabíjania (5)

Blikajúca zelená: nabíjanie

Zelená: plne nabité

Žltá: nabítie už len na 15 minút

Blikajúca žltá: nabítie už len 5 minút

- Po úplnom nabítí používajte spotrebič bez kábla. Čas prevádzky je 50 minút za predpokladu, že sa spotrebič používa v priebehu 24 hodín po nabítí. Ked' sa rozsvieti žltá kontrolka alebo ked' motorček úplne zastane, spotrebič opäť nabite. V záujme optimálneho výkonu vždy používajte úplne nabity spotrebič.
- Najlepší teplotný rozsah pre nabíjanie, používanie a skladovanie zariadenia je od 15 do 35 °C. Ak je teplota mimo tohto rozsahu, doba nabíjania môže byť dlhšia, kým doba prevádzky na batériu môže byť kratšia.
- Nabíjateľnú batériu na konci životnosti možno vymeniť iba v autorizovanom servisnom stredisku spoločnosti Braun.

## Ako používať toto zariadenie

Zariadenie zapnite stlačením bezpečnostného tlačidla (4a) a spínača (4) otočte doprava do polohy «I» alebo «II».

Svetlo SensoSmart™ (3) svieti po celý čas, kým je spotrebič zapnutý. Zabezpečuje dobrú viditeľnosť jemných chĺpkov. Ak počas epilácie zatlačíte príliš silno, svetlo SensoSmart™ sa rozsvieti na červeno. Pri odpájaní epilačnej hlavy (2) zatlačte na uvoľňovacie tlačidlo (6). Pri výmene nadstavcov zatlačte na bočné tlačidla a odpojte.

## I Epilácia

### Tipy pre epiláciu:

Ak ste ešte nepoužívali epilátor alebo ak ste neepilovali dlhšiu dobu, vašej pokožke môže dlhšie trvať,

kým sa prispôsobí na epiláciu. Nepohodlie na začiatku sa výrazne zníži opakovaným používaním pri postupnom prispôsobovaní sa pokožky na epiláciu.

Pri epilovaní po prvý krát sa odporúča epiláciu vykonať večer, aby cez noc zmizli všetky prípadné začervenané miesta. Aby si pokožka oddychla, po skončení epilácie odporúčame naniest' hydratačný krém.

Epilácia je jednoduchšia a pohodlnnejšia, keď sú chípky dlhé 0,5 až 5 mm. Ak sú dlhšie, odporúčame ich najskôr oholiť a nechať ich narásť na dĺžku minimálne 0,5 mm.

**Používanie nasucho:** Pokožka musí byť suchá a zbavená mastnoty a krému.

**Mokré epilovanie:** Na dosiahnutie optimálneho klízania epilátora musí byť pokožka výdatne zvlhčená.

#### Ako epilovať

Epilačná hlava (2) musí byť čistá a so založeným nadstavcom (1a alebo 1b).

A Pre jemnú epiláciu zvoľte otáčky «I» a pre účinnú epiláciu zvoľte otáčky «II».

B Pri epilácii si pokožku vždy napnite. Oblast' epilácie musí byť v kontakte s pokožkou.

Epilátor ved' te pomálym a plynulým pohybom bez pritláčania na chípky v smere spínača.

Pretože chípky rastú v rôznych smeroch, epilátor môžete na dosiahnutie optimálnych výsledkov tiež viesť v rôznych smeroch. Masážny nadstavec (1a) zabezpečuje počas epilácie najlepšie pohodlie pokožky. Pri citlivosťi na epiláciu môžete masážny nadstavec vymeniť za nadstavec pre kontakt s pokožkou (1b), ktorý vytvára tesnejši kontakt s pokožkou a umožňuje lepšie prispôsobenie všetkým miestam na tele. Vždy, keď sa svetlo SensoSmart™ rozsvieti na červeno, je to signál, aby ste netlačili príliš silno.

#### C Epilácia nôh

Pri epilovaní nôh potupujte od dolnej časti nohy smerom nahor. Pri epilovaní za kolenom majte nohu vystretú.

#### D Epilácia v podpazuší a v oblasti bikín

Na citlivých miestach odporúčame používať nadstavce pre kontakt s pokožkou (1b). Najmä na začiatku sú tieto oblasti obzvlášť citlivé na bolest'. Preto pre prvých pár minút odporúčame spínač nastaviť do polohy «I». Pri opakovanej používaní sa citlivosť' na bolest' zmierní.

Pred epilovaním si dôkladne očistite príslušnú oblasť a odstráňte rôzne zvyšky (napríklad dezodorant). Opatrne vyuťierajte dosuša uterákom. Pri epilovaní v podpazuší si vystrrite ruku tak, aby pokožka bola napnutá a epilátor ved' te v rôznych smeroch. Pretože pokožka môže byť po skončení epilovania citlivejšia, nepoužívajte dráždivé látky, ako napríklad dezodoranty na báze alkoholu.

#### E Epilácia tváre

Na odstraňovanie nežiaduceho ochlpenia z tváre pripojte na epilačnú hlavu (2) voliteľný tvárový nadstavec (8). Pri používaní počas prvých niekoľkých minút odporúčame spínač prepnut' do polohy «I», aby sa tieto citlivé miesta prispôsobili procesu epilácie.

Pred epiláciou odporúčame dôkladne vyčistiť pokožku prípravkom na báze alkoholu. Pri epilovaní tváre pokožku napnite jednou rukou a druhou rukou epilátor pomaly ved' te v smere spínača.

#### F Čistenie epilačnej hlavy

##### 1 Čistenie pomocou čistiacej kefky (11):

Odpojte nadstavec a kefkou ho očistite.

Časť s pinzetami zo zadnej strany epilačnej hlavy dôkladne vyčistite kefkou namočenou do prípravku na báze alkoholu. Pri tejto činnosti ručne otočte časť s pinzetami. Tento spôsob čistenia zabezpečí pre epilačnú hlavu najlepšie hygienické podmienky.

##### 2 Čistenie pod tečúcou vodou:

Po každom používaní za mokra epilátor vyčistite pod tečúcou vodou. Odpojte epilačnú hlavu a epilátor spolu s epilačnou hlavou držte pod teplou tečúcou vodou. Potom epilačnú hlavu odpojte zatlačením na uvoľňovacie tlačidlo (6). Epilačnou hlavou a epilátorom riadne zatraste, aby sa odstránila všetka zostávajúca voda, a pred opäťovným pripojením nechajte obidva diely riadne uschnúť.

#### Všeobecné informácie o epilácii

Všetky metódy odstraňovania chípkov s korienkami môžu mať za následok podráždenie (napr., svrbenie, nepohodlie a sčervenanie pokožky) v závislosti od stavu pokožky a ochlpenia. Toto je normálna reakcia a mala by rýchle zmiznúť, ale pri odstraňovaní chípkov s korienkami počas prvých niekoľkých minút alebo ak je vaša pokožka citlivá, môže byť táto reakcia silnejšia. Ak je pokožka aj po 36 hodinách stále podráždená, odporúčame vám obrátiť sa na svojho lekára. Kožná reakcia a citlivosť' na bolest' sa značne znížia pri opakovanej používaní epilátora Silk-épil.

V niektorých prípadoch môže dôjsť k zápalu pokožky, ak do pokožky preniknú baktérie (napr., pri klzání epilátora po pokožke). Dôkladným čistením epilačnej hlavy pred každým použitím sa môže minimalizovať nebezpečenstvo infekcie.

Ak máte nejaké pochybnosti týkajúce sa používania tohto zariadenia, porad'te sa so svojim lekárom. Toto zariadenie by sa v nasledujúcich prípadoch malo používať iba po predchádzajúcej konzultácii s lekárom: ekzém, zranenia, zápalové kožné reakcie, ako napríklad folikulítida (hnisavé vlasové folikuly), kŕčové žily, okolo materských znamienok, pri zniženej imunité pokožky, napríklad cukrovka, počas tehotenstva, Raynaudova choroba, hemofília, kandidóza alebo imunitná porucha.

## II Starostlivosť o telo

Exfoliačná kefka (9a) pomáha zabraňovať vrasteným chípkom tým, že odstraňuje odumreté kožné bunky. Podložka na hĺbkovú masáž (9c) poskytuje výrazné vibrácie a pomáha zlepšovať vzhľad pokožky.

Kefku alebo podložku môžete používať raz za týždeň na mokrej pokožke počas bežného sprchovania s preferovaným telovým čistiacim prostriedkom alebo sprchovým gélom. Podložka na hĺbkovú masáž sa môže používať aj častejšie s telovým mliekom alebo masážnym olejom.

Pri používaní strojčeka vo vani ho nenamáčajte úplne do vody, pretože nebude podávať optimálny výkon.

### Používanie

A Zavaknite adaptér (9), ktorý sa dodáva s kefkou alebo podložkou (9a/ 9c), na strojček.

B Pomaly vedťe strojček kruhovými pohybmi po koži, aby ste ju zľahka zjemnili. Nedržte ho dlhší čas na rovnakej oblasti pokožky.

Nepoužívajte ho na tvár. Najlepšie výsledky dosiahnete, keď exfoliačnú kefku použijete najmenej 1 – 2 dni pred epiláciou.

### C Čistenie

Po použíti opláchnite kefku alebo podložku (9a/9c) pod tečúcou vodou. V prípade potreby môžete na ich čistenie použiť tekuté mydlo.

Môžete odstrániť silikónový kryt z podložky na hĺbkovú masáž (9c), aby ste sa ubezpečili, že vo vnútri krytu nezostala žiadna voda.

Pred uložením exfoliačnej kefky môžete nasadiť ochranný kryt (9b).

### D Výmena

Pri používaní raz za týždeň odporúčame, aby ste vymenili kefku alebo podložku po 12 mesiacoch. Náhradné súčasti (ref. č. 79) si môžete kúpiť u predajcu, v servisnom stredisku spoločnosti Braun alebo prostredníctvom webovej stránky [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).

## III Ako používať holiacu hlavu

Holiaca hlava (10) je určená na rýchle a priliehavé holenie nôh, v podpazuši a v oblasti bikín, na zastrihávanie kontúr a strihanie chípkov dlhých 5 mm. Epilátor s pripojenou holiacou hlavou používajte iba na suchej pokožke a so spínačom v polohе «I».

A Holenie: vyberte polohu «I».

B Zastrihávanie kontúr: vyberte polohu «I».

C Zastrihávanie chípkov dlhých do 5 mm: vyberte polohu «I» a pripojte zastrihávací nadstavec (a).

D Čistenie: Holiacu planžetu (b) nečistite kefkou, pretože by sa mohla poškodiť.

E Holiacé diely je potrebné pravidelne mazať každé 3 mesiace.

F Keď pocítíte znížený výkon holenia, vymeňte rámk s planžetou (b) a frézku (c). Náhradné diely si môžete zakúpiť u obchodného zástupcu alebo v zákazníckom servise Braun na lokalite [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com). Neholte sa s poškodenou planžetou.

### Likvidácia

Toto zariadenie obsahuje batérie a recyklovateľný elektronický odpad.

V záujme ochrany životného prostredia nelikvidujte toto zariadenie jeho odhadom do domového odpadu, ale odneste ho do miestnej zberne druhotných surovín.



Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 72 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Podlieha zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

### Záruka

Poskytujeme dvojročnú záruku na výrobok s platnosťou od dátumu jeho zakúpenia. V záručnej lehoti bezplatne odstráňme všetky poruchy prístroja zapríčinené chybou materiálu alebo výroby, a to buď formou opravy, alebo výmenou celého prístroja (podľa nášho vlastného uváženia). Uvedená záruka je platná v každom štáte, v ktorom tento prístroj dodáva spoločnosť Braun alebo jej poverený distribútor.

Záruka sa netýka nasledujúcich prípadov: poškodenie zapríčinené nesprávnym použitím, normálne opotrebovanie (napríklad plátkov holiaceho strojčeka alebo puzdra zastrihávača), ako aj poruchy, ktoré majú zanedbateľný účinok na hodnotu alebo funkciu prístroja. Ak opravu uskutoční neautorizovaná osoba a ak sa nepoužijú pôvodné náhradné súčiastky spoločnosti Braun, platnosť záruky bude ukončená.

Ak v záručnej lehoti požadujete vykonanie servisnej opravy, odovzdajte celý prístroj s potvrdením o nákupe v autorizovanom servisnom stredisku spoločnosti Braun alebo ho do strediska zašlite.

# Magyar

Termékeink a legmagasabb minőségi, funkcionálisai és tervezési elvárásoknak megfelelően készültek. Reméljük, hogy elvezetett használja majd a Braun Silk-épil 9 termékét.

Kérjük, mielőtt a készüléket használja, olvassa el a használati utasítást, és tartsa meg a későbbi hivatkozásokhoz.

## Figyelmeztetés

- Higiéniai okokból ne használja másokkal együtt a készüléket.
- Készülékhez egy speciális, törpefeszültségű biztonsági tápegységgel ellátott kábelkészlet tartozik.  
Semmilyen részét ne cserélje le vagy változtassa meg, különben fennáll az áramütés veszélye.
- Kizárálag D-492-H típusú Braun tápegységet használjon.
- Soha ne nyissa fel a készüléket.
- A készülék fürdőben vagy zuhanynyóban is használható.  
A készülék biztonsági okokból csak vezeték nélküli módban használható.
- A 8 évesnél idősebb gyermekek, illetve a csökkent fizikai, érzékelő vagy mentális képességekkel vagy tapasztalat vagy tudás hiányával rendelkező személyek csak felügyelet mellett akkor használhatják ezt a készüléket, illetve, ha tájékoztatták őket a biztonságos használatról, és megértették a lehetséges veszélyeket. Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását nem végezhetik 8 év alatti és felügyelet nélküli gyerekek.
- Amikor bekapcsolták, a készülék soha nem érintkezhet a hajjal, a szempillákkal, textilszalagokkal stb., hogy megakadályozzák a sérülés veszélyét, illetve a készülék eldugulását vagy károsodását.

## A készülék leírása

- Magas frekvenciás masszározó kupak
- Bőrrel érintkező kupak\*
- Extra széles epilálófej
- SensoSmart™ jelzőfény
- Kapcsoló záróbillentyűvel (4a)

- Töltőfény
- Kioldógomb
- Speciális kábelkészlet (szerkezete különbözik)
- Arckupak\*
- Kefe-/Párna adapter
- Bőrradírozó kefe\*
- Védősapka\*
- Mélymasszározó párna\*
- Borotvafej\*
- Töltőállvány\*
- Tisztítókefe

\* nem minden modell

## Töltés

A speciális csatlakozókábellel (7) csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz, és töltse 2 órán keresztül.

### Töltésjelző fény (5)

Zöldön villog: töltés folyamatban

Zöld: teljesen feltöltött

Sárga: 15 perc töltöttség maradt

Sárgán villog: 5 perc töltöttség maradt

- A teljes feltöltést követően használja vezeték nélkül a készüléket. A készülék a feltöltést követő 24 órában 50 percig használható. Töltsé fel, ha a jelzőfény sárga színűre vált, vagy ha a készülék motorja leáll. A legjobb teljesítmény érdekében mindenig teljesen feltöltött készüléket használjon.
- A készülék feltöltéséhez, használatához és tárolásához legideálisabb hőmérséklet 15 °C és 35 °C között van. A töltés tovább tarthat, a kábel nélküli működési idő pedig kevesebb lehet, ha a hőmérséklet messze nem éri el vagy nagyon túllépi ezt a tartományt.
- Az akkumulátor élettartama végén csak hivatalos Braun szervizközpontban cserélhető ki.

## A készülék használata

A készülék bekapcsolásához a záróbillentyűt (4a) lenyomva forgassa el a kapcsolót (4) az óramutató járásával megegyező irányba, «I» vagy «II» fokozatba.

A SensoSmart™ jelzőfény (3) a készülék bekapcsolt állapotában végig világít. Így könnyebben észrevehetők a vékony pihék. Ha epilálás közben túl erősen nyomja a bőréhez a készüléket, a SensoSmart™ jelzőfény piros színűre vált.

A epilálófej (2) eltávolításához nyomja meg a kioldógombot (6). A kupakok cseréjéhez nyomja meg ezeket oldalt és húzza le.

## I Epilálás

### Epilálási tippek:

Ha korábban még nem használt epilátort vagy hoszsú ideje nem építálta már, akkor eltarthat egy rövid

ideig, amíg a bőre alkalmazkodik az epiláláshoz. Az először tapasztalt kellemetlen érzés többszöri használat után jelentősen csökken, ahogy a bőr hozzászokik az epiláláshoz.

Az elején tapasztalt kellemetlen érzés jelentősen csökken ismételt használatkor, mivel a bőr alkalmazkodik a folyamathoz. A bőr pihentetéséhez epilálás után javasoljuk hidratálókrém használatát.

Az epilálás könnyebb és kényelmesebb, ha a szőrszálak mérete 0,5–5 mm közötti. Ha a szőrszálak hosszabbak, javasoljuk, hogy először borotválja le, és hagyja, hogy a szőrszálak legalább 0,5 mm hosszúra megnöjenek.

**Száraz használat:** Bőre legyen száraz és zsírtól vagy krémtől mentes.

**Nedves használat:** Győződjön meg arról, hogy a bőre nagyon nedves legyen, hogy optimális csúszást érjen el a készülék számára.

#### Az epilálás menete

Győződjön meg arról, hogy az epilálófej (2) tiszta, és ellátta a kupakok (1a vagy 1b) egyikével.

**A** Válassza ki az «I» sebességet a gyengéd epiláláshoz, a «II» sebességet a hatásos epiláláshoz.

**B** Mindig nyújtsa meg a bőrét az epiláláskor.

Győződjön meg arról, hogy az epiláló terület szorosan érintkezzen a bőrrrel.

Vezesse a készüléket lassú, folyamatos mozgás-sal nyomás nélkül a szőr növekedési irányával szemben, a kapcsoló irányába. Mivel a szőr különböző irányba is nőhet, az optimális eredmény elérése érdekében a készüléket különböző irányba is vezetheti. A masszírozó kupak (1a) epilálás közben biztosítja a bőr legnagyobb kényelmét. Amikor már hozzászokott az epilálás érzésekhez, cserélje ki a masszírozó kupakot a bőrrel érintkező kupakra (1b), amely szorosabban illeszkedik a bőrhöz és jobban alkalmazkodik a test vonalaihoz. Amikor a SensoSmart™ jelzésére piros színűre vált, arra figyelmeztet, hogy ne nyomja túl erősen a készüléket a bőréhez.

#### C A láb epilálása

A lábat alulról felfelé epilálja. A térd mögötti epiláláshoz feszítse ki a lábat egyenesre.

#### D A hónalj és a bikinivonal epilálása

Az érzékeny területeken a bőrrel érintkező kupak (1b) használatát javasoljuk. Különösen az első alkalmazások alatt, ezek a területek kifejezetten érzékenyek a fájdalomra. Ezért azt javasoljuk, hogy az első néhány alkalmalma az «I». sebességet válassza. Az ismétlődő felhasználásokkal a fájdalomérzet csökken.

Epilálás előtt alaposan tisztítsa meg az adott területet, hogy a maradványanyagokat (például dezodormaradék) eltávolítsa. Ezután alaposan törölje szárazra egy törülközővel. A hónalj epilálásakor

tartsa a karját felemelve, hogy a bőr megnyúljon, és különböző irányba vezesse a készüléket. Mivel közvetlenül epilálás után a bőr érzékenyebb lehet, ezért kerülje az irritáló anyagok, például az alkoholtartalmú dezodorok használatát.

#### E Az arc epilálása

Az arcról és más érzékeny területekről történő nem kívánatos szőr eltávolításához használja az arckupakot (8) az epilálófej (2) opcionális kiegészítőjeként. Az első néhány használatkor javasoljuk az «I». sebesség kiválasztását, hogy hozzászoktassa az érzékeny területeket az epiláláshoz.

Az epilálás előtt javasoljuk a bőr alapos megtisztítását alkoholtartalmú, fertőtlenítő tonikkal. Az arc epilálásakor az egyik kezével feszítse ki a bőrét, és lassan vezesse a másik kezével az epilátor a kapcsoló irányába.

#### F Az epilálófej tisztítása

##### 1 Tisztítás a tisztítócefével (11):

Vegye le a kupakot, és kefizze ki. Alaposan tisztítsa meg az epilátorfej hátsó oldalán a csipeszket alkoholba márrott kefével. Eközben kézzel forgassa a csipeszlemeket. Ez a tisztítási módszer biztosítja az epilálófej legjobb higiéniai állapotát.

##### 2 Tisztítás folyó víz alatt:

Minden nedves használatot követően tisztítsa meg a készüléket folyó víz alatt. Vegye le a kupakot és tartsa a készüléket az epilálófejjel forró folyó víz alá. Ezután nyomja meg a kioldógombot (6) az epilálófej eltávolításához. Rázza meg a készüléket és az epilátorfejet, hogy eltávolítsa a felesleges vizet, és hagyja minden részt alaposan megszáradni az összeszerelés előtt.

#### Általános epilálási információk

A szőrtelenítés minden a szőrt tövestől eltávolító módszere okozhat irritációt (pl. a bőr viszketését, kellemetlen érzését és bepirosodását) a bőr és a szőr állapotától függően. Ez általános reakció, és gyorsan megszűnik, de erősebb lehet, amikor az első néhány alkalommal távolítja el a szőrt tövestől, vagy, ha érzékeny a bőre. Ha 36 óra után a bőr még mindig az irritáció jeleit mutatja, akkor forduljon orvoshoz. Általában a bőrreakció és a fájdalomérzet jelentősen csökken a Silk-épil ismétlődő használatával. Néhány esetben bőrgyülladás fordulhat elő, amikor baktériumok jutnak be a bőrbe (pl. amikor csúsztatja a készüléket a bőrön). A fertőzés kockázatát minimálisra csökkenti, ha alaposan megtisztítja az epilálófejet használat előtt.

Ha a készülék használatával kapcsolatban kétségei vannak, forduljon orvosához. A következő esetekben a készülék kizárolág orvosi konzultációt követően használható. Ekcéma, sebek, gyulladásos bőrreakciók, például folliculitis (gennyes szőrtüsztő) és viszszér, az anyajegyek körül, a bőr csökkent immunitása, például diabetes mellitus, terhesség alatt,

Raynaud-betegség, hemofília, candida vagy immun-deficiencia.

## II Testkezelés

A **bőrradírozó kefe** (9a) használatával megelőzhető a szőrszálak benövése, mivel a kefe eltávolítja az elhalt hámsejteket. A **mélymasszározó párná** (9c) jól láthatóan rezeg, és felélenkíti a bőrt.

A kefe/párna külön-külön, hetente használható nedves bőrfelületen zuhanyzás közben a kedvenc testradírával vagy tusfürdőjével.

A mélymasszározó párná ennél gyakrabban is használható testápoló vagy masszázsolaj alkalmazása mellett.

Ha a fürdőkádban használja a készüléket, ne merítse teljesen a vízbe, mivel így nem lesz optimális az eredmény.

### Használat

A Pattints a keféhez vagy párnához (9a/9c) mellékelt adaptert (9) a készülékre.

B A készüléket lassú, körkörös mozdulatokkal vezesse végig a bőrén, hogy felpuhuljon a bőre. A készüléket ne nyomja sokáig egy adott bőrfelületre. A készüléket ne használja az arcán. A legjobb eredményt akkor érheti el, ha epilálás előtt legalább 1-2 nappal kezeli bőrét a bőrradírozó kefével.

### C Tisztítás

Használat után öblítse le folyó vízben a kefét/párnát (9a/9c). Ha szükséges, folyékony szappannal alaposabban is lemoshatja őket. Emelje le a Szílkon kupak a mélymasszározó párnáról (9c), és ellenőrizze, hogy nem került-e bele víz.

Tárolás előtt helyezze vissza a védősapkát (9b) a bőrradírozó kefére.

### D Csere

Heti használat mellett a kefét/párnát 12 havonta ajánlott cserélni. Utántöltők (hivatalos szám: 79) beszerzése érdekében forduljon a kereskedőhöz, a Braun szervizközpontokhoz, vagy keresse fel a [www.braun.com/hu](http://www.braun.com/hu) oldalt.

## III A borotvafej használata

A borotvafej (10) gyorsan és jól leborotválja a lábat, a hónaljat és a bikinivonalat, és kontúrtrimmelést és a szőr 5 mm hosszúra trimmélését is lehetővé teszi. Csatlakoztatott borotvafejjel a készüléket csak száraz bőrön használja II. sebességfokozaton.

A Borotválás: válassza: «».

B Kontúrtrimmélés: válassza: «».

C A szőr trimmelése 5 mm hosszúra: válassza: «» és tegye fel a trimmelőkupakot (a).

D Tisztítás: A borotvaszitát (b) ne tisztítsa a kefével, mert a szita károsodhat.

E A borotvarészket 3 havonta, rendszeresen kell.

F Cserélje ki a szitakeretet (b) és a vágóblokkot (c), ha észleli a borotválási teljesítmény csökkenését. Cserealkatrészket beszerezhet a forgalmazójától vagy a Braun szervizközpontoktól vagy a [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com) oldalon. Ne használja a borotvát sérült szitával.

### Eltávolítás hulladékként

A termék akkumulátorokat és újrahasznosítható elektromos hulladékot tartalmaz. A környezet védelme érdekében ne dobja a háztartási hulladékok közé, hanem a megfelelő gyűjtőpontokban távolítsa el.



Előrejelzés nélkül módosítható

## JÓTÁLLÁSI JEGY

Vállalkozás neve és címe: .....

Termék megnevezése: .....

Termék típusa: .....

Forgalmazó neve és címe: Orbico Hungary Kft., 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., +36 20 770 7099, [info.hu@orbico.com](mailto:info.hu@orbico.com)

Vásárlás időpontja: .....

KIJAVÍTÁS/KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja: .....

P.H

Kijavításra átvétel időpontja: .....

Aláírás

Hiba oka: .....

Kijavítás módja: .....

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja: .....

## TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGORÓL

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletet és a szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet az érintett termékekre egy év jótállási időt határoz meg, viszont ismerve Braun terméknek megbízhatóságát a vállalkozás KÉT ÉV JÓTÁLLÁST vállal elektromos készülékeire. A jótállási határidő a fogyasztási cikk, fogyasztó részére történő átadás napjával kezdődik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék, fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát – nem rendeltetésszerű használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, – helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, leesésből származó sérülés – elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

- elsősorban – választása szerint – kijavitást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlíta aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

- ha a vállalkozás a kijavitást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavitáshoz vagy a kicseréléshoz fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíthatja, vagy elállhat a szerződstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másikra téphet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavitást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetés szerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavitása) esetén a kicserélt (kijavitott) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállási igényt a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, amennyiben fogyasztónak minősül.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy hiányában a szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi addóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonyattal érvényesíthetők.

Ezért kérjük Vásárlónkat, hogy örizze meg a fizetési bizonylatot. A fogyasztó jótállási igényt a vállalkozásnál érvényesítheti.

Fogyasztó a Braun márkaszervizekben közvetlenül is érvényesítheti kijavitási igényét. Márkaszervizek elérhetőségei megtalálhatóak a [www.braun.hu](http://www.braun.hu) weboldalon.

A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladt dolgakra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. A vállalkozás, illetve a márkaszerviz a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles.

# Hrvatski

Naši proizvodi su oblikovani tako da zadovoljavaju najviše Braunove standarde kvalitete, funkcionalnosti i dizajna. Nadamo se da ćete u potpunosti uživati u upotrebi svog epilatora Braun Silk-épil 9.

Molimo vas da prije uporabe uređaja pažljivo pročitate ove upute i sačuvate ih za buduće potrebe.

## Upozorenje

- Iz higijenskih razloga ne dijelite ovaj uređaj s drugim osobama.
- Ovaj uređaj ima ugrađen posebni sigurnosni niskonaponski adapter. Nemojte mijenjati ili samostalno rukovati bilo kojim dijelom adaptera, jer se tako izlaze opasnosti od strujnog udara.
- Koristiti isključivo s Braunovim priključnim kabelom tip .
- Ne otvarajte uređaj!
-  Ovaj je uređaj prikidan za  korištenje u kadi ili pod tušem. Iz sigurnosnih razloga, u takvim uvjetima može raditi samo bez kabela.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina te osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim i mentalnim sposobnostima, kao i osobe koje nemaju prethodno dostačno iskustvo i znanje, pod uvjetom da su pod nadzorom osobe zadužene za njihovu sigurnost i da im je objašnjeno kako se uređaj koristi na siguran način tako da oni u potpunosti razumiju moguće rizike prilikom korištenja. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca ne smiju čistiti i održavati uređaj osim ako nisu starija od 8 godina te pod nadzorom odrasle osobe.
- Kad je uključen, uređaj nikada ne smije doći u dodir s vašom kosom, trepavicama, vrpcama, itd. kako bi se spriječila bilo kakva ozljeda kao i da bi se spriječilo blokiranje ili oštećivanje uređaja.

## Opis

- 1a Nastavak s visokofrekventnim masažnim kotačićima
- 1b Nastavak za izravan kontakt s kožom\*
- 2 Iznimno široka epilacijska glava
- 3 SensoSmart™ žaruljica
- 4 Prekidač s opcijom zaključavanja (4a)

- 5 Indikator punjenja
- 6 Mehanizam za otpuštanje
- 7 Posebni sigurnosni niskonaponski adapter (dizajn može biti različit od prikazanog)
- 8 Nastavak za lice\*
- 9 Adapter za četkicu/jastučić
- 9a Četkica za piling\*
- 9b Nastavak za zaštitu\*
- 9c Jastučić za dubinsku masažu\*
- 10 Brijača glava\*
- 11 Stalak za punjenje\*
- 12 Četkica za čišćenje

\* samo s pojedinim modelima

## Punjjenje

Priklučite aparat posebnim kabelom (7) na električnu utičnicu i punite ga 2 sata.

### Svetlo za punjenje (5)

Žmirkajuće zeleno: puni se

Zeleno: napunjeno do kraja

Žuto: preostalo je 15 minuta za punjenje

Žmirkajuće žuto: preostalo je 5 minuta za punjenje

- Kada je u potpunosti napunjeno, upotrijebite aparat bez kabela. Vrijeme rada je 50 minuta ako se koristi unutar 24 sata nakon punjenja. Ponovno ga napunite kada se pojavi žuto svjetlo za punjenje ili kada se motor potpuno zaustavi. Preporučamo da uvijek upotrebljavate potpuno napunjeni aparat za najbolji učinak.
- Najbolja temperatura okoliša za punjenje je između 15 °C i 35 °C. U slučaju da je temperatura izvan tog raspona, uređaj bi se mogao dulje puniti, a vrijeme rada bez kabela bi se moglo skratiti.
- Na kraju njezina radnog vijeka, punjuv se bateriju može zamijeniti isključivo u ovlaštenim Braunovim servisnim centrima.

## Rukovanje uređajem

Pritisnite prekidač za zaključavanje (4a) i zakrenite glavni prekidač (4) u smjeru kretanja kazaljki na satu, i potom odaberite brzinu «I» ili «II».

Sensosmart™ žaruljica (3) svijetli sve dok je aparat uključen. To omogućuje bolju vidljivost tankih dlačica. Sensosmart™ žaruljica svijetli crveno kada se kod uklanjanja dlačica primjenjuje previše pritiska. Za skidanje epilacijske glave (2) pritisnite prekidač za otpuštanje (6). Nastavke mijenjate tako da pritisnete njihova bočna rebra i izvučete ih.

## I Epilacija

### Nekoliko korisnih savjeta u vezi epilacije

Ako nikad prije niste koristili epilator ili ga niste koristili duže vrijeme, vašoj će koži trebatи malo vremena

da se navikne na epilaciju. Neugodan osjećaj koji se javlja na početku smanjiće se stalnom upotrebom jer će se koža navikavati na taj postupak.

Preporučujemo da prvu depilaciju napravite navečer, kako bi moguće crvenilo prestalo preko noći. Kako biste dodatno umirili kožu, preporučujemo da nakon epilacije na kožu nanesete hidratantnu kremu.

Epilacija je jednostavnija i ugodnija kada su dlačice optimalne dužine, odnosno 0,5-5 mm. Ako su dlačice duže, preporučujemo da ih prvo obrijete pa ih onda pustite da narastu do 0,5 mm dužine.

**Suha epilacija:** Neka vaša koža bude suha i nemasnica. (Nemojte nanositi nikakve kreme ili losione prije epilacije.)

**Mokra epilacija:** Kako biste osigurali najbolje uvjete za klizanje uređaja, pobrinite se da vam koža bude podosta vlažna.

## Kako se epilirati

Pripazite da je na uređaj postavljena čista epilacijska glava (2) na koju ste postavili jedan od njezinih nastavaka (1a ili 1b).

A Za nježnu epilaciju odaberite brzinu «I», a za što učinkovitiju epilaciju odaberite «II».

B Uvijek prilikom epilacije zategnjite kožu.

Pripazite da epilacijsko područje uređaja bude što bolje prislonjeno uz vašu kožu.

Vodite uređaj u sporom, kontinuiranom pokretu bez pritiska u smjeru suprotnom od rasta dlačica, u pravcu prekidača. Budući da dlačice rastu u različitim pravcima može pomoći ako uređaj vodite u različitim smjerovima kako biste postigli najbolje rezultate. Nastavak s masažnim kotačićima (1a) omogućuje da epilacija bude što ugodnija za kožu. Ako se vaša koža već navikla na epilaciju, možete taj nastavak zamjeniti drugim (1b) koji omogućuje izravan kontakt s kožom i bolju prilagodbu svim područjima.

Svaki put kada zasvijetli crveno svjetlo na uređaju SensoSmart™, podsjeća Vas da ne pritiske prejako.

## C Epilacija nogu

Epilirajte noge od gležnjeva prema gore.

Ispružite nogu kada epilirate područje iza koljena.

## D Epilacija pazuha i bikini-zone

Za osjetljiva područja preporučujemo korištenje nastavka za izravan kontakt s kožom (1b). Napominjemo da depiliranje ovih zona može biti podosta bolno, posebno prvih nekoliko puta. Zato preporučujemo da ispočetka za te zone koristite brzinu «I».

S vremenom, ako stalno koristite epilator, osjećaj boli značajno će se smanjiti.

Prije epilacije pobrinite se da te zone budu potpuno čiste (npr. da ne bude ostataka dezodoransa i sl.).

Zatim ih pažljivo osušite ručnikom – nemojte trljati kožu već je osušite tapkanjem. Kada epilirate pazuh, podignite ruku tako da je koža u potpunosti rastegnuti i pomičite aparat u različitim smjerovima. S obzirom da je koža nakon depilacije osjetljivija, izbjegavajte korištenje sredstava poput dezodoransa koji sadrže alkohol.

## E Epilacija lica

Za uklanjanje neželjenih dlačica s lica ili drugih osjetljivih područja, koristite nastavak za epilaciju lica (8) koji možete postaviti na epilacijsku glavu (2). Za prvih nekoliko epilacija, preporučujemo da odaberete brzinu «I» dok se te osjetljive zone ne naviknu na epilaciju.

Preporučujemo da prije epilacije kožu očistite alkoholom, kako biste osigurali higijenske uvjete. Kada epilirate lice, zategnjite kožu jednom rukom i polagano vodite epilator drugom rukom u pravcu prekidača.

## F Čišćenje epilacijske glave

### 1 Čišćenje četkicom (11):

Skinite nastavak i iščetkajte ga. Temeljito očistite pincete sa stražnje strane epilacijske glave četkom umočenom u alkohol. Dok to radite, rukom okrećite dio s pincetama. Ovakav vid čišćenja pruža najbolju moguću higijenu epilacijske glave.

### 2 Čišćenje pod tekućom vodom:

Nakon svake mokre epilacije očistite uređaj pod tekućom vodom. Skinite nastavak. Držite uređaj s epilacijskom glavom pod tekućom vodom. Zatim pritisnite mehanizam za otpuštanje (6) i skinite epilacijsku glavu. Dobro protresite i epilacijsku glavu i uređaj kako biste bili sigurni da nema preostale vode. Ostavite ih da se dobro osuše i tek onda vratite epilacijsku glavu na uređaj.

## Općenite informacije o epilaciji

Sve metode uklanjanja dlačica mogu dovesti do urastanja dlačica i iritacije (npr. peckanja, boli, crvenila kože i sl.), a mogućnost takve reakcije prvenstveno ovisi o stanju kože i dlačica. To je normalna reakcija i trebala bi brzo prestati, no ako uklanjate dlačice epilatorom po prvi put ili imate osjetljivu kožu, reakcija zna biti i malo jača od uobičajene. Ako iritacija potraje i nakon 36 sati, preporučujemo vam da posjetite svog liječnika. Općenito se iritacija kože, kao i osjećaj boli s vremenom, uz stalno korištenje epilatora Silk-épil, značajno smanjuje.

U nekim slučajevima zna doći do manje kožne upale kao posljedice kontakta s bakterijama (npr. dok uređaj klizi niz kožu). Redovito detaljno čišćenje glave uređaja prije upotrebe umnogome će smanjiti rizik infekcije.

Imate li nekih dvojbi u pogledu korištenja ovog uređaja, razgovarajte sa svojim liječnikom. Prije korištenja uređaja obavezno je konzultirati liječnika u slučaju: ekcema, rana, upalnih kožnih procesa kao što je foliculitis (gnojna upala folikula) i proširenih vena; ispuštenih madeža, smanjenog imuniteta kože, npr.

dijabetesa mellitusa, tijekom trudnoće, Raynaudove bolesti, hemofilije, gljivičnog oboljenja ili nedostatka imuniteta.

## II Njega tijela

**Četkica za piling** (9a) pomaže spriječiti urastanje dlačica tako što uklanja mrtve stanice kože.

**Jastučić za dubinsku masažu** (9c) pruža značajnu vibraciju i poboljšava izgled kože.

Možete upotrijebiti četkicu jedan tjedan, a jastučić drugi i tako naizmjence na mokroj koži tijekom tuširanja uz omiljeni piling ili gel za tuširanje. Jastučić za dubinsku masažu može se upotrebljavati i češće uz losion za tijelo ili ulje za masažu.

Kada se koristite uredajem u kadi, nemojte ga potpuno uranjati u vodu jer u tom slučaju neće postići optimalne rezultate.

### Način uporabe

A Kliknite adapter (9) koji je isporučen s četkicom ili jastučićem (9a/9c) na uredaj.

B Polako pomicite uredaj kružnim pokretima po koži za nježno čišćenje.

Izbjegavajte dugo držati uredaj na istom dijelu kože. Ne upotrebljavajte ga na licu. Za postizanje najboljih rezultata upotrijebite četkicu za piling najmanje 1-2 dana prije epilacije.

### C Čišćenje

Nakon uporabe isperite četkicu/jastučić (9a/9c) tekućom vodom. Po potrebi možete ih temeljito oprati tekućim sapunom.

Silikonski nastavak možete skinuti s jastučića za dubinsku masažu (9c) i provjeriti da u njemu nema preostale vode.

Nastavak za zaštitu (9b) možete pričvrstiti prije spremanja četkice za piling.

### D Zamjena

Uz tjednu uporabu preporučujemo da četkicu/jastučić zamjenite nakon 12 mjeseci. Dopune (ref. br. 79) su dostupne kod vašeg prodavača ili u Braun servisnim centrima ili na [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).

## III Kako koristiti brijaču glavu

Brijača glava (10) je osmišljena za brzo i temeljito brijanje nogu, pazuhu i bikini-zone, definiranje kontura i podrezivanje dlačica na duljinu od 5 mm. Brijaču glavu koristite isključivo na suhoj koži i pri brzini »||«.

A Brijanje: odaberite »||«.

B Podrezivanje kontura: odaberite »@«.

C Podrezivanje dlačica na duljinu 5 mm: odaberite »@« i postavite nastavak s trimerom (a)

D **Čišćenje**: Mrežicu (b) nikada nemojte čistiti četkicom jer biste je mogli oštetiti.

E Dijelove za brijanje treba redovito podmazivati svaka 3 mjeseca.

F Zamjenite mrežicu (b) i blok noža (c) kada primijetite da više ne briju jednakobrodo kao ranije. Zamjenski dijelovi mogu se nabaviti u trgovinama ili u Braunovim servisnim centrima ili na [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com). Nemojte se brijati ako je mrežica oštećena.

### Odlaganje

Ovaj uređaj sadrži baterije i/ili reciklabilni električni otpad. Kako biste zaštitili okoliš, nemojte odlagati baterije ili uredaj zajedno s kućnim otpadom, već na za to predviđenim odlagalištima u vašoj zemlji.



Podložno promjenama bez prethodne najave.

### Jamstvo

Za ovaj proizvod jamčimo jamstveno razdoblje od 2 godine od dana kupnje. U okviru tog razdoblja besplatno ćemo otkloniti bilo kakvu neispravnost uredaja do koje je došlo zbog zamora materijala ili pogrešaka u radu ili popravkom ili zamjenom uredaja ovisno o procjeni.

Ovo jamstvo vrijedi za svaku zemlju u kojoj ovaj uredaj distribuira Braun ili njegov ovlašteni distributer.

Ovo jamstvo ne pokriva: štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, normalno trošenje materijala (npr. u slučaju trošenja mrežice na uredaju za brijanje), kao i oštećenja koja imaju neosporan utjecaj na vrijednost ili rad uredaja. Jamstvo prestaje vrijediti ako popravke vrše neovlaštene osobe te ako se ne koriste originalni Braunovi dijelovi.

Ako tijekom jamstvenog razdoblja zatrebate servis, donesite ili pošaljite cijeli uredaj zajedno s računom na adresu Braunovog ovlaštenog servisnog centra.

Napomena : Ukoliko niste u mogućnosti riješiti Vaš problem putem priložene servisne mreže ili na prodajnom mjestu molimo Vas da nas kontaktirate na telefonski broj 091 66 01 777 ili 01 66 26 555.

### SINGULI D.O.O., Zagreb 10 000

Primorska 3, Tel. 01 37 72 644, [primorska@singuli.hr](mailto:primorska@singuli.hr)  
CMP, Savica Šanci 145, Tel. 01 24 04 451, [savica@singuli.hr](mailto:savica@singuli.hr)

Josipa Strganca 12, Tel. 01 37 79 029, [spansko@singuli.hr](mailto:spansko@singuli.hr)

### JEŽIĆ COLOR SERVIS, Bjelovar 43 000

Petra Zrinskog 13, Tel. 043 243 500, [color-servis@bj.hinet.hr](mailto:color-servis@bj.hinet.hr)

### ELMIN, Đurđevac 48350

R. Boškovića 20, Tel. 048 813 365, [elmin@optinet.hr](mailto:elmin@optinet.hr)

**BKS d.o.o., Slavonski brod 35 000**  
J. J. Strossmayera 29, Tel. 035 203 101,  
bks.servis035@gmail.com

**FRUK d.o.o., Virovitica 33 000**  
J. J. Strossmayera 23, Tel. 033 553 068,  
fruk.servis@vt-t-com.hr

**MARKOVIĆ OBRT ZA EL.USLUGE,**  
**Varaždin 42 000**  
Krešimira Filića 9, Tel. 042 210 588,  
i.markovic@inet.hr

**RADAN ELEKTRINIK CENTAR d.o.o.,**  
**Dubrovnik 20 000**  
Ob. Pape I.Pavlall.17, Tel. 020 321 500,  
radanelektronikcentar@gmail.com

**Tehno -Jelčić d.o.o., Šibenik 22 000**  
VIII Dalmatinske Udarne Brigade 71,  
Tel. 022 340 229

**SINGULI D.O.O., 21000 SPLIT-KAMEN**  
UL. 4. Gardijske brigade 43, Tel. 072 700 707  
(u sklopu poslovnog prostora  
ROBOT COMMERCE d.o.o. (TTTS))  
split@singuli.hr

# Slovenščina

Naši izdelki so oblikovani tako, da ustrezajo najvišjim standardom kakovosti, funkcionalnosti in oblike. Upamo, da boste uživali pri uporabi izdelka Braun Silk-épil 9.

Pred uporabo aparata pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za prihodnje.

## Opozorilo

- Iz higieniskih razlogov aparata ne delite z drugimi osebami.
- Aparat je opremljen s kompletom s posebnim priključkom, ki ima integrirano varnostno izjemno nizko napajanje. Ne zamenjajte ali spremenljajte nobenega dela. V tem primeru lahko pride do tveganja električnega šoka.
- Uporabljajte le napajalnik vrste .
- Ne odpiraj naprave!
-  Aparat je primeren za uporabo v kopalni kadi ali pod tušem.  
Iz varnostnih razlogov ga lahko uporabljate samo brez kabla.
- Aparat lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so dobili navodila glede varne uporabe aparata in razumejo povezane nevarnosti. Otroci se z aparatom ne smejo igrati. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in so pod nadzorom.
- Ko je aparat vklopljen, ne sme priti v stik z lasmi, trepalnicami, tekstilnimi trakovi in podobnim, da preprečite tveganje osebnih poškodb ali zaustavite delovanja oziroma poškodbe aparata.

## Opis

- 1a Visokofrekvenčni masažni nastavek
- 1b Nastavek za stik s kožo\*
- 2 Posebej široka glava za epilacijo
- 3 Lučka SensoSmart™
- 4 Stikalo s tipkami za zaklepanje (4a)
- 5 Lučka za polnjenje
- 6 Gumb za sprostitev
- 7 Komplet s posebnim priključkom (oblika priključka je lahko drugačna)
- 8 Nastavek za obraz\*

- 9 Adapter za ščetko/blazinico
- 9a Ščetka za piling\*
- 9b Zaščitni pokrovček\*
- 9c Blazinica za globoko masažo\*
- 10 Brivnik\*
- 11 Stojalo za polnjenje\*
- 12 Čistilna ščetka

\* ne pri vseh modelih

## Polnjenje

Napravo s posebnim kablom (7) priključite v električno vtičnico in jo polnite dve uri.

### Indikatorska lučka za polnjenje (5)

Utrijajoča zelena: polnjenje poteka

Zelena: napolnjeno

Rumena: ostaja še za 15 minut električne energije

Utrijajoča rumena: ostaja še za pet minut električne energije

- Ko je naprava povsem napolnjena, jo uporabite brez priklopljenega kabla. Čas delovanja je 50 minut, če napravo uporabite v 24 urah po polnjenju. Znova napolnite napravo, ko začne utrijeti rumena indikatorska lučka za polnjenje ali ko se motor ustavi. Najboljše delovanje zagotovite, če napravo pred uporabo vedno povsem napolnite.
- Priporočena temperatura okolja za polnjenje, uporabo in shranjevanje aparata je med 15 °C in 35 °C. Če je temperatura okolice izven navedenega območja, se aparat lahko polni dlje časa, brez-žično delovanje pa je lahko krajše.
- Ob koncu življenske dobe aparata, lahko baterijo za ponovno polnjenje zamenjajte samo na pooblaščenem servisu Braun.

## Kako se aparat uporablja

Aparat vključite s pritiskom na tipko za zaklepanje (4a) in stikalo (4) zavrtite v desno do položaja «I» ali «II».

Lučka SensoSmart™ (3) sveti ves čas delovanja naprave. To omogoča dobro vidnost manjših dlak. Če med epilacijo uporabite premočen pritisk, začne lučka SensoSmart™ svetiti v rdeči barvi.

Za odstranitev glave za epilacijo (2) pritisnite na gumb za sprostitev (6). Za zamenjavo nastavkov pritisnite stranske zareze in jo povlecite.

## I Epilacija

### Nasveti za epilacijo:

Če epilatorja še niste uporabljali ali je od tega dlje časa, bo vaša koža potrebovala nekaj časa, da se prilagodi epiliranju. Neugodje, ki ga lahko občutite na začetku epiliranja, se bo ob ponavljajoči se uporabi občutno zmanjšalo, saj se koža prilagodi samemu postopku.

Pri prvi epilaciji svetujemo, da jo opravite zvečer, da

lahko morebitna rdečica čez noč zbledi. Za sprostitev kože po epilaciji priporočamo uporabo vlažilne kreme.

Epilacija je lažja in udobnejša, če so dlačice dolge med 0,5 in 5 mm. Če so dlačice daljše, vam priporočamo, da jih najprej pobrijetete in počakate, da zrastejo do dolžine vsaj 0,5 mm.

**Suha uporaba:** Koža mora biti suha, brez maščobe ali kreme.

**Mokra uporaba:** Koža mora biti zelo mokra, saj boste le tako dosegli najboljše pogoje za drsenje aparata po njej.

### Kako epilirati

Glava za epilacijo mora biti popolnoma čista in skupaj z nastavkom (1a ali 1b).

A Za nežno epilacijo izberite hitrost «I», za bolj učinkovito epilacijo pa hitrost «II».

B Pri epiliranju kožo vedno raztegnite.

Območje epiliranja mora biti v tesnem stiku z vašo kožo.

Aparat premikajte s počasnimi in neprekinjenimi gibi in **brez pritiskanja** v nasprotni smeri rasti dlak in v smeri stikala. Ker lahko dlačice rastejo v različne smeri, boste najboljše rezultate dosegli z vodenjem aparata v različne smeri, glede na rast dlačic. Nastavek za masažo (1a) zagotavlja kar največje udobje za vašo kožo med epiliranjem. Če ste na občutek epiliranja že navajeni, lahko nastavek za masažo zamenjate z nastavkom za stik s kožo (1b), ki omogoča boljši stik s kožo in boljše prilagajanje vsem delom telesa. Kadar lučka SensoSmart™ zasveti rdeče, je to opozorilo, da zmanjšajte pritisk.

### C Epilacija nog

Epilacijo nog začnite na spodnjem delu noge in epilirajte navzgor. Pri epilaciji za kolenom naj bo vaša noga povsem iztegnjena,

### D Epilacija pazduh in bikini črte

Priporočamo, da na občutljivih delih telesa uporabljate nastavek za stik s kožo (1b).

Še zlasti pri prvi uporabi so ti deli posebej občutljivi za bolečino. Zato priporočamo, da pri prvih nekaj uporabah izberete hitrost «I». Pri redni uporabi bo občutek bolečine izginil.

Pred epiliranjem temeljito očistite želeno območje in odstranite morebitne ostanke snovi (npr. dezodoranta). Nato nežno osušite z brisačo. Pri epiliranju pazduhe imejte roko dvignjeno, tako da je koža raztegnjena in aparat vodite v različne smeri. Ker je koža po epiliranju lahko bolj občutljiva, ne uporabljajte snovi, ki bi jo lahko dražile, kot so na primer dezodoranti z alkoholom.

### E Epilacija obraza

Za odstranjevanje neželenih dlačic z obraza ali drugih občutljivih delov, uporabite nastavek za

obraz (8). To je dodatni nastavek, ki se po želji namesti na glavo za epilacijo (2). Priporočamo, da pri prvih nekaj epilacijah izberete hitrost «I», tako da se občutljiva območja navadijo na epiliranje.

Pred epiliranjem območje razkužite, tako da ga temeljito očistite z razkužilnim tonikom, ki vsebuje alkohol. Pri epiliranju obraza kožo z eno roko raztegnite in z drugo roko počasi vodite epilator v smeri stikala.

## F Čiščenje glave za epilacijo

### 1 Čiščenje s čistilno ščetko (11):

Odstranite nastavek in ga skrtačite. Temeljito očistite pincete na zadnji strani glave epilatorja s ščetko, namočeno v alkoholu. Med čiščenjem ročno zavrtite del s pincetami. Ta način čiščenja zagotavlja najboljše higienske pogoje za glavo za epilacijo.

### 2 Čiščenje pod tekočo vodo:

Po vsaki mokri uporabi aparatu očistite pod tekočo vodo. Odstranite nastavek in aparat z glavo za epilacijo držite pod vročo tekočo vodo. Nato pritisnite gumb za sprostitev (6) in odstranite glavo za epilacijo. Aparat in glavo za epilacijo stresite in odstranite odvečno vodo. Pred ponovnim sestavljanjem se morata oba dela temeljito osušiti.

## Splošne informacije o epilaciji

Vsi načini odstranjevanja dlačic s koreninami lahko povzročijo draženje (npr. srbenje, neugodje ali pordečitev kože), odvisno od stanja kože in dlačic. To je običajna reakcija in običajno hitro izgine, vendar je lahko močnejša, če dlačice s koreninom odstranjujete šele prvih nekajkrat ali če imate občutljivo kožo. Če je po 36-ih urah koža še vedno razdražena, priporočamo obisk zdravnika. Na splošno se kožne reakcije in občutek bolečine z redno uporabo aparata Silképil občutno zmanjša.

V nekaterih primerih lahko pride do vnetja kože, ko bakterije prodrejo v kožo (npr. ko z aparatom povlecete čez kožo). Temeljito čiščenje glave za epilacijo in kože pred vsako uporabo bo zmanjšalo tveganje okužbe.

Če imate kakršne koli dvome glede uporabe aparata, se posvetujte z zdravnikom. V naslednjih primerih lahko aparat uporabljate samo po predhodnem posvetovanju z zdravnikom: ekcem, rane, vneta koža kot pri folikulitisu (gnojni folikli dlačic) in varikoznih venah okrog maternih znamenj, zmanjšana imunska odpornost kože, npr. sladkorna bolezen, med nosečnostjo, Raynaudova bolezen, hemofilia ali imunska pomanjkljivost.

## II Nega telesa

Ščetka za piling (9a) pomaga preprečiti vraščanje dlač, saj odstrani odmrle kožne celice. Blazinica za globoko masažo (9c) zagotavlja zaznavne vibracije in pomaga izboljšati videz kože.



Ščetko/blazinico lahko izmenoma uporabljate enkrat tedensko na mokri koži med tuširanjem z vašim najljubšim pilingom ali gelom za tuširanje. Blazinico za globoko masažo lahko uporabljate tudi pogosteje skupaj z losjonom za telo ali masažnim oljem. Če napravo uporabljate v kadi, je ne smete v celoti potopiti v vodo, saj rezultati tako ne bodo dobri.

## Uporaba naprave

A Priklopite adapter (9) skupaj s ščetko ali blazinico (9a/9c) na napravo.

B Počasi s krožnimi gibi vodite napravo po koži, da jo izboljšate. Izognite se predolgi uporabi na enem predelu kože. Ne uporabljajte na obrazu. Za najboljši rezultat uporabite ščetko za piling 1–2 dni pred odstranjevanjem dlak.

## C Čiščenje

Po uporabi splaknite ščetko/blazinico (9a/9c) pod tekočo vodo. Po potrebi ju lahko dobro očistite tudi s tekočim milom.

Iz blazinice za globoko masažo (9c) lahko odstranite silikonski vložek, da se prepričate, da ni v blazinici ujeta voda.

Preden shranite ščetko za piling, namestite zaščitni pokrovček (9b).

## D Zamenjava

Ob tedenski uporabi priporočamo, da ščetko/blazinico zamenjate po 12 mesecih. Nadomestne (ref. št. 79) so na voljo pri vašem trgovcu, v Braunovem servisnem centru ali na [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).

## III Kako uporabljati brivnik

Glava brivnika (10) je oblikovana za hitro in natančno britje nog, pazduh in bikini črte, za krajšanje obrobnih in prirezovanje dlačic na dolžino

5 mm. S pritrjenim brivnikom lahko aparat uporabljate samo na suhi koži in nastavljivo hitrosti na «II».

A Britje: izberite «».

B Krajšanje obrobnih dlačic: izberite «».

C Prirezovanje dlačic na dolžino 5 mm: izberite «» in namestite nastavek za prirezovanje (a).

D Čiščenje: Mrežice brivnika (b) ne čistite s ščetko, saj lahko tako mrežico poškodujete.

E Dele brivnika morate redno, vsake tri mesece, namazati.

F Zunanji okvir mrežice (b) in blok rezil (c) morate zamenjati, ko opazite slabšo učinkovitost britja. Rezervni deli so na voljo pri vašem prodajalcu, servisnih centrih Braun ali na spletnem mestu [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com). Ne briйте se, če je mrežica poškodovana.

## Odstranjevanje

Izdelek vsebuje baterije in reciklirne električne odpadke. Za zaščito okolja izdelka ne odlažajte med gospodinjske odpadke, ampak ga odnesite na ustrezna lokalna zbirna mesta.

Podatki se lahko spremeniijo brez vnaprejšnjega opozorila.

## Garancijski list

Za izdelek velja dveletna garancija, ki začne veljati z datumom izročitve blaga. Proizvajalec jamči, da bo izdelek deloval v garancijskem roku ob pravilni uporabi v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili. V garancijski dobi bomo brezplačno odpravili vse okvare izdelka, ki so posledica napak v materialu ali izdelavi, tako da vam bomo izdelek po naši presoji popravili ali v celoti zamenjali.

Če pooblaščeni servis vašega izdelka ne popravi v 45 dneh, imate pravico zahtevati nov izdelek. Za sprejem v reklamacijo se šteje dan, ko je izdelek sprejet v pooblaščeni servis, pri prodajalcu (distributerju) ali v trgovino, kjer ste izdelek kupili.

Čas zagotavljanja servisa, vzdrževanja, nadomestnih delov in prikljupnih aparativ je 3 leta po preteku garancijskega roka.

Popravila na domu zaradi zahtevnosti in neprenosljivosti sodobne servisne opreme in razpoložljivosti rezervnih delov niso mogoča.

Garancija velja na območju Republike Slovenije, pa tudi v vseh državah, kjer izdelek dobavlja podjetje Braun ali njegov pooblaščeni distributer.

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Garancija ne velja:

- Za okvare, ki so posledica nepravilne uporabe, normalne obrabe ali rabe oziroma napake, ki imajo zanemarljiv učinek na vrednost in delovanje izdelka.
- Ob vsakem posegu nepooblaščene osebe ali kakršnekoli druge predelave izdelka in če pri popravilu niso uporabljeni originalni Braunovi rezervni deli.

Za popravilo v garancijski dobi celotno napravo skupaj z računom in/ali izpolnjenim garancijskim listom odnesite ali pošljite na pooblaščeni servisni center Braun:

**JEŽEK SERVIS D.O.O.**, Cesta 24, Junija 2,  
1231 Ljubljana

Tel. št.: +386 1 561 66 30

E-mail: [jezektrg.servis@siol.net](mailto:jezektrg.servis@siol.net)

Potrošnik lahko zahtevo za popravilo v garancijski dobi za celotno napravo, skupaj z računom in/ali izpolnjenim garancijskim listom, prav tako uveljavlja tudi pri prodajalcu ali pri proizvajalcu (distributerju).

Za dodatne informacije smo vam na voljo na brezplačni telefonski številki 080 2822.

Distributer: Orbico, d. o. o., Verovškova ul. 72,  
1000 Ljubljana

Proizvajalec: Braun GmbH, Frankfurter Str. 145,  
61476 Kronberg, Nemčija

# Türkçe

Ürünlerimiz size en yüksek standartlarda kalite, fonksiyonellik ve dizayn sunmak için tasarlanmıştır. Braun Silk-épil 9 ürünüüzden memnun kalacağınızı umarız.

Cihazı kullanmadan önce lütfen kullanım talimatlarını dikkatli ve tam olarak okuyunuz ve gerektiğinde baş-vurabilmek için saklayınız.

## Uyarı

- Hijyenik sebeplerden dolayı ürünü başkalarıyla paylaşmayın.
- Ürününüzün yanında Güvenlik Ekstra Düşük Voltajlı özel bir kablo seti verilmiştir. Herhangi bir parçasını değiştirmeyiniz ya da kurcalamayınız. Aksi halde elektrik çarparabilir.
- Yalnızca D- kodlu Braun şarj cihazını kullanın.
- Cihazı açmayın!
-  Bu ürün kütvet ve duşta kullanım için uygun dur. Güvenlik açısından ürün yalnızca kablosuz olarak çalıştırılabilirken dır.
- Bu ürün 8 yaş ve üstü kullanımı için uygundur. Hafif fiziksel ya da ruhsal engelli kişiler veya deneyimi ve bilgisi olmayan kişiler ise; gözetim altında ya da cihazın güvenli kullanım hakkındaki eğitim gördükten ve yanlış kullanımını durumunda olusabilecek zararlar hakkında bilgi sahibi olduktan sonra cihazı kullanabilirler. Çocuklar bu ürünle oynamamalıdır. Temizlik ve bakım işlemleri, 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmayan çocukların tarafından yapılmamalıdır.
- Cihaz çalışır konumdayken, herhangi bir tehlike veya yaralanmayı aynı zamanda cihazın kilitlenmesini veya zarar görmesini engellemek adına saç, kirpik, ip vb. ile asla temas ettirilmemelidir.

## Tanım

- 1a Yüksek frekanslı masaj kapağı
  - 1b Cilt teması atacılı\*
  - 2 Ekstra geniş epilasyon başlığı
  - 3 SensoSmart™ Işığı
  - 4 Kilit anahtarlı açma kapatma tuşu (4a)
  - 5 Sarj Işığı
  - 6 Başlık çıkartma tuşu
  - 7 Güç kaynağı (tasarım değişkenlik gösterebilir)
  - 8 Yüz başlığı\*
  - 9 Fırça/ped adaptörü
  - 9a Peeling fırçası\*
  - 9b Koruyucu kapak\*
  - 9c Yoğun masaj pedi\*
  - 10 Tiraş makinesi başlığı\*
  - 11 Sarj standı\*
  - 12 Temizleme fırçası
- \* her modelde mevcut değildir

## Sarj Etme

Güç kaynağını (7) kullanarak cihazı bir elektrik girişine bağlayın ve 2 saat süreyle şarj edin.

## Sarj Işığı (5)

Yanıp sönen yeşil: şarj oluyor

Yeşil: tam şarj

Sarı: 15 dakikalık şarj

Yanıp sönen sarı: 5 dakikalık şarj

- Tamamen şarj olduğunda cihazı kablosuz kullanın. Kullanım süresi, şarj işleminin ardından 24 saat içerisinde kullanılması durumunda 50 dakikadır. Sarı ışık yanlığında veya motor çalışmayı durdurduğunda cihazı yeniden şarj edin. En iyi performans için, her zaman cihazı tam şarjla kullanın.
- Şarj etme, kullanma ve saklama için en iyi sıcaklık aralığı 15 °C ve 35 °C'dir. Sıcaklığın bu aralığın dışında olduğu durumlarda, şarj etme süresi uzarken, kabloları kullanım süresi kısalır.
- Kullanım ömrü sonunda, şarj edilebilir pil sadece yetkili Braun Servis merkezinde değiştirilebilir.

## Cihazı Çalıştırmak için

Kilit anahtarına (4a) basıp açma kapatma tuşunu (4) saat yönünde çevirerek «I» yada «II» pozisyonuna getirip cihazınızı çalıştırın.

SensoSmart™ Işığı (3) cihaz açık kaldığı sürece yanar. Bu, ince tüylerin daha iyi görünmesini sağlar. Epilasyon sırasında çok fazla baskı uyguladığınızda, SensoSmart™ Işığı kırımı yanar.

Epilasyon başlığını (2) çıkartmak için başlık çıkartma tuşuna (6) basın. Kapaklıları değiştirmek için yanlardaki çıkıntılarla basarak çıkartın.

## I Epilasyon

### Epilasyon Önerileri

Eğer tüylerinizi ilk defa kökten alıyorsanız ya da uzun zamandır epilasyon yapmadıysanız cildinizin epilasyona adapte olması kısa bir süre alabilir. Genellikle, ilk başta hissedilen rahatsızlık, ürünü kullanmaya devam ettikçe cilt sürece alıştığı için ciddi miktarda azalacaktır.

İlk defa epilasyon yaptığınız zaman, kızarıklık sabaha kadar kaybolacağı için gece yapmayı tercih edin. Cildinizi rahatlatacak için epilasyon sonrası nemendirici krem kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

Tüyleriniz 0,5–5 mm arasında uzunlukta olduğu zaman daha rahat ve kolay epilasyon yaparsınız. Eğer tüyleriniz daha uzunsa epilasyondan önce tıraş edip tüylerinizi 0,5 mm uzunluğuna gelmesini beklemenizi öneririz.

Kuru kullanım: Epilasyon öncesi cildiniz kuru ve yağ ya da kremden arındırılmış olmalıdır.

İslak kullanım: Cihaz için maksimum kayma koşullarının elde edilebilmesi adına cildinizin tamamen nemli olmasını sağlayın.

### Nasıl Epilasyon yapılır

Epilasyon başlığının(2) temiz ve epilasyon kapağının (1a veya 1b) olduğundan emin olun.

**A Daha nazik bir bir epilasyon için hız «I», daha etkili bir epilasyon için «II» yi seçin.**

**B Epilasyon yaparken her zaman cildinizi gerin.**  
Cildinize yakın temas içinde epilasyon yaptığınızdan emin olun. Cihazı tüylerin uzama yönünün tersine, açma kapatma tuşu yönünde, bastırmadan, yavaşa ama sürekli olarak hareket ettirin. Tüylerinizin uzama yönleri değiştirdiği için cihazı farklı yönlere hareket ettirmek daha iyi bir sonuç almanızı sağlayabilir. Masaj kapağı (1a) epilasyon süresince en iyi cilt konforunu sağlar. Epilasyon hissine zaman içinde alıṣtırın ve istenmeyen tüyler için daha hızlı bir yol arıyorsanız, masaj kapağını çıkarıp, cilt teması atacağınızı (1b) takabilirsınız. Bu daha yakın cilt teması sağlar ve vücudunuzun tüm bölgelerine uyum sağlar. SensoSmart Işığının kırmızı yanması, fazla baskı uygulamamanız için bir hatırlatmadır.

#### **C Bacaklıarda epilasyon**

Alt bacaklılardan başlayarak yukarı doğru epilasyon yapınız. Diz bölgelerinin arkasını epilasyon yaparken bacığınızın düz bir şekilde uzatılmış olmasını sağlayınız.

#### **D Koltuk altı ve bikini bölgesi epilasyonu**

Hassas bölgeleriniz için cilt teması atacağınızı (1b) kullanmanızı tavsiye ederiz. Özellikle başlangıç aşamalarında bu bölgeler acıya karşı ekstra duyarlı olabilir. Bu sebeple ilk birkaç kullanmanızda, hız «I»'ı kullanmanızı tavsiye ederiz. Tekrar eden kullanımlar sonunda duyulan acı hissinde azalma olacaktır. Epilasyondan önce, epilasyon yapılacak bölgeyi, yabancı maddelerden (deodorant gibi) arındırmak için iyice temizleyin. Ardından bir havluyla hafifçe kurulayın. Koltuk altını epilasyon yaparken cildinizin gergin olmasını sağlayacak şekilde kolunuza yukarı kaldırın ve cihazı farklı yönlere doğru hareket ettirerek kullanın. Epilasyon sonrası cilt daha hassas olabileceğin için alkol içeren tıraş edici maddelerin kullanılmasını tavsiye ederiz. (örn. Alkollü deodorant vs.)

#### **E Yüz Epilasyonu**

Yüzünüzdeki ya da diğer hassas bölgelerinizdeki istenmeyen tüyleri almak için istege bağlı olarak yerleştirilebilen yüz başlığını (8), epilasyon başlığı (2) üzerine takın. İlk birkaç kullanmanızda, hassas bölgelerinize epilasyon yapmaya alışmanız için hız 'I' kullanmanızı tavsiye ederiz.

Epilasyondan önce cildiniz alkol içeren bir tonikle temizlemenizi öneriz. Yüzünüzü epilasyon yaparken, bir eliniz yüzünüzü gerin ve diğer elinizle açma kapatma tuşu yönünde epilatörü yavaşça hareket ettirin.

#### **F Epilasyon başlığını temizlemek**

##### **1 Temizleme fırçası ile temizleme (11):**

Kapağı çıkartın ve fırça ile temizleyin. Alkole batırılmış bir fırça ile epilasyon başlığının arka tarafındaki cimbizleri iyice temizleyiniz. Bunu yaparken el

ile cimbiz silindirini döndürün. Bu temizlik metodu epilasyon başlığının en hijyenik biçimde temizlenmesini sağlar.

##### **2 Akan su altında temizleme:**

Her ıslak kullanımından sonra cihazınızı akan suyun altında temizleyin. Kapağı çıkartın ve cihazı epilasyon başlığı ile akan sıcak suyun altına tutunuz. Daha sonra başlık çıkartma düğmesine (6) basarak epilasyon başlığını çıkartın. Her ikisini de iyice silkeleyiniz, gövdedenin ve epilasyon başlığının üzerindeki suların aktığından emin olunuz. Her iki parçayı da kurumaya bırakın. Tekrar takmadan önce iyice kuruduklarından emin olunuz.

#### **Epilasyon hakkında genel bilgiler**

Tüylerin köktenden alındığı tüm epilasyon yöntemleri cildin ve tüyün durumuna bağlı olarak irritasyona sebep olabilir (örn. Kaşıntı, rahatsızlık, kızarıklık vs.). Bu normal bir reaksiyondur ve hemen geçmesi gereklidir; ama eğer tüylerinizi ilk defa köktenden alıyorsanız ya da hassas bir cilde sahipseniz bu durum daha uzun sürebilir. Eğer 36 saat sonra, cilt hala normal değilse, doktorunuza başvurunuz. Genellikle, cilt reaksiyonları ve acı hissi ürünü kullanmaya devam ettikçe ciddi mikarda azalır.

Bazı durumlarda, cildin altına nüfuz eden bakteriler, ciltte enfeksiyon yaratabilir (örn. Cihazı cildin üzerinde gezdirirken). Bu riski minimuma indirmek için epilasyon başlıklarını her kullanımından önce iyice temizleyiniz.

Eğer ürünü kullanmakla ilgili herhangi bir şüpheniz varsa, doktorunuza başvurunuz. Ürün aşağıdaki durumlarda ancak bir doktorun tavsiyesiyle kullanılabilir: egzama, yaralar, kıl kökü iltihabı gibi iltihaplı cilt reaksiyonları (iltihaplı kıl kökleri) ve benlerin çevresindeki varılı damarlar; şeker hastalığı, hamilelik, Raynaud hastalığı, hemofili, kandida mantarı ve ve immun yetmezliği gibi cildin bağılılığını azaltan durumlar.

## **II Vücuda Uygulama**

**Peeling fırçası** (9a) ölü cilt hücrelerini ortadan kaldırarak batık oluşumunu engellemeye yardımcı olur.

**Yoğun masaj pedi** (9c) farkedilir bir vibrasyon sağlar ve cilt görünümünün iyileşmesine yardımcı olur.

Fırçayı/pedi alternatif olarak, ıslak cilt üzerinde, tercih ettiğiniz vücut peeling şekli ya da duş jel ile beraber duş rutininiz süresince haftada bir defa kullanabilirsiniz. Yoğun masaj pedi, vücut losyonu ya da masaj yağı ile birlikte daha sık kullanılabilir.

Cihazı kuvette kullanırken, en iyi sonuçları almayı engelleyeceğinden cihazı tamamen suya daldırmayın.

#### **Kullanım**

**A Fırça ya da ped (9a/9c) ile birlikte verilen adaptörü (9) cihaz üzerinde sabitleyin.**

**B Cihazı cilt üzerinde dairesel hareketlerle nazikçe temizlemesi için gezdirin. Aynı cilt bölgesi üzerinde**

uzun süre tutmaktan kaçının. Yüzünüzde kullanmayın. En iyi sonuçlar için, peeling fırçasını epilasyon yapmadan en az 1-2 gün önce kullanın.

#### C Temizleme

Kullandıktan sonra, fırçayı/pedi (9a/9c) akan su altında durulayın. İhtiyaç olmasa durumunda, temizlemede biraz sıvı sabun kullanabilirsiniz. İçerisinde su olup olmadığından emin olmak için silikon kapağı yoğun masaj pedinden (9c) çıkabilirsiniz.

Peeling fırçasını muhafaza etmeden önce, koruyucu kapağı (9b) takabilirsiniz.

#### D Değiştirme

Haftalık kullanımda, fırçayı/pedi 12 ay sonra değiştirmenizi tavsiye ediyoruz. Yedek parçaları (ref. no. 79 Spa) satıcınız, Braun Servis Merkezleri veya [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com) aracılığıyla temin edebilirsiniz.

### III Tıraş makinesi başlığı nasıl kullanılır

Tıraş makinesi başlığı (10) bacaklarınız, koltuk altınız ve bikini bölgelerini hızlı ve yakın tıraş etmeniz, kontur düzeltmeniz ve 5 mm uzunluğundaki tüylerinizi kesmeniz için tasarlanmıştır. Cihazı tıraş makinesi başlığı takılı şekilde sadece kuru ciltte ve hız ayarı II de kullanın.

A Tıras: «» seçin.

B Kontür düzeltme: «» seçin.

C 5 mm uzunluğundaki tüyleri düzeltme: «» seçin ve düzeltici kapağı (a) takın.

D Temizleme: Tıraş folyosunu (b) fırça ile temizleyin, çünkü bu folyoya zarar verebilir.

E Tıraş parçalarının her 3 ayda bir düzenli olarak yağlanması gerekmektedir.

F Tıraş performansında bir azalma fark ettiğinizde folyo çerçevesini (b) ve kesici bloğunuzu (c) değiştirin. Yedek parçaları bayiinizden, Braun Servis Merkezleri'nden veya [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com) adresinden temin edebilirsiniz.

Hasar görmüş bir folyo ile tıraş olmayın.

#### Cevre Bilgisi

Bu ürün pil ve geri dönüştürülebilir elektrikli atık içermektedir. Doğal çevreyi korumak adına, lütfen ürünü kullanım ömrü sonunda ev atıkları ile beraber atmayınız. Ürünü atmak istediğinizde bulunduğunuz ülkenin katı atık kuralları çerçevesinde yok ediniz. Bu bilgiler, bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 5 yıldır.

Üretici firma ve CE uygunluk değerlendirme kuruluşu:

**Braun GmbH**

**Frankfurter Straße 145  
61476 Kronberg / Germany**

#### İthalatçı Firma:

Procter & Gamble Tüketicim Malları Sanayi A.Ş. Nida Kule - Kuzey, Barbaros Mahallesi Begonya Sokak No:3 34746 Ataşehir, İstanbul tarafından ithal edilmiştir. P&G Tüketicili ilişkileri: 08502200911 [www.pg.com.tr](http://www.pg.com.tr)

#### TÜKETİCİNİN HAKLARI

Malin ayılı olduğuunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; a) Sözleşmeden dönme, b) Satış bedelinden indirim isteme, c) Ücretsiz onarılmasını isteme, ç) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir.

Tüketicisi; şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketicili Mahkemelerine ve Tüketicili Hakem Heyetlerine yapabilir.

Yetkili servis istasyonlarımız ve yedek parça malzemelerinin temini edileceği yerlere ilişkin güncel bilgiye, internet sitemizden veya Tüketicili Hizmetleri Merkezimizi arayarak ulaşabilirsiniz.

**tr.braun.com/tr-tr**

Tüm yetkili servis istasyonu bilgileri, Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde yer almaktadır.

## GARANTİ BELGESİ

Bu bölüm müşteride kalacaktır.

#### GARANTİ ŞARTLARI

1- Garanti süresi, malin teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2- Malin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3- Malin ayılı olduğuunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; a) Sözleşmeden dönme, b) Satış bedelinden indirim isteme, c) Ücretsiz onarılmasını isteme, ç) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.

4- Tüketicinin bu haklardan **ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmemeksi malin onarımını yapmak veya yaptmakla yükümlüdür. Tüketicili ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5- Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malin; garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için



gerekен azami sürenin aşılması, tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla tescil edilmesi durumlarında; **tüketicilerin bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6- Malin tamir süresi **20 iş günü** geçmez. Bu süre, garanti süresi içerisinde malın ılışkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malin yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malin arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı, malin tamiri tamamlayıcaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir mal tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malin garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve Pazar günleri dışındaki çalışma günleri iş günü olarak sayılmaktadır.

7- Malin kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılması durumları ile aşınmaya tabi olan ve niteliği doğrultusunda sarf malzeme olarak nitelendirilen (elek/bıçak vb.) parçalar garanti kapsamı dışındadır.

8- Tüketicisi, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyumuzluklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketicilerin Hakkem Heyetine veya Tüketicilerin Mahkemesine başvurabilir.**

9- Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicilerin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

#### KULLANIM HATALARI

1- BRAUN ürünlerinin kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması gerekmektedir. BRAUN ürünlerine Procter & Gamble Tüketicim Malları Sanayi A.Ş.'nin yetkili olduğu servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemelidir.

2- Kullanma Kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

3- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı ve mamulün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.

4- Dış etkenlerden (vurusma, çarpma, düşürülme, kırılma vs.) hasar ve ariza meydana gelmemesine dikkat edilmelidir.

#### Procter & Gamble Tüketicim Malları Sanayi A.Ş.

Finans Müdürü

Müşteri Takımları Finans Müdürü

#### MALIN

Cinsi:  
Markası:

Modeli:

Bandrol ve Seri Numarası:

#### SATICI FIRMA

Unvan:  
Adres:  
Tel, Faks:  
e-posta:  
Kaşe ve İmza:

Fatura Tarihi ve Sayısı:

Teslim Yeri ve Tarihi:

#### İthalatçı Firma:

Procter & Gamble Tüketicim Malları Sanayi A.Ş. Nida Kule – Kuzey, Barbaros Mahallesi Begonya Sokak No:3 34746 Ataşehir, İstanbul tarafından ithal edilmiştir. P&G Tüketicileri İlişkileri: 08502200911 www.pg.com.tr

Yetkili servis istasyonlarımız ve yedek parça malzemelerinin temin edileceği yerlere ilişkin güncel bilgiye, internet sitemizden veya Tüketicileri Hizmetleri Merkezimizi arayarak ulaşabilirsiniz. [tr.braun.com/tr-tr](http://tr.braun.com/tr-tr)

# Română

Produsele noastre sunt proiectate și realizate pentru a respecta cele mai înalte standarde de calitate, funcționalitate și design. Sperăm să vă bucurați foarte mult atunci când utilizați produsul nostru Braun Silk-épil 9.

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizarea aparatului și să păstrați aceste instrucțiuni pentru consultări ulterioare.

## Atenție

- Din motive de igienă, nu folosiți acest aparat în comun cu alte persoane.
- Acest aparat este furnizat împreună cu un set de cablu special cu un dispozitiv integrat pentru siguranță suplimentară la alimentarea cu energie de joasă tensiune. Nu schimbați și nici nu manipulați nicio piesă din acesta. În caz contrar, există riscul producerei unui soc electric.
- Folosiți numai surse de alimentare Braun de tipul D-492-H.
- Nu dezmembrați aparatul!
- Acest aparat este potrivit pentru utilizare în cadă sau duș. Din motive de siguranță, poate fi utilizat doar fără cablu.
- Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârstă de cel puțin 8 ani și de către persoane cu capacitați fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu dispun de experiență și cunoștințele necesare, cu condiția ca astfel de utilizatori să beneficieze de supraveghere sau instruire în privința utilizării aparatului în siguranță și să înțeleagă pericolele implicate. Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul. Nu este permisă curățarea și întreținerea aparatului de către copii, cu excepția cazurilor în care aceștia au vârstă de peste 8 ani și sunt supravegheați.
- Când este pornit, aparatul nu trebuie să intre niciodată în contact cu părul de pe capul dumneavoastră, cu genele, cu panglici din material textil etc. pentru a preveni orice pericol de producere de vătămări, precum și pentru a preveni blocarea sau deteriorarea aparatului.

## Descriere

- 1a Cap de masaj de înaltă frecvență
- 1b Cap pentru contactul cu pielea\*
- 2 Cap de epilare foarte lat
- 3 Led SensoSmart™
- 4 Comutator cu taste de blocare (4a)
- 5 Indicator luminos de încărcare
- 6 Buton pentru deblocare
- 7 Sursă de alimentare (designul poate fi diferit)
- 8 Cap de epilare facială\*
- 9 Adaptor pentru perie/cap de masaj
- 9a Perie pentru exfoliere\*
- 9b Capac de protecție\*
- 9c Cap pentru masaj profund\*
- 10 Cap de ras\*
- 11 Suport de alimentare\*
- 12 Perie de curățare

\* nu pentru toate modelele

## Încărcarea

Folosind sursa de alimentare (7), conectați aparatul la priza electrică și încărcați-l timp de 2 ore.

### Led de încărcare (5)

Verde intermitent: încărcare

Verde: complet încărcat

Galben: au rămas 15 min de încărcare

Galben intermitent: au rămas 5 min de încărcare

- După încărcare, folosiți aparatul fără sursa de alimentare. Timpul de funcționare este de 50 minute când este folosit în termen de 24 de ore de la încărcare. Reîncărcați atunci când se aprinde ledul galben pentru încărcare sau când motorul se oprește complet. Pentru o performanță optimă, folosiți întotdeauna aparatul complet încărcat.
- Cel mai bun interval de temperatură pentru încărcarea, utilizarea și depozitarea aparatului este între 15 °C și 35 °C. În cazul în care valoarea temperaturiiiese din acest interval, încărcarea ar putea dura mai mult și perioada de funcționare fără cablu ar putea să se reducă.
- La sfârșitul perioadei de utilizare, acumulatorii pot fi înlocuiți doar la un centru de Service Braun autorizat.

## Cum se utilizează aparatul

Porniți aparatul apăsând tastă de blocare (4a) și rotind comutatorul (4) în sensul acelor de ceasornic la poziția «I» sau «II».

LEDul SensoSmart™(3) rămâne aprins cât timp aparatul este pornit. Acest lucru permite o observare mai bună a firelor subțiri de păr. Când apăsați prea tare în timpul epilării, LEDul SensoSmart™ luminează roșu.

Pentru a scoate capul de epilare (2), apăsați butonul de deblocare (6). Pentru a schimba capetele, apăsați pe striațile laterale ale acestora și îndepărtați-le.

## I Epilarea

### Sfaturi pentru epilare:

Dacă nu ati utilizat în trecut un epilator, sau dacă nu v-ați epilat un timp îndelungat, poate dura puțin până când pielea dumneavoastră se va adapta procesului de epilare. Disconfortul experimentat la început va descrește în intensitate în mod considerabil după utilizări repeatate, deoarece pielea se adaptează procesului.

Atunci când vă epilați pentru prima dată, se recomandă să vă epilați seara, pentru ca peste noapte să dispară orice posibilă urmă de înroșire a pielii. Pentru relaxarea pielii, vă recomandăm ca după epilare să aplicați o cremă emolientă.

Epilarea este mai usoară și mai confortabilă atunci când firele de păr au între 0,5 și 5 mm lungime. Dacă părul este mai lung, vă recomandăm ca mai întâi să vă radeti și să lăsați părul să crească la loc la o lungime de cel puțin 0,5 mm.

Utilizare pe pielea uscată: Pielea trebuie să fie uscată și fără uleiuri sau creme.

Utilizare pe pielea umedă: Asigurați-vă că pielea dumneavoastră este foarte umedă pentru a avea condiții optime de alunecare pentru aparat.

### Cum se realizează epilarea

Asigurați-vă că ati curățat capul de epilare (2) și că acesta este prevăzut cu unul dintre capete (1a sau 1b).

A Selectați viteza «I» pentru epilare delicată și viteza «II» pentru epilare eficientă.

B Întindeți întotdeauna pielea dumneavoastră atunci când vă epilați. Asigurați-vă că zona de epilare este în contact cu pielea dumneavoastră. Dirijați aparatul cu o mișcare lentă, continuă și fără presiune în sensul invers creșterii firelor de păr, în direcția comutatorului. Deoarece firele de păr pot crește în direcții diferite, poate fi de asemenea util să dirijați aparatul în direcții diferite pentru a avea rezultate optime. Capul de masaj (1a) asigură cel mai bun confort al pielii în timpul epilării. Dacă sunteți obișnuită cu senzația de epilare, puteți înlocui capul de masaj cu cel pentru contactul cu pielea (1b) care asigură un contact mai bun cu pielea și o adaptare îmbunătățită la toate zonele corpului. Când ledul SensoSmart™ luminează roșu, este pentru a vă reaminti să nu apăsați prea tare.

### C Epilarea picioarelor

Epilați-vă picioarele pornind de la gleznă în sus. Atunci când vă epilați în spatele genunchilor, țineți piciorul întins drept.

### D Epilarea subrațului și a zonei inghinală

Pentru zonele sensibile vă recomandăm să utilizați capul pentru contactul cu pielea (1b). În special în timpul primelor aplicări, aceste zone sunt deosebit de sensibile la durere. De aceea, vă recomandăm să selectați viteza «I» pentru primele epilări. După utilizări repeatate, senzația de durere se va diminua.

Înainte de epilare, curățați foarte bine zona respectivă pentru a îndepărta reziduurile (precum deodorantul). Apoi, uscați prin tamponarea ușoară cu un prosop. Atunci când epilați subrațul, țineți-vă brațul ridicat în sus astfel încât pielea să se întindă și dirijați aparatul în direcții diferite. Deoarece pielea ar putea fi mai sensibilă imediat după epilare, evitați utilizarea substanțelor iritante, cum ar fi deodorantele cu alcool.

### E Epilarea facială

Pentru îndepărțarea oricărui fir de păr nedorit de pe față sau din alte zone sensibile, utilizați capul de epilare facială (8) ca pe un accesoriu opțional care poate fi montat pe capul de epilare (2). Pentru primele câteva utilizări, vă recomandăm să selectați viteza «I» pentru a va putea obisnui cu epilarea în zonele sensibile.

Înainte de epilare, vă recomandăm să curățați pielea temeinic cu ajutorul unui agent dezinfecțant care conține alcool. Atunci când vă epilați pe față, întindeți pielea cu o mână și dirijați încet epilatorul cu cealaltă mână în direcția comutatorului.

### F Curățarea capului de epilare

#### 1 Curățarea cu peria de curățare (11):

Scoateți capul și periați-l spre exterior. Curățați temeinic pensetele din partea din spate a capului de epilare cu ajutorul periei înmormătate în alcool. În timp ce faceți acest lucru, roțiți manual elementul cu pensete. Această metodă de curățare asigură cele mai bune condiții de igienă pentru capul de epilare.

#### 2 Curățarea sub jet de apă:

După fiecare utilizare pe pielea umedă, curățați aparatul sub jet de apă. Scoateți capul și țineți aparatul cu capul de epilare sub jet de apă fierbinținte. Apoi apăsați butonul de deblocare (6) pentru a scoate capul de epilare. Scuturați aparatul și capul de epilare pentru a elibera excesul de apă și lăsați ambele piese să se usuce complet înainte dereasamblare.

### Informații generale referitoare la epilare

Toate metodele de îndepărțare a părului de la rădăcină pot produce iritații (de exemplu mâncărime, disconfort și înroșirea pielii), în funcție de starea pielii și a părului. Acestea sunt reacții normale și ar trebui să dispare rapid, dar pot fi mai pronunțate atunci când îndepărtați părul de la rădăcină pentru primele dăți sau dacă aveți pielea sensibilă. Dacă pielea continuă să fie iritată și după 36 de ore, vă recomandăm să vă consultați medicul. În general, reacțiile la

nivelul pielii și senzația de durere tind să se diminueze considerabil după utilizarea repetată a aparatului Silk-épil.

În unele cazuri se poate produce inflamarea pielii atunci când bacteriile pătrund în piele (de exemplu atunci când glisați aparatul peste piele). Curățarea temeinică a capului de epilare înainte de fiecare utilizare va minimiza riscul producării de infecții.

Dacă aveți orice fel de dubii legate de utilizarea acestui aparat, consultați-vă medicul. În cazurile următoare, acest aparat trebuie utilizat numai după consultarea prealabilă a unui medic: eczemă, râni, reacții ale pielii inflamate cum ar fi foliculita (folicule de păr purulente) și vene varicoase în jurul alunitelor, imunitate redusă a pielii, de exemplu diabet zaharat, perioada de sarcină, boala Raynaud, hemofilia, infecții cu candida sau imunodeficiență.

## II Tratament corporal

**Peria pentru exfoliere** (9a) ajută la evitarea creșterii firelor sub piele, prin îndepărțarea celulelor moarte ale epidermei. **Capul pentru masaj profund** (9c) produce o vibrație perceptibilă și ajută la îmbunătățirea aspectului pielii.

Puteți utiliza peria/capul alternându-le săptămânal, pe pielea udă, în timp ce faceți duș, împreună cu crema de exfoliere sau cu gelul de duș preferat. Capul pentru masaj profund poate fi utilizat mai frecvent împreună cu o loțiune de corp sau un ulei de masaj.

Atunci când utilizați dispozitivul în cada de baie, nu îl scufundați în apă în totalitate, întrucât acest lucru nu va oferi rezultate optime.

### Mod de utilizare

A Atașați la dispozitiv adaptorul (9) din pachet, cu peria sau capul pentru masaj (9a/9c).

B Treceți încet dispozitivul pe piele cu mișcări circulare pentru a o curăța în mod delicat. Evitați să reia dispozitivul pe aceeași porțiune de piele pe perioade îndelungate. A nu se utilizează pe față.

Pentru rezultate optime, utilizați peria pentru exfoliere cu cel puțin 1-2 zile înainte de a vă epila.

### C Curățare

După utilizare, clătiți peria/capul (9a/9c) sub jet de apă. Dacă este necesar, puteți utiliza puțin săpun lichid pentru o curățare temeinică.

Puteți înălțări capacul de silicon al capului pentru masaj profund (9c) pentru a vă asigura că nu a rămas apă în interiorul capacului.

Înainte de a depozita peria pentru exfoliere, puteți atașa capacul de protecție (9b).

### D Înlocuirea

La o utilizare săptămânală, vă recomandăm să înlocujiți peria/capul după 12 luni. Rezervele (nr. ref. 79 Spa) sunt disponibile la distribuitor, la centrele de service Braun sau pe site-ul [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).

## III Utilizarea capului de ras

Capul de ras (10) este conceput pentru raderea rapidă și precisă a picioarelor, subrațului și zonei inghinală, tăierea părului pe contur și tunderea părului la lungimea de 5 mm. După atașarea capului de ras, utilizați aparatul numai pe pielea uscată, setat la viteza «II».

A **Ras:** selectați «II».

B **Tăierea părului pe contur:** selectați «II».

C **Tunderea părului la lungimea de 5 mm:** selectați «II» și fixați capul de tuns (a).

D **Curățare:** Nu curătați sita capului de ras (b) cu peria, deoarece acest lucru poate deteriora sita.

E Pieșele pentru ras trebuie să fie lubrificate în mod regulat la fiecare 3 luni.

F Înlăturați cadrul sitei (b) și blocul tăietor (c) atunci când remarcăți o performanță de ras redusă. Pieșele de schimb pot fi obținute de la distribuitorul dumneavoastră, de la centrele de service pentru clienți Braun sau de la [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com). Nu vă rădeți dacă sita este deteriorată.

### Eliminarea la deșeuri

Acest produs conține baterii și deșeuri electronice reciclabile.

Pentru a proteja mediul, nu aruncați produsul împreună cu deșeurile menajere, ci duceți-l la un punct de colectare local corespunzător.



Conform Hotărârii nr. 482 din 1 aprilie 2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piată a aparatelor electrocasnice în funcție de nivelul zgomotului transmis prin aer, valoarea de zgomot dB(A) pentru acest aparat este de 72 dB(A).

Pot fi efectuate modificări fără o notificare prealabilă.

### Garanție

Acordăm o garanție de 2 ani pentru acest produs, de la data livrării produsului. Durata medie de utilizare: 5 ani, cu condiția respectării instrucțiunilor de utilizare și efectuării intervențiilor tehnice numai de către personalul service autorizat.

În perioada de garanție vom remedia gratuit neconformitățile aparatului, prin repararea sau înlocuirea produsului, după caz. Această garanție este valabilă în orice țară în care acest aparat este furnizat de către compania Braun sau de către distribuitorul desemnat al acesteia. Repararea sau înlocuirea produselor se va efectua în cadrul unei perioade rezonabile de timp (maxim 15 zile de la data aducerii la cunoștință a neconformității).

Prezenta garanție nu acoperă: defectele datorate utilizării necorespunzătoare, uzurii normale, precum

si defectele care au un efect neglijabil asupra valorii sau funcționării aparatului. Garanția devine nulă dacă se efectuează reparații de către persoane neautorizate și dacă nu se utilizează componente originale Braun.

Pentru a beneficia de service în perioada de garanție, prezentați produsul împreună cu factura (bonul/chitanța de cumpărare) la una dintre unitățile service agreate.

**PUNCT CENTRAL DE SERVICE BRAUN**  
Șos. Viilor, Nr.14, Corp Clădire C2, Etaj 2,  
Biroul nr. 3, Sector 5, București  
(acces din Str. Năsăud)  
Tel: 021.224.30.35  
Mobil: 0722.541.548  
E-mail: [service.braun@interbrands.ro](mailto:service.braun@interbrands.ro)

# Ελληνικά

Τα προϊόντα μας κατασκευάζονται ώστε να πληρούν τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, λειτουργικότητας και σχεδιασμού. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση του Silk·épil 9 της Braun.

Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

## Προειδοποίηση

- Για λόγους υγιεινής, μην μοιράζεστε αυτή τη συσκευή με άλλα άτομα.
- Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα ειδικό σετ καλωδίου το οποίο διαθέτει ενσωματωμένο μετασχηματιστή πολύ χαμηλής τάσης για περισσότερη ασφάλεια. Για τον λόγο αυτό δεν πρέπει να αντικαταστήσετε ή τροποποιήσετε οποιοδήποτε μέρος του. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο τροφοδοτικό ρεύματος Braun τύπου .
- Μην ανοίγετε τη συσκευή!
- Η συσκευή είναι κατάλληλη για χρήση στο μπάνιο ή στο ντους. Για λόγους ασφαλείας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο χωρίς το καλώδιο ρεύματος.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, με την προϋπόθεση ότι επιτηρούνται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους ενδεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά εκτός και αν είναι ηλικίας 8 ετών και πάνω και επιτηρούνται.
- Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, δεν πρέπει ποτέ να έρχεται σε επαφή με τα μαλλιά σας, τις βλεφαρίδες, κορδέλες, κλπ. για την αποφυγή τραυματισμού καθώς και για να αποτρέψετε μπλοκάρισμα ή βλάβη στη συσκευή.

## Περιγραφή

- 1a Εξάρτημα μασάζ υψηλής συχνότητας
- 1b Κάλυμμα επαφής με το δέρμα\*
- 2 Εξαιρετικά πλαστικά κεφαλή αποτρίχωσης
- 3 Λυχνία SensoSmart™
- 4 Διακόπτης με πλήκτρα ασφαλείας (4a)
- 5 Ενδεικτική λυχνία φόρτισης
- 6 Πλήκτρο απελευθέρωσης κεφαλής
- 7 Φορτιστής (ο σχεδιασμός μπορεί να διαφέρει)
- 8 Εξάρτημα προσώπου\*
- 9 Προσαρμογέας βούρτσας/επιθέματος
- 9a Βούρτσα απολέπισης\*
- 9b Προστατευτικό κάλυμμα\*
- 9c Επίθεμα για βαθύ μασάζ\*
- 10 Κεφαλή ξυρίσματος\*
- 11 Βάση φόρτισης\*
- 12 Βουρτσάκι καθαρισμού

\* όχι σε όλα τα μοντέλα

## Φόρτιση

Χρησιμοποιώντας το φορτιστή (7), συνδέστε τη συσκευή σε μια ηλεκτρική πρίζα και φορτίστε τη για 2 ώρες.

Ενδεικτική λυχνία φόρτισης (5)

Πράσινο φως που αναβοσβήνει: φορτίζει

Πράσινο φως: πλήρως φορτισμένη

Κίτρινο φως: απομένουν 15 λεπτά φόρτισης

Κίτρινο φως που αναβοσβήνει: απομένουν 5 λεπτά φόρτισης

- Αφού η συσκευή φορτιστεί πλήρως, χρησιμοποιήστε τη χωρίς το καλώδιο. Η διάρκεια λειτουργίας της συσκευής είναι 50 λεπτά, όταν χρησιμοποιηθεί εντός 24 ωρών από τη φόρτιση. Επαναφορτίστε τη όταν ανάψει η ενδεικτική λυχνία φόρτισης με κίτρινο χρώμα ή όταν σταματήσει να λειτουργεί. Για βέλτιστη απόδοση, χρησιμοποιείτε πάντα μια πλήρως φορτισμένη συσκευή.
- Η καλύτερη κλίμακα θερμοκρασίας για φόρτιση, χρήση και αποθήκευση της συσκευής είναι μεταξύ 15 °C και 35 °C. Σε περίπτωση που η θερμοκρασία είναι αρκετά εκτός αυτής της κλίμακας, ο χρόνος φόρτισης μπορεί να είναι μεγαλύτερος ενώ ο χρόνος αυτονομίας λειτουργίας μπορεί να μειωθεί.
- Στο τέλος της διάρκειας χρήσης μπορεί να επαναφορτίζομενη μπαταρία πρέπει να αντικαθίσταται μόνο σε ένα εξουσιοδοτημένο σημείο τεχνικής εξυπηρέτησης της Braun.

## Λειτουργία

Ενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το πλήκτρο ασφάλισης (4a) και περιστρέφοντας τον διακόπτη (4) δεξιάστροφα στη θέση «I» ή «II».

Η λυχνία SensoSmart™ (3) ανάβει για όσο χρονικό διάστημα λειτουργεί η συσκευή. Αυτό παρέχει καλύτερη ορατότητα των λεπτών τριχών. Όταν ασκείτε

υπερβολική πίεση κατά την αποτρίχωση, η λυχνία SensoSmart™ ανάβει με κόκκινο χρώμα.

Για να αφαιρέσετε την κεφαλή αποτρίχωσης (2), πιέστε το πλήκτρο απελευθέρωσης (6). Για να αλλάξετε εξαρπήματα, πιέστε τις πλαϊνές ραβδώσεις τους και τραβήξτε τα.

## Αποτρίχωση

### Συμβουλές αποτρίχωσης:

Εάν δεν έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ ξανά αποτρίχωση κατά συσκευή ή εάν δεν έχετε κάνει αποτρίχωση για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος για να προσαρμοστεί το δέρμα σας στην αποτρίχωση. Η ενόχληση που θα αισθανθείτε στην αρχή, θα μειωθεί σημαντικά με την επαναλαμβανόμενη χρήση, καθώς το δέρμα σας θα προσαρμόζεται στην διαδικασία.

Όταν κάνετε αποτρίχωση για πρώτη φορά, συνιστάται να την κάνετε το απόγευμα, έτσι ώστε οποιοδήποτε πιθανές κοκκινίλες να εξαφανιστούν κατά τη διάρκεια της υγράτης. Για να ανακουφίσετε το δέρμα σας συνιστούμε να απλώνετε μια ενυδατική κρέμα μετά την αποτρίχωση.

Η αποτρίχωση είναι ευκολότερη και πιο άνετη όταν οι τρίχες έχουν μήκος μεταξύ 0,5–5 χιλιοστών. Αν το μήκος των τριχών είναι μεγαλύτερο από 5 χιλ., προτείνουμε να ξυριστείτε πρώτα και να αφήσετε τις τρίχες να αναπτυχθούν ώστε το μήκος τους να φθάσει τα 0,5 χιλ. τουλάχιστον.

**Στεγνή χρήση:** Το δέρμα σας πρέπει να είναι στεγνό και χωρίς λιπαρότητα ή κρέμα.

**Υγρή χρήση:** Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υγρό δέρμα. Βεβαιωθείτε ότι το δέρμα είναι πολύ υγρό ύστορας η συσκευή να γλιτράει με τον καλύτερο τρόπο.

### Πώς να κάνετε αποτρίχωση

Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή αποτρίχωσης (2) είναι συνδεδεμένη και καθαρή και ότι διαθέτει το σύστημα μασάζ υψηλής συχνότητας (1a) ή το κάλυμμα επαφής με το δέρμα (1b).

A Επιλέξτε την ταχύτητα «I» για απαλή αποτρίχωση και την ταχύτητα «II» για αποτελεσματική αποτρίχωση.

B Να τεντώνετε πάντα το δέρμα σας όταν κάνετε αποτρίχωση. Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή αποτρίχωσης της συσκευής βρίσκεται σε κοντινή επαφή με το δέρμα σας.

Κατευθύνετε τη συσκευή με μια αργή, συνεχόμενη κίνηση χωρίς πίεση, αντίθετα με τη φορά ανάπτυξης της τρίχας, με κατεύθυνση προς τον διακόπτη. Καθώς οι τρίχες αναπτύσσονται προς τον διαφορετικός κατευθύνσεις, μπορείτε επίσης να κατευθύνετε τη συσκευή προς διαφορετικές κατευθύνσεις για να επιτύχετε καλύτερα αποτελέσματα.

Το εξάρτημα μασάζ (1a) εξασφαλίζει καλύτερη άνεση στο δέρμα κατά τη διάρκεια της αποτρίχω-

σης. Εάν έχετε συνηθίσει την αίσθηση αποτρίχωσης, μπορείτε να αντικαταστήσετε το εξάρτημα μασάζ με το κάλυμμα επαφής με το δέρμα (1b) το οποίο παρέχει πιο στενή επαφή με το δέρμα και βελτιώμενη προσαρμογή σε όλες τις περιοχές του σώματος. Όποτε η λυχνία SensoSmart™ ανάβει με κόκκινο χρώμα σάς υπενθυμίζει να μην πιέζετε πολύ δυνατά τη συσκευή.

### C Αποτρίχωση ποδιών

Κάντε αποτρίχωση στα πόδια σας, ξεκινώντας από κάτω προς τα πάνω. Όταν κάνετε αποτρίχωση πίσω από το γόνατο, κρατήστε το πόδι τεντωμένο ίσια.

### D Αποτρίχωση της μασχάλης και της γραμμής του μπκίνι

Στις ευαίσθητες περιοχές, συνιστούμε τη χρήση του καλύμματος επαφής με το δέρμα (1b). Ειδικά στην αρχή, αυτές οι περιοχές είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στον πόνο. Επομένως, συνιστούμε να επιλέγετε τη ρύθμιση ταχύτητας «I» για τις πρώτες χρήσεις. Με την επαναλαμβανόμενη χρήση η αίσθηση του πόνου θα μειωθεί.

Πριν την αποτρίχωση, καθαρίστε σχολαστικά την αντίστοιχη περιοχή για να απομακρύνετε τα υπολείμματα (όπως αποσμητικό). Στη συνέχεια στεγνώστε προσεκτικά με μία πετσέτα. Όταν κάνετε αποτρίχωση στη μασχάλη, κρατήστε το χέρι σας σηκωμένο προς τα πάνω έτσι ώστε το δέρμα να είναι τεντωμένο και κατευθύνετε τη συσκευή προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Καθώς το δέρμα ενδέχεται να είναι πιο ευαίσθητο αμέσως μετά την αποτρίχωση, αποφύγετε τη χρήση ουσιών που ερεθίζουν, όπως αποσμητικά με οινόπνευμα.

### E Αποτρίχωση προσώπου

Για να αφαιρέσετε τυχόν ανεπιθύμητες τρίχες από το πρόσωπο ή άλλες ευαίσθητες περιοχές, χρησιμοποιήστε το εξάρτημα προσώπου (8) ως προαιρετικό εξάρτημα που τοποθετείται πάνω στην κεφαλή αποτρίχωσης (2). Για τις πρώτες χρήσεις, προτείνουμε να επιλέγετε την ταχύτητα «I» προκειμένου να συνηθίσετε στην αποτρίχωση των ευαίσθητων περιοχών.

Πριν την αποτρίχωση, προτείνουμε να καθαρίσετε το δέρμα σχολαστικά με απολυμαντική λοσιόν που να περιέχει οινόπνευμα. Όταν κάνετε αποτρίχωση στο πρόσωπο, τεντώστε το δέρμα με το ένα χέρι και οδηγήστε αργά τη συσκευή με το άλλο χέρι, με κατεύθυνση προς τον διακόπτη.

### F Καθαρισμός της κεφαλής αποτρίχωσης

#### 1 Καθαρισμός με το βουρτσάκι (11):

Αφαιρέστε το εξάρτημα και καθαρίστε το με το βουρτσάκι. Καθαρίστε σχολαστικά τις τοιμπίδες από το πίσω μέρος της κεφαλής αποτρίχωσης με το βουρτσάκι, αφού το έχετε πρώτα βυθίσει σε οινόπνευμα. Ενώ κάνετε αυτή τη διαδικασία, περιστρέφετε τις τοιμπίδες με το χέρι. Αυτή η μέθοδος καθαρισμού εξασφαλίζει καλύτερη υγιεινή στην κεφαλή αποτρίχωσης.

**2 Καθαρισμός κάτω από τρεχούμενο νερό:**  
Μετά από κάθε υγρή χρήση, καθαρίστε τη συσκευή κάτω από τρεχούμενο νερό. Αφαιρέστε το εξάρτημα και κρατήστε τη συσκευή έχοντας την κεφαλή αποτρίχωσης κάτω από ζεστό τρεχούμενο νερό. Στη συνέχεια πάστε το πλήκτρο απελευθέρωσης κεφαλής (6) για να αφαιρέσετε την κεφαλή αποτρίχωσης. Ανακινήστε καλά την κεφαλή αποτρίχωσης και τη συσκευή για να βεβαιωθείτε ότι θα απομακρυνθούν τα υπολείμματα νερού. Αφήστε και τα δύο μέρη να στεγνώσουν εντελώς πριν τα επανατοποθετήσετε.

### Γενικές πληροφορίες για την αποτρίχωση

Όλες οι μέθοδοι αποτρίχωσης από την ρίζα μπορεί να προκαλέσουν την ανάπτυξη τριχών κάτω από το δέρμα και ερεθισμό (π.χ. φαγούρα, ενόχληση και κοκκίνισμα του δέρματος) ανάλογα με την κατάσταση του δέρματος και της τρίχας.

Αυτή είναι μια φυσιολογική αντίδραση που εξαφανίζεται γρήγορα, αλλά μπορεί να παρουσιάζεται πιο έντονα όταν αφαιρείτε τρίχες από την ρίζα τις πρώτες φορές της αποτρίχωσης ή εάν έχετε ευαίσθητο δέρμα. Εάν μετά από 36 ώρες, το δέρμα εξακολουθεί να είναι ερεθισμένο, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον γιατρό σας. Γενικά, η αντίδραση του δέρματος και το αίσθημα πόνου τείνουν να μειώνονται σημαντικά με την επαναλαμβανόμενη χρήση του Silk·epil.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να δημιουργηθεί φλεγμονή στο δέρμα εξαιτίας της εισόδου βακτηρίδων μέσα στο δέρμα (π.χ. όταν σύρετε την συσκευή πάνω στο δέρμα). Ο χολαραστικός καθαρισμός της κεφαλής αποτρίχωσης πριν από κάθε χρήση ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο μόλυνσης. Εάν έχετε οποιεσδήποτε αμφιβολίες σχετικά με την χρήση αυτής της συσκευής, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Στις ακόλουθες περιπτώσεις, αυτή η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο αφού έχετε πρώτα συμβουλευτεί έναν γιατρό: Έκζεμα, πληγές, φλεγμονές ερεθισμένου δέρματος όπως θυλακίτιδα (πυωδή θυλακία τριχών) και κιρσοφλεβίτιδα, γύρω από κρεατοειδές, μειωμένη ανοσία του δέρματος π.χ. σακχαρώδης διαβήτης, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, νόσος Raynaud's, αιμοφιλία, κάντιντα ή ανοσοποιητική ανεπάρκεια.

## II Περιποίηση σώματος

**Η βούρτσα απολέπισης** (9a) εμποδίζει την ανάπτυξη των τριχών εσωτερικά από το δέρμα, αφαιρώντας τα νεκρά επιδερμικά κύτταρα. Το **επίθεμα για βαθύ μασάζ** (9c) παρέχει μια αισθητή δόνηση και βοηθά στη βελτίωση της εμφάνισης της επιδερμίδας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε εναλλακτικά τη βούρτσα/επίθεμα σε εβδομαδιαία βάση σε νωπό δέρμα κατά τη διάρκεια του ντους, μαζί με το απολεπιστικό προϊόν σώματος ή το αφροντούς που προτιμάτε. Το επίθεμα για βαθύ μασάζ μπορεί να χρησιμοποιη-

θεί συχνότερα με λοσιόν σώματος ή έλαιο για μασάζ. Κατά τη χρήση της συσκευής στη μπανιέρα, μη τη βυθίζετε εντελώς στο νερό καθώς κάτι τέτοιο δεν θα σας παρέχει βέλτιστα αποτελέσματα.

### Οδηγίες χρήσης

A Κουμπώστε τον προσαρμογέα (9) με τη βούρτσα ή το επίθεμα (9a/ 9c) πάνω στη συσκευή.

B Καθιδηγήστε αργά τη συσκευή με κυκλικές κινήσεις πάνω στο δέρμα σας για να το λειάνετε απαλά. Αποφύγετε να κρατάτε τη συσκευή πάνω στην ίδια περιοχή του δέρματος για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Μη τη χρησιμοποιείτε στο πρόσωπό σας. Για καλύτερο αποτέλεσμα, χρησιμοποιείστε τη βούρτσα απολέπισης τουλάχιστον 1-2 μέρες πριν την αποτρίχωση.

### C Καθαρισμός

Μετά τη χρήση, ξεπλύνετε τη βούρτσα/επίθεμα (9a/9c) σε τρεχούμενο νερό. Αν χρειαστεί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υγρό σαπούνι για να τα καθαρίσετε σχολαστικά.

Μπορείτε να αφαιρέσετε το κάλυμμα σιλικόνης από το επίθεμα για βαθύ μασάζ (9c) για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει μείνει νερό μέσα σε αυτό. Πριν αποθηκεύσετε τη βούρτσα απολέπισης, μπορείτε να εφαρμόσετε το προστατευτικό κάλυμμα (9b).

### D Αντικατάσταση

Σε βάση εβδομαδιαίς χρήσης, σας συνιστούμε να αντικαταστήσετε τη βούρτσα/επίθεμα μετά από 12 μήνες. Διαθέσιμα ανταλλακτικά (κωδικός ανταλλακτικού 79 Spa) είναι διαθέσιμα στα κατάστηματα λιανικής πώλησης ή στα Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Service της Braun ή μέσω της ιστοσελίδας [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).

## III Πώς να χρησιμοποιήσετε την κεφαλή ξυρίσματος

Η κεφαλή ξυρίσματος (10) είναι σχεδιασμένη για γρήγορο και βαθύ ξύρισμα των ποδιών, στις μασχάλες και στην γραμμή του μπικίνι, για περιποίηση με περιγράμμα και για κόψιμο τριχών σε μήκος 5 χιλιοστών. Έχοντας προσαρμόσει την κεφαλή ξυρίσματος, χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο πάνω σε στεγνή επιδερμίδα και με την ρύθμιση ταχύτητας «II».

A Ξύρισμα: επιλέξτε «θ».

B Περιποίηση με περιγράμμα: επιλέξτε select «θ».

C Κόψιμο τριχών σε μήκος 5 χιλιοστών: επιλέξτε «θ» και τοποθετήστε το κάλυμμα περιποίησης (a).

D Καθαρισμός: Μην καθαρίζετε το πλέγμα (b) με το βουρτσάκι καθώς μπορεί να καταστρέψει το πλέγμα.

E Τα ξυριστικά μέρη της συσκευής πρέπει να λιπαίνονται τακτικά κάθε 3 μήνες.

F Να αντικαθιστάτε το πλέγμα (b) και το μαχαίρι (c) όταν παρατηρήσετε μειωμένη απόδοση στο ξύρισμα. Μπορείτε να προμηθευτείτε ανταλλακτικά από τον έμπορο λιανικής πώλησης ή από τα Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Service της Braun ή μέσω της ιστοσελίδας [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com). Μην ξυρίζεστε με χαλασμένο πλέγμα.

### Απόρριψη

Αυτό το προϊόν περιέχει μπαταρίες και ανακυκλώσιμα ηλεκτρονικά απόβλητα. Για την προστασία του περιβάλλοντος, μην απορίπτετε το προϊόν στα οικιακά απορρίμματα, αλλά παραδώστε το σε κάποιο κατάλληλο σημείο συλλογής στη χώρα σας.



Υπόκειται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

### Εγγύηση

Η ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ με αρ. ΓΕΜΗ 003818801000 που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, στην οδό Αγ. Κωνσταντίνου αρ. 49, Τ.Κ. 15124 παρέχει δύο (2) χρόνια εγγύηση, στο προϊόν, ξεκινώντας από την ημερομηνία αγοράς. Μέσα στην περίοδο εγγύησης καλύπτουμε, χωρίς χρέωση, οποιοδήποτε ελάττωμα προερχόμενο από κακή κατασκευή ή κακής ποιότητάς υλικό, είτε επισκευάζοντας είτε αντικαθιστώντας ολόκληρη τη συσκευή σύμφωνα με την κρίση μας. Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, το ανταλλακτικό ενδέχεται να είναι σε διαφορετικό χρώμα ή να είναι αντίστοιχο μοντέλο. Αυτή η εγγύηση ισχύει για προϊόντα που διατίθεται στην ελληνική επικράτεια. Η εγγύηση δεν καλύπτει: καταστροφή από κακή, ακατάλληλη ή/ και επαγγελματική χρήση, φυσιολογική φθορά ή ελαπτώματα λόγω αμέλειας του χρήστη. Η εγγύηση ακυρώνεται αν έχουν γίνει επισκευές από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή δεν έχουν χρησιμοποιηθεί γνήσια ανταλλακτικά Braun. Η παρούσα εγγύηση παρέχεται επιπλέον των δικαιωμάτων σας από τη σύμβαση αγοράς του προϊόντος σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία και δεν θίγει σε τίποτα τα δικαιώματά σας από αυτήν. Σε περίπτωση αντικατάστασης του προϊόντος ή ανταλλακτικού του στα πλαίσια της παρούσας εγγύησης, η εγγύηση δεν ανανεώνεται.

Για να επιτύχετε service μέσα στην περίοδο της εγγύησης, παραδώστε ή στείλτε την συσκευή με την απόδειξη αγοράς σε ένα Εξουσιοδοτημένο Κατάστημα Service της Braun: [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).

Καλέστε στο 800 801 3458 από σταθερό για να πληροφορηθείτε για το πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Κατάστημα Service της Braun.

# Български

Нашите продукти са предназначени да отговарят на най-високите стандарти за качество, функционалност и дизайн. Надяваме се, че ще използвате вашия Braun Silk-épil 9 с удоволствие.

Моля, прочетете инструкциите за употреба внимателно, преди да използвате уреда, и ги запазете за бъдещи справки.

## Предупреждение

- От хигиенна гледна точка не споделяйте този уред с други хора.
- Този уред е снабден със специален кабел с вградено захранване с изключително ниско напрежение. Не сменяйте и не променяйте никоя част от него. В противен случай съществува риск от токов удар.
- Използвайте само захранване тип Braun D--C.
- Не отваряйте уреда!
-  Този уред е подходящ за използване във вана или под душ. От съображения за безопасност той може да се експлоатира само безжично.
- Този уред може да се използва от деца на възраст 8 и повече години и от хора с ограничени физически, сензорни или умствени способности или без опит и познания, ако се наблюдават или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и разбират рисковете. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и поддръжката от потребителя не бива да се извършват от деца, освен ако не са над 8-годишна възраст и в присъствието на възрастен.
- Когато е включен, уредът не трябва да влиза в контакт с коса, мигли, текстилни панделки и т.н., за да се предотврати опасността от нараняване, както и за предотвратяване на запушване или повреда на уреда.

## Описание

- 1a Високочестотен масажиращ накрайник
- 1b Накрайник за контакт с кожата\*
- 2 Изключително широка глава за епилиация

- 3 SensoSmart™ лампа
- 4 Превключвател със заключващи бутони (4a)
- 5 Индикатор за зареждане
- 6 Бутоン за освобождаване
- 7 Захранване (дизайнът може да се различава)
- 8 Накрайник за лице\*
- 9 Адаптер за четка/подложка
- 9a Ексфолираща четка\*
- 9b Защитна приставка\*
- 9c Подложка за дълбок масаж\*
- 10 Глава на самобръсначката\*
- 11 Поставка за зареждане\*
- 12 Четка за почистване

\* не при всички модели

## Зареждане

Използвайте захранването(7), свържете уреда с електрически контакт и го зареждайте в продължение на 2 часа.

Светлинен индикатор за заряд (5)

Мига със зелена светлина: зарежда се

Зелено: напълно зареден

Жълто: остават още 15 минути заряд

Мига с жълта светлина: остават още 5 минути заряд

- След като е напълно зареден, използвайте уреда без кабел. Времето на действие е 50 минути, когато се използва в рамките на 24 часа след зареждане. Заредете повторно, когато жълтата светлина за заряд се включи или когато моторът е напълно спрял. За максимална ефективност препоръчваме винаги да си служите с напълно зареден уред.
- Най-добрият температурен диапазон за зареждане, използване и съхранение на уреда е между 15 °C и 35 °C. В случай че температурата е извън този диапазон, зареждането може да бъде по-дълго, а автономната работа - по-кратка.
- След изтичането на живота батерията може да бъде заменена в оторизиран сервизен център на Braun.

## Как да работите с уреда

Включете уреда чрез натискане на бутона за заключване (4a) и завъртане на превключвателя (4) по посока на часовниковата стрелка до положение «I» или «II».

Светлинният индикатор SmartLight (3) свети, докато уредът работи. Това свойство предоставя по-добра видимост на тънките косми. Когато натискате прекомерно, докато се бръснете, лампата на SensoSmart™ свети в червено.

За да отстраните главата за епилиация (2), натиснете бутона за освобождаване (6).

За да смените накрайниците, натиснете оребрите им части отстрани и издърпайте.

## I Епилиране

### Съвети за епилиране:

Ако не сте използвали епилатор или ако не сте се епилирали за дълъг период от време, може да отнеме известно време, докато кожата ви се адаптира към епилацията. Дискомфортът в началото ще намалее значително с многоократната употреба, тъй като кожата се адаптира към процеса.

Когато се епилират за първи път, препоръчено е да го направите вечер, така че евентуалното зачерьяване да изчезне през нощта.

За отпускане на кожата ви препоръчваме да нанесете овлажняващ крем след епилацията.

Епилацията е по-лесна и по-удобна, когато космите са с дължина между 0,5 и 5 mm.

Ако космите са по-дълги, ние препоръчваме първо да се обръснете и да оставите космите да пораснат до дължина поне 0,5 mm.

Използване върху суха кожа: Кожата ви трябва да бъде суха и без омазняване или крем.

Използване върху мокра кожа: Уверете се, че кожата ви е добре овлажнена, за да се постигнат оптимални условия за пълзгане на уреда.

### Как да се епилирате

Уверете се, че главата за епилация (2) е прикрепена, чиста и снабдена с накрайник (1a или 1b).

A Изберете скорост «I» за нежна епилация и скорост «II» за ефикасна епилация.

B Винаги опъвайте кожата при епилиране.

Уверете се, че зоната за епилация е в близък контакт с кожата ви.

Пълзгайте уреда с бавно и непрекъснато движение без натиск срещу растежа на косъма, в посока на превключвателя. Тъй като космите могат да растат в различни посоки, може да бъде полезно да насочвате уреда в различни посоки за постигане на оптимални резултати. Масажиращият накрайник (1a) осигурява най-добър комфорт на кожата по време на епилация. Ако сте привикнали към усещането при епилация, може да замените масажиращия накрайник с накрайника за контакт с кожата (1b), който осигурява по-близък контакт с кожата и подобрена адаптация към всички части на тялото. Винаги, когато SensoSmart™ лампата светне в червено, това Ви напомня да не натискате прекомерно.

### C Епилация на крака

Епилирайте краката си, като започнете от долната им част в посока нагоре. Когато епи-

лирате зад колената, дръжте краката изпънати.

## D Епилация на подмишниците и бикини линията

В чувствителни области препоръчваме да използвате накрайника за контакт с кожата (1b). Особено по време на първите приложения, тези зони са силно чувствителни на болка. Ето защо ние препоръчваме да изберете скорост «I» за първите няколко пъти. При продължителна употреба усещането за болка намалява.

Преди епилация почистете съответната област, за да отстраните остатъци от продукти (като дезодорант). След това внимателно потупайте до подсушаване с кърпа. Когато епилирате подмишниците, дръжте ръката изправена нагоре, така че кожата да е опъната, и движете уреда в различни посоки. Тъй като кожата може да е по-чувствителна непосредствено след епилация, избегвайте използването на дразнещи вещества като дезодоранти с алкохол.

## E Епилация на лицето

За отстраняване на нежеланото окосмяване от лицето или други чувствителни зони използвайте накрайника за лице (8) като опционална приставка за поставяне на главата за епилация (2). За първите няколко употреби ние препоръчваме да изберете скорост «I», за да свикнете с епилацията в тези чувствителни зони. Преди епилация ние препоръчваме да почистите кожата добре с дезинфекциращ тонер, съдържащ алкохол. Когато епилирате лицето, опънете кожата с едната ръка и бавно насочете епилатора с другата си ръка по посока на превключвателя.

## F Почистване на главата за епилация

### 1 Почистване с четката (11):

Отстранете накрайника и го почистете с четка. Старателно почистете пинцетите от задната страна на главата на епилатора с четка, потопена в алкохол. Докато правите това, завъртете елемента с пинцети ръчно. Този метод на почистване осигурява най-хигиенното състояние на главата за епилация.

### 2 Почистване под текеща вода:

След всяко използване върху мокра кожа почиствайте уреда под текеща вода. Отстранете накрайника и хванете уреда с главата за епилация под текеща топла вода. След това натиснете бутона за освобождаване (6), за да свалите главата за епилация. Разкларате уреда и главата за епилация за отстраняване на излишната вода и изчакайте двете части да изсъхнат изцяло, преди да ги слобобите.

## Обща информация за епилацията

Всички методи за отстраняване на косми от

корена могат да доведат до възпаление (наприимер сърбеж, дискомфорт и зачеряване на кожата) в зависимост от състоянието на кожата и космите. Това е нормална реакция и би следвало бързо да изчезне, но може да бъде по-силна, когато отстранявате косми от корена първите няколко пъти или ако имате чувствителна кожа. Ако след 36 часа кожата ви все още е раздразнена, препоръчваме ви да се свържете с вашия лекар. Като цяло реакцията на кожата и усещанието за болка намаляват значително с многократната употреба на Silk·épil.

В някои случаи може да възникне възпаление на кожата, когато в нея проникнат бактерии (например при пълзгането на уреда по кожата). Доброто почистване на главата за епилация преди всяка употреба ще сведе до минимум риска от инфекция.

Ако имате някакви съмнения за използването на уреда, моля, консултирайте се с вашия лекар. В следните случаи този уред трябва да се използва само след предварителна консултация с лекар: екзема, рани, възпалени кожни реакции, като фоликулит (гнойни фоликули на космите), разширени вени, около бенки, понижен имунитет на кожата, например при захарен диабет, по време на бременност, болест на Рейно, хемофилия, кандида или имунна недостатъчност.

## II Процедура за тяло

**Ексфолиращата четка** (9a) помага за предотвратяване на подкожни косъмчета чрез премахване на мъртвите клетки от кожата. **Подложката за дълбок масаж** (9b) осигурява осезателни вибрации и помага за подобряването на външния вид на кожата.

Можете да използвате четката/подложката ежеседмично върху влажна кожа под душа с предпочтения от вас ексфолиант за тяло или душ гел. Подложката за дълбок масаж можете да използвате по-често като използвате лосион за тяло или масажно масло.

Ако използвате уреда във вана, не го потапяйте напълно във водата, тъй като това няма да осигури оптимални резултати.

## Начин на употреба

А Включете адаптера (9), към който е поставена четката или подложката (9a/9b), върху уреда.

В Бавно движете уреда с нежни кръгови движения върху кожата си, за да я почистите. Избегвайте да задържате уреда продължително върху една и съща част на кожата. Не го използвайте върху лицето си. За най-добри резултати, използвайте ексфолиращата четка поне 1-2 дни преди епилация.

## C Почистване

След употреба изплакнете четката/подложката (9a/9b) под течаща вода. Ако е необходимо, може да се използва течен сапун, за пълно почистване.

Можете да свалите силиконовата приставка от подложката за дълбок масаж (9b), за да се уверите, че не е останала вода в приставката.

## D Заменяне

При ежеседмична употреба Ви препоръчваме да смените четката/подложката след 12 месеца. Резервни пълнители (№ на реф. 79) се предлагат от Вашия търговец, в Центровете за обслужване на Braun или на [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).

## III Как да използвате главата на самобръсначката

Главата на самобръсначката (10) е предназначена за бързо и гладко бръснене на краката, подмишниците и бикини линията, оформяне на контур и рязане на космите до 5 mm дължина. При прикрепена глава на самобръсначката използвайте уреда само върху суха кожа и с настройка за скорост «II».

A Бръснене: изберете «II».

B Оформяне на контур: изберете «II».

C Подрязване на косми до дължина 5 mm: изберете «II» и поставете накрайника тример (a).

D Почистване: Не почиствайте мрежичката за бръснене (b) с четката, тъй като това може да я повреди.

E Бръснещите части трябва да се смазват редовно на 3 месеца.

E Сменяйте рамката на мрежичката (b) и режещия блок (c) когато забележите намалена производителност при бръснене. Резервни части могат да бъдат получени от вашия търговец на дребно, центровете за обслужване на клиенти на Braun или чрез [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com). Не се бръснете с повредена мрежичка.

## Опазване на околната среда

- С цел опазване на околната среда, когато приключи употребата на продукта, отпадъкът, който се образува, се изхвърля разделно, в специално отредните за това контейнери, сборни пунктове или сервисния център на Braun.
- Забранява се изхвърлянето му в контейнери за смесени битови отпадъци, защото може да съдържа тежки метали, трудно разградими огнеупорни материали и др. вещества, които



са опасни и с трайни последствия за околната среда.

- Потърсете информация за възможна повторна употреба или друг начин за оползотворяване на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване.
- Този продукт съдържа акумулаторна литиево-йонна батерия. След приключване на употребата им, батерии стават опасни и могат да причинят дразнене, дихателни проблеми и др. Те съдържат тежки метали и опасни химикали, които замърсяват почвата и водите и носят трайни последици за околната среда.

Обект на промяна без предизвестие.

## **Гаранция**

Нашите продукти са с гаранция 2 години, считано от датата на покупката. В рамките на гаранционния срок бесплатно се отстраняват дефектите в материалите и производството чрез поправка, смяна на части или целия уред, по преценка на сервизния център.

Тази гаранция се признава във всички страни, където Braun и неговият изключителен дистрибутор продават този уред и няма ограничение за внос или официална разпоредба не забранява да се извърши предвиденото гаранционно обслужване.

Гаранцията не покрива: повреди от неправилна употреба (работа при неподходящо напрежение, включване в неподходящ източник на електрически ток, счупване); износване и незначителни дефекти, които не пречат на нормалната работа на уреда. Гаранцията не се признава при поправка на уреда от неоторизирани лица или ако не са използвани оригинални резервни части на Braun.

Гаранцията е валидна при правилно попълнени: дата на покупката, печат и подпись в гаранционната карта.

За всички reklамации, възникнали в гаранционния срок, изпратете уреда както и гаранционната му карта в най-близкия сервиз на Braun.

За справки 0800 11 003 – национален телефон на БГ сервиз без увеличение на телефонната услуга или [www.bgs.bg](http://www.bgs.bg).

# Русский

## Руководство по эксплуатации

Наша продукция разработана в соответствии с высочайшими стандартами качества, функциональных возможностей и дизайна. Мы надеемся, что вам понравится пользоваться эпилятором Silk-épil 9 от Braun.

Внимательно прочтите данное руководство перед использованием прибора и сохраните его на будущее.

### Внимание

- В целях обеспечения гигиены не позволяйте другим лицам пользоваться вашим прибором.
- Данный прибор имеет специальный шнур со встроенным защитным блоком подачи низкого напряжения. Не заменяйте или не изменяйте любую часть такого шнура.  
В противном случае существует риск поражения электрическим током.
- Используйте только блок питания Braun типа D-492-L.
- Не открывайте прибор.
- Данный прибор подходит для использования в ванне или душе. По причинам безопасности в таком случае его нужно использовать без шнура.
- Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, только если они находятся под присмотром или получили необходимые инструкции по безопасному использованию прибора и понимают сопряженные с применением последнего риски. Детям нельзя использовать прибор в качестве игрушки. Дети могут производить чистку и осуществлять пользовательское техническое обслуживание, только если они старше 8 лет и находятся под присмотром.
- Нельзя касаться включенным прибором волос головы, ресниц, тканевых лент и подобных предметов во избежание любого риска ранения, блокировки или повреждения прибора.

## Описание и комплектность

- 1a Насадка с системой массажа высокой частоты
- 1b Насадка для более близкого контакта с кожей\*
- 2 Сверхширокая насадка для эпиляции
- 3 Подсветка SensoSmart™
- 4 Переключатель с блокировкой кнопок (4a)
- 5 Индикатор уровня зарядки
- 6 Кнопка фиксации
- 7 Специальный шнур (могут отличаться по внешнему виду от изображения)
- 8 Насадка для эпиляции лица\*
- 9 Адаптер для щёточки/насадки для массажа

- 9a Щёточка для пилинга\*
- 9b Защитный колпачок\*
- 9c Насадка для глубокого массажа\*
- 10 Бритвенная головка с насадкой-триммером\*
- 11 Стенд для подзарядки\*
- 12 Щёточка для очистки

\* входит в комплект только некоторых моделей

## Зарядка

Подключите прибор с помощью специального кабеля питания (7) к розетке и заряжайте в течение 2 часов.

### Индикатор заряда (5)

Мигающий зеленый: идет зарядка

Зеленый: полный заряд

Желтый: заряда осталось на 15 минут

Мигающий желтый: заряда осталось на 5 минут

- Используйте полностью заряженный прибор без кабеля питания. Время работы при использовании в течение 24 часов после зарядки составляет 50 минут. Зарядите прибор, если загорелся желтый индикатор заряда или при полном прекращении работы механизма. Для максимальной эффективности всегда полностью заряжайте прибор перед использованием.
- Оптимальная температура для зарядки, использования и хранения прибора варьируется в диапазоне от 15 °C до 35 °C. Температура за пределами данного диапазона может быть причиной более длительной зарядки и сокращения времени работы прибора без шнура.
- Если аккумулятор придет в негодность, то его можно заменить в авторизованных сервисных центрах BRAUN.

## Как пользоваться прибором

Нажмите на блокировку (4a), поверните переключатель (4) по часовой стрелке. Вы можете выбрать скорость «I» или «II».

Подсветка SensoSmart™ (3) горит, пока прибор включен. Она позволяет лучше разглядеть тонкие волоски. При слишком сильном нажатии на прибор во время эпиляции подсветка SensoSmart™ загорается красным цветом.

Для смены головки для эпиляции(2) нажмите кнопку фиксации (6). Чтобы поменять насадки, нажмите на них сбоку и снимите.

## I Эпиляция

### Советы по эпиляции

Если вы не пользовались ранее эпилятором или не выполняли эпиляцию в течение длительного времени, дайте коже некоторое время для адаптации. Дискомфорт, испытываемый в начале,

значительно снизится при повторном использовании по мере адаптации кожи к процессу эпиляции.

Для проведения первой эпиляции рекомендуется выбрать вечер, чтобы возможное покраснение кожи исчезло за ночь. Для расслабления кожи мы рекомендуем нанести увлажняющий крем после эпиляции.

Эпиляция легче и лучше переносится кожей, когда длина волосков составляет 0,5–5 мм. Если у вас волоски длиннее, мы рекомендуем сначала сбрить их и дать им вырасти, как минимум, до 0,5 мм.

Использование на сухой коже: кожа должна быть сухой, без крема.

Использование на влажной коже: Убедитесь, что кожа достаточно влажная для достижения оптимального скольжения прибора.

#### **Как выполнять эпиляцию**

Перед эпиляцией убедитесь, что эпилирующая головка (2) прикреплена, чистая и оснащена насадкой (1a или 1b).

**A** Выберите скорость «I» для бережной эпиляции или скорость «II» для эффективной эпиляции.

**B** При выполнении эпиляции всегда растягивайте кожу. Убедитесь, что эпилирующая головка находится в тесном контакте с кожей. Ведите прибор медленным, постоянным движением без нажима против роста волос, в направлении выключателя. Поскольку волоски могут расти в разных направлениях, для достижения оптимального результата ведите прибор в разных направлениях. Массажная насадка (1a) обеспечивает комфорт коже во время выполнения эпиляции, вы можете поменять массажную насадку на насадку для более близкого соприкосновения с кожей (1b), которая обеспечивает более близкий контакт с кожей и улучшенную адаптацию ко всем поверхностям тела.

#### **C Эпиляция ног**

Выполняйте эпиляцию ног снизу вверх. При выполнении эпиляции под коленом выпрямите ногу.

#### **D Эпиляция под мышками и в зоне бикини**

Для чувствительных зон мы советуем использовать насадку для более близкого соприкосновения с кожей (1b). Кожа на этих участках особенно чувствительна к боли при выполнении эпиляции нескольких первых раз. Поэтому мы рекомендуем в течение нескольких первых раз при выполнении эпиляции выбирать скорость «I».

При повторном использовании болевые ощущения будут уменьшаться.

Для обеспечения большего комфорта оптимальная длина волос должна составлять 0,5–5 мм.

Перед выполнением эпиляции тщательно очистите кожу для удаления остатков косметических средств (например, дезодоранта).

Затем осушите кожу полотенцем. При выполнении эпиляции под мышками держите руку в поднятом состоянии таким образом, чтобы кожа была внатянутом состоянии, и водите прибором в разных направлениях. Поскольку кожа в этой области может быть более чувствительной после эпиляции, избегайте использования раздражающих веществ, таких как спиртовые дезодоранты.

#### **E Эпиляция на лице**

Для удаления любых нежелательных волосков на лице или в прорехах чувствительных зонах используйте насадку для эпиляции на лице (8) как дополнительную насадку на эпилирующую головку (2). Для нескольких первых использований мы рекомендуем вам выбирать скорость «I», чтобы кожа привыкла к эпиляции в таких чувствительных зонах.

Перед выполнением эпиляции мы рекомендуем очистить кожу дезинфицирующим тоником с содержанием спирта. При выполнении эпиляции лица одной рукой необходимо натягивать кожу, а другой медленно вести прибор в направлении выключателя.

#### **F Очистка эпилирующей головки**

**1 Очистка при помощи щетки для очистки (11):** Снимите насадку и очистите ее щеткой. Тщательно очистите пинцеты с задней стороны эпилирующей головки щеточкой, смоченной в спирте.

При этом поворачивайте пинцет вручную. Такой метод очистки обеспечивает наилучшую гигиеническую чистоту эпилирующей головки.

#### **2 Очистка под струей воды:**

После каждого применения прибора в душе или ванне необходимо промыть его под струей воды. Снимите крышку и промойте эпилирующую головку под струей горячей воды. Затем нажмите кнопку фиксации (6), чтобы снять эпилирующую головку. Встряхните прибор и эпилирующую головку для удаления избытка воды и дайте деталям просохнуть перед повторной сборкой.

#### **Общая информация об эпиляции**

Все методы удаления волос с корневой частью могут привести к возникновению раздражения (например, зуду, дискомфорту и покраснению кожи) в зависимости от состояния кожи и волос. Это нормальная реакция, которая быстро проходит.

дит, но она может быть сильнее во время первых нескольких раз удаления волос с корневой частью или в случае чувствительной кожи. Если по истечении 36 часов раздражение не проходит, обратитесь к врачу. Обычно реакция кожи и болевые ощущения значительно уменьшаются при повторном использовании Silk-épil.

В некоторых случаях может возникнуть воспаление кожи при попадании бактерий на кожу (например, при скольжении прибора по коже). Тщательная очистка эпилирующей головки перед каждым использованием минимизирует риск инфицирования.

В случае возникновения сомнений относительно использования данного прибора проконсультируйтесь с врачом. Данный прибор можно использовать только после консультации врача относительно следующих случаев: экзема, ранки, инфекционные поражения кожи, такие как фолликулит (воспаление волосистого фолликула), варикозное расширение вен, круглые родинки, снижение иммунитета кожи, например, при сахарном диабете, во время беременности, при болезни Рейно, гемофилии, кандидозе или иммунодефиците.

## II Уход за телом

**Щёточка для пилинга** (9a) помогает избежать врастания волосков, удаляя ороговевшие клетки кожи.

**Насадка для глубокого массажа** (9c) помогает улучшить внешний вид кожи с помощью интенсивных вибраций.

Используйте попеременно щёточку и насадку для массажа раз в неделю на влажной коже вместе с любимым скрабом для тела или гелем для душа, когда принимаете душ.

Насадку для глубокого массажа можно использовать чаще в сочетании с лосьоном для тела или массажным маслом.

Для достижения оптимальных результатов при использовании устройства в ванной не погружайте его в воду полностью.

## Инструкции по применению

**A Соедините адаптер** (9), поставляемый в комплекте с щёткой или насадкой для массажа (9a/9c), с устройством.

**B** Медленно водите устройством по коже круговыми движениями, делая ее более гладкой.

Не задерживайтесь на одном и том же участке кожи на долгое время. Не используйте устройство на лице. Для достижения лучших результатов используйте щёточку для пилинга минимум за 1–2 дня до эпиляции.

## C Очищение

После использования промойте щёточку или насадку для массажа (9a/9c) под проточной водой. При необходимости используйте жидкое мыло для более тщательного очищения.

Перед очищением насадки для глубокого массажа (9c) снимите силиконовую крышечку, чтобы избежать попадания воды.

Перед хранением щёточки для пилинга присоедините к ней защитный колпачок (9b).

## D Замена

При использовании раз в неделю мы рекомендуем заменять щёточку для пилинга и насадку для массажа каждые 12 месяцев.

Сменные щёточки и насадки (номер по каталогу 79 Spa) вы можете приобрести в розничной сети, в центрах обслуживания Braun или на веб-сайте [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).

## III Как использовать бритвенную головку

Бритвенная головка (10) создана для быстрого бритья ног, подмышек и линии бикини, тримминга и подстригания волос до длины 5 мм. Используйте прибор с бритвенной насадкой только на сухой коже и выставляйте «II» скорость

**A Для бритья:** выберите положение «II».

**B Для тримминга:** выберите положение «I».

**C Для подстригания волос до длины 5 мм:** выберите положение «II» и наденьте насадку для тримминга (a).

**D** Не очищайте бреющую сетку (b) с помощью ёршика, так как она может повредить сетку.

**E** Бреющие детали должны смазываться регулярно каждые 3 месяца.

**F** Поменяйте бреющую сетку (b) и режущий блок (c), когда вы почувствуете, что бритьё стало хуже.

Сменные детали (бреющую сетку, режущий блок) можно приобрести у предприятия розничной торговли, в центрах обслуживания Braun или на сайте [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).

## Утилизация

Продукт содержит аккумуляторы и/или перерабатываемые отходы электрического оборудования.



В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами. Передайте его в пункты сбора отходов электрического оборудования в вашей стране.

В изделие могут быть внесены изменения без объявления.



Электрический эпиллятор Braun тип 5378 с сетевым блоком питания тип 492-XXXX.

**Гарантийный срок/ Срок службы – 2 года**

По вопросам выполнения гарантийного или послегарантийного обслуживания, а также в случае возникновения проблем при использовании продукции, просьба связываться с Информационной Службой Сервиса BRAUN по телефону 8 800 200 2020.

100 – 240 Вольт, 50-60 Герц, 7 Ватт

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Произведено в Германии для Braun GmbH, Frankfurter Strasse 145, 61476 Kronberg, Germany/Браун ГмбХ, Франкфуртер штрассе 145, 61476 Кронберг, Германия.

**RU:** Импортер/Служба потребителей: ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибуторская Компания», Россия, 125171, Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр.2. Тел. 8-800-200-20-20

**BY:** Поставщик в Республику Беларусь: ООО «Электросервис и Ко», Беларусь, 220125, г. Минск, просп.

Независимости, д. 179, пом. 17-1.

Сервисный центр: ООО «Ресурс Плюс», Беларусь, 220037, г. Минск, ул. Долгобродская, д. 11.

Год производства

Чтобы определить год производства, проверьте 4-значный производственный код, который начинается с букв «PC» и находится на корпусе изделия рядом с техническим типом изделия. Первая цифра соответствует последней цифре года производства. Следующие три цифры соответствуют дню производства (в году). Например, «PC7123» означает, что продукт был изготовлен в 123-й день 2017 года.

### **Гарантийные обязательства Braun.**

На данное изделие распространяется гарантия в течение 2 лет с момента покупки.

В течение гарантийного периода мы бесплатно устраним путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материала или сборки.

В случае невозможности ремонта в гарантийный период, изделие может быть заменено на новое или аналогичное в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Гарантия обретает силу только, если дата покупки подтверждается печатью и подписью дилера (магазина) на последней странице оригинальной инструкции по эксплуатации BRAUN, которая является гарантийным талоном.

Данные гарантийные обязательства действуют во всех странах, где изделие распространяется самой фирмой Braun или назначенным дистри-

бутором, и где никакие ограничения по импорту или другие правовые положения не препятствуют предоставлению гарантийного обслуживания.

Гарантия не покрывает повреждения, вызванные неправильным использованием (см. также список ниже) и нормальный износ бритвенных сеток ножей, дефекты, оказывающие незначительный эффект на качество работы прибора.

Эта гарантия теряет силу, если ремонт производится не уполномоченным на то лицом, и если использованы не оригинальные детали Braun.

В случае предъявления рекламации по условиям данной гарантии, передайте изделие целиком вместе с гарантийным талоном в любой из центров сервисного обслуживания Braun.

Все другие требования, включая требования возмещения убытков, исключаются, если наша ответственность не установлена в законном порядке.

Рекламации, связанные с коммерческим контрактом с продавцом, не попадают под эту гарантию.

### **Случаи, на которые гарантия не распространяется:**

- дефекты, вызванные форс-мажорными обстоятельствами;
- использование в профессиональных целях;
- нарушение требований инструкции по эксплуатации;
- неправильная установка напряжения питающей сети (если это требуется);
- внесение технических изменений;
- механические повреждения;
- повреждения по вине животных, грызунов и насекомых (в том числе случаи нахождения грызунов и насекомых внутри приборов);
- для приборов, работающих от батареек, - работа с неподходящими или истощенными батарейками, любые повреждения, вызванные истощенными или текущими батарейками (советуем пользоваться только предохраненными от протекания батарейками);
- для бритв – смятая или порванная сетка.

Внимание! Оригинальный Гарантийный Талон подлежит изъятию при обращении в сервисный центр для гарантийного ремонта. После проведения ремонта Гарантийный Талоном будет являться заполненный оригинал Листа выполнения ремонта со штампом сервисного центра и подписанный потребителем по получении изделия из ремонта. Требуйте проставления даты возврата из ремонта, срок гарантии продлевается на время нахождения изделия в сервисном центре.

В случае возникновения сложностей с выполнением гарантийного или послегарантийного обслуживания просьба сообщать об этом в Информационную Службу Сервиса Braun по телефону 8-800-200-20-20 (звонок из России бесплатный)

# Українська

## Інструкція з експлуатації

Наша продукція розроблена відповідно до найвищих стандартів якості, функціональних можливостей та дизайну. Ми сподіваємося, що вам сподобається користуватися приладом для видалення волосся Silk-épil 9 SkinSpa від Braun.

Уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням приладу та збережіть її на майбутнє.

### Увага

- З гігієнічних міркувань не дозволяйте іншим особам користуватися Вашим приладом.
- Даний прилад має спеціальний шнур із будованим захисним блоком подачі низької напруги. Не замінюйте, або ж не змінюйте будь-яку частину такого шнура. У протилежному випадку існує ризик ураження електричним струмом.
- Використовуйте лише блок живлення Braun типу D-492-C.
- Не відкривайте прилад.
- Даний прилад підходить для використання у ванні або душі. З міркувань безпеки в такому випадку його потрібно використовувати без шнура.
- Даний прилад може використовуватися дітьми віком від 8 років та особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями або особами, що не мають достатнього досвіду і знань, тільки якщо вони знаходяться під наглядом або отримали необхідні інструкції з безпечного використання приладу і розуміють сполучені з застосуванням останнього ризики. Дітям не можна використовувати прилад як іграшки. Діти можуть проводити чищення та здійснювати користувальницьке технічне обслуговування, тільки якщо вони старше 8 років і знаходяться під наглядом.
- Не можна торкатися увімкненим приладом волосся голови, вій, стрічок із тканини тощо, щоб уникнути будь-якого ризику поранення, блокування або пошкодження приладу.

## Опис та комплектність

- 1a Високочастотна масажна насадка
- 1b Насадка для максимального контакту зі шкірою\*
- 2 Широка епілююча голівка
- 3 Підсвітка SensoSmart™
- 4 Перемикач з блокуванням кнопок (4a)
- 5 Індикатор рівня зарядки
- 6 Кнопка фіксації
- 7 Спеціальний шнур (можуть відрізнятися за зовнішнім виглядом від зображення)
- 8 Насадка для епіляції на обличчі\*
- 9 Адаптер для щіточки/подушечки
- 9a Щіточка для пілінгу\*
- 9b Захисний ковпачок\*

- 9c Подушечка для глибокого масажу\*
- 10 Бритвена голівка з насадкою-тримером\*
- 11 Стенд для підзарядки\*
- 12 Щіточка для чищення

\* входить до комплекту тільки деяких моделей

## Зарядка

Підключіть прилад за допомогою спеціального кабелю живлення (7) до розетки та заряджайте його протягом 2 годин.

### Індикатор заряджання (5)

Миготливий зелений: триває заряджання

Зелений: повний заряд

Жовтий: заряду залишилося на 15 хвилин

Миготливий жовтий: заряду залишилося на 5 хвилин

- Використовуйте повністю заряджений пристрій без кабелю живлення. Час роботи при використанні протягом 24 годин після заряджання складає 50 хвилин. Зарядіть пристрій, якщо загорівся жовтий індикатор заряду або при повному припиненні роботи. Для максимальної ефективності завжди повністю заряджайте пристрій перед використанням.
- Оптимальна температура для зарядки, використання та зберігання приладу різиться у діапазоні від 15 °C до 35 °C. Температура за межами даного діапазону може бути причиною більш тривалої зарядки та скорочення часу роботи приладу без шнура.
- Якщо акумулятор стане непридатним, то його можна замінити в авторизованих сервісних центрах Braun.

## Як користуватися приладом

Натискаючи на блокування (4a), поверніть перемикач (4) за годинниковою стрілкою. Ви можете вибрати швидкість «I» або «II».

Підсвітка SensoSmart™ (3) горить, поки пристрій увімкнено. Вона дозволяє краще розглядіти тонкі волосинки. При занадто сильному натисканні на пристрій під час епіляції підсвітка SensoSmart™ загоряється червоним кольором. Для зміни епіляційної насадки (2) натисніть кнопку фіксації (6). Щоб помінити насадки, натисніть на них збоку і зніміть.

## I Епіляція

### Поради щодо епіляції

Якщо ви не користувалися раніше епілятором чи не робили епіляцію протягом тривалого часу, дайте шкірі якийсь час для адаптації. Дискомфорт, що відчувається на початку, значно зни-

зиться під час повторного використання в міру адаптації шкіри до процесу епіляції.

Для проведення першої епіляції рекомендується вибрати вечір, щоб можливе почервоніння шкіри зникло за ніч. Для розслаблення шкіри ми рекомендуємо нанести зволожуючий крем після епіляції.

Епіляція легше та краще переноситься шкірою, коли довжина волосків становить 0,5–5 мм. Якщо у вас волоски довші, ми рекомендуємо спочатку поголити їх та дати їм вирости, як мінімум, до 0,5 мм.

**Використання на сухій шкірі:** шкіра повинна бути сухою, без крему.

**Використання на вологій шкірі:** переконайтесь, що шкіра достатньо волога для досягнення оптимального ковзання приладу.

### Як робити епіляцію

Переконайтесь, що епілююча голівка (2) чиста та закрита насадкою (1a або 1b).

A Виберіть швидкість «I» для дбайливої епіляції або швидкість «II» для ефективної епіляції.

B У процесі епіляції завжди розтягуйте шкіру. Переконайтесь, що епілююча голівка перебуває у тісному контакті зі шкірою. Ведіть прилад повільним, постійним рухом без натискання, проти росту волосся, у напрямку вимикача. Оскільки волоски можуть рости у різних напрямках, для досягнення оптимального результату ведіть прилад у різних напрямках. Масажна насадка (1a) здіймає відчуття дискомфорту під час епіляції.

Якщо ви звикли до відчуттів під час епіляції, можете змінити масажну насадку на насадку максимального контакту зі шкірою (1b), яка забезпечує більш тісний контакт зі шкірою і допомагає краше обробити всі ділянки на тілі. Червоний сигнал підсвітки SensoSmart™ попереджує, щоб ви не натискали на пристрій занадто сильно.

### C Епіляція ніг

Робіть епіляцію ніг знизу нагору. При виконанні епіляції під коліном випряміть ногу.

### D Епіляція під пахвами та у ділянці бікіні

У чутливих ділянках ми рекомендуємо використовувати насадку для максимального контакту зі шкірою (1b). Шкіра на цих ділянках є особливо чутливою до болю при виконанні епіляції протягом кількох перших разів. Тому ми рекомендуємо протягом кількох перших разів при виконанні епіляції вибирати швидкість «I». При повторному використанні болісні відчуття будуть зменшуватися. Для забезпечення більшого комфорту оптимальна довжина волосся має становити 0,5–5 мм.

Перед виконанням епіляції ретельно очистіть шкіру для видалення залишків косметичних засобів (наприклад, дезодоранту). Потім висушіть шкіру рушником. При виконанні епіляції під пахвами тримайте руку в піднятому стані таким чином, щоб шкіра була в натягнутому стані, та водіть приладом у різних напрямках. Оскільки шкіра у цій ділянці може бути більш чутливою після епіляції, уникайте використання подразнюючих речовин, таких як спиртові дезодоранти.

## E Епіляція на обличчі

Для видалення будь-яких небажаних волосків на обличчі або в інших чутливих ділянках використовуйте насадку для епіляції на обличчі (8) як додаткову насадку на епілюючу голівку (2). Для кількох перших використань ми рекомендуємо вам вибирати швидкість «I», щоб шкіра звикла до епіляції у таких чутливих ділянках. Перед виконанням епіляції ми рекомендуємо очистити шкіру дезінфікуючим тоніком із вмістом спирту. При виконанні епіляції обличчя однією рукою необхідно натягувати шкіру, а іншою повільно вести прилад у напрямку вимикача.

## F Очищення епілюючої голівки

### 1 Очищення за допомогою щітки для чищення (11):

Зніміть насадку та очистіть її щіткою. Ретельно очистіть пінцети із заднього боку епілюючої голівки щіткою, змоченою в спирті. При цьому повертайте пінцет вручну. Такий метод очищення забезпечує найкращу гігієнічну чистоту епілюючої голівки.

### 2 Очищення під струменем води:

Після кожного застосування приладу в душі або ванні необхідно промити його під струменем води. Зніміть кришку та промийте епілюючу голівку під струменем гарячої води. Потім натисніть кнопку фіксації (6), щоб зняти епілюючу голівку. Потрісніть приладом та епілюючою голівкою для видалення надлишку води та дайте деталям просохнути перед повторним збиранням.

## Загальна інформація про епіляцію

Усі методи видалення волосся з кореневою частиною можуть привести до виникнення подразнення (наприклад, свербіння, дискомфорту і почервоніння шкіри) залежно від стану шкіри та волосся. Це нормальна реакція, яка швидко мінає, але вона може бути сильнішою під час перших кількох разів видалення волосся з кореневою частиною або у випадку чутливої шкіри. Якщо після спливання 36 годин подразнення не мінає, зверніться до лікаря. Зазвичай реакція шкіри та болісні відчуття значно зменшуються при повторному використанні Silk-épil. У деяких випадках може виникнути запалення шкіри при потраплянні бактерій на шкіру (напри-

клад, при ковзанні приладу по шкірі). Ретельне очищенння епілюючої голівки перед кожним використанням мінімізує ризик інфікування.

У випадку виникнення сумнівів щодо використання даного приладу проконсультуйтесь з лікарем. Даний прилад можна використовувати тільки після консультації лікаря щодо таких випадків: екзема, ранки, інфекційні ураження шкіри, такі як фолікуліт (запалення волоссяного фолікула), варикозне розширення вен, круглі родимки, зниження імунітету шкіри, наприклад, при цукровому діабеті, під час вагітності, при хворобі Рейно, гемофілії, кандидозі або імунодефіциті.

## II Догляд за тілом

**Щіточка для пілінгу** (9a) допомагає уникнути вростання волосся, усугублючи застарілі клітини шкіри. **Подушечка для глибокого масажу** (9c) помітно вібрує й допомагає покращити вигляд шкіри.

Необхідно щотижня використовувати по черзі щіточку /подушечку на вологій шкірі під часу прийому душу з улюбленим скрабом для тіла чи гелем для душу. Подушечку для глибокого очищенння можна використовувати й частіше з лосьйоном для тіла або масажною олією.

При використанні пристрою у ванні не занурюйте його повністю у воду, оскільки через це ви не отримаєте оптимальний результат.

### Спосіб використання

A Натисніть адаптером (9) з прикріпленими щіткою або подушечкою (9a/9c) на пристрій.

B Круговими рухами повільно проведіть пристроєм по своїй шкірі, щоб ніжно її очистити. Не затримуйте прилад на одній ділянці шкіри протягом тривалого часу. Не використовуйте на обличчі.

Для найкращого результату використовуйте щіточку для пілінгу принаймні за 1–2 дні до епіляції.

### C Очищення

Після використання промийте щіточку/подушечку (9a/9c) під проточною водою. Якщо необхідно, можна використати трохи рідкого мила, щоб ретельно їх очистити. Можна зняти силіконовий ковпачок з подушечки для глибокого масажу (9c), щоб упевнитися, що всередині ковпачка не залишилося води.

Перед зберіганням щіточки для пілінгу приєднайте до неї захисний ковпачок (9b).

### D Заміна

При щотижневому використанні ми рекомендуємо замінювати щіточку/подушечку кожні 12 місяців. Змінні щіточки та насадки (ідент. номер 79 Spa) можна придбати у вашому магазині, у центрах обслуговування Braun або через веб-сайт [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).

## III Як користуватися голівкою для гоління

Голівка для гоління (10) призначена для швидкого і чистого гоління ніг, під пахвами та зони бікіні. Для контурного тримінгу та підстригання волосся до 5 мм до голівки для гоління додається насадка-тример. Використовуйте прилад тільки на сухій шкірі та зі швидкістю «II».

A Для гоління: виберіть положення «II».

B Для тримінгу: виберіть положення «II».

C Для підстригання волосся до довжини 5 мм: виберіть «II» і приєднайте насадку-тример (a).

D Не очищайте сіточку для гоління (b) за допомогою щітки, так як вона може пошкодити сітку.

E Деталі для гоління повинні змащуватись регулярно кожні 3 місяці.

F Помінайте сіточку для гоління (b) і ріжучий блок (c), коли ви відчуєте, що гоління стало гірше. Змінні деталі (сіточка для гоління, ріжучий блок) можна придбати у підприємства роздрібної торгівлі, в центрах обслуговування Braun або на сайті [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com).

### Утилізація

Продукт містить акумулятори і/або електропутові відходи, що підлягають вторинній переробці. На користь захисту довкілля, не викидайте його разом із домашнім сміттям. Утилізація може бути здійснена у пунктах збору електропутових відходів Вашої країни.



Комплектація приладу може змінюватися виробником без попереднього повідомлення.

Електричний епілятор Braun типу 5378 із джерелом живлення типу 492-XXXX

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

100 – 240 V/Вольт, 50-60 Hz/Герц, 7 W/Batt

Виробник: Браун ГмбХ, Франкфуртер Штрасе 145, 61476 Кронберг, Німеччина. Країна виробництва: Німеччина.

**Імпортер/Адреса для звернень в Україні:** ТОВ «Проктер енд Гембл Україна», Україна, 08304, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Завокзальна, 2. Тел. (0-800) 505-000. [www.pg.com.ua](http://www.pg.com.ua), [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com)

Додаткову інформацію про сервісні центри Braun в Україні можна отримати за телефоном гарячої лінії, а також на сервісному порталі виробника в інтернеті – [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com)

Для визначення дати виготовлення див. чотиризначний код на корпусі виробу поруч з технічним типом виробу, що починається з поєднання букв «PC». Перша цифра = остання цифра року, наступні 3 цифри = порядковий номер дня в році. Наприклад, код «PC7123» означає, що продукт виготовлено у 123-й день 2017 року.



001

## Гарантійні зобов'язання виробника

Для всіх виробів ми даємо гарантію на два роки, починаючи з моменту придбання виробу або з дати його виробництва, у разі відсутності або неналежного оформлення гарантійного талону на виріб.

Протягом гарантійного періоду ми безкоштовно усуваємо шляхом ремонту, заміни деталей або заміни всього виробу будь-які заводські дефекти, викликані недостатньою якістю матеріалів або складання.

У випадку неможливості ремонту в гарантійний період виріб може бути замінений на новий або аналогічний відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

Гарантія набуває сили лише, якщо дата купівлі підтверджується печаткою та підписом дилера (магазину) на гарантійному талоні або на останній сторінці оригінальної інструкції з експлуатації Braun, яка також може бути гарантійним талоном. Ця гарантія дійсна у будь-якій країні, в яку цей виріб поставляється представником компанії виробника або призначеним дистрибутором, та де жодні обмеження з імпорту або інші правові положення не передшкоджають наданню гарантійного обслуговування.

Гарантія на замінені частини закінчується в момент закінчення гарантії на даний виріб.

Гарантія не стосується таких випадків: ушкодження, викликані неправильним використанням, нормальне зношення деталей (напр., сіточки для гоління або ріжучого блока), дефекти, що мають незначний вплив на якість роботи пристрою. Ця гарантія втрачає силу, якщо ремонт здійснюється не вповноваженою для цього особою та, якщо використовуються не оригінальні запасні частини виробника.

Строк служби продукції Braun дорівнює гарантійному періоду у два роки з моменту придбання

або з моменту виготовлення, якщо дату продажу неможливо встановити.

У випадку пред'явлення рекламизації за умовами даної гарантії, передайте виріб у повному комплекті згідно опису в оригінальній інструкції з експлуатації разом з гарантійним талоном у будь-який сервісний центр, який офіційно вповноважений представником компанії виробника.

Всі інші вимоги, разом з вимогами відшкодування збитків, не дійсні, якщо наша відповідальність не встановлена законним чином.

Випадки, на які не розповсюджується гарантія:

- дефекти, викликані форс-мажорними обставинами;
- використання з професійною метою або з метою отримання прибутку;
- порушення вимог інструкції з експлуатації;
- невірне встановлення напруги мережі живлення (якщо це вимагається);
- здійснення технічних змін;
- механічні пошкодження;
- для приладів, що працюють на батареях - робота з невідповідними або спрацьованими батареями, будь-які пошкодження, викликані спрацьованими або підіткаючими батареями;
- пошкодження з вини тварин, гризунів та комах (в тому числі у випадках знаходження гризунів та комах усередині приборів)
- для бритв - зім'ята або порвана сіточка.

Увага! Гарантійний талон підлягає вилученню в разі звернення до сервісного центру з проханням про виконання гарантійного ремонту. Після проведення ремонту гарантійним талоном буде вважатися заповнений оригінал листа виконаного ремонту зі штампом сервісного центру та підписаній споживачем про отримання виробу з ремонту. Гарантійний строк подовжується на термін, який даний виріб знаходиться в сервісному центрі в ремонті.

В разі виникнення складнощів з виконанням гарантійного та післягарантійного обслуговування прохання звертатися до інформаційної служби сервісу представника компанії виробника в Україні.

Телефон гарячої лінії 0 800 505 000. Дзвінки по Україні зі стаціонарних телефонів номерів є безкоштовними. Дзвінки з мобільних телефонів оплачуються згідно тарифів відповідного оператора.

Також можна отримати додаткову інформацію на сервісному порталі виробника в інтернеті [www.service.braun.com](http://www.service.braun.com)

نقدم ضماناً لمدة عامين على هذا المنتج، يبدأ من تاريخ الشراء. وستقوم في أثناء فترة الضمان بعلاج أي عيوب في المنتج تكون ناتجة عن أخطاء أو عيوب في المواد الخام أو الصناعة، حيث سنقوم بإصلاح أو استبدال الجهاز مجاناً وفقاً لما نراه مناسباً.

يمتد هذا الضمان لجميع البلدان التي يوزع بها هذا الجهاز عن طريق براون أو موزعيه المعتمدين.

لا يغطي هذا الضمان: التلف الناجم عن سوء الاستعمال أو الاستهلاك العادي، بالإضافة إلى العيوب غير المؤثرة على عمل أو قيمة الجهاز. ويصبح الضمان لاغياً إذا ما خضع الجهاز لأي إصلاحات منأشخاص غير معتمدين من قبل براون أو إذا لم تستخدم قطع غيار براون الأصلية.

للحصول على الخدمة خلال فترة الضمان، قدم الجهاز كاملاً أو أرسله مع إيصال الشراء الخاص بك لأحد مراكز خدمة براون المعتمدة.

#### **Country of origin: Germany**

#### **Year of manufacture**

To determine the year of manufacture, refer to the 4-digit production code starting with "PC" located near the type plate. The first digit refers to the last digit of the year of manufacture. The next three digits refer to the day in the year of manufacture. Example: "PC7123": The product was manufactured on day 123 of 2017.

#### **بلد المنشأ ألمانيا**

#### **تاريخ الصنع**

لمعرفة عام التصنيع، يرجى الرجوع إلى رمز الإنتاج المكون من 4 أرقام والذي يبدأ بـ "PC" الموجود بالقرب من لوحة النوع. يشير الرقم الأول إلى آخر رقم في عام التصنيع. تشير الأرقام الثلاثة التالية إلى اليوم في عام التصنيع. مثال: "PC7123" - تم تصنيع المنتج في اليوم 123 من عام 2017.

رأس الحلاقة (10) مصمم من أجل حلاقة سريعة ودقيقة للساقين وتحت الإبطين وفي الأماكن الحساسة، ومن أجل تشدیب الشعر في ثنایا الجسم وقصه حتى طول 5 ملم. ومع تركيب رأس الحلاقة، يجب استعمال الآلة على البشرة الجافة فقط ومع وضعية السرعة «(1a)».

A الحلاقة اختياري ٦.

B تشذیب الشعر في ثنایا الجسم اختياري ٦.

C تشذیب الشعر إلى طول ٥ ملم اختياري ٦.

وقومي بتركيب غطاء التشذیب (a).

D التنظيف: لا تنظفي شفرة الحلاقة (b) باستعمال الفرشاة، فقد يتسبب ذلك في تلف الشفرة.

E يجب تزيين أجزاء الحلاقة بانتظام كل ٣ شهور.

F استبدلي شفرة الحلاقة (b) وكثنة القص (c) عندما تلاحظين تغيراً في مستوى الأداء في الحلاقة.

يمكن الحصول على قطع الغيار لدى تجار التجزئة، أو مراكز خدمة علامة براون، أو من خلال الموقع

.www.service.braun.com الإلكتروني

لا تستعملی شفرة الحلاقة في حالة تلفها.

#### التخلص من النفايات

هذه الآلة مزودة ببطاريات ونفاثات إلكترونية قابلة لإعادة التدوير. وللحافظة على البيئة لا تتخلص من هذه الآلة عند انتهاء عمرها الافتراضي عن طريق إلقائها مع القمامات المنزلية الأخرى، ولكن تخلص منها بتسليمها لأحد المواقع المحلية الخاصة بجمعها.

خاضعة للتغيير بدون إشعار.

فرشاة التقشير (9a) تساعد على تجنب الشعيرات الناشبة التي تنمو للداخل، وذلك بإزالة خلايا الجلد الميت. رقاقة التدليك العميق (9c) تمنحك اهتزازاً ملحوظاً وتساعد على تحسين مظهر البشرة.

يمكنك استخدام الفرشاة/الرقاقة على التناوب أسبوعياً على بشرة مبللة أثناء الاستحمام مع مقشر الجسد أو سائل الاستحمام المفضل لك. بل يمكنك استخدام رقاقة التدليك العميق لمرات أكثر مع مطرب الجسد أو زيت التدليك. أما عند استخدام الجهاز في حوض الاستحمام، فلا تغمره بالكامل في الماء لأنّه لن يمنحك النتائج المثالية في هذه الحالة.

#### طريقة الاستعمال

A انقر على المهايئ (9) الملحق مع الفرشاة أو الرقاقة (9c/9a) بالجهاز.

B وجه الجهاز بروية وبحركة دائيرية على بشرتك لينقى البشرة ويجملها برفق ولهفة. تجنب استخدام الجهاز على منطقة واحدة من البشرة لوقت مطول. لا تستخدم الجهاز على وجهك. وأفضل النتائج المرجوة، استخدم فرشاة التقشير لمدة يوم ١ إلى يومين على الأقل قبل إزالة الشعر.

#### C التنظيف

اشطف الفرشاة/الرقاقة (9c9a/) بعد الاستخدام تحت الماء الجاري. يمكنك استخدام صابون سائل لتقطيف هذه القطع جيداً، وذلك إذا اقتضت الحاجة. يمكنك إزالة الغطاء السيليكون من رقاقة التدليك العميق (9c) لتأكد من عدم وجود بقايا ماء داخل الغطاء.

يمكنك تركيب غطاء الحماية (9b) قبل تخزين فرشاة التقشير.

#### D الاستبدال

نوصي باستبدال الفرشاة/الرقاقة بعد 12 شهراً من الاستخدام الأسبوعي. عبوات إعادة الملح (الرقم المرجعي 79) متوفرة في محلات التجزئة أو عبر مراكز خدمة براون أو عبر الموقع الإلكتروني .[www.service.braun.com](http://www.service.braun.com)

## E إزالة شعر الساقين

أزييلي الشعر عن ساقيك من الأسفل وباتجاه الأعلى. عند إزالة الشعر خلف الركبة، أجعلى ساقك مشدودة بشكل مستقيم.

## 2 التنظيف تحت المياه الجاري:

نظفي الآلة تحت الماء الجاري بعد كل استعمال مع الماء. أفصللي الغطاء، أمسكى الآلة مع وضع رأس إزالة الشعر تحت الماء الجاري الساخن. ثم أضفطي زر الفصل (6) لفصل رأس إزالة الشعر. هزى كلاً من الآلة ورأس إزالة الشعر بقوه للتخلص من خروج الماء المتبقى داخلهما. اتركي الجزأين ليجفا، وقبل إعادة تركيبها، تأكدي من جفافهما تماماً.

## معلومات عامة حول إزالة الشعر

جميع وسائل إزالة الشعر من الجذور قد تؤدي إلى نمو الشعر تحت البشرة أو إلى التحسس (على سبيل المثال: الحكة أو الانزعاج أو أحمرار البشرة)، وذلك وفقاً لحالة البشرة والشعر. هذه ردة فعل طبيعية، عادةً ما تختفي بسرعة. ولكنها قد تكون أقوى لدى إزالة الشعر من جذوره في المرات القليلة الأولى أو إذا كانت بشرتك حساسة. وإذا استمر تهيج البشرة أكثر من 36 ساعة، ننصح بأن تستشيري طبيبك. وبشكل عام تميل ردة فعل البشرة والإحساس بالألم للختفاء، بشكل ملحوظ مع الاستعمال المتكرر لآلة سيلك-أبيل.

وفي بعض الأحيان تصاب البشرة بالالتهاب عندما تخترقها البكتيريا (على سبيل المثال: عند انزلاق الآلة على البشرة). لذا فإن تنظيف رأس إزالة الشعر بشكل جيد قبل كل استخدام يقلل من خطر الإصابة. إذا كانت لديك أيّة مخاوف من استخدام هذه الآلة، نرجو استشارة طبيبك. وفي الحالات التالية، يجب عدم استخدام الآلة إلا بعد استشارة الطبيب: الأكزيما، الجروح، التهاب البشرة مثل التهاب الجريبات (جريبيات الشعر المتقيحة) ودولالي الأوردة، المنطقة المحيطة بالشامة أو الخال، انخفاض مناعة البشرة، على سبيل المثال مع مرض السكري، أثناء الحمل، مع مرض رينيه، مع مرض الهيماوفيليا (النزف أو الناعور)، مع مرض الكانديدا أو مع نقص المناعة الطبيعية.

## D إزالة الشعر من تحت الإبطين والأماكن الحساسة

للأماكن الحساسة، ننصح باستعمال غطاء ملامسة البشرة (b). الرجاء توخي الحذر خاصة في بداية عملية إزالة الشعر، حيث أن هذه الأماكن تكون حساسة للألم بشكل خاص. ولذا ننصح باختيار وضعية السرعة «(اً)» في المرات القليلة الأولى. ومع الاستعمال المتكرر، سيتضاءل الشعور بالألم. قبل إزالة الشعر، نظفي المنطقة المطلوبة جيداً، لإزالة الشوائب (مثل مزيل رائحة العرق)، ثم جففيها بالمنشفة بعناية. عند إزالة الشعر من تحت الإبطين، أبيق ذراعك مرفوعة مع توجيه الجهاز في مختلف الاتجاهات. تجنبي استعمال المواد المشيرة مثل مزيلات رائحة العرق التي تحتوي على الكحول، حيث أن البشرة تكون أكثر حساسيةً بعد إزالة الشعر مباشرةً.

## E إزالة شعر الوجه

لإزالة الشعر الغير مرغوب فيه من الوجه، استعمل غطاء إزالة شعر الوجه (8) وهو ملحق إضافي يتم تركيبه فوق رأس إزالة الشعر. في المرات القليلة الأولى، ننصح باختيار وضعية السرعة «(ا)» حتى تعتادي على شعور إزالة الشعر في تلك الأماكن الحساسة.

قبل إزالة الشعر، ننصح بتنظيف البشرة باستعمال الكحول مراعاةً للشروط الصحية. عند إزالة شعر الوجه، شدي البشرة بيد واحدة وقومي بتوجه آلة إزالة الشعر باليد الأخرى ببطء في اتجاه المفتاح.

## F تنظيف رأس إزالة الشعر

1 التنظيف بالفرشاة (11):  
أفصللي الغطاء ونظفيه باستعمال الفرشاة. استخدمي الفرشاة المغموسة في الكحول لتنظيف رأس إزالة الشعر من الجهة الخلفية جيداً. وبينما

- عندما يكتمل الشحن، استخدمي الجهاز بدون سلك.
- وقت التشغيل 50 دقيقة عندما يتم الاستخدام في غضون 24 ساعة بعد الشحن. أعيدي شحن الجهاز عندما يضيء ضوء الشحن باللون الأصفر أو عندما يتوقف المحرك تماماً. للحصول على أفضل أداء، استخدمي دوماً الجهاز بعد الاتمام شحنه.
- يفضل شحن واستعمال وحفظ الآلة في محيط درجة حرارته بين 15 و 35 درجة مئوية. وفي حالة تخطي درجة الحرارة لهذا النطاق، فإن شحن الآلة قد يستغرق وقتاً أطول، بينما تقل مدة تشغيل الآلة بدون توصيلها بالكهرباء.
- ويجب استبدال البطارية عند نفادها لدى مركز خدمة وصيانة براون.

## كيفية تشغيل الآلة

مع ضغط مفتاح القفل (4a) أديري المفتاح (4) باتجاه عقارب الساعة. ويمكنك الاختيار إحدى وضعياتي السرعة («ا») أو («اا»). يضيء ضوء (3) SensoSmart™ طوال الفترة التي يكون فيها الجهاز في وضع التشغيل. ويوفر هذا الضوء رؤية أفضل للشعر الرفيع. عند الضغط بقوة أثناء إزالة الشعر، فإن ضوء SensoSmart™ يضيء باللون الأحمر.

لفصل رأس إزالة الشعر (2)، اضغطني زر الفصل (6). لاستبدال أحد الأغطية، اضغطني أصلاعه الجانبية، ثم اجذبها بعيداً.

## I إزالة الشعر

نصائح حول إزالة الشعر إذا لم يكن قد سبق لك استعمال آلة إزالة الشعر، أو إذا توقفت عن استعمالها لفترة طويلة، فربما تستغرق بشرتك بعض الوقت للتكيف مع إزالة الشعر، وبعدها يخف الإحساس بعدم الارتياب تدريجياً مع تكرار العملية وتكيف البشرة معها. لدى إزالة الشعر لأول مرة، من المستحسن القيام بهذه المهمة في المساء، مما يتيح احتفاء أي أحمرار محتمل

أثناء الليل. ولراحة البشرة نوصي بوضع كريم مرطب بعد إزالة الشعر.

تكون إزالة الشعر أسهل وأكثر راحة عندما يكون أقصى طول للشعر من 0.5 إلى 5 ملم. وإذا كان الشعر أطول من هذا الحد، فإننا نوصي بحلقة الشعر أولأ، ثم إزالة الشعر القصير الذي سينمو من جديد بعد أسبوع أو اثنين. وبدلأ من، يمكنك تخفيف الشعر حتى يصل إلى طول 0.5 ملم.

**الاستعمال الجاف:** يجب أن تكون بشرتك جافة وخالية من الزيت أو الكريم.

**الاستعمال مع الماء:** يمكن استعمال هذه الآلة على البشرة المبللة، بل وتحت الماء الجاري. تأكدي من أن البشرة مبللة تماماً، وذلك لتوفير أفضل الشروط لانزلاق الآلة.

### كيفية إزالة الشعر

قبل الاستعمال، تأكدي من نظافة وثبتت رأس إزالة الشعر (2) ومن أن أحد الغطائين (1a) أو (1b) مثبت به.

A اختياري وضعية السرعة («ا») لإزالة الشعر بلطف، أو وضعية السرعة («اا») لإزالة الشعر بالكافأة القصوى.

B يجب أن تشدي البشرة دائمأ أثناء إزالة الشعر.

تأكدي دائماً من التصاق أجزاء إزالة الشعر مباشرةً ببشرتك. قومي بتوجيه الآلة بحركة بطيئة مستمرة وبدون ضغط، في عكس اتجاه نمو الشعر، وفي اتجاه المفتاح. وحيث أن الشعر قد ينحني في اتجاهات مختلفة، فقد يكون من المفيد أيضاً أن تقومي بتوجيه الآلة في اتجاهات مختلفة، للحصول على أفضل النتائج. ويبصم غطاء التدليك (1a) تحقيق أفضل راحة للبشرة أثناء إزالة الشعر. إذا

كنت معتادة على شعور إزالة الشعر، في يمكنك استبدال غطاء التدليك (1a) بغطاء ملامسة البشرة (1b)، الذي يتيح ملامسة البشرة بصورة أقرب، ويحقق المزيد من التكيف مع جميع أجزاء الجسم. عندما يضيء ضوء SensoSmart™ باللون الأحمر، فيعني هذا تنبيهك أنه ليس عليك الضغط بقوة.

سنوات، وكان ذلك تحت إشراف شخص مسئول عن سلامتهم.

- لدى تشغيل هذه الآلة، يجب عدم ملامستها لشعر الرأس أو الرموش أو شرائط الشعر، إلخ، وذلك لتجنب حدوث أي خطأ أو إصابة بالإضافة إلى منع انسداد الآلة أو تلفها.

## الوصف

غطاء تدليك عالي التردد	1a
غطاء ملامسة البشرة*	1b
رأس إزالة الشعر عريض جداً	2
ضوء SensoSmart™	3
مفتاح تشغيل يشتمل على مفاتيح القفل (4a)	4
ضوء الشحن	5
زر الفصل	6
سلك خاص (يختلف التصميم من آلة لأخرى)	7
غطاء إزالة شعر الوجه *	8
مهابي الفرشاة/الرقافة *	9
فرشاة التقشير *	9a
غطاء الحماية *	9b
رقافة التدليك العميق *	9c
رأس الحلاقة *	10
قاعدة الشحن *	11
فرشاة تنظيف	12

\* لا تأتي مع جميع الموديلات

## الشحن

باستخدام مجموعة الكابل الخاصة (7) عليك توصيل الجهاز بمنفذ كهربائي وشحنه لمدة ساعتين.

### ضوء الشحن (5)

وميض باللون الأخضر: الشحن جارٌ

أخضر: البطارية مشحونة بالكامل

أصفر: 15 دقيقة متبقية على اكتمال الشحن

وميض باللون الأصفر: 5 دقائق متبقية على اكتمال الشحن

صمدت منتجاتنا لتتفق مع أعلى مستويات الجودة في الأداء والتصميم. نرجو أن تستمتعي باستعمال آلة براون سيلك-أبيل 9.

الرجاء قراءة إرشادات الاستعمال جيداً قبل استخدام الآلة، والاحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل.

## تحذير

- مراجعة للشروط الصحية، يجب عدم الاشتراك في استعمال هذه الآلة مع الآخرين.
- هذه الآلة مزودة بسلك خاص مجهز لمصدر طاقة ذو فولتية منخفضة لدواعي الأمان. لا تستبدل أو تغيري أي جزء من السلك لأن ذلك قد يعرضك لخطر الصدمة الكهربائية. لعرفة المواصفات الكهربائية للجهاز، انظري لوحة الطراز التي توجد على السلك. يكيف السلك الخاص أوتوماتيكياً مع الفولتية في جميع أنحاء العالم.

Braun D-492

• يجب استخدام فقط محول طاقة هذه الآلة مناسبة للاستعمال أثناء الاستحمام أو الاغتسال بالдуш. ولدواعي الأمان، لا يمكن تشغيلها أثناء اتصالها بالمصدر الكهربائي.

- من الممكن أن يتم استخدام هذه الآلة من قبل الأطفال بدءاً من عمر 8 سنوات، والأشخاص الذين يعانون من إعاقات بدنية أو حسية أو عقلية، أو الذين يفقدون إلى الخبرة أو المعرفة، على أن يتم الإشراف عليهم، وإمدادهم بالإرشادات الخاصة بالاستعمال الآمن للآلة، وتعريفهم بمخاطر سوء الاستعمال. يجب ألا يبعث الأطفال بالآلة، كما يجب ألا يقوموا بتنظيفها أو صيانتها، إلا إذا كانوا في عمر أكبر من 8

# 中文

使用產品前請仔細閱讀使用說明書，內含安全資訊。請妥善保管，以備日後查閱。

## 警告

本產品提供安全特低電壓的插入式電源線 (8)。

為避免觸電，切勿更換或改裝轉換器的任何部分。

只可以使用編碼為 D-492-C 的Braun電源線。

**不要打開本產品！**



T 本產品可在沐浴或淋浴時使用。出於安全原因，它只能無線操作。

8 歲或以上兒童及任何有身體不便、感官或精神能力障礙人士，或任何欠缺經驗或知識人士須在適當的監督或指導如何安全使用產品並明白產品的潛在危險性時方可使用本產品。請勿讓兒童把玩本產品。兒童不可對本產品進行清潔或保養維修。

基於個人衛生原因，切勿與他人共用本產品。

當機器開啟時，請勿和頭髮、眼睫毛或綵帶等接觸，以避免任何危險及受傷或對機器造成阻礙或受損。

## 有關脫毛的一般信息

根據皮膚和頭髮的狀況，所有根部脫毛的方法都可能導致不同的刺激

(例如瘙癢，不適和皮膚發紅)。這是正常反應及會很快消失，但在首幾次進行根部脫毛或敏感皮膚人士，反應可能較為強烈。

一般而言，重複使用會使皮膚反應和疼痛感大大降低。

如果脫毛結束36小時後，皮膚仍然有刺激感，建議您與醫生聯絡。

為了最大程度地減少因細菌經微細傷口滲透穿過皮膚而引起的細菌感染或發炎的風險，每次使用前請徹底清潔脫毛頭和皮膚。

如果您對使用本產品有任何疑問，請諮詢您的醫生。

在以下情況下，僅在事先徵詢醫生意見後才能使用本產品：濕疹、傷口、發炎的皮膚反應(例如毛囊炎(化膿性毛囊))、痣周圍和靜脈曲張、皮膚免疫力降低，例如糖尿病、懷孕期間、雷諾氏病、血友病、念珠菌或免疫缺陷。