

beurer

FC 49



CS Kartáček na obličej
Návod k použití

CE



Přečtěte si pečlivě tento návod k použití, uschovejte ho pro pozdější použití, poskytněte ho i ostatním uživatelům a řiďte se pokyny, které jsou v něm uvedené.

Obsah

1. K seznámení.....	3
2. Obsah balení	4
3. Vysvětlení symbolů.....	4
4. Použití v souladu s určením.....	5
5. Varovné a bezpečnostní pokyny	5
6. Popis přístroje.....	6
7. Uvedení do provozu	7
8. Použití	7
9. Čištění	8
10. Likvidace	8
11. Odstranění problémů.....	9
12. Technické údaje.....	9
13. Záruka/servis.....	9

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

jsme rádi, že jste si vybrali výrobek z našeho sortimentu. Naše značka je synonymem pro vysoce kvalitní, důkladně vyzkoušené výrobky k použití v oblastech tepla, jemné manuální terapie, určování krevního tlaku, hmotnosti, masáže a vzduchové terapie.

S pozdravem
váš tým Beurer



VAROVÁNÍ

- Příklad je určen pouze pro použití v domácím/soukromém prostředí, ne v komerční oblasti.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny ohledně bezpečného používání přístroje a chápou z toho vyplývající rizika.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.
- Jestliže dojde k poškození napájecího kabelu u tohoto přístroje, musíte ho odstranit. Pokud ho nelze vyjmout, musíte zlikvidovat přístroj.

1. K seznámení

Kartáček na obličej FC 49 z kvalitního silikonu umožňuje díky speciální technologii vibrací jemné a hluboké čištění pleti. Tento kartáček na obličej je vhodný pro všechny typy pleti a celkem s třemi různými zónami a 15 stupni intenzity povzbuzuje prokrvení.

Přední strana s velmi jemnými nopyky umožňuje pomalé čištění citlivé pleti. Zóna se silnějšími nopyky v horní třetině kartáčku pomáhá při přesném čištění jednotlivých partií pokožky. K vyčištění velmi znečištěných/mastných oblastí pokožky a současně aktivaci cirkulace krve je určena zadní strana se silnými silikonovými nopyky.







2. Obsah balení






Zkontrolujte, zda je obsah balení uložen v neporušeném obalu a zda je kompletní. Před použitím se ujistěte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození a zda jsou odstraněny veškeré obaly. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu.

- 1× ruční přístroj
- 1× nabíjecí kabel USB
- 1× síťový adaptér
- 1× návod k použití

3. Vysvětlení symbolů

V návodu k použití a na přístroji jsou uvedeny tyto symboly:

	VAROVÁNÍ Varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohrožení zdraví
	POZOR Bezpečnostní upozornění na možné poškození zařízení/příslušenství
	Vhodné pro použití ve vaně či ve sprše.
	Dodržujte návod k použití
	Přístroj má dvojnásobnou ochrannou izolaci.
	Likvidace podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)

	Výrobce
	Upozornění Upozornění na důležité informace
	Používejte pouze v uzavřených prostorách.
 PAP 	Obal zlikvidujte s ohledem na životní prostředí

4. Použití v souladu s určením

Přístroj používejte výlučně na lidském obličejí (kromě očních partií).

Kartáček na obličej nepoužívejte na zvířatech! Přístroj není vhodný pro děti do 8 let!

Přístroj lze používat pouze k účelu uvedenému v tomto návodu k použití. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným nebo lehkomyšlným použitím.

5. Varovné a bezpečnostní pokyny



VAROVÁNÍ

- Nebezpečí udušení obalovým materiálem! Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.
- Před použitím zkontrolujte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu.
- Síťový adaptér chraňte před kontaktem s vodou.
- Chraňte přístroj před delším přímým slunečním zářením, extrémním horkem nebo vroucí vodou.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky a ošetrující produkty, které obsahují oxid hlinitý nebo silikon.



VAROVÁNÍ

Přístroj **NEPOUŽÍVEJTE**,

- jestliže máte popraskanou pleť,
- na otevřených ranách,
- jestliže trpíte kožním onemocněním nebo máte podrážděnou pokožku,

- bezprostředně po opalování,
- jestliže užíváte léky obsahující steroidy.

Pokyny pro zacházení s akumulátory


- Pokud by se tekutina z článku akumulátoru dostala do kontaktu s pokožkou nebo očima, opláchněte postižené místo dostatečným množstvím vody a vyhledejte lékaře.
- Nebezpečí výbuchu! Akumulátory nevhazujte do ohně.
- Akumulátory se nesmí rozebírat, otevírat nebo drtit.
- Používejte jen nabíječky uvedené v návodu k použití.
- Akumulátory se před použitím musí správně nabít. Vždy musíte dodržovat pokyny výrobce, popř. údaje v tomto návodu pro správné nabíjení.
- Před prvním použitím zcela nabijte akumulátor (viz kapitola 7).
- Pro dosažení co nejdélejší životnosti akumulátoru ho plně nabíjejte minimálně 2krát za rok.



POZOR

Opravy elektrických přístrojů mohou provádět jen odborníci. Neodborné opravy mohou být pro uživatele velmi nebezpečné. V případě poruchy nebo poškození nechte přístroj opravit v kvalifikovaném servisu.

6. Popis přístroje

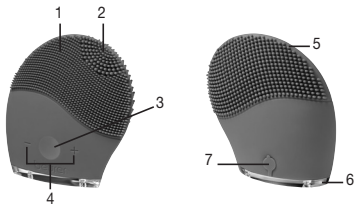

1. Jemná čistící zóna	5. Hrubá čistící zóna / masážní zóna
2. Přesná čistící zóna	6. LED světlo
3. Vypínač	7. Zdířka pro nabíjení s vodotěsným krytem
4. Regulace intenzity - / +	

7. Uvedení do provozu

Před prvním použitím přístroj nabíjete minimálně 2 hodiny. Postupujte takto:

1. Síťový kabel zapojte do zdířky pro nabíjení na zadní straně přístroje.
2. Zasuňte zástrčku USB do síťového adaptéru a zapojte ho do zásuvky.
3. Během nabíjení bliká bílé LED světlo v průhledném panelu ve spodní části kartáčku na obličej.
4. Při plně nabitém akumulátoru svítí LED nepřetržitě.



Upozornění

Při vybitém akumulátoru se přístroj 9x rozsvítí a poté se vypne.



POZOR

Nepoužívejte přístroj během nabíjení.

8. Použití

1. Navlhčete kartáček na obličej FC 49 vodou. Přístroj nikdy nepoužívejte nasucho, protože by mohlo dojít k podráždění pokožky.
2. Na pokožku obličeje naneste čistící gel.
3. Přístroj se zapíná jedním stisknutím vypínače. LED světlo 3x krátce blikne a kartáček na obličej začne vibrovat.
4. Na přístroji můžete nastavit celkem 15 stupňů intenzity, při spuštění začne přístroj vibrovat se střední rychlostí. Stisknutím tlačítka + / - měníte nastavení intenzity. Při každé změně stupně intenzity LED světlo 3x zabliká.
5. Přiložte přístroj na obličej a čistěte pleť rovnoměrnými pohyby. Při čištění citlivých partií kolem očí použijte nízký stupeň intenzity. Hrubou čistící plochu můžete používat jak k čištění mastné pleti, tak i k masáži.
6. Po použití přístroj vypněte stisknutím vypínače. LED světlo se 3x rozsvítí a přístroj se vypne.
7. Očistěte pleť dostatečným množstvím vody, abyste z obličeje odstranili veškeré zbytky nečistot.
8. Lehkými doteky ručniku osušte obličej, poté naneste zvlhčující pleťový krém a rovnoměrnými kruhovými pohyby jej vmasírujte do pokožky.



POZOR

Pokud se při použití přístroje objeví nějaké potíže, přerušete čištění a poraďte se s lékařem.



Upozornění

Ošetření musí být příjemné, proto na silikonové nopky netlačte příliš velkou silou. Jednotlivé části pokožky ošetřujte maximálně 20 sekund.

Doporučuje každodenní čištění ráno a večer vždy 1 minutu. Pro dosažení efektivního výsledku by neměla doba ošetření překročit 3 minuty. Kartáček na obličej se po 15 minutách automaticky vypne.

9. Čištění



POZOR

Přístroj nikdy nečistěte čisticími prostředky, které obsahují alkohol, benzin nebo aceton.

- Přístroj čistěte pouze předepsaným způsobem.
- Přístroj po každém použití důkladně očistěte. Omyjte silikonové nopky vodou a mýdlem. Zbytky mýdla pak opláchněte vodou.
- Přístroj osušte utěrkou nepouštějící vlákna.
- Dbejte na to, aby se do zdířky pro nabíjení nedostala žádná voda! Pokud by k tomu někdy došlo, začněte s nabíjením přístroje, až jakmile bude otvor úplně suchý.

10. Likvidace

- Použité, zcela vybité akumulátory se likvidují prostřednictvím speciálně označených sběrných nádob, ve sběrnách pro zvláštní odpady nebo u prodejců elektrotechniky. Podle zákona jste povinni akumulátory likvidovat.
- Na akumulátorech s obsahem škodlivých látek se nacházejí následující značky:
Pb = baterie obsahuje olovo,
Cd = baterie obsahuje kadmium,
Hg = baterie obsahuje rtuť.



V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem.

Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má likvidaci na starost.

Akumulátor přístroje se likviduje samostatně. Akumulátor se nesmí likvidovat spolu s domácím odpadem.

Při odstraňování akumulátoru otevřete kryt dole na přístroji šroubovákem. Odpojte akumulátor uvnitř od přístroje. Vyměňte akumulátor z přístroje a zlikvidujte ho ve specializované sběrně. Pro informace o likvidaci se obraťte na autorizovaného prodejce nebo příslušný úřad, který má likvidaci na starost.




11. Odstranění problémů

Problém	Odstranění
Přístroj se nenabíjí.	Ujistěte se, že je síťový adaptér správně zapojený, a zkontrolujte propojení mezi zásuvkou a zdílkou pro nabíjení. Pokud jste vše správně připojili a přístroj se stále nenabíjí, kontaktujte zákaznický servis.
Přístroj nelze zapnout.	Ujistěte se, že jste při zapínání přístroje drželi dostatečně pevně vypínač. Nabíjte přístroj podle popisu v tomto návodu k použití. Pokud stále nelze zapnout přístroj, kontaktujte zákaznický servis.
Na silikonové ploše se objevují bubliny nebo povrch lepí.	Přístroj již nepoužívejte. Informujte se v kapitole Varovné a bezpečnostní pokyny o správném zacházení s kartáčkem na obličej. I přes dlouhou životnost se může silikon při nesprávném použití poškodit.

Pokud zde není váš problém uveden, kontaktujte zákaznický servis.

12. Technické údaje

Napájení	vstup: 100–240 V ~, 50/60 Hz výstup: 5,0 V  1 A
Rozměry	8,2 × 7,7 × 3,1 cm
Hmotnost	cca 65 g
<u>Akumulátor:</u> Kapacita Jmenovité napětí Označení typu	200 mAh 3,7 V Li-Ion

13. Záruka/servis

Při uplatňování nároků z odpovědnosti za vady se obraťte na místního prodejce nebo místní pobočku (viz seznam „Service international“).

Při zasílání přístroje přiložte kopii dokladu o koupi a stručný popis závady.

Platí tyto záruční podmínky:

1. Záruční doba produktů BEURER činí 3 roky nebo – pokud je delší – rozhodující je záruční doba od data nákupu platná v příslušné zemi.

Při uplatňování nároku z odpovědnosti za vady je nutné doložit datum nákupu dokladem o koupi nebo fakturou.

2. Opravou (celého přístroje nebo jeho částí) se záruční lhůta neprodlužuje.
3. Záruka se nevztahuje na poškození v důsledku
 - a. neodborné manipulace, např. při nedodržení uživatelských pokynů.
 - b. oprav nebo změn ze strany zákazníka nebo neoprávněných osob.
 - c. přepravy od výrobce k zákazníkovi nebo během přepravy do servisního střediska.
 - d. Záruka se nevztahuje na příslušenství, které podléhá běžnému opotřebení (manžeta, baterie atd.).
4. Odpovědnost za následné přímé nebo nepřímé škody způsobené přístrojem je vyloučena v případě, že byly při poškození uznány nároky z odpovědnosti za vady.

