

beurer

FC 49



SK Kefka na tvár
Návod na obsluhu

CE



Starostlivo si prečítajte tento návod na obsluhu, uschovajte ho na neskoršie použitie, sprístupnite ho aj iným používateľom a dodržiavajte pokyny v ňom uvedené.

Obsah

1. Oboznámenie sa	4
2. Obsah balenia	4
3. Vysvetlenie symbolov	4
4. Použitie podľa určenia	5
5. Výstražné a bezpečnostné upozornenia	5
6. Popis prístroja	7
7. Uvedenie do prevádzky	7
8. Použitie	7
9. Čistenie	8
10. Likvidácia	9
11. Odstraňovanie problémov	9
12. Technické údaje	10
13. Záruka/servis	10

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

teší nás, že ste sa rozhodli pre výrobok z nášho sortimentu. Naše meno zaručuje hodnotné a dôkladne odskúšané produkty najvyššej kvality z oblasti tepla, jemnej terapie, krvného tlaku/diagnostiky, hmotnosti, masáže a vzduchu.

S priateľským odporúčaním
Váš tím Beurer



VÝSTRAHA

- Prístroj je určený iba na použitie v domácom/ súkromnom prostredí, nie na komerčné použitie.
- Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov, ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo vedomosťami, ak sú pod dohľadom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a ak rozumujú nebezpečenstvám, ktoré z toho vyplývajú.
- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- V prípade, že sa poškodí elektrické prívodné vedenie tohto prístroja, musí sa toto vedenie odstrániť. Ak ho nie je možné odobrať, prístroj sa musí zlikvidovať.

1. Oboznámenie sa

Čistiaca kefka na tvár Beurer FC 49 z vysokokvalitného silikónu ponúka vďaka špeciálnej vibračnej technológii jemné a hĺbkové čistenie pokožky tváre. Kefka na tvár je vhodná pre všetky typy pleti a s celkovo tromi rôznymi zónami a 15 úrovňami intenzity stimuluje krvný obeh.

Predná strana umožňuje vďaka veľmi jemným výbežkom mierne čistenie citlivej pokožky. Oblasť so silnejšími silikónovými výbežkami v hornej tretine kefky tiež podporuje dôkladné čistenie jednotlivých oblastí pokožky. Ak chcete očistiť obzvlášť znečistené/mastné oblasti pokožky a súčasne aktivovať krvný obeh, odporúčame použiť zadnú stranu s hrubými silikónovými výbežkami.





2. Obsah balenia







Skontrolujte rozsah dodávky, či jej kartónový obal nevykazuje vonkajšie poškodenia a či je obsah balenia kompletný. Pred použitím sa musíte uistiť, že prístroj a príslušenstvo nevykazujú žiadne viditeľné poškodenia a že je odstránený všetok obalový materiál. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu.

- 1 × ručný prístroj
- 1 × USB nabíjací kábel
- 1 × sieťový adaptér
- 1 × návod na obsluhu

3. Vysvetlenie symbolov

V tomto návode na obsluhu a na prístroji sú použité nasledujúce symboly:

	VÝSTRAHA Výstražné upozornenie poukazujúce na nebezpečenstvo zranenia alebo ohrozenie vášho zdravia
	POZOR Bezpečnostné upozornenie na možné škody na prístroji/príslušenstve
	Prístroj je vhodný na použitie vo vani alebo sprche.
	Dodržiujte návod na obsluhu

	Prístroj má dvojitú ochrannú izoláciu
	Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
	Výrobca
	Upozornenie Upozornenie na dôležité informácie
	Prístroj používajte iba v uzavretých priestoroch
	Obal ekologicky zlikvidujte

4. Použitie podľa určenia

Prístroj používajte výlučne na ľudskú tvár (okrem oblasti očí).

Keľku na tvár nepoužívajte na zvieratách! Prístroj nie je vhodný pre osoby do 8 rokov!

Prístroj je určený len na účel popísaný v tomto návode na obsluhu. Výrobca neručí za škody, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho alebo ľahkovážneho použitia.

5. Výstražné a bezpečnostné upozornenia



VÝSTRAHA

- Nebezpečenstvo udusenia obalovým materiálom! Obal uchovávajte mimo dosahu detí!
- Pred použitím skontrolujte prístroj a príslušenstvo vzhľadom na viditeľné poškodenia. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu.
- Nepoužívajte sieťový adaptér v blízkosti vody.

- Chráňte prístroj pred dlhším priamym slnečným žiarením, extrémnym teplom alebo vriacou vodou.
- Vyhýbajte sa abrazívnym čistiacim prostriedkom a výrobkom na starostlivosť, ktorých základ tvorí oxid hlinitý alebo silikón.



VÝSTRAHA

Prístroj **NEPOUŽÍVAJTE**,

- ak máte popraskanú pokožku,
- na otvorených ranách.
- ak trpíte kožným ochorením alebo podráždením kože,
- hneď po opaľovaní,
- ak užívate lieky obsahujúce steroidy.

Upozornenia týkajúce sa manipulácie s akumulátormi


- Ak dôjde ku kontaktu kvapaliny z článku akumulátora s pokožkou alebo očami, postihnuté miesto vymyte vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Nebezpečenstvo výbuchu! Akumulátory nikdy nehádzte do ohňa.
- Akumulátory nerozoberajte, neotvárajte a neštiepte.
- Na nabíjanie používajte len nabíjacie stanice uvedené v návode na obsluhu.
- Akumulátory musia byť pred použitím správne nabité. Vždy dodržujte pokyny výrobcu na správne nabíjanie, resp. údaje v tomto návode na obsluhu.
- Pre prvým použitím úplne nabite nabíjateľnú batériu (pozri kapitolu 7).
- Na dosiahnutie čo najdlhšej životnosti batérie nabite batériu doplna aspoň 2-krát do roka.



POZOR

Opravy elektrických spotrebičov smú vykonávať iba odborníci. Pri neodbornej oprave môže používateľovi hroziť značné nebezpečenstvo. V prípade poruchy alebo poškodenia nechajte prístroj opraviť kvalifikovaným servisom.

6. Popis prístroja

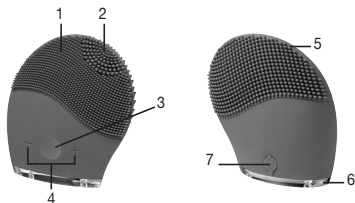

1. Oblasť čistenia jemná	5. Oblasť čistenia hrubá/masážna oblasť
2. Oblasť čistenia dôkladná	6. LED svetlo
3. Tlačidlo zapnutia/vypnutia	7. Nabijacia zásuvka s vodotesným uzáverom
4. Regulácia intenzity- / +	

7. Uvedenie do prevádzky

Pred prvým použitím prístroj aspoň 2 hodín nabíjajte. Postupujte pritom takto:

1. Zapojte napájací kábel do nabíjacej zásuvky na zadnej strane kefy na tvár.
2. Vložte USB konektor do sieťového adaptéra a zapojte ho do elektrickej zásuvky.
3. Počas nabíjania biela LED kontrolka v priehľadnom spodnom puzdre kefy na tvár.
4. Keď je batéria úplne nabitá, LED kontrolka trvale svieti.

Upozornenie

Keď je batéria vybitá, zariadenie 9-krát zasvieti a potom sa vypne.

POZOR

Prístroj nepoužívajte počas nabíjania.

8. Použitie

1. Navlhčite kefku na tvár FC 49 vodou. Prístroj nikdy nepoužívajte v suchom stave, pretože by to mohlo mať za následok podráždenie pokožky.
2. Naneste na pokožku tváre čistiaci gél.

3. Pre zapnutie prístroja jedenkrát stlačte tlačidlo ZAP/VYP. Kontrolka LED 3-krát krátko zabliká a kefka na tvár začne vibrovať.
4. Prístroj má celkovo 15 úrovní intenzity a pri spustení prístroja začne vibrovať strednou rýchlosťou. Na prepínanie medzi jednotlivými intenzitami stlačte tlačidlo + / -. Vždy, keď zmeníte úroveň intenzity, LED kontrolka 3-krát krátko zabliká.
5. Teraz prístroj vedte k tvári a rovnomernými pohybmi čistite pokožku tváre. Na čistenie citlivej oblasti okolo očí použite nízku intenzitu. Hrubý čistiaci povrch je možné použiť na čistenie mastnej pokožky ako aj na masáž.
6. Po ošetrení prístroj opäť vypnite opätovným stlačením tlačidla ZAP/VYP. LED kontrolka 3-krát zabliká a prístroj sa vypne.
7. Pokožku si dôkladne očistite vodou, aby ste odstránili všetky zvyšky kože.
8. Vysušte si tvár prikladaním uteráka a následne na pokožku naneste rovnomernými krúživými pohybmi hydratačný krém.



POZOR

Ak pri používaní kefky na tvár pociťujete nepríjemné pocity, ihneď ju prestaňte používať a poraďte sa so svojím lekárom.



Upozornenie

Aby bolo zabezpečené príjemné ošetrenie, nepritláčajte silikónové výbežky príliš silno k pokožke. Jednu kožnú partiu ošetrujte maximálne 20 sekúnd.

Odporúčame každodenné čistenie ráno a večer po dobu 1 minúty. Na dosiahnutie efektívneho výsledku by sa nemala prekročiť doba aplikácie 3 minúty. Kefka na tvár sa po 15 minútach automaticky vypne.

9. Čistenie



POZOR

Nikdy nečistite prístroj čistiacimi prostriedkami obsahujúcimi alkohol, benzín alebo acetón.

- Prístroj čistite iba uvedeným spôsobom.
- Po každom použití prístroj dôkladne vyčistite. Aby ste to urobili, umyte silikónové výbežky mydlom a vodou. Potom opláchnite zvyšky mydla vodou.
- Prístroj vysušte suchou handričkou bez chĺpkov.
- Dbajte na to, aby sa dovnútra nabíjacej zásuvky nedostala žiadna voda. V takom prípade nenabíjajte prístroj, kým otvor úplne nevyschne.

10. Likvidácia

- Spotrebované, úplne vybité akumulátory musíte likvidovať vložení do špeciálne označených zberných nádob, odovzdaním na zberných miestach alebo v obchodoch s elektronikou. Zo zákona ste povinný akumulátory zlikvidovať.
- Na akumulátoroch obsahujúcich škodlivé látky nájdete tieto značky:
Pb = batéria obsahuje olovo,
Cd = batéria obsahuje kadmium,
Hg = batéria obsahuje ortuť.



V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po ukončení životnosti nesmie likvidovať s domovým odpadom.

Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom vhodných zberných miest vo vašej krajine. Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

V prípade otázok sa obráťte na miestny úrad zodpovedný za likvidáciu.

Akumulátor prístroja sa musí zlikvidovať osobitne. Akumulátor sa nesmie odhadzovať do domového odpadu.




Ak chcete vybrať batériu, pomocou skrutkovača otvorte spodné teleso. Odpojte vnútri sa nachádzajúci akumulátor od prístroja. Vyberte akumulátor z prístroja a zlikvidujte ho v špecializovanej zberni. Informácie o likvidácii získate od autorizovaného predajcu alebo od verejných zariadení alebo v špecializovanej zberni.

11. Odstraňovanie problémov

Problém	Odstránenie
Prístroj sa nenabíja.	Skontrolujte, či je sieťový adaptér správne pripojený, a skontrolujte pripojenie medzi zásuvkou a nabíjacou zásuvkou. Keď ste všetko správne pripojili a prístroj sa ešte vždy nenabíja, kontaktujte zákaznícky servis
Prístroj sa nedá zapnúť	Uistite sa, že ste pri zapínaní dostatočne pevne zatlačili tlačidlo ZAP/ VYP. Prístroj nabite podľa popisu v návode na obsluhu. Ak sa prístroj ešte vždy nedá zapnúť, kontaktujte zákaznícky servis.
Silikónový povrch robí pluzgiere alebo má lepkavú štruktúru	Prístroj nepoužívajte dlhšie! Pozrite si kapitolu o upozorneniach a bezpečnostných pokynoch pre správnu manipuláciu s kefkou na tvár. Napriek dlhej životnosti môže dôjsť k poškodeniu silikónu, ak sa s ním nesprávne manipuluje.

V prípade, že tu váš problém nie je uvedený, kontaktujte náš zákaznícky servis.

12. Technické údaje

Napájanie	Vstup: 100 – 240 V~; 50/60 Hz Výstup: 5,0 V  1 A
Rozmery	8,2 × 7,7 × 3,1 cm
Hmotnosť	cca 65 g
<u>Akumulátor:</u> Kapacita Menovité napätie Typové označenie	200 mAh 3,7 V Li-Ion

13. Záruka/servis

V prípade záručných nárokov sa obráťte na svojho miestneho obchodníka alebo miestne zastúpenie (pozri zoznam „Service international“).

V prípade zaslania prístroja priložte kópiu pokladničného dokladu a krátky popis chyby.

Platia nasledujúce záručné podmienky:

1. Záručná doba pre výrobky BEURER je 3 roky alebo – ak je dlhšia – je rozhodujúca záručná doba od dátumu kúpy platná v príslušnej krajine.
V prípade nároku na záruku sa musí preukázať dátum kúpy pomocou pokladničného dokladu alebo faktúry.
2. Opravami (celého prístroja alebo jeho častí) sa záručná doba nepredlžuje.
3. Záruka sa netýka poškodení v dôsledku
 - a. nesprávnej manipulácie, napr. v dôsledku nedodržania pokynov na používanie;
 - b. opráv alebo zmien zo strany zákazníka alebo nepovolovaných osôb;
 - c. prepravy od výrobcu k zákazníkovi alebo počas prepravy do servisného strediska;
 - d. záruka neplatí na príslušenstvo, ktoré podlieha bežnému opotrebovaniu (manžeta, batérie atď.).
4. Takisto je potom vylúčená záruka na priame alebo nepriame následné škody spôsobené prístrojom, keď sa pri poškodení prístroja uzná nárok na záruku.

