

beurer

HC 80



CZ

Vysoušeč vlasů
Návod k použití



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany
www.beurer.com



Obsah

1. Účel použití.....	3
2. Vysvětlení symbolů.....	3
3. Použití v souladu s určeným účelem	4
4. Popis spotřebiče.....	5
5. Bezpečnostní pokyny	5
6. Ovládání	6
7. Čištění a údržba spotřebiče	8
8. Technické údaje.....	9
9. Likvidace	9

Obsah dodávky

- Vysoušeč vlasů
- Úzká profesionální tryska
- Difuzér
- Tento návod k použití

VAROVÁNÍ

- Přístroj je určen pouze pro použití v domácím/soukromém prostředí, ne v komerční oblasti.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny ohledně bezpečného používání přístroje a chápou z toho vyplývající rizika.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.
- Pokud je síťový přívodní kabel tohoto přístroje poškozen, je třeba zajistit jeho výměnu u výrobce nebo v jeho zákaznickém servisu nebo u podobně kvalifikované osoby, aby se zabránilo nebezpečí.
- Pokud přístroj používáte v koupelně, je po použití potřeba vytáhnout zástrčku ze zásuvky, protože blízkost vody představuje riziko, i když je přístroj vypnutý.

- Jako ochranu navíc doporučujeme v proudovém obvodu koupelny instalovat proudový chránič (RCD=Residual-Current Circuit Devise) s měřeným spouštěcím proudem pod 30 mA. Více informací obdržíte u místního specializovaného podniku v oblasti elektro.
- Nikdy přístroj nepoužívejte v blízkosti vany, umyvadla, sprchy a jiných nádob s vodou nebo jinými kapalinami – nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

1. Účel použití

Vysoušeč vlasů je vhodný k sušení a profesionální úpravě vlasů.

Díky dvoustupňové regulaci ventilátoru a třem stupním teploty můžete tento vysoušeč vlasů nastavit vždy podle svých potřeb.

Přídavný aretovatelný stupeň studeného vzdachu umožňuje lepší fixaci účesu.

Pomocí úzké profesionální trysky můžete cíleně upravovat svůj účes, difuzérkový nástavec zajistí dodatečný objem vlasů.

Ochranná funkce zajišťuje správnou rovnováhu mezi zahříváním a proudem vzdachu. Vlasy jsou tak chráněny před vysoušením a zachovávají si svou zářivou barvu.

Integrovaná iontová technologie neutralizuje vlasy proudem negativně nabitéch iontů a díky 2-stupňové intenzitě je vhodná pro každý typ vlasů. Zabraňuje vzniku statického náboje ve vlasech.

Funkce automatického odpojení chrání přístroj před přehřátím.

Odnímatelný filtr usnadňuje odstraňování nasatých žmolků, prachu a vlasů.

Přístroj lze používat pouze k účelu uvedenému v tomto návodu k použití.

Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným nebo lehkomyslným použitím.

2. Vysvětlení symbolů

V návodu k použití, resp. na spotřebiči jsou použity následující symboly.

	Nebezpečí	Spotřebič se nesmí používat v blízkosti vody nebo ve vodě (např. v umývadle, ve sprše, ve vaně) – nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
	Varování	Varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohrožení zdraví.
	Pozor	Bezpečnostní upozornění na možné poškození spotřebiče/příslušenství.
	Upozornění	Upozornění na důležité informace.

3. Použití v souladu s určeným účelem

Vysoušeč vlasů se smí používat výhradně k sušení a profesionálnímu stylingu vlasů a je určený k soukromému použití v domácnosti!



Varování

Spotřebič používejte výhradně:

- pro vnitřní použití,
- za účelem, pro nějž byl vyvinut, a způsobem uvedeným v tomto návodu k použití.

Každé nesprávné použití může být nebezpečné!

4. Popis spotřebiče



1	Difuzér
2	Otvor pro výstup vzduchu
3	Odnímatelný filtr
4	Tlačítko studeného vzduchu
5	Stupeň teploty se třemi polohami: 1 nízká teplota 2 střední teplota 3 vysoká teplota
6	Spínač ventilátoru se třemi polohami: 0 vyp. 1 šetrný proud vzduchu 2 silný proud vzduchu
7	Přepínač proudu iontů se třemi stupni intenzity: 0 žádné ionty 1 málo iontů 2 hodně iontů
8	Ochranná funkce pro šetrné vysoušení
9	Ochrana proti zlomení kabelu se závěsným okem
10	Síťový kabel
11	Otočná profesionální tryska

5. Bezpečnostní pokyny



Nebezpečí

Předcházejte možným úrazům a přístroj nepoužívejte v níže uvedených případech:

- Nikdy přístroj nenamáčejte do vody nebo jiné kapaliny!
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Pokud by přístroj přes veškerá preventivní opatření spadl do vody, vytáhněte okamžitě zástrčku ze zásuvky! Nesahejte do vody!
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Před opětovným použitím nechte přístroj zkontovalovat v autorizované opravně! Ohrožení života po zásahu elektrickým proudem!
- Kovové předměty (např. šperky) chráňte před kontaktem s otvorem pro výstup vzduchu, mohlo by dojít k jejich nasáti – nebezpečí úrazu el. proudem!
- Do vnitřní části přístroje nezasunujte žádné předměty! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Pokud vám přístroj spadne nebo dojde k jeho poškození následkem pádu, nelze ho již dál používat. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo jiného poranění!
- Při viditelném poškození přístroje, přívodního kabelu, síťové zástrčky nebo příslušenství. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- V koupelně nepoužívejte žádné prodlužovací kably, abyste v nouzovém případě mohli rychle dosáhnout na síťovou zástrčku.
- Obalový materiál nenechávejte v dosahu dětí – nebezpečí udušení!

Varování

Předcházejte možným úrazům a dodržujte tyto zásady:

- Vysoušeč vlasů, ventilátor ani nasávací otvor nesmí být zakrývány – nebezpečí vzniku požáru!
- Odnímatelný filtr [3], nasávací otvor a otvor pro výstup vzduchu [2] vysoušeče vlasů nesmí být znečistěny žmolky, prachem a vlasy – nebezpečí vzniku požáru!
- Přístroj nepoužívejte na umělých vlasech – nebezpečí vzniku požáru!
- Dávejte pozor na to, aby v blízkosti přístroje nebyly žádné lehce zápalné kapaliny. Nebezpečí vzniku požáru!

Upozornění

- Kabel vytahujte ze zásuvky pouze v místě síťové zástrčky.
- Před použitím přístroje odstraňte veškerý obalový materiál.
- Přístroj zapojte pouze do zásuvky s napětím uvedeným na typovém štítku.
- Nepoužívejte žádné doplňkové díly, které výrobce nedoporučil, případně nenabídl jako příslušenství.
- V žádném případě nesmíte přístroj otvírat nebo opravovat, jinak již nelze zaručit jeho správné fungování. V případě nedodržení této pokynů záruka zaniká.
- V případě poruchy nebo poškození nechte přístroj opravit v kvalifikované opravně.
- Přístroj nenechávejte nikdy bez dozoru, pokud je v chodu.
- Přístroj nepoužívejte venku.
- Pokud přístroj předáte třetí osobě, musíte jí předat i tento návod k použití.

6. Ovládání

Varování

- Postavte se na suché, elektricky nevodivé místo. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Ujistěte se, že máte suché ruce! Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Difuzér pro objem vlasů [1], profesionální tryska [11] a vysoušeč vlasů se mohou na základě polohy spínače a délce použít zahrát na vysokou teplotu – nebezpečí popálení a vzniku požáru!
- Během používání přístroje se nedotýkejte difuzéru pro objem vlasů [1] a profesionální trysky [11], protože se tyto díly silně zahřívají. Nebezpečí popálení a vzniku požáru!
- Vysoušeč vlasů odkládejte pouze na nehořlavý podklad. Nebezpečí požáru!
- Ujistěte se, že nemohou být bezprostředně nasáty žádné vlasy. Nebezpečí požáru!



Pozor

- Dávejte pozor na to, abyste nepřiskřípli přívodní kabel [10], např. do zásuvky nábytku nebo do dveří.
- Pokud je přívodní kabel [10] zamotaný, rozmotejte ho.
- Za přívodní kabel [10] netahejte, nezamotávejte a nelámejte ho, popř. neveděte či nepokládejte ho přes/na ostré, špičaté předměty nebo horké povrchy. Poškozené nebo zamotané přívodní kably zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem!



Upozornění

Po prvním zapnutí je z přístroje několik minut cítit lehký zápach. Jde o normální jev, který neohrožuje lidské zdraví. Nechte přístroj v chodu po dobu tří až pěti minut. Pak již přístroj můžete používat normálně.

Sušení vlasů

> Zapněte vysoušeč vlasů pomocí tlačítka pro ventilátor a teplotní stupně:

- 1 šetrný proud vzduchu
- 2 silný proud vzduchu

> Zvolte stupeň teploty:

- 1 nízká teplota
- 2 střední teplota
- 3 vysoká teplota

> Zvolte intenzitu iontů

- 0 žádné ionty pro velmi řídké vlasys
- 1 málo iontů pro jemné vlasys
- 2 hodně iontů pro husté a vlnité vlasys

> Podle přání si vysušte vlasy a/nebo proveděte styling vlasů.

Vysoušeč vlasů vypněte po každém použití vždy pomocí spínače ventilátoru [6] (stupeň 0).

> Spotřebič se z bezpečnostních důvodů při přehřátí automaticky vypne.

> Vytahněte síťovou zástrčku ze zásuvky a nechte spotřebič vychladnout.

> Před opětovným zapnutím zkонтrolujte otvor pro výstup vzduchu [2] a filtr [3], zda nejsou ucpané (např. nasátnými vlákniny, prachem, vlasys).

Upozornění

Pro dosažení optimálních výsledků s využitím iontové technologie používejte vysoušeč vlasů bez nástavců.

Zvolte funkci

Vysoušeč vlasů má 2 funkce, které můžete zvolit posuvným spínačem [8] a tlačítkem studeného vzduchu [4]:

Funkce	Popis
Protect-funktion 	Ochranná funkce: Pro jemné sušení vlasů. Teplota je omezena na asi 55 až 62 °C a konstantně udržována. Funkce může být zapnuta posuvným spínačem [8] (stupeň 1).
	Studený stupeň umožňuje perfektní dokončení účesu. Zchladí vlasy a zafixuje účes pro lepší výsledek. Studený stupeň můžete kdykoli aktivovat stisknutím tlačítka [4]. Po opětovném stisknutí tlačítka se opět nastaví dříve zvolený stupeň teploty.

Příslušenství

Součástí dodávky jsou následující nástavce:


- Difuzér [1]: Dodává účesu objem a pružnost.
- Profesionální tryska [11]: Umožňuje cílený a přesný styling a tvarování účesu.

Po použití

- Po každém použití vytáhněte síťovou zástrčku ze síťové zásuvky.
- Nechte spotřebič vychladnout.
- Síťový kabel nenavíjte na spotřebič!
- Spotřebič uložte na suchém místě mimo dosah dětí.
- Spotřebič lze zavěsit za závěsné oko [9] na háček.

7. Čištění a údržba spotřebiče


Čištění



- Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Dbejte na to, aby se do vnitřní části přístroje nedostala voda. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Přístroj nečistěte lehce zápalnými kapalinami! Nebezpečí vzniku požáru!

Upozornění

- Přístroj nepotřebuje žádnou údržbu.
- Chraňte přístroj před prachem, nečistotami a vlhkostí.
- Přístroj neumývajte v myčce na nádobí!
- K čištění nepoužívejte žádné ostré, špičaté nástroje, abrazivní, žírové čisticí prostředky nebo tvrdé kartáče!
- Kryt vysoušeče vlasů a příslušenství lze čistit jemnou utěrkou navlhčenou teplou vodou.
- Před každým použitím očistěte otvor pro výstup vzduchu [2] a filtr [3] štětcem/kartáčkem od nasátych žmolků, prachu a vlasů.

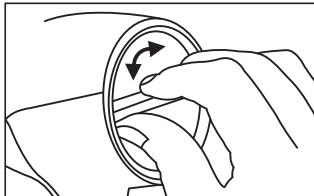

8. Technické údaje

Hmotnost	~ 725 g
Zdroj napětí	220-240 V ~, 50/60Hz
Příkon	max. 2200 W
Třída ochrany	II
Podmínky prostředí	schváleno pouze pro použití uvnitř
Přípustný teplotní rozsah	-10 až +40 °C

Technické změny vyhrazeny.

Spotřebič má označení CE a splňuje následující směrnice EU:

- 2006/95/EC směrnice o bezpečnosti elektrických zařízení nízkého napětí,
- 2004/108/EC směrnice o elektromagnetické kompatibilitě.

9. Likvidace

V zájmu ochrany životního prostředí nesmí být spotřebič po uplynutí doby své životnosti vyhozen spolu s domovním odpadem.

Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi.

Dodržujte místní předpisy pro likvidaci materiálů.

Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

Pokud máte otázky, obrátte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci. Seznam míst, kde je možno odevzdat staré spotřebiče, obdržíte např. na místním obecním nebo městském úřadu, u podniku pro likvidaci odpadu nebo u svého prodejce.



