

beurer

MG 16

CZ



© Masážní přístroj
Návod k použití



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany
Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 • Fax: +49 (0)731 / 39 89-255
www.beurer.de • Mail: kd@beurer.de



1. Použití k určenému účelu

Přístroj je určen pouze k účelu, který je popsán v tomto návodu k použití. Výrobce nemůže ručit za škody vzniklé neodborným nebo nevhodným používáním.

Tento přístroj je určen k masáži jednotlivých částí lidského těla. Masážní přístroj nepoužívejte, pokud se Vás týká jeden nebo více z následujících výstražných upozornění.

VAROVÁNÍ

Masážní přístroj nepoužívejte

- u dětí,
- u patologické změny nebo poranění v masírované oblasti těla (např. popáleniny, otevřené rány, jizvy, kožní vyrážky nebo jiná poranění),
- u nemocí krevního oběhu a při bolestech hlavy,
- na hlavě, kostech (např. klouby, páteř) nebo na jiných citlivých místech na těle,
- po operacích,
- během těhotenství,
- po požití léků nebo alkoholu (omezená schopnost vnímání!),
- při obsluhování strojů,
- přístroj je určen k vnějšímu použití.

Tento přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými psychickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo vědomostí, ledaže by byly pod dozorem osoby zodpovědné

za jejich bezpečnost nebo od ní obdržely informace, jak mají přístroj správně používat. Děti by měly být pod dozorem, aby si s přístrojem nehrály.

Použití přístroje nenahrazuje lékařskou konzultaci a ošetření.

Před použitím masážního přístroje se dotážete svého lékaře,

- pokud nosíte kardiostimulátor, implantáty nebo jiná pomocná zařízení,
- při bolestech nejasné příčiny,
- pokud si nejste jisti, zda je pro Vás přístroj vhodný.

Upozornění

Masáž by měla být vždy vnímána jako příjemná a uvolňující. Pociťujete-li masáž jako bolestivou nebo nepříjemnou, přerušte ji či změňte polohu nebo tlak.

2. Bezpečnostní pokyny


VAROVÁNÍ

- Před použitím se ujistěte, že přístroj a příslušenství nemají žádné viditelné poškození. Při pochybnostech ho nepoužívejte a obraťte se na Vašeho prodejce nebo na uvedenou adresu zákaznického servisu.
- Nepoužívejte žádné příslušenství, které není doporučeno, resp. nabízeno výrobcem.
- Přístroj nesmíte v žádném případě otevírat nebo opravovat, jinak nelze zaručit bezvadnou funkci. Při nedodržení tohoto pokynu zaniká nárok na záruku. V případě oprav se obraťte na zákaznický servis Beurer nebo autorizovaného prodejce.

3. Obsluha

Vložení, resp. výměna baterií:

- Otočte kryt přihrádky na baterie proti směru hodinových ručiček!
- Vložte tři alkalické nebo tři normální baterie typu AAA podle obrázku v přihrádce na baterie. Dbejte přitom bezpodmínečně na správnou polaritu baterií!
- Na přihrádku na baterie nasadte kryt. Dbejte přitom bezpodmínečně na správný směr krytu!

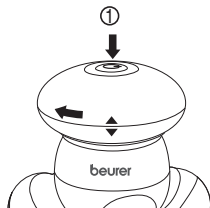

Stisknutí tlačítka

① 1x Zap

① 2x Vyp

Pokyny pro zacházení s bateriemi

Dbejte na to, aby se baterie nedostaly do rukou dětí. Mohly by si je dát do úst a spolknout je. To může mít za následek vážné poškození zdraví. V takovém případě ihned vyhledejte lékaře!

- Normální baterie se nesmí nabíjet, zahřívat a házet do otevřeného ohně (nebezpečí výbuchu!).
- Vždy vyměňujte zároveň všechny baterie, používejte baterie stejného typu a nepoužívejte akumulátory.

- Vyteklé baterie mohou váhu poškodit. Pokud váhu delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie z přihrádky na baterie.
- Nepoužívejte akumulátory!

4. Čištění a údržba přístroje

Váš masážní přístroj nevyžaduje údržbu. Pouze vnější kryt je zapotřebí pravidelně čistit. Před čištěním vyjměte baterie z přihrádky na baterie.

Svůj mini masážní přístroj čistěte opatrně pouze lehce navlhčeným hadříkem.

- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky nebo rozpouštědla.
- Přístroj v žádném případě nenamáčejte, mohla by do něj vniknout kapalina a poškodit jej.

5. Likvidace

Se zařízením, prosím, nakládejte v souladu se Směrnicí č. 2002/96/ES o odpadu v podobě elektrického a elektronického zařízení (WEEE). V případě, že budete mít dotazy, obraťte se, prosím, na obecní úřady odpovědné za ukládání odpadů ve Vaší oblasti.

Použité, zcela vybité akumulátorové baterie se musí uložit do zvláště označených sběrných nádob v místech pro sběr toxického odpadu nebo u maloobchodních prodejců elektrických přístrojů. Máte zákonnou povinnost baterie ukládat uvedeným způsobem.

Poznámka: Baterie obsahující znečišťující látky jsou označeny následujícími symboly: Pb = baterie obsahuje olovo, Cd = baterie obsahuje kadmium, Hg = baterie obsahuje rtuť.



