

Womanizer

THE ORIGINAL



PREMIUM 2

MANUAL / MODE D'EMPLOI / BEDIENUNGSANLEITUNG /
MANUAL DE INSTRUCCIONES / GEBRUIKSAANWIJZING /
NÁVOD K OBSLUZE / ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ /
INSTRUKCJA OBSŁUGI / BRUKSANVISNING / MANUAL DE
OPERAÇÃO / ISTRUZIONI PER L'USO / BRUGSANVISNING /
BRUKSANVISNING / 操作说明 / 사용 설명서 / 快速入门用户指南 /
取扱説明書

Languages

ENGLISH

FRANCAIS

DEUTSCH

ESPAÑOL

NEDERLANDS

ČEŠTINA

РУССКИЙ

POLSKI

SVENSKA

PORTUGUÊS

ITALIANO

DANSK

NORSK

中文

한국어

繁體中文

にほんご

Hi!

Thank you for choosing Womanizer!


Welcome to a world full of sensual experiences that will enrich your life. By choosing WOMANIZER, you are not only guaranteed orgasms that are beyond comparison – but also an entirely new lust for pleasure.

Enjoy your WOMANIZER - one orgasm after another.



Go, love yourself!



PRODUCT DESCRIPTION
HOW TO USE
SMART SILENCE
AUTOPILOT
CHARGING
CLEANING
GENERAL INFORMATION

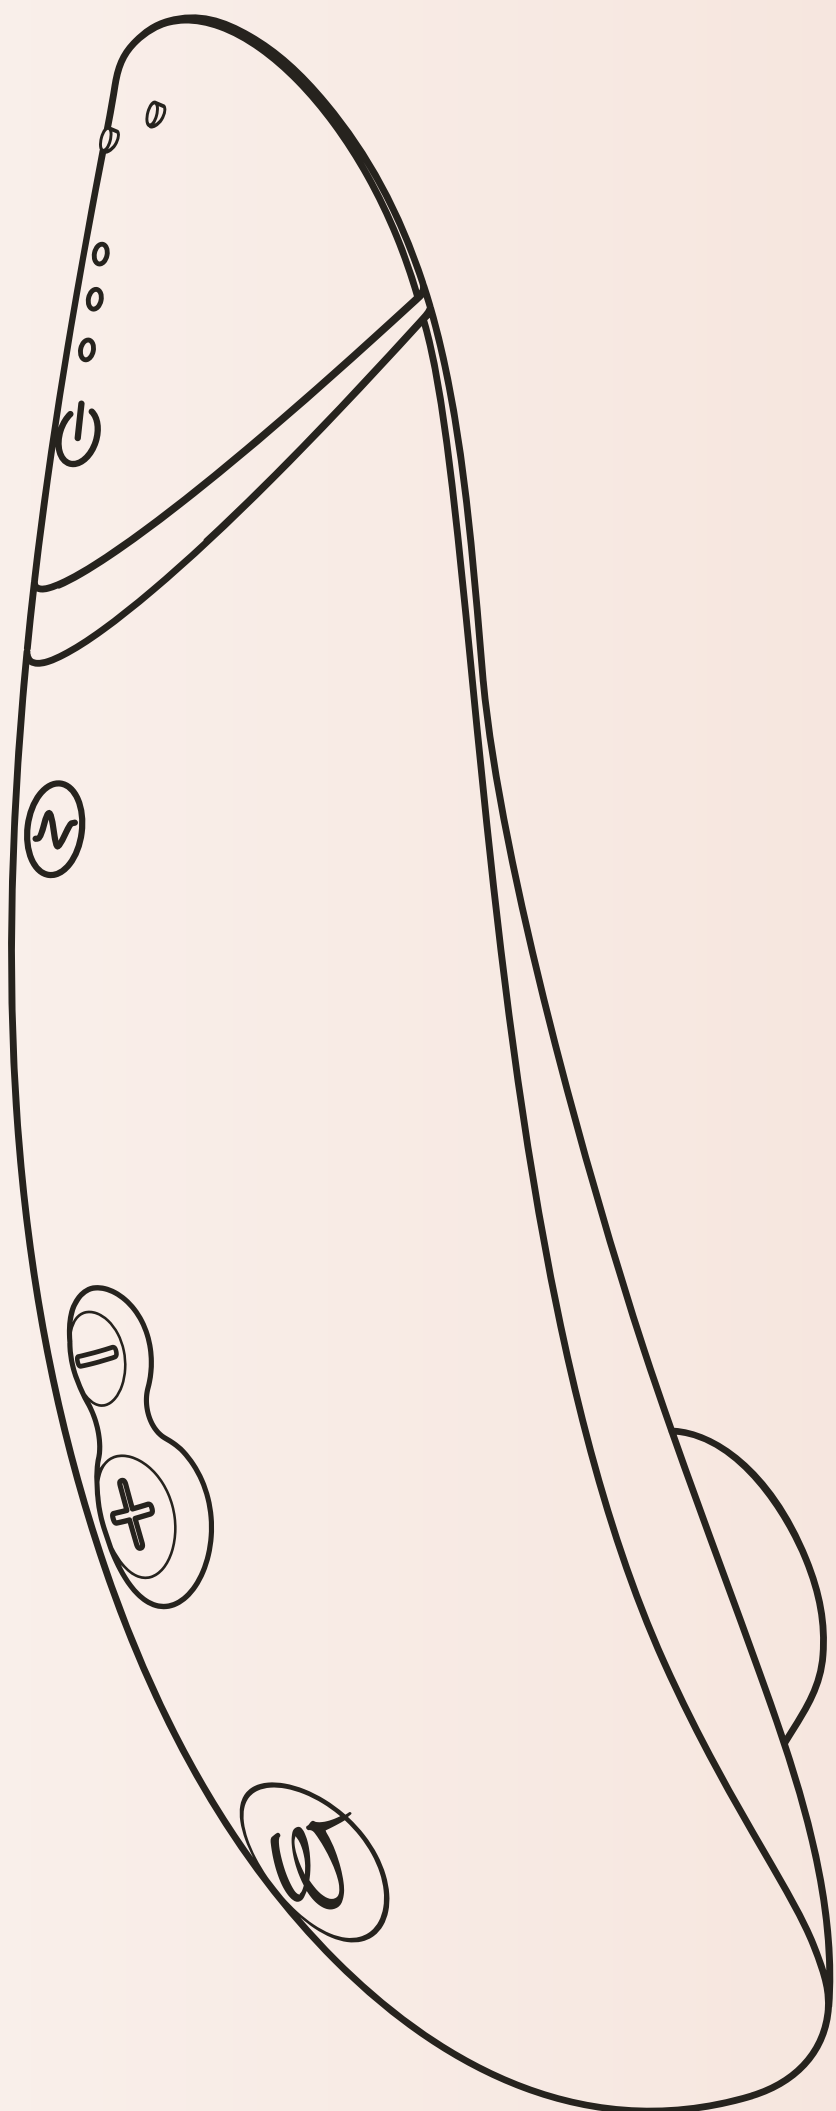


PRODUCT DESCRIPTION

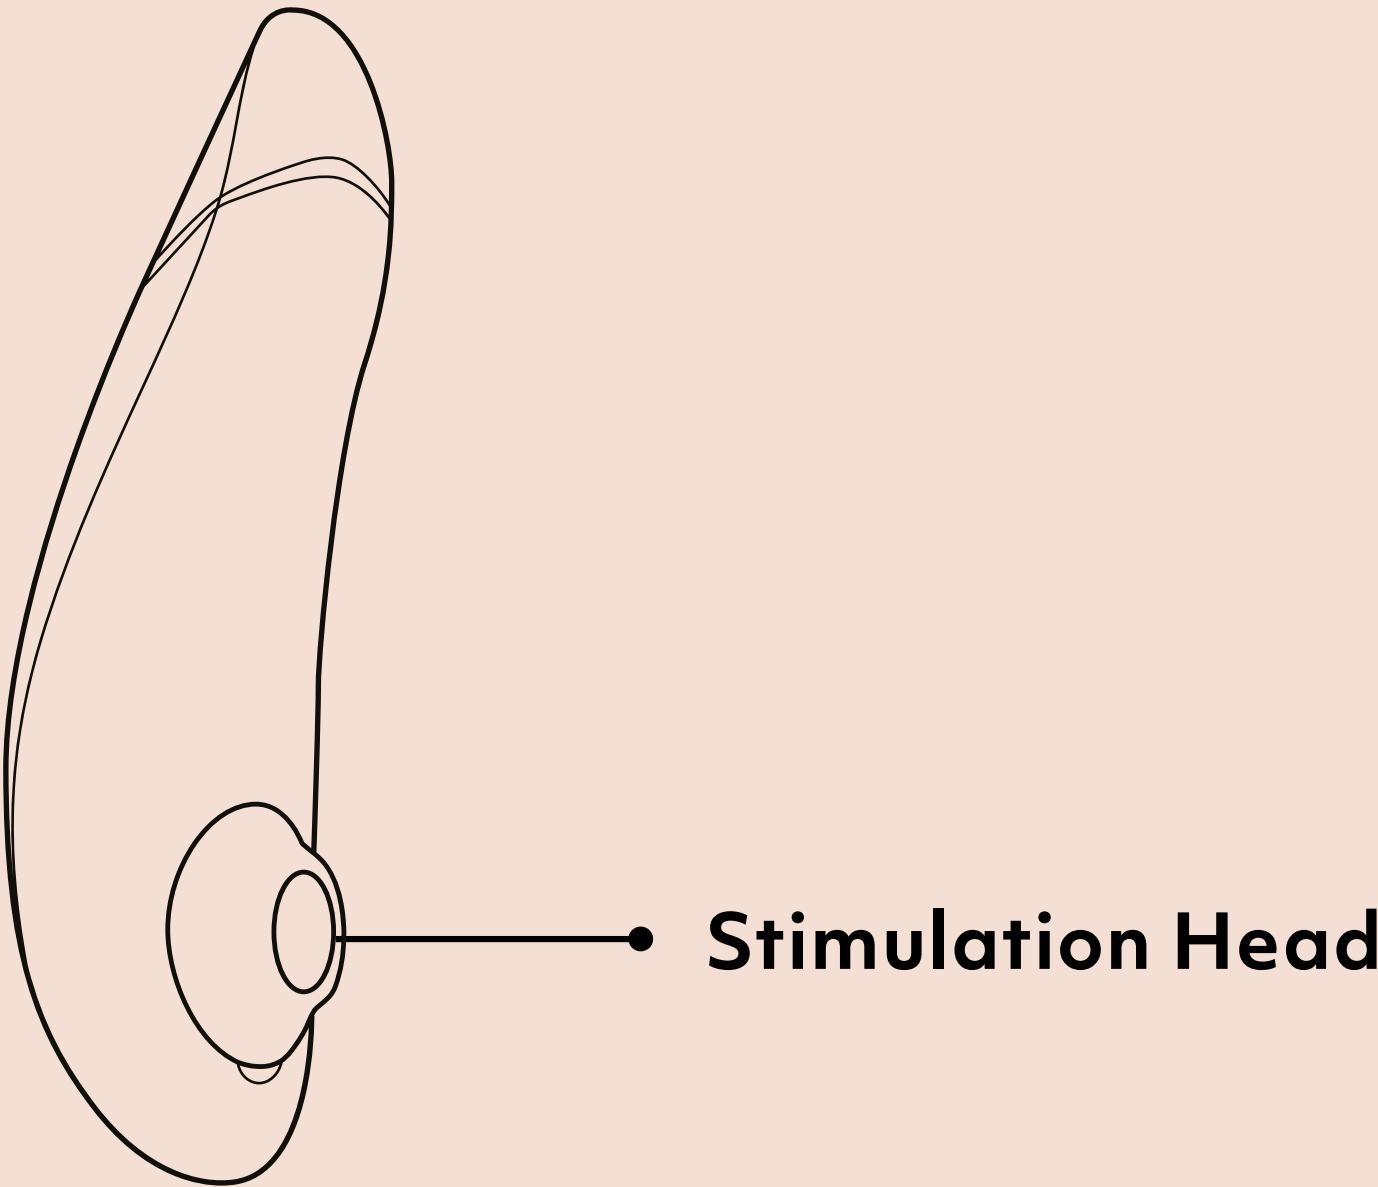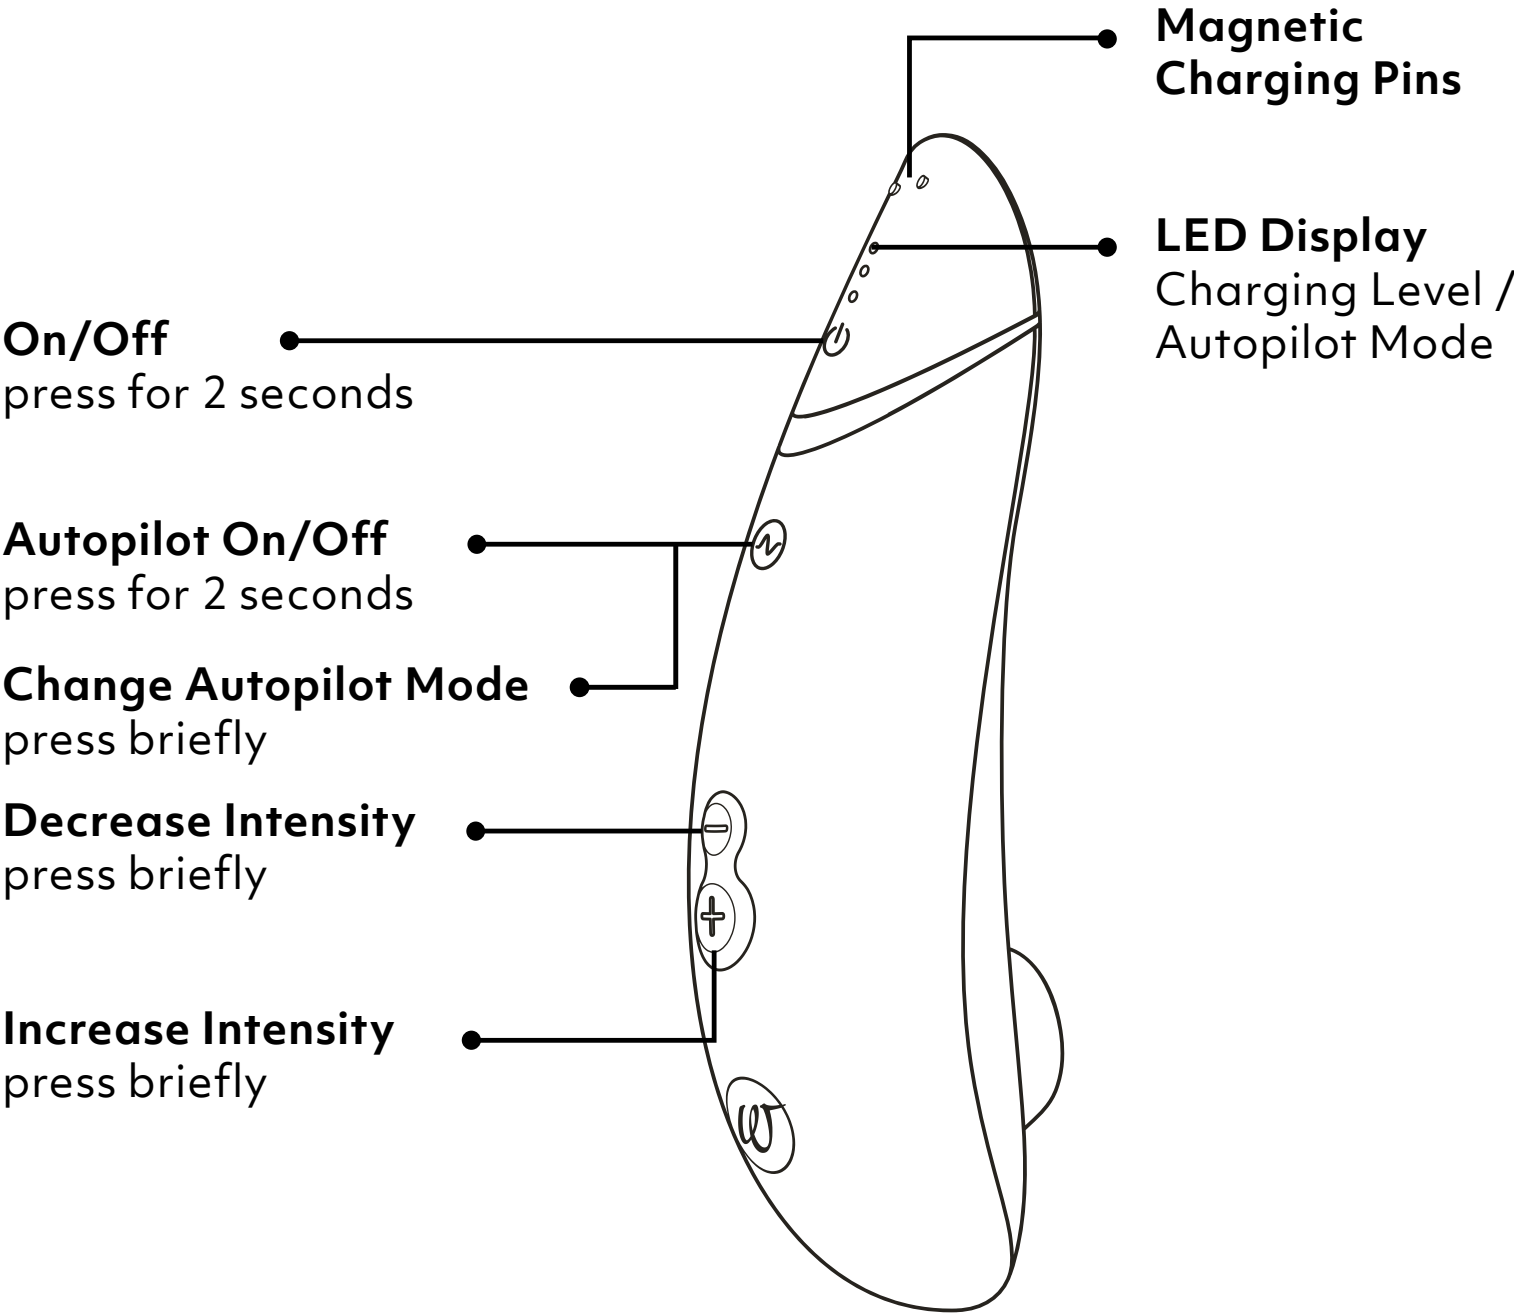

HOW TO USE


1. Turn on

press for
2 seconds
The LEDs
will indicate
that the
product is
turned on.

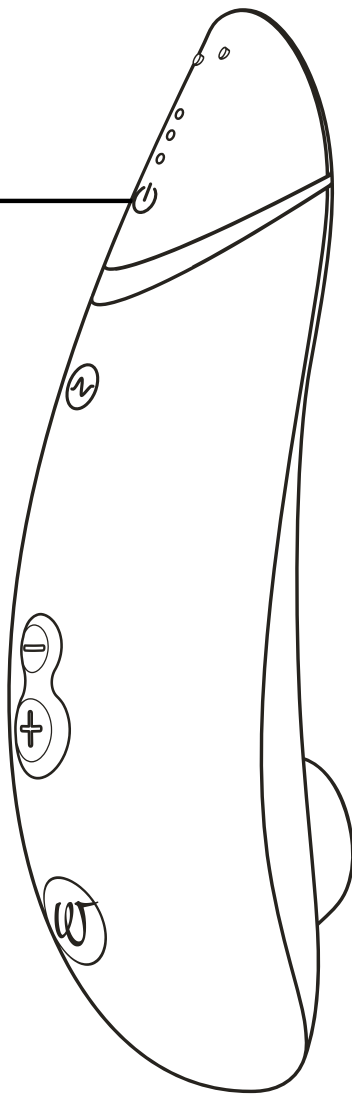


2. Usage

Surround your clitoris with the stimulation head and your journey begins.

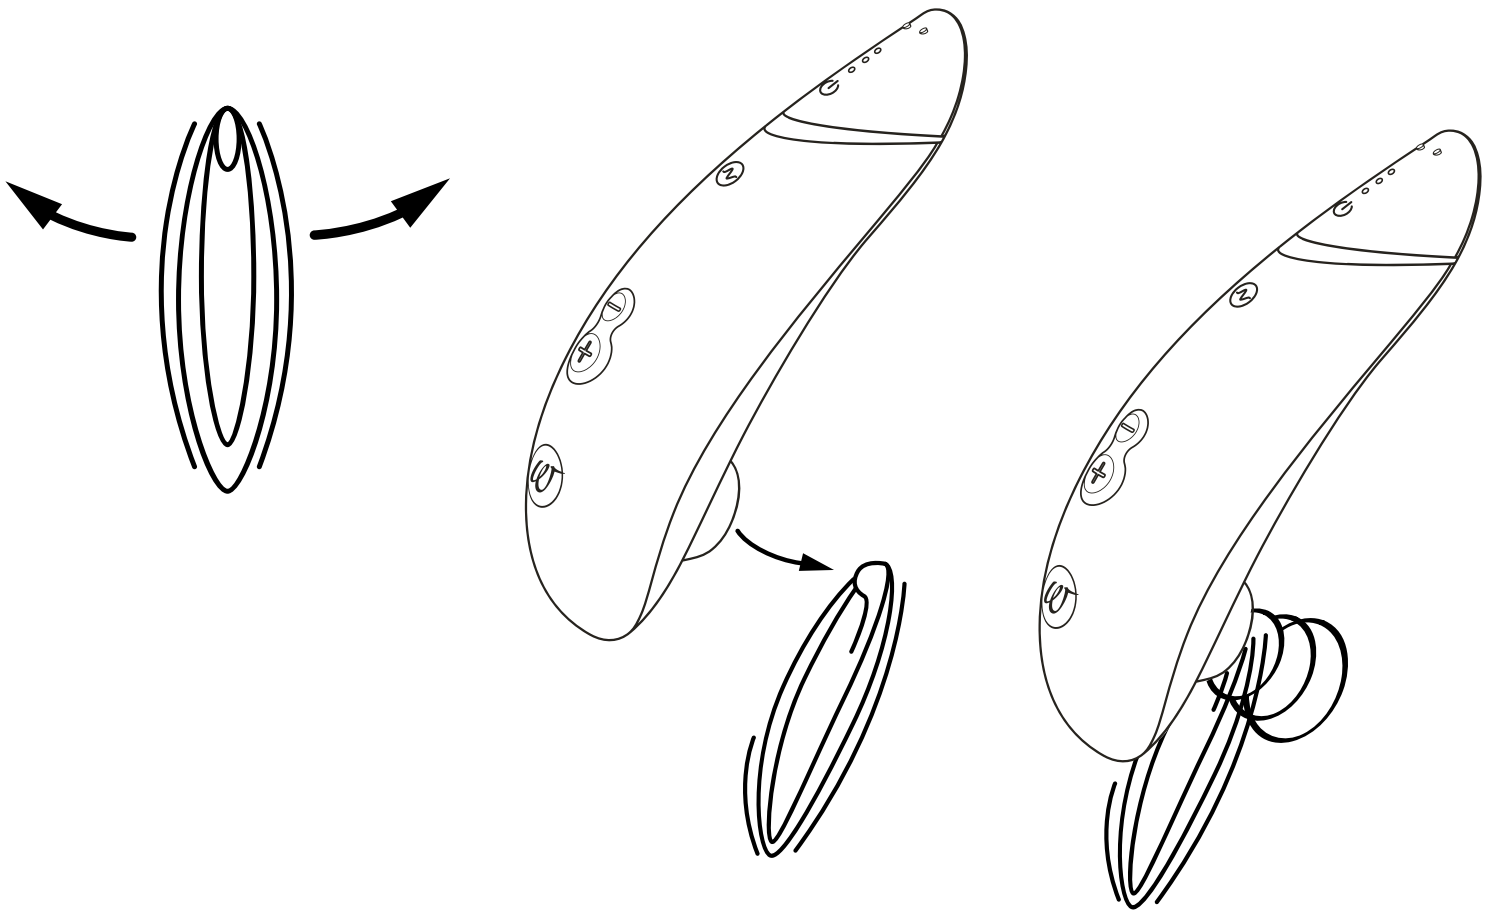

A SMALL TIP:



If you notice that the stimulation attachment doesn't yet have the optimal fit, switch between the two stimulation attachments (S and M) included with the device to create the best feeling for you.

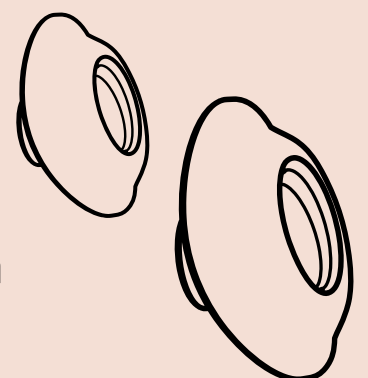

SMART SILENCE

PREMIUM only turns on when it's almost touching your skin. Smart Silence will be turned on by default. Please note that when switching on your Womanizer you do not touch the stimulation attachment, since otherwise, the Smart Silence function is not guaranteed.


**Smart Silence
On/Off**
press for
2 seconds

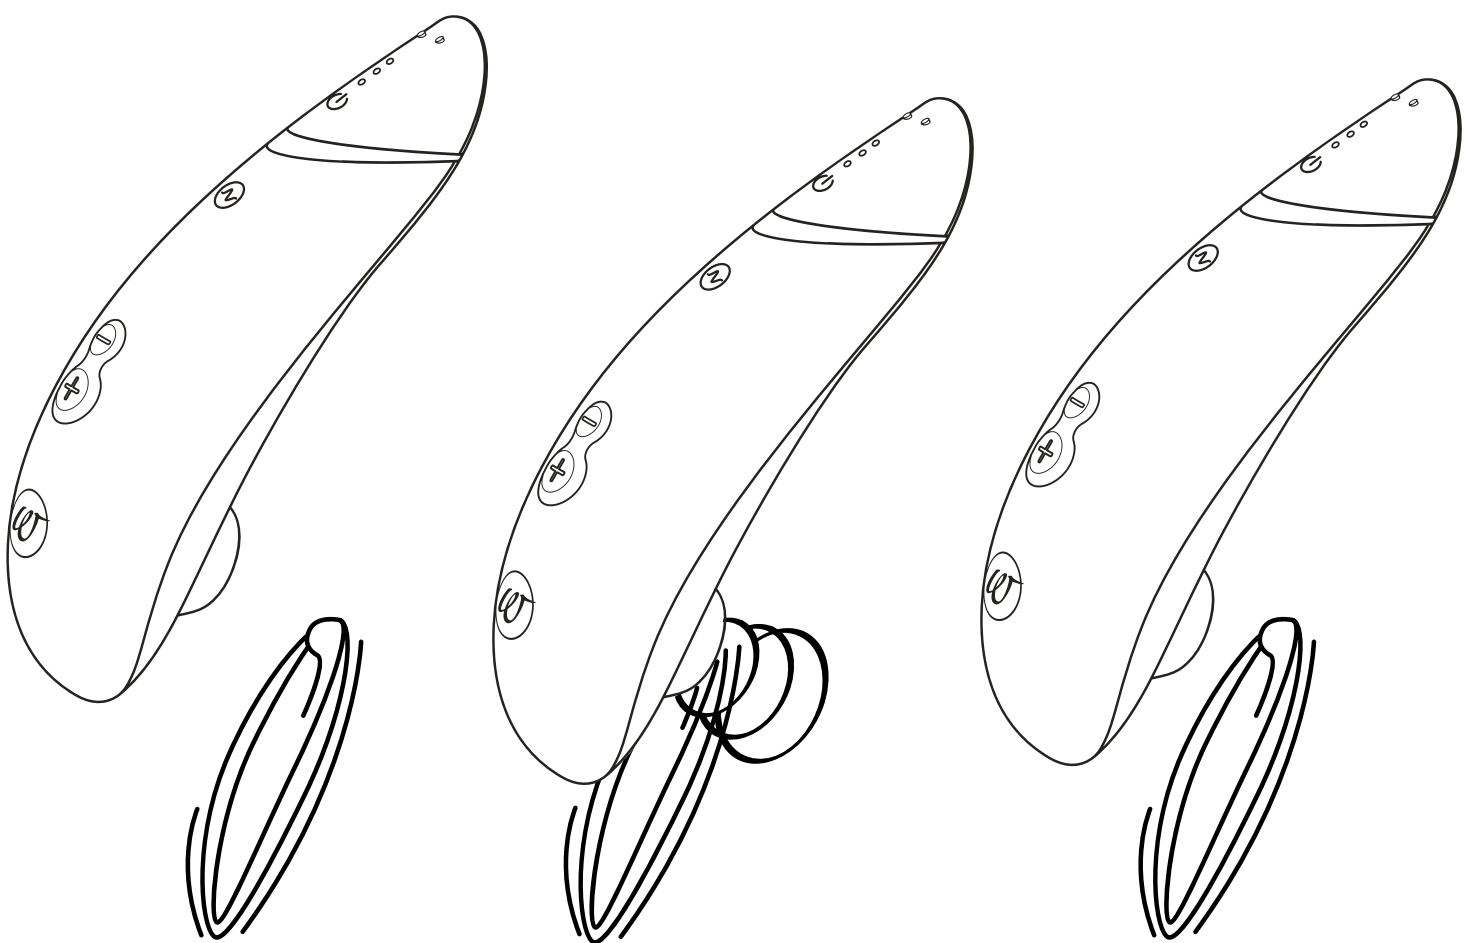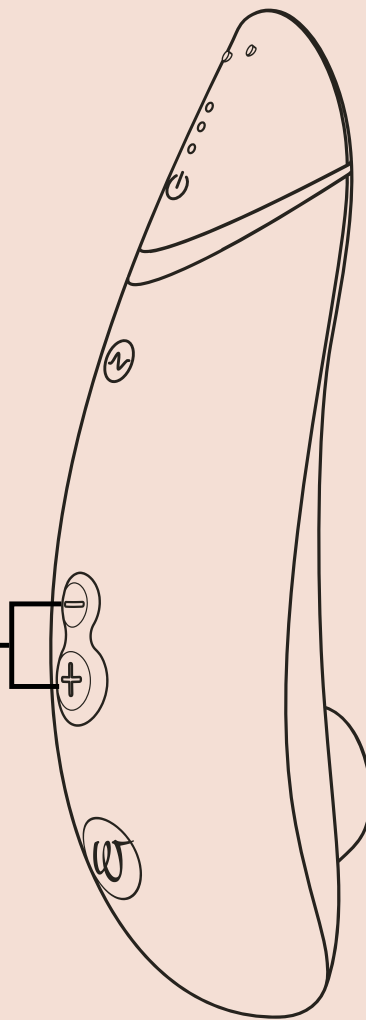

If Smart Silence is not working, turn off your Womanizer, attach the charging cable and allow the product to be charged for a couple of seconds. Your Womanizer is now being reset. Remove the charging cable and turn the product back on.


3. Change Intensity

Increase •
press briefly

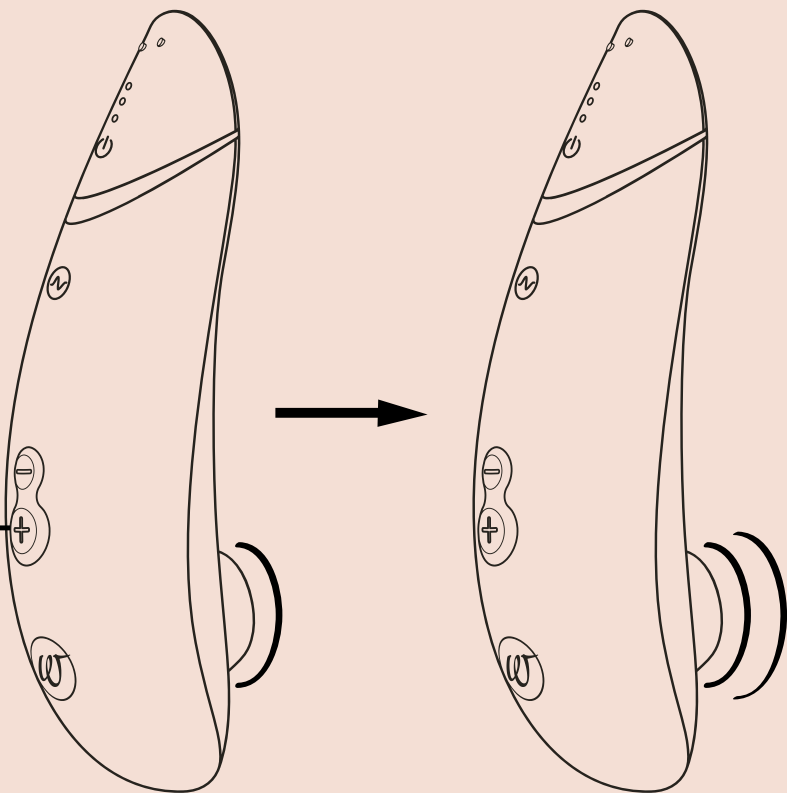


14  Intensity levels

Decrease •
press briefly

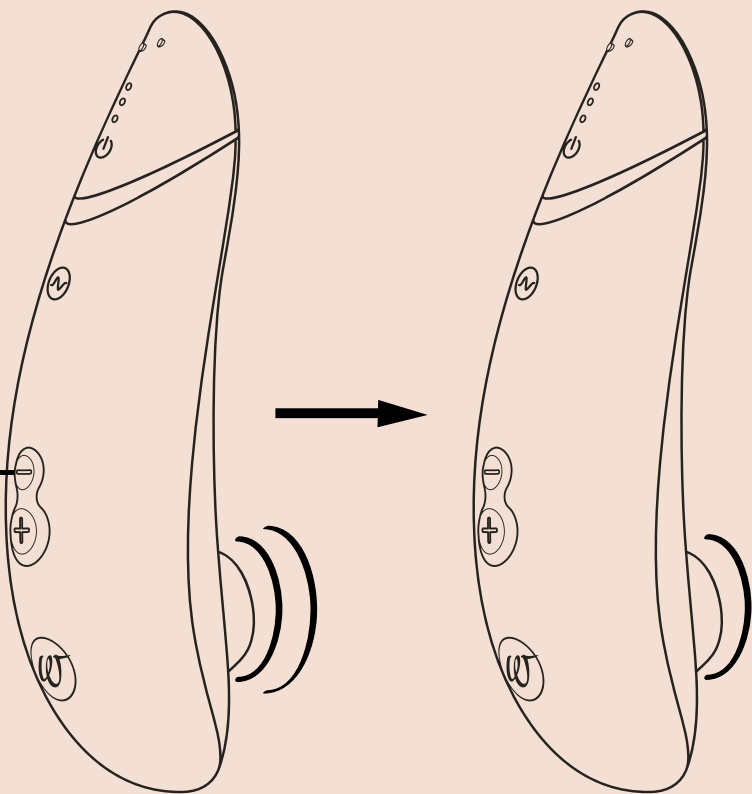

4. Turn off

press for
2 seconds

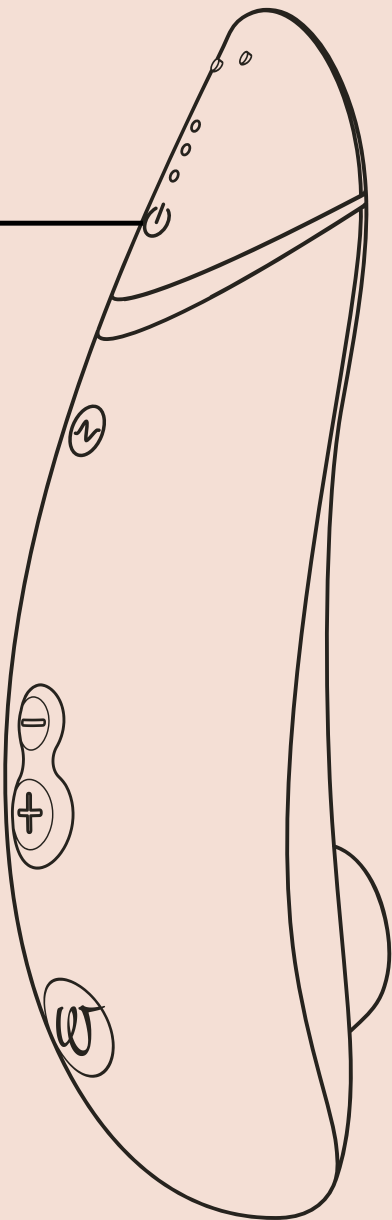


AUTOPILOT

Give up control and be spoiled by your Womanizer.

Autopilot On/Off
press for 2 seconds

Change Autopilot Mode
press briefly

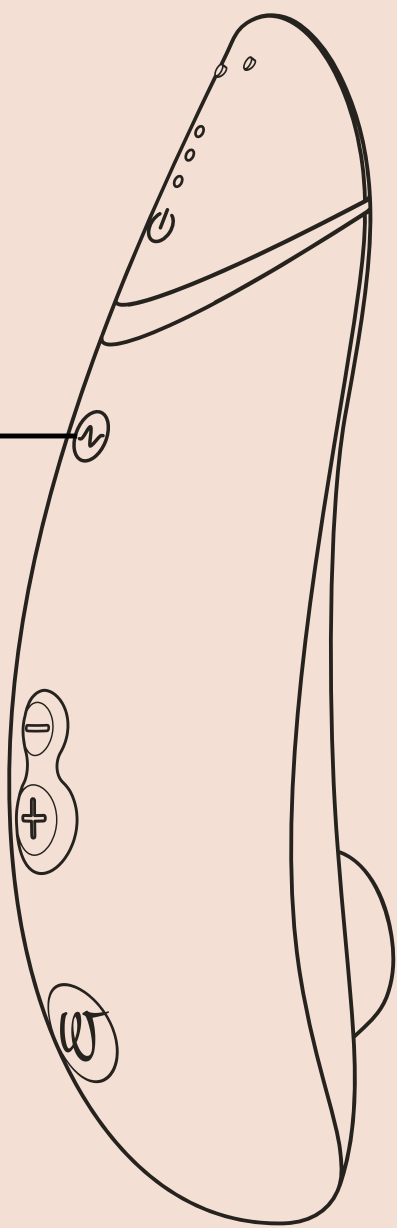


LED Display Autopilot Mode

- ☐ **Soft Mode**
Intensity Levels 1- 6
first light pulsates
- ☐ **Medium Mode**
Intensity Levels 6-11
first & second light pulsate
- ☐ **Intense Mode**
Intensity Levels 9-14
all lights pulsate

Pressing the Auto-pilot button for two seconds turns the Autopilot on. The device provides haptic and visual feedback. This tells you that the Auto-pilot is on. The same happens when turning it off.

CHARGING

Please charge your Womanizer before first use.
Also keep in mind to recharge your Womanizer regularly, to ensure a long battery life.

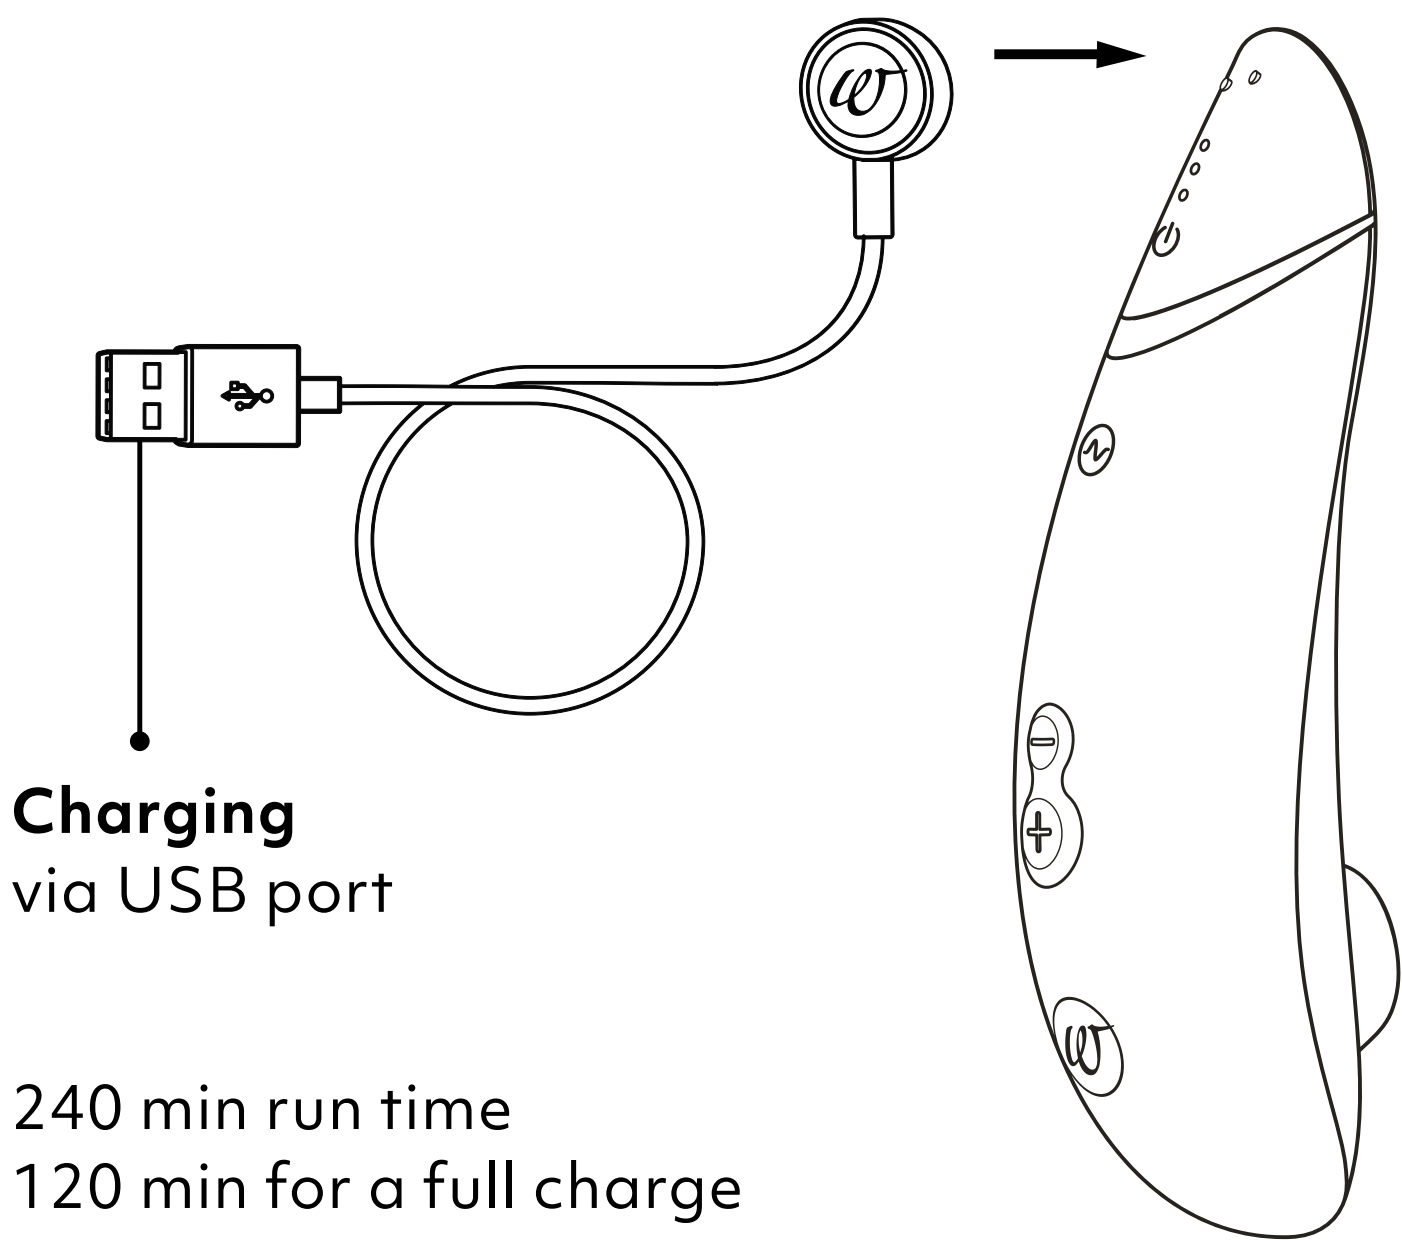

LED Display
Charging Level

half charged




fully charged




nearly discharged




CLEANING

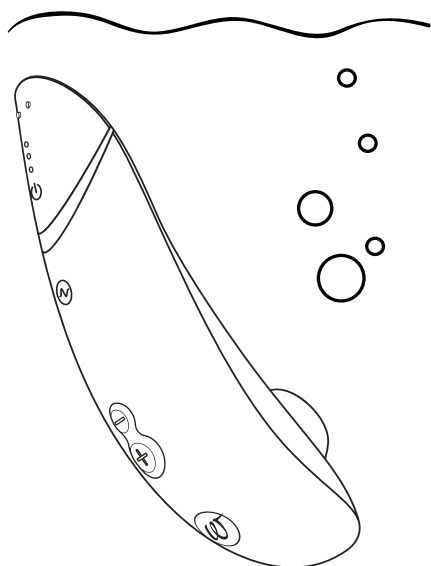


wash
under water

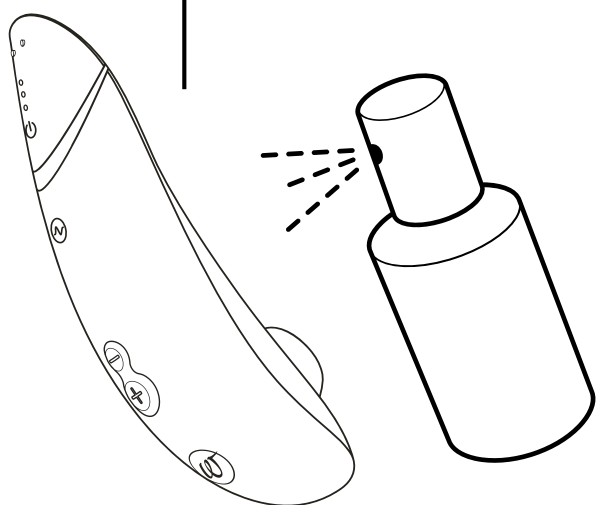


apply
toy cleaner

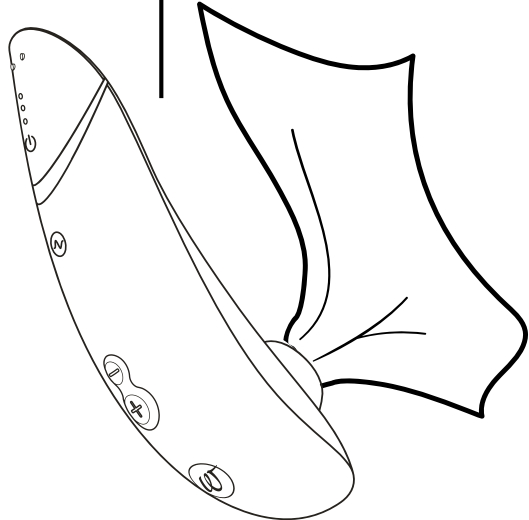


dry

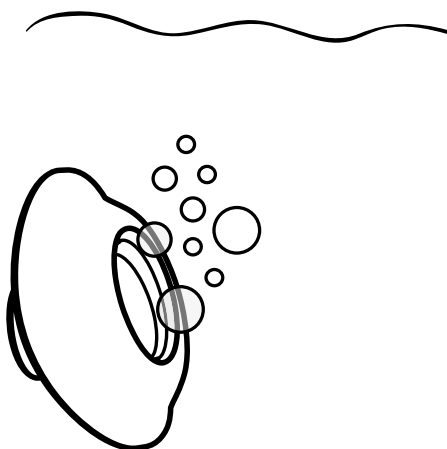

wash
under water

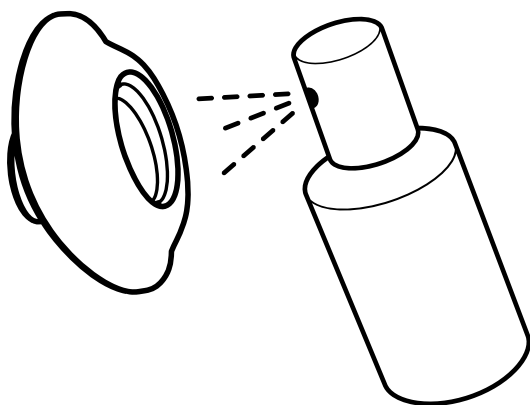

apply
toy cleaner

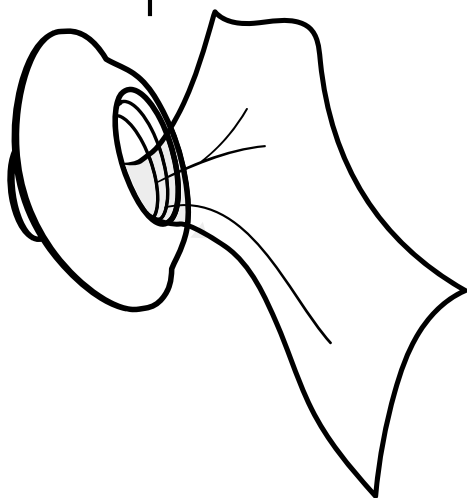

dry



Waterproof
IPX7

GENERAL INFORMATION

WARNING

Please read the safety instructions carefully for further information. Thoroughly clean your Womanizer before using it for the first time and after each usage to reduce the risk of infection.

CUSTOMER CARE

For further information please visit our website www.womanizer.com or contact care@womanizer.com.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model: WZ08B
Power Rating: 100-240 V ~ 50/60 Hz
Output: 5 V $\approx$ 0,75 A
Contains Li-ion rechargeable battery.
AC/DC adaptor not included.

CONTENT OF DELIVERY

Womanizer Premium 2, USB charging cable, cotton storage pouch, 2 stimulation heads, quick start guide, safety instructions.

STORAGE

Store in a secure, dry place without exposure to direct sunlight.

WARRANTY

and voluntary manufacturer's warranty
WOW TECH EUROPE GMBH offers customers a voluntary manufacturer's warranty for this product in addition to the statutory warranty to which consumers are entitled with respect to sellers. The conditions with respect to the voluntary manufacturer's warranty are on our website, under „Warranty Conditions“.

FULFILLMENT OF STANDARDS

This appliance complies with all standards regarding electromagnetic compatibility (EMC). The device is safe to use as long as it is used correctly and in accordance with the instructions given in this user manual.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

As a distributor of electronic devices, we are legally obliged to accept the return of waste electrical and electronic devices free of charge. We expressly state that you as the user are legally obliged to return used batteries. Never throw away electronic devices or batteries in the household waste. The symbol shown below, which is also attached to our electronic items, is intended to expressly remind you of this.


MANUFACTURER

WOW TECH EUROPE GMBH
Friedenstrasse 91 / 91 A
10249 Berlin, Germany


WOW TECH EUROPE GMBH reserves the right to make technical changes and changes to the design that serve to improve the device.

Distributed in North America by
WOW TECH Canada Ltd.
330-1130 Morrison Drive
Ottawa, Ontario, Canada K2H 9N6

www.wowtech.com
Designed in Germany. Made in China in 2021. Manual issued in 02/2021.
Version 1.

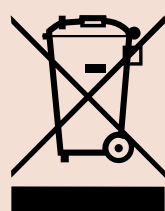

STILL WANT MORE?

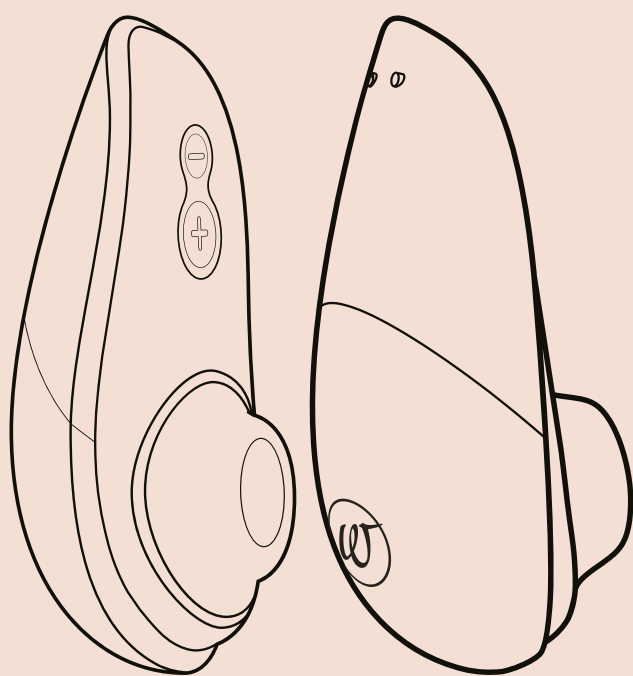

Pleasure Air Technology




Travel cover



Intensity levels

Liberty

Your travel companion

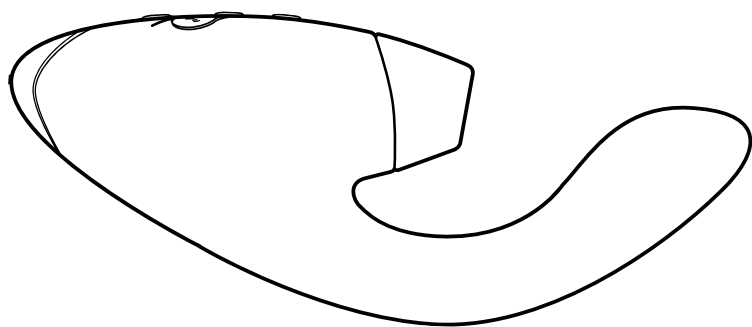

Pleasure Air Technology



Vibrator



Smart Silence

DUO

Double your Pleasure



#IMASTURBATE

Bonjour !

**Nous vous remercions d'avoir choisi le
Womanizer !**


Bienvenue dans un univers rempli d'expériences sensuelles qui vont enrichir votre vie. En choisissant le WOMANIZER, vous allez non seulement ressentir des orgasmes incomparables, mais aussi un désir de plaisir entièrement nouveau.

Profitez de votre WOMANIZER - un orgasme l'un après l'autre.



Donnez-vous du plaisir !



DESCRIPTION PRODUIT
COMMENT L'UTILISER
SMART SILENCE
AUTOPILOT
LA CHARGE
L'ENTRETIEN
INFORMATIONS GÉNÉRALES

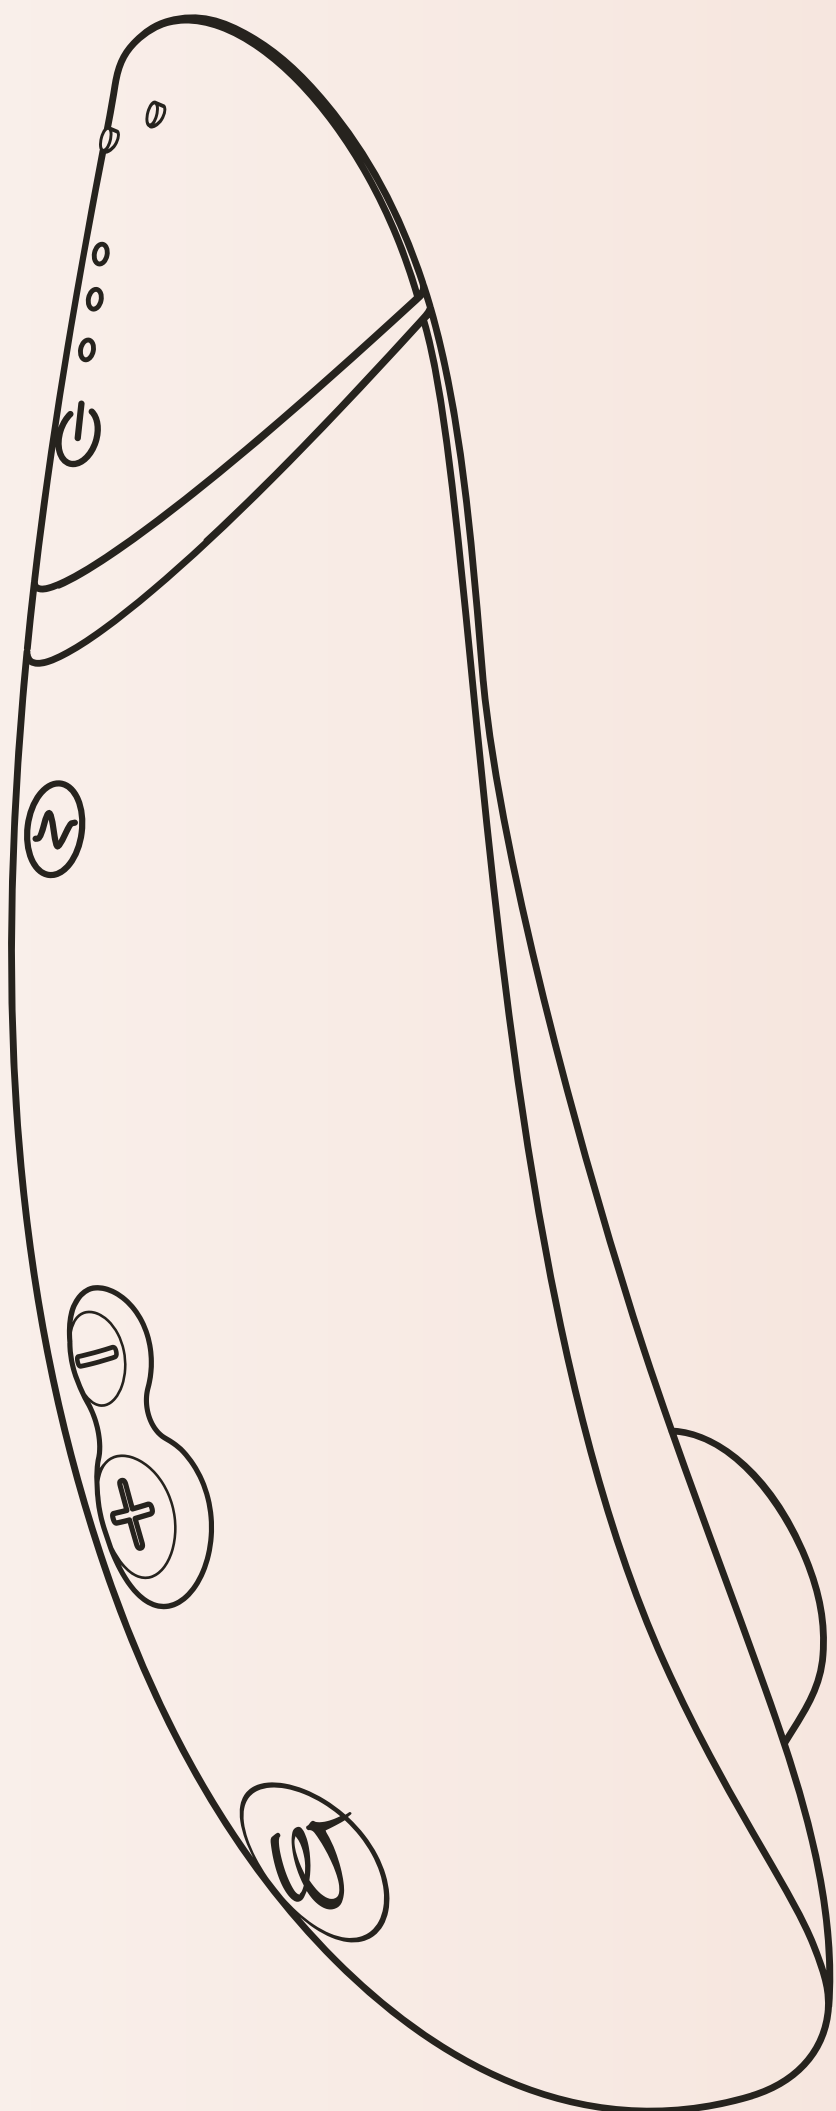

DESCRIPTION PRODUIT

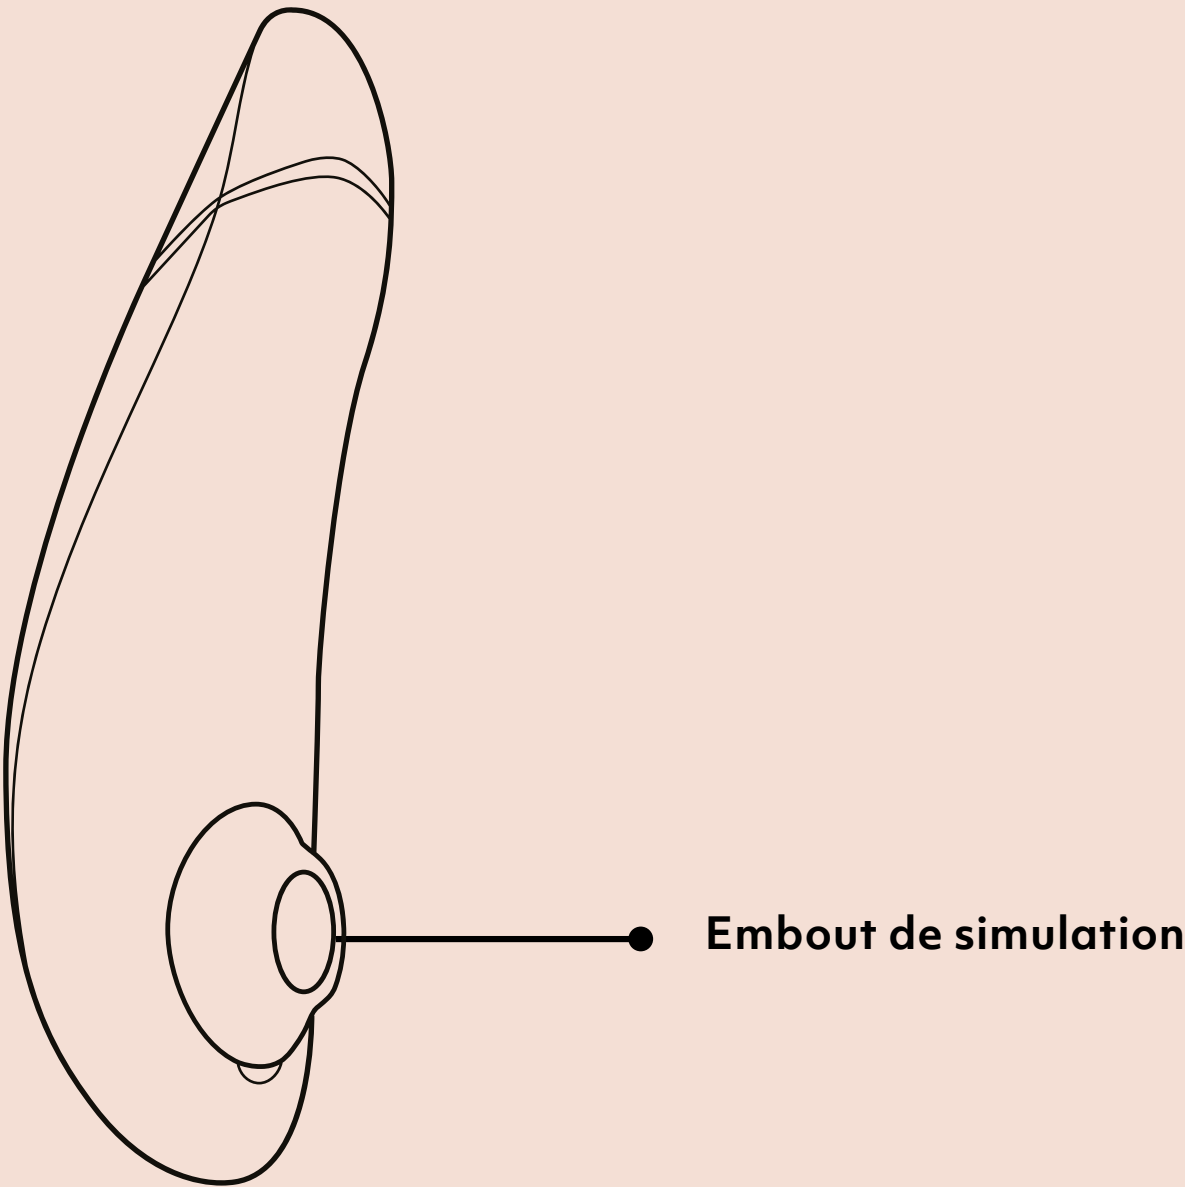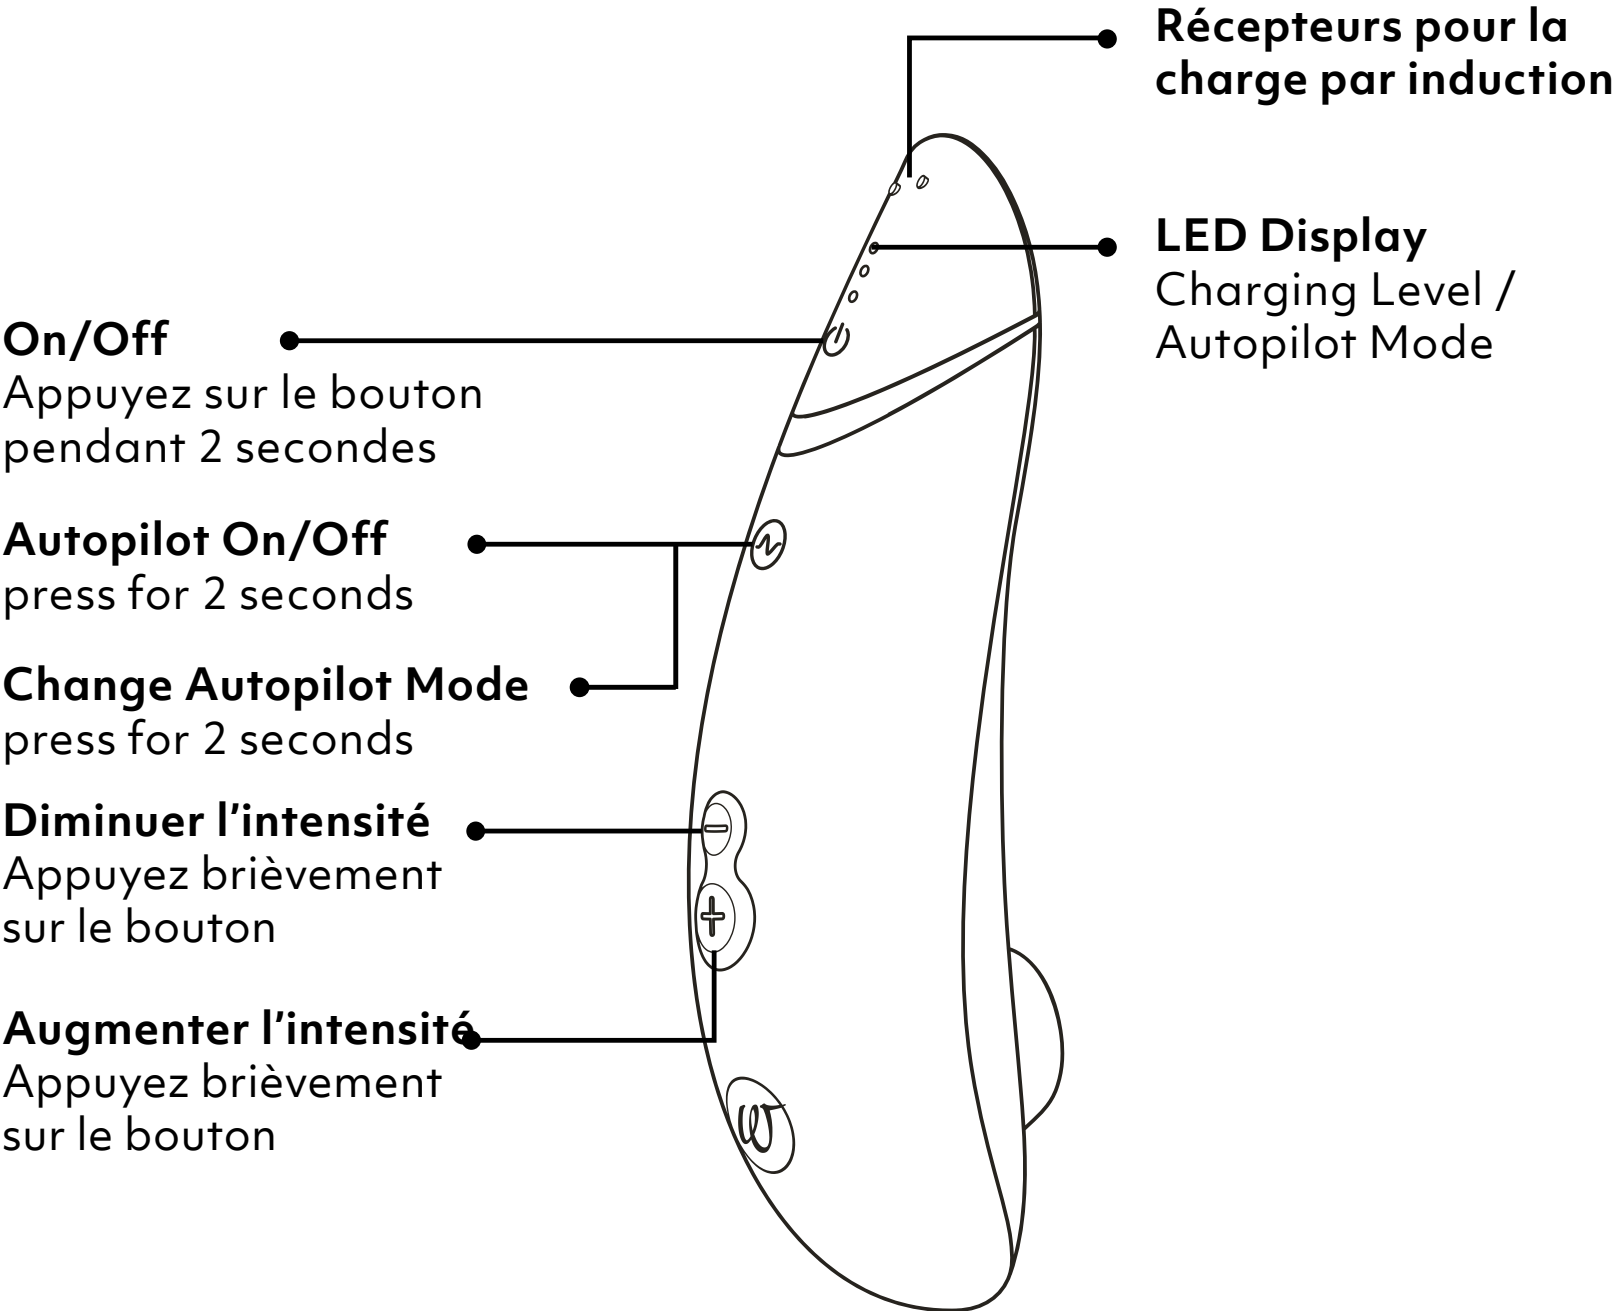


COMMENT L'UTILISER

1. Allumer


Appuyez pendant
2 secondes

Les LED vous
indiqueront
que l'appareil
est allumé.

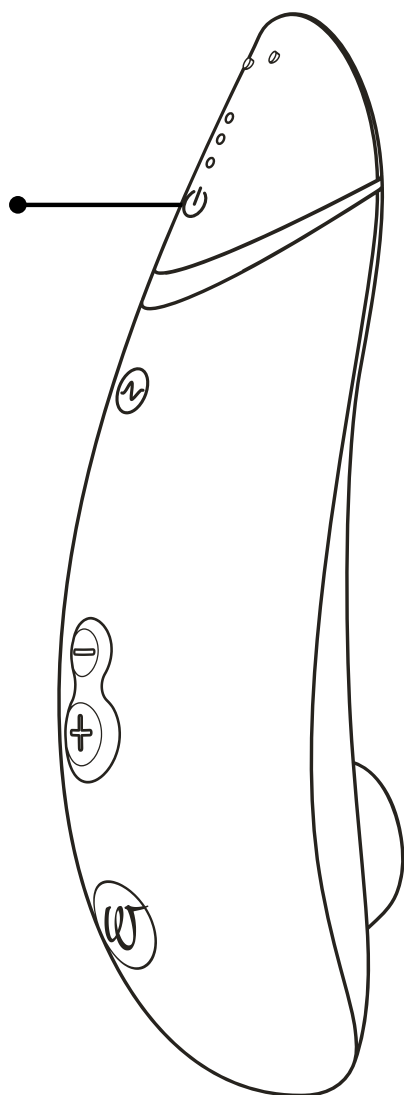


2. Utilisation

Enveloppez votre clitoris avec la tête de stimulation
et débutez votre voyage.

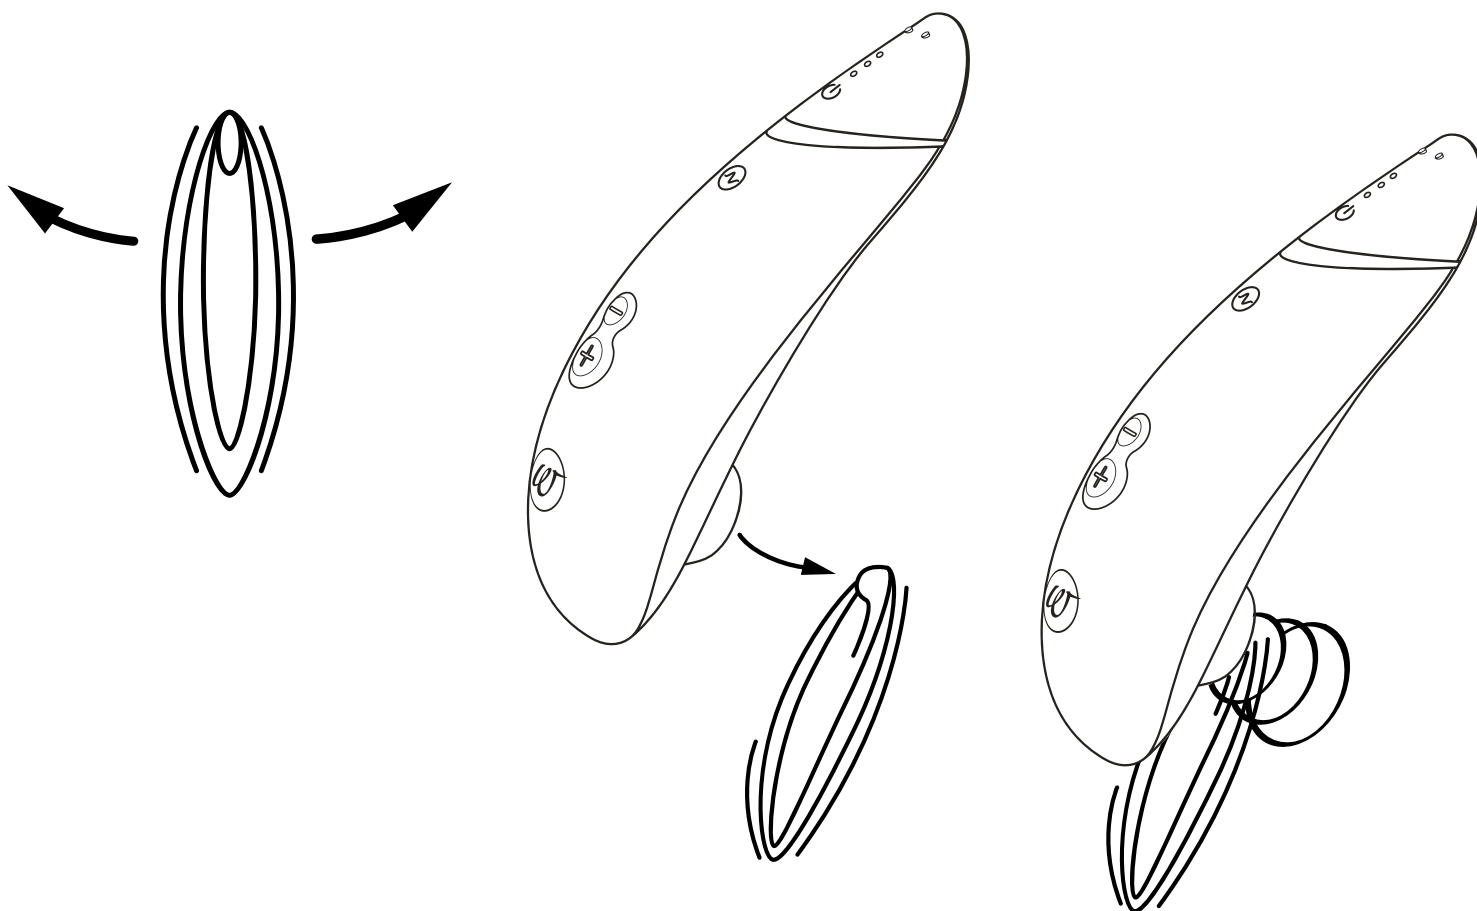

Un petit conseil :



Si vous remarquez que l'embout de stimulation n'est pas parfaitement adapté à votre anatomie, optez pour l'autre embout de stimulation (S ou M) inclus avec l'appareil pour vous permettre de ressentir des sensations optimales.

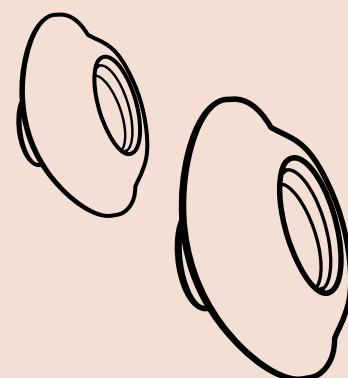

SMART SILENCE

Le PREMIUM ne s'allume que lorsqu'il est presque en contact avec votre peau. Smart Silence est activé par défaut. Veuillez faire attention lorsque vous allumez votre Womanizer de ne pas toucher l'embout de stimulation car sinon la fonction Smart Silence pourrait être activée.


**Smart Silence
On/Off**
Appuyez sur le bouton
pendant 2 secondes

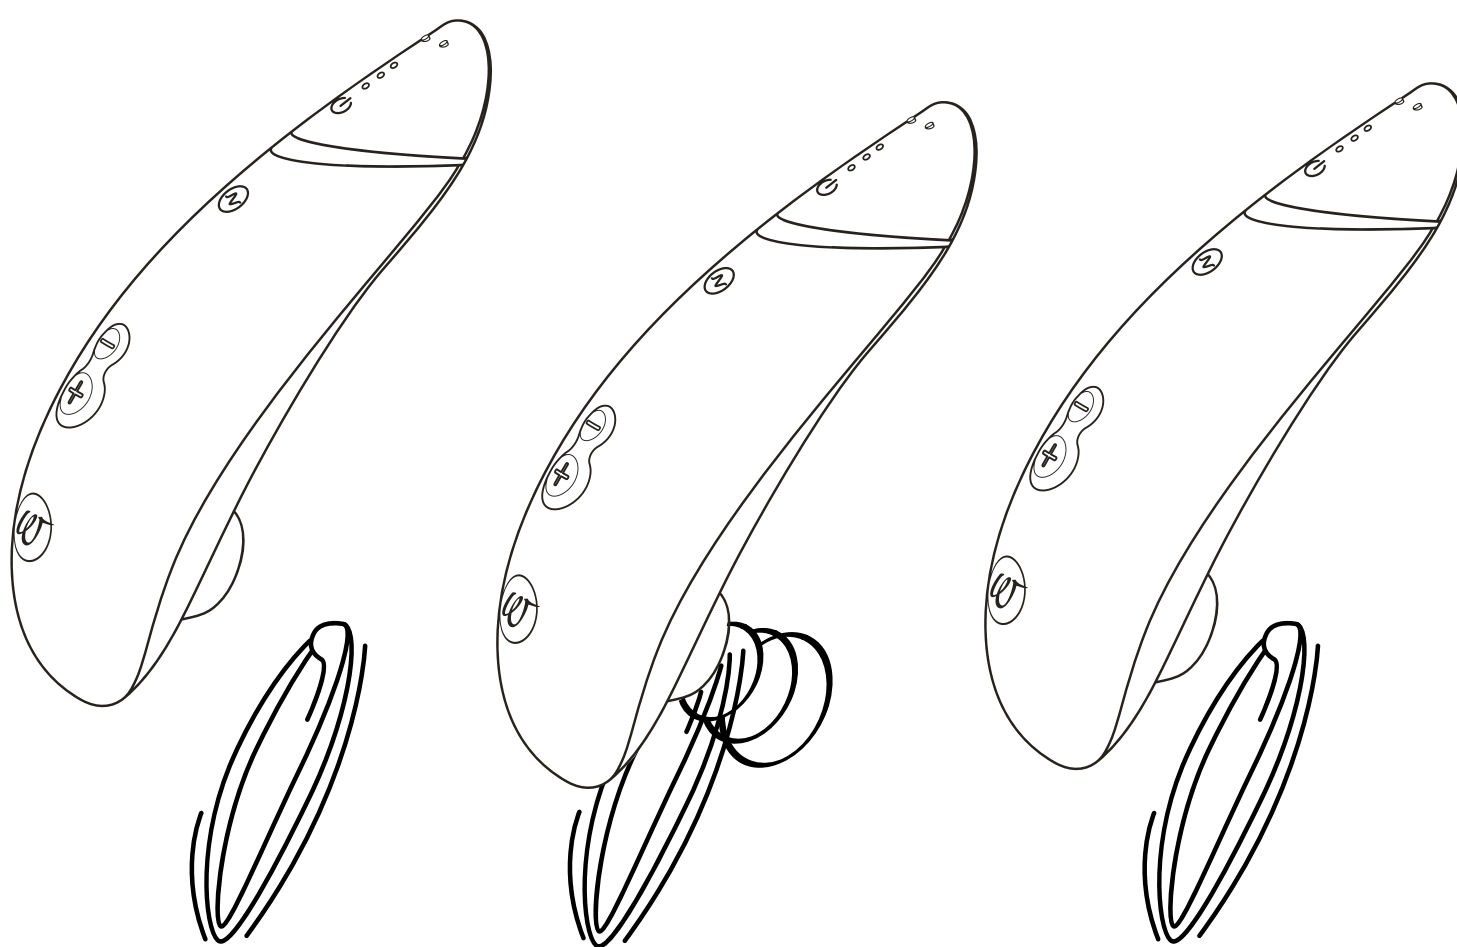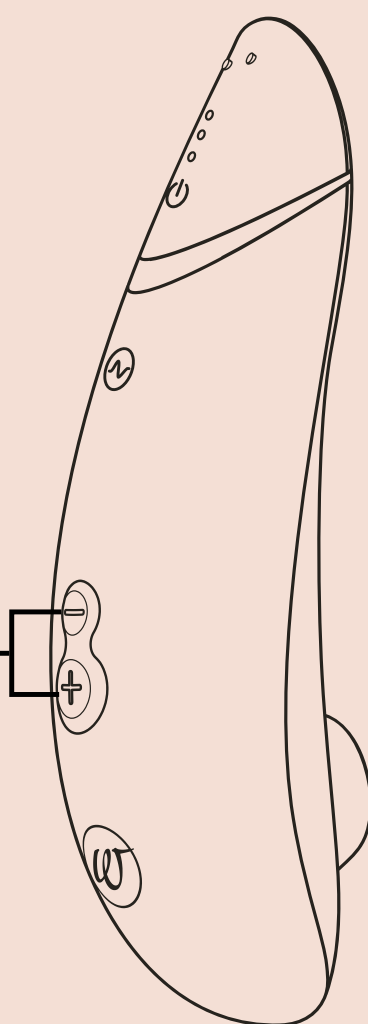

Si Smart Silence n'est pas activé, éteignez votre Womanizer, connectez le câble de charge et laissez l'appareil se recharger pendant quelques secondes. Votre Womanizer est à présent réinitialisé. Retirez le câble de charge et rallumez votre appareil.


3.Régler l'intensité

Augmenter
Appuyez brièvement
sur le bouton

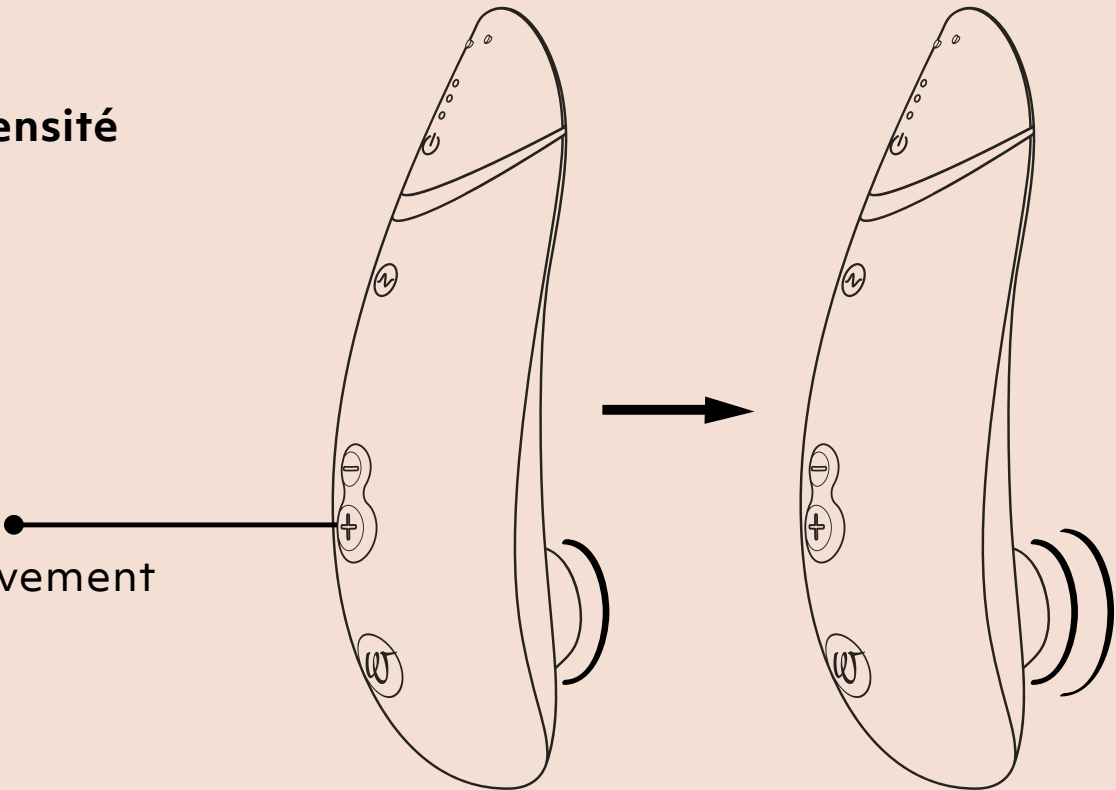


14  Niveaux
d'intensité

Diminuer
Appuyez brièvement
sur le bouton

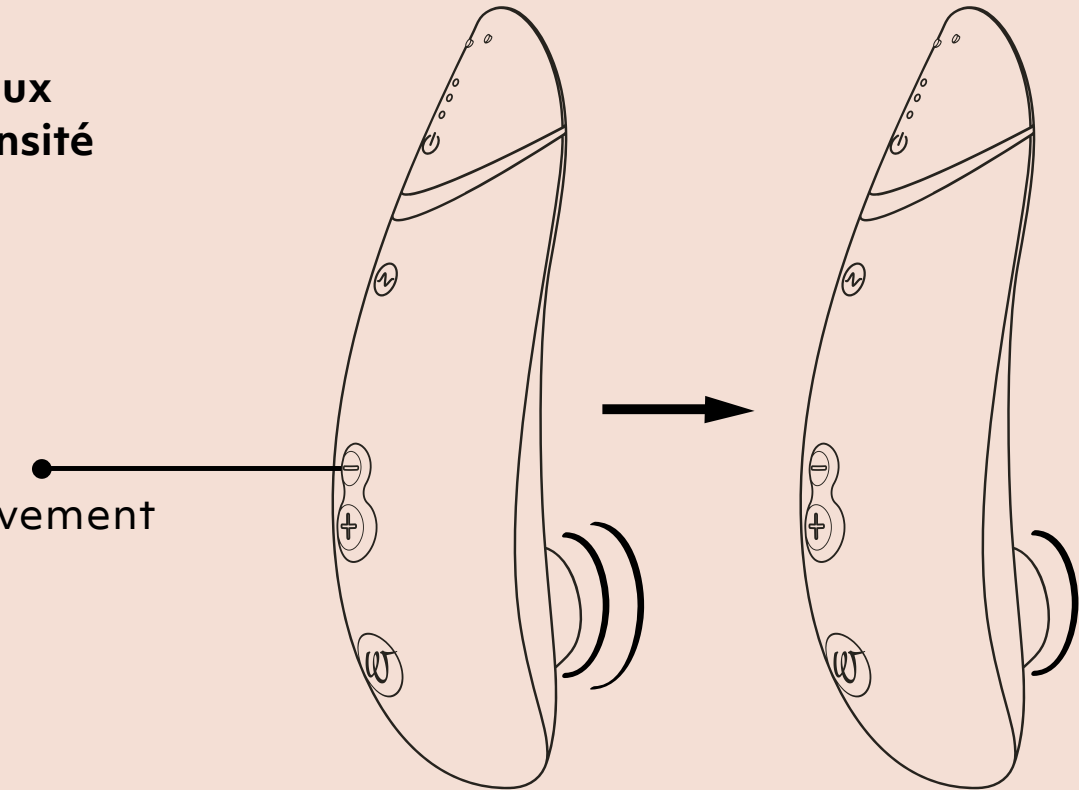

4. Éteindre

Appuyez sur le
bouton pendant
2 secondes

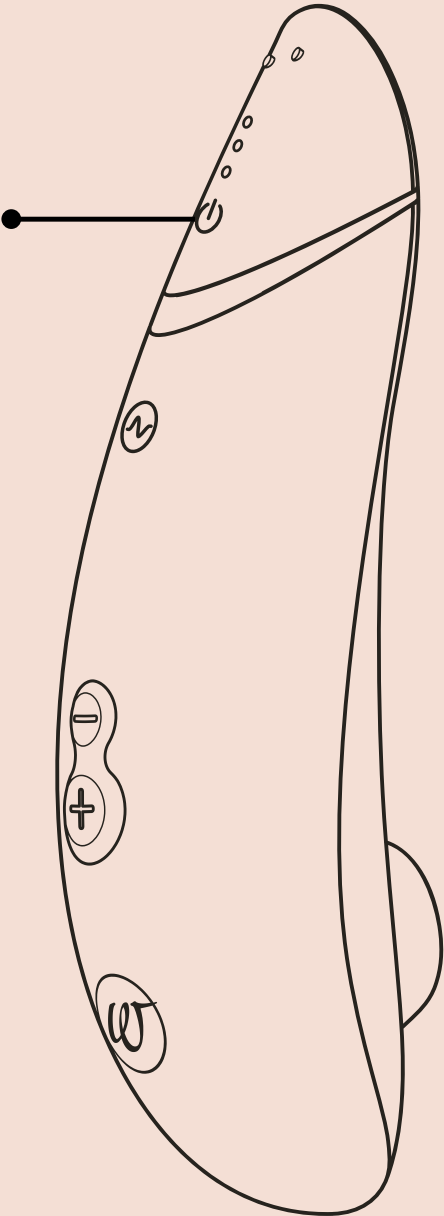


AUTOPILOT

Laissez-vous aller et cajoler par votre Womanizer.

Autopilot On/Off
Appuyez sur le bouton pendant 2 secondes

Changer le mode Autopilot
Appuyez brièvement sur le bouton

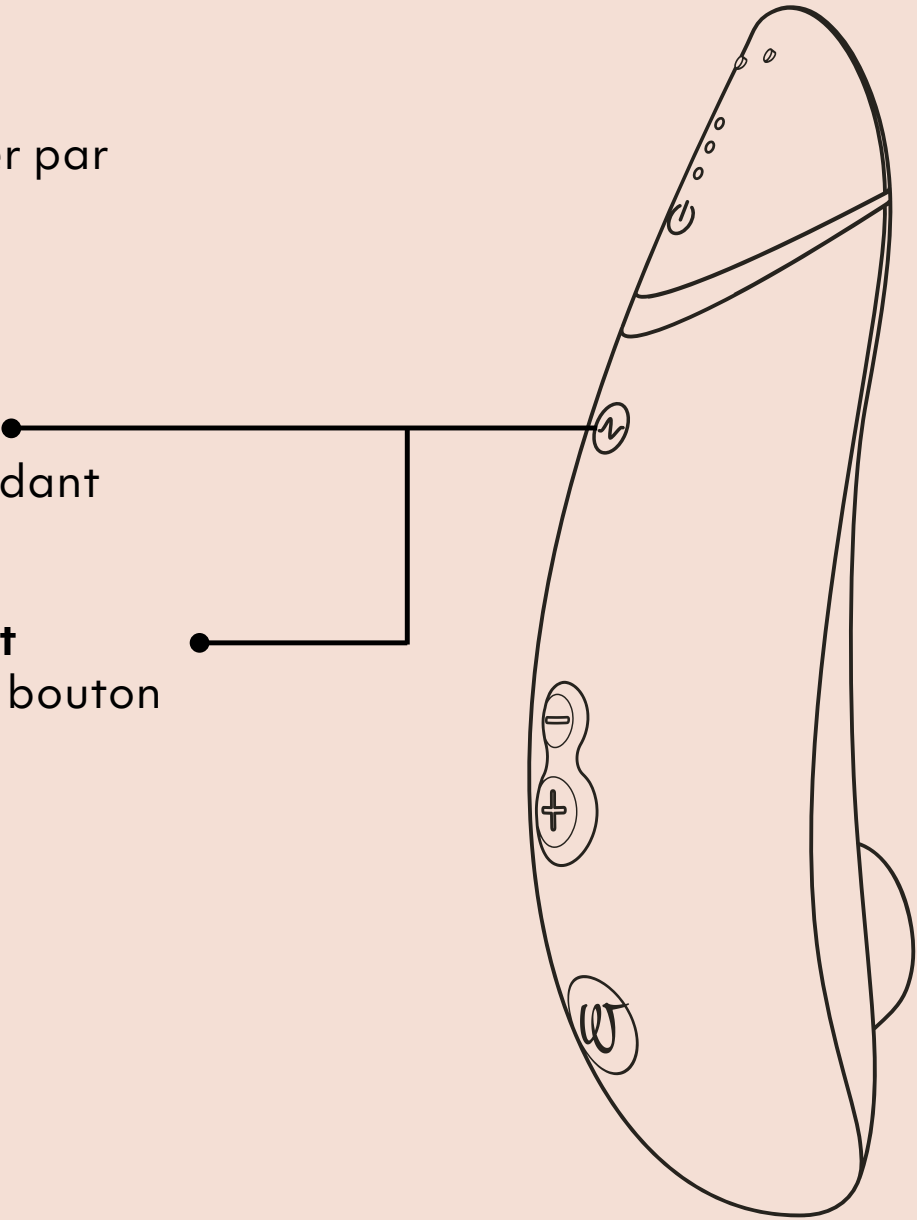

Écran LED Mode Autopilot

 **Soft Mode**
Niveaux d'intensité 1- 6
Le premier voyant clignote



 **Medium Mode**
Niveaux d'intensité 6-11
Le premier et le second voyants clignotent




 **Intense Mode**
Niveaux d'intensité 9-14
Tous les voyants clignotent



Appuyer sur le bouton Auto-pilot pendant 2 secondes active le mode Autopilot. L'appareil dispose de signaux tactiles et visuels. Ceux-ci vous indiquent que l'Autopilot est activé. Ceci s'applique également lorsque vous le désactivez.

LA RECHARGE

Veuillez charger votre Womanizer avant la première utilisation.
N'oubliez pas de recharger régulièrement votre Womanizer afin de garantir une longue autonomie de la batterie.

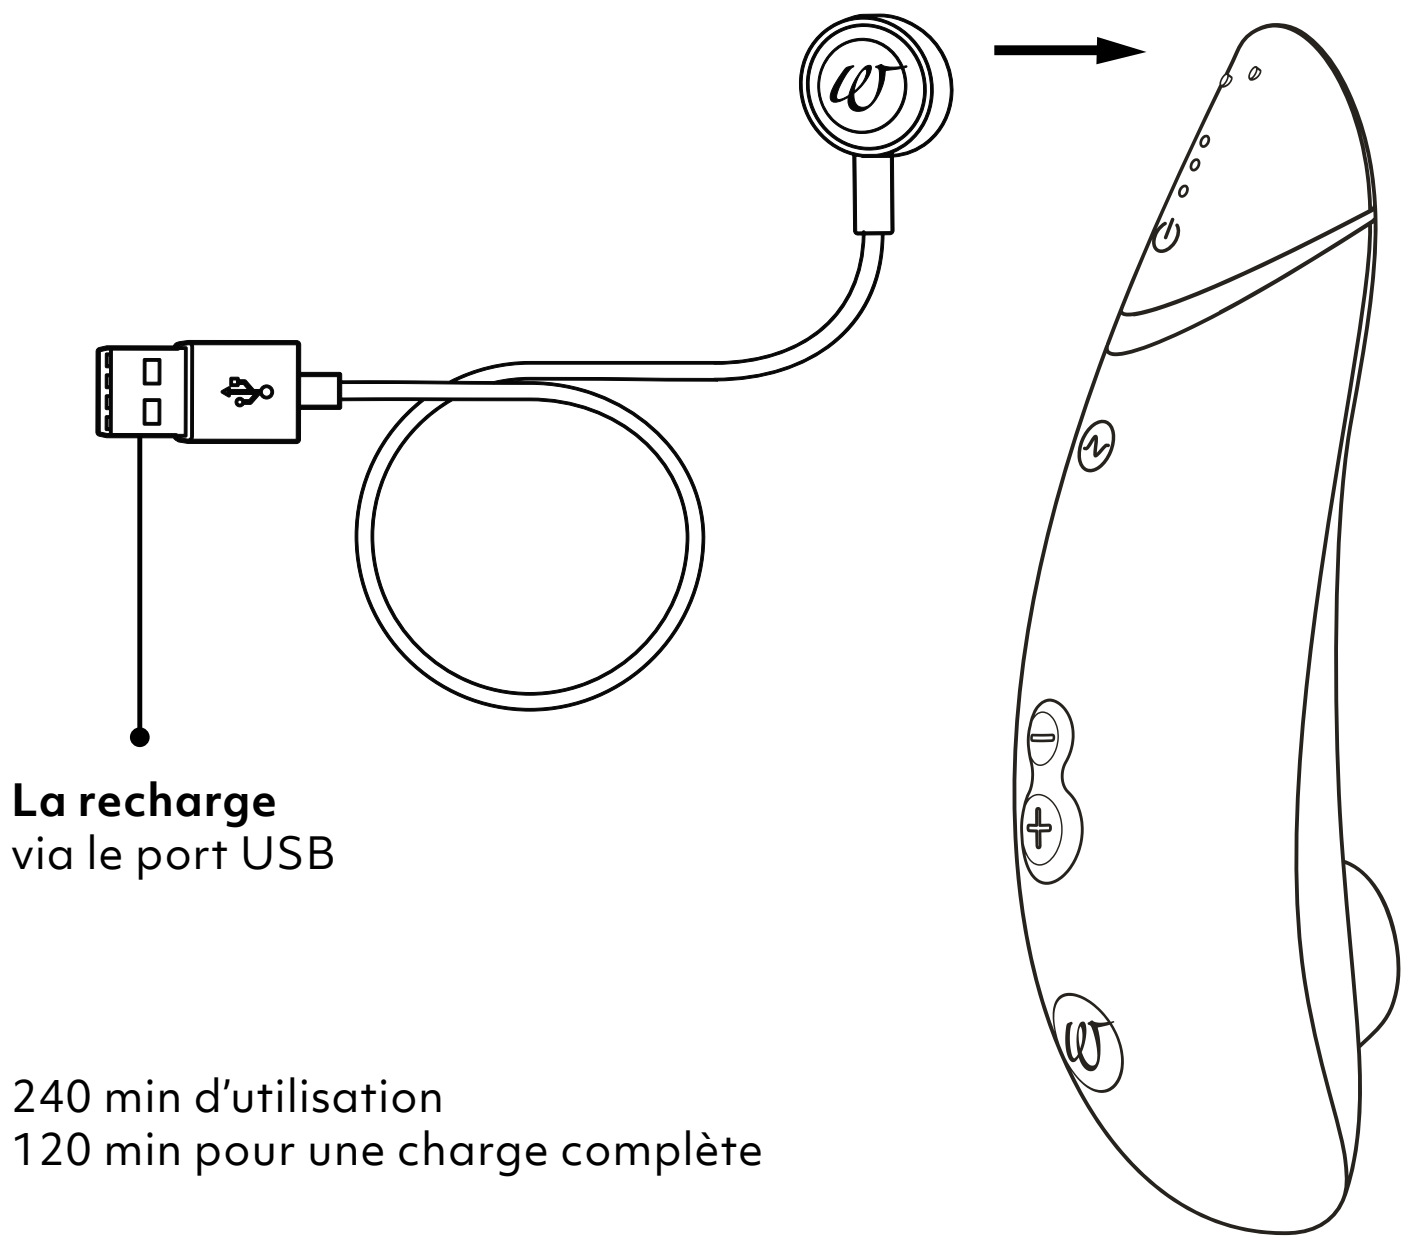

La recharge
via le port USB

240 min d'utilisation
120 min pour une charge complète

Écran LED
Niveau de charge

à moitié rechargé




entièrement
rechargé




presque rechargé




L'ENTRETIEN

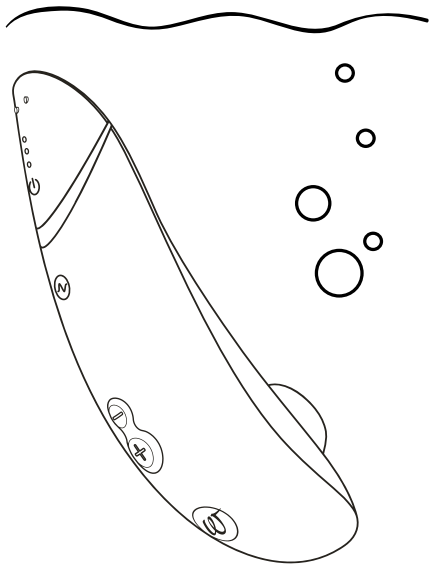


Lavez votre appareil
sous l'eau

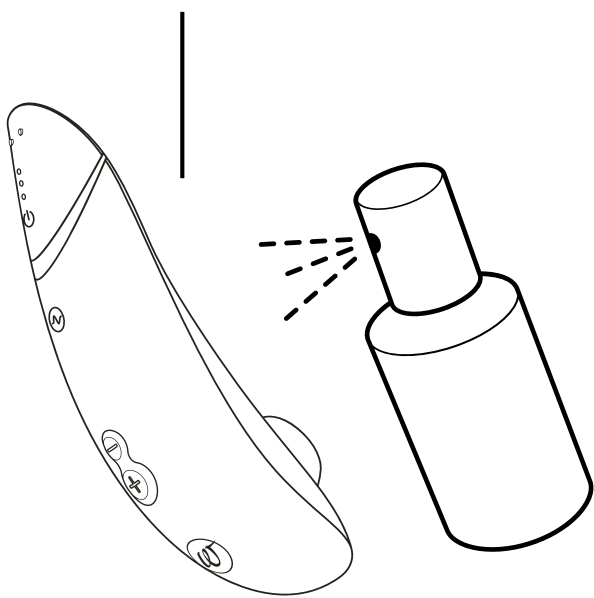


Utilisez un nettoyant
pour sextoys

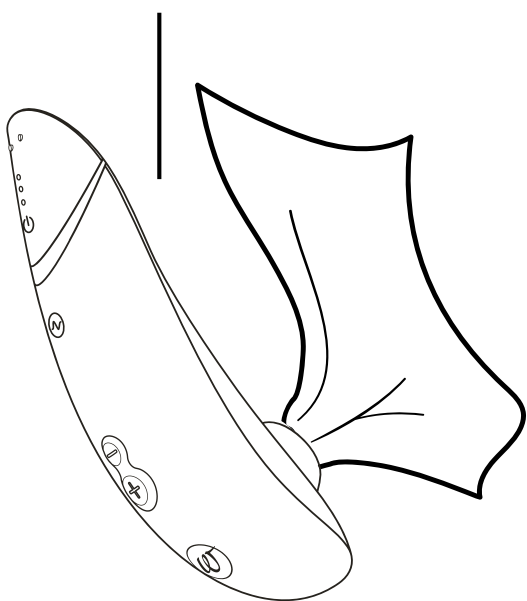


Séchage

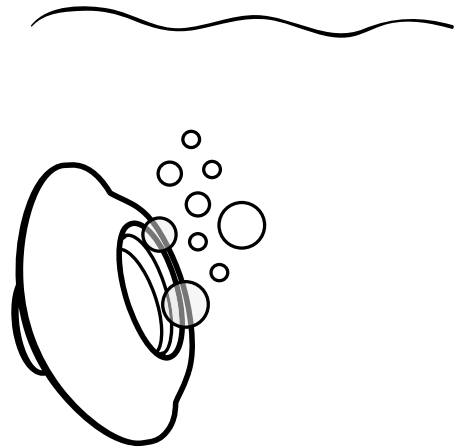

Lavez votre appareil
sous l'eau

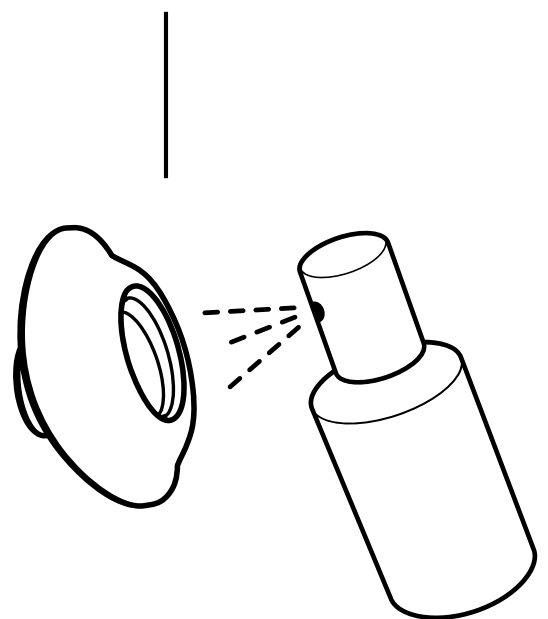

Utilisez un nettoyant
pour sextoys

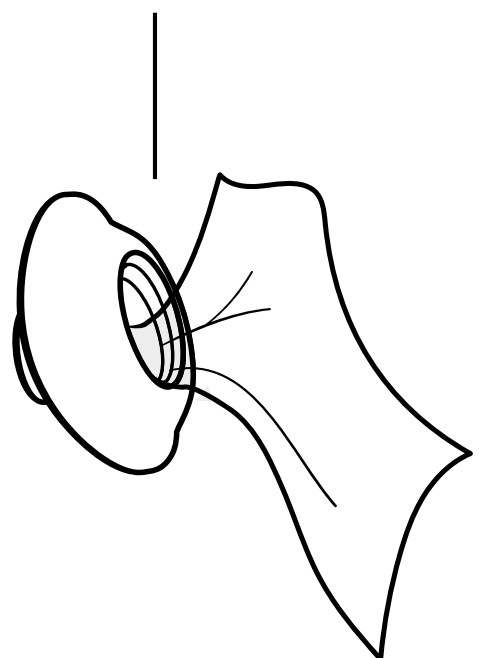

Séchage



Waterproof
IPX7

INFORMATIONS GÉNÉRALES

AVERTISSEMENT

Veuillez lire soigneusement les consignes de sécurité pour de plus amples informations.

Nettoyez soigneusement votre Womanizer avant de l'utiliser pour la première fois et après chaque nouvel usage afin de minimiser le risque d'infection.

SERVICE CLIENTÈLE

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur notre site web www.womanizer.com ou contactez care@womanizer.com.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle : WZ09B

Puissance nominale : 100-240 V ~ 50/60 Hz

Sortie : 5V $\overline{\text{---}}$ 1A

Contient une batterie li-ion rechargeable.

Adaptateur AC/DC non inclus.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Womanizer Premium 2, câble de charge USB, pochette de rangement en coton, 2 embouts de stimulation, un guide de démarrage rapide, consignes de sécurité.

RANGEMENT

À conserver dans un endroit sûr et sec sans exposition directe aux rayons du soleil.

GARANTIE ET GARANTIE DU FABRICANT

WOW TECH EUROPE GMBH offre à ses clients une garantie fabricant pour ce produit en supplément de la garantie obligatoire accordée aux consommateurs.

Vous pouvez consulter les conditions relatives à notre garantie fabricant sur notre site Internet dans la rubrique « Conditions de garantie ».

RESPECT DES NORMES

Cet appareil répond à toutes les normes relatives à la compatibilité électromagnétique (CEM). Cet appareil ne présente aucun danger dans la mesure où il est utilisé correctement dans le re-

spect des instructions fournies dans le manuel d'utilisateur.

PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

En tant que distributeur d'appareils électroniques, nous sommes légalement tenus par la loi d'accepter gratuitement le retour des déchets des équipements électriques et électroniques. Nous vous informons explicitement qu'en tant qu'utilisateur, vous êtes légalement tenu de retourner les batteries utilisées. Ne jetez jamais des appareils électroniques ou des batteries avec les déchets ménagers. Le symbole présenté ci-dessous et également présent sur nos appareils électroniques sert à vous rappeler expressément cette obligation.


FABRICANT

WOW Tech Europe GmbH,
Friedenstrasse 91 / 91 a, 10249 Berlin, Allemagne


WOW Tech Europe GmbH se réserve le droit de procéder à des modifications techniques ou de la conception de ce produit afin de l'optimiser.

Distribué en Amérique du Nord par
WOW TECH Canada Ltd. 1545 Carling Avenue, Suite 401, Ottawa ON, Canada K1Z 8P9

www.wowtech.com Conçu en Allemagne. Produit en Chine en 2021. Manuel publié en 02/2021. Version 1.

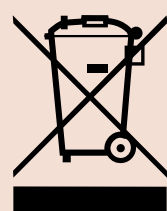

ENVIE DE PLUS ?

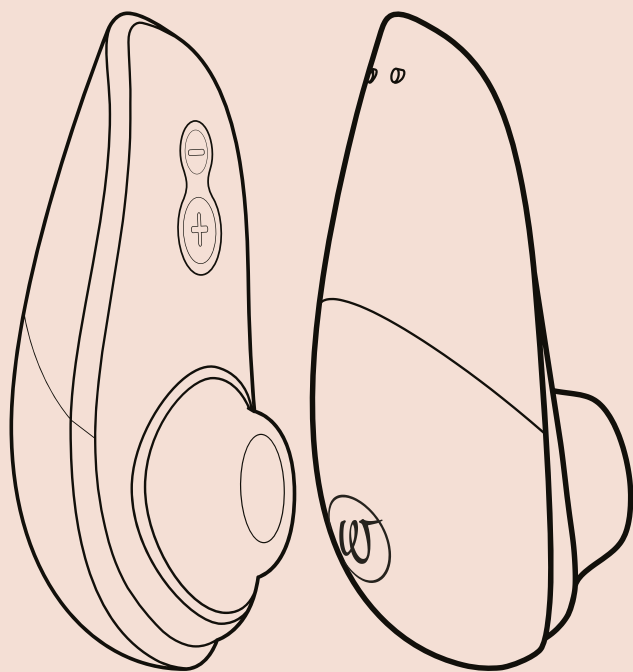

**Pleasure Air
Technology**




Travel cover



**Intensity
levels**

Liberty

Your travel companion

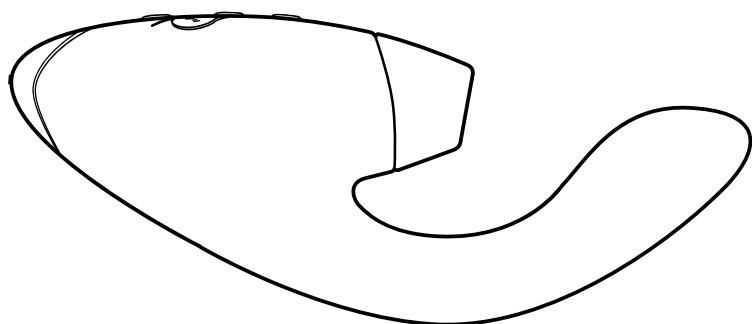

**Pleasure Air
Technology**



Vibrator



Smart Silence

DUO

Double your Pleasure



#IMASTURBATE

Hi!

Schön, dass Du Dich für den Womanizer entschieden hast!


Wir heißen Dich willkommen in einer Welt voll sinnlicher Erlebnisse, die Dein Leben bereichern werden. Mit der Entscheidung für den WOMANIZER sind Dir nicht nur unvergleichliche Orgasmen sicher – sondern auch ein vollkommen neues Lustgefühl.

Hab viel Freude mit Deinem WOMANIZER – und einen Orgasmus nach dem anderen.



Liebe Dich selbst!



PRODUKTBESCHREIBUNG
BENUTZUNG
SMART SILENCE
AUTOPILOT
LADEN
REINIGUNG
ALLGEMEINE INFORMATIONEN

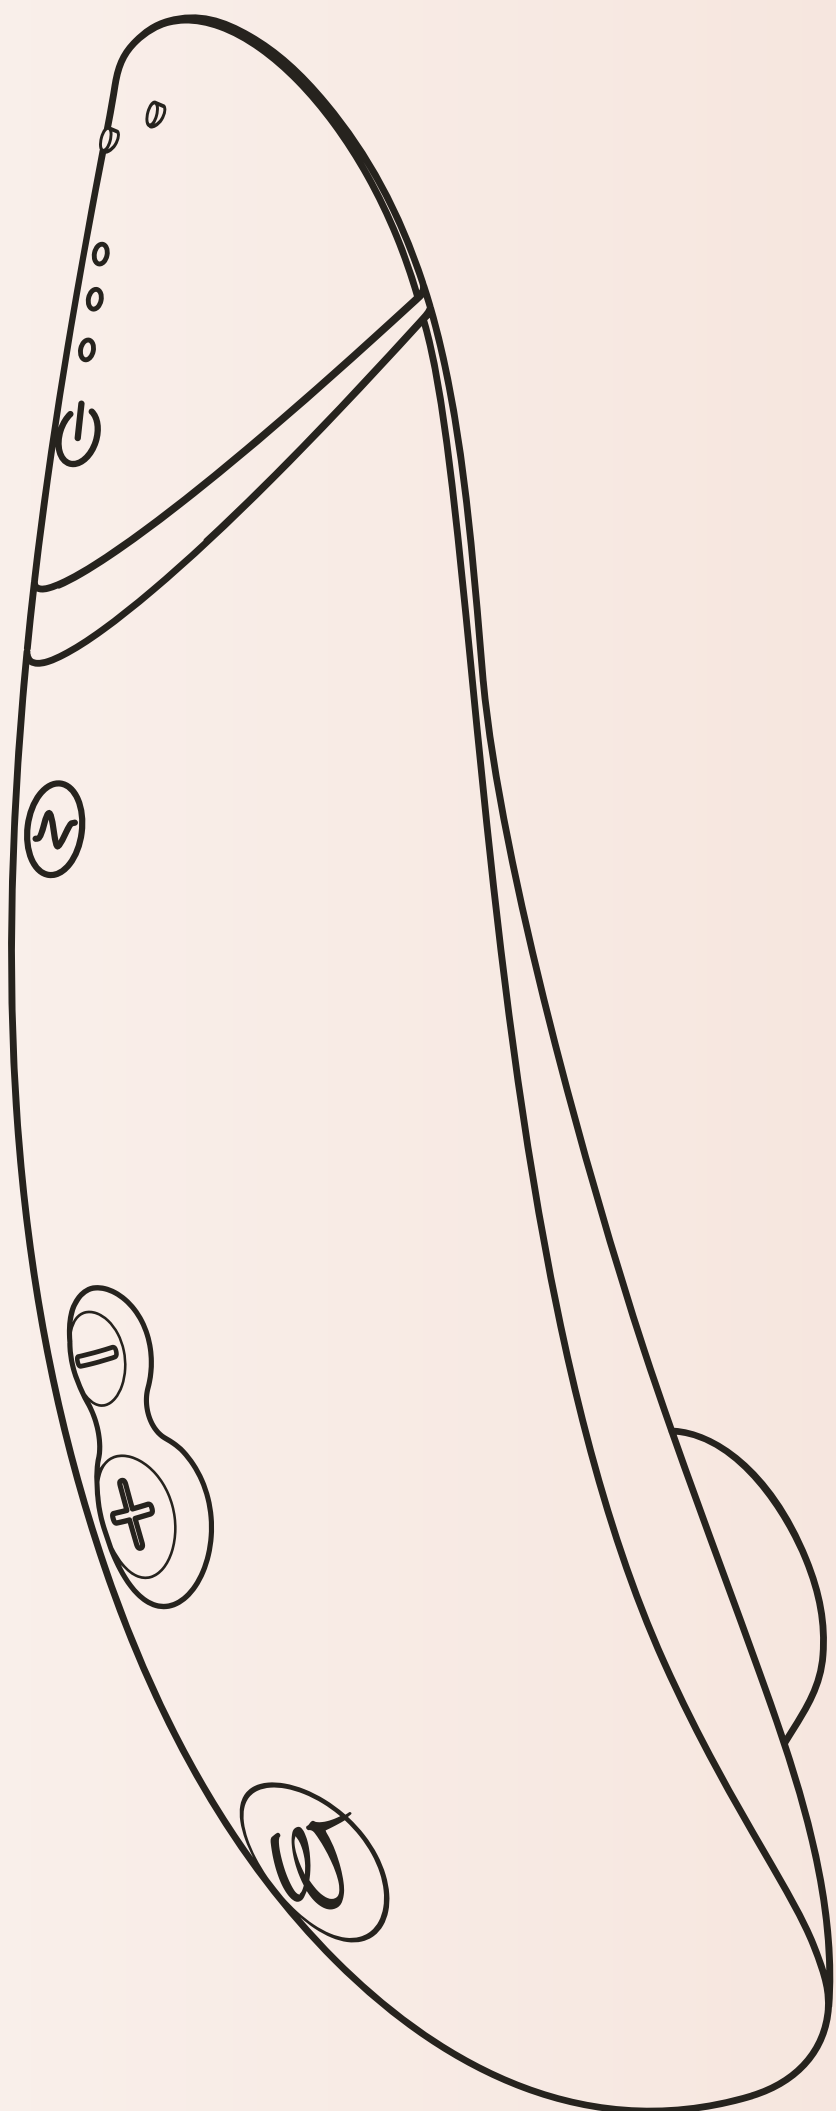

PRODUKTBESCHREIBUNG

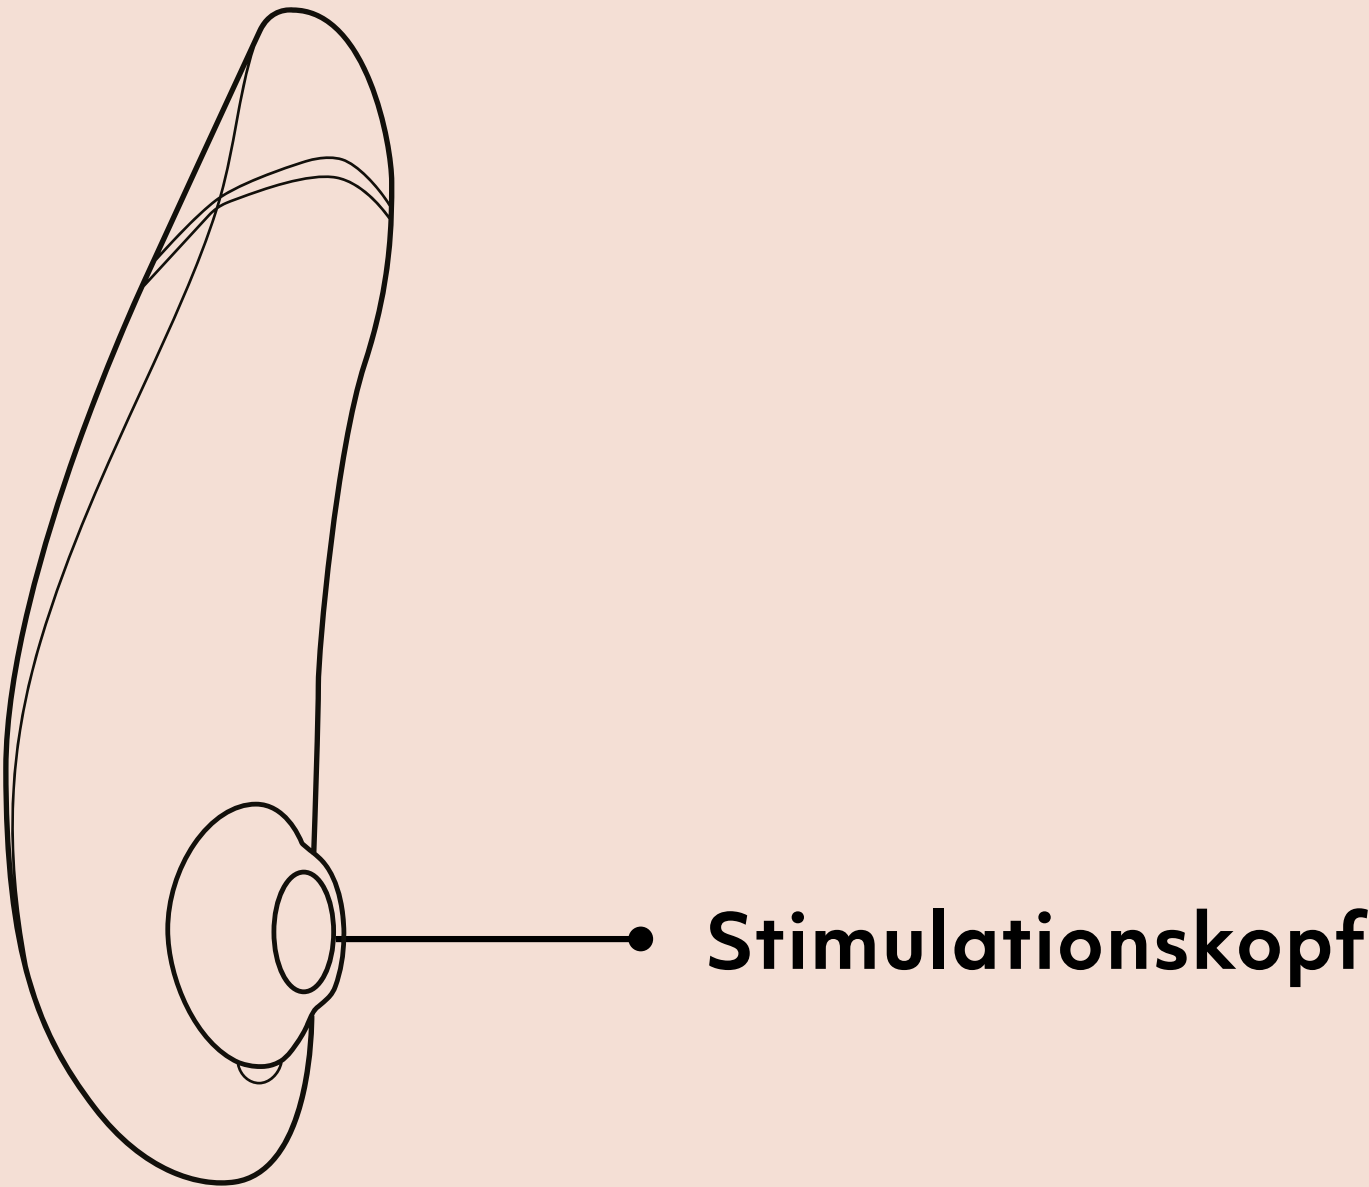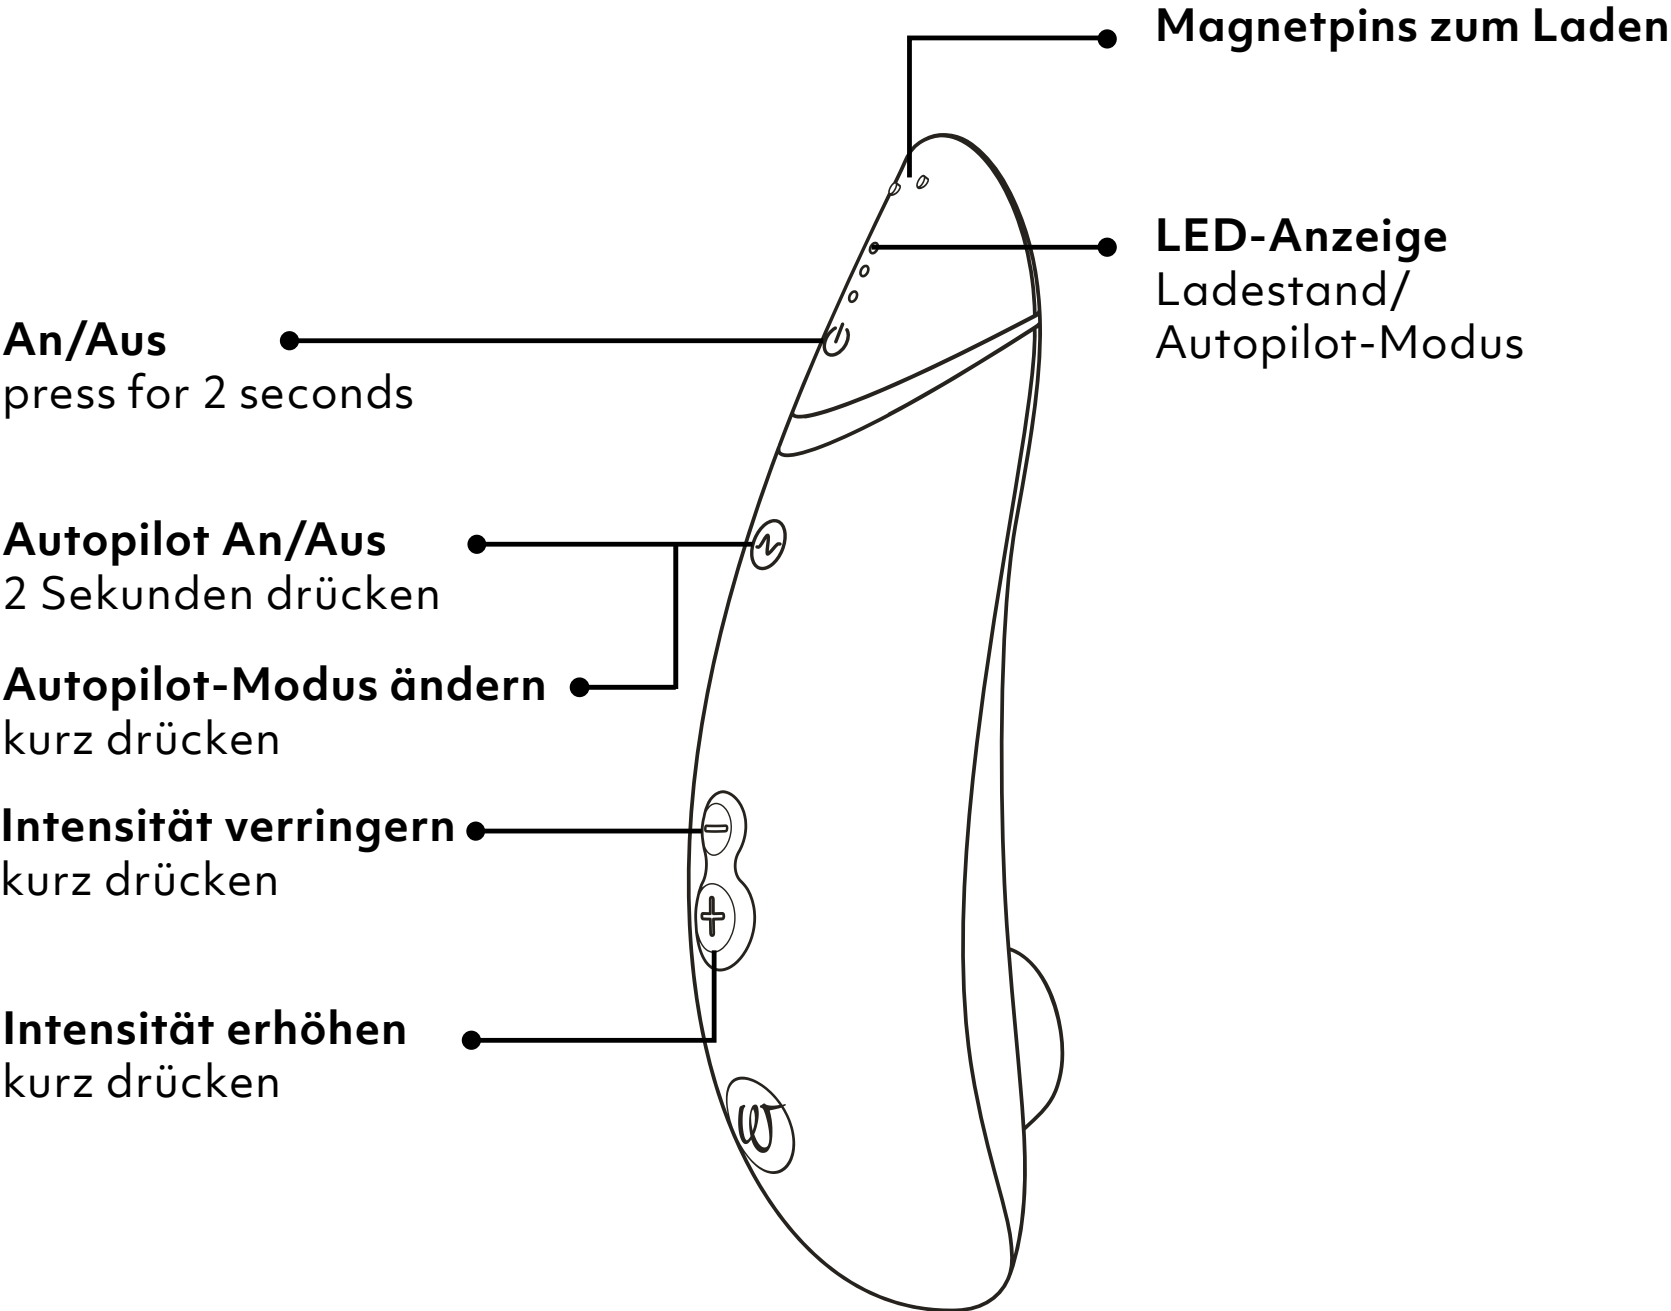


BENUTZUNG

1. Einschalten


press for
2 seconds

Die LEDs
zeigen an,
dass das
Gerät ein-
geschaltet
ist.

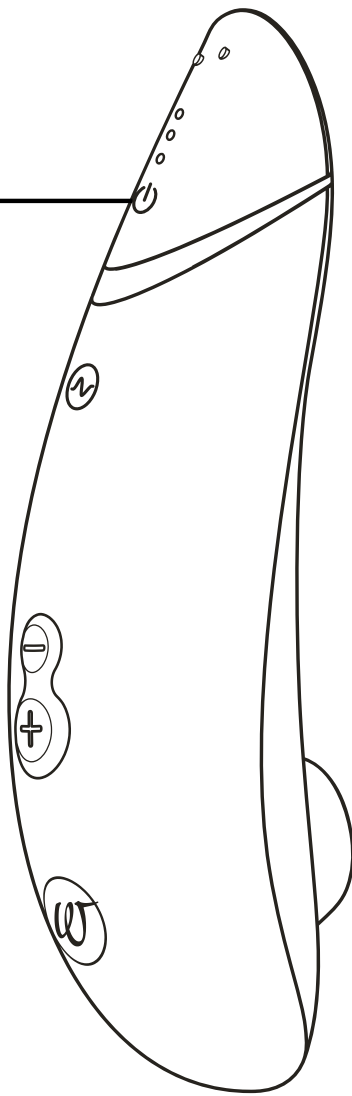


2. Benutzung

Lege den Stimulationskopf auf die Klitoris und lass Dich verwöhnen.

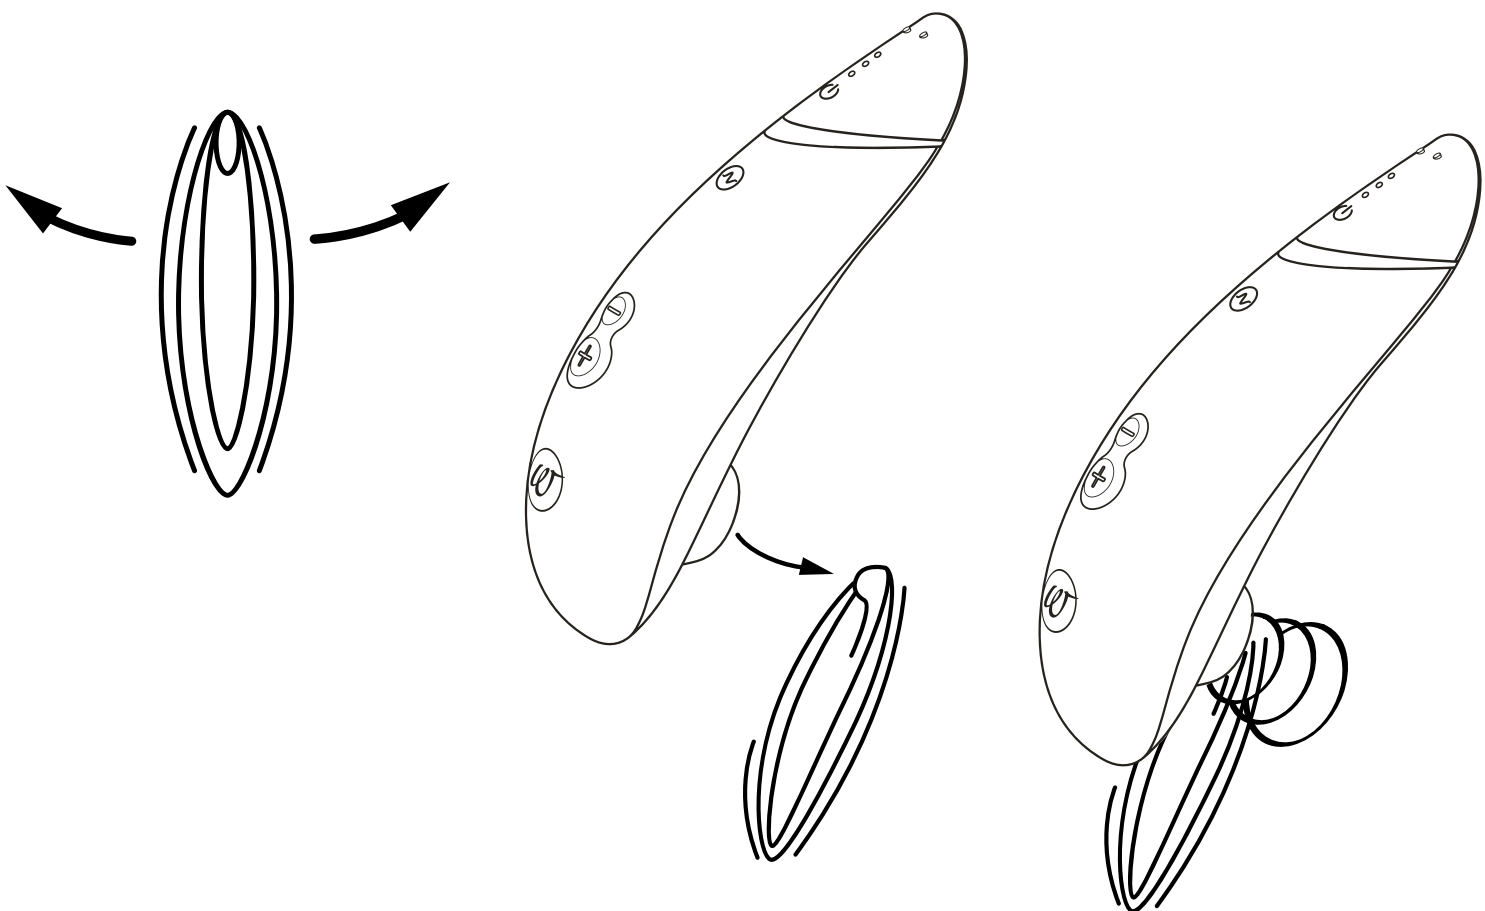

Ein kleiner Tipp:



Solltest Du bemerken, dass die Passform des Stimulationsaufsatzes noch nicht optimal ist, so wechsle zwischen beiden im Lieferumfang enthaltenen Stimulationsaufsätzen (S und M), um das für Dich optimale Gefühl zu erzeugen.

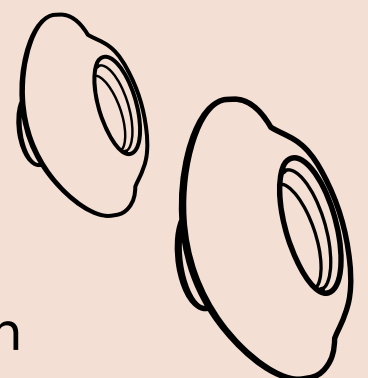

SMART SILENCE

PREMIUM startet erst dann die Stimulation, wenn es fast Deine Hautoberfläche berührt. Smart Silence ist standardmäßig aktiviert. Bitte beachte, dass Du beim Anschalten Deines Womanizer den Stimulationsaufsatz nicht berührst, da sonst die Smart Silence-Funktion nicht gewährleistet ist.


Smart Silence
An/Aus ●
2 Sekunden
drücken

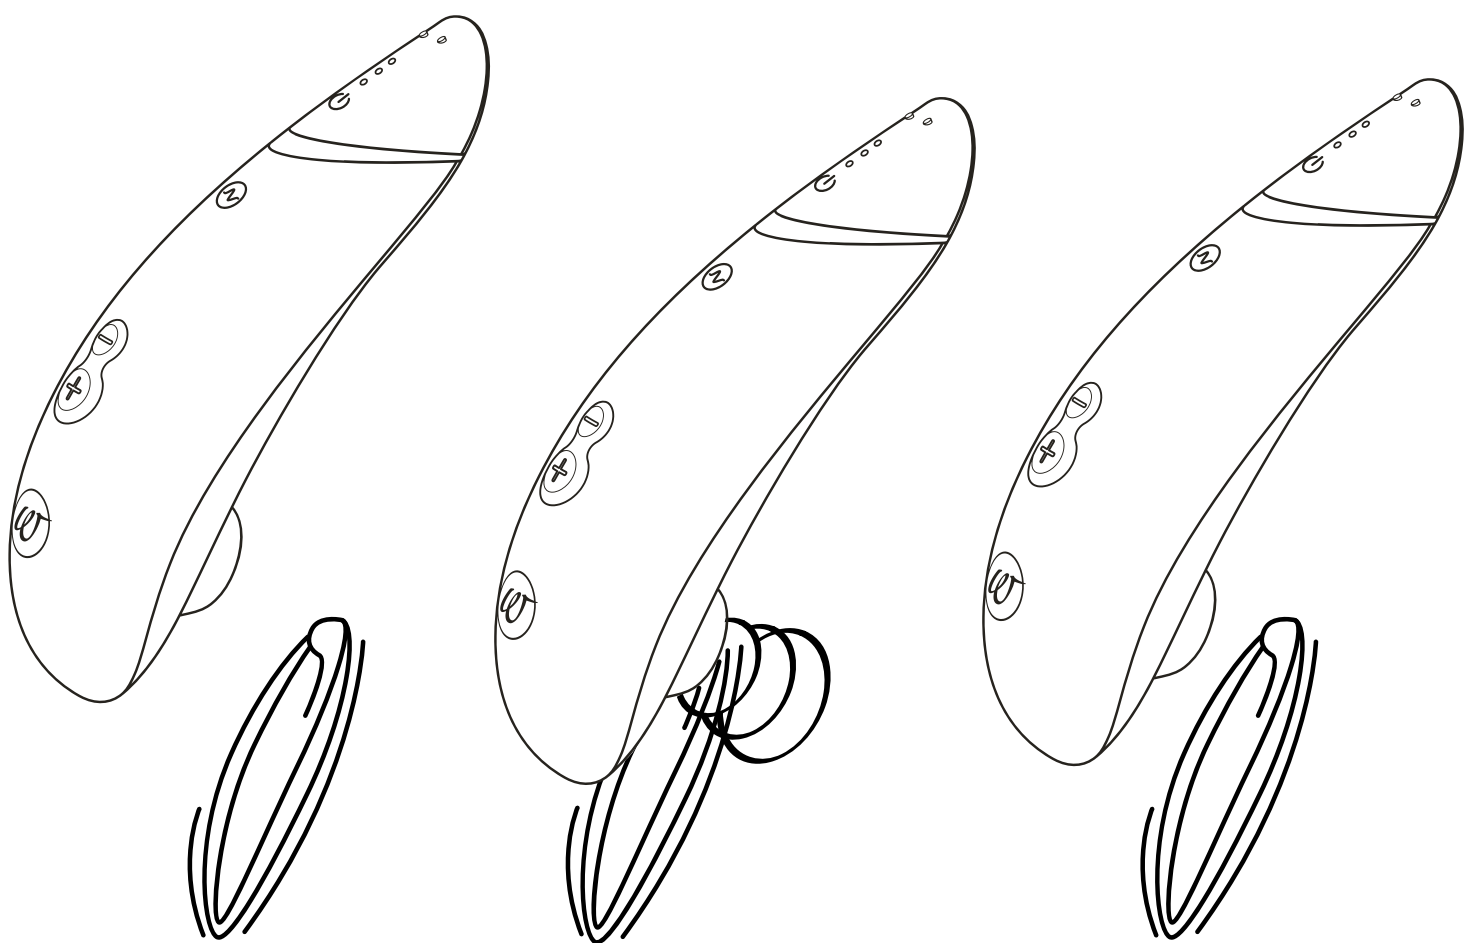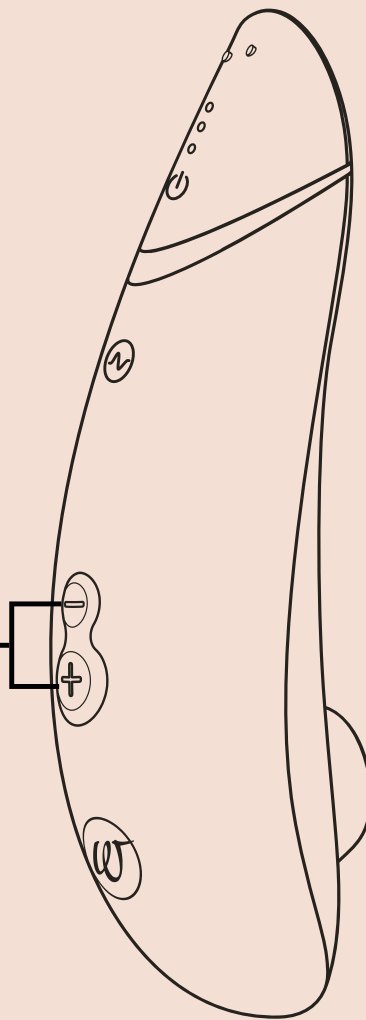

Wenn Smart Silence nicht funktioniert, dann schalte Deinen Womanizer aus, schließe das Ladekabel an und lade den Womanizer einige Sekunden auf. Dein Womanizer wird dann zurückgesetzt. Entferne das Ladekabel und schalte den Womanizer wieder ein.


3.Intensität ändern

Erhöhen
kurz drücken

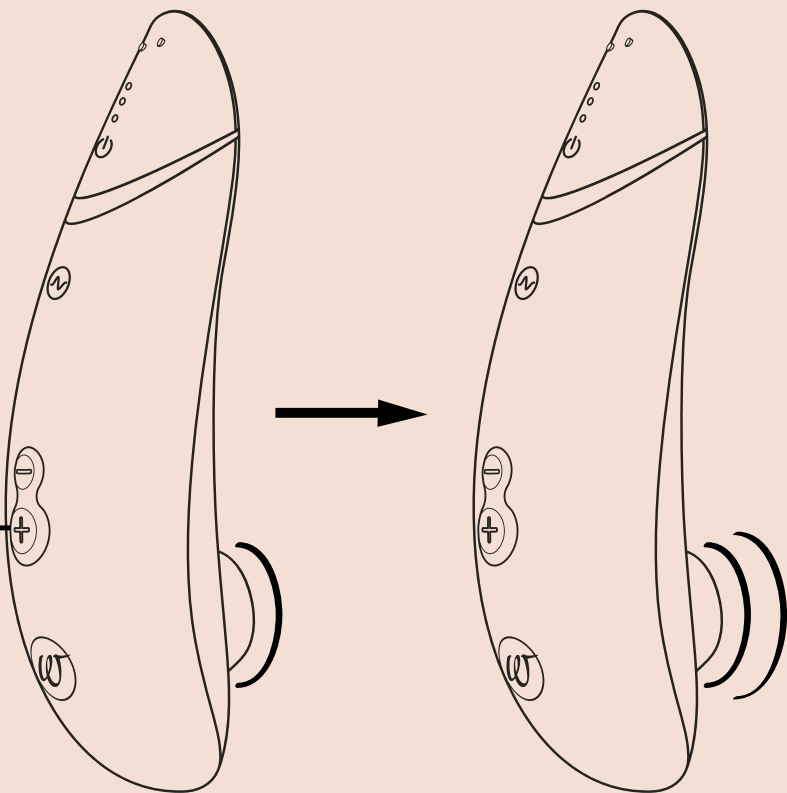


14  Intensity levels

Verringern
kurz drücken

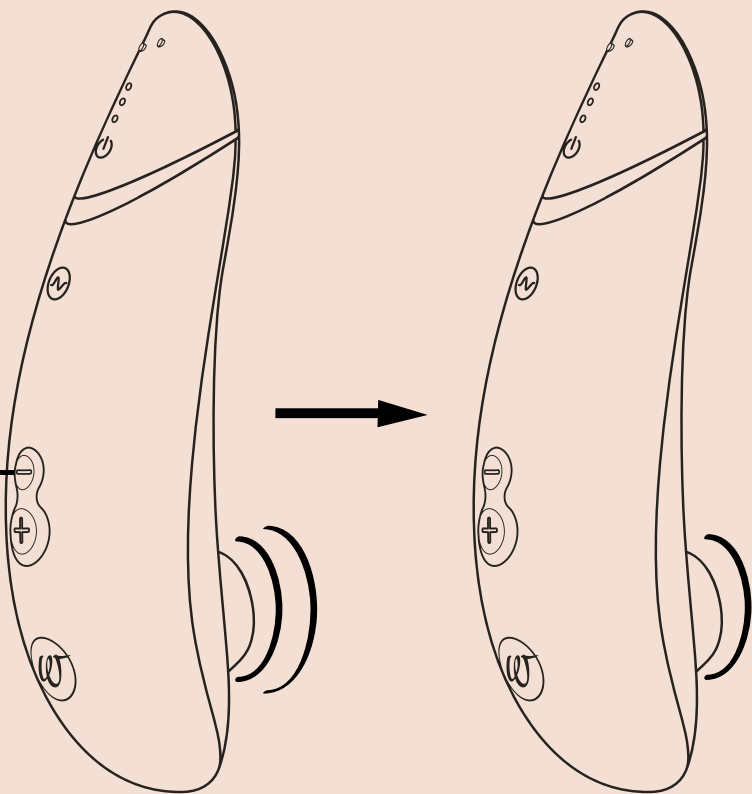

4. Ausschalten

2 Sekunden
drücken

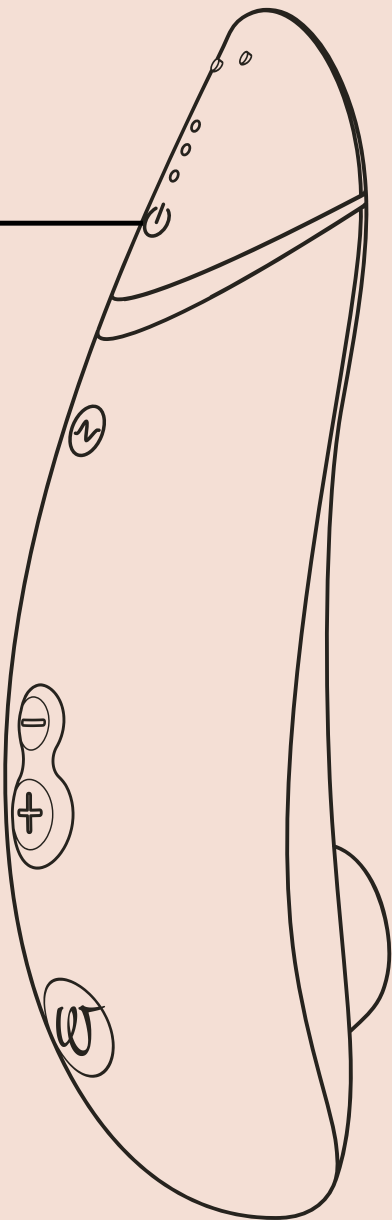


AUTOPILOT

Gib die Kontrolle ab und lass
Dich von Deinem Womanizer
verwöhnen.

Autopilot An/Aus •
2 Sekunden drücken

Autopilot-Modus ändern •
kurz drücken

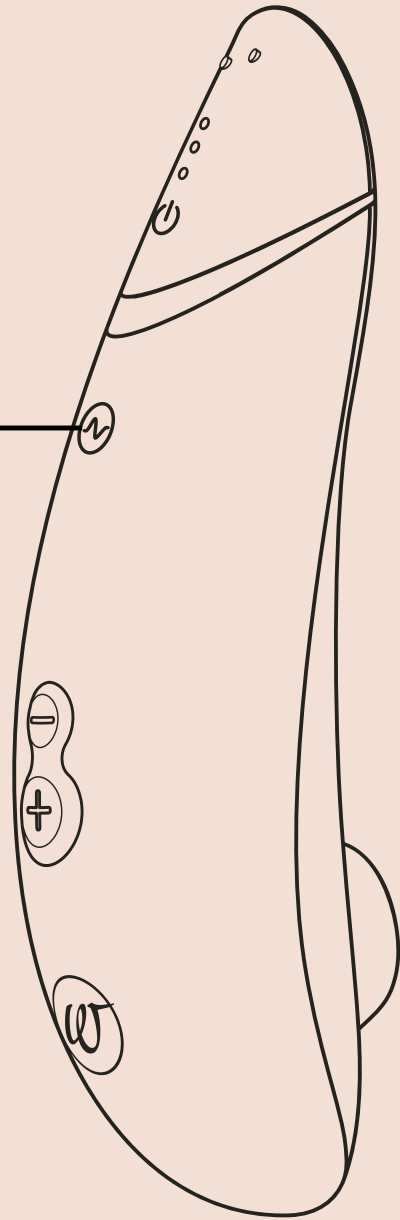


LED-Anzeige Autopilot-Modus

- **Modus Soft**
- Intensitätsstufen 1–6
die erste Leuchte blinkt
- **Modus Medium**
- Intensitätsstufen 6–11
erste und zweite Leuchte blinken
- **Modus Intense**
- Intensitätsstufen 9–14
alle Leuchten blinken

Der Autopilot wird eingeschaltet, indem die Autopilot-Taste 2 Sekunden gedrückt wird. Das Gerät bestätigt durch haptisches und optisches Feedback, dass der Autopilot eingeschaltet ist. Dasselbe geschieht beim Ausschalten.

LADEN

Bitte lade Deinen Womanizer vor dem ersten Benutzen auf. Achte außerdem darauf, Deinen Womanizer regelmäßig aufzuladen, um eine lange Akkulaufzeit zu gewährleisten.

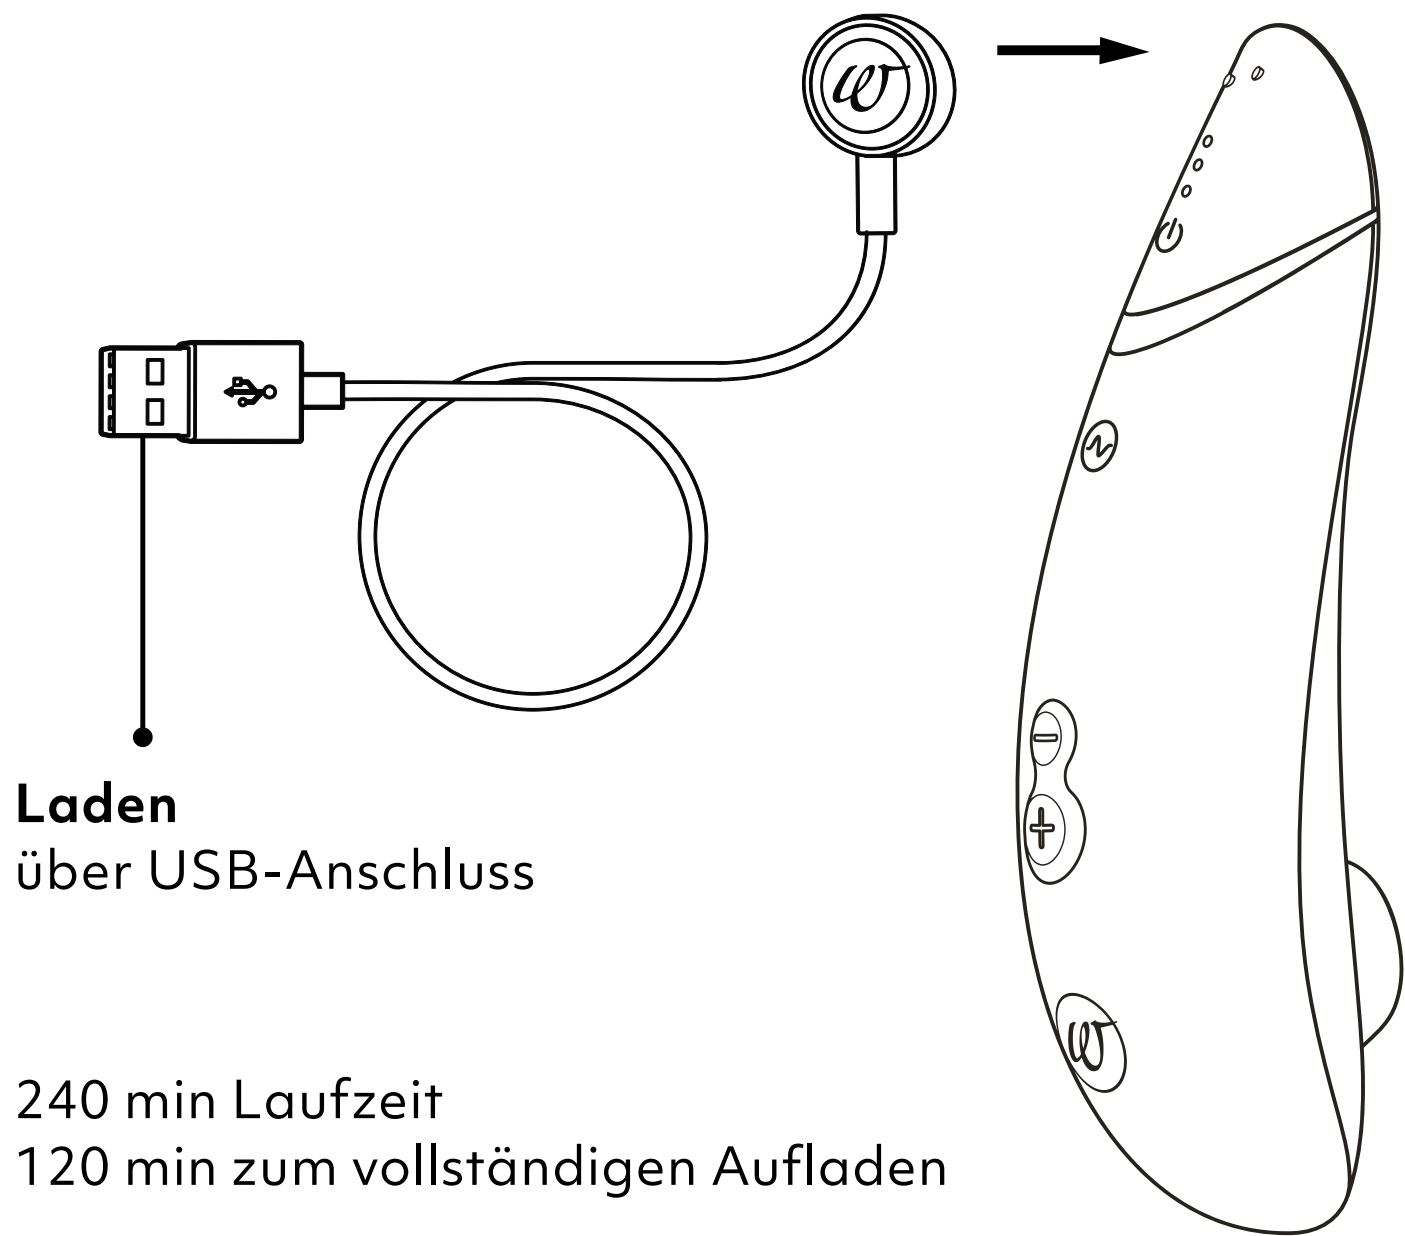

Laden
über USB-Anschluss

240 min Laufzeit
120 min zum vollständigen Aufladen

LED-Anzeige
Ladestand

halb geladen




vollständig ge-
laden




fast leer




REINIGUNG

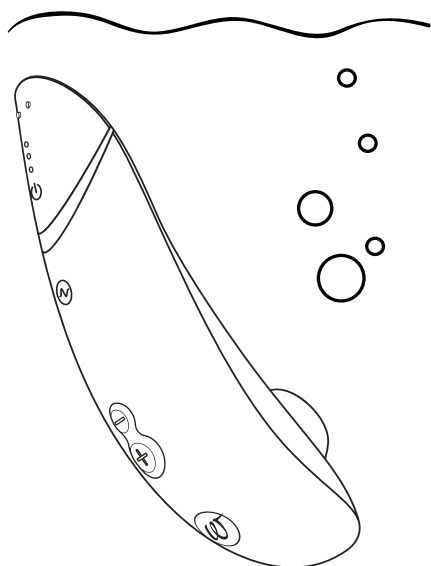


unter Wasser
waschen

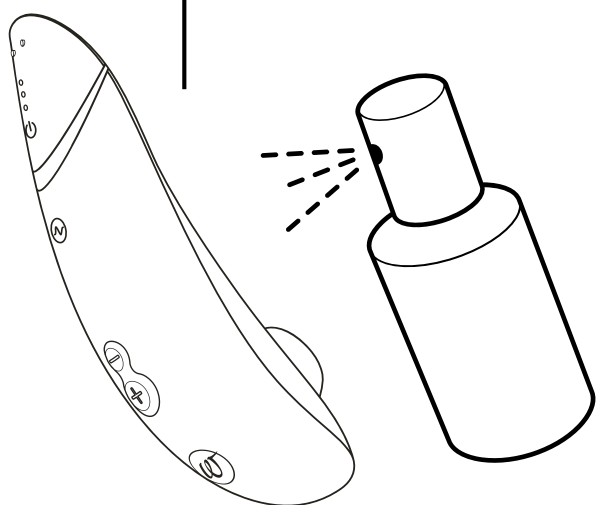


Sextoy-Reiniger
auftragen.

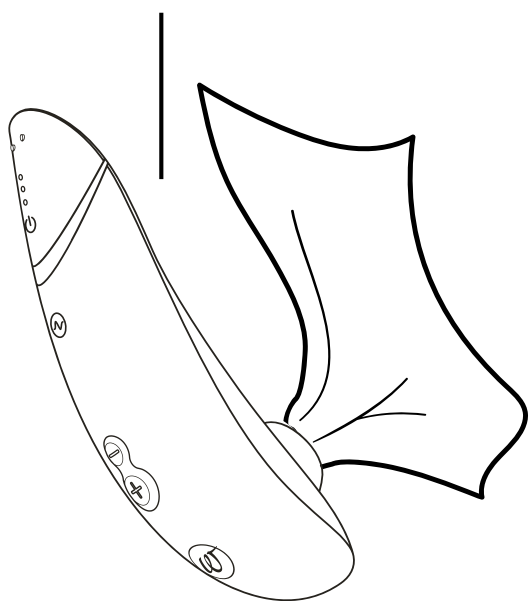


Abtrocknen

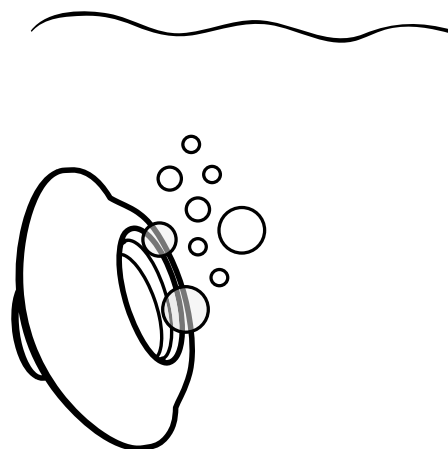

unter Wasser
waschen

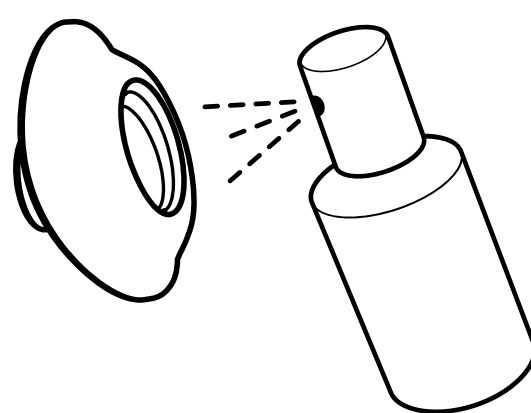

Sextoy-Reiniger
auftragen.

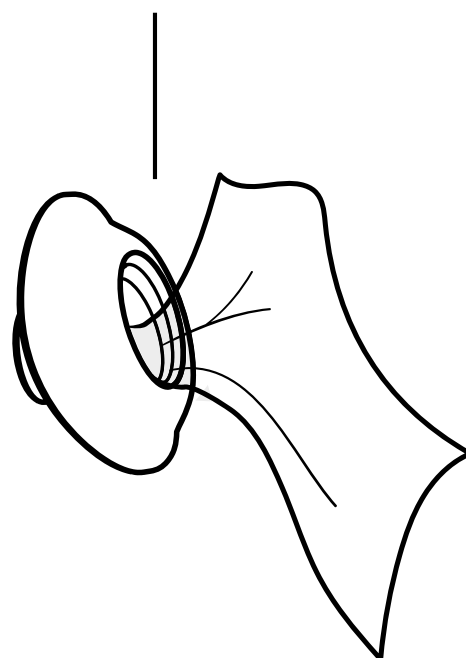

Abtrocknen



Waterproof
IPX7

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

WARNHINWEIS

Lies bitte sorgfältig die Sicherheitshinweise, die weitere Informationen enthalten. Reinige Deinen Womanizer vor dem ersten Gebrauch sowie nach jedem Gebrauch gründlich, um das Infektionsrisiko zu verringern.

KUNDENSERVICE

Weitere Informationen findest Du auf unserer Website www.womanizer.com, oder Du wendest Dich an care@womanizer.com.

TECHNISCHE DATEN

Modell: WZ09B

Nennleistung: 100–240 V ~ 50/60 Hz

Leistungsabgabe: 5 V $\approx$ 1 A

Enthält einen Lithium-Ionen-Akku.

Netzadapter nicht im Lieferumfang enthalten.

LIEFERUMFANG

Womanizer Premium 2, USB-Ladekabel, Aufbewahrungstäschchen aus Baumwolle, zwei Stimulationsaufsätze, Kurzanleitung, Sicherheitshinweise.

AUFBEWAHRUNG

An einem sicheren, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung aufbewahren.

GEWÄHRLEISTUNG UND FREIWILLIGE HERSTELLERGARANTIE

Die WOW TECH EUROPE GMBH bietet ihren Kunden für dieses Produkt zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung, die dem Verbraucher gegenüber seinem Verkäufer zusteht, eine freiwillige Herstellergarantie.

Die Bedingungen der freiwilligen Herstellergarantie findest Du auf unserer Website im Abschnitt „Garantiebedingungen“.

ERFÜLLUNG VON NORMEN

Dieses Gerät entspricht allen Normen zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV). Die Anwendung dieses Produkts ist sicher, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung verwendet wird.

UMWELTSCHUTZ

Als Vertreiber von Elektronikgeräten sind wir gesetzlich verpflichtet, Elektrogeräte und Elektronikaltgeräte unentgeltlich zurückzunehmen. Wir machen Dich zudem darauf aufmerksam, dass Du als Verbraucher gesetzlich dazu verpflichtet bist, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Wirf Elektrogeräte und Batterien niemals in den Hausmüll.

Das nachfolgende Symbol, das auch auf unseren Elektronikartikeln angebracht ist, soll Dich hierauf noch einmal ausdrücklich hinweisen.


HERSTELLER

WOW Tech Europe GmbH,
Friedenstraße 91 / 91 a, 10249 Berlin, Deutschland


WOW Tech Europe GmbH behält sich das Recht vor, technische und gestalterische Änderungen vorzunehmen, die der Verbesserung des Geräts dienen.

Vertrieb in Nordamerika durch WOW TECH Canada Ltd. 1545 Carling Avenue, Suite 401, Ottawa ON, Kanada K1Z 8P9

www.wowtech.com Designed in Deutschland. Hergestellt in China 2021. Bedienungsanleitung Ausgabe 02.2021. Version 1.

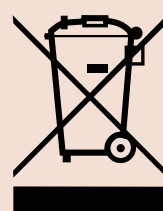

DU MÖCHTEST NOCH MEHR?

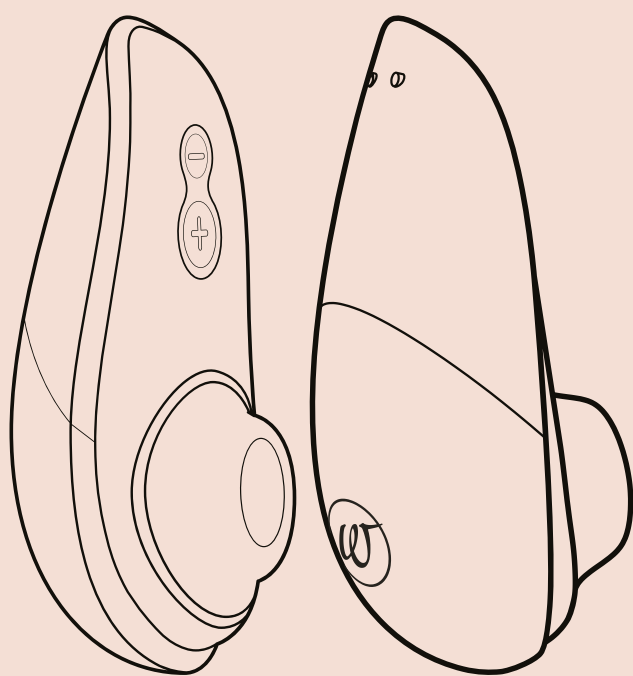

**Pleasure Air
Technology**




Travel cover



**Intensity
levels**

Liberty

Your travel companion

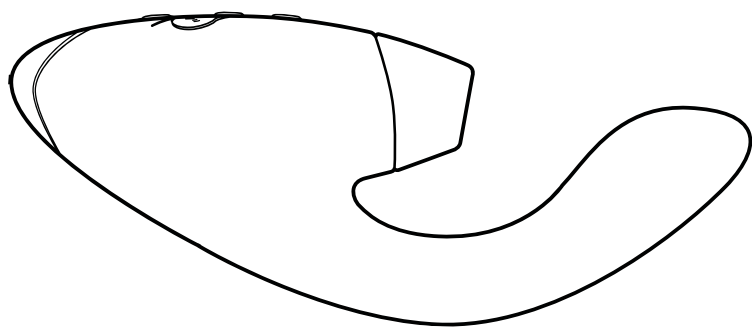

**Pleasure Air
Technology**



Vibrator



Smart Silence

DUO

Double your Pleasure



#IMASTURBATE

¡Hola!

Gracias por elegir Womanizer!

Te damos la bienvenida a un mundo de sensualidad que llenará tu vida de placer. Al elegir WOMANIZER, no solo te aseguras orgasmos incomparables, sino también un deseo de placer completamente nuevo.

Disfruta de tu WOMANIZER, un orgasmo después de otro.

¡Vamos! ¡Quiérete!



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

INDICACIONES DE USO


SMART SILENCE

AUTOPILOT



CARGA

LIMPIEZA

INFORMACIÓN GENERAL

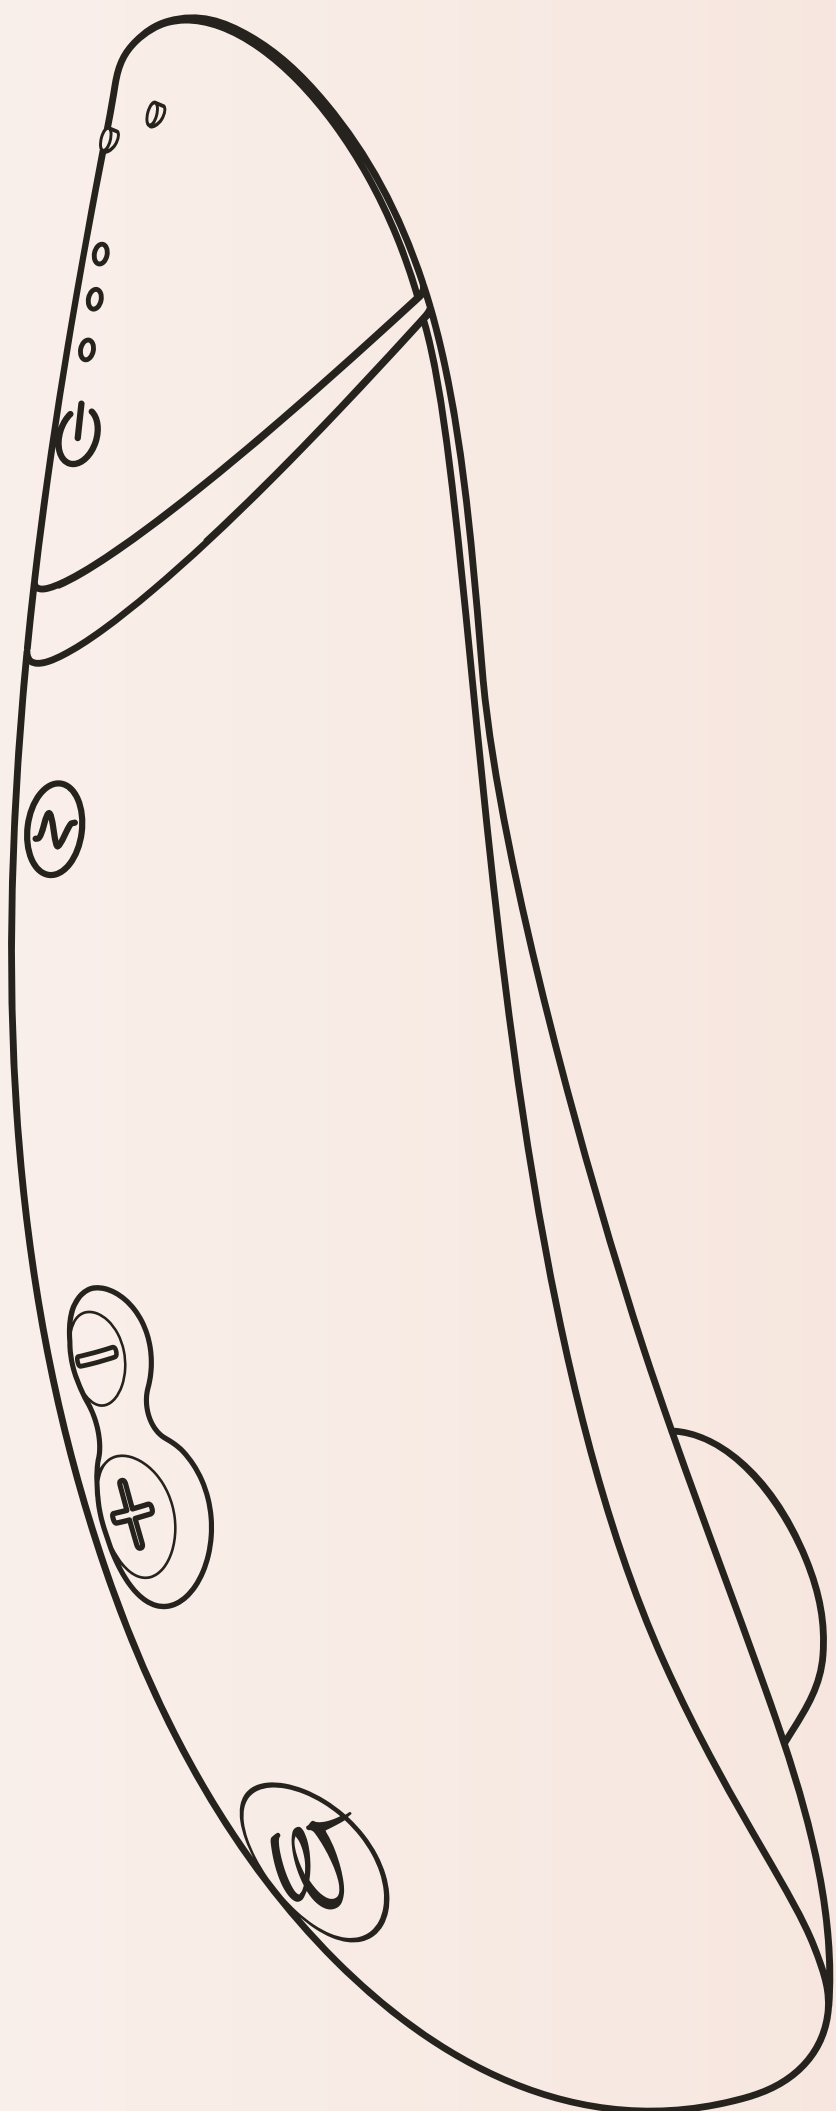

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

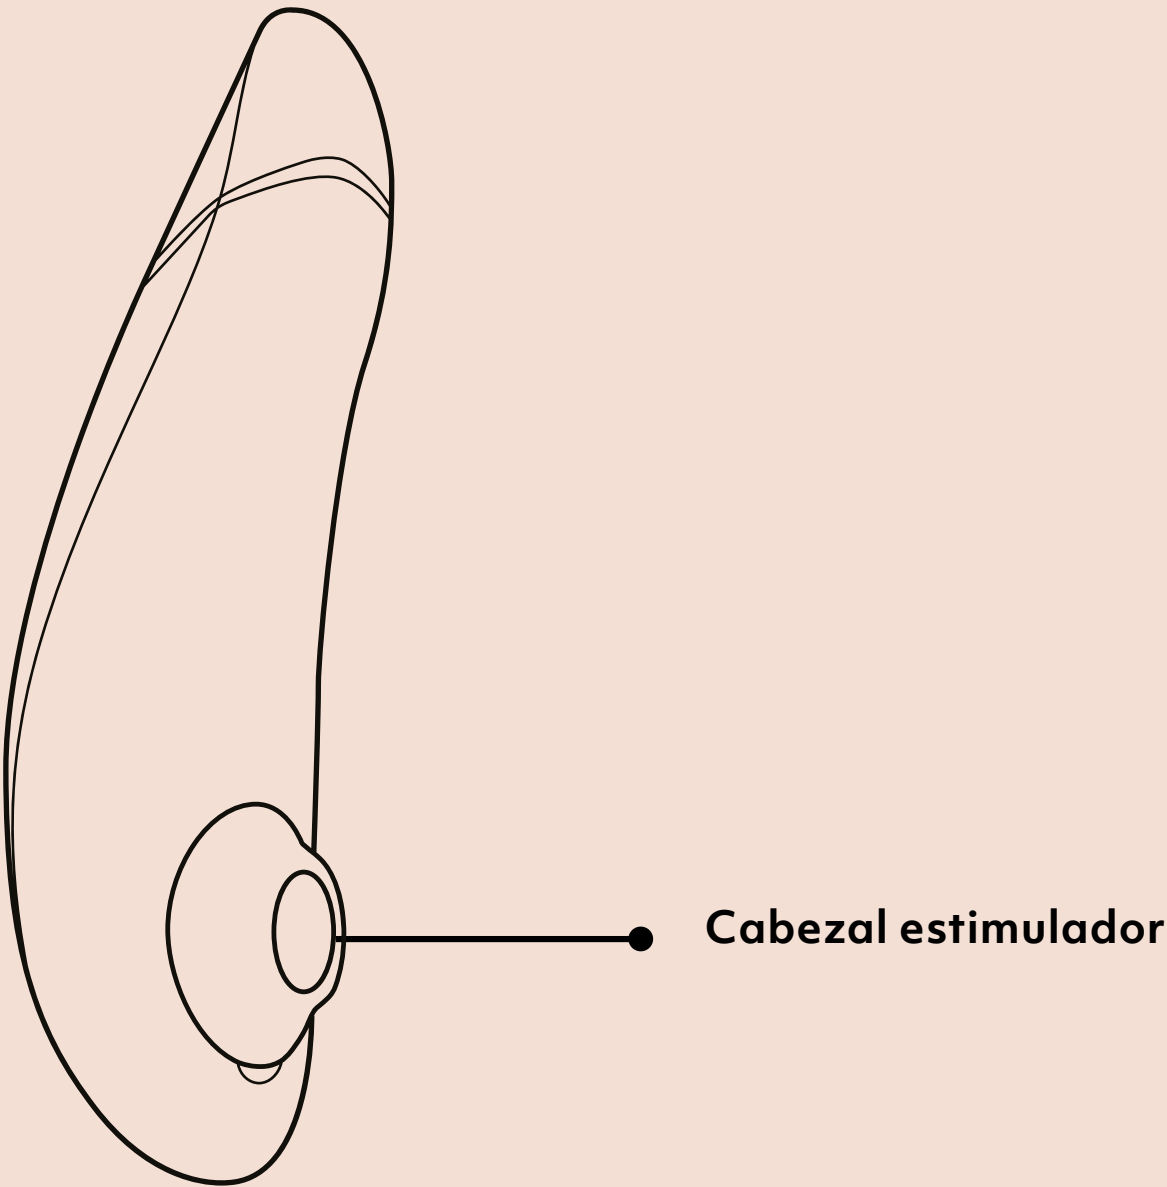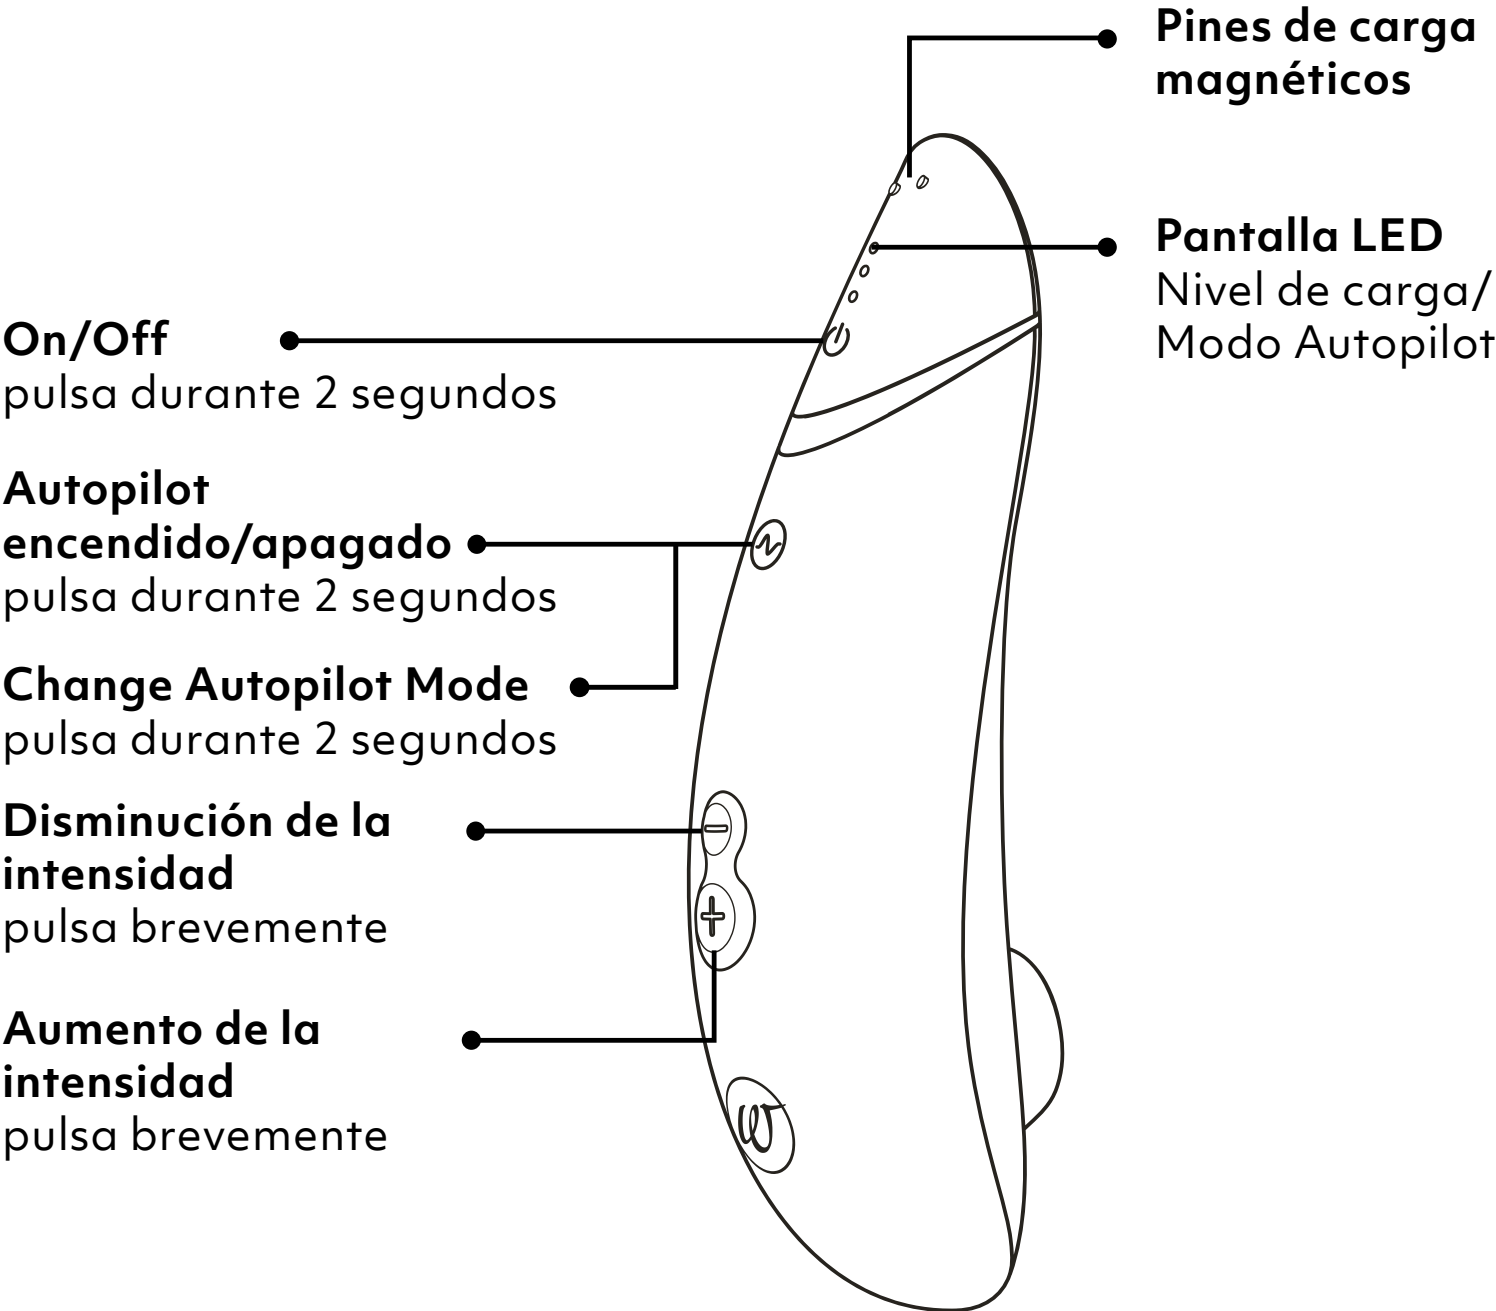


INDICACIONES DE USO

1. Encender


Pulsa durante
2 segundos

Los LED indicarán
que el producto
está encendido.

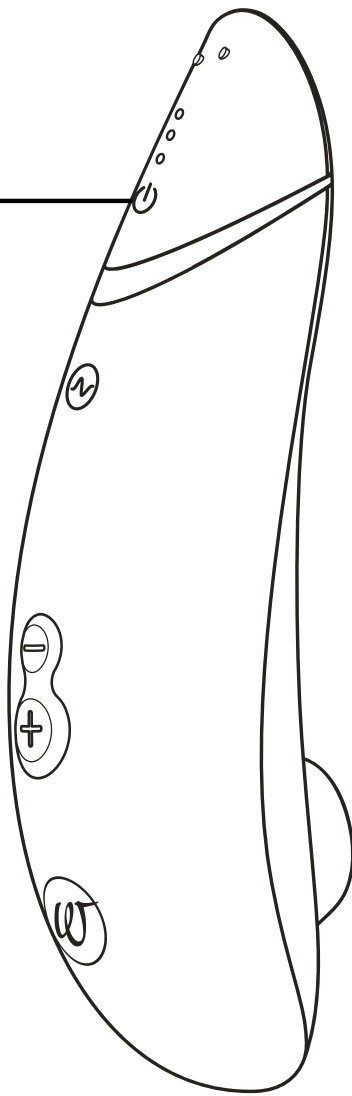


2. Uso

Rodea tu clítoris con el cabezal de estimulación y déjate llevar.

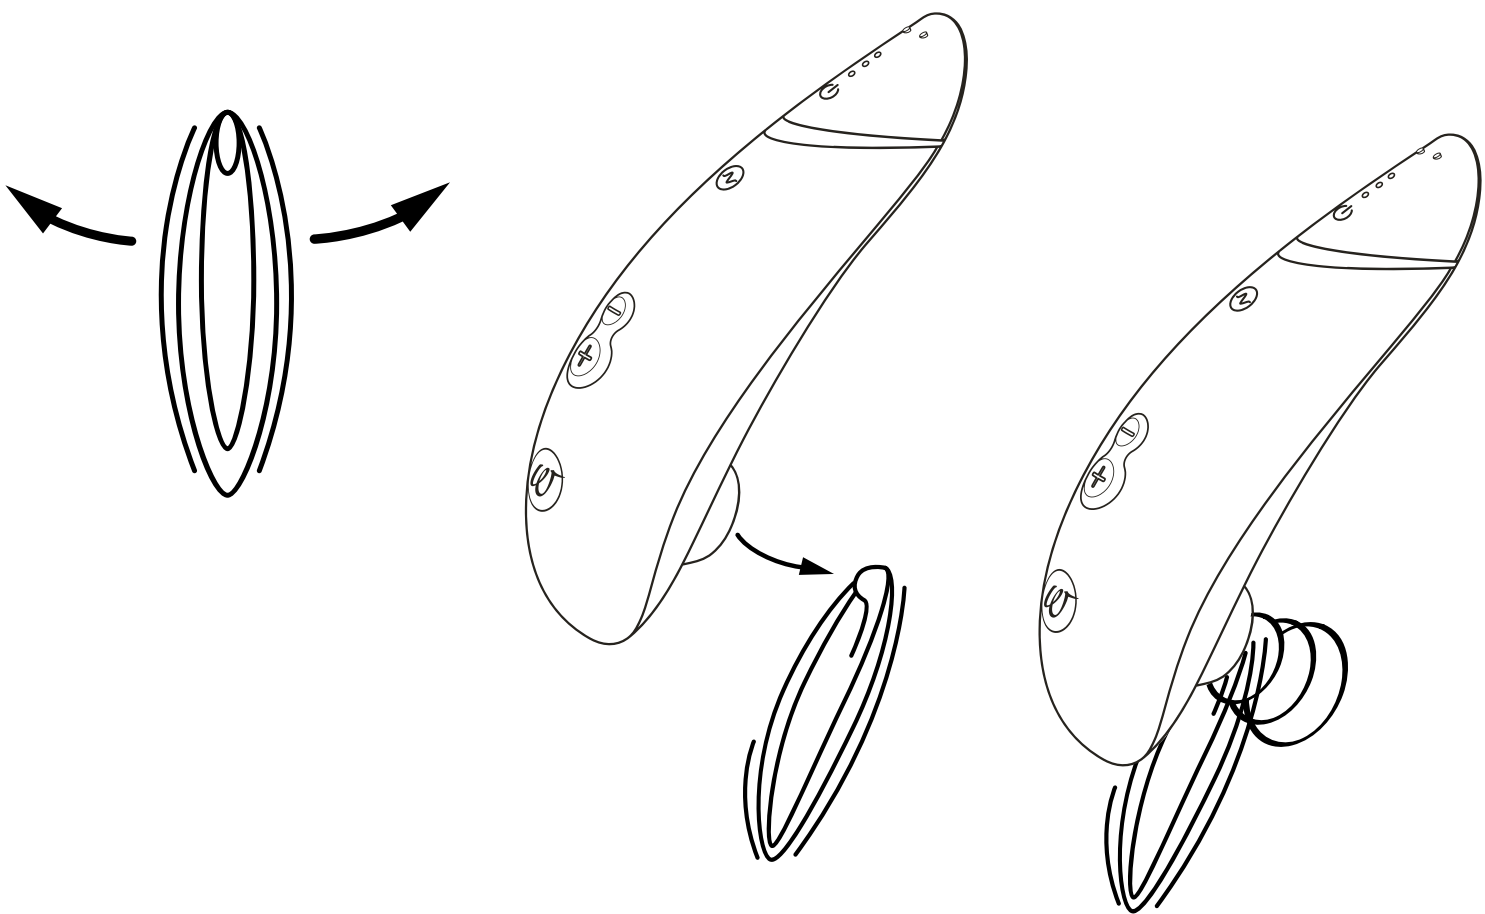

Un pequeño consejo:



Si notas que el cabezal estimulador aún no se ajusta del todo, cambia entre los dos cabezales estimuladores (S o M) incluidos con el dispositivo para que puedas disfrutar de la mejor sensación.

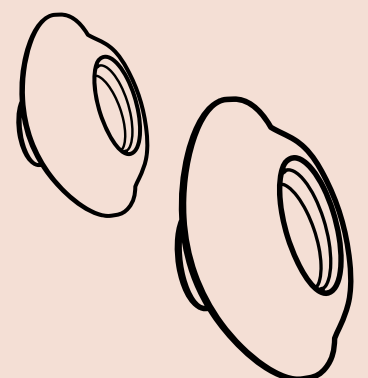

SMART SILENCE

PREMIUM solo se enciende cuando está casi tocando tu piel. Smart Silence puede estar encendido por defecto. Ten en cuenta que cuando enciendas tu Womanizer no debes tocar el cabezal estimulador, si no, la función Smart Silence no está garantizada.


Smart Silence
Encendido/apagado
pulsas durante
2 segundos

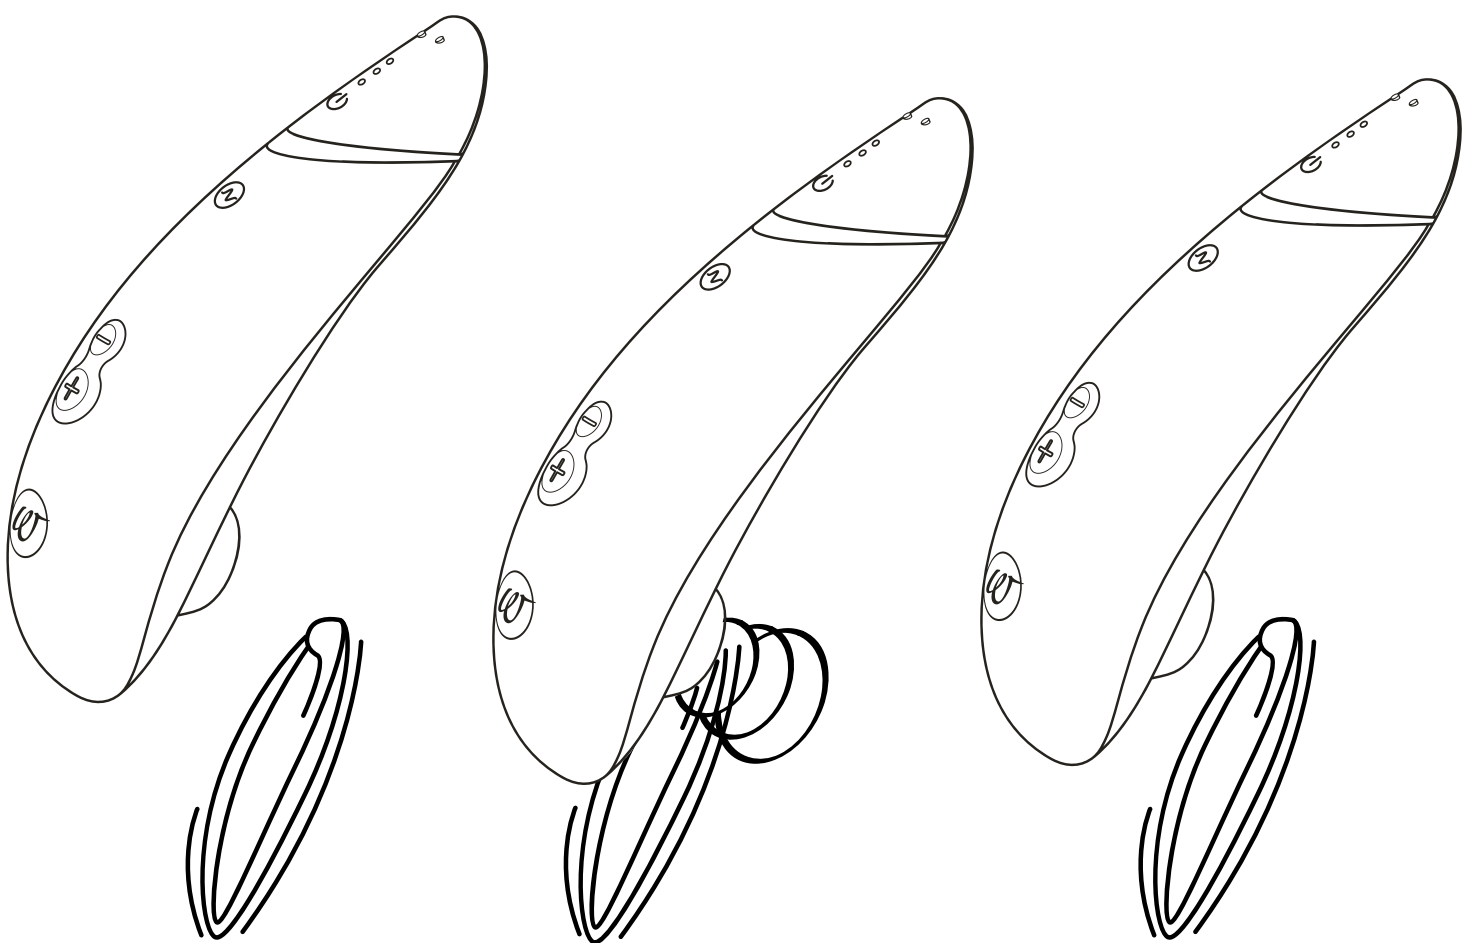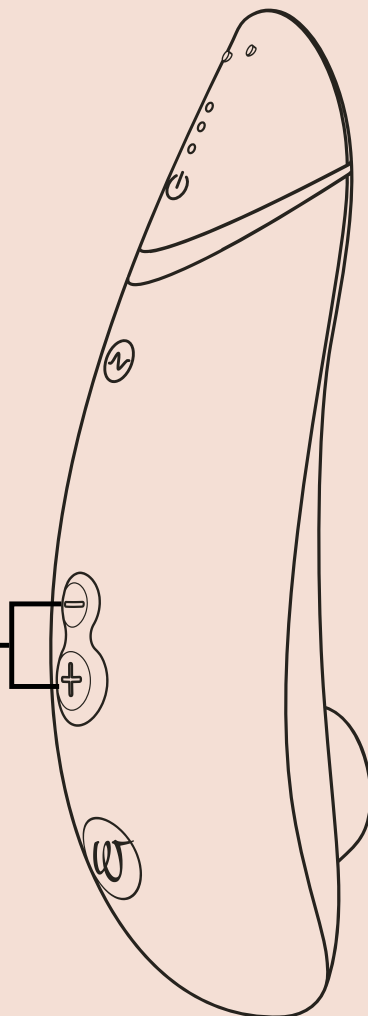

Si el Smart Silence no funciona, apaga el Womanizer, enchufa el cable de carga y deja que el producto se cargue durante un par de segundos. Tu Womanizer se está reiniciando. Quita el cable de carga y enciende de nuevo el producto.


3.Cambiar intensidad

Aumentar
pulsa brevemente

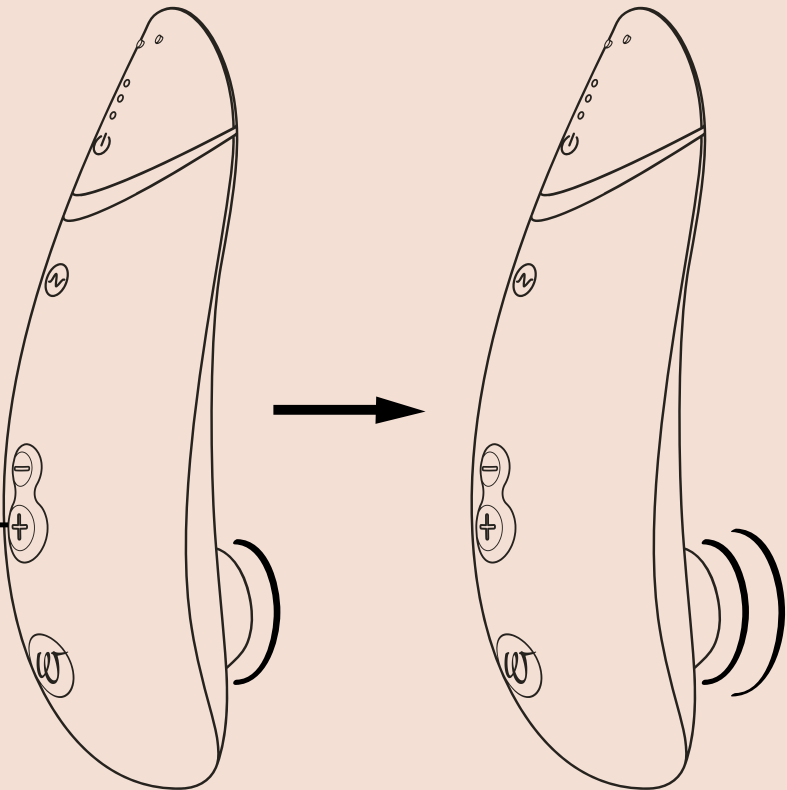


14  Niveles de
intensidad

Disminuir
pulsa brevemente

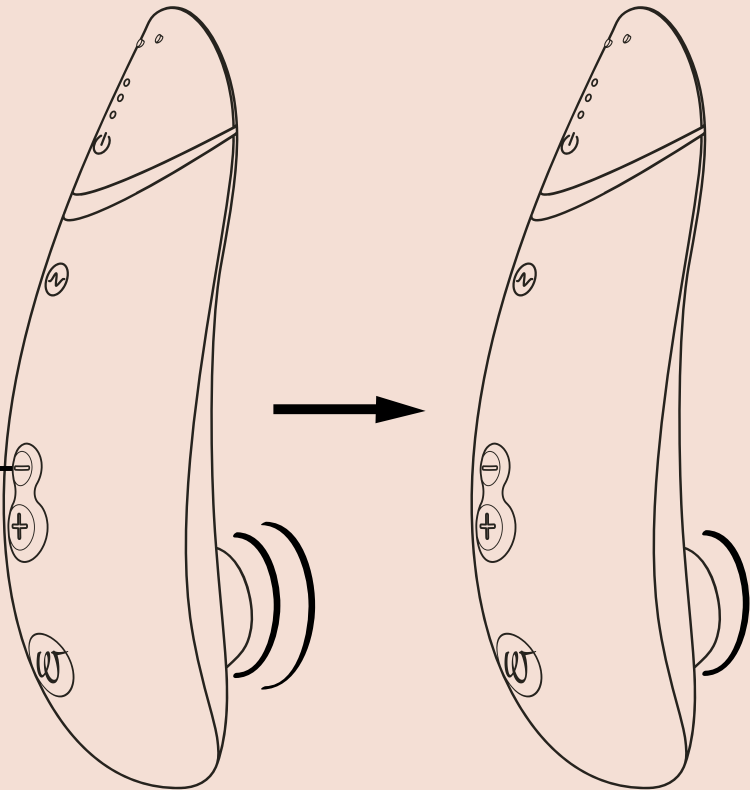

4. Apagar

pulsa durante
2 segundos

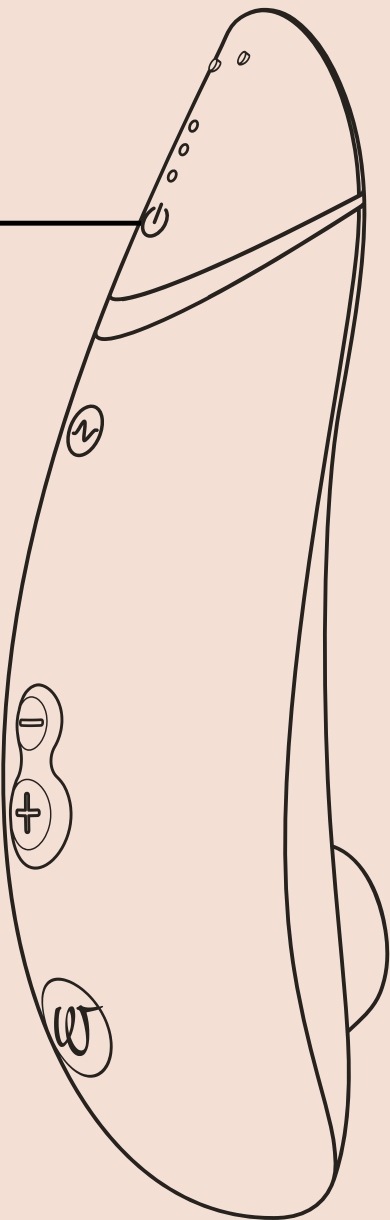


AUTOPILOT

Déjate llevar y disfruta de tu Womanizer.

**Autopilot encendido/
apagado**
pulsas durante 2 segundos

Cambiar el modo Autopilot
pulsas brevemente

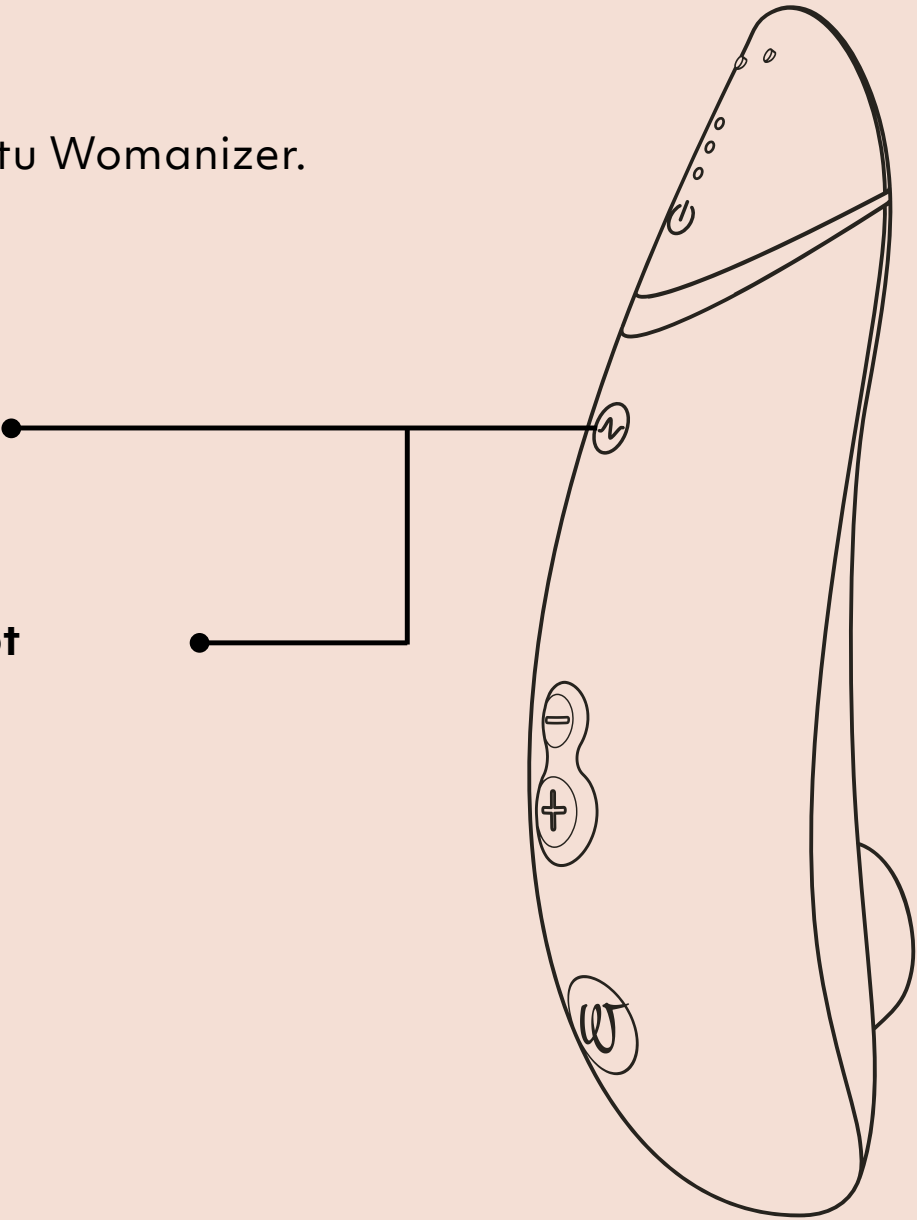


Pantalla LED Modo Autopilot

- Modo suave**
Niveles de intensidad 1- 6
la primera luz parpadea
- Modo medio**
Niveles de intensidad 6-11
la primera y segunda luz parpadean
- Modo intenso**
Niveles de intensidad 9-14
todas las luces parpadean

El Autopilot se enciende al pulsar el botón durante dos segundos. El dispositivo proporciona un feedback táctil y visual. Así sabrás si el Autopilot está encendido. Lo mismo ocurre cuando está apagado.

CARGA

Carga el Womanizer antes de usarlo por primera vez. Recuerda cargar tu Womanizer con regularidad, para asegurar una larga duración de la batería.

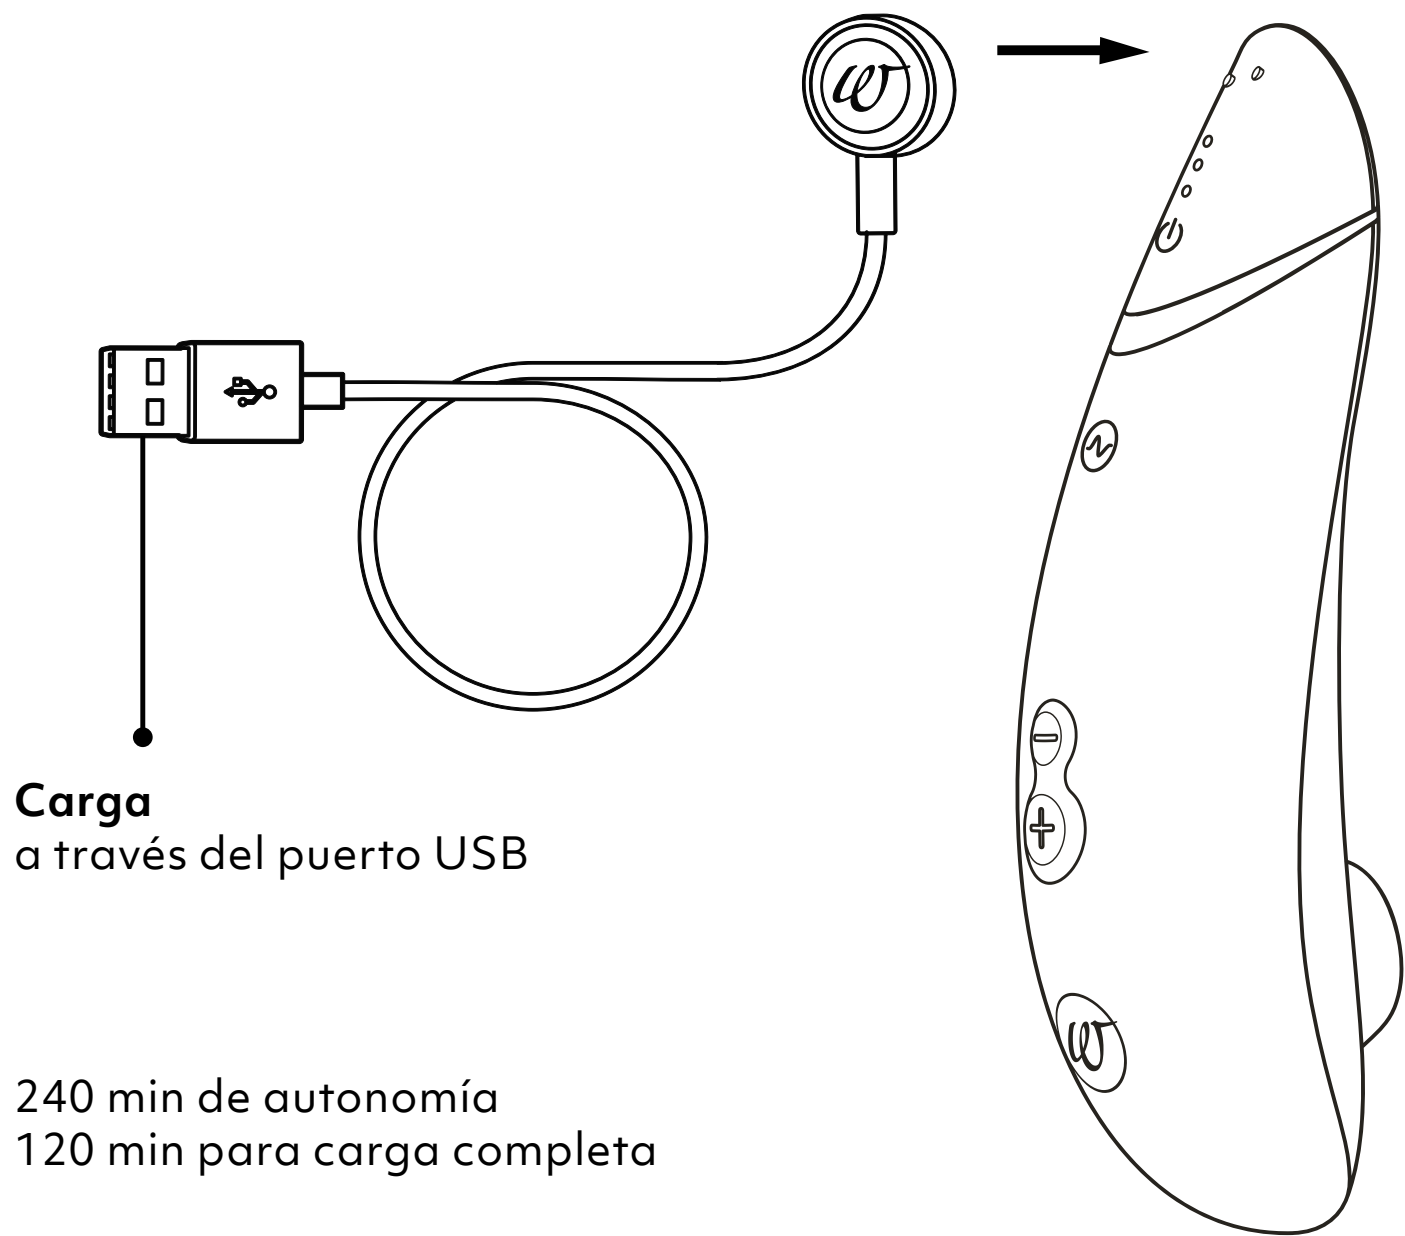

Carga
a través del puerto USB

240 min de autonomía
120 min para carga completa

Pantalla LED
Nivel de carga

carga completa




media carga




casi descargado




LIMPIEZA

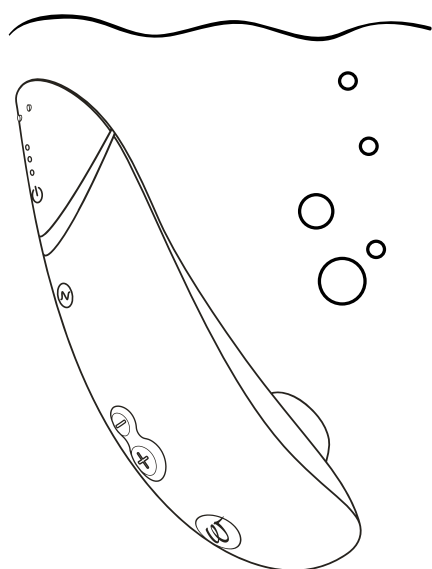


lavar bajo el agua

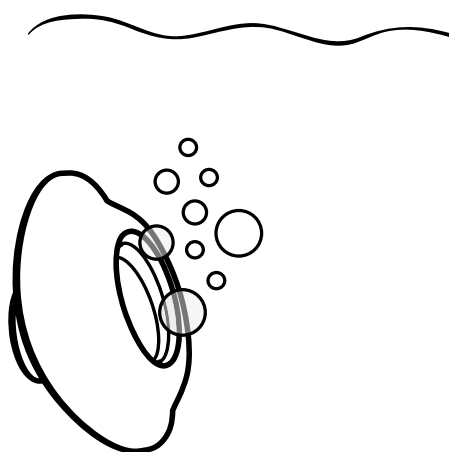


lavar bajo el agua

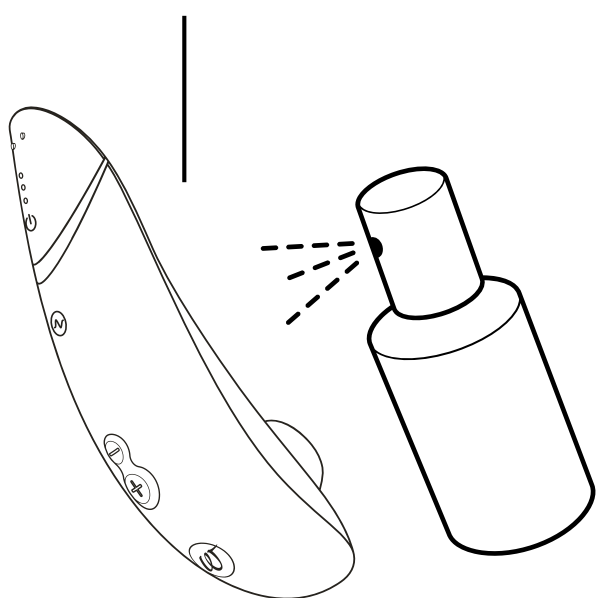


Aplicar un limpia-
dor de juguetes

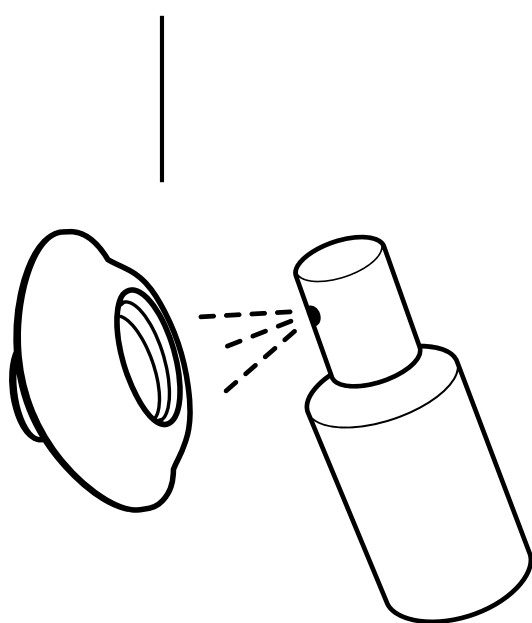

Aplicar un limpia-
dor de juguetes

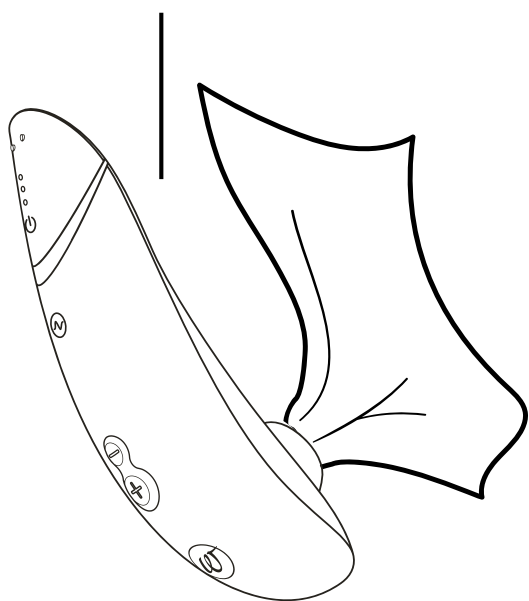

Secar

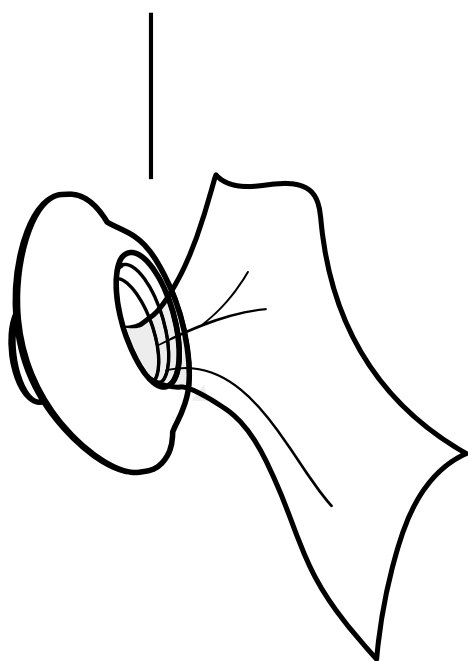

Secar



Waterproof
IPX7

INFORMACIÓN GENERAL

ADVERTENCIA

Lee atentamente las instrucciones de seguridad para saber más.
Limpia a fondo tu Womanizer antes de utilizarlo por primera vez y después de cada uso para reducir el riesgo de infección.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Visita nuestro sitio web www.womanizer.com o contacta con nosotros a través de care@womanizer.com para obtener más información.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: WZ09B
Potencia: 100-240 V ~ 50/60 Hz
Salida: 5 V $\equiv$ 1 A
Contiene una batería recargable Li-ion.
El adaptador AC/DC no está incluido.

CONTENIDO DEL PAQUETE

Womanizer Premium 2, cable de carga USB, funda de almacenamiento de algodón, 2 cabezales estimuladores, guía de inicio rápido, instrucciones de seguridad.

ALMACENAMIENTO

Guárdalo en un lugar seguro y seco, sin exposición a la luz solar directa.

GARANTÍA Y GARANTÍA VOLUNTARIA DEL FABRICANTE

WOW TECH EUROPE GMBH ofrece a los clientes una garantía voluntaria del cliente para este producto además de la garantía legal a la que tienen derecho los consumidores con respecto a los vendedores.

Las condiciones relativas a la garantía voluntaria del fabricante se encuentran en nuestro sitio web, en el apartado «Condiciones de la garantía».

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS

Este dispositivo cumple todas las normas relativas a la compatibilidad electromagnética (CEM). El dispositivo es seguro siempre que se utilice correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual de usuario.

PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE

En calidad de distribuidor de dispositivos electrónicos, estamos obligados por ley a aceptar la devolución de residuos de dispositivos eléctricos y electrónicos de forma gratuita. Declaramos expresamente que como usuario estás legalmente obligado a devolver las baterías usadas. No tires nunca los dispositivos electrónicos ni las baterías a los residuos domésticos. El símbolo que se muestra a continuación y que también aparece en nuestros artículos electrónicos tiene por objeto recordártelo expresamente.


FABRICANTE

WOW Tech Europe GmbH,
Friedenstrasse 91 / 91 a, 10249 Berlín, Alemania


WOW Tech Europe GmbH se reserva el derecho a realizar cambios técnicos y cambios de diseño que sirvan para mejorar el dispositivo.

Distribuido en Norteamérica por
WOW TECH Canada Ltd. 1545 Carling Avenue, Suite 401, Ottawa ON, Canadá K1Z 8P9

www.wowtech.com Diseñado en Alemania. Fabricado en China en 2021. Manual publicado en febrero de 2021. Versión 1.

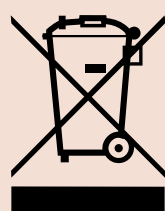

¿AÚN QUIERES MÁS?

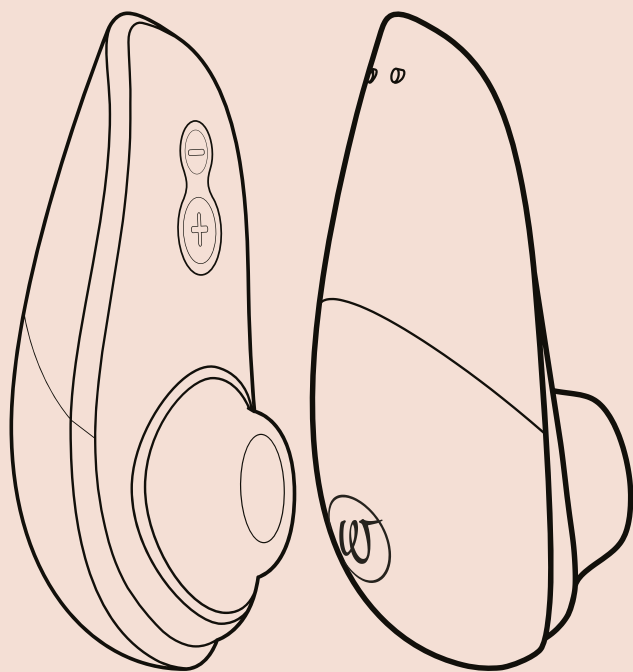

**Pleasure Air
Technology**




Travel cover



**Intensity
levels**

Liberty

Your travel companion

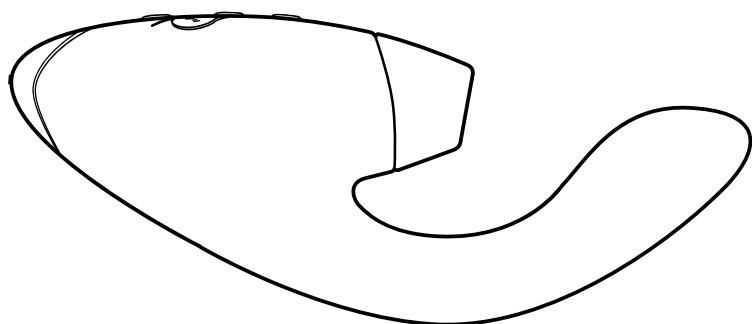

**Pleasure Air
Technology**



Vibrator



Smart Silence

DUO

Double your Pleasure



#IMASTURBATE

Hallo!

Hartelijk dank dat je voor de Womanizer hebt gekozen!

Welkom in een wereld vol sensuele ervaringen die je leven zullen verrijken. Door je keuze van de WOMANIZER zul je niet alleen ongeëvenaarde orgasmen beleven, maar gaat er een heel nieuwe wereld van genot voor je open.

Geniet van je WOMANIZER - orgasme na orgasme.

Ga lekker met jezelf aan de slag!



PRODUCTOMSCHRIJVING

GEBRUIK


SMART SILENCE

AUTOPILOT



OPLADEN

REINIGEN

ALGEMENE INFORMATIE

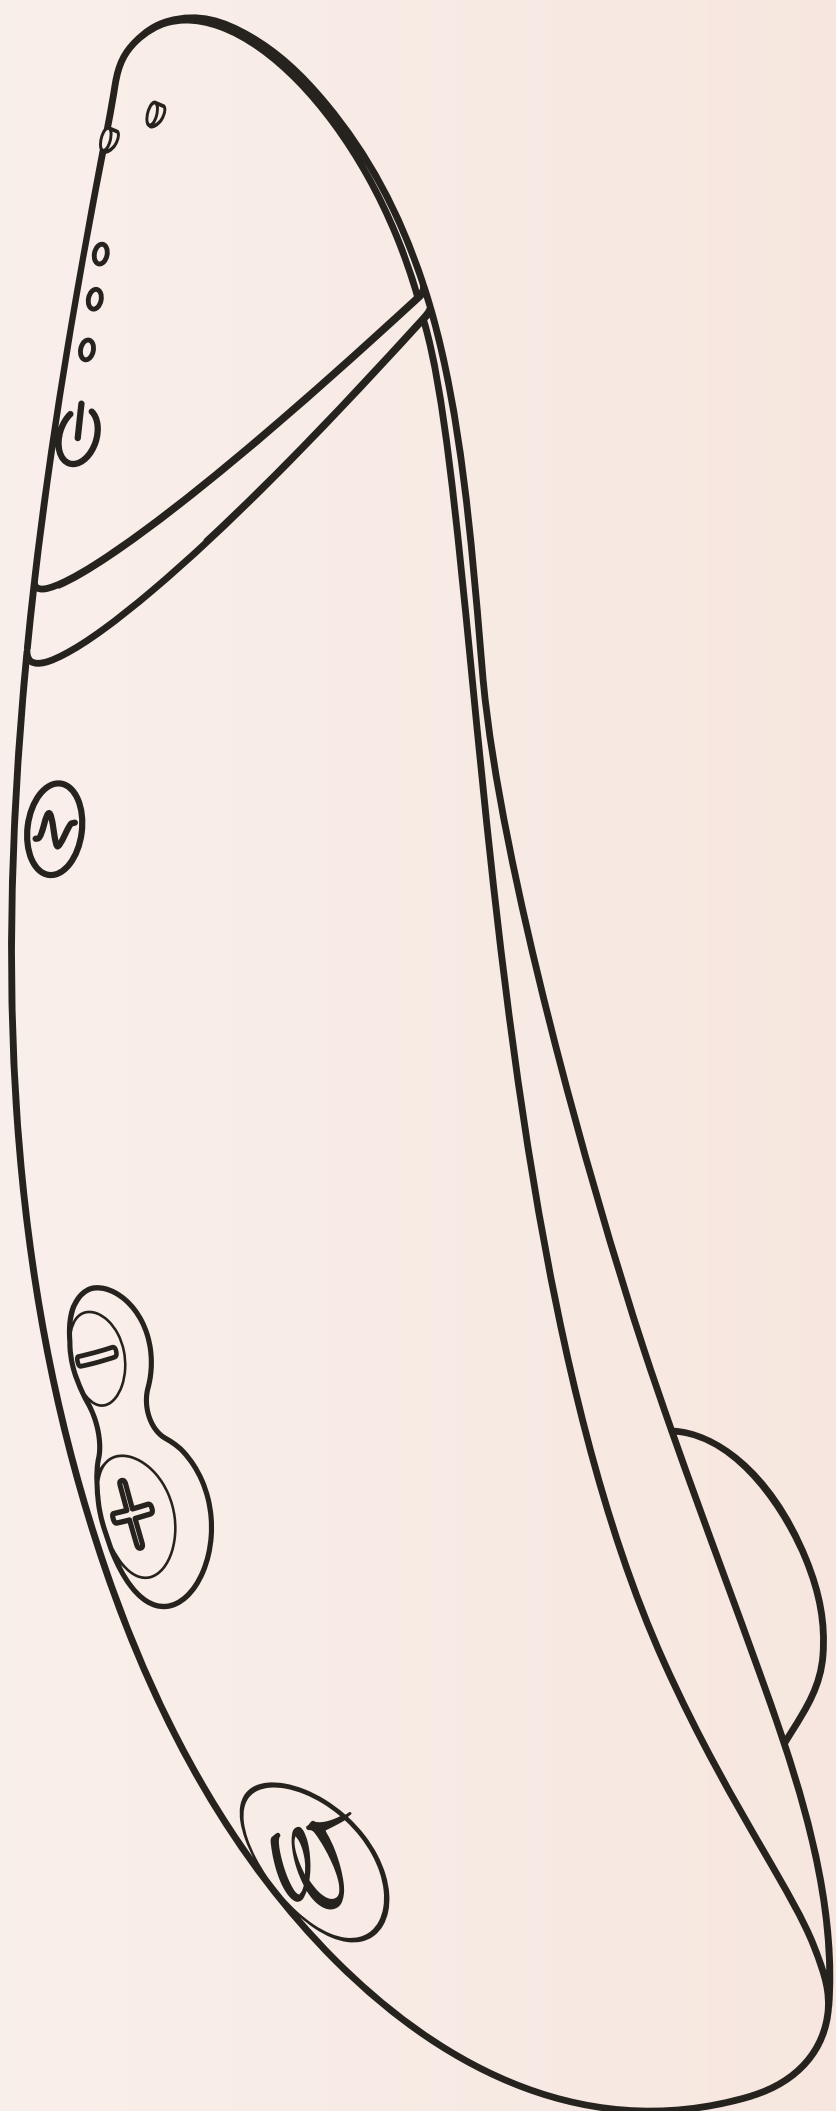

PRODUCTOMSCHRIJVING

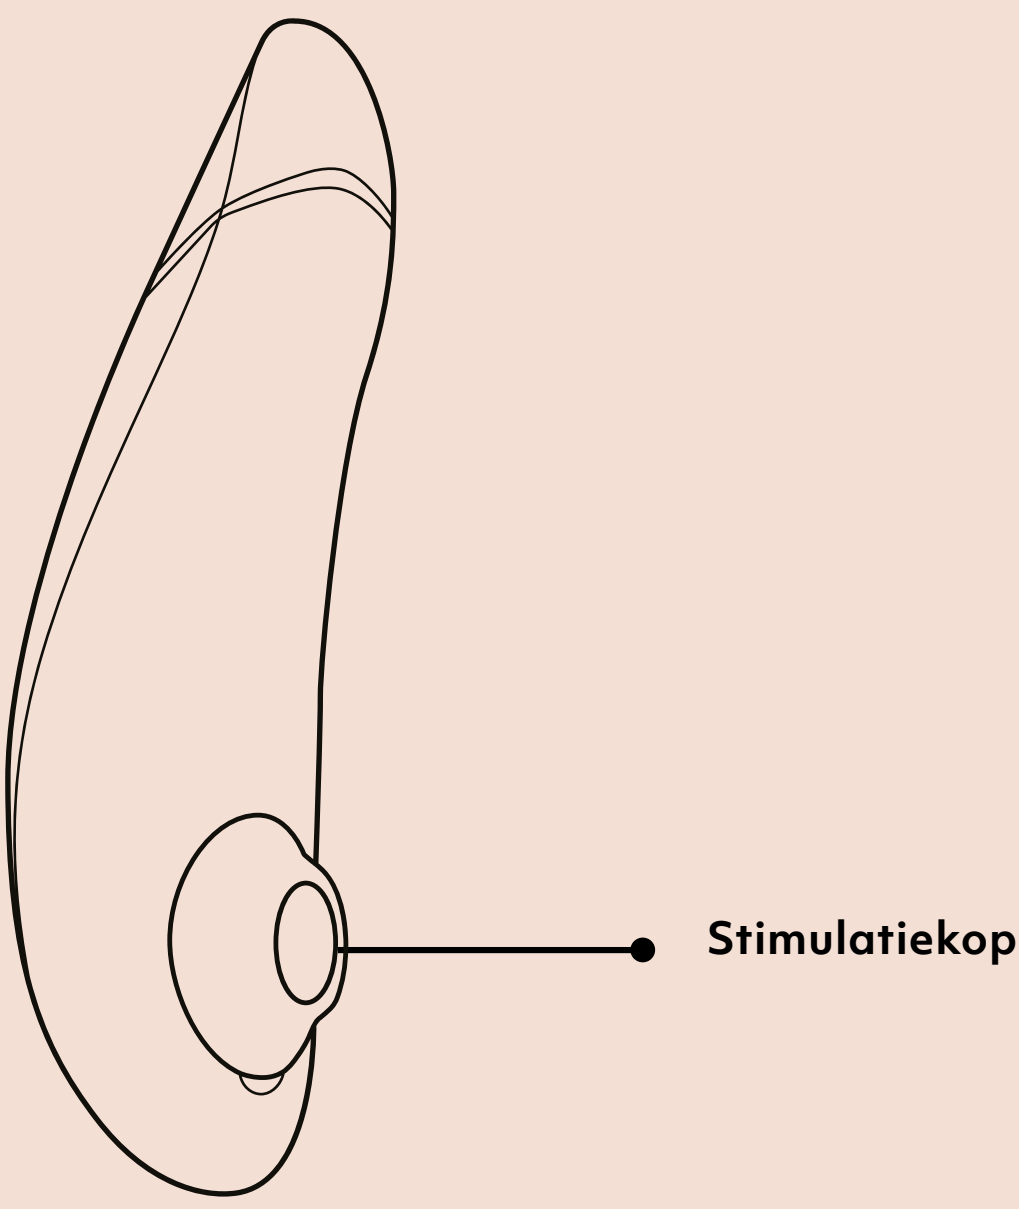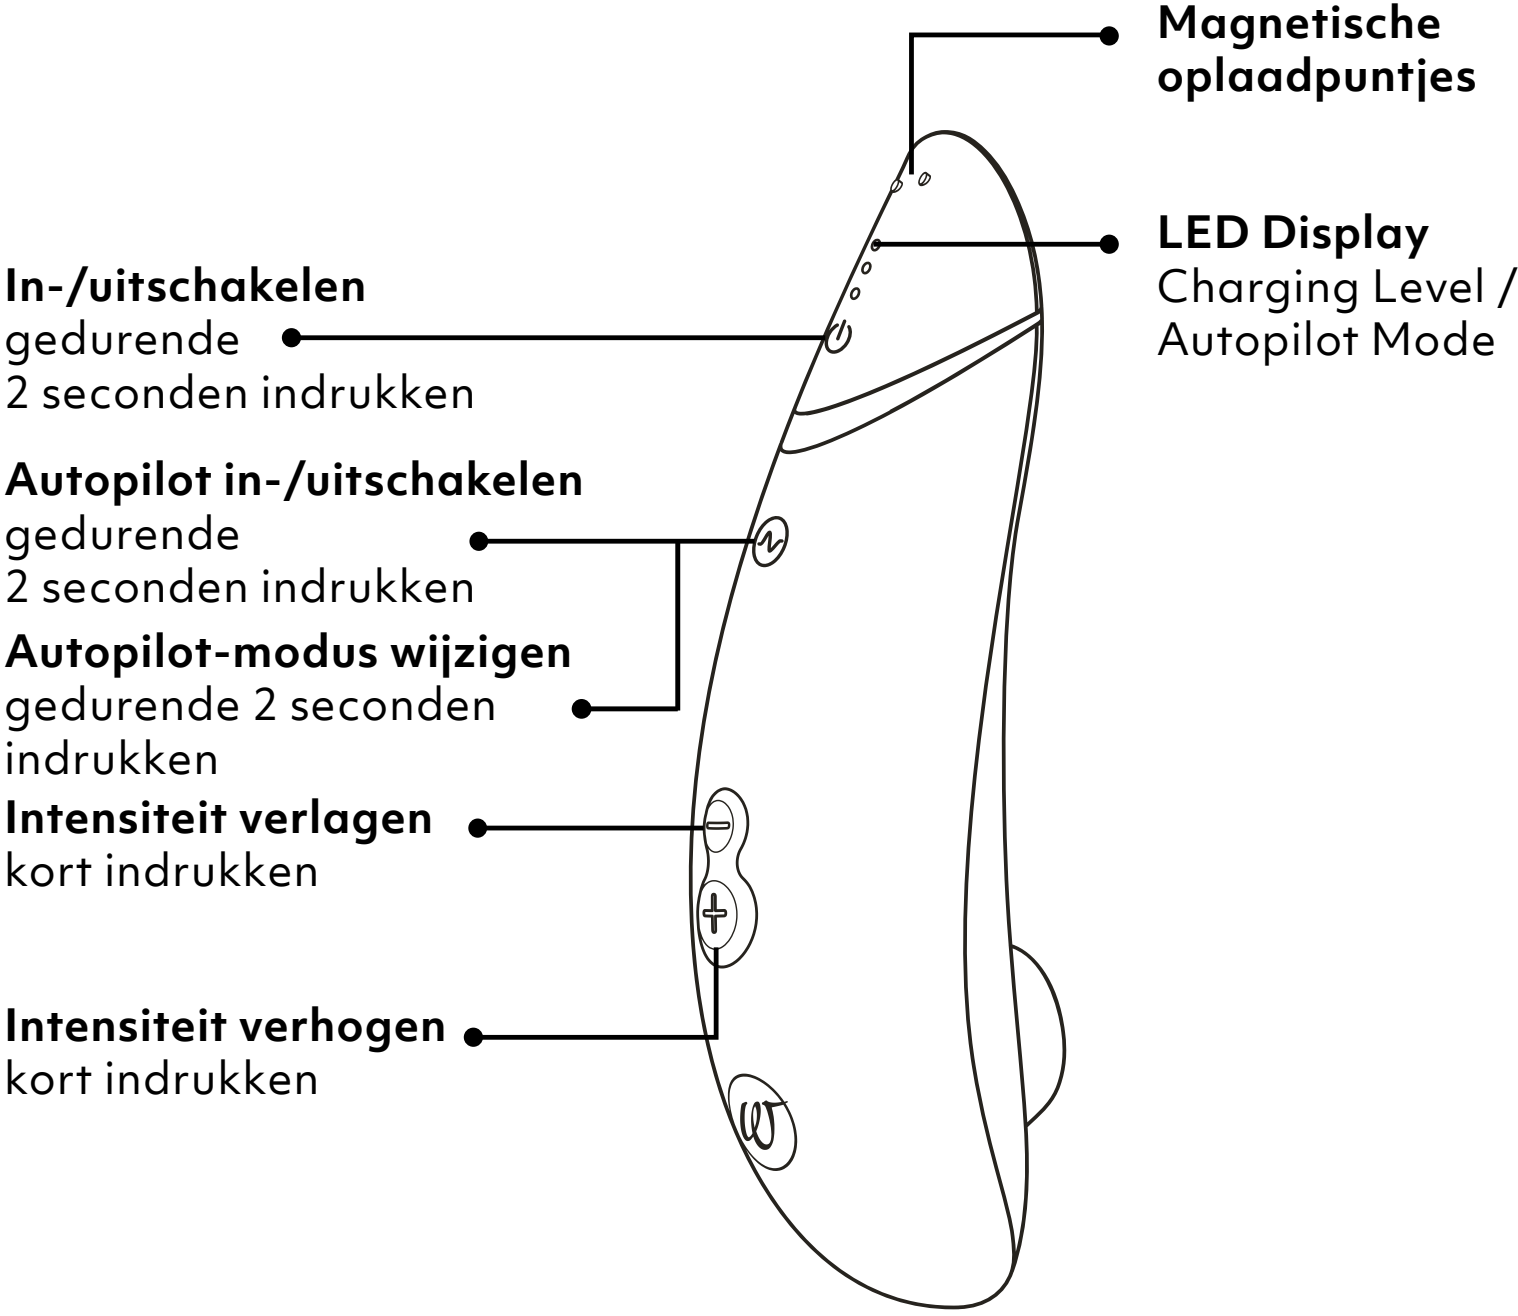


GEBRUIK

1. Inschakelen


Indrukken
gedurende
2 seconden

De leds geven
aan dat het
product is in-
geschakeld.

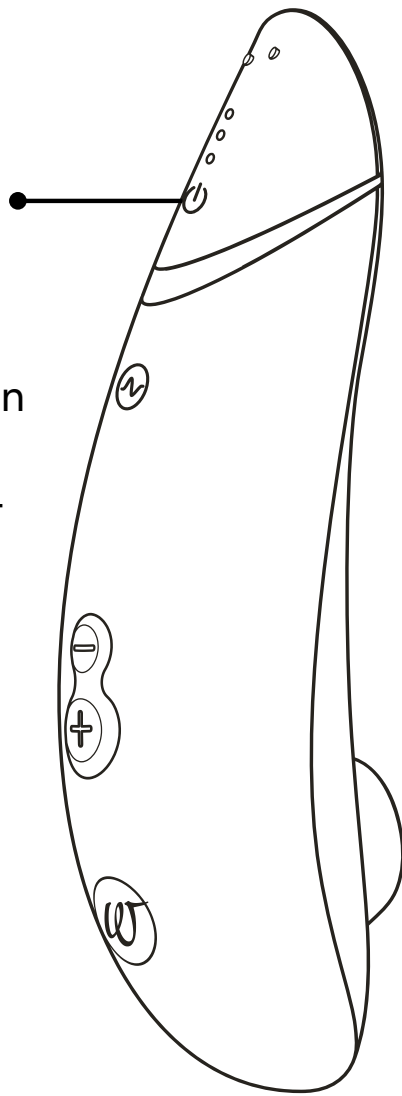


2. Gebruik

Plaats de stimulatiekop rondom je clitoris en je reis begint.

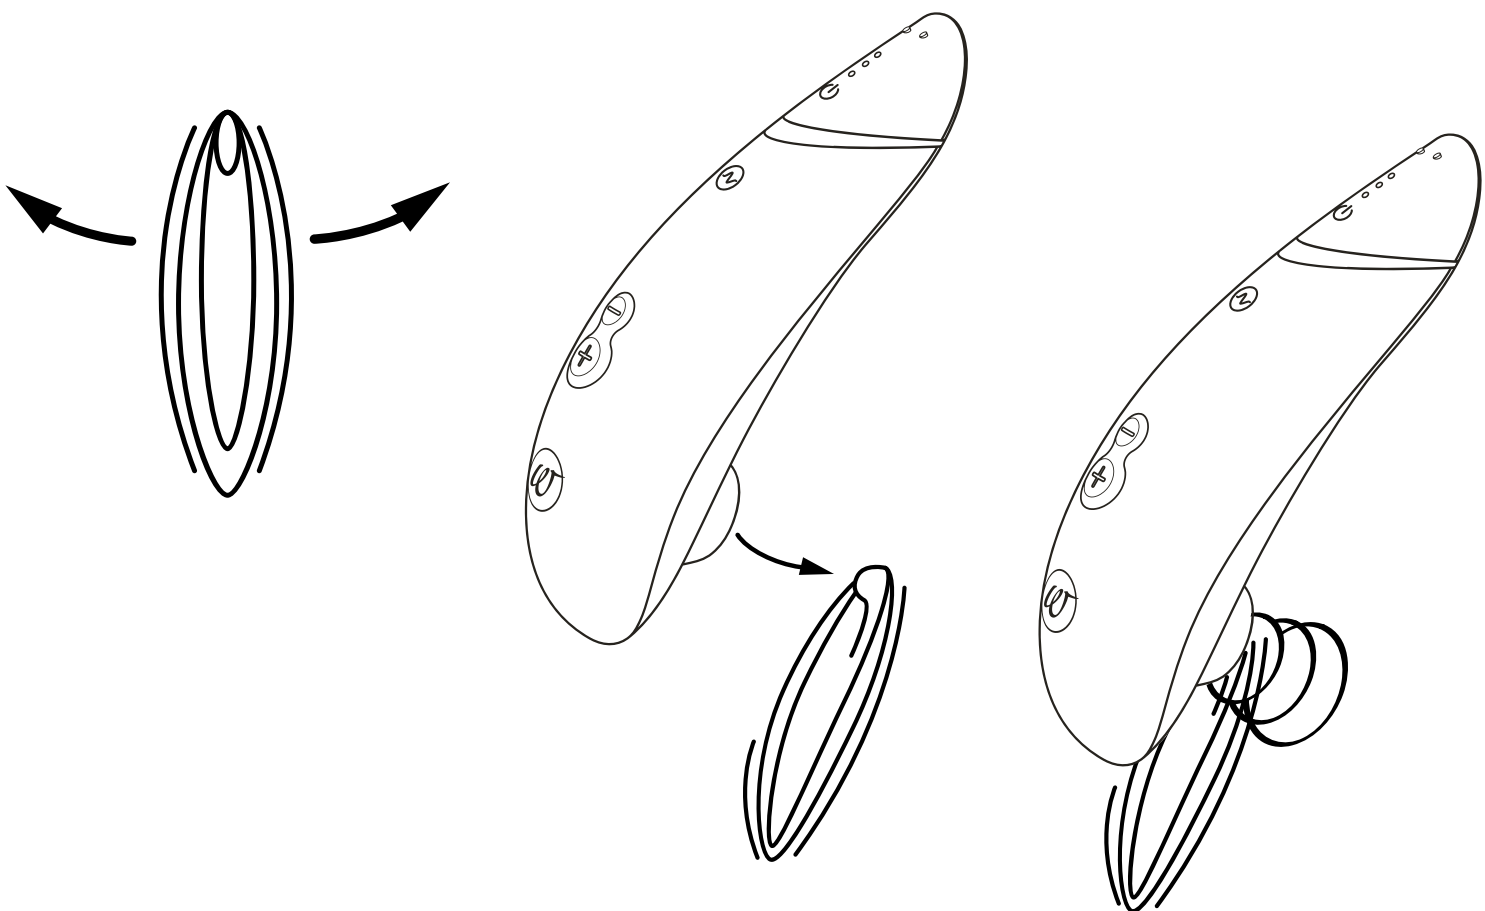

Een kleine tip:



Als je merkt dat het stimulatiekapje nog niet optimaal voelt, kun je wisselen tussen de twee stimulatiekapjes (S of M) die bij het apparaat worden meegeleverd om zo het voor jou lekkerste gevoel te creëren.

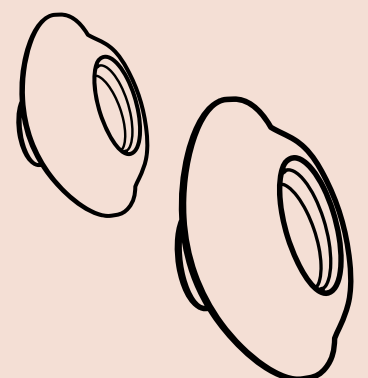

SMART SILENCE

PREMIUM gaat pas aan als het je huid bijna raakt. Smart Silence wordt standaard ingeschakeld. Zorg er bij het inschakelen van de Womanizer voor dat je het stimulatiekapje niet aanraakt, omdat de Smart Silence-functie anders niet is gegarandeerd.


**Smart Silence
Aan/uit-knop**
gedurende 2
seconden indrukken

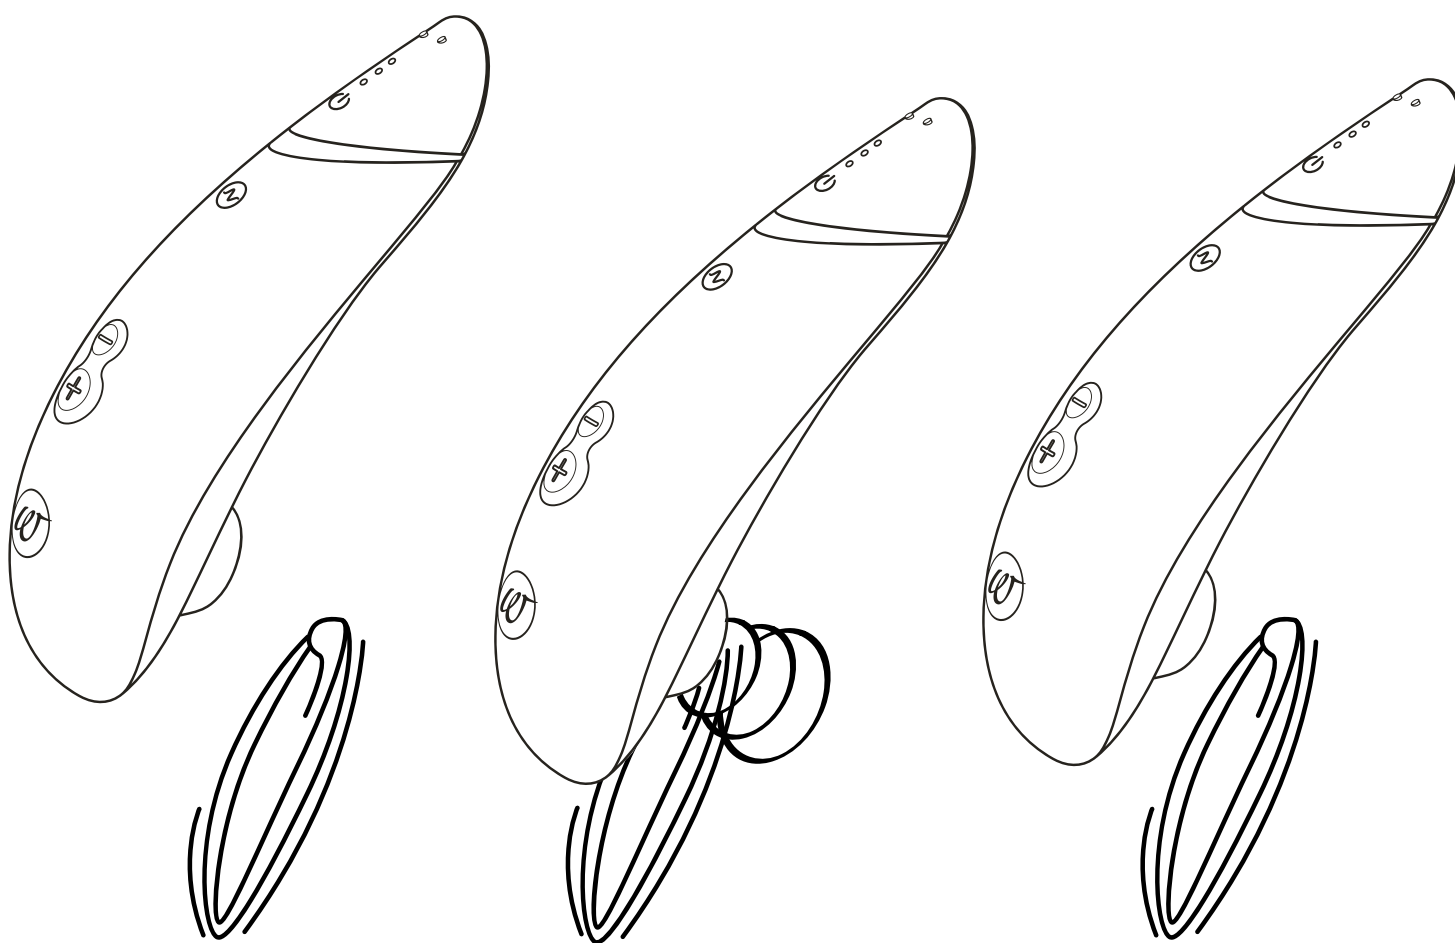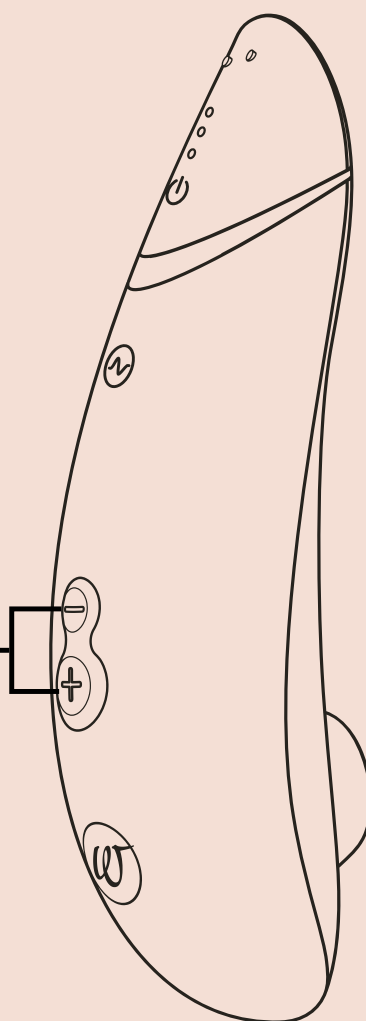

Als Smart Silence niet werkt, schakel je de Womanizer uit, sluit je de laadkabel aan en laat je het product enkele seconden opladen. Je Womanizer is nu gereset. Verwijder de laadkabel en schakel het apparaat weer in.


3.Intensiteit veranderen

Verhogen
kort indrukken

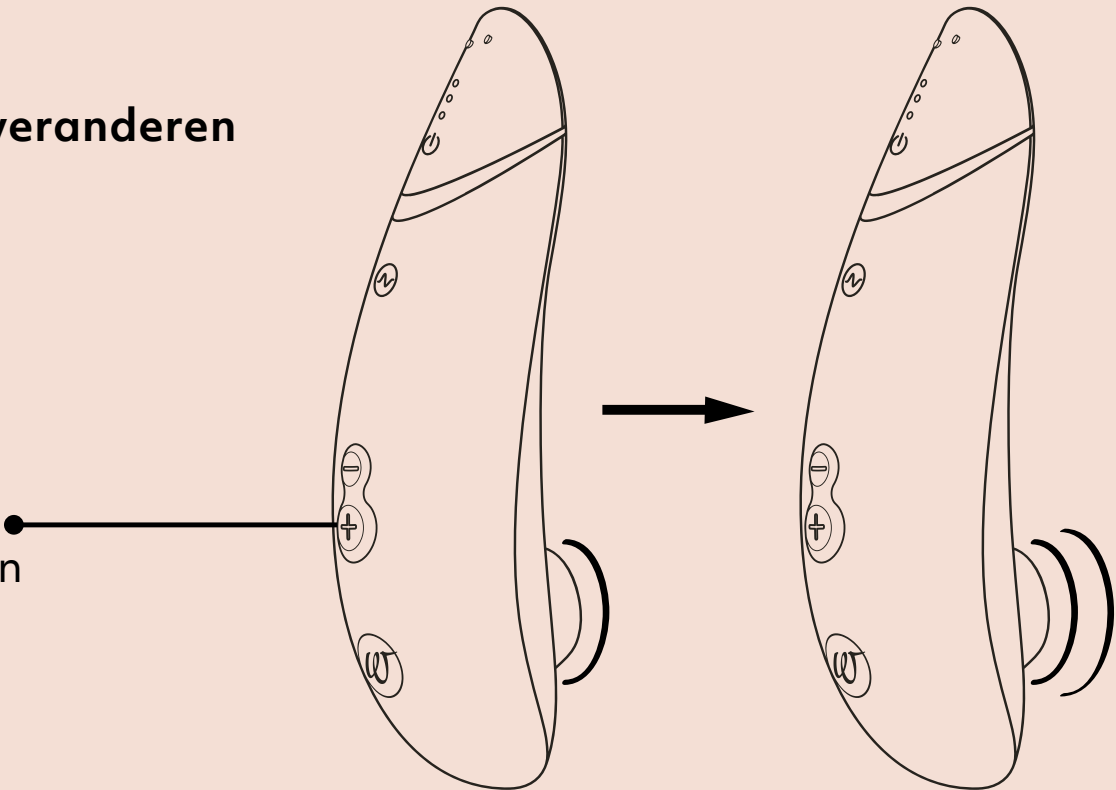


14  Intensiteits-
niveaus

Verlagen
kort indrukken

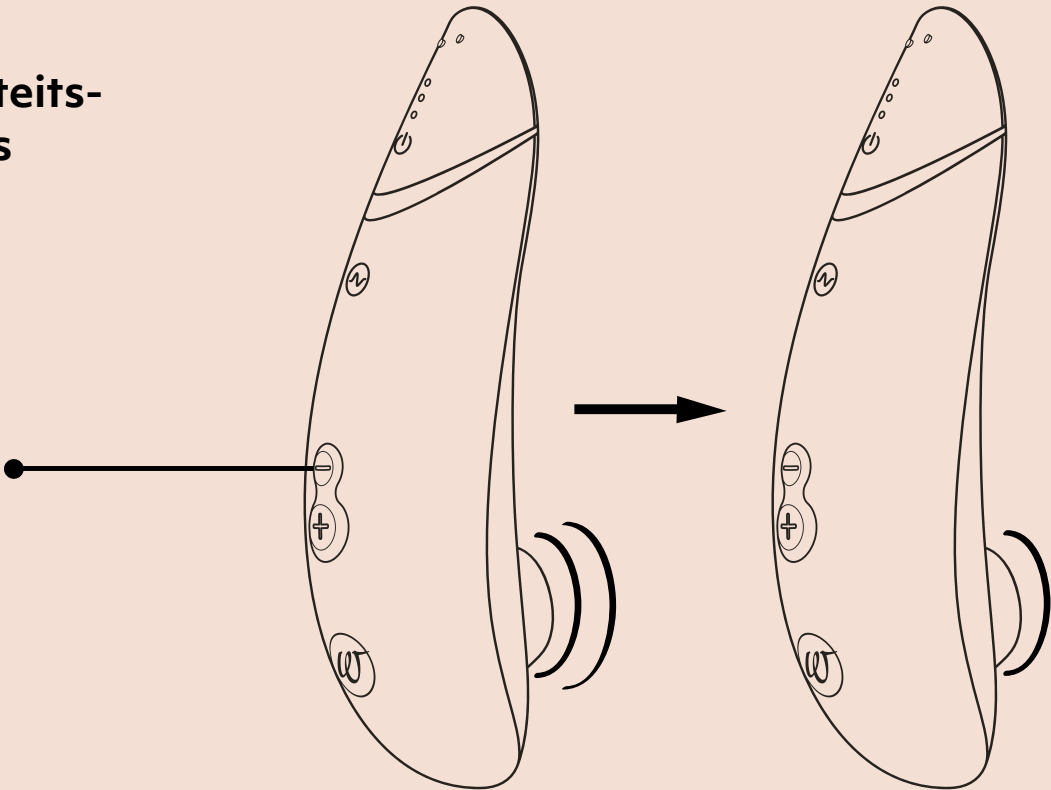

4. Uitschakelen

indrukken
gedurende
2 seconden

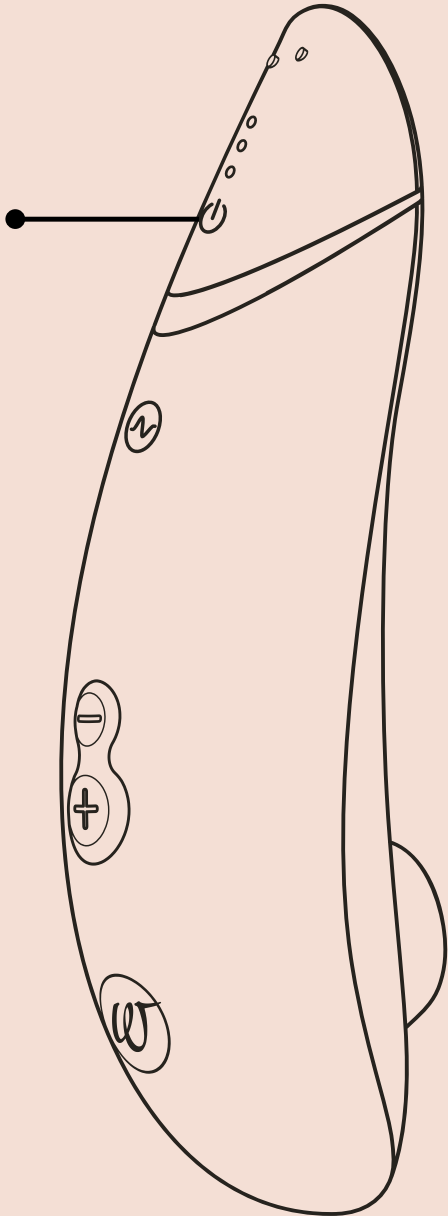


AUTOPILOT

Laat alle controle varen en laat je verwennen door de Womanizer.

Autopilot in-/uitschakelen
gedurende 2 seconden indrukken

Autopilot-modus wijzigen
kort indrukken

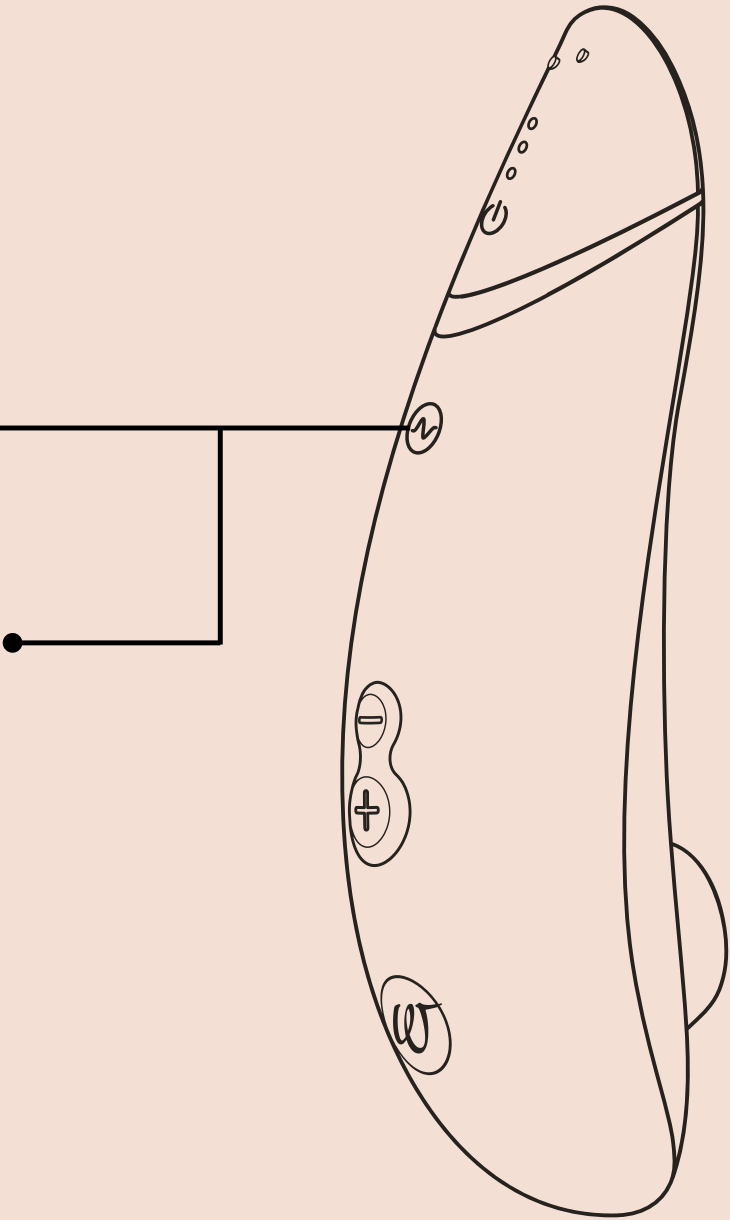


Led-display
Autopilot-modus

-  **Soft-modus**
Intensiteitsniveaus 1- 6
eerste lampje pulseert
-  **Medium-modus**
Intensiteitsniveaus 6-11
eerste & tweede lampje pulseert
-  **Intense modus**
Intensiteitsniveaus 9-14
alle lampjes pulseren

Als je gedurende twee seconden op de Autopilot-knop drukt, wordt de Autopilot ingeschakeld. Het apparaat geeft dit op een haptische en visuele manier aan. Hierdoor weet je dat de Autopilot is ingeschakeld. Hetzelfde geldt voor het uitschakelen van deze modus.

OPLADEN

Laad je Womanizer voor het eerste gebruik op. Vergeet niet de Womanizer regelmatig op te laden, zodat de batterij lang meegaat.

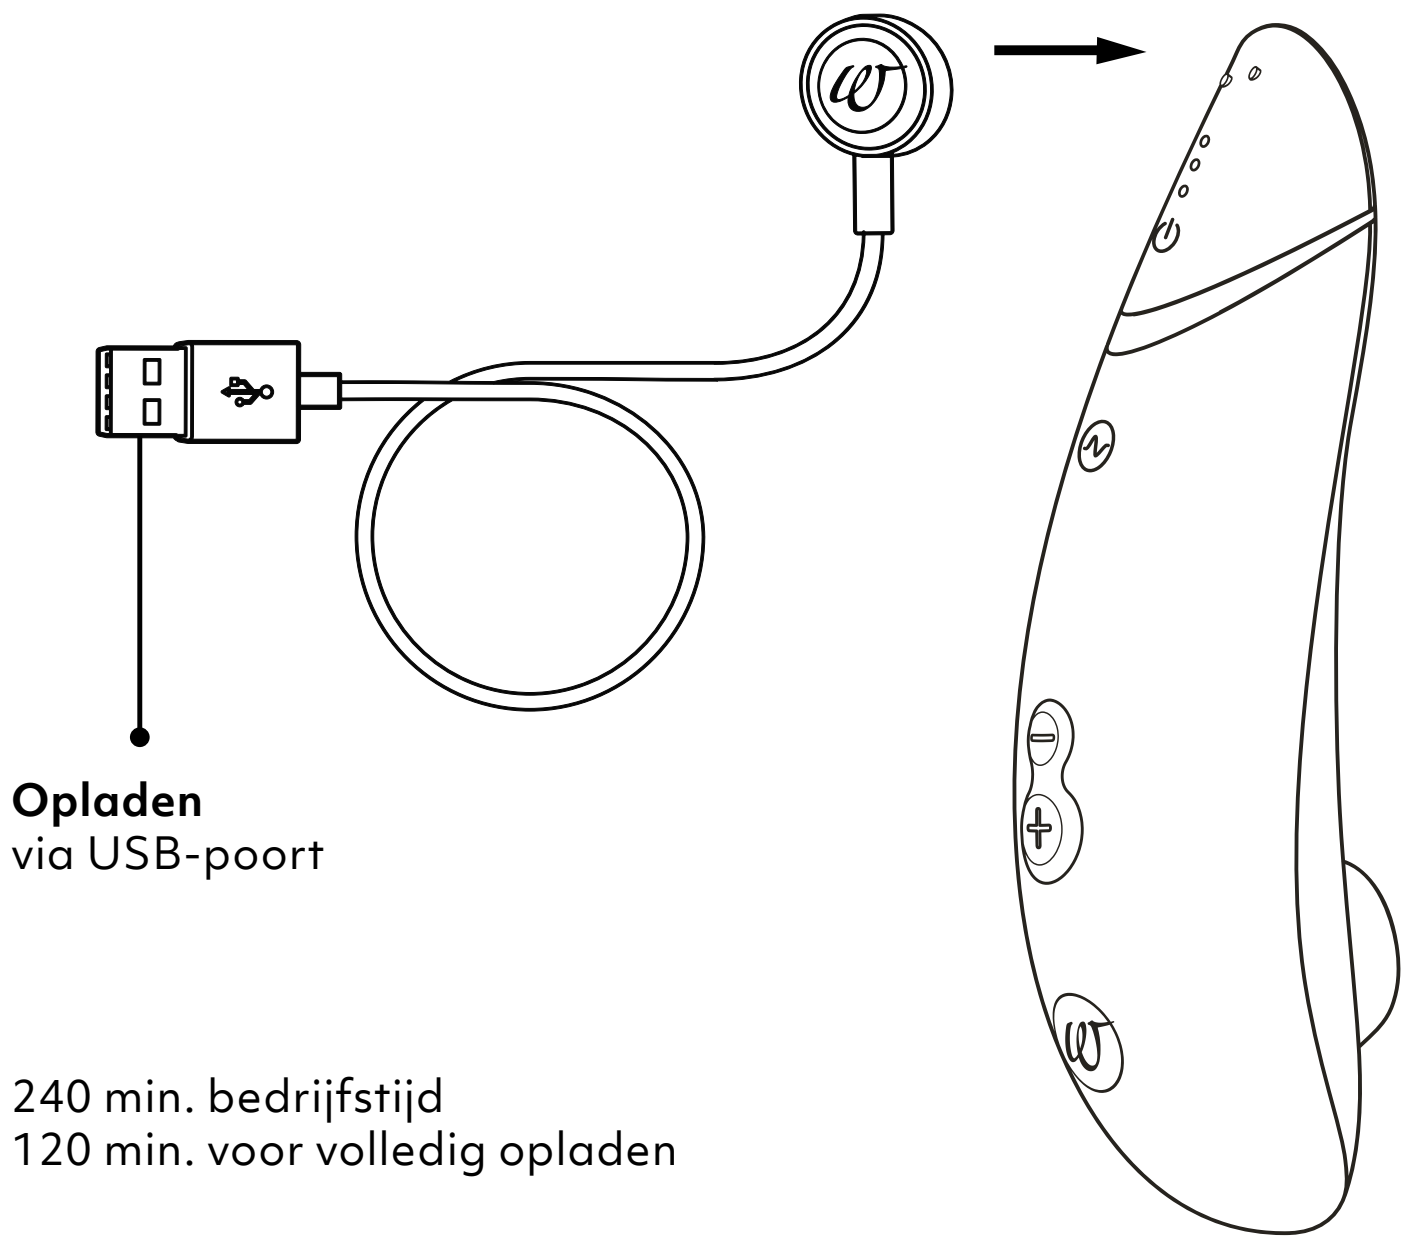

Led-display
Laadniveau

half opgeladen




volledig opgeladen




bijna leeg




REINIGEN

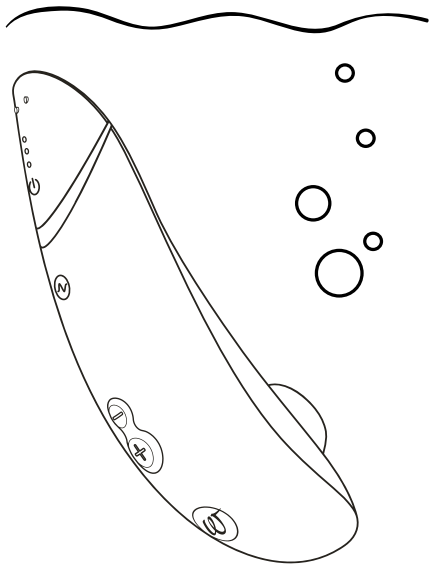


met water
afspoelen

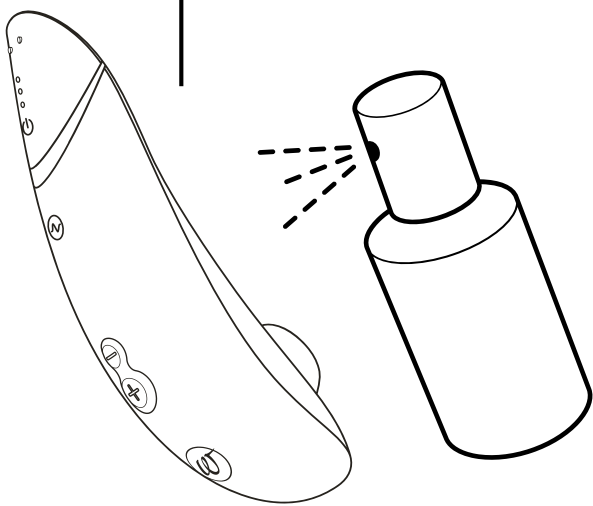


Toy cleaner
aanbrengen

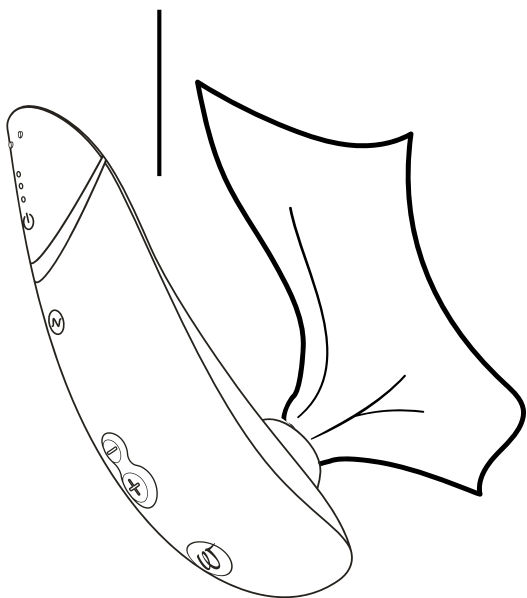


Drogen

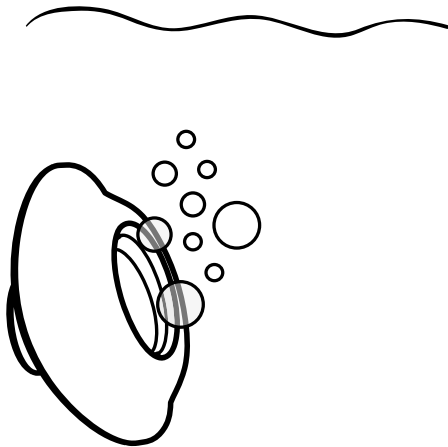

met water
afspoelen

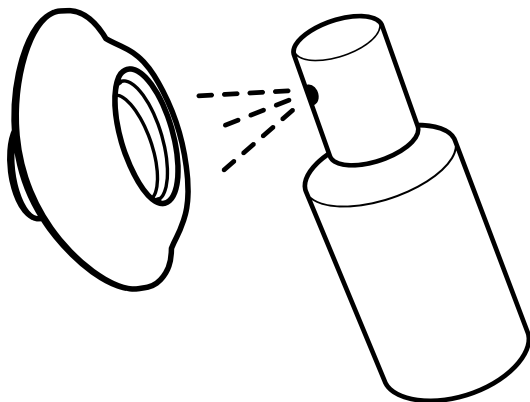

Toy cleaner
aanbrengen

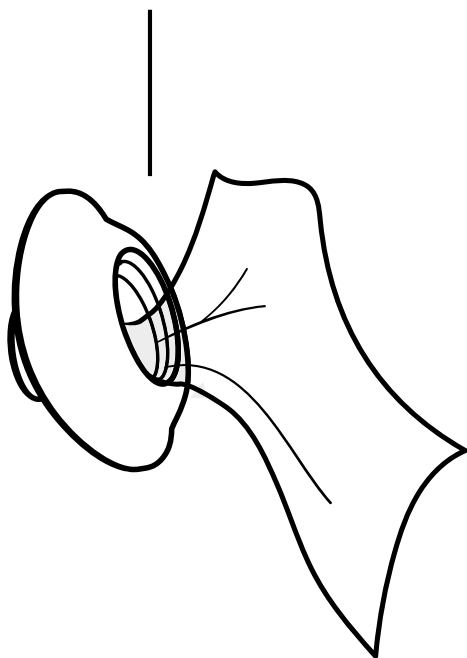

Drogen



Waterproof
IPX7

ALGEMENE INFORMATIE

WAARSCHUWING

Lees de veiligheidsinstructies voor aanvullende informatie zorgvuldig door.

Reinig de Womanizer voor het eerste gebruik grondig. Doe dat ook na elk gebruik om de kans op infectie te verminderen.

KLANTENSERVICE

Kijk voor meer informatie op onze website www.womanizer.com of neem contact op via care@womanizer.com.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model: WZ09B

Vermogen: 100-240 V ~ 50/60 Hz

Capaciteit: 5V $\approx$ 1A

Bevat een heroplaadbare li-ion batterij.

Wisselstroomadapter niet inbegrepen.

LEVERINGSOMVANG

Womanizer Premium 2, USB-laadkabel, katoenen opbergzakje, 2 stimulatiekoppen, beknopte handleiding, veiligheidsinstructies.

OPBERGEN

Bewaar het product op een veilige, droge plaats zonder blootstelling aan direct zonlicht.

GARANTIE EN VRIJWILLIGE FABRIEKSGARANTIE

WOW TECH EUROPE GMBH biedt klanten een vrijwillige fabrieksgarantie voor dit product naast de wettelijk garantie door verkopers waar consumenten recht op hebben.

De voorwaarden met betrekking tot deze vrijwillige fabrieksgarantie vind je op onze website onder „Garantievoorwaarden“.

COMPLIANCY MET DE NORMEN

Dit apparaat voldoet aan alle normen met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit (EMC). Het apparaat is veilig te gebruiken zolang het correct wordt gebruikt en volgens de instructies die in deze handleiding worden gegeven.

BESCHERMING VAN HET MILIEU

Als verkoper van elektronische apparatuur zijn wij er wettelijk toe verplicht om de teruggave van afgedankte elektrische en elektronische apparaten kosteloos te accepteren. Wij wijzen je er uitdrukkelijk op dat jij als gebruiker wettelijk verplicht bent om gebruikte batterijen in te leveren. Gooi elektronische apparaten of batterijen nooit weg via het huishoudelijk afval.

Het onderstaande symbool, dat ook op onze elektronische producten staat aangegeven, is uitdrukkelijk bedoeld om je hieraan te herinneren.


FABRIKANT

WOW Tech Europe GmbH,
Friedenstrasse 91 / 91 a, 10249 Berlin, Duitsland


WOW Tech Europe GmbH behoudt het recht technische wijzigingen en wijzigingen aan het design aan te brengen met als doel het apparaat te verbeteren.

Verkocht in Noord-Amerika door
WOW TECH Canada Ltd. 1545 Carling Avenue, Suite 401, Ottawa ON, Canada K1Z 8P9

www.wowtech.com Ontworpen in Duitsland. Geproduceerd in China in 2021. Handleiding gepubliceerd in 02/2021. Versie 1.

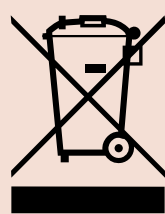

ZIN IN MEER?

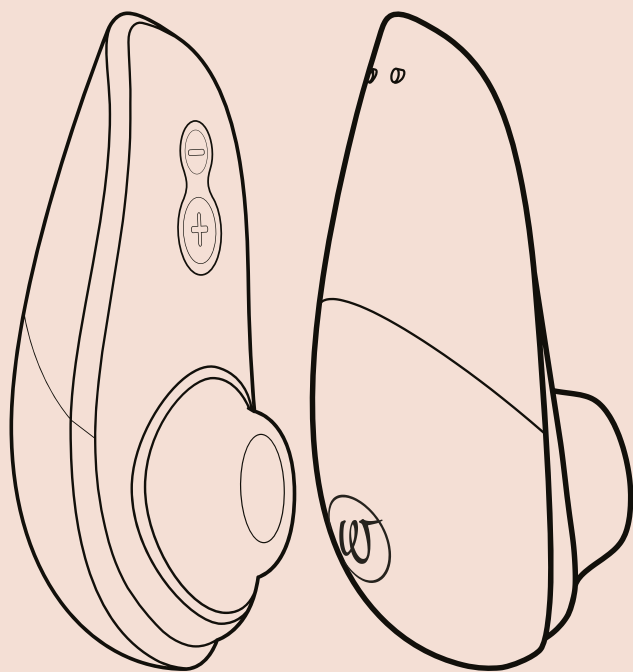

**Pleasure Air
Technology**




Travel cover



**Intensity
levels**

Liberty


Your travel companion

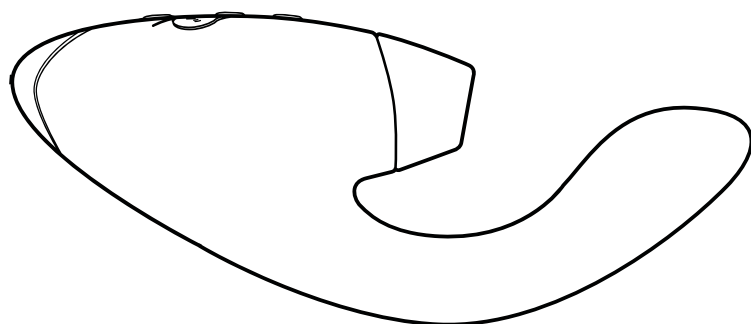

**Pleasure Air
Technology**



Vibrator

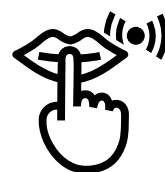

Smart Silence

DUO

Double your Pleasure



#IMASTURBATE

Ahoj!

Děkujeme Vám, že jste si vybrali Womanizer!


Vítejte ve světě plném smyslových zážitků, které obohatí Váš život. Výběrem produktu WOMANIZER získáte nejen záruku nepřekonatelného orgasmu, ale také zcela nový zážitek z uspokojení.

Potěšte se s WOMANIZERem – jeden orgasmus za druhým.



Pomilujte se!



POPIS PRODUKTU
JAK PRODUKT POUŽÍVAT
SMART SILENCE
AUTOPILOT
NABÍJENÍ
ČIŠTĚNÍ
OBECNÉ INFORMACE

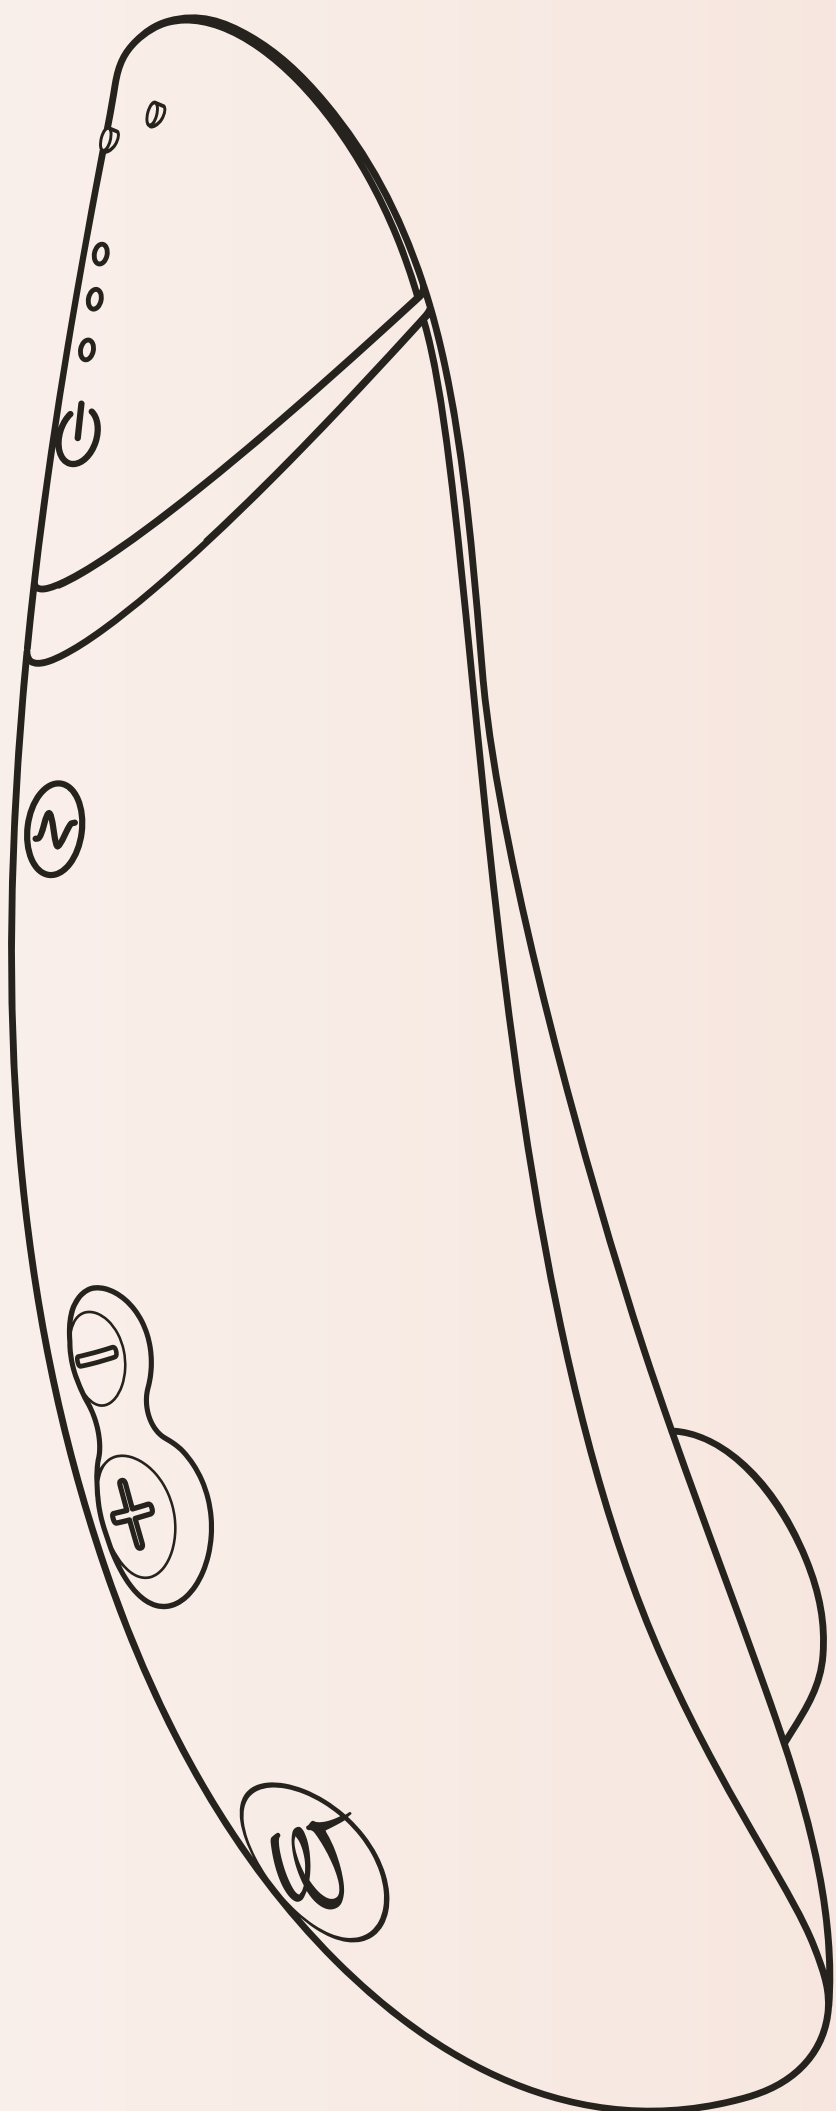

POPIS PRODUKTU

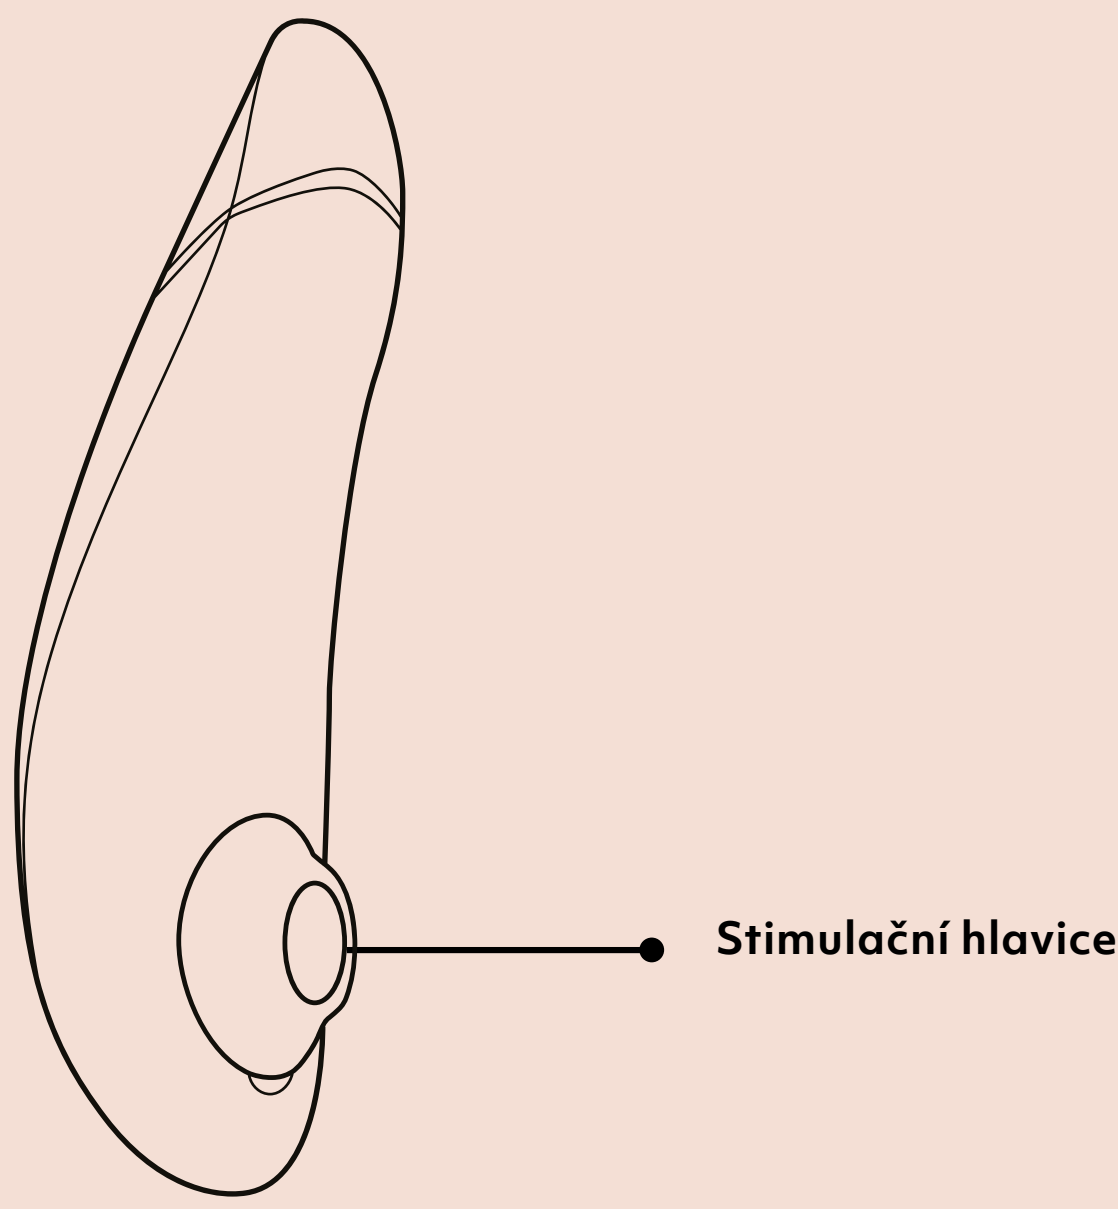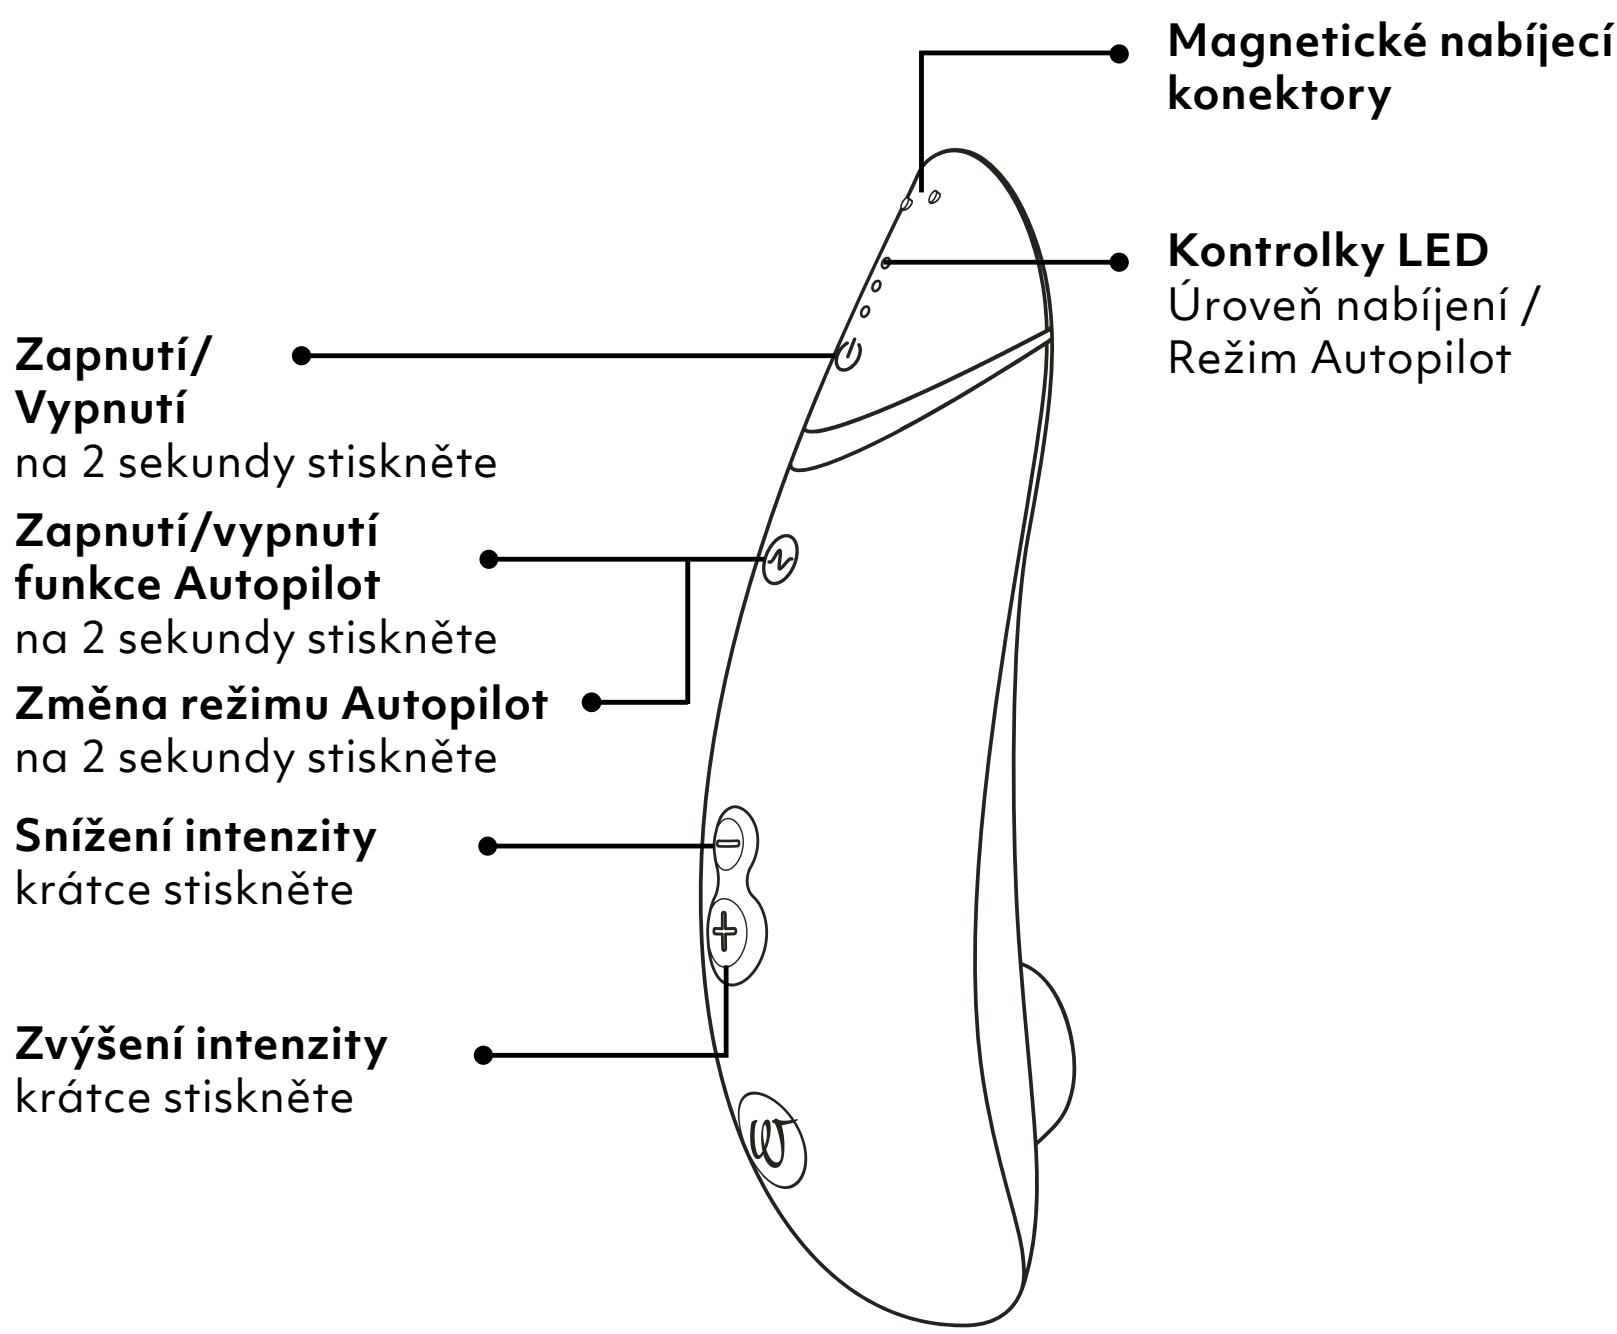


JAK PRODUKT POUŽÍVAT

1. Zapněte


Stiskněte
a podržte
stisknuté
2 sekundy

Kontrolky LED
označují, že
produkt je
zapnutý.

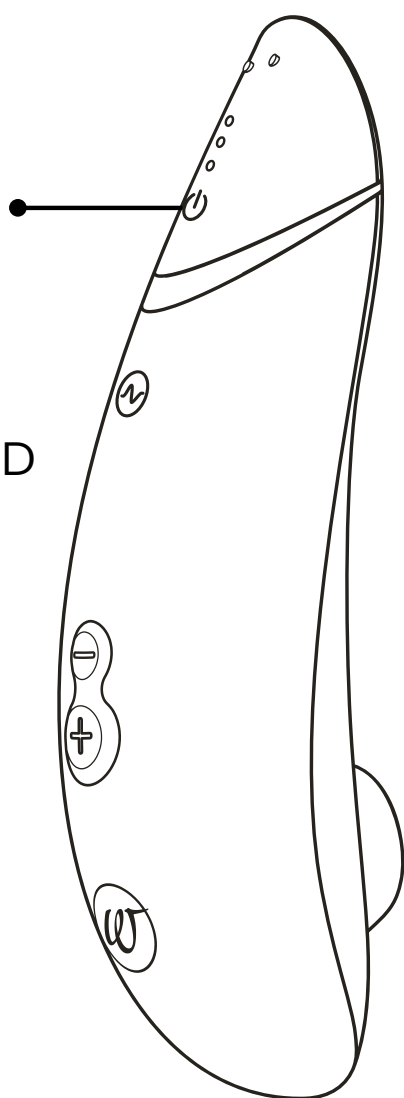


2. Použití

Obklopte klitoris stimulační hlavicou a vaša cesta sa začína.

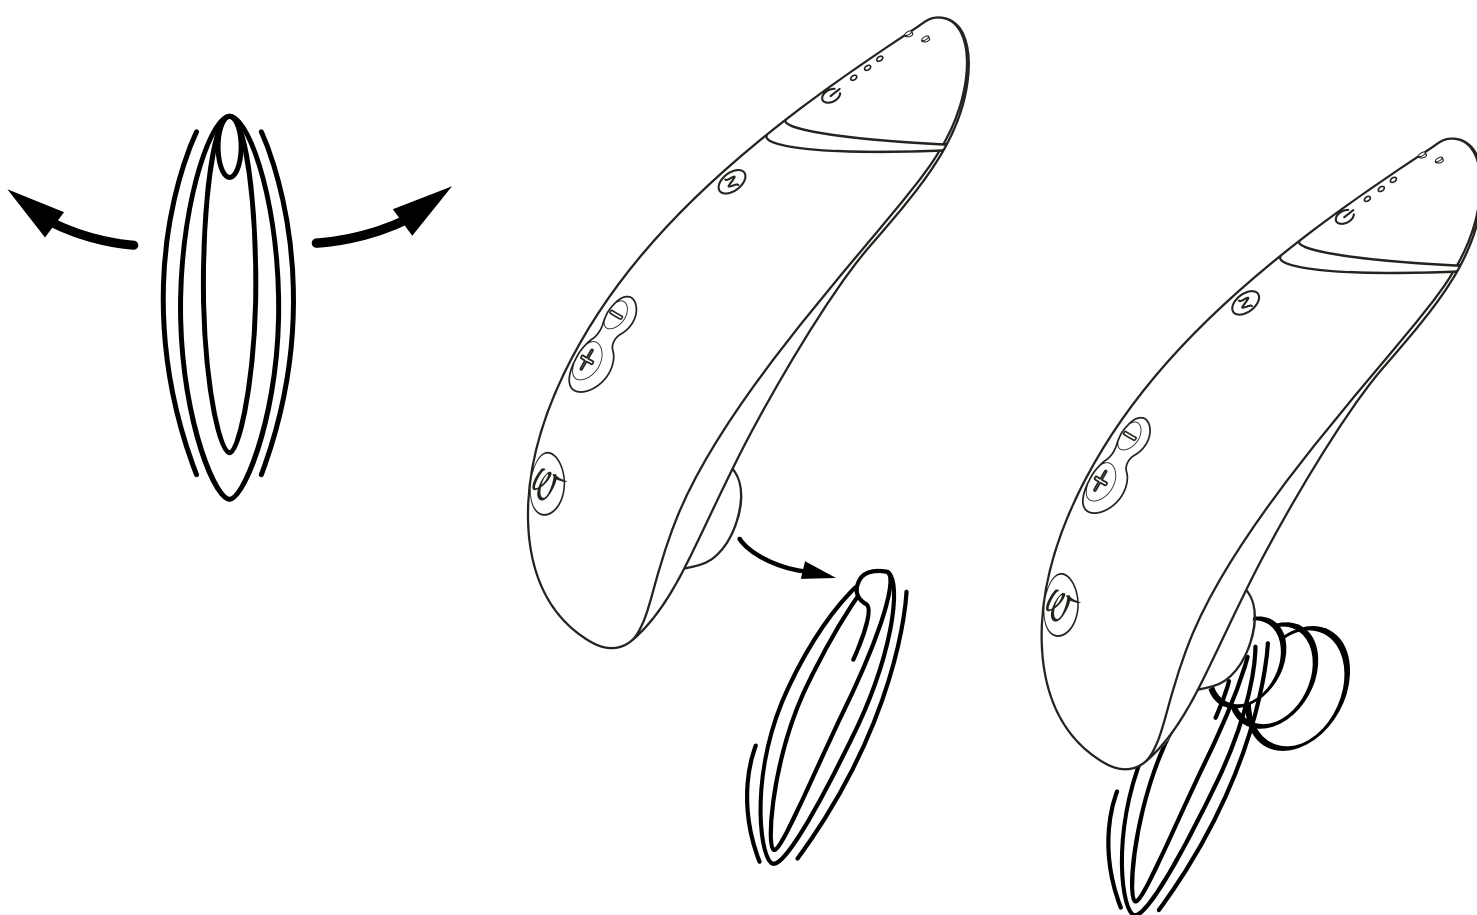

Malý tip:



Pokud zaznamenáte, že stimulační nástavec není optimální, zkuste zaměnit dva stimulační nástavce (S nebo M), jimiž zařízení disponuje, abyste dosáhli maximálního pocitu uspokojení.

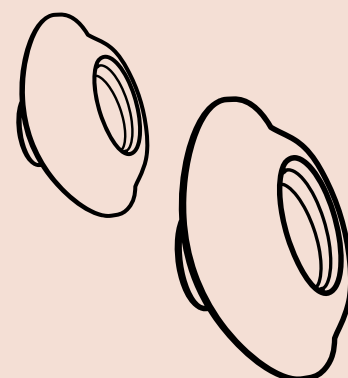

SMART SILENCE

Produkt PREMIUM se aktivuje v okamžiku, kdy se téměř dotýká Vaší kůže. Funkce Smart Silence je aktivována ve výchozím nastavení. Vezměte prosím na vědomí, že když produkt WOMANIZER zapnete, nesmíte se dotýkat stimulačního nástavce, protože jinak není garantována funkce Smart Silence.


Smart Silence
Zapnutí/Vypnutí
na 2 sekundy
stiskněte

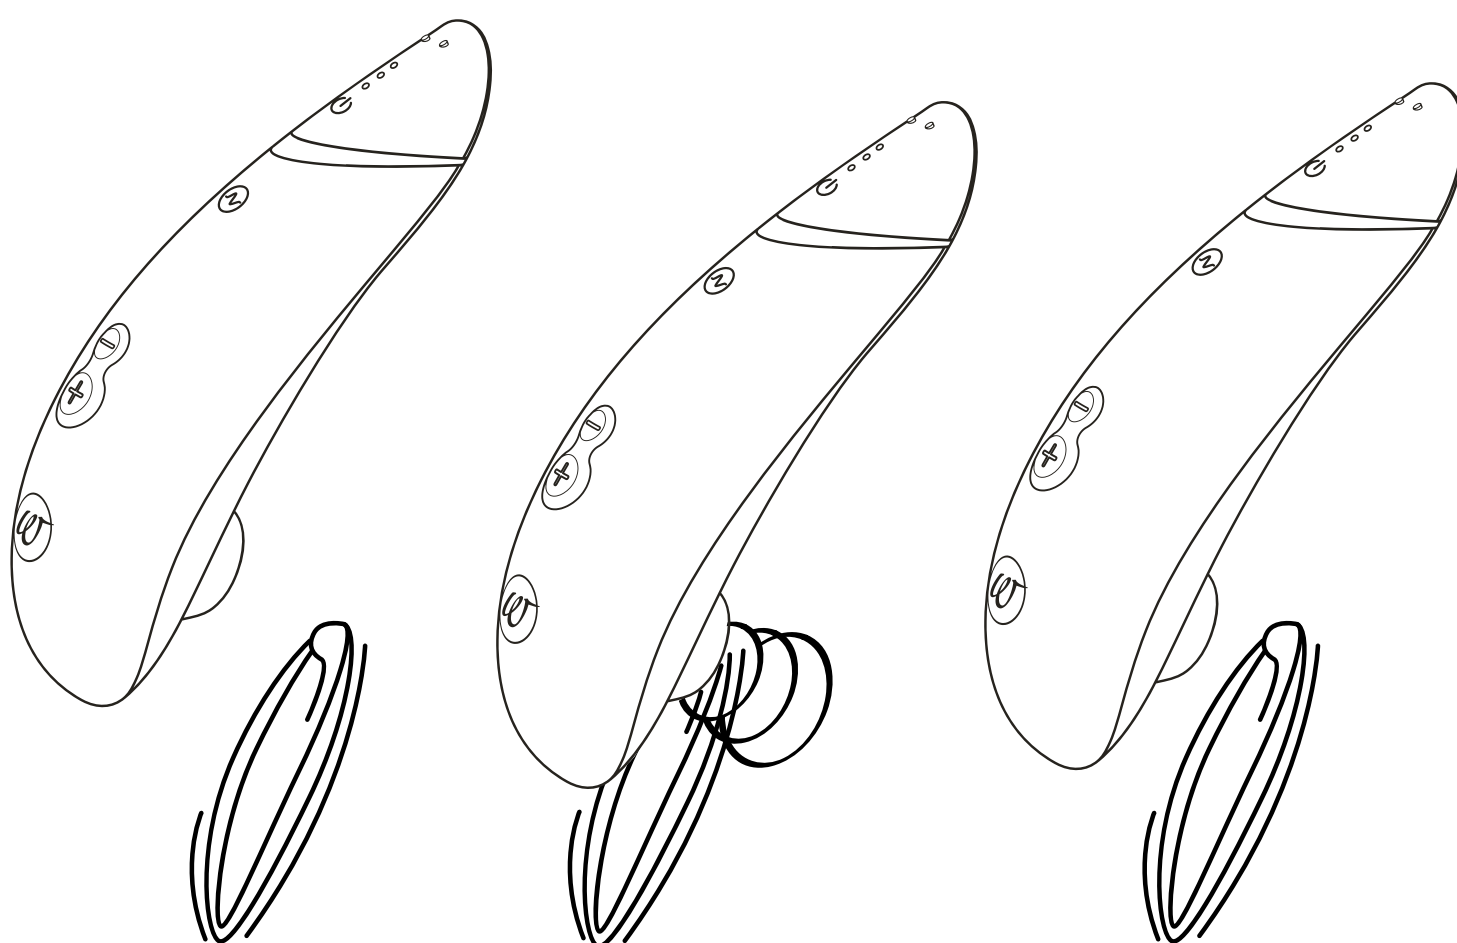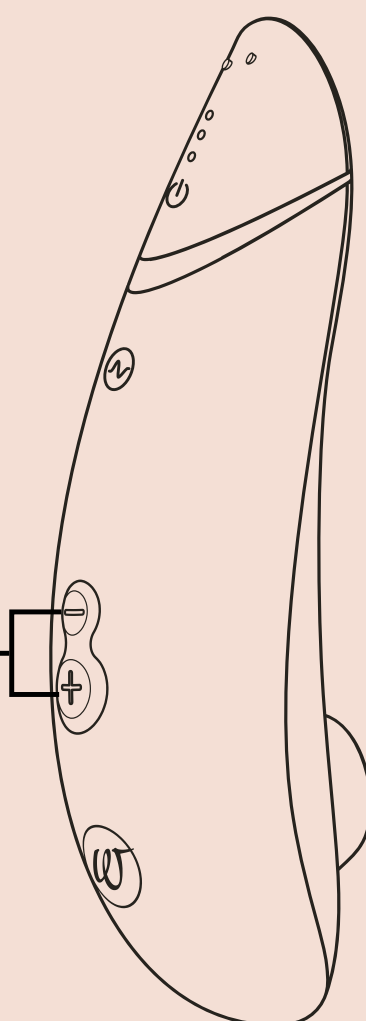

Pokud funkce Smart Silence nefunguje, produkt Womanizer vypněte, připojte nabíjecí kabel a nechte produkt nabíjet po dobu několika sekund. Tímto postupem se produkt Womanizer zresetuje. Odpojte nabíjecí kabel a produkt opět zapněte.


3.Změna intenzity

Zvýšení
krátce stiskněte

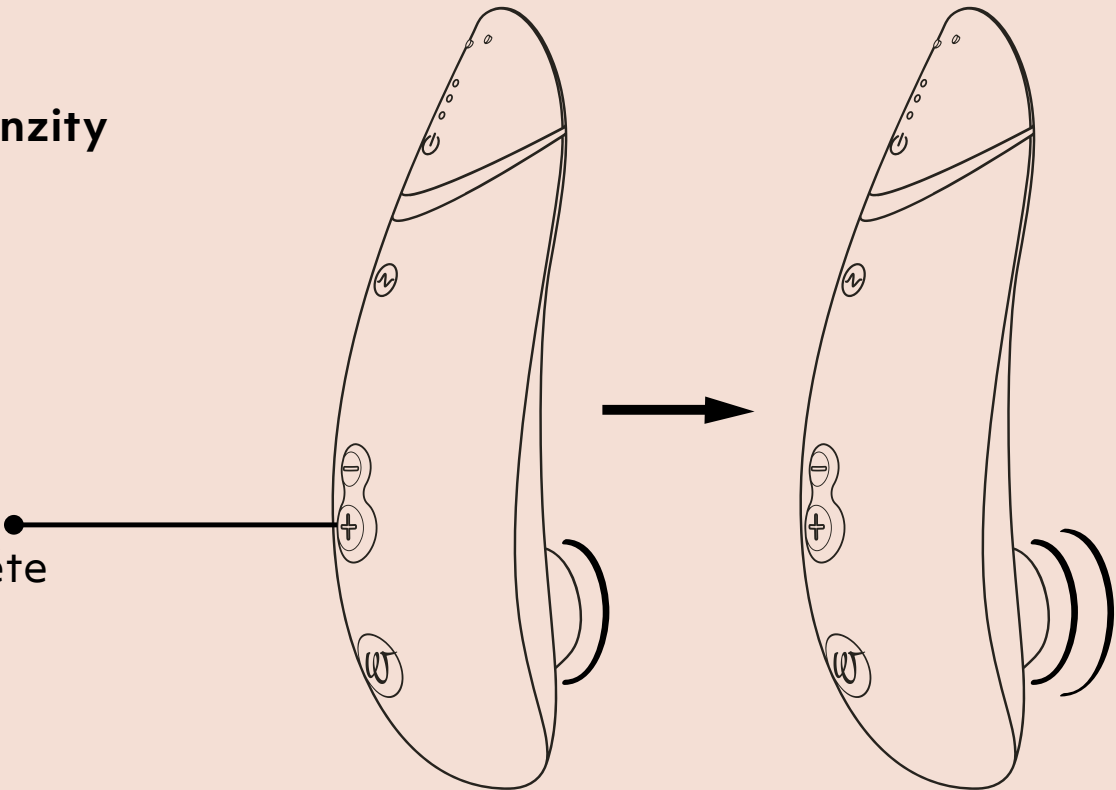


14  **Úrovně**
intenzity

Snížení
krátce stiskněte

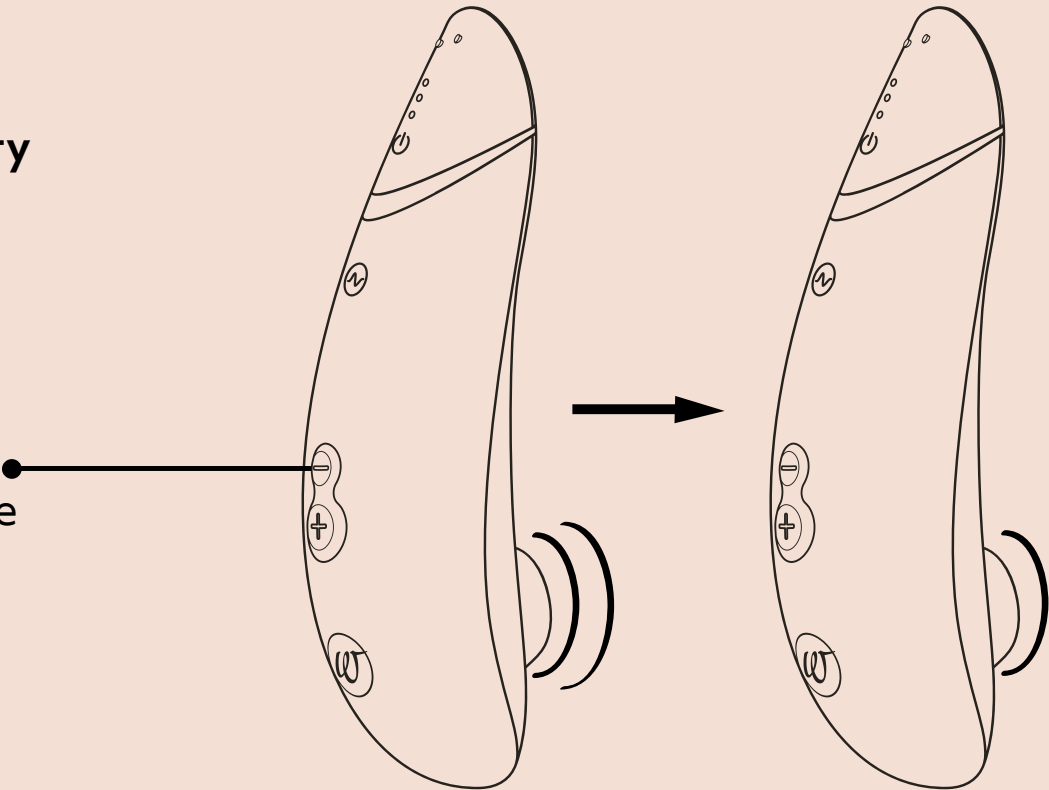

4. Vypnutí

stiskněte
a podržte na
2 sekundy

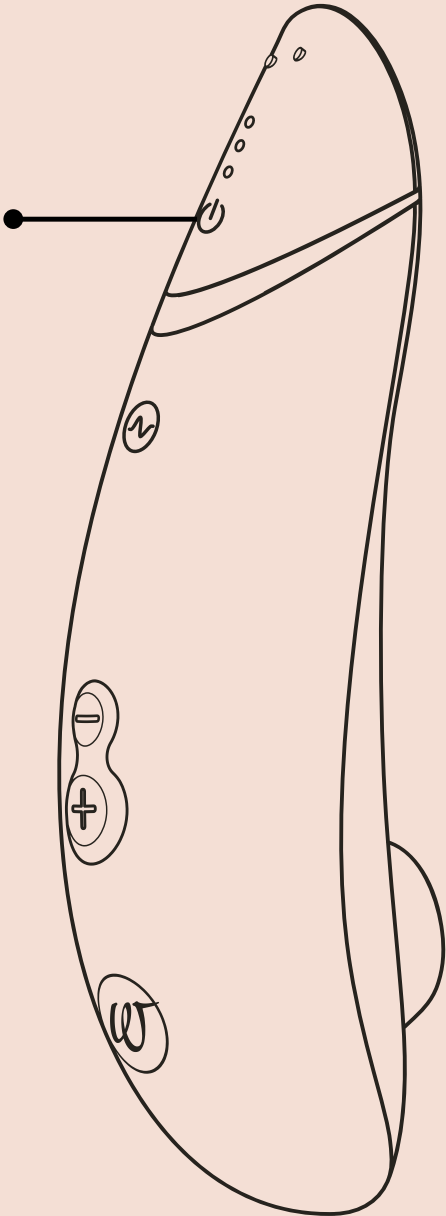


AUTOPILOT

Předejte kontrolu a nechte se rozmazlovat produktem Womanizer.

Zapnutí/vypnutí Autopilot
na 2 sekundy stiskněte


Změna režimu Autopilot
krátce stiskněte

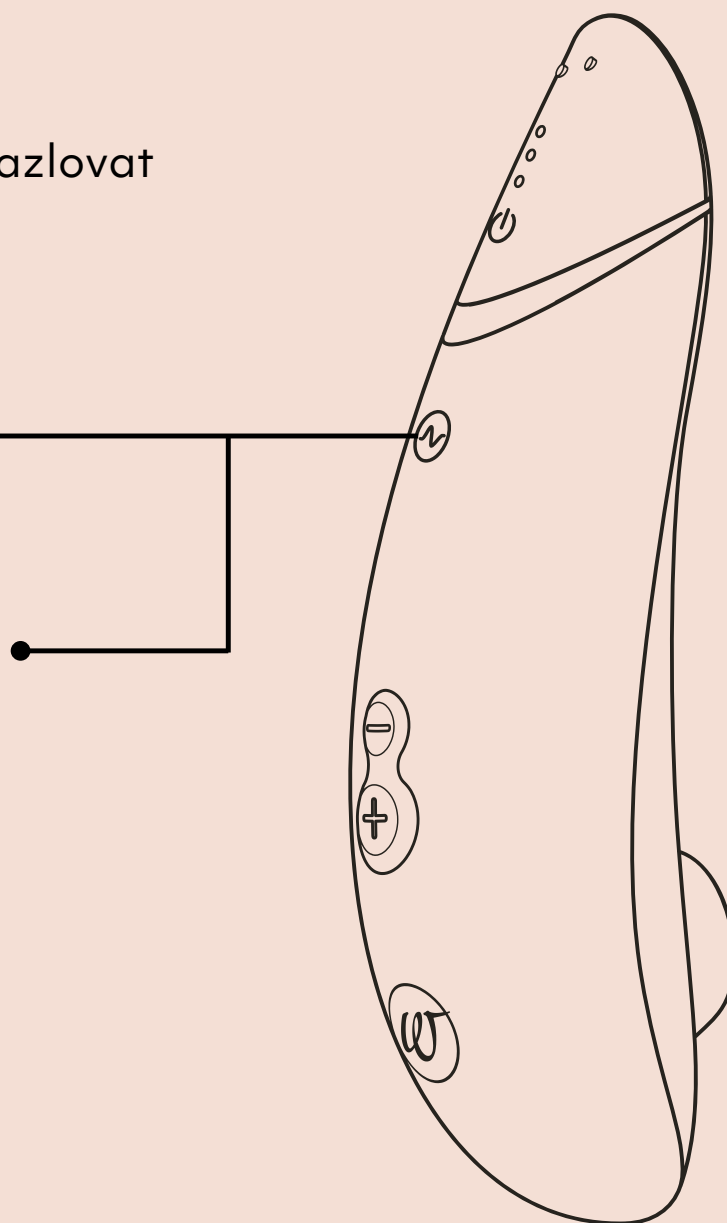

Kontrolky LED
Režim autopilota



Měkký režim
Úrovně intenzity 1- 6
bliká první kontrolka



Středně intenzivní režim
Úrovně intenzity 6-11
bliká první a druhá kontrolka




Intenzivní režim
Úrovně intenzity 9-14
blikají všechny kontrolky

Zapněte autopilota stisknutím tlačítka Autopilot a podržením po dobu dvou sekund. Zařízení poskytuje haptickou a vizuální zpětnou vazbu. Ta Vás informuje o zapnutí Autopilot. Totéž se stane, když jej vypnete.

NABÍJENÍ

Před prvním použitím produkt Womanizer nabijte. Také nezapomeňte nabíjet produkt Womanizer pravidelně, abyste zajistili dlouhou životnost baterie.

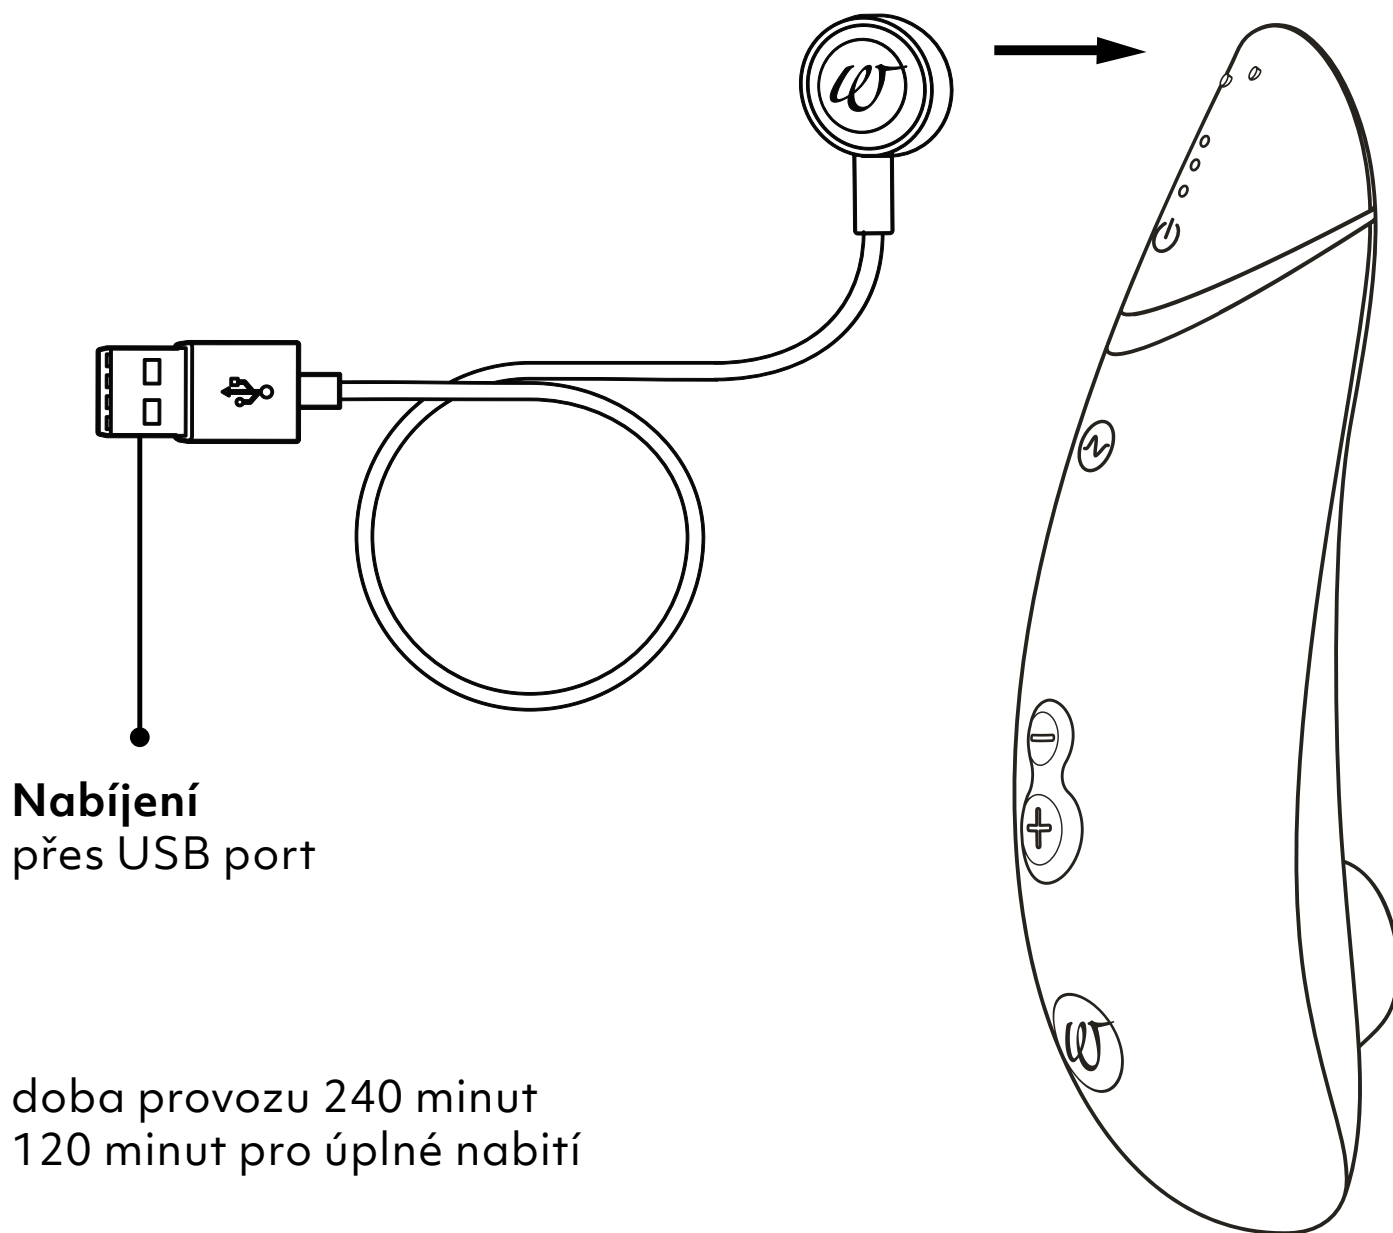

Kontrolky LED Úroveň nabíjení

úplně nabito




z poloviny nabito




téměř vybito




ČIŠTĚNÍ

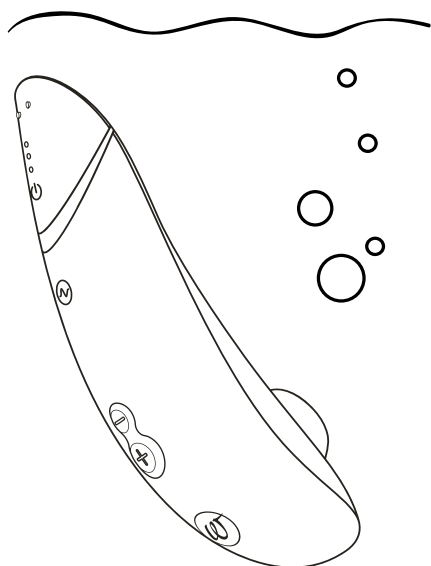


opláchněte pod
tekoucí vodou

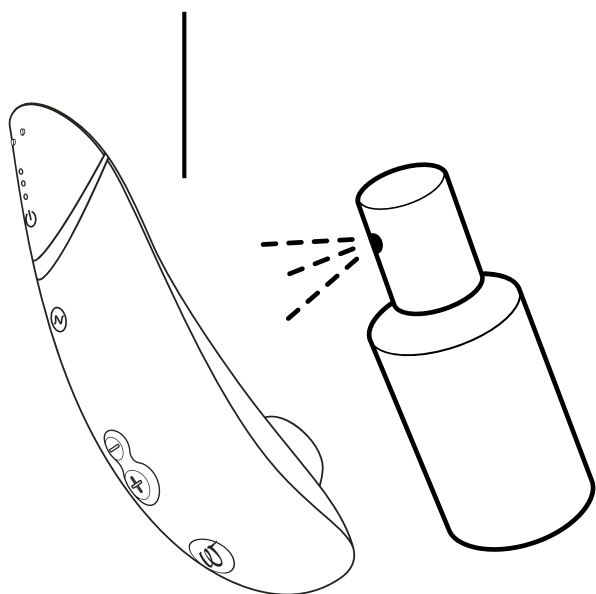


Použijte čistič
hraček

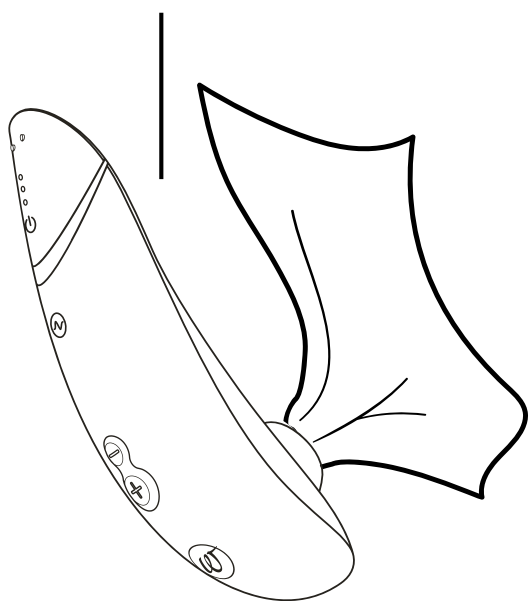


Usušte

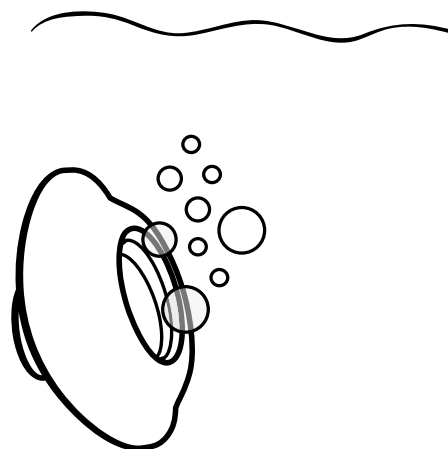

opláchněte pod
tekoucí vodou

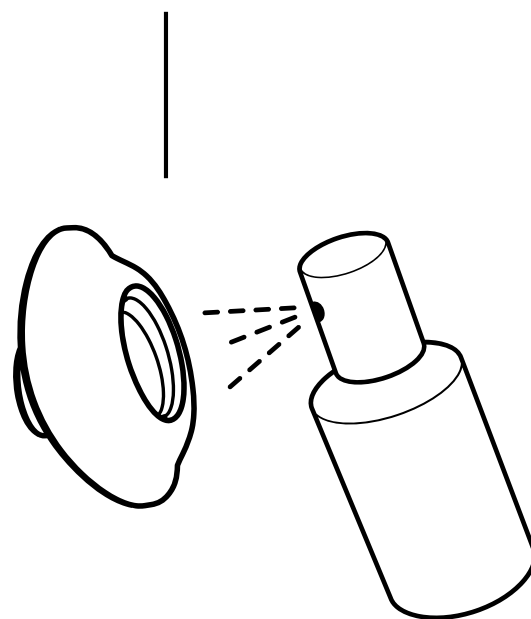

Použijte čistič
hraček

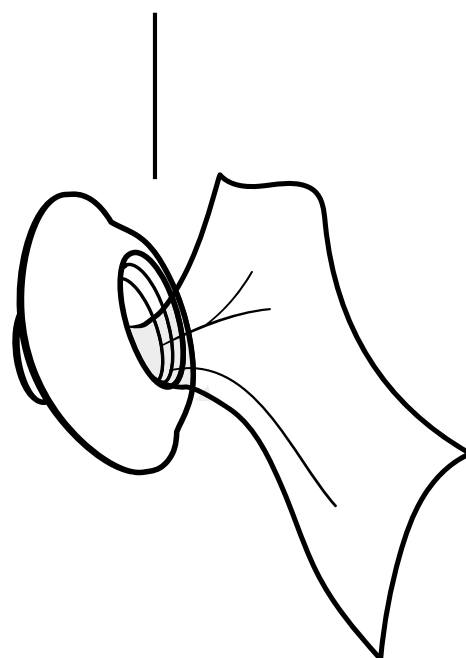

Usušte



Waterproof
IPX7

OBECNÉ INFORMACE

VAROVÁNÍ

Seznamte se důkladně s bezpečnostními pokyny, kde jsou uvedeny další informace.

Před prvním použitím a po každém dalším použití Womanizer důkladně vyčistěte, abyste snížili riziko infekce.

PÉČE O ZÁKAZNÍKY

Pro další informace navštivte, prosím, naši webovou stránku www.womanizer.com nebo nás kontaktujte na care@womanizer.com.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model: WZ09B

Jmenovitý výkon: 100–240 V ~

50/60 Hz

Výstup: 5V = 1A

Obsahuje lithium-iontovou dobíjecí baterii.

Adaptér AC/DC není součástí dodávky.

ROZSAH DODÁVKY

Womanizer Premium 2, nabíjecí kabel USB, bavlněné úložné pouzdro, 2 stimulační hlavice, stručný návod, bezpečnostní pokyny.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte na bezpečném, suchém místě bez vystavení účinkům přímého slunečního záření.

ZÁRUKA A DOBROVOLNÁ ZÁRUKA VÝROBCE

Společnost WOW TECH EUROPE GMBH nabízí zákazníkům na tento produkt nad rámec zákonné záruky, na kterou mají spotřebitelé nárok, dobrovolnou záruku výrobce.

Podmínky týkající se dobrovolné záruky výrobce jsou uvedeny na naší webové stránce v části „Záruční podmínky“.

PLNĚNÍ STANDARDŮ

Tento spotřebič splňuje všechny normy týkající se elektromagnetické kompatibility (EMC). Zařízení je bezpečné při použití, pokud je používáno správně a v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Jako distributor elektronických zařízení máme zákonem uloženou povinnost bezplatně přijímat vrácená elektrická a elektronická zařízení.

Výslovně uvádíme, že Vy jako uživatel jste povinni vrátit použité baterie.

Elektronická zařízení ani baterie nikdy nevyhazujte do domácího odpadu.

Tuto skutečnost Vám má výslovně připomenout níže uvedený symbol, který je také umístěný na elektronických prvcích.


VÝROBCE

WOW Tech Europe GmbH,
Friedenstrasse 91 / 91 a, 10249 Berlin, Německo


Společnost WOW Tech Europe GmbH si vyhrazuje právo provádět technické a konstrukční změny, které slouží ke zlepšení zařízení.

Distribučováno v Severní Americe společností WOW TECH Canada Ltd.
1545 Carling Avenue, Suite 401, Ottawa ON, Canada K1Z 8P9

www.wowtech.com Navrženo v Německu. Vyrobeno v Číně v roce 2021. Příručka vydána v 02/2021. Verze 1.

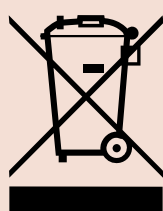

STÁLE NEJSTE SPOKOJENÍ?

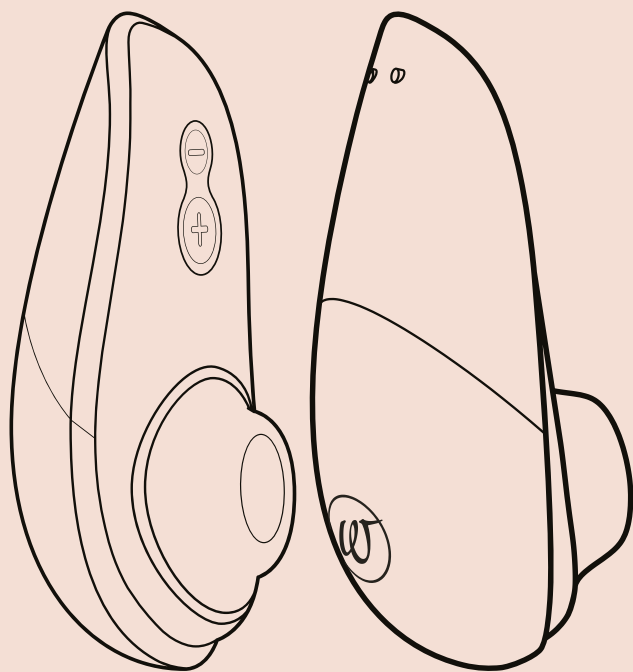

**Pleasure Air
Technology**




Travel cover



**Intensity
levels**

Liberty

Your travel companion

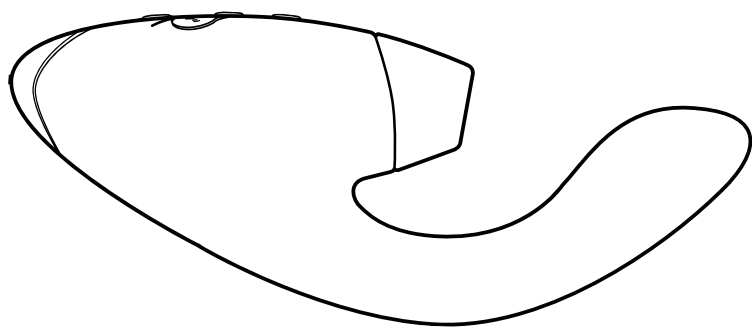

**Pleasure Air
Technology**



Vibrator



Smart Silence

DUO

Double your Pleasure



#IMASTURBATE

Привет!

Womanizer - правильный выбор!


Добро пожаловать в мир, полный чувственных удовольствий, способных обогатить твою жизнь. WOMANIZER гарантирует тебе не только несравнимые оргазмы, но и совершенно новое качество удовольствия.

Позволь WOMANIZER подарить тебе один оргазм за другим.



Займись с собой любовью!



ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
SMART SILENCE
AUTORIPLOT
ЗАРЯДКА
ОЧИСТКА
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

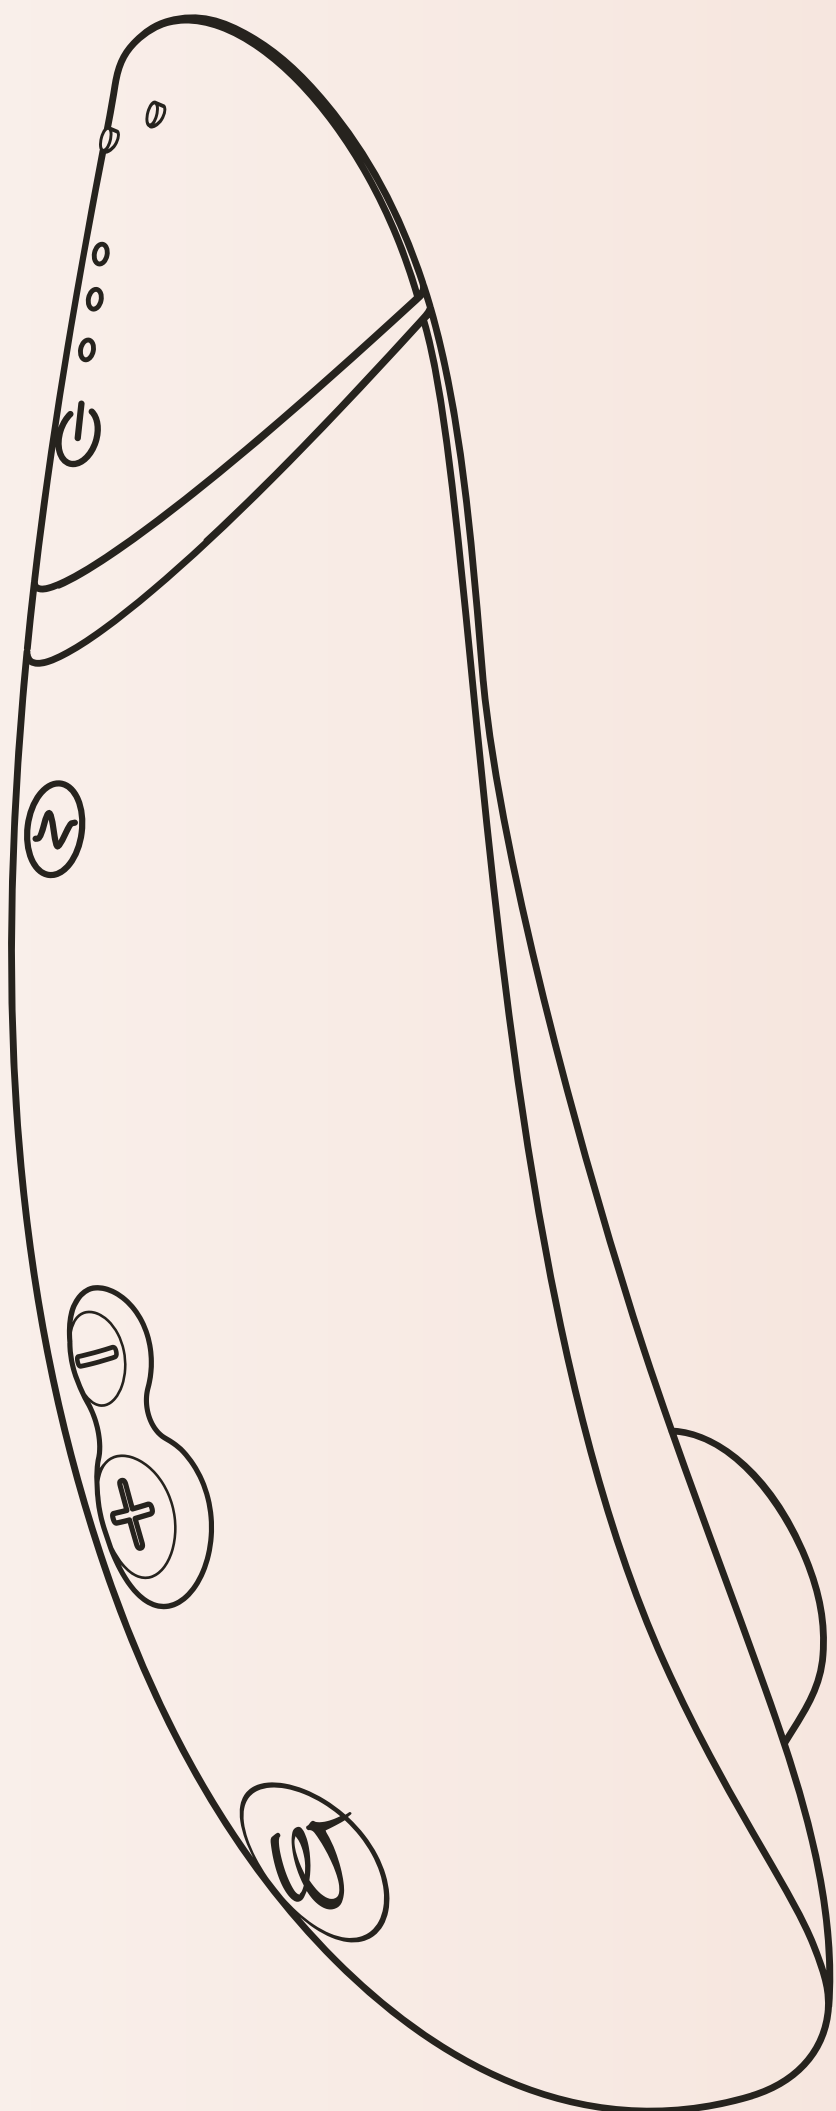

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

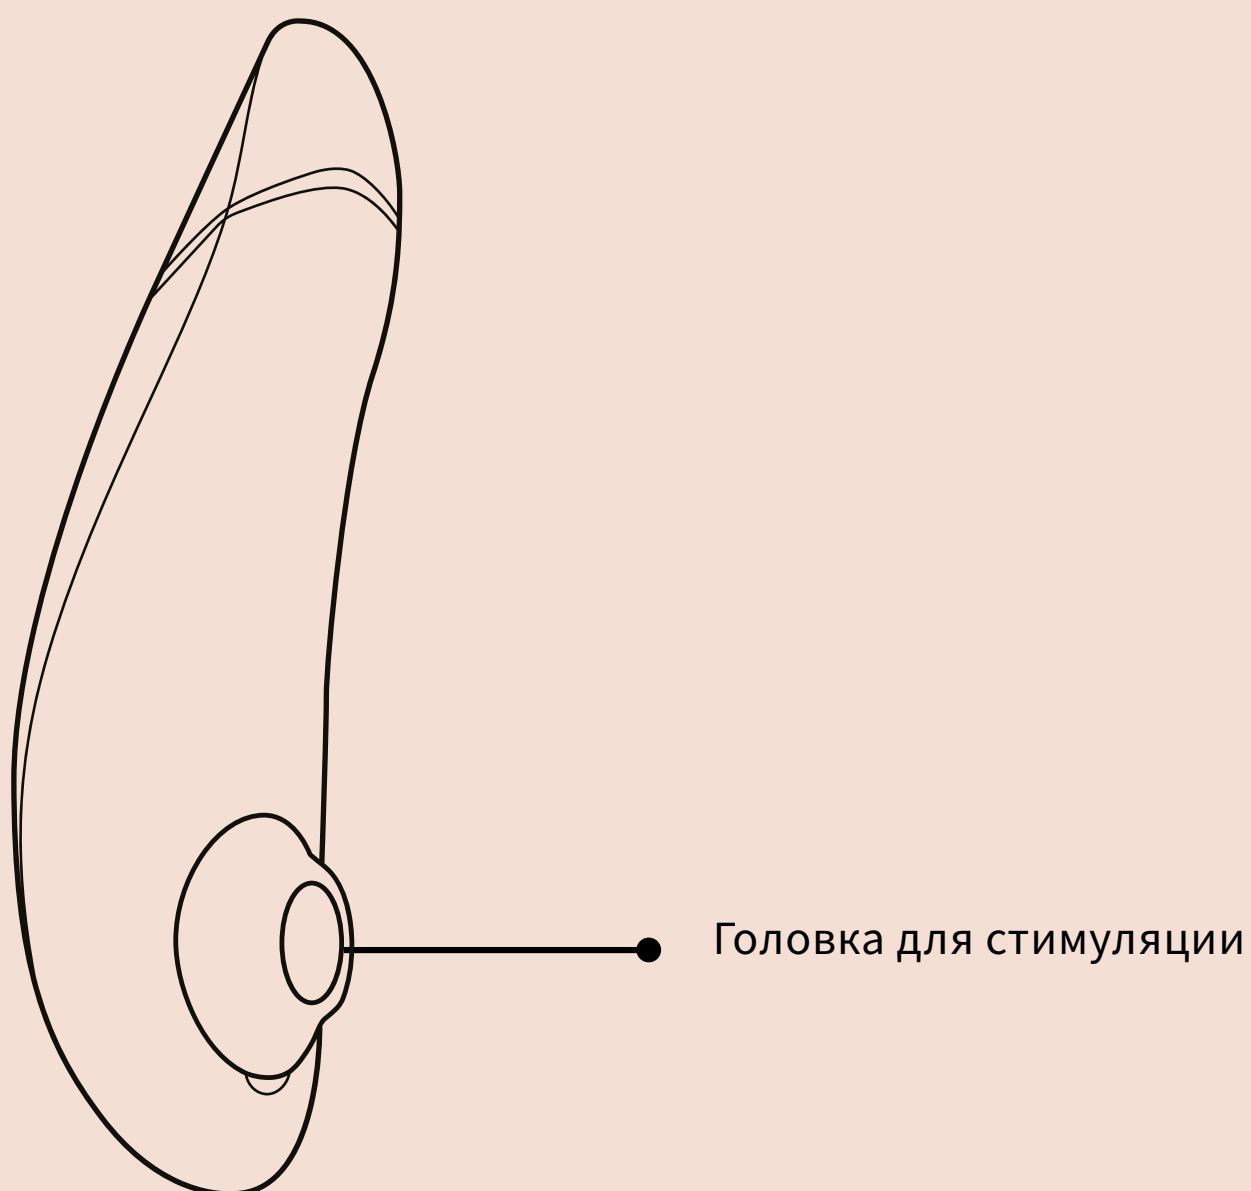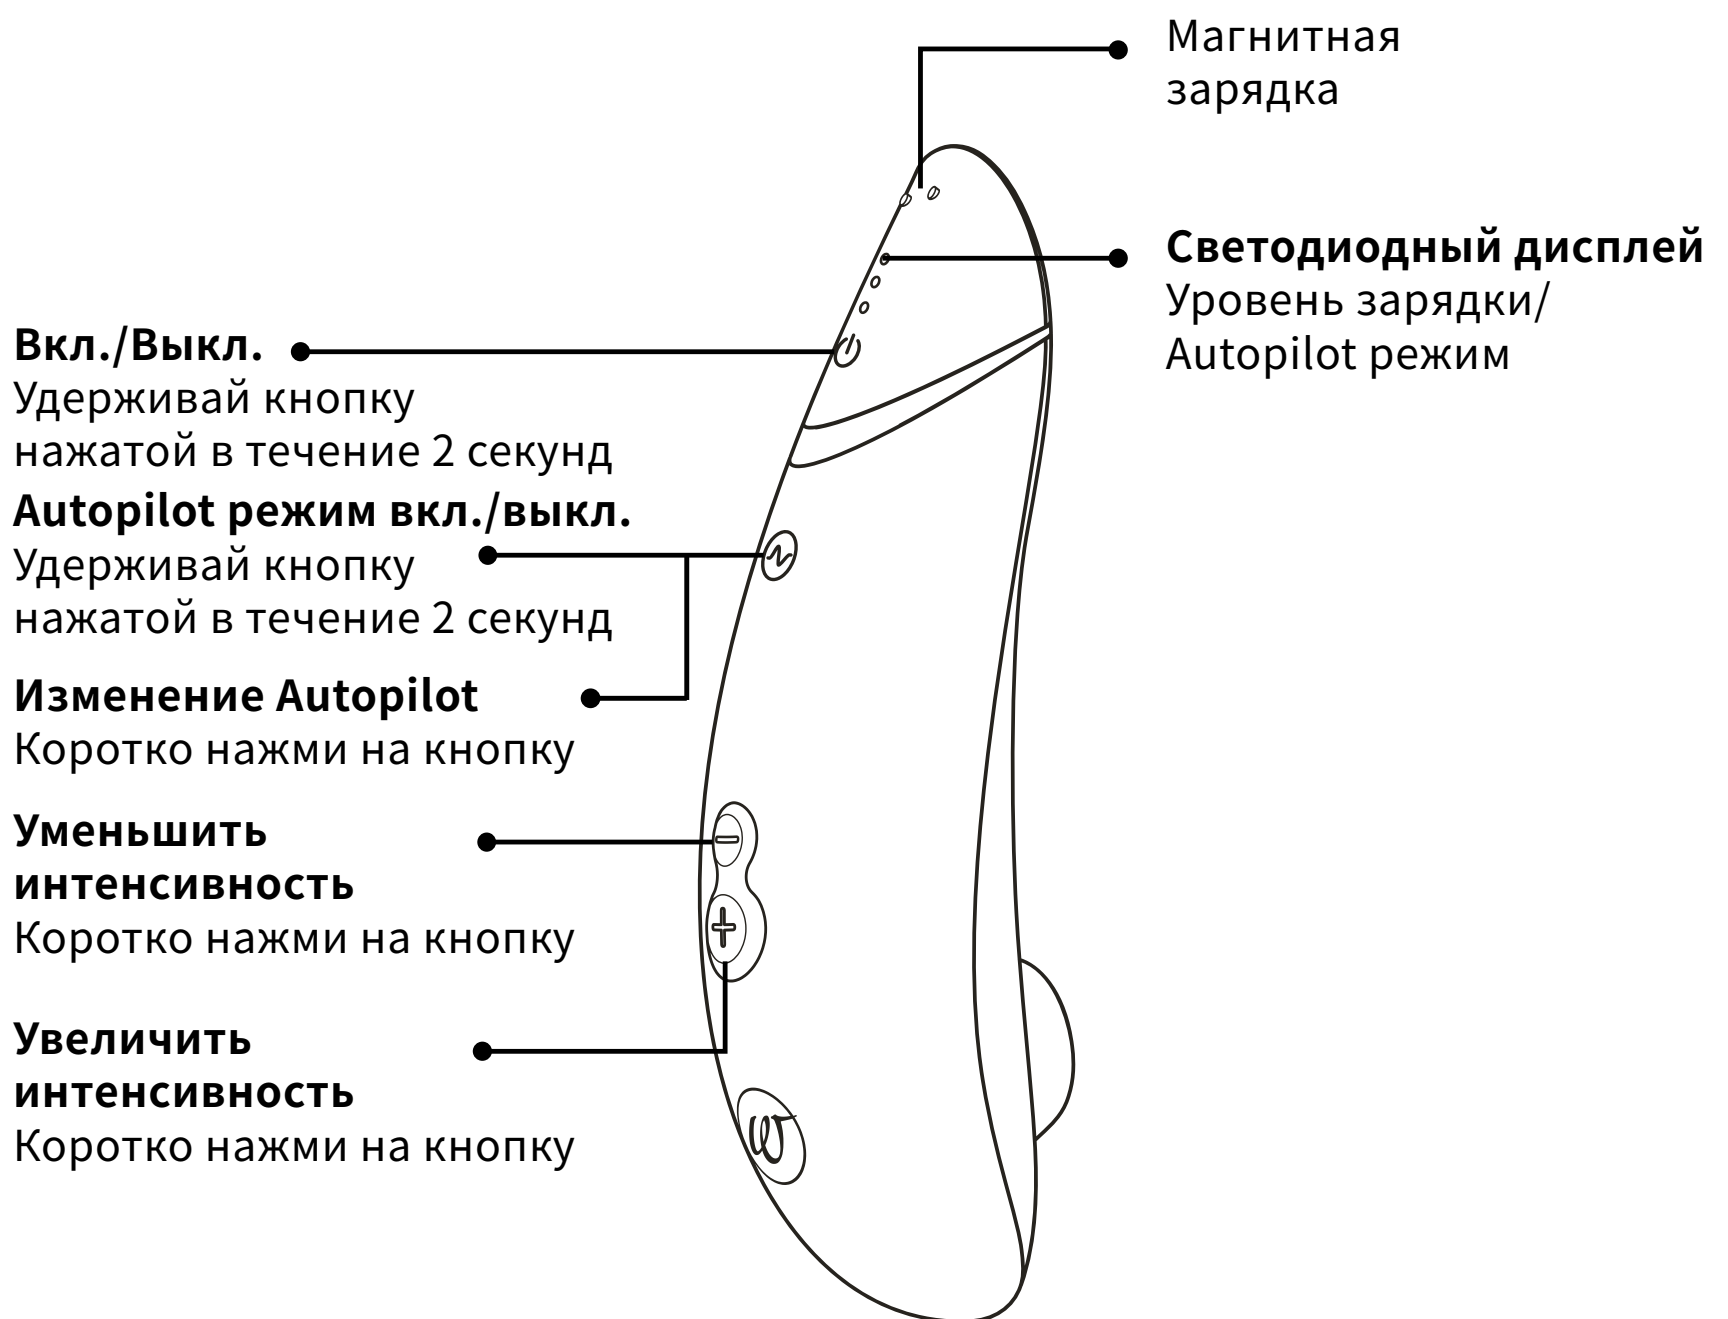


ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Включение


Удерживай к
нопку нажатой
в течение 2 секунд

После
включения
устройства
загорится
светодиод.

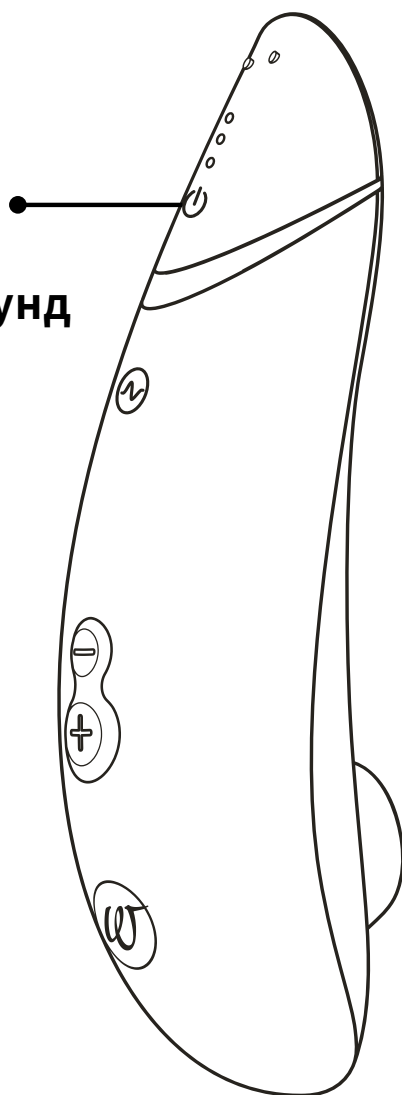


2. Способ использования

Направьте стимулирующую головку
на клитор и начинайте чувственное путешествие.

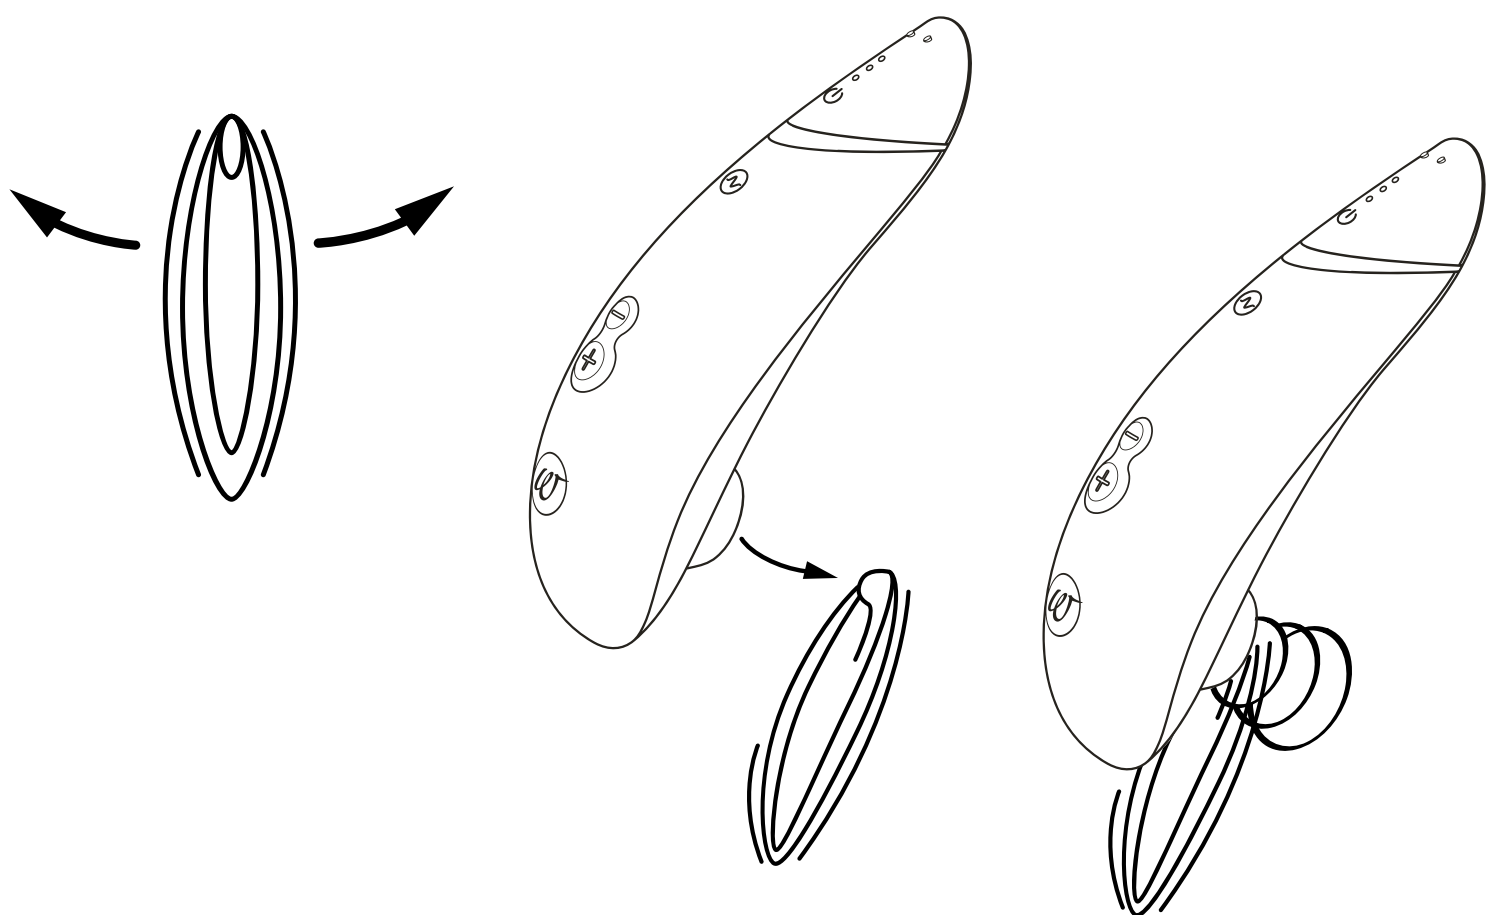


Совет:

Выбери одну из двух входящих в комплект насадок для стимуляции (размер S или M), чтобы подобрать оптимальный уровень комфорта.

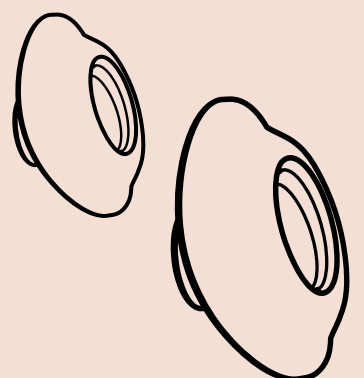

SMART SILENCE


PREMIUM включается только в момент соприкосновения с кожей. Функция Smart Silence включена по умолчанию. В процессе включения Womanizer рекомендуется не прикасаться к насадке для стимуляции, поскольку в противном случае функция Smart Silence может не сработать.

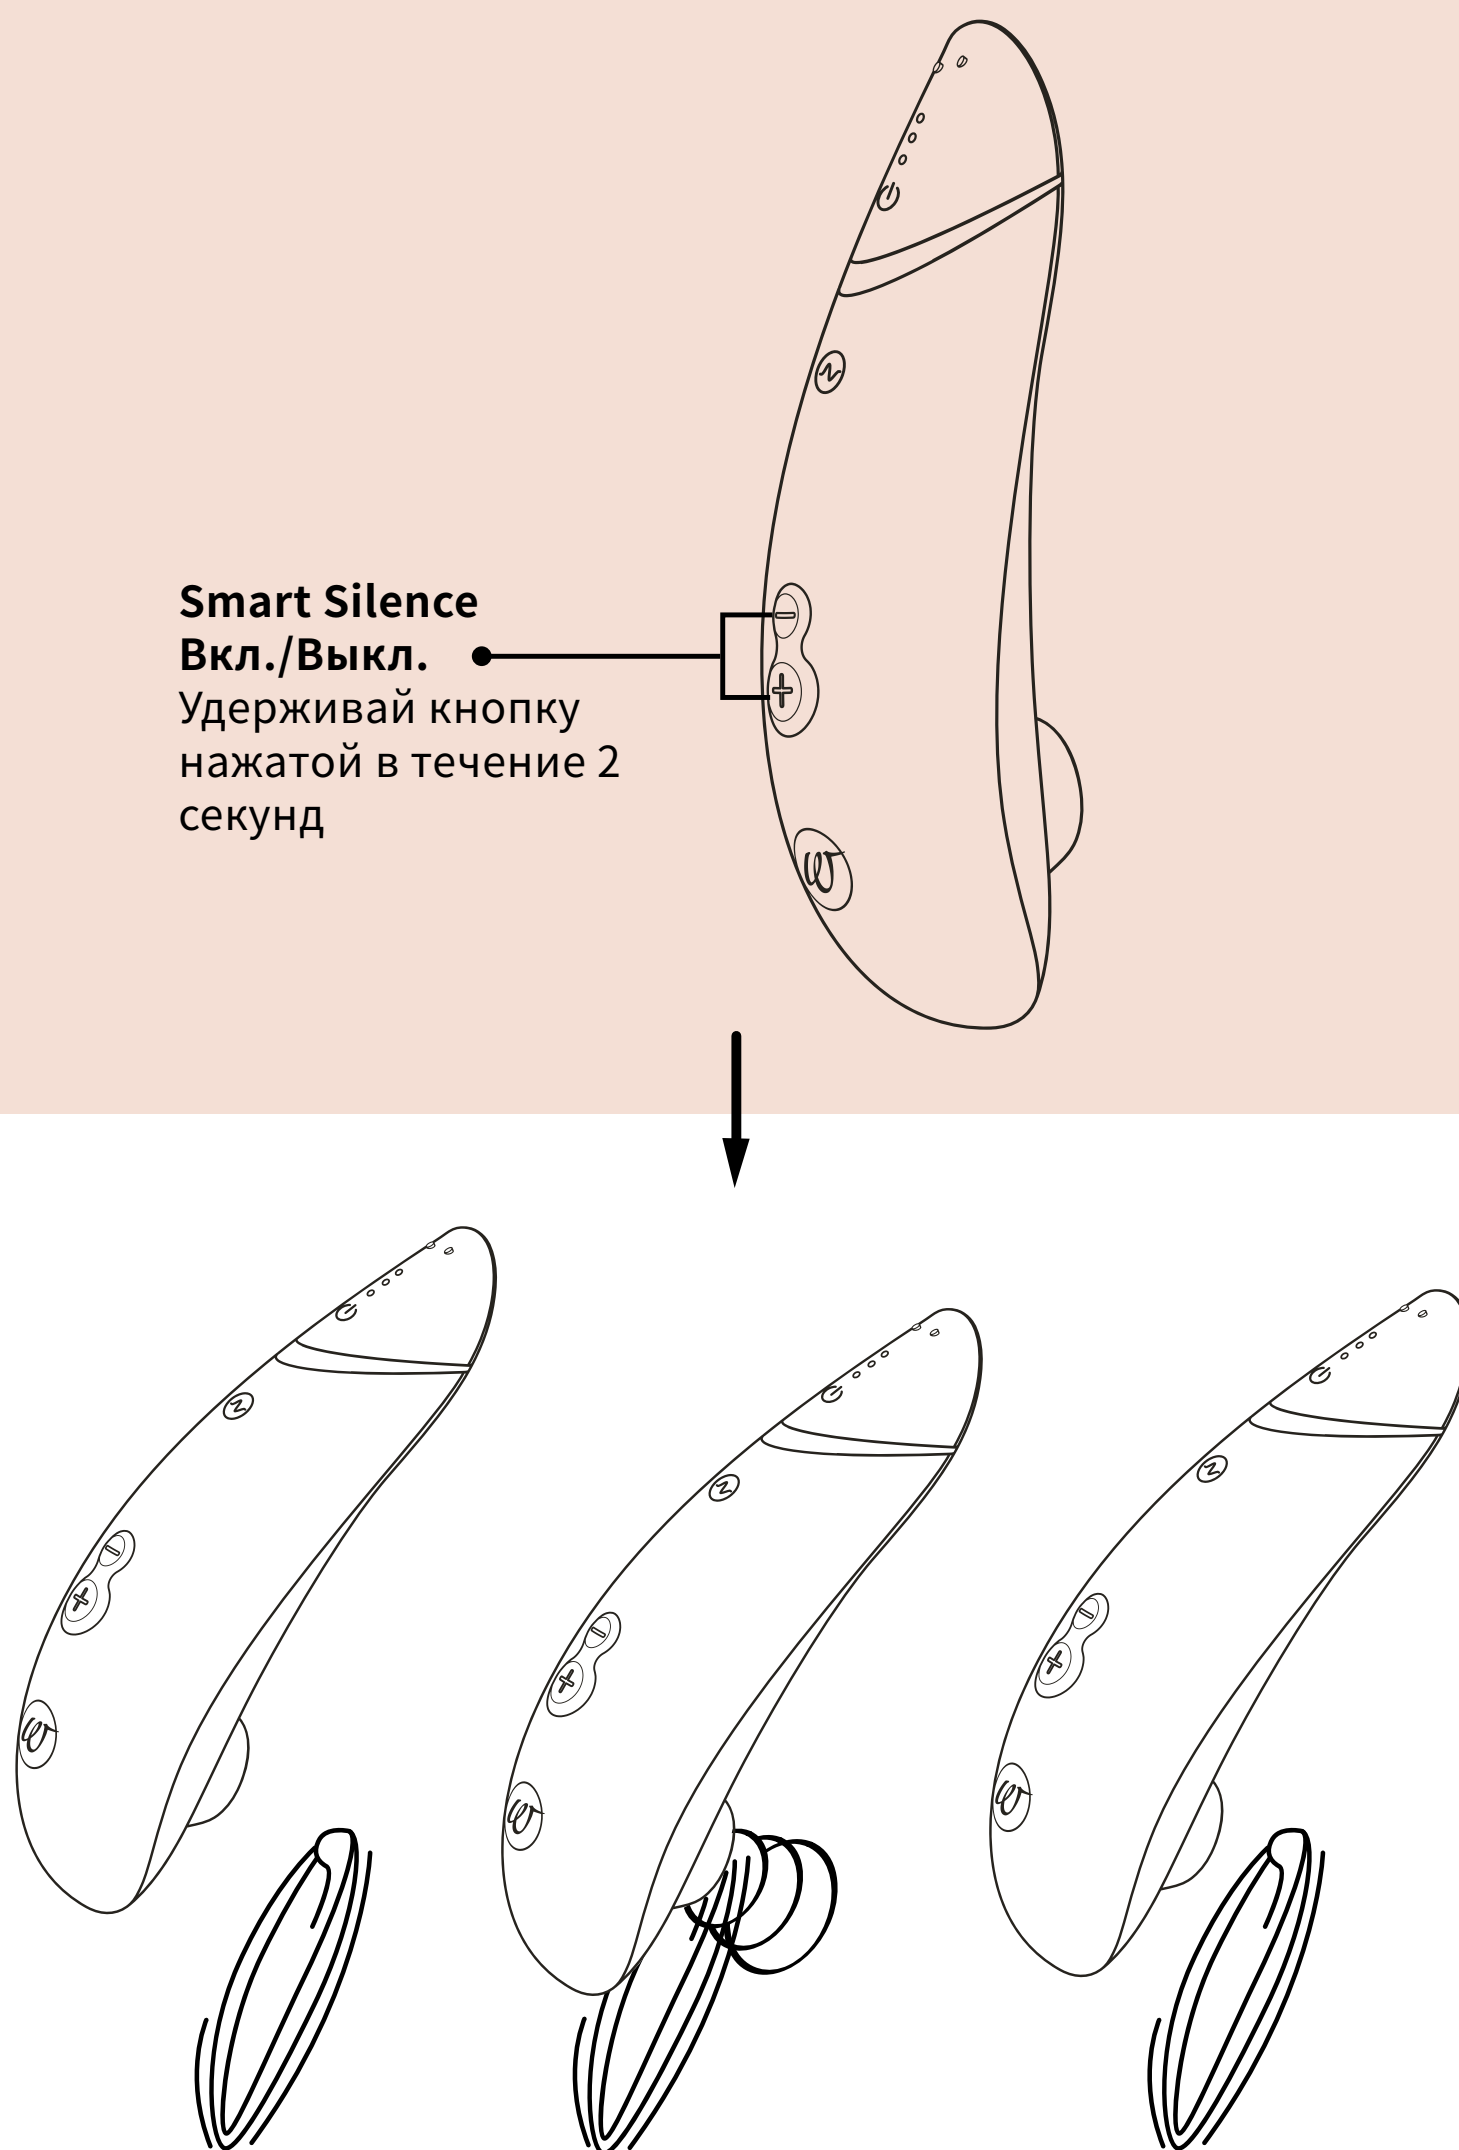

В случае, если функция Smart Silence не работает, выключи Womanizer, под соедини кабель для зарядки и дай устройству зарядиться в течение нескольких секунд. Это позволит сбросить настройки Womanizer. Отсоедини кабель для зарядки и снова включи устройство.


**3.Регулировка
интенсивности**

**Уменьшение
интенсивности**
Коротко нажми на
кнопку

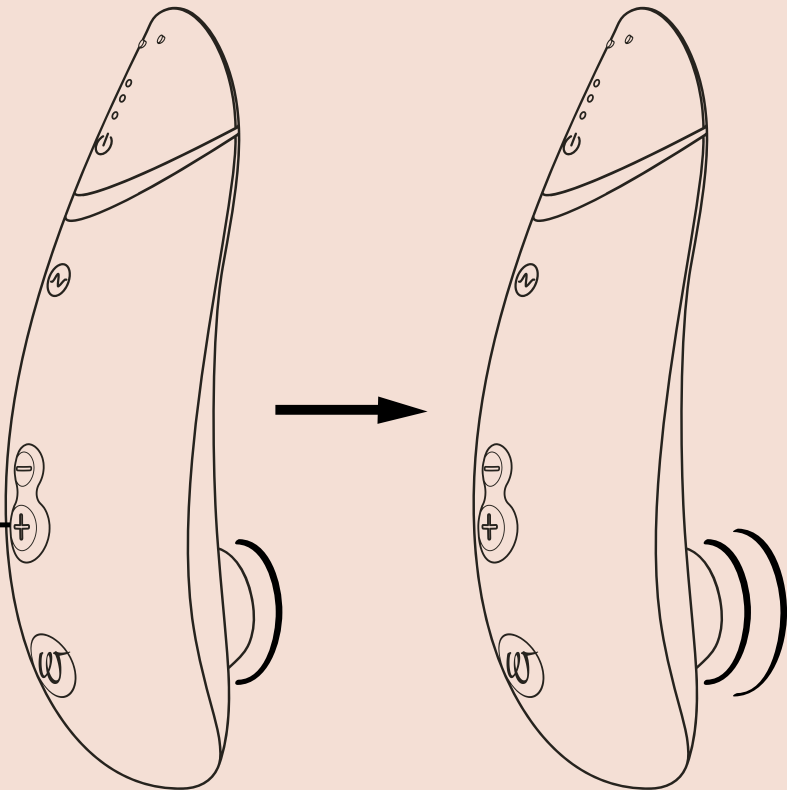


**14 Уровни
интенсивности**

**Увеличение
интенсивности**
Коротко нажми
на кнопку

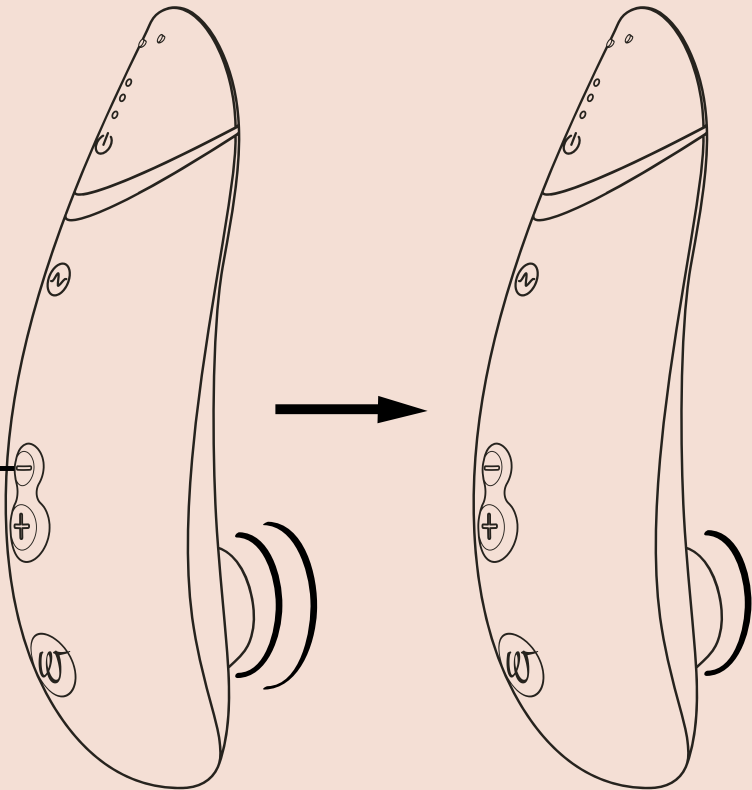

4. Вкл./выкл.

Удерживай
кнопку
нажатой
**в течение
2 секунд**

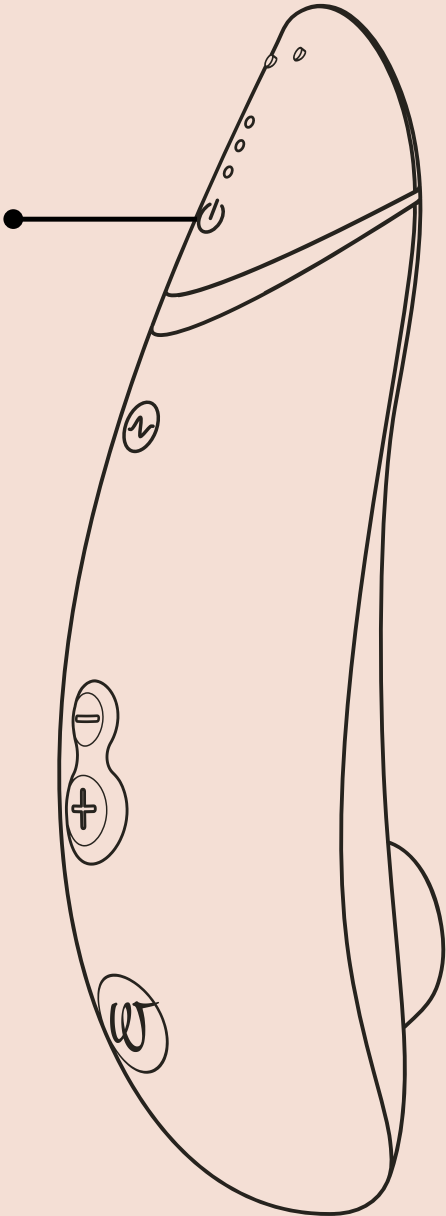


АВТОНОМНЫЙ РЕЖИМ

Позволь Womanizer доставить тебе удовольствие.

Autopilot вкл./выкл.
Удерживай кнопку нажатой в течение 2 секунд

Изменение Autopilot
Коротко нажми на кнопку

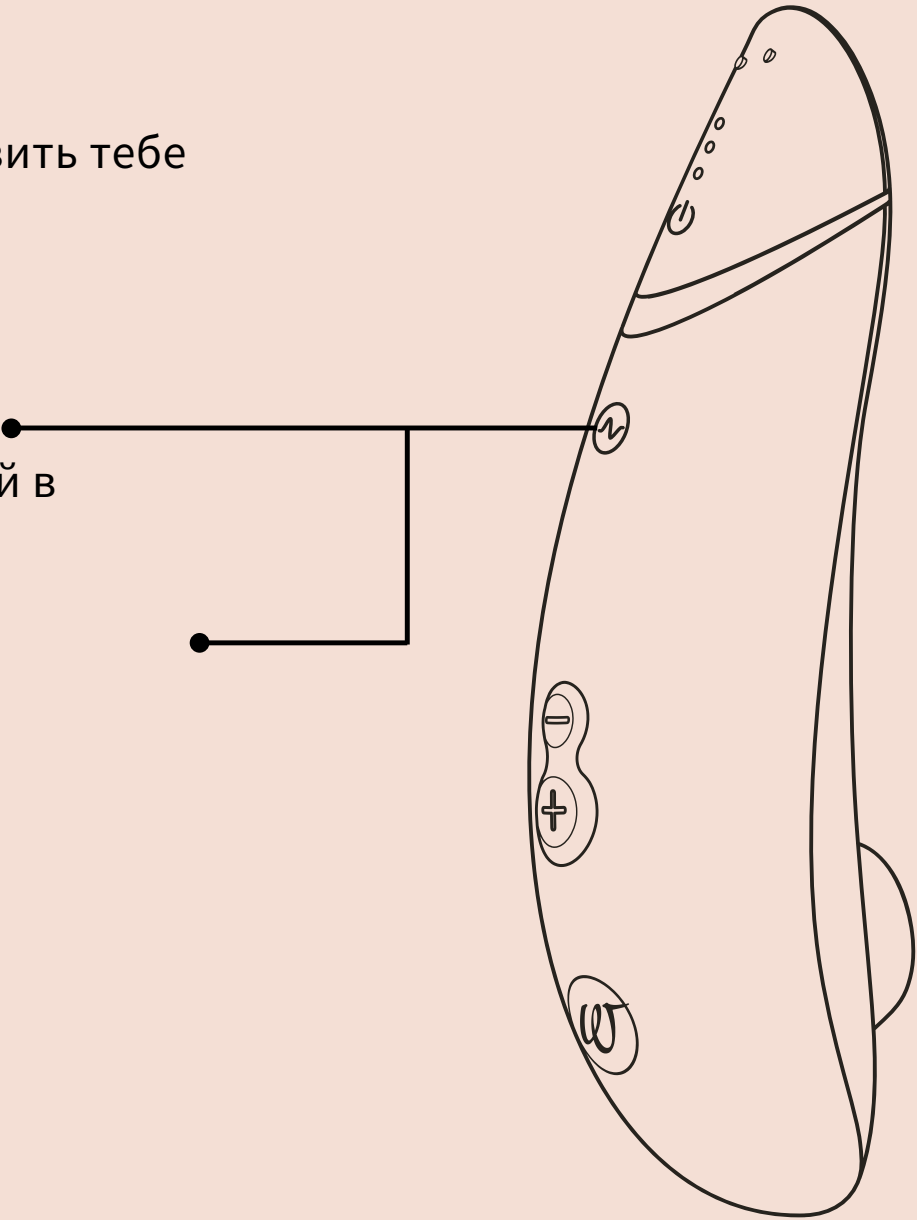

Светодиодный дисплей
Автономный режим

○
○
☀
Мягкий режим
Уровни интенсивности 1-6
Первый светодиод пульсирует


○
☀
☀
Средний режим
Уровни интенсивности 6-11
Первый и второй светодиоды пульсируют

☀
☀
☀
Интенсивный режим
Уровни интенсивности 9-14
Все светодиоды пульсируют

Нажатие кнопки Autopilot и удерживание ее в течение двух секунд включает режим Autopilot. Устройство обеспечивает тактильную и визуальную обратную связь. Оно просигнализирует о том, что режим Autopilot включен, а также о выключении устройства.

ЗАРЯДКА

Полностью заряди устройство перед первым использованием. Чтобы гарантировать длительное время работы, необходимо регулярно заряжать Womanizer.

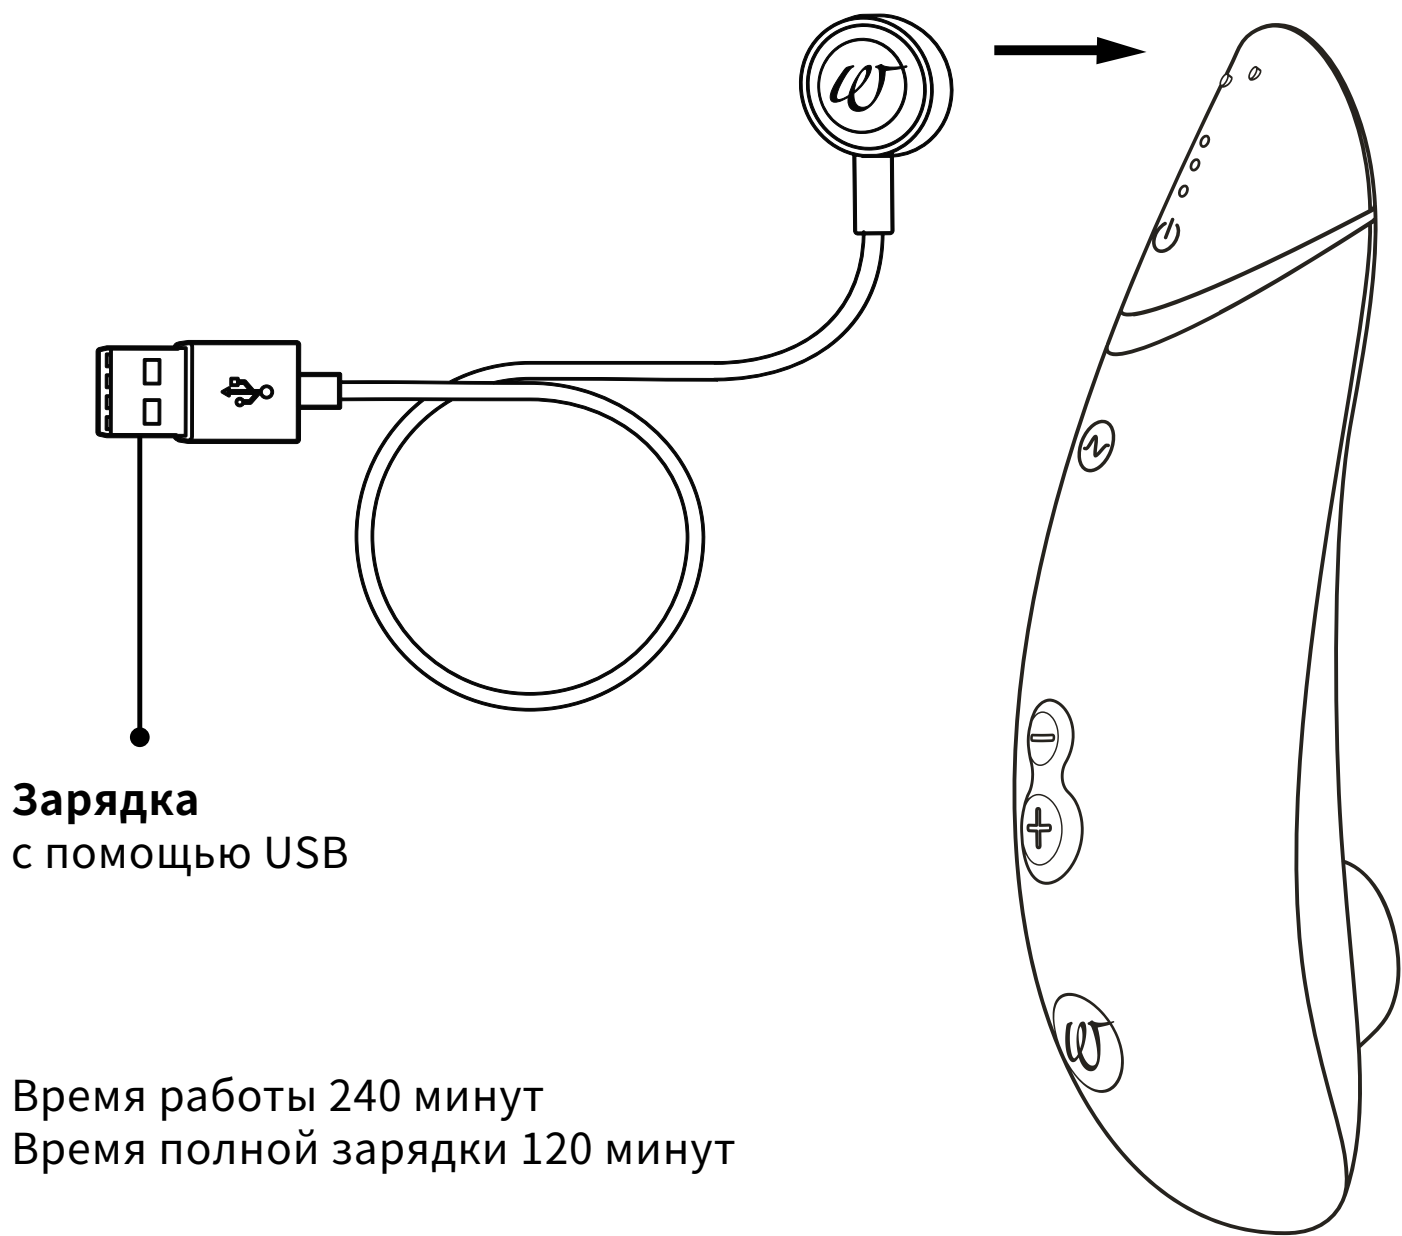

Светодиодный дисплей
Уровень зарядки

Устройство
полностью
заряжено




Устройство
заряжено
наполовину




Устройство п
очти
разряжено




ОЧИСТКА

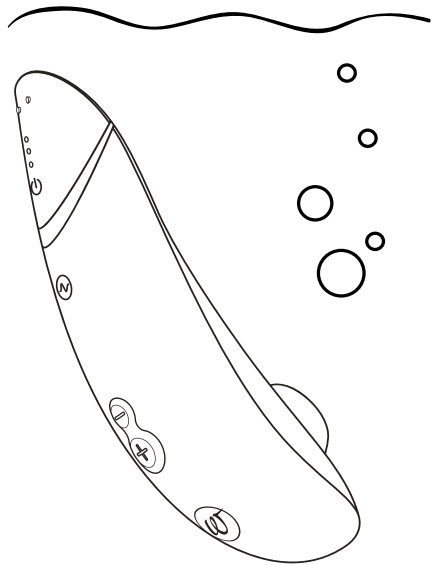


Помой изделие
водой

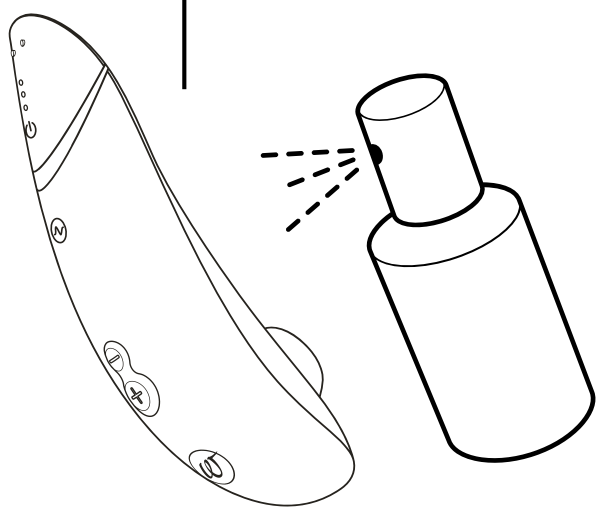


Нанеси средство для
очистки секс-игрушек

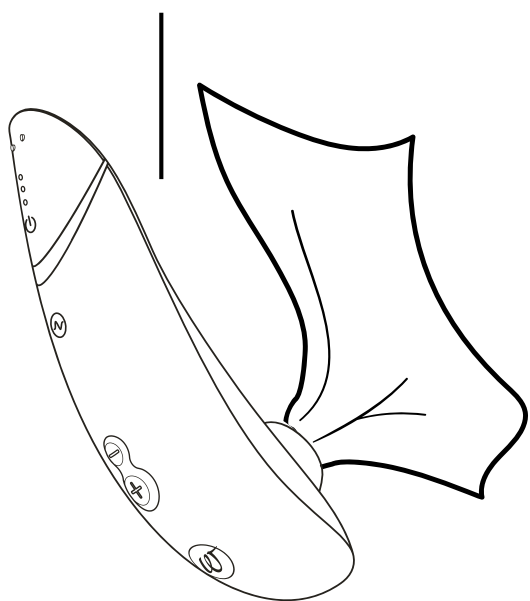


Вытри насухо

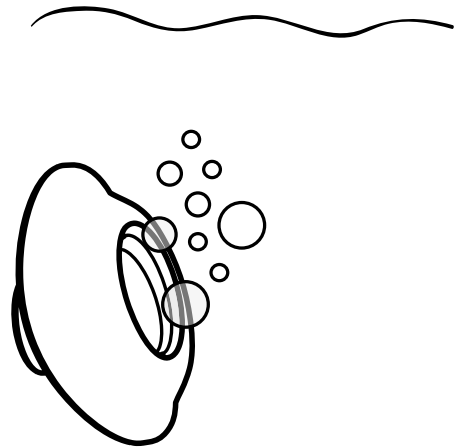

Помой изделие
водой

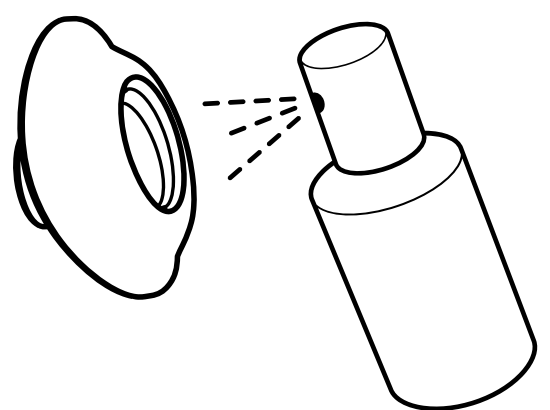

Нанеси средство для
очистки секс-игрушек

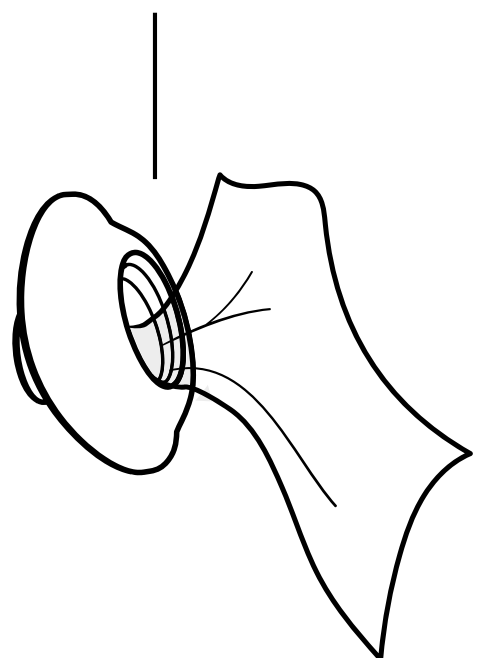

Вытри насухо



Waterproof
IPX7

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Пожалуйста, внимательно прочитай инструкцию по технике безопасности для получения дополнительной информации.

Тщательно очисти Womanizer перед первым использованием, а также очищай его после каждого использования, чтобы снизить риск заражения.

СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Подробная информация представлена на сайте www.womanizer.com или по запросу на адрес электронной почты care@womanizer.com.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: WZ09B

Номинальная мощность: 100-240 В ~ 50/60 Гц

Выходная мощность: 5 В $\overline{\sim}$ 1 А

Содержит литий-ионную аккумуляторную батарею.

Адаптер переменного/постоянного тока не входит в комплект.

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ

Womanizer Premium 2, USB-кабель для зарядки, хлопчатобумажный мешочек для хранения, 2 две головки для стимуляции, краткое руководство пользователя, инструкция по технике безопасности.

ХРАНЕНИЕ

Храни изделие в надежном, сухом месте, избегая воздействия прямых солнечных лучей.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ДОБРОВОЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

В дополнение к законодательно предусмотренной гарантии компания WOW TECH EUROPE GMBH предлагает клиентам добровольную гарантию производителя на данное изделие. Условия добровольной гарантии производителя приведены на нашем сайте в разделе «Гарантийные условия».

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

Данное изделие соответствует всем стандартам электромагнитной совместимости (ЭМС). Изделие безопасно для использования до тех пор, пока оно используется по назначению и в соответствии с инструкциями, приведенными в данном руководстве пользователя.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Как дистрибьютор электронных устройств, мы по закону обязаны принимать отработавшие электрические и электронные устройства бесплатно. По закону пользователи обязаны вернуть отработавшие аккумуляторные батареи. Никогда не выбрасывай электронные устройства или батарейки в бытовые отходы. Символ, изображенный ниже, нанесен на наши электронные изделия с целью напомнить об этом.


ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

WOW Tech Europe GmbH,
Friedenstrasse 91 / 91 a, 10249 Berlin,
Германия


WOW Tech Europe GmbH оставляет за собой право вносить технические изменения, а также изменения в конструкцию с целью усовершенствования изделия.

В Северной Америке продукция распространяется компанией WOW TECH Canada Ltd. 1545 Carling Avenue, Suite 401, Ottawa, Онтарио, Канада K1Z 8P9

www.wowtech.com Разработано в Германии. Произведено в Китае в 2021. Руководство пользователя вышло 02/2021. Версия 1.

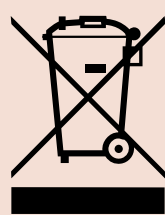

ВСЁ ЕЩЕ ХОЧЕШЬ БОЛЬШЕГО?

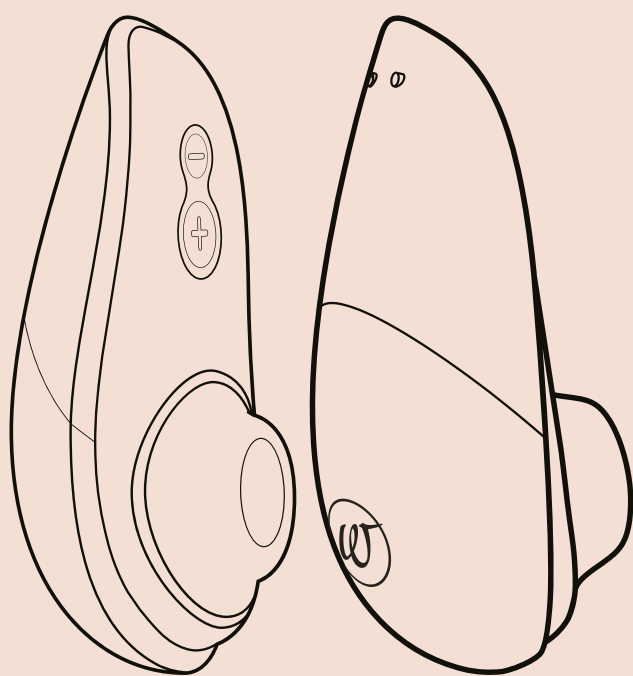

Pleasure Air
Technology




Travel cover



Intensity
levels

Liberty
Your travel companion

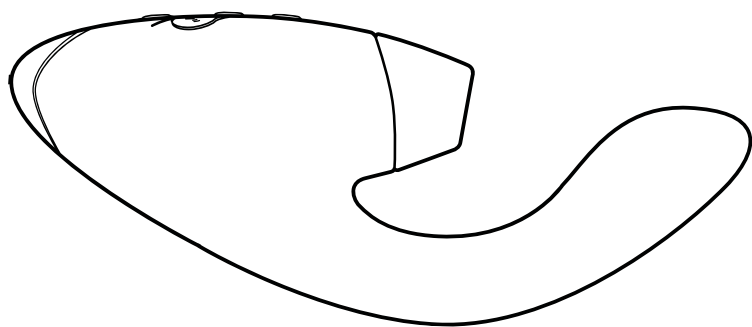

Pleasure Air
Technology



Vibrator



Smart Silence

DUO
Double your Pleasure



#IMASTURBATE

Dzień dobry!

Dziękujemy, że wybrałaś Womanizer!


Witaj w świecie pełnym zmysłowych doznań, które wzbogacą Twoje życie. Wybierając WOMANIZER, odkryjesz nie tylko niezrównane orgazmy - lecz także zupełnie nowe pragnienie przyjemności.

Poznaj WOMANIZER - jeden orgazm za drugim.



Pokochaj się!



OPIS PRODUKTU
SPOSÓB UŻYCIA
SMART SILENCE
AUTOPILOT
ŁADOWANIE
CZYSZCZENIE
INFORMACJE OGÓLNE

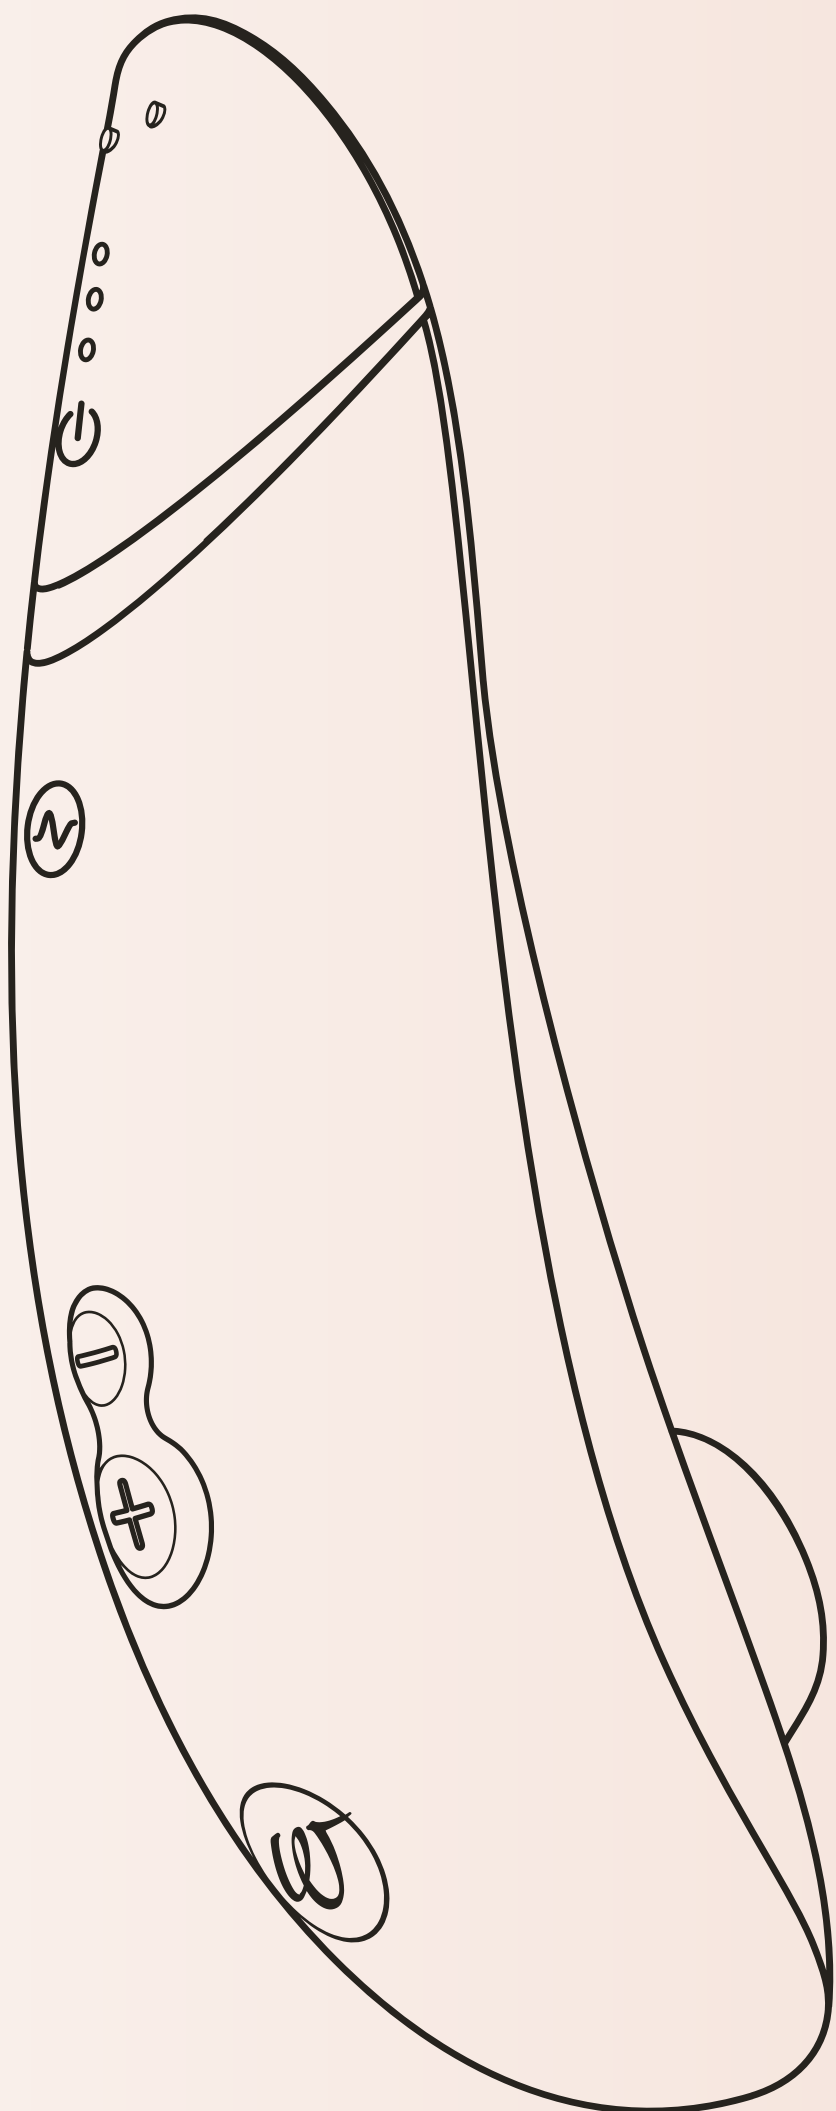

OPIS PRODUKTU

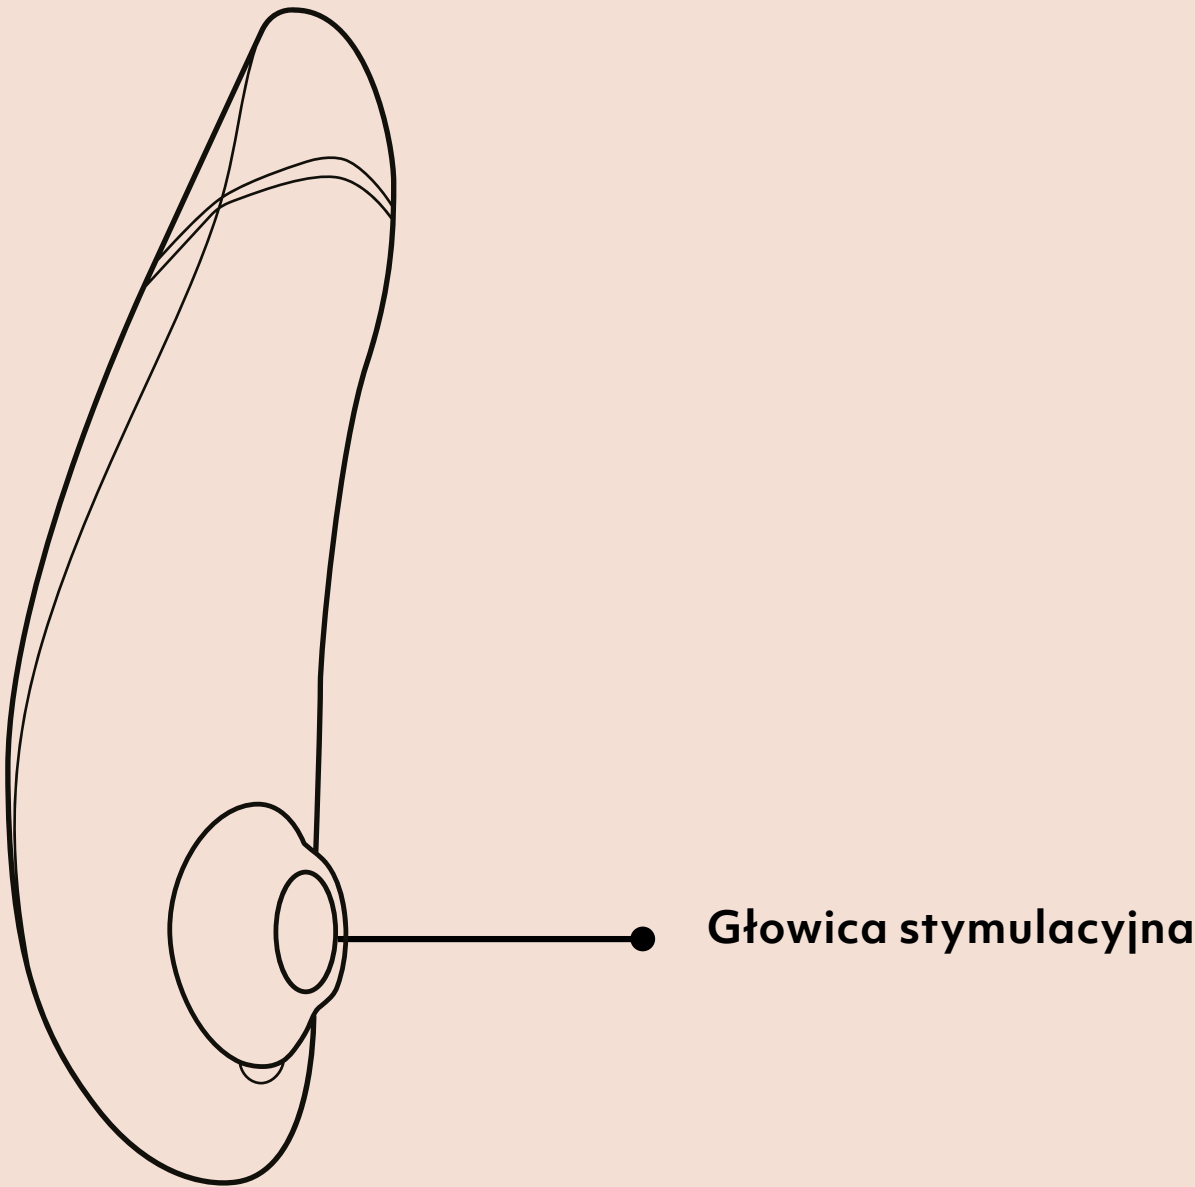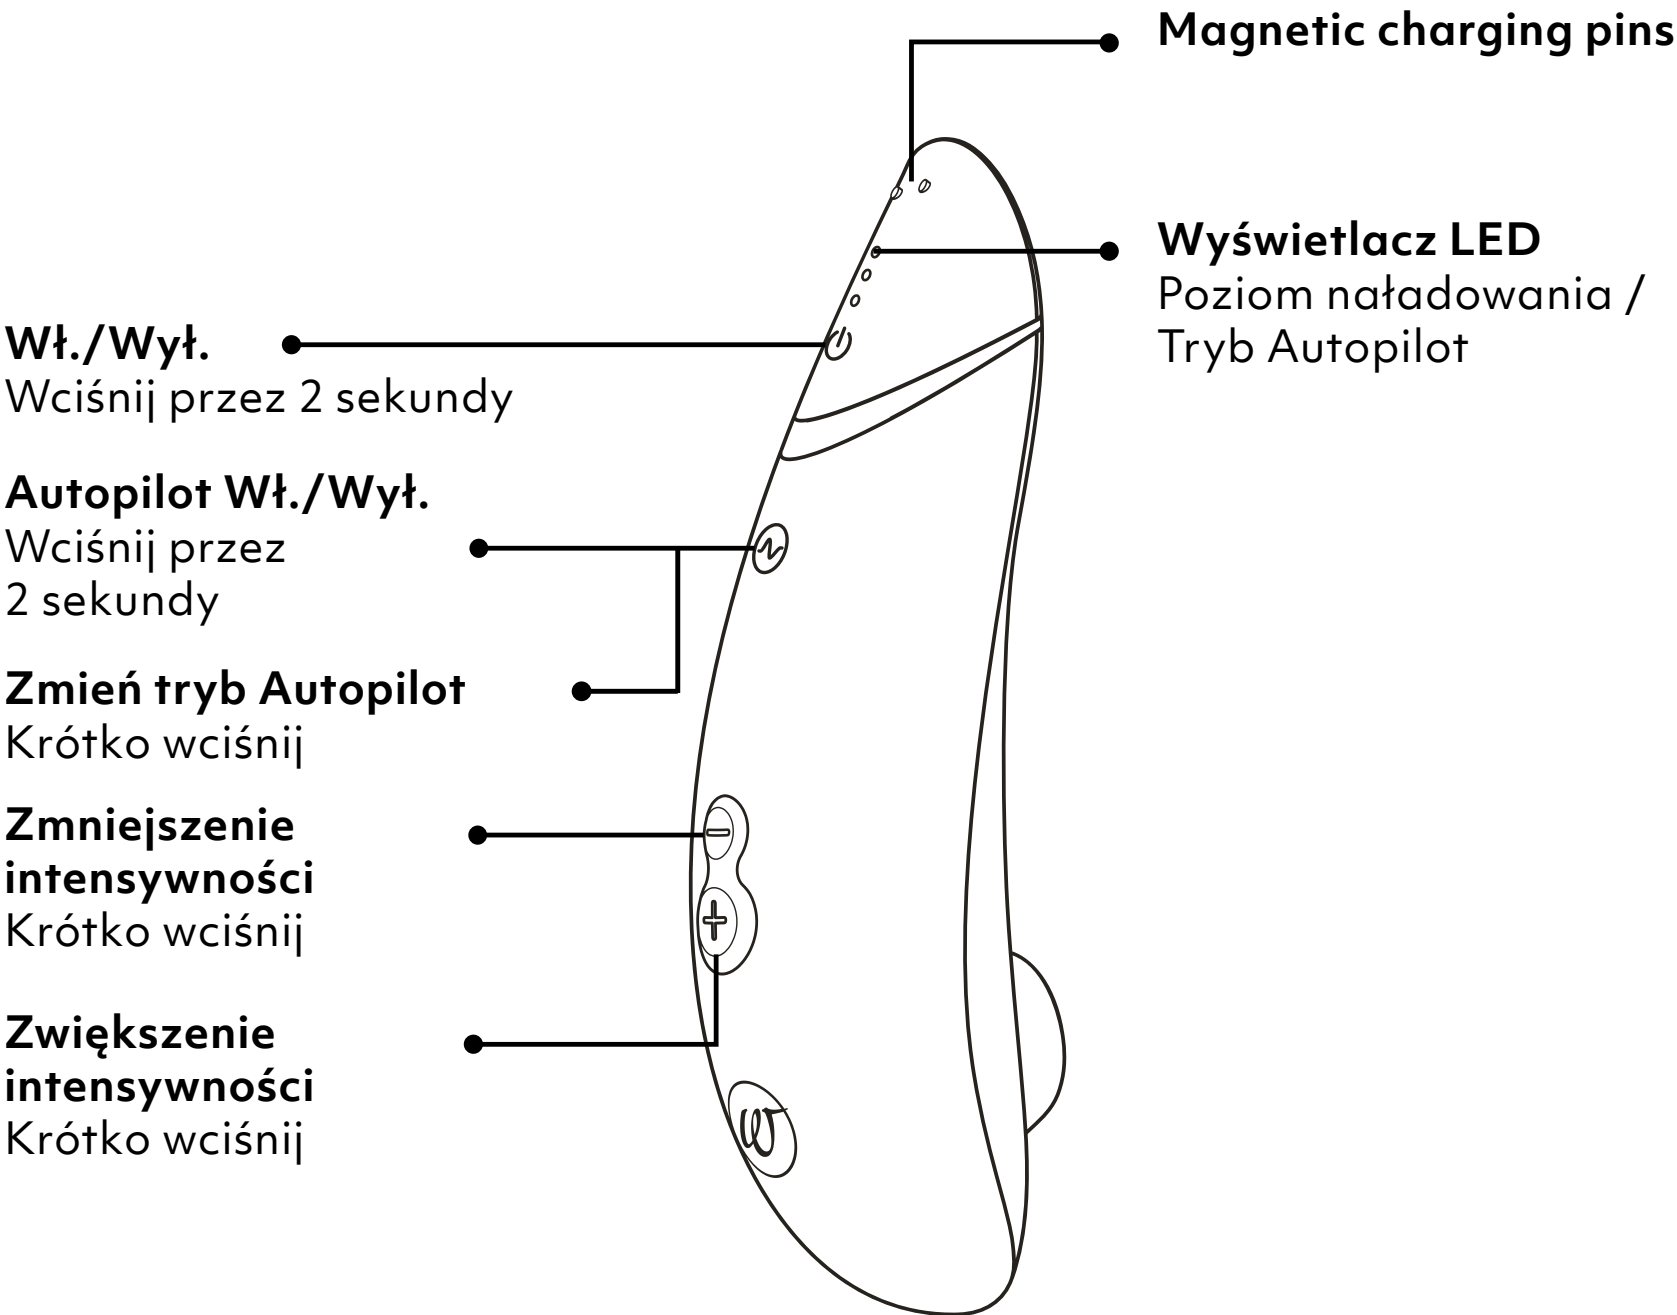


SPOSÓB UŻYCIA

1. Włącz


Wciśnij przez
2 sekundy

Diody LED
pokażą, że
urządzenie jest
włączone.

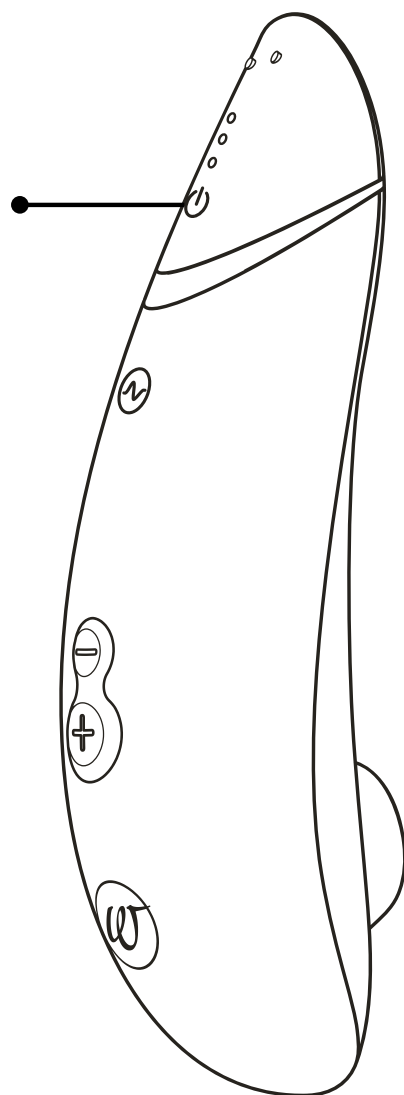


2. Użycie

Otocz swoją łechtaczkę główką stymulującą i Twoja podróż się zaczyna.

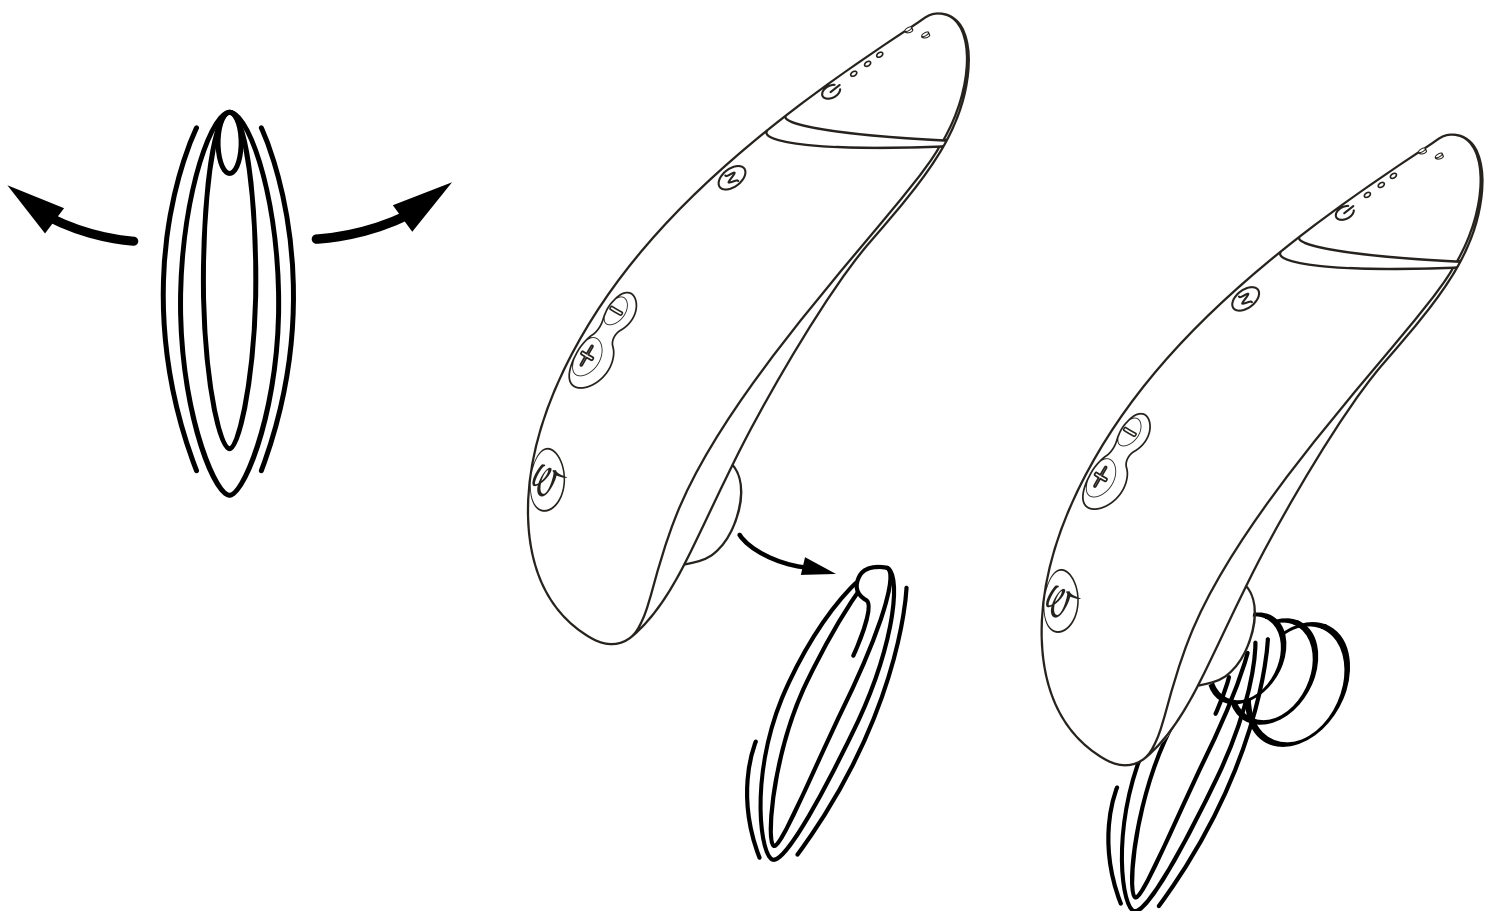

Mała wskazówka:



Jeśli zauważysz, że główka stymulująca nie jest jeszcze optymalnie dopasowana, zmieniaj główki dołączone do urządzenia (S lub M) i wybierz tę, która daje Ci najlepsze doznania.

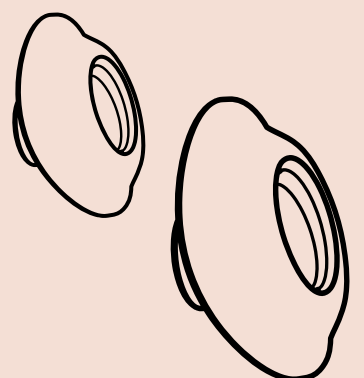

SMART SILENCE

Funkcja PREMIUM włącza się dopiero wtedy, gdy urządzenie niemal dotyka Twojej skóry. Funkcja Smart Silence jest uruchomiana domyślnie. Pamiętaj, aby włączając Womanizer nie dotykać główki stymulującej, ponieważ w przeciwnym razie działanie funkcji Smart Silence nie jest gwarantowane.


Smart Silence
Wł./Wył.
Wciśnij przez
2 sekundy

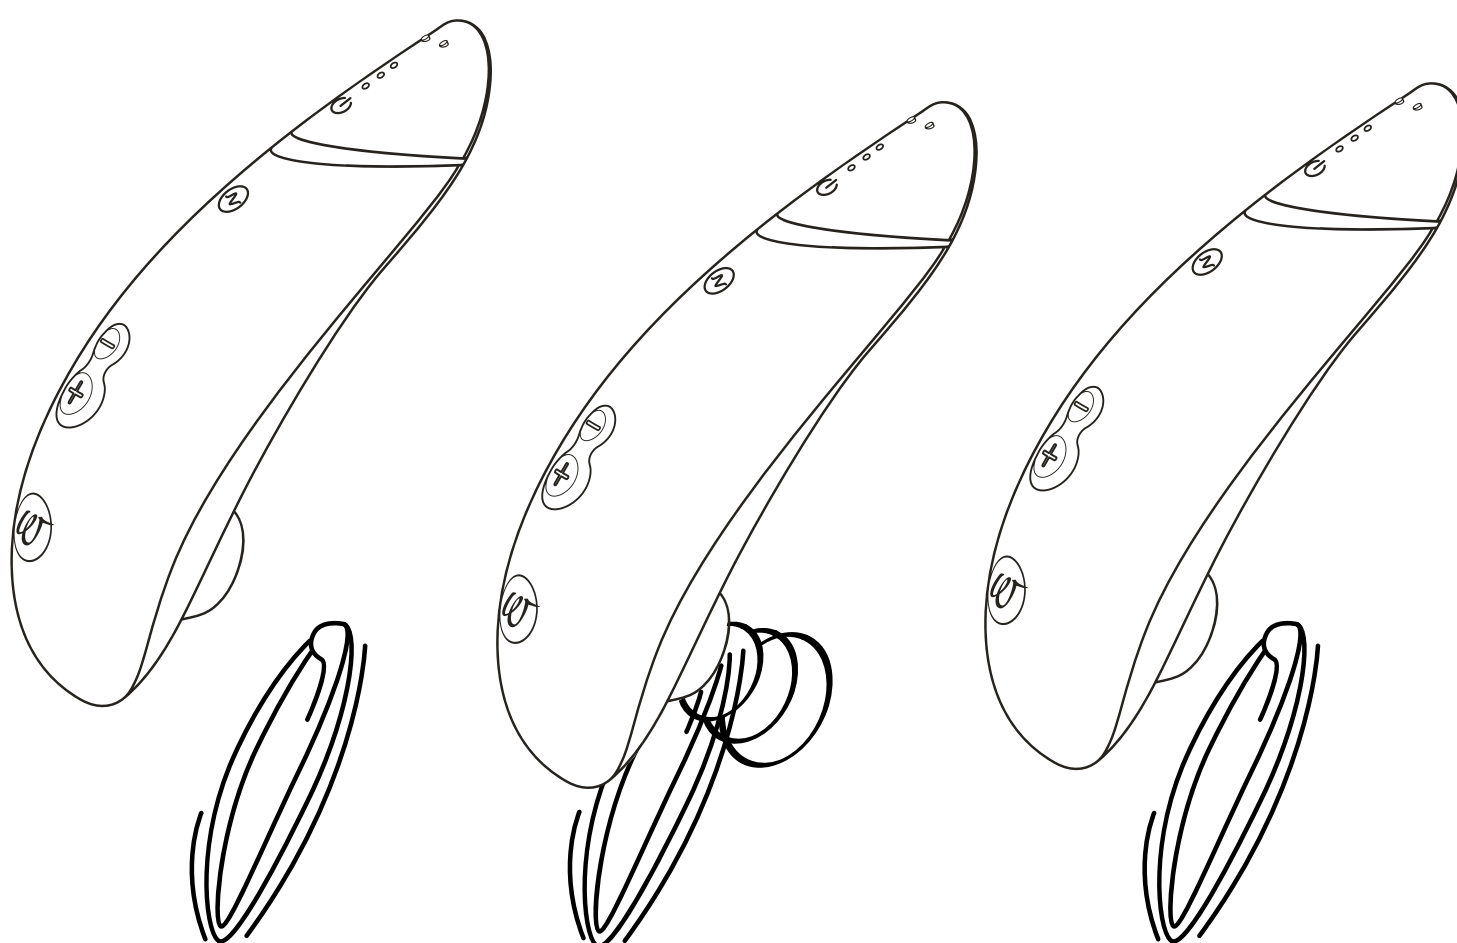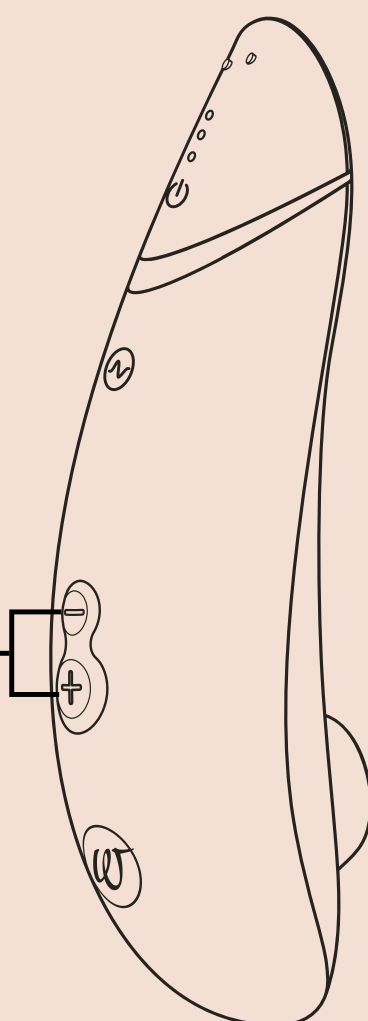

Jeżeli funkcja Smart Silence nie działa, wyłącz Womanizer, podłącz przewód do ładowania i pozwól urządzeniu ładować się przez kilka sekund. Twój Womanizer zostanie zresetowany. Odłącz przewód do ładowania i ponownie włącz urządzenie.


3.Zmiana intensywności

Zwiększ
Krótco wciśnij

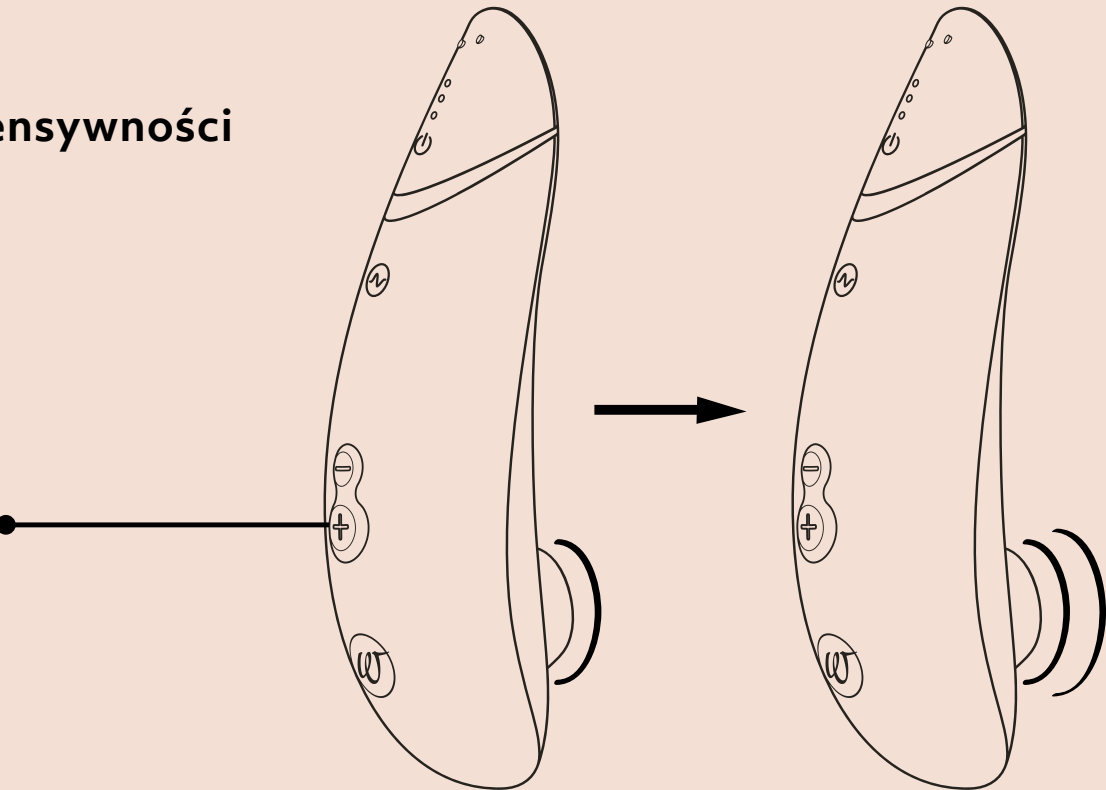


14 Poziomy intensywności

Zmniejsz
Krótco wciśnij

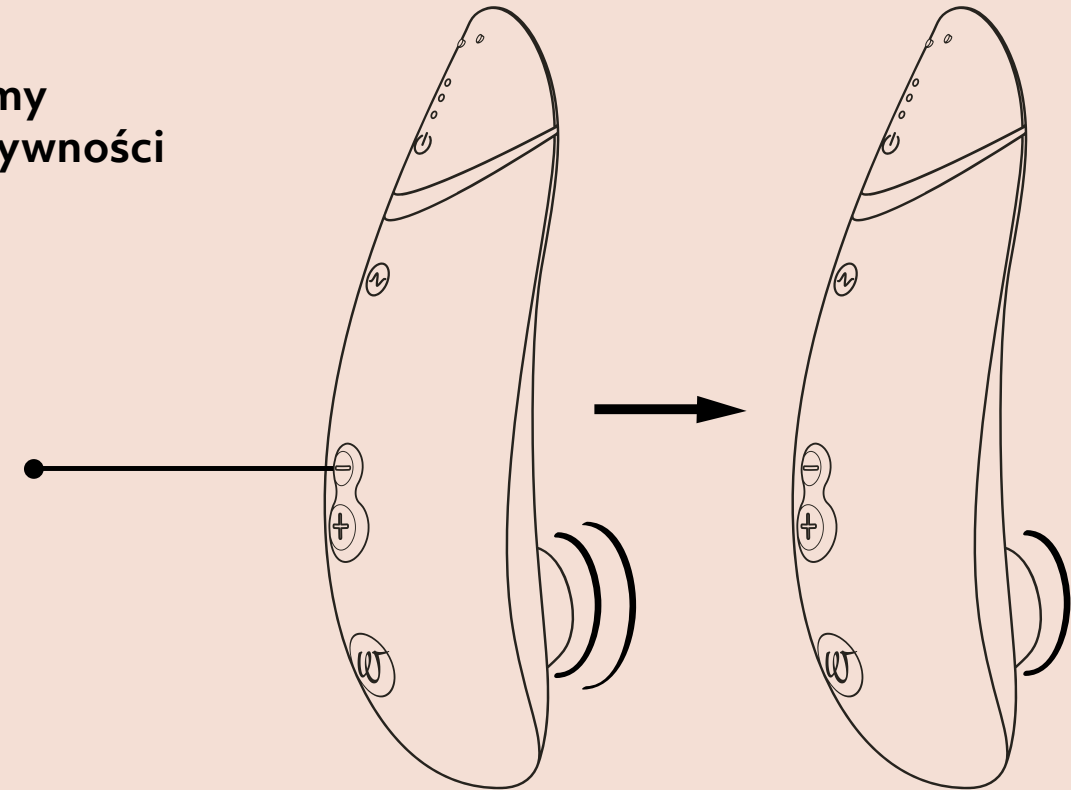

4. Wyłącz

Wciśnij przez
2 sekundy

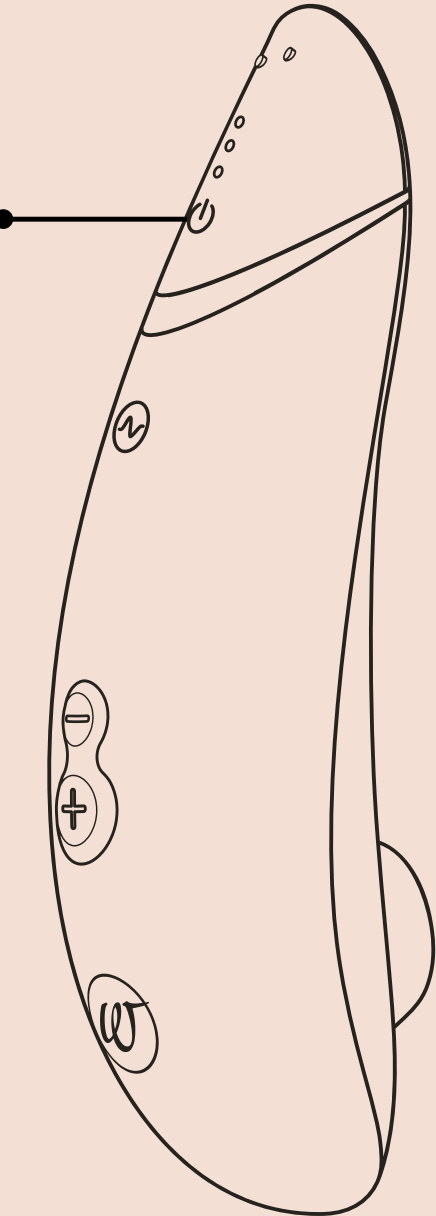


AUTOPILOT

Pozwól, by Twój Womanizer przejął kontrolę.

Autopilot Wł./Wył.
Wciśnij przez 2 sekundy

Zmień tryb Autopilot
Krótco wciśnij

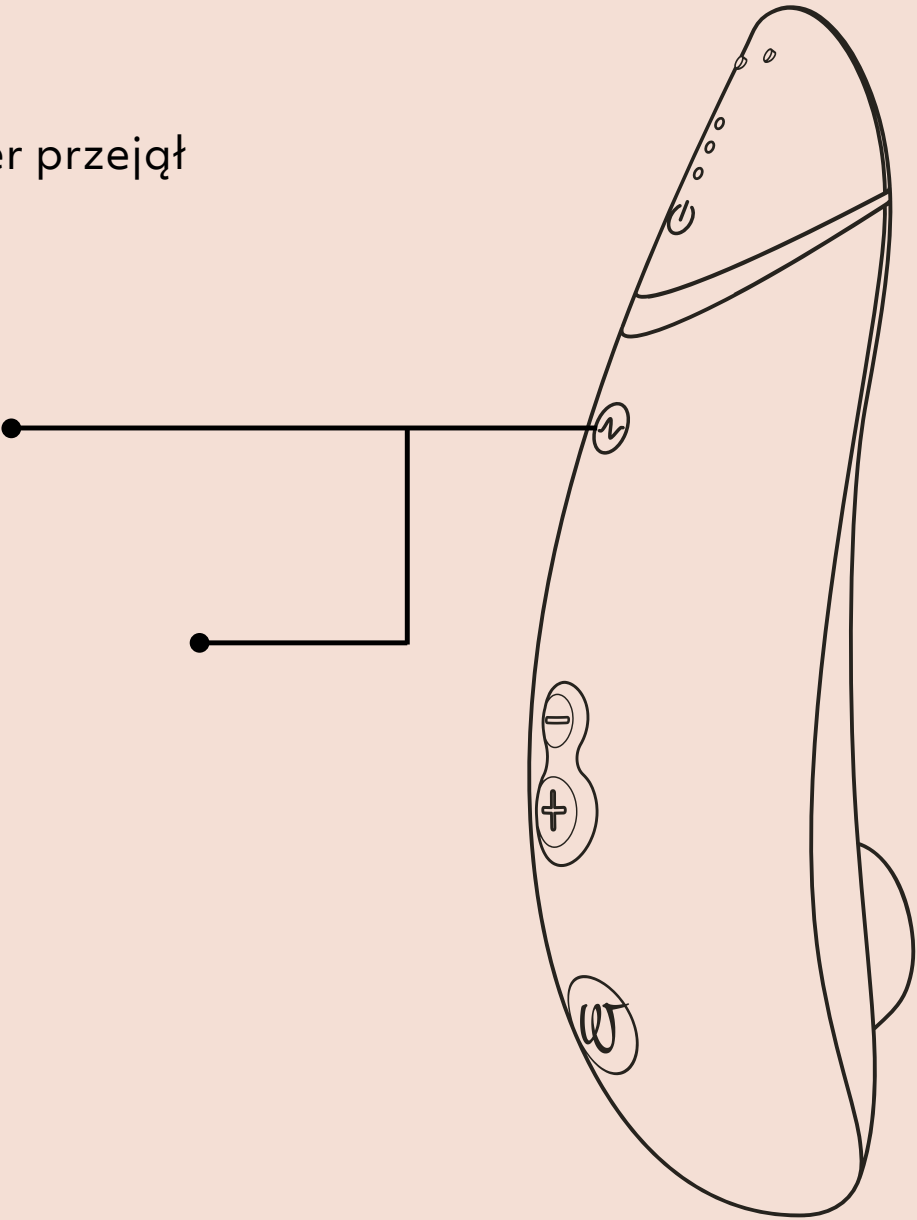

Wyświetlacz LED
Tryb Autopilot

○
○
☀️

Tryb Soft
Poziomy intensywności 1-6
pierwsza lampka pulsuje

○
☀️
☀️

Tryb Medium
Poziomy intensywności 6-11
pierwsza i druga lampka pulsuje


☀️
☀️
☀️

Tryb Intense
Poziomy intensywności 9-14
wszystkie lampki pulsują

Wciśnięcie przycisku Autopilot przez dwie sekundy włącza tryb Autopilot. Urządzenie wydaje odpowiedź haptyczną i optyczną. Oznacza to, że tryb Autopilot jest włączony. To samo dzieje się podczas wyłączenia urządzenia.

ŁADOWANIE

Przed pierwszym użyciem całkowicie naładuj Womanizer. Pamiętaj również, aby regularnie ładować swój Womanizer, co zapewni długą żywotność akumulatora.

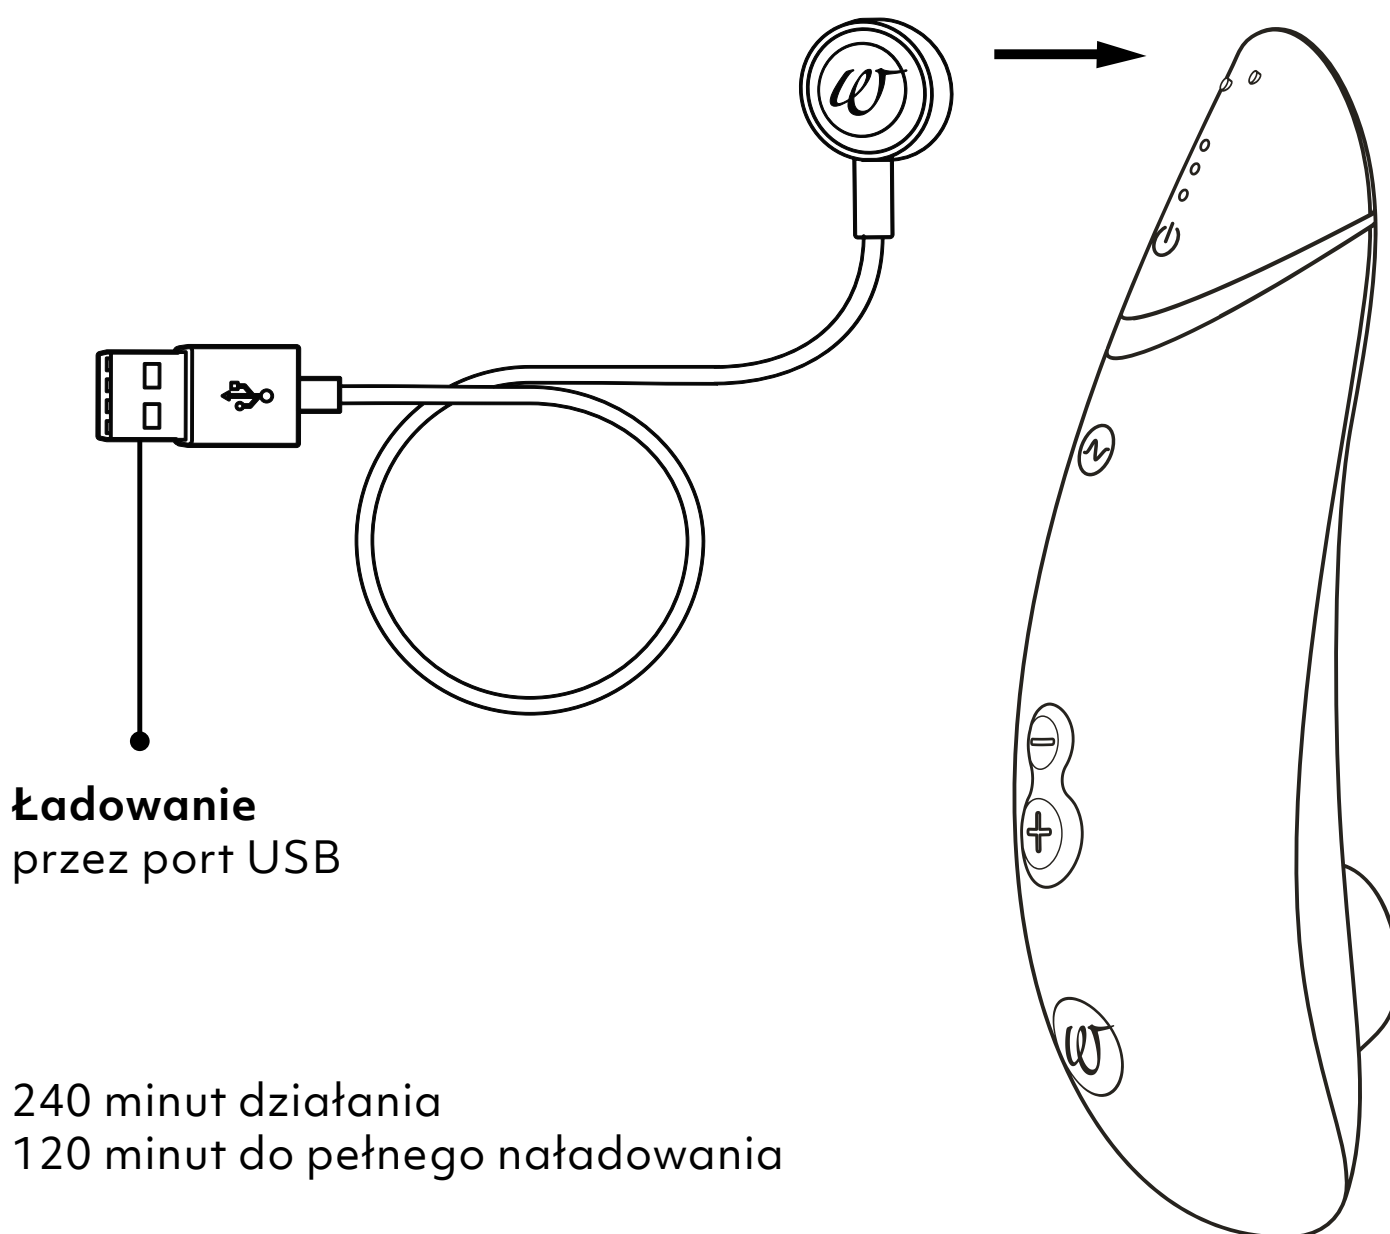

Wyświetlacz LED
Poziom naładowania

częściowo
naładowany




całkowicie
naładowany




prawie rozładowany




CZYSZCZENIE

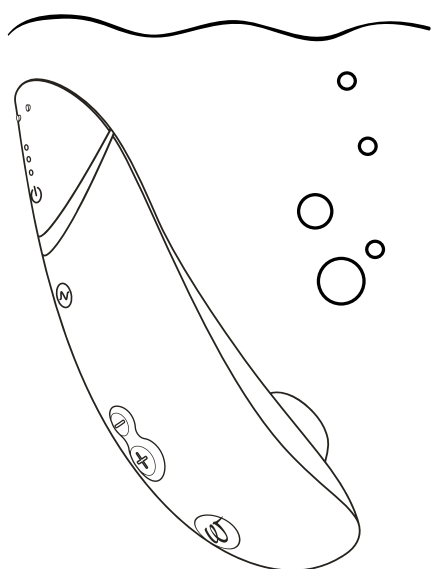


Umyj wodą

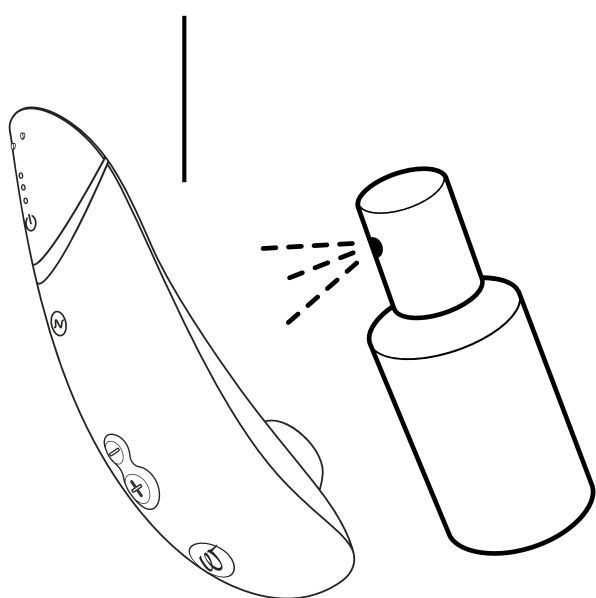


Używaj produktu
do mycia zabawek

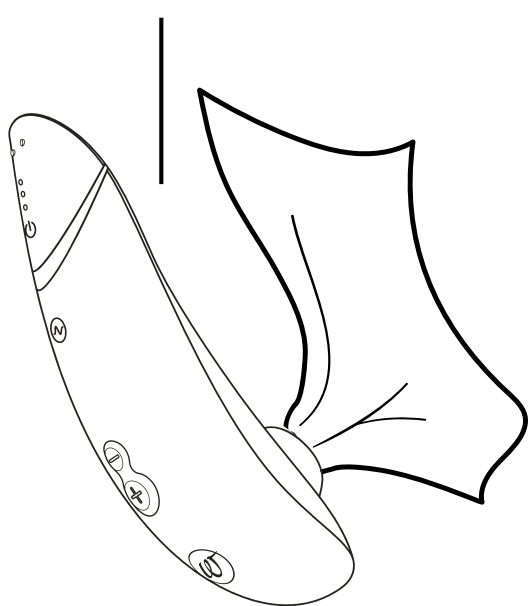


Osusz

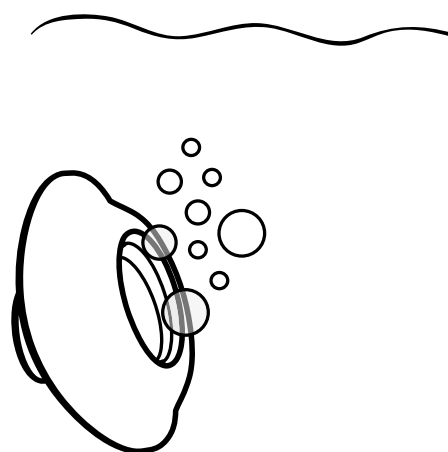

Umyj wodą

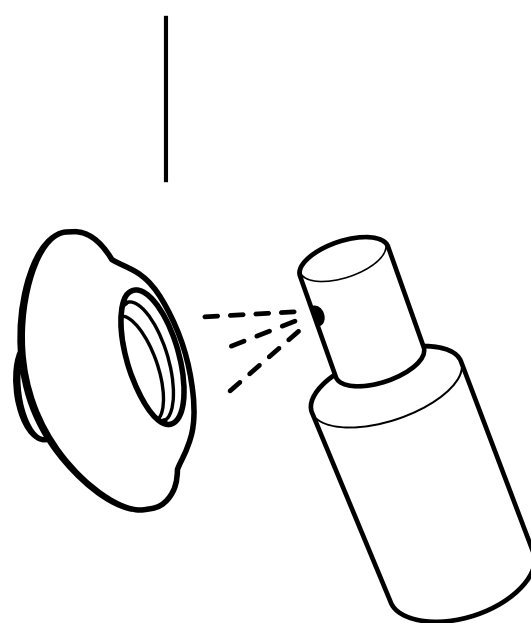

Używaj produktu
do mycia zabawek

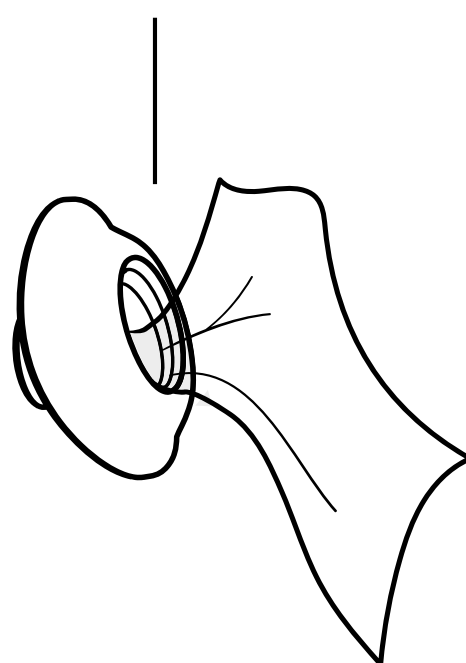

Osusz



Waterproof
IPX7

INFORMACJE OGÓLNE

OSTRZEŻENIE

Uważnie zapoznaj się z instrukcją bezpieczeństwa, aby uzyskać dalsze informacje.

Przed pierwszym użyciem oraz po każdym kolejnym użyciu dokładnie umyj Womanizer, aby ograniczyć ryzyko infekcji.

OBSŁUGA KLIENTA

Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie www.womanizer.com, można również skontaktować się z nami pod adresem care@womanizer.com.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model: WZ09B

Parametry elektryczne: 100-240 V ~ 50/60 Hz

Moc wyjściowa: 5V $\overline{=}$ 1 A

Zawiera akumulator litowo-jonowy.

Zasilacz AC/DC nie jest częścią zestawu.

SKŁADNIKI ZESTAWU

Womanizer Premium 2, przewód USB do ładowania, bawełniany woreczek, 2 główki stymulujące, skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa.

PRZECHOWYWANIE

Urządzenie przechowuj w zabezpieczonym, suchym miejscu, nie narażonym na bezpośrednie nasłonecznienie.

GWARANCJA ORAZ DODATKOWA GWARANCJA PRODUCENTA

Oprócz standardowej ustawowej gwarancji, WOW TECH EUROPE GMBH udziela na ten produkt dodatkowej, dobrowolnej gwarancji producenta. Warunki dodatkowej gwarancji producenta są zamieszczone w naszej witrynie internetowej w sekcji „Warunki gwarancji”.

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Niniejsze urządzenie jest zgodne z wszelkimi normami w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Urządzenie jest bezpieczne w użyciu pod warunkiem, że jest stosowane w sposób poprawny, zgodnie z instrukcją obsługi.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Jako dystrybutor urządzeń elektronicznych, jesteśmy prawnie zobowiązani do bezpłatnego przyjęcia zwrotu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Podkreślamy, że jako użytkownik masz prawny obowiązek zwrotu zużytych baterii/akumulatorów. Nigdy nie wyrzucaj urządzeń elektronicznych ani baterii/akumulatorów do odpadów komunalnych.

Poniższy symbol, który znajduje się również na naszych urządzeniach elektronicznych, ma na celu wyraźne przypomnienie o tym zakazie.


PRODUCENT

WOW Tech Europe GmbH,
Friedenstrasse 91 / 91 a, 10249 Berlin, Niemcy


WOW Tech Europe GmbH zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian technicznych oraz w projekcie urządzenia, które mają na celu jego udoskonalenie.

Dystrybutor w Ameryce Północnej:
WOW TECH Canada Ltd. 1545 Carling Avenue, Suite 401, Ottawa ON, Canada K1Z 8P9

www.wowtech.com Zaprojektowano w Niemczech. Wyprodukowano w Chinach w 2021 r. Data wydania instrukcji: 02/2021. Wersja 1.

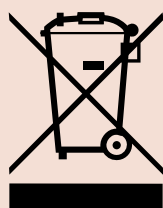

WCIĄŻ PRAGNIESZ WIĘCEJ?

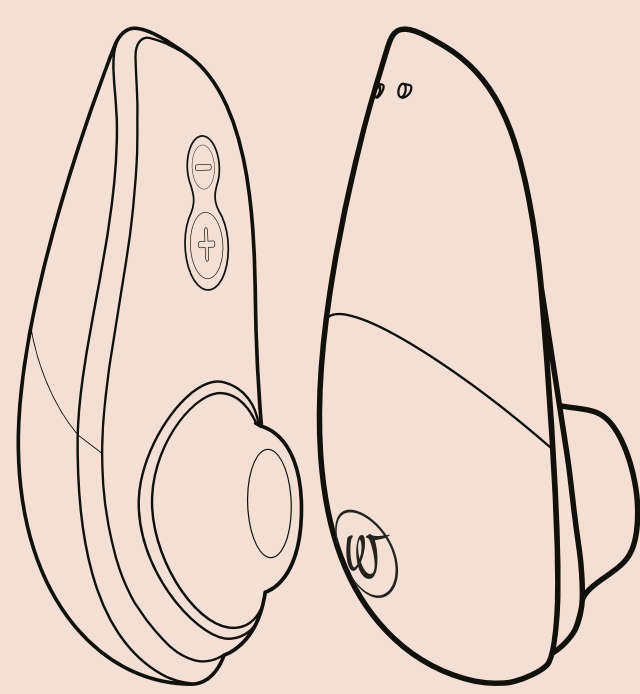

Pleasure Air Technology




Travel cover



Intensity levels

Liberty
Your travel companion

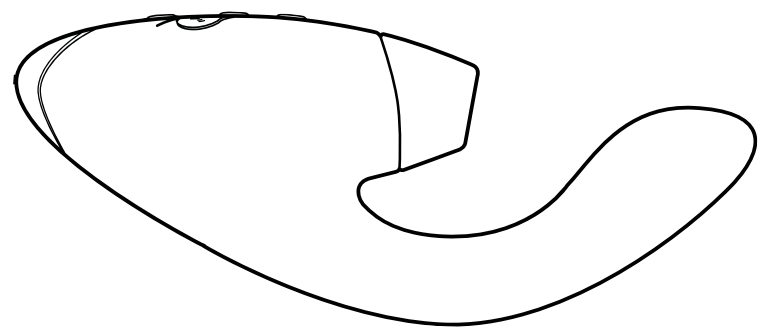

Pleasure Air Technology



Vibrator



Smart Silence

DUO
Double your Pleasure



#IMASTURBATE

Hej!

Tack för att du valde Womanizer!

Välkommen till en värld av sensuella upplevelser som kommer att berika ditt liv. Genom att välja WOMANIZER garanteras du inte bara ojämförbara orgasmer – utan även en helt ny lust till njutning.

Njut av din WOMANIZER – en orgasm i taget.

Älska dig själv!



PRODUKTBESKRIVNING

ANVÄNDNING


SMART SILENCE

AUTOPILOT



LADDNING

RENGÖRING

ALLMÄN INFORMATION

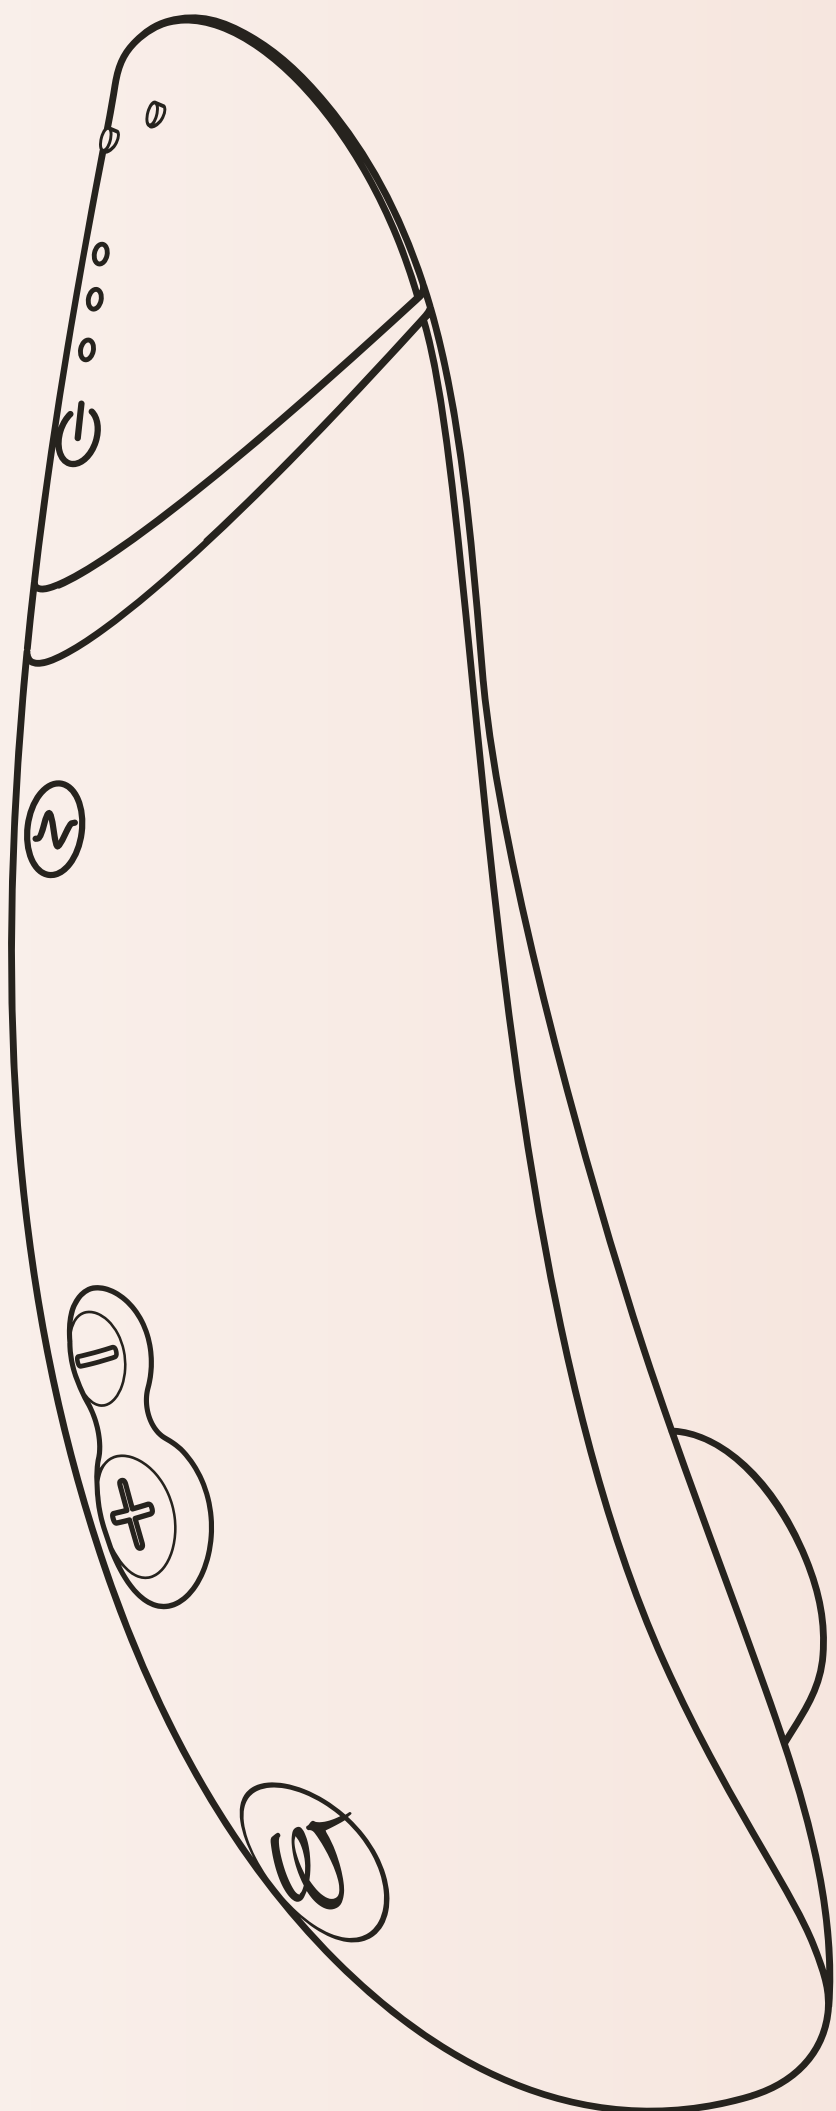

PRODUKTBESKRIVNING

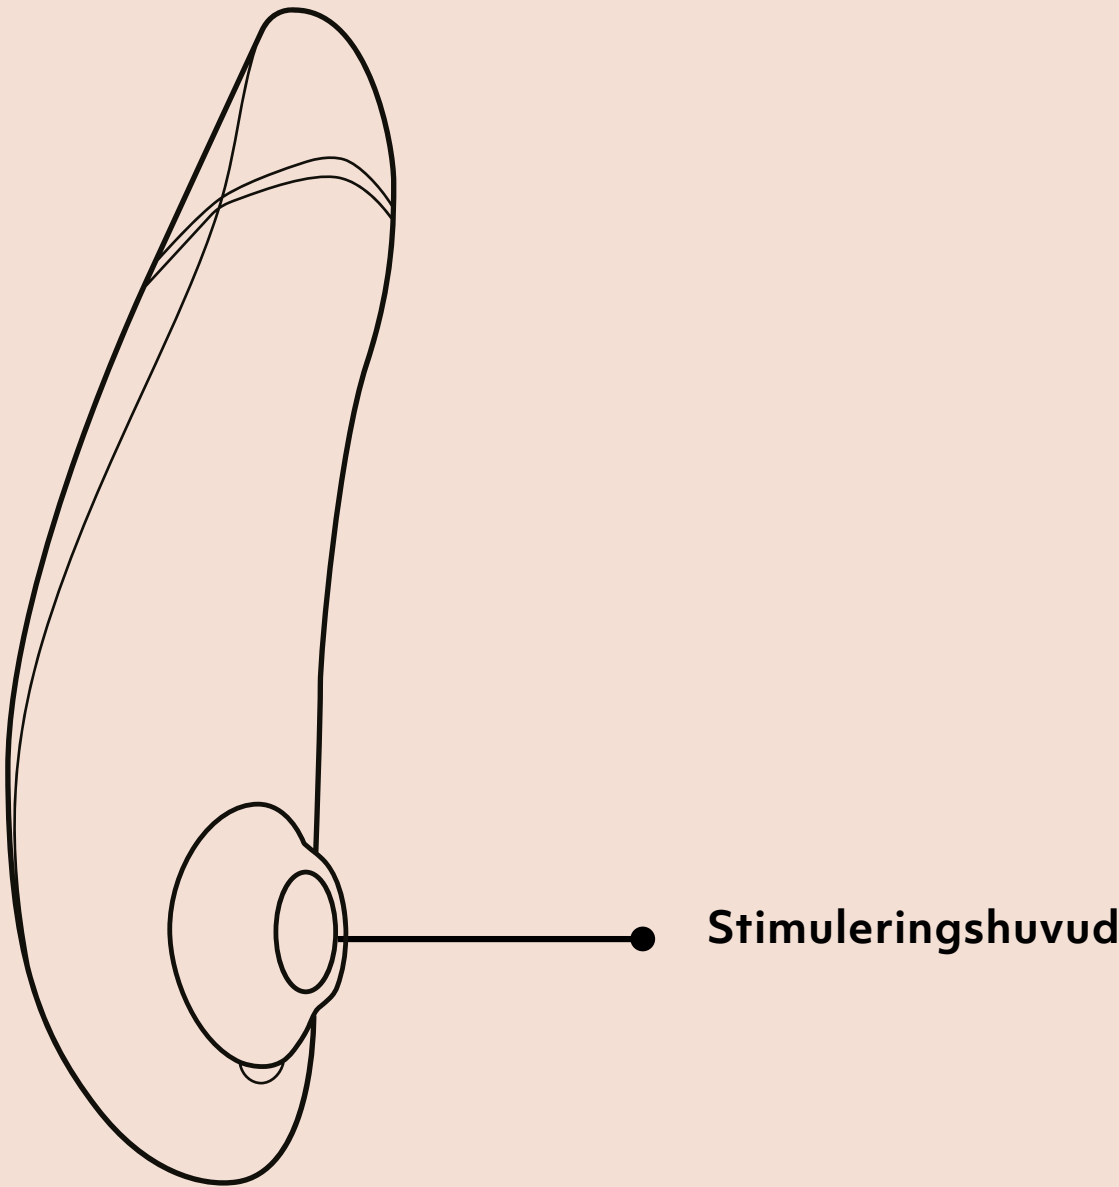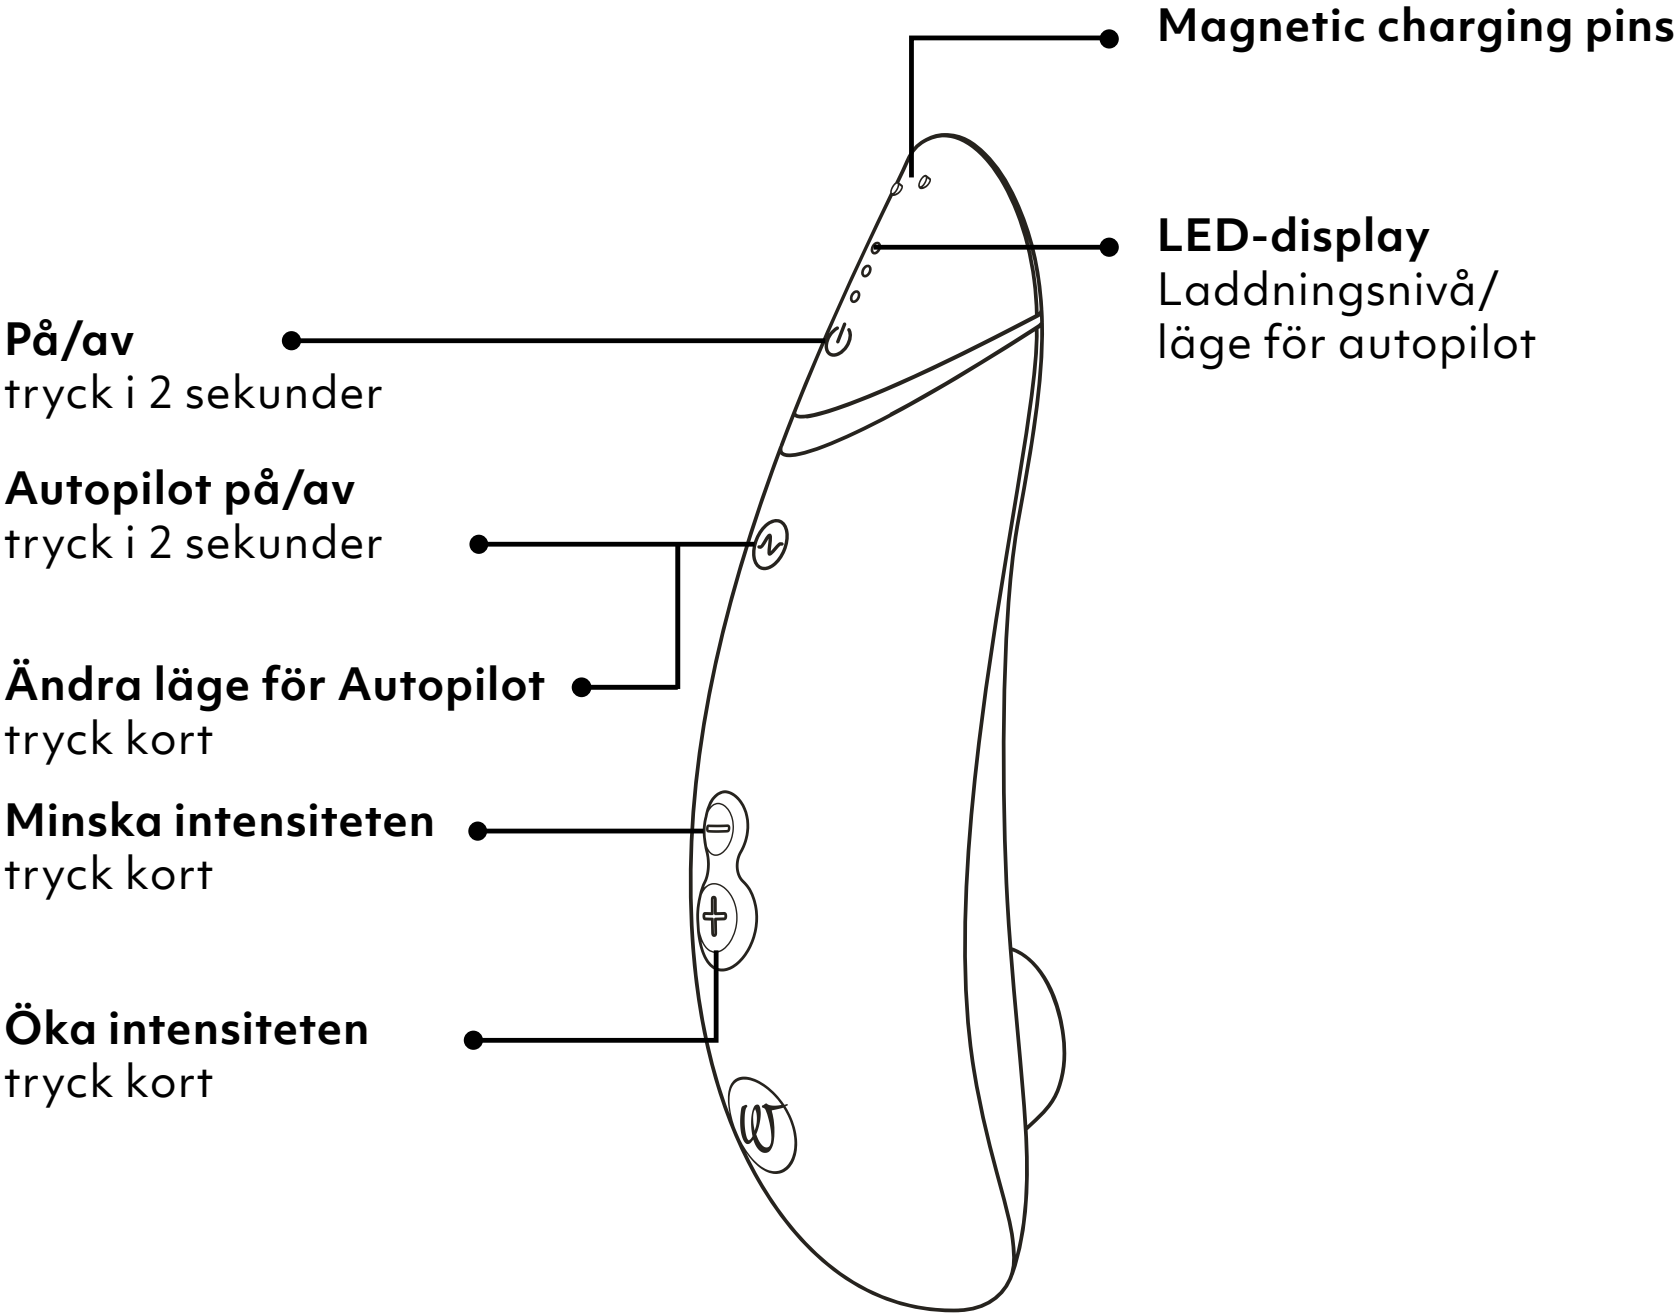


ANVÄNDNING

1. Slå på


Tryck i
2 sekunder

Lysdioderna visar
att produkten är
påslagen.

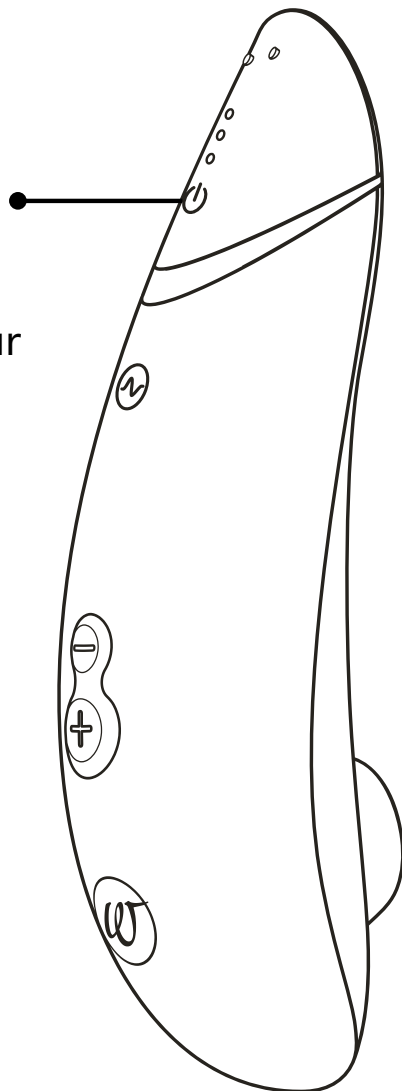


2. Användning

Låt stimuleringsmunstycket omsluta klitoris och påbörja din resa.

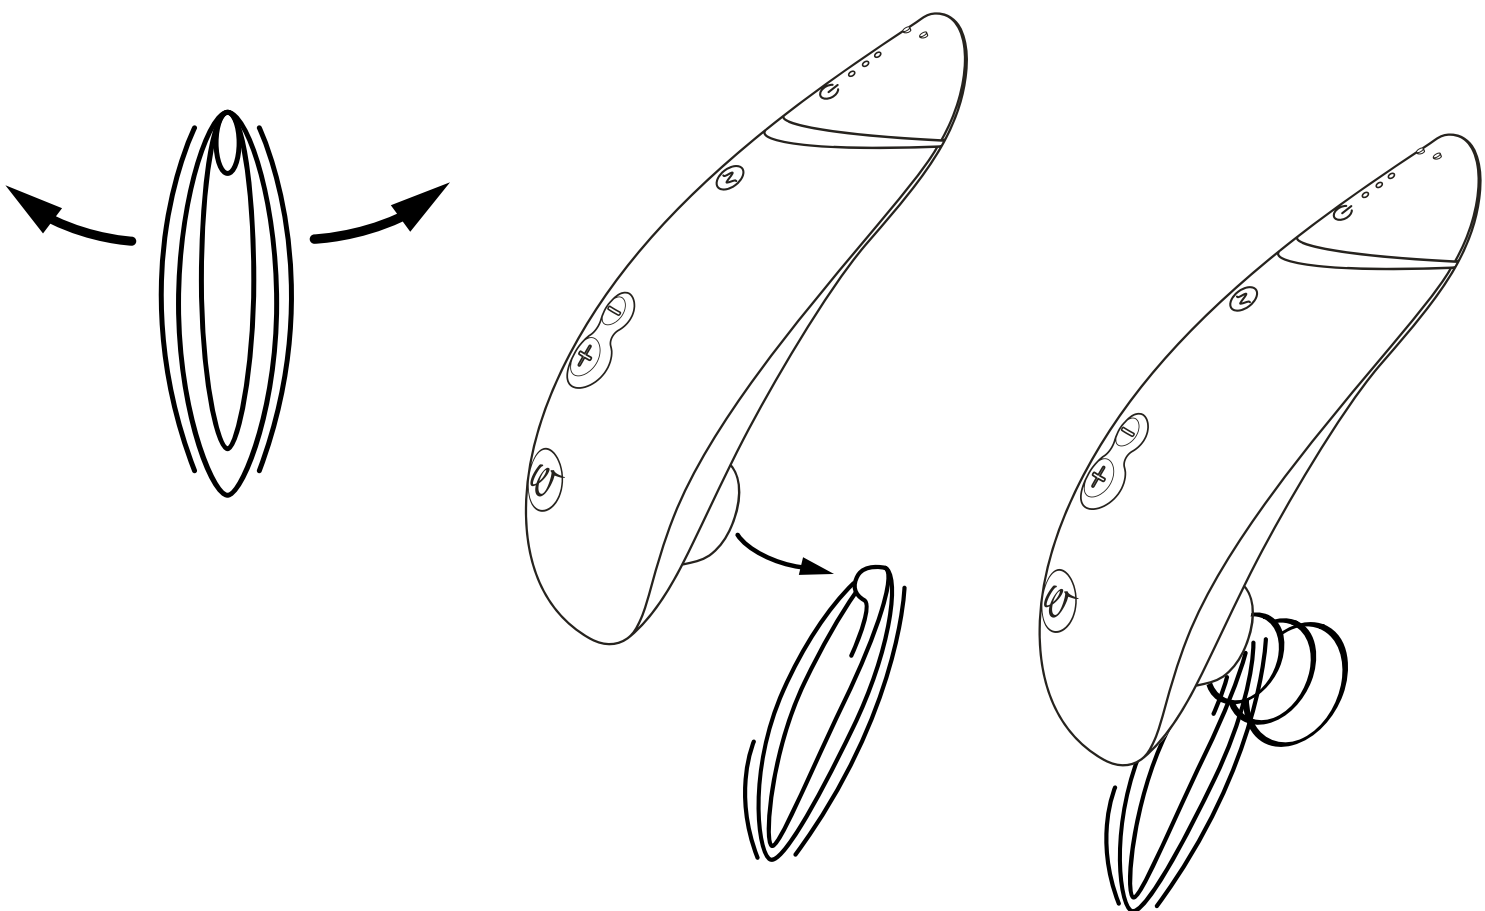

Ett litet tips:



Om du märker att stimuleringstillbehöret inte har optimal passform kan du växla mellan de två stimuleringstillbehören (S eller M) som medföljer enheten för att skapa den bästa känslan för dig.

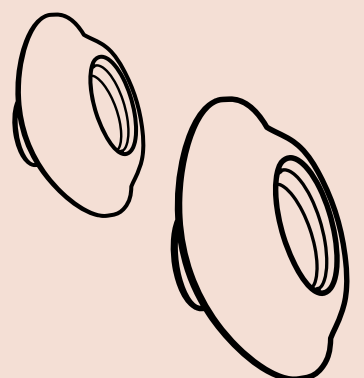

SMART SILENCE

PREMIUM slås bara på när den nästan rör vid din hud. Smart Silence aktiveras som standard. Observera att du inte ska röra stimuleringstillbehöret när du slår på din Womanizer, eftersom funktionen Smart Silence annars inte garanteras.


Smart Silence
På/av
tryck i 2 sekunder

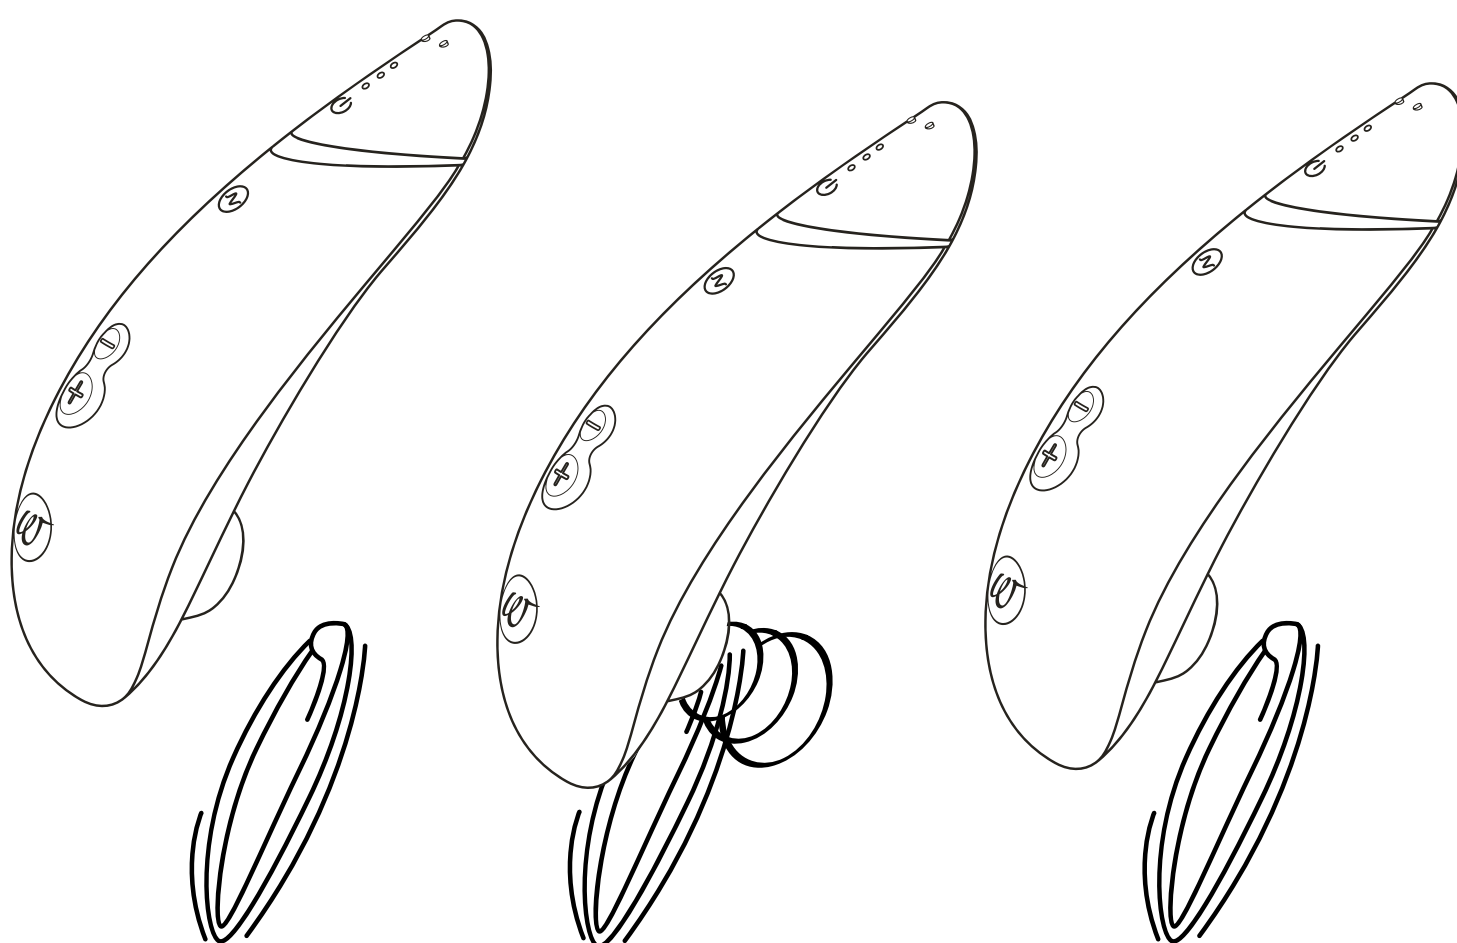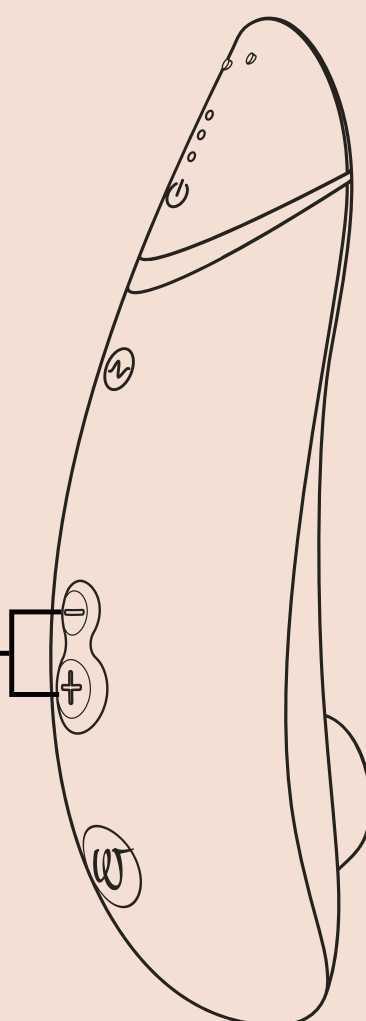

Om Smart Silence inte fungerar stänger du av din Womanizer, ansluter laddningskabeln och låter produkten laddas i några sekunder. Din Womanizer återställs nu. Ta bort laddningskabeln och slå på produkten igen.


3.Ändra styrka

Öka
tryck kort

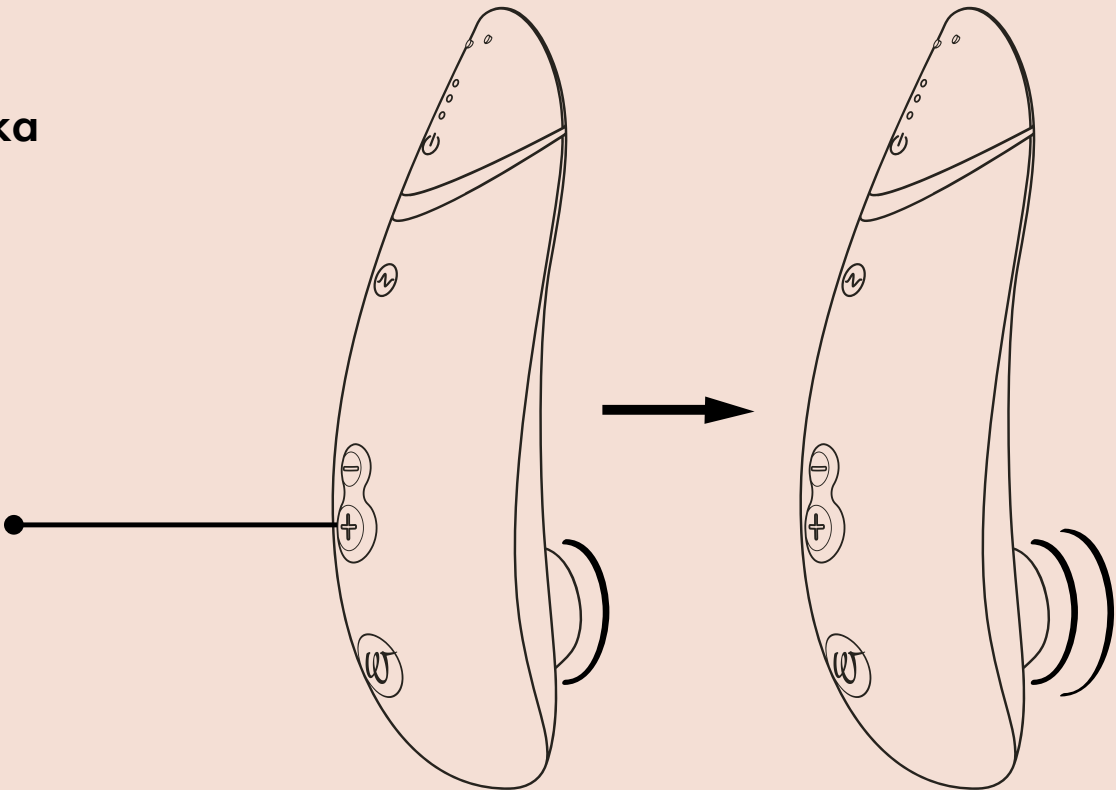


14  Intensitets
nivåer

Minska
tryck kort

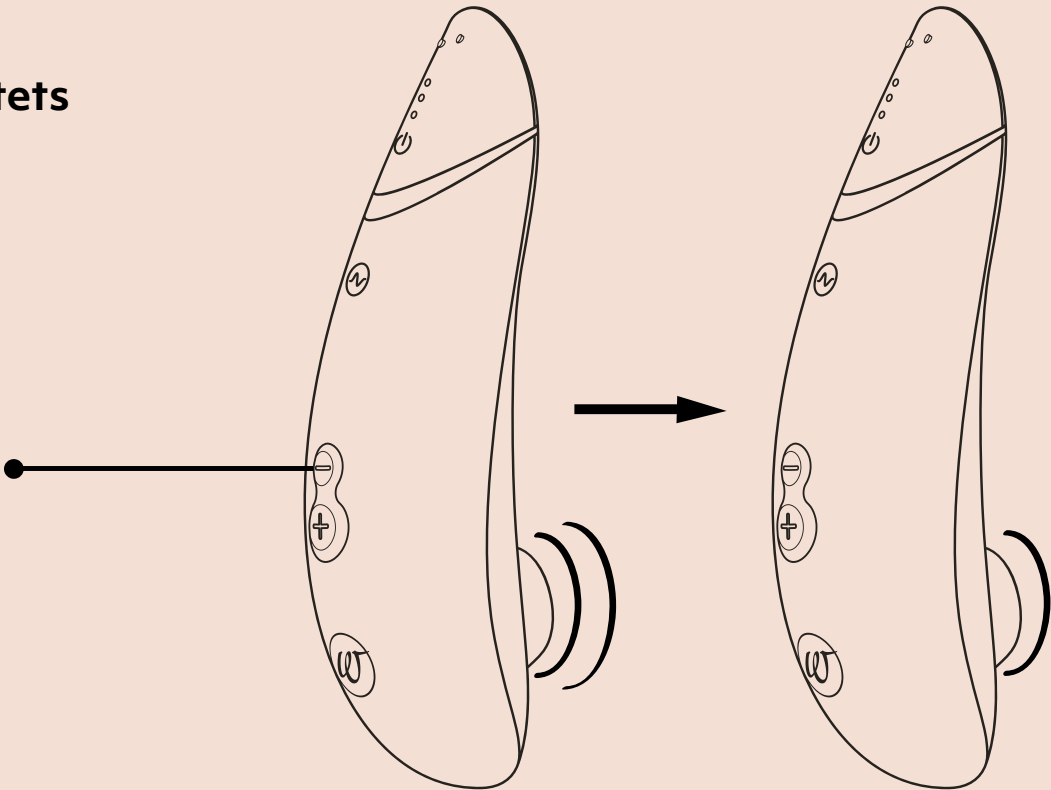

4. Stäng av

tryck i
2 sekunder

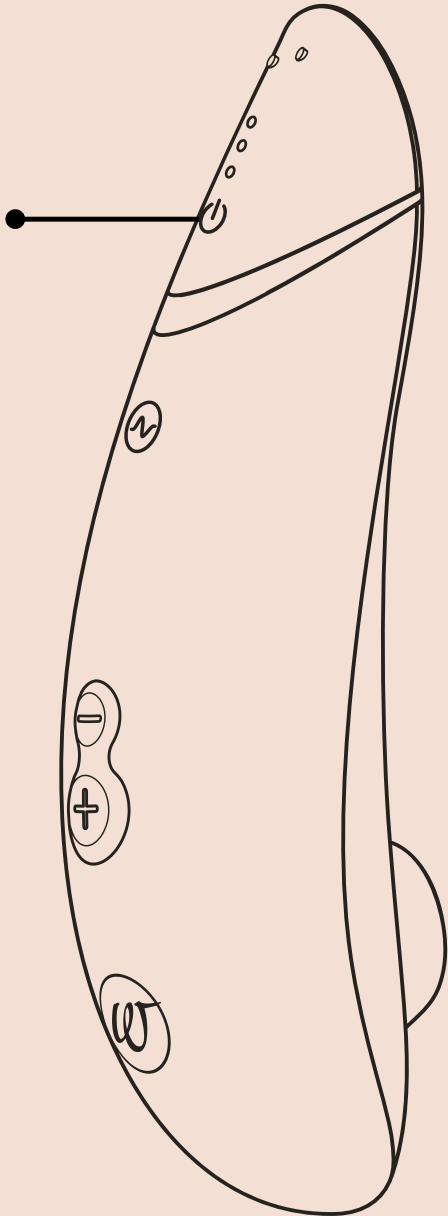


AUTOPILOT

Ge upp kontrollen och låt din Womanizer skämma bort dig.

Autopilot på/av
tryck i 2 sekunder

Ändra läge för Autopilot
tryck kort

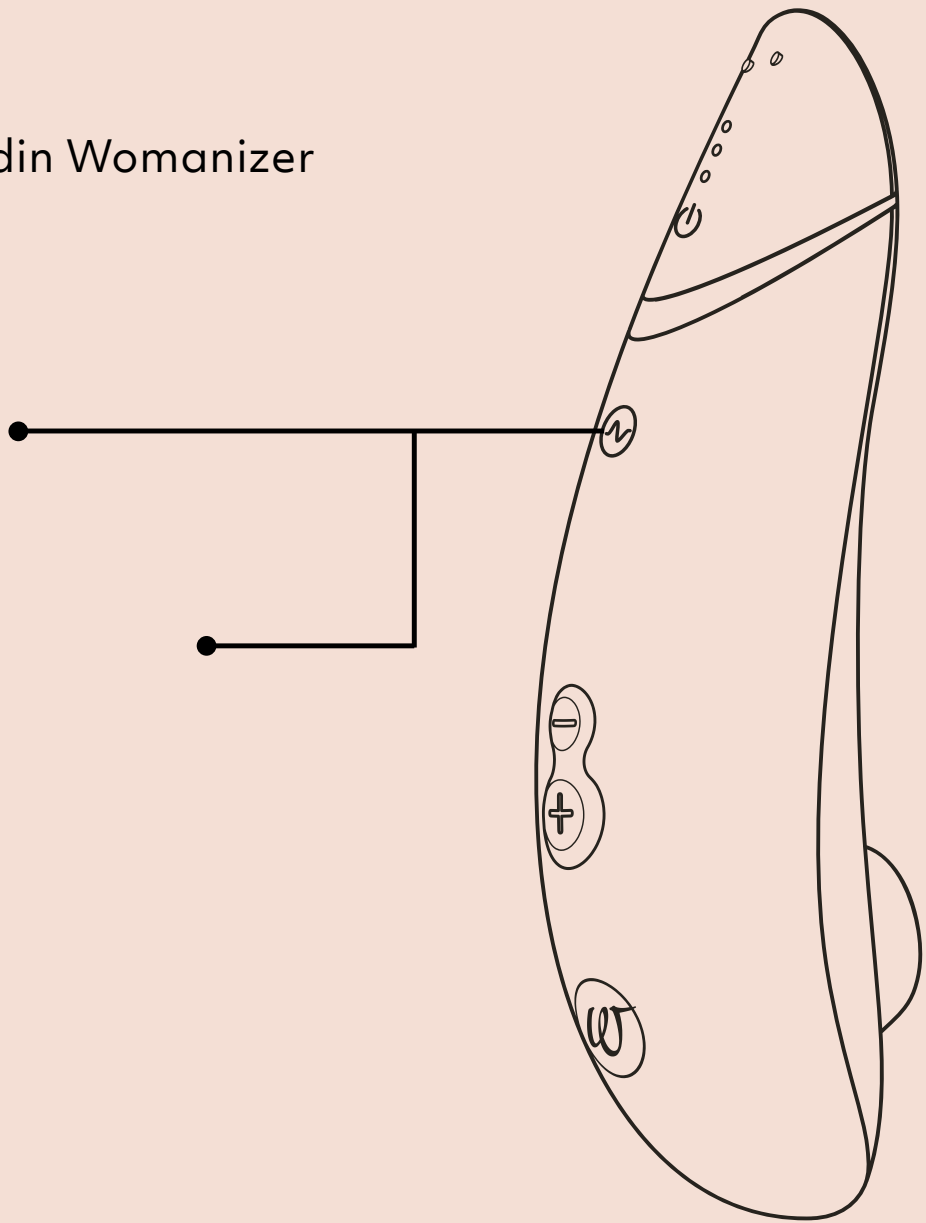


LED-display
Läge för autopilot

-  **Mjukt läge**
Intensitetsnivå 1-6
första dioden pulserar
-  **Mellanläge**
Intensitetsnivå 6-11
första och andra dioderna pulserar
-  **Intensivt läge**
Intensitetsnivå 9-14
alla dioderna pulserar

Om du trycker på autopilot-knappen i två sekunder slås autopiloten på. Enheten ger haptisk och visuell feedback. På så sätt vet du att autopiloten är på. Samma sak händer när du stänger av den.

LADDNING

Ladda din Womanizer innan du använder den för första gången.
Tänk även på att ladda din Womanizer regelbundet för att säkerställa att batteriet håller länge.

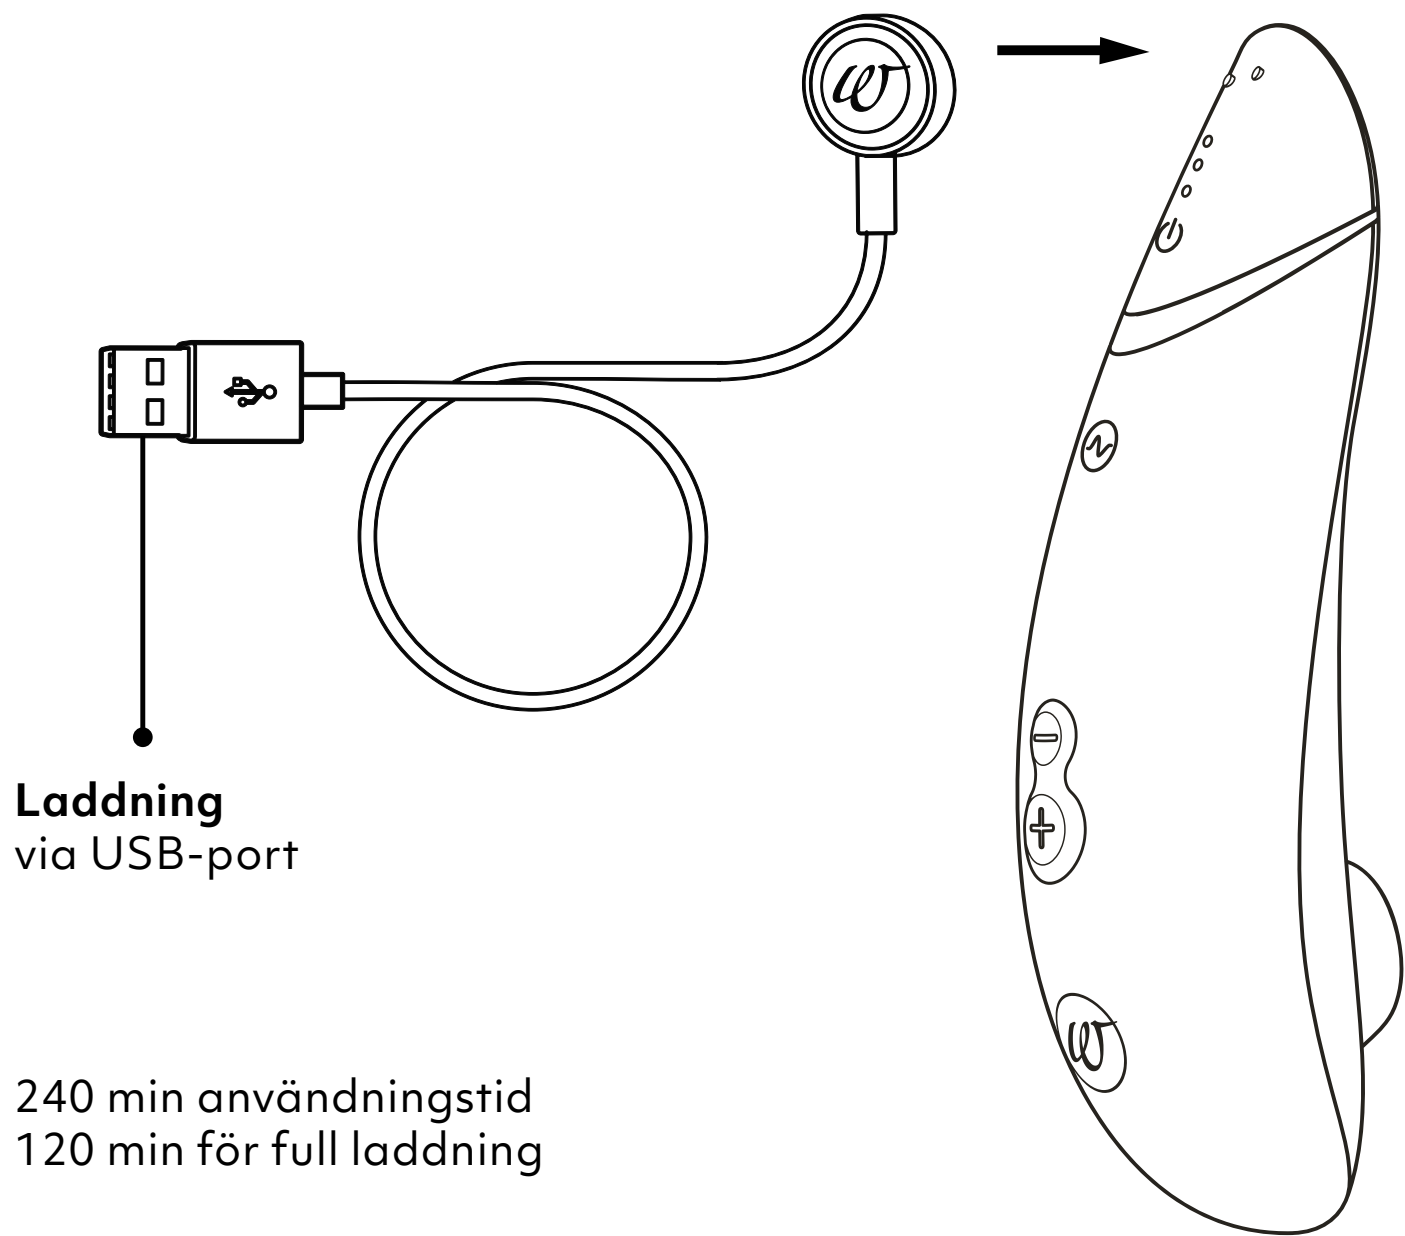

Laddning
via USB-port

240 min användningstid
120 min för full laddning

LED-display
Laddningsnivå

laddad till hälften




fulladdad




nästan urladdad




RENGÖRING

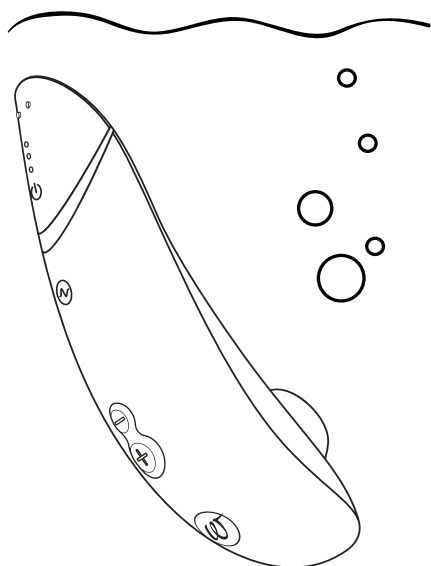


rengör under
vatten

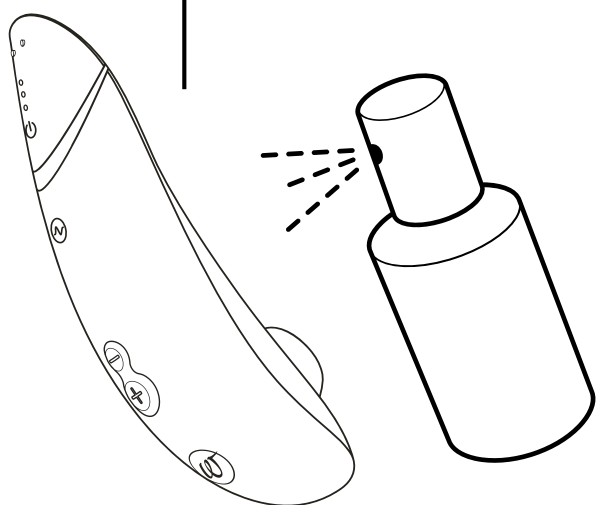


Använd rengöring
för leksaker

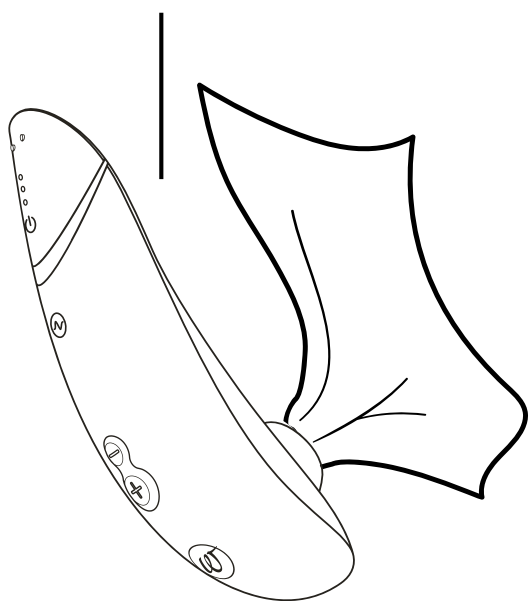


Torka

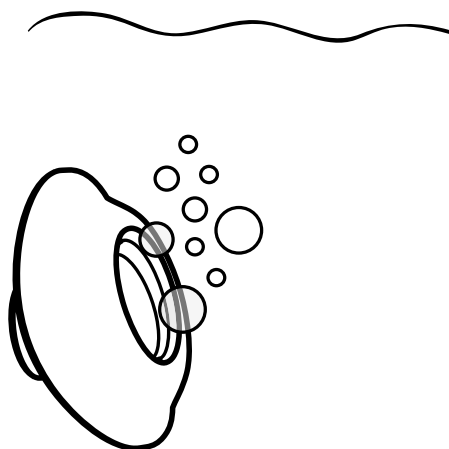

rengör under
vatten

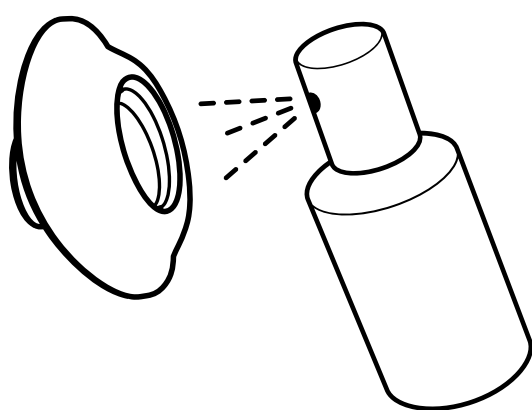

Använd rengöring
för leksaker

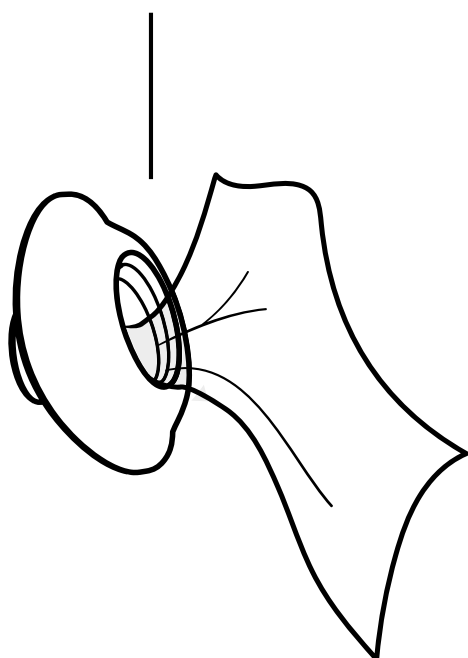

Torka



Waterproof
IPX7

ALLMÄN INFORMATION

VARNING

Läs säkerhetsinstruktionerna noggrant för mer information.

Rengör din Womanizer noggrant före första användningen och efter varje användning för att minska infektionsrisken.

KUNDTJÄNST

För mer information, gå till www.womanizer.com eller skriv till care@womanizer.com.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell: WZ09B

Effektklass: 100–240 V ~ 50/60 Hz

Uteffekt: 5 V $\equiv$ 1 A

Innehåller uppladdningsbart litiumjonbatteri.

AC/DC-adapter ingår inte.

LEVERANSOMFÅNG

Womanizer Premium 2, USB-laddningskabel, förvaringspåse i bomull, 2 stimuleringshuvuden, snabbstartsguide, säkerhetsinstruktioner

FÖRVARING

Förvara på en säker, torr plats skyddad mot direkt solljus.

GARANTI OCH FRIVILLIG TILLVERKARGARANTI

WOW TECH EUROPE GMBH ger kunderna en frivillig tillverkargaranti för den här produkten i tillägg till den obligatoriska garanti som kunder har rätt till gentemot säljare.

Villkoren för tillverkarens frivilliga garanti finns att läsa på vår webbplats under rubriken "Warranty Conditions".

UPPFYLLENDE AV NORMER

Denna apparat uppfyller alla normer för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Apparaten är säker att använda så länge den används korrekt och i enlighet med instruktionerna i denna bruksanvisning.

MILJÖSKYDD

Som distributör av elektroniska apparater är vi juridiskt skyldiga att ta emot restavfall av elektriska och elektroniska apparater utan kostnad. Vi anger uttryckligen att du som användare är

juridiskt skyldig att returnera begagnade batterier. Kasta aldrig elektrisk utrustning eller batterier i hushållsavfallet.

Symbolen som visas nedan, och som även finns på våra elektriska apparater, ska påminna om detta.


TILLVERKARE

WOW Tech Europe GmbH,
Friedenstrasse 91 / 91 a, 10249 Berlin, Tyskland


WOW Tech Europe GmbH förbehåller sig rätten att göra tekniska ändringar och ändringar i designen med syfte att förbättra apparaten.

Distribueras i Nordamerika av WOW TECH Canada Ltd. 1545 Carling Avenue, Suite 401, Ottawa ON, Kanada K1Z 8P9

www.wowtech.com Formgiven i Tyskland. Tillverkad i Kina 2021. Manual utgiven 2021-02. Version 1.

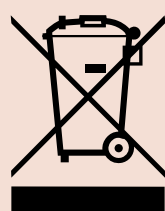

VILL DU HA MER?

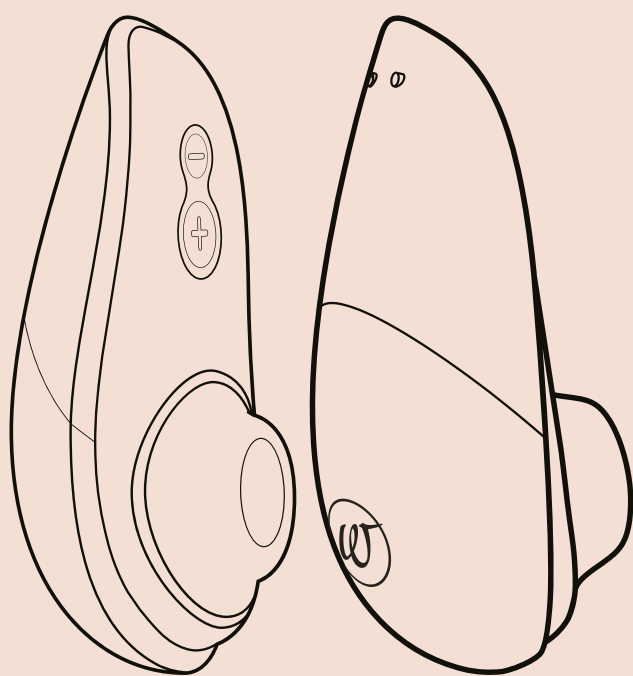

Pleasure Air Technology




Travel cover



Intensity levels

Liberty

Your travel companion

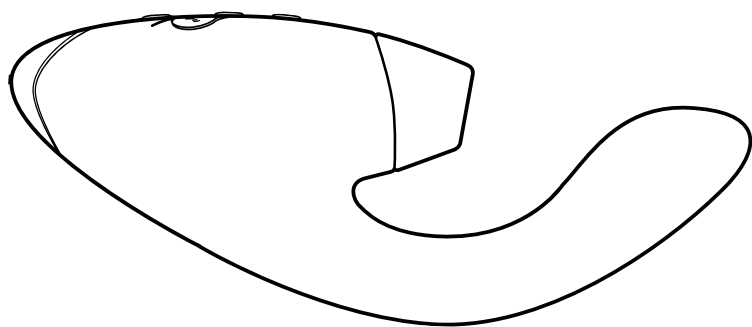

Pleasure Air Technology



Vibrator



Smart Silence

DUO

Double your Pleasure



#IMASTURBATE

Olá!

Obrigado por escolheres o Womanizer!


Bem-vinda a um mundo cheio de experiências sensuais que irão enriquecer a tua vida. Ao escolheres o WOMANIZER, garantes não só orgasmos sem comparação - mas também um desejo inteiramente novo no que respeita ao prazer.

Goza o teu WOMANIZER - um orgasmo após o outro.



Força, ama-te a ti própria!



DESCRIÇÃO DO PRODUTO
COMO USAR
SMART SILENCE
AUTOPILOT
CARREGAR
LIMPEZA
INFORMAÇÃO GERAL

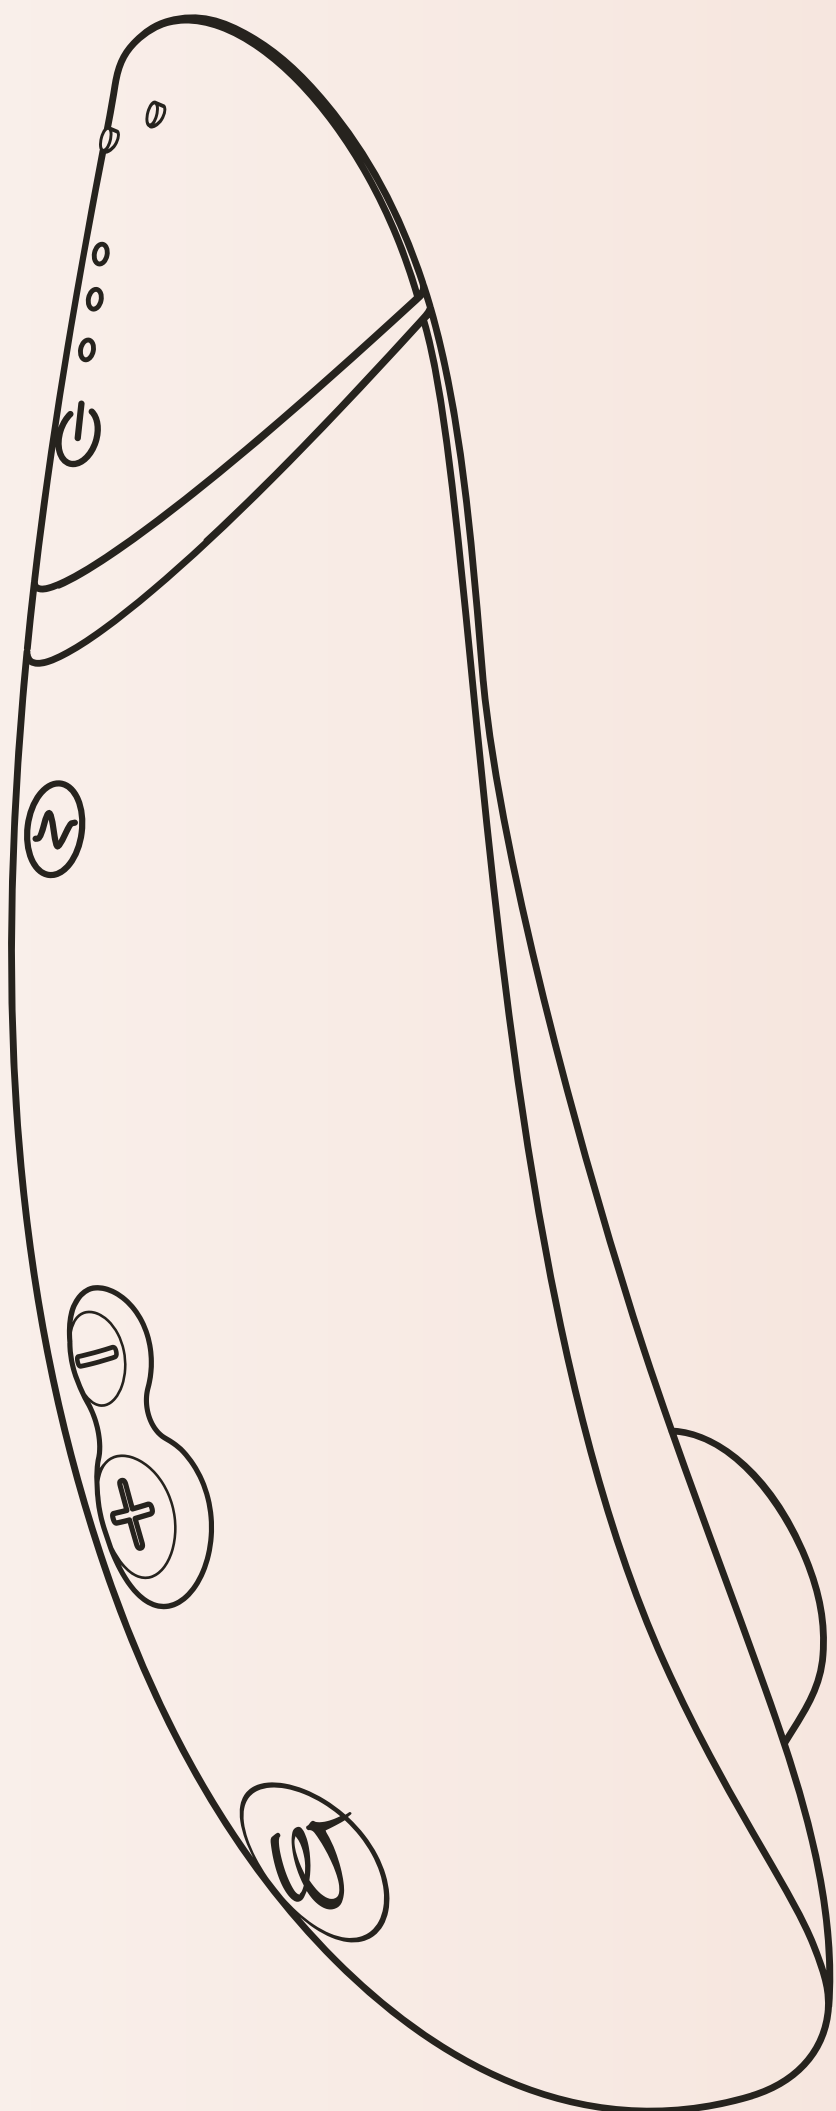

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

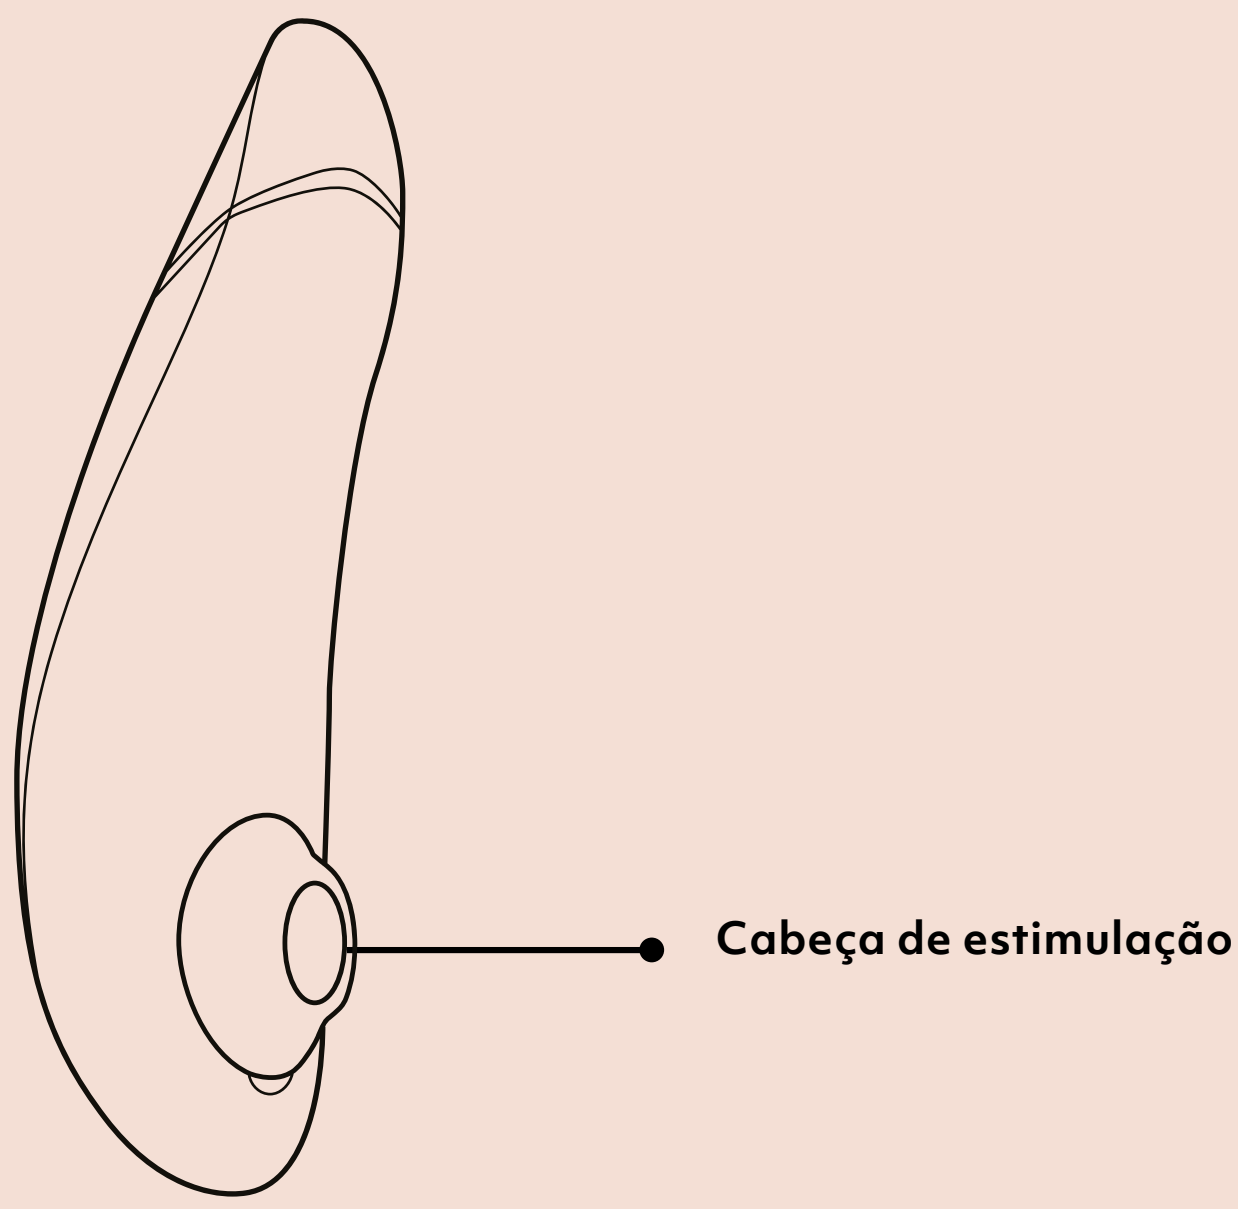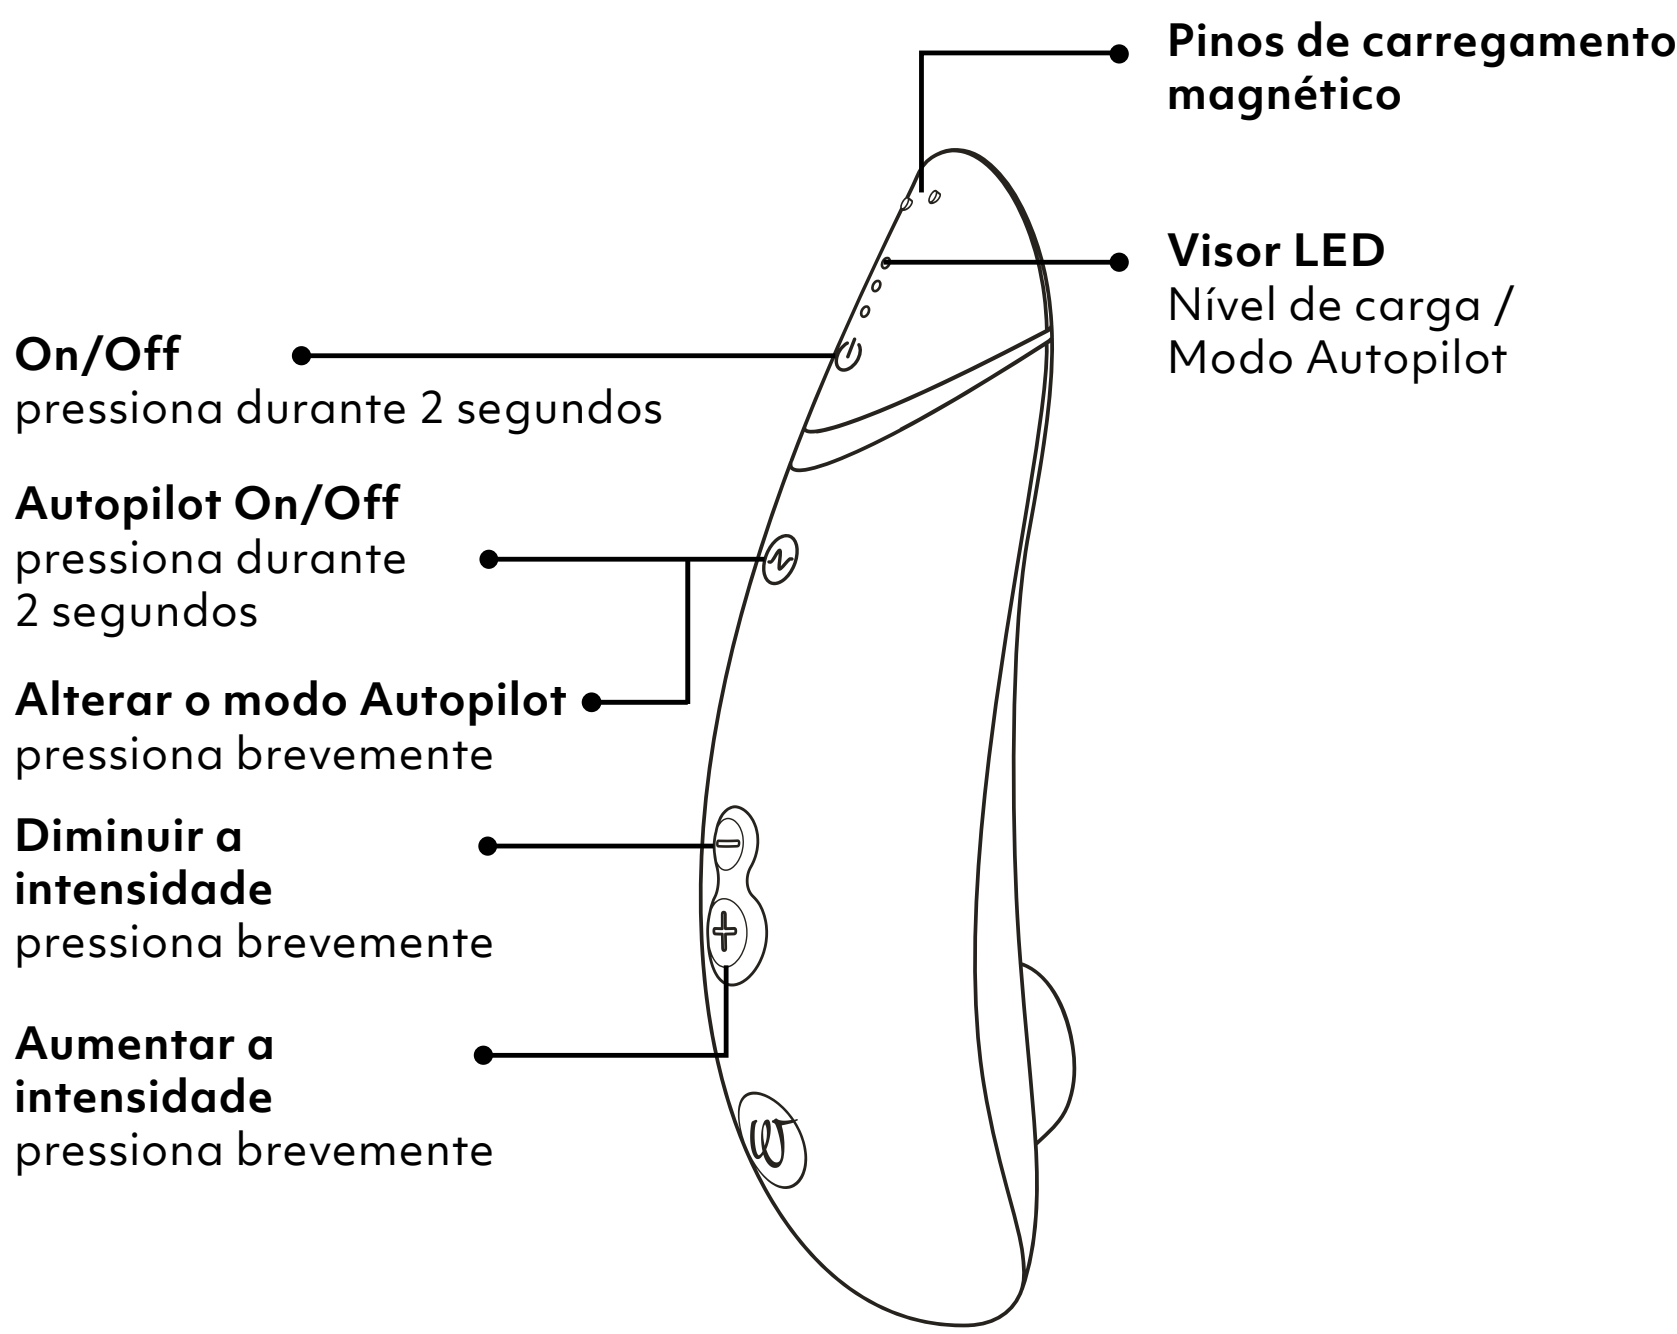


COMO USAR

1. Ligar


Pressiona
durante
2 segundos

Os LEDs indicam
que o produto se
encontra ligado.

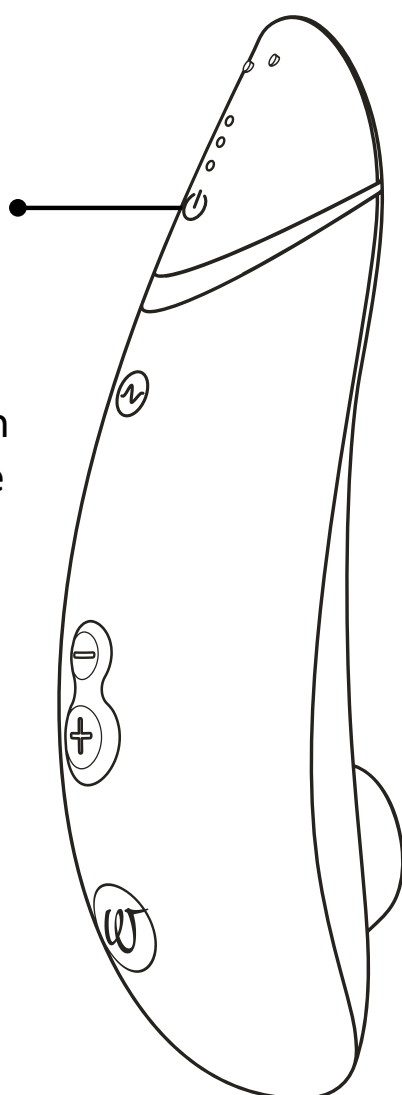


2.Utilização

Cobre o teu clítoris com a cabeça de estimulação e a tua viagem começa.

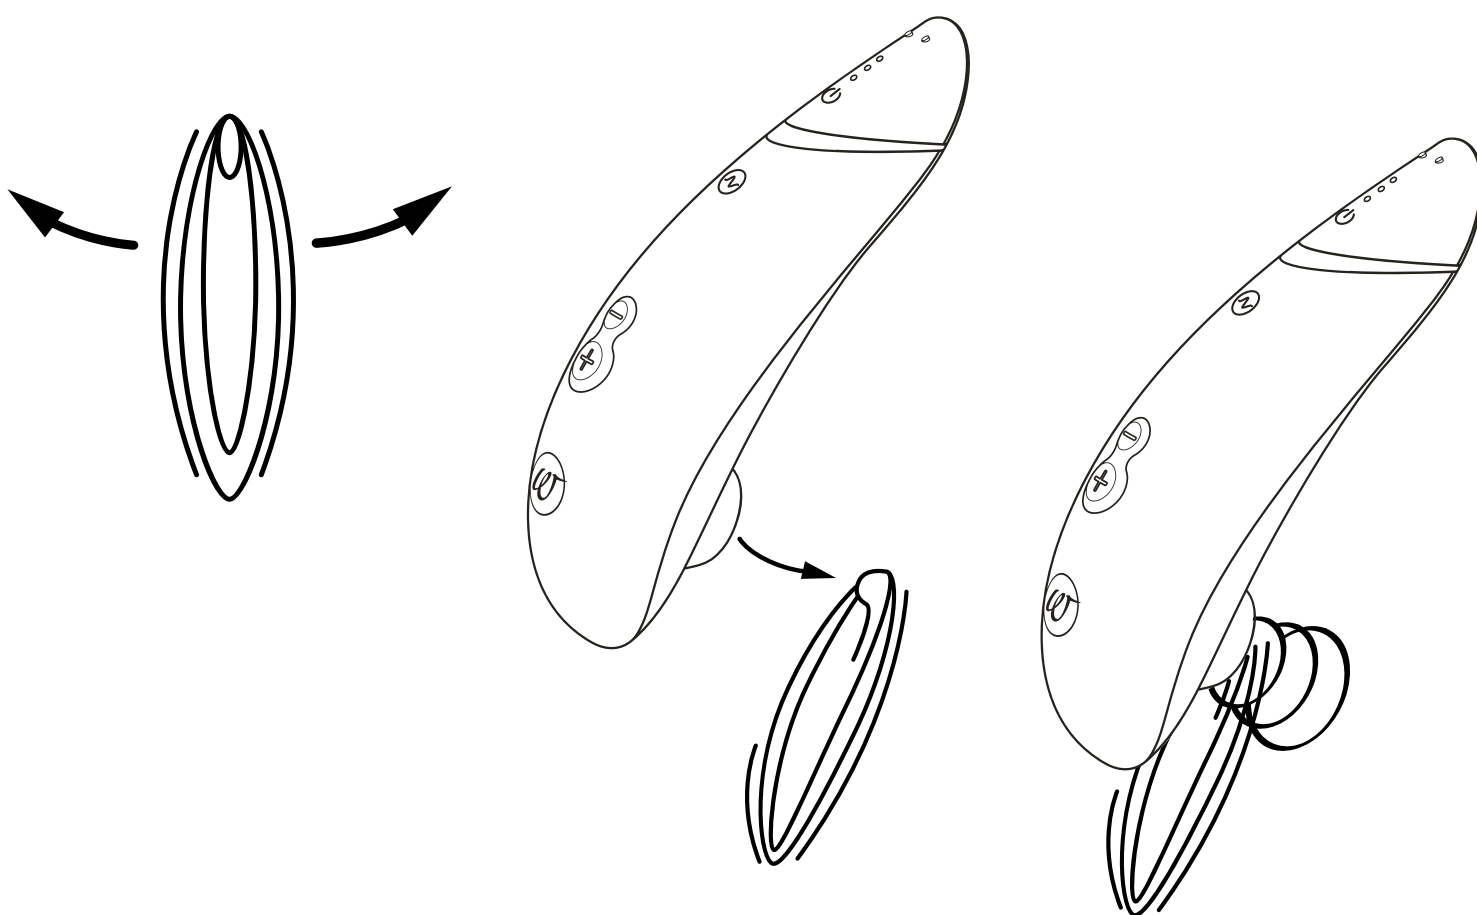

Dica:



Se notares que o acessório de estimulação ainda não se adapta perfeitamente, alterna entre os dois acessórios de estimulação (S ou M) incluídos com o dispositivo, a fim de criares a melhor experiência para ti.

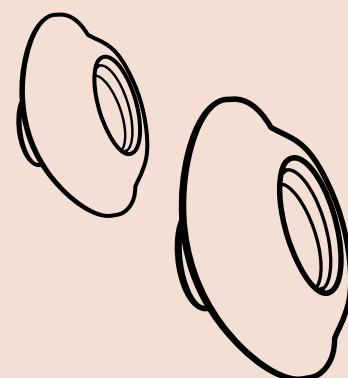

SMART SILENCE

O PREMIUM apenas se liga quando estiver praticamente a tocar na tua pele. A funcionalidade Smart Silence liga-se por defeito. Ao ligares o teu Womanizer, tem atenção para não tocares no acessório de estimulação, uma vez que se o fizeres não é possível garantir a funcionalidade Smart Silence.


**Smart Silence
On/Off**
pressiona durante 2
segundos

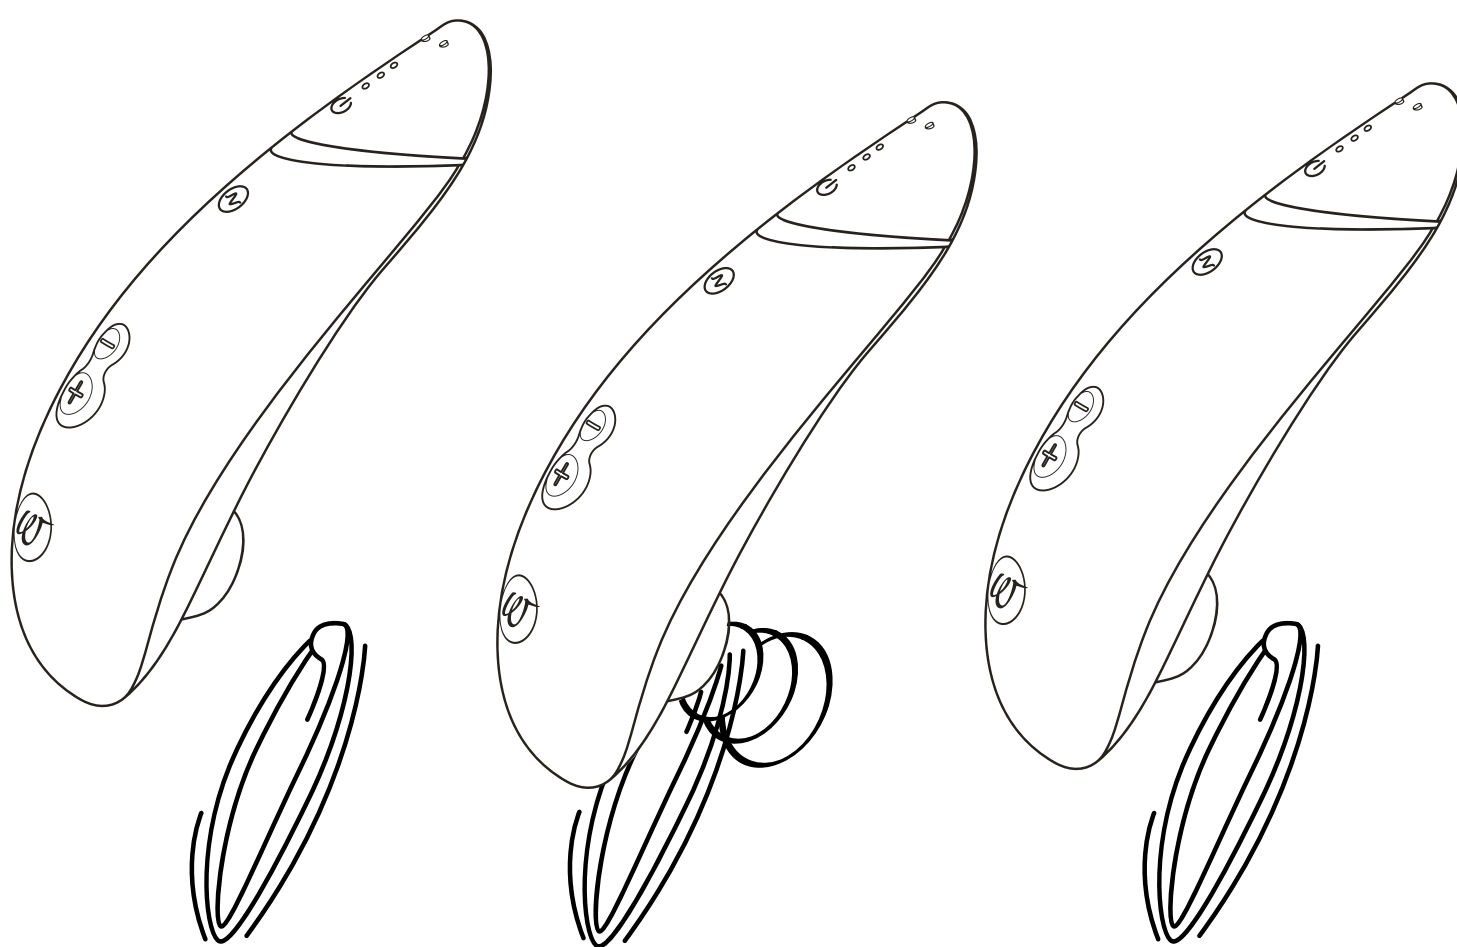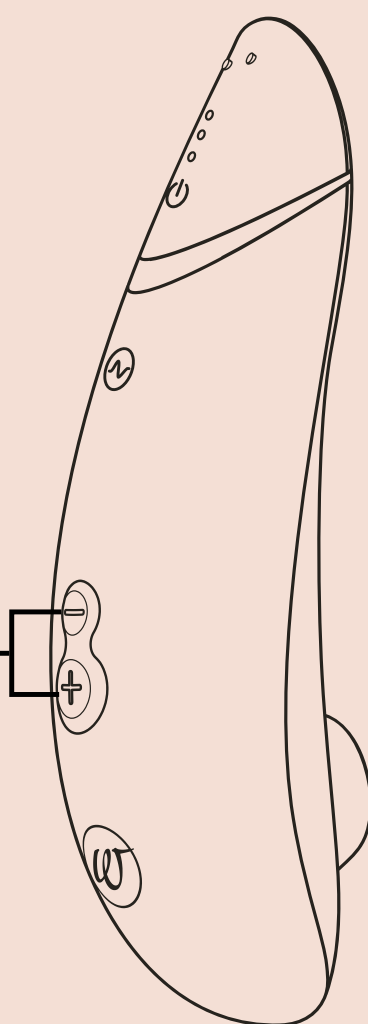

Se a funcionalidade Smart Silence não estiver a funcionar, desliga o teu Womanizer, liga o cabo de carregamento e deixa que o produto fique a carregar durante alguns segundos. O teu Womanizer será agora reiniciado. Desliga o cabo de carregamento e volta a ligar o produto.


3.Mudar a intensidade

Aumentar
pressiona
brevemente

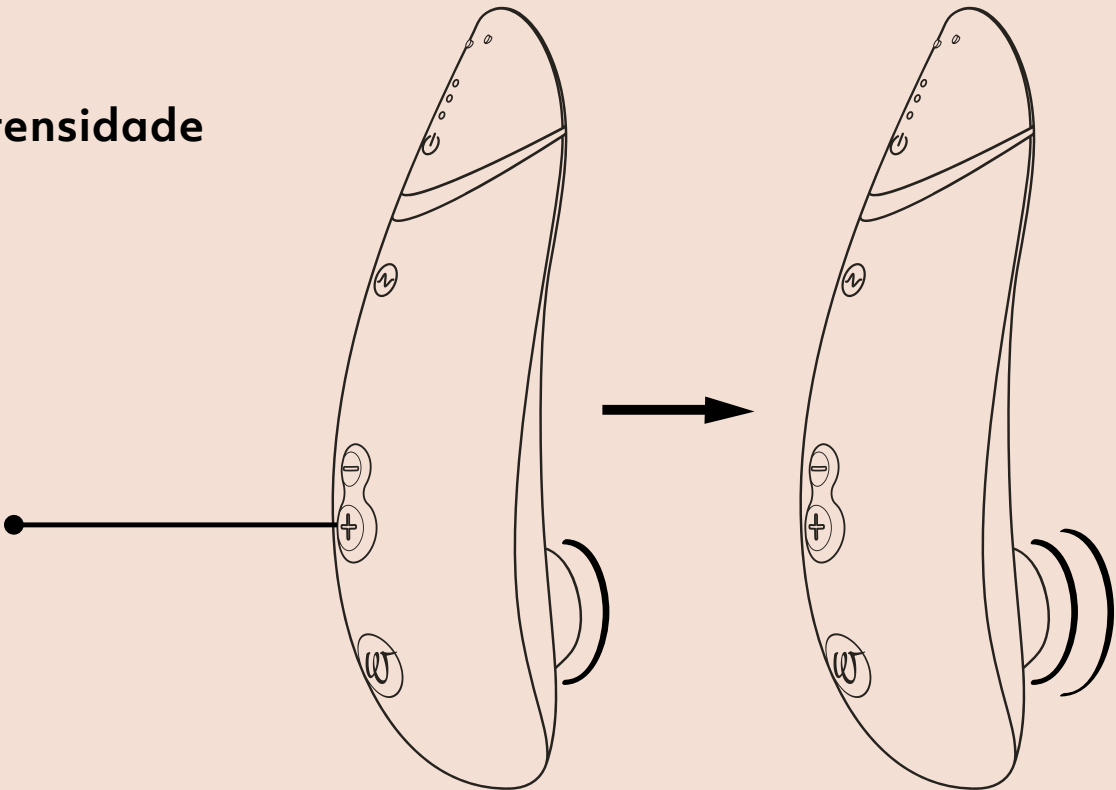


14  Níveis de intensidade

Diminuir
pressiona
brevemente

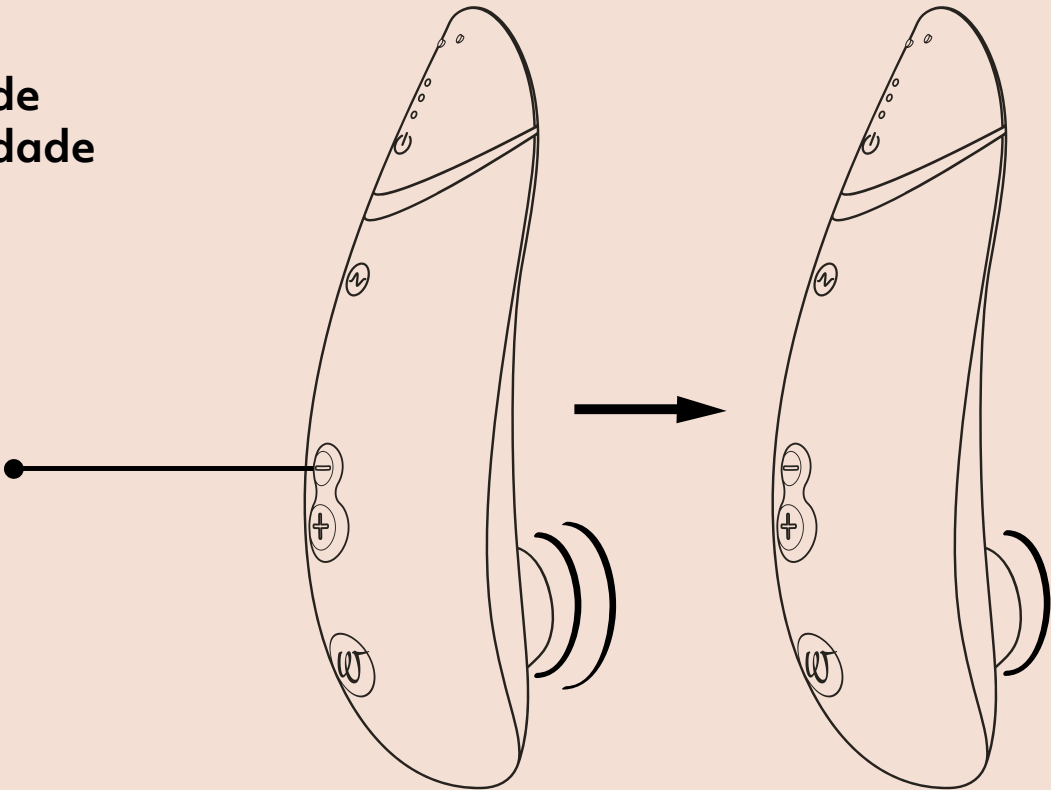

4. Desligar

pressiona
durante
2 segundos

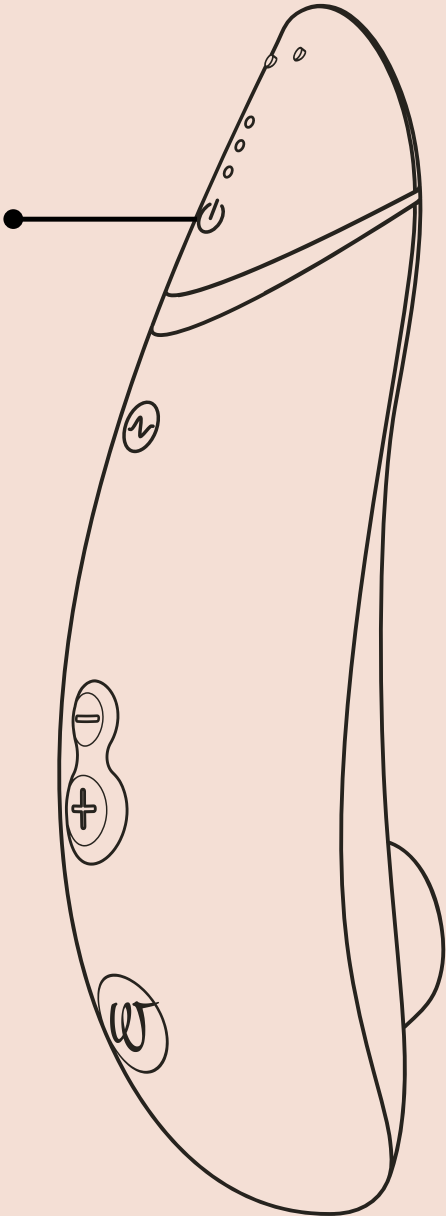


AUTOPILOT

Abdica do controlo e deixa-te mimar pelo teu Womanizer.

Autopilot On/Off
pressiona durante 2 segundos

Alterar o modo Autopilot
pressiona brevemente

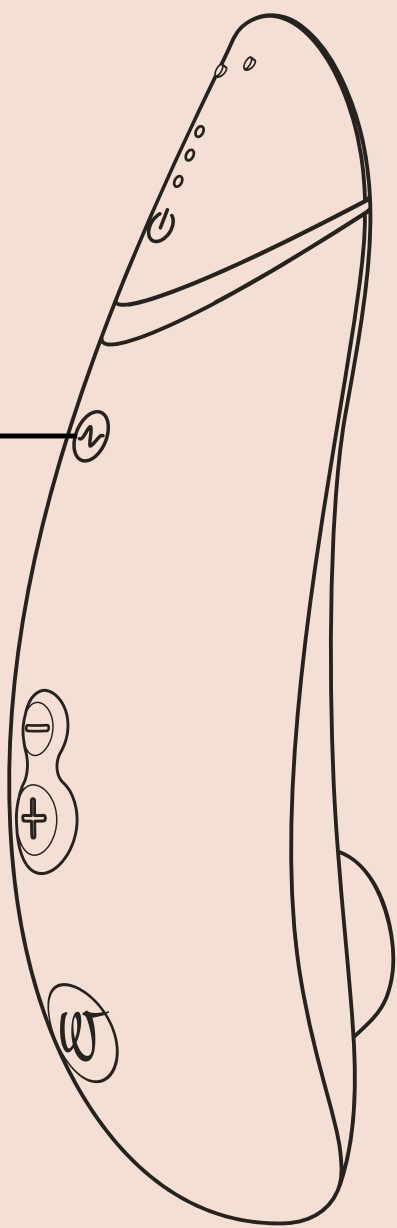


Visor LED
Modo Autopilot

-  **Modo Suave**
Níveis de Intensidade 1- 6
pulsação da primeira luz
-  **Modo Médio**
Níveis de Intensidade 6-11
pulsação da primeira e segunda luzes
-  **Modo Intenso**
Níveis de Intensidade 9-14
pulsação de todas as luzes

O Autopilot é ativado se premires o botão Autopilot durante dois segundos. O dispositivo emite um feedback tátil e visual. Isso indica que o Autopilot está ligado. O mesmo acontece quando desligas o Autopilot.

CARREGAR

Carrega o teu Womanizer antes de o usares pela primeira vez. Lembra-te também de carregares regularmente o teu Womanizer, de modo a garantires uma longa duração da bateria.

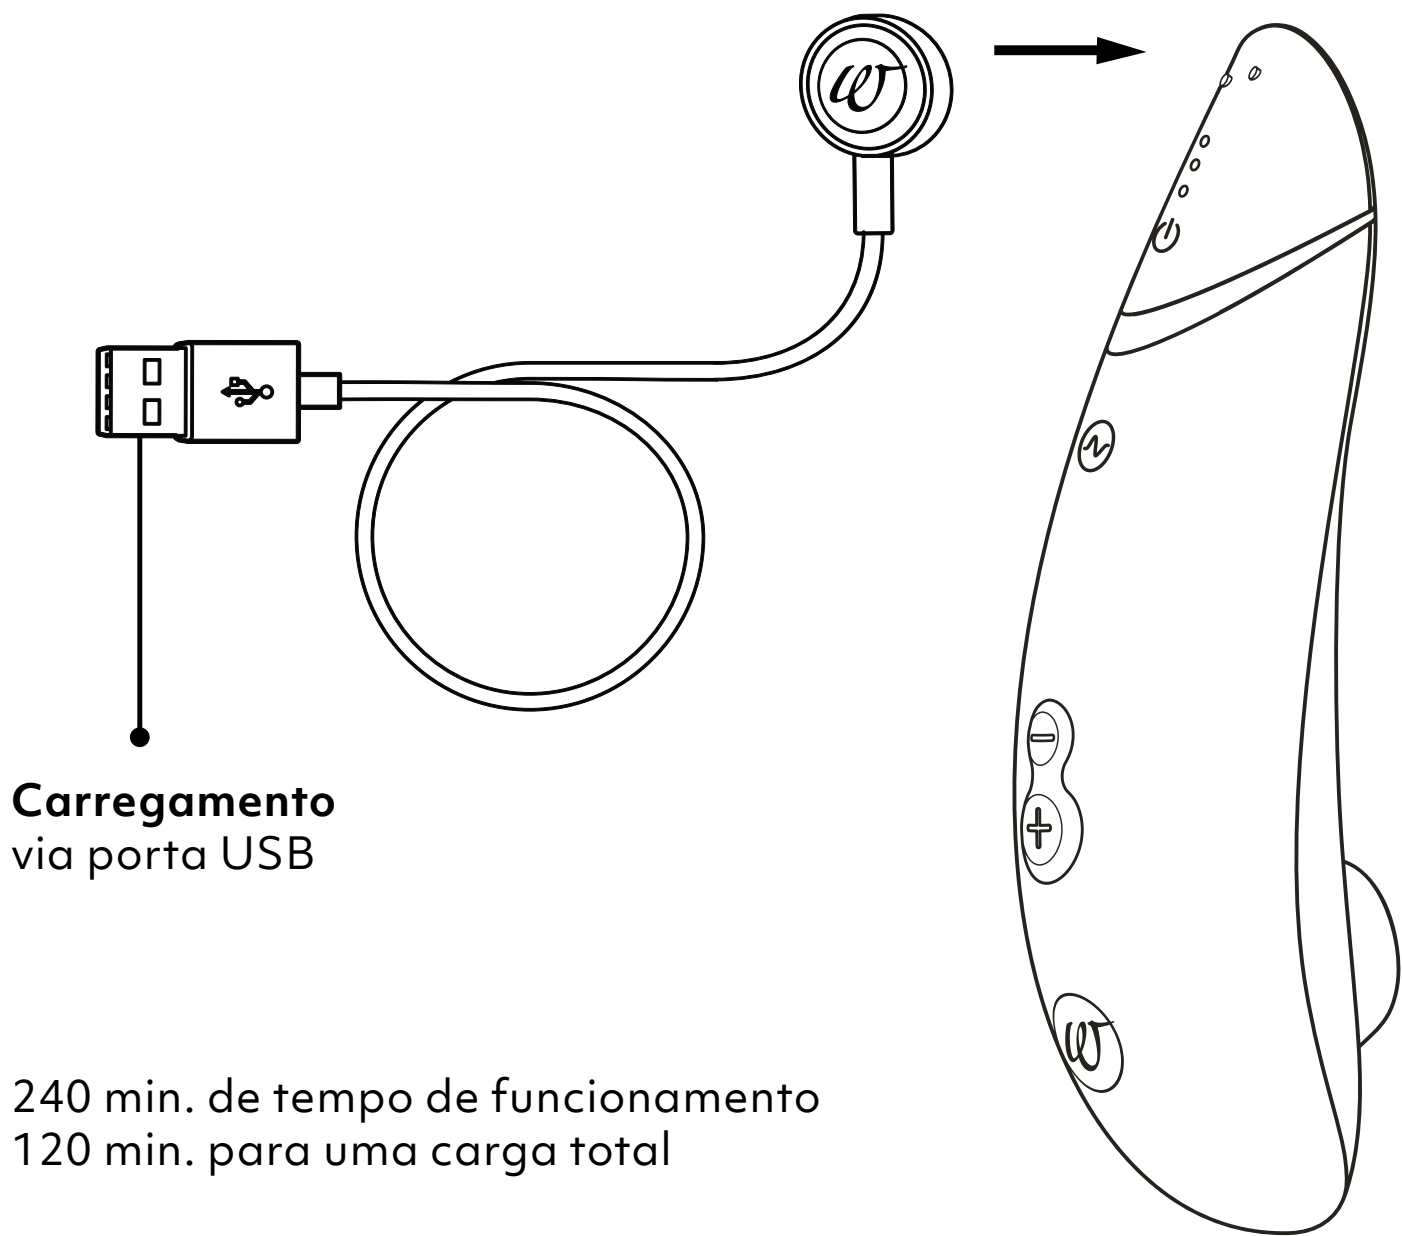

Visor LED
Nível de carga

meio carregado




totalmente
carregado




quase descarregado




LIMPEZA

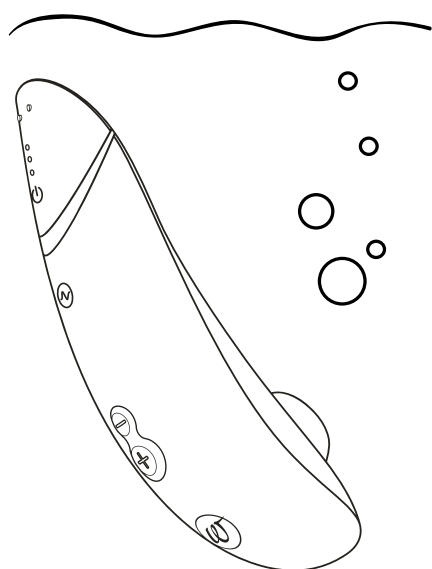


lavar debaixo de
água

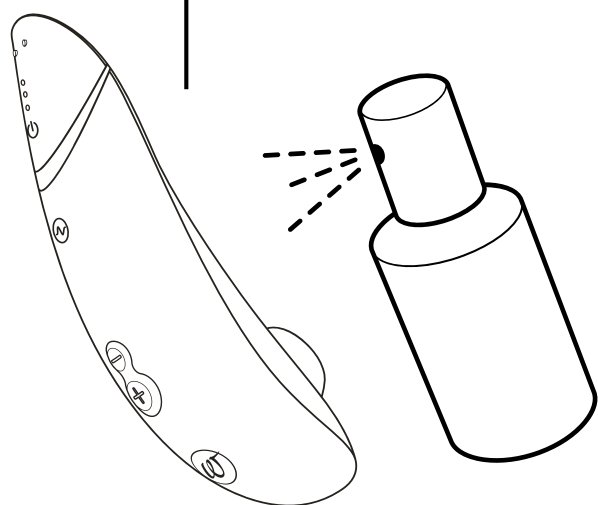


Aplicar detergente
para brinquedos

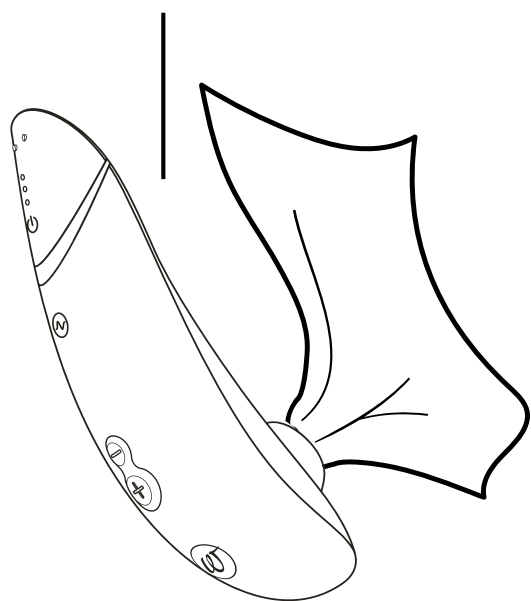


Secar

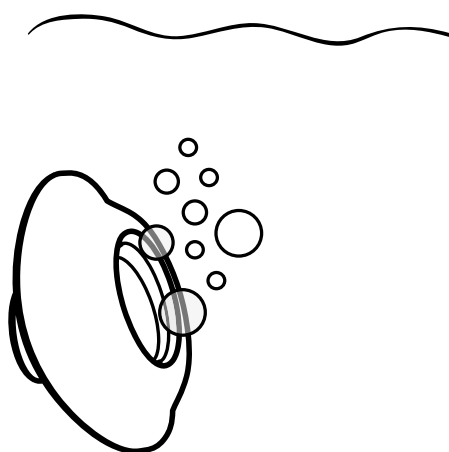

lavar debaixo de
água

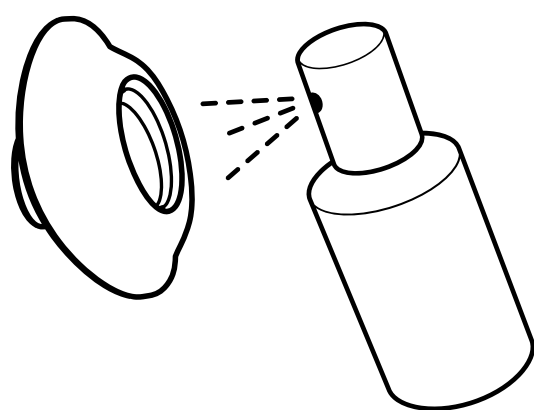

Aplicar detergente
para brinquedos

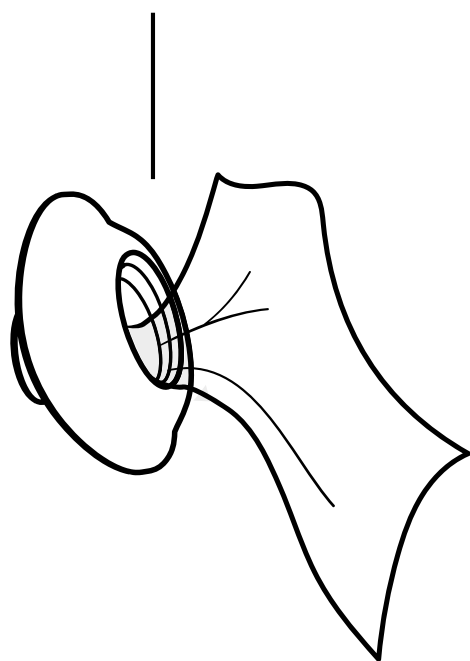

Secar



Waterproof
IPX7

INFORMAÇÃO GERAL

AVISO

Lê atentamente as instruções de segurança para mais informações.

Limpa muito bem o teu Womanizer antes de o usares pela primeira vez e após cada utilização, a fim de reduzir o risco de infeções.

ASSISTÊNCIA AO CLIENTE

Para mais informações, visita o nosso website www.womanizer.com ou contacta o endereço care@womanizer.com.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo: WZ09B

Potência nominal: 100-240 V ~ 50/60 Hz

Potência: 5 V $\overline{=}$ 1 A

Contém uma bateria recarregável de iões de lítio.

Adaptador CA/CC não incluído.

CONTEÚDO

Womanizer Premium 2, cabo de carga USB, bolsa de armazenamento em algodão, 2 cabeças de estimulação, guia de início rápido, instruções de segurança.

ARMAZENAMENTO

Conservar num local seguro e seco, sem exposição direta à luz solar.

GARANTIA E GARANTIA VOLUNTÁRIA DO FABRICANTE

A WOW TECH EUROPE GMBH disponibiliza aos seus clientes uma garantia voluntária do fabricante para este produto, para além da garantia obrigatória a que os consumidores têm direito perante os vendedores.

As condições relativas à garantia voluntária do fabricante encontram-se no nosso website, em “Condições de Garantia”.

CUMPRIMENTO DAS NORMAS

Este aparelho cumpre com todas as normas relativas à compatibilidade eletromagnética (CEM). O dispositivo pode ser utilizado em segurança desde que seja usado corretamente e de acordo com as instruções dadas neste manual do utilizador.

PROTECÇÃO AMBIENTAL

Como distribuidores de dispositivos eletrónicos, somos legalmente obrigados a aceitar a devolução gratuita de dispositivos eletrónicos e elétricos usados. Declaramos expressamente que o utilizador tem a obrigação legal de devolver as baterias usadas. Nunca coloque os dispositivos eletrónicos ou baterias no lixo doméstico. O símbolo que se segue, que também se encontra nos nossos artigos eletrónicos, destina-se especificamente a lembrar este facto.


FABRICANTE

WOW Tech Europe GmbH,
Friedenstrasse 91 / 91 a, 10249 Berlin, Alemanha


A WOW Tech Europe GmbH reserva-se o direito de introduzir alterações técnicas e alterações ao design destinadas a melhorar o dispositivo.

Distribuído na América do Norte pela WOW TECH Canada Ltd. 1545 Carling Avenue, Suite 401, Ottawa ON, Canadá K1Z 8P9

www.wowtech.com Concebido na Alemanha. Fabricado na China em 2021. Manual redigido em 02/2021. Versão 1.

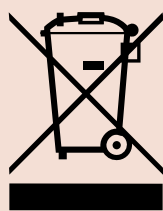

AINDA QUERES MAIS?

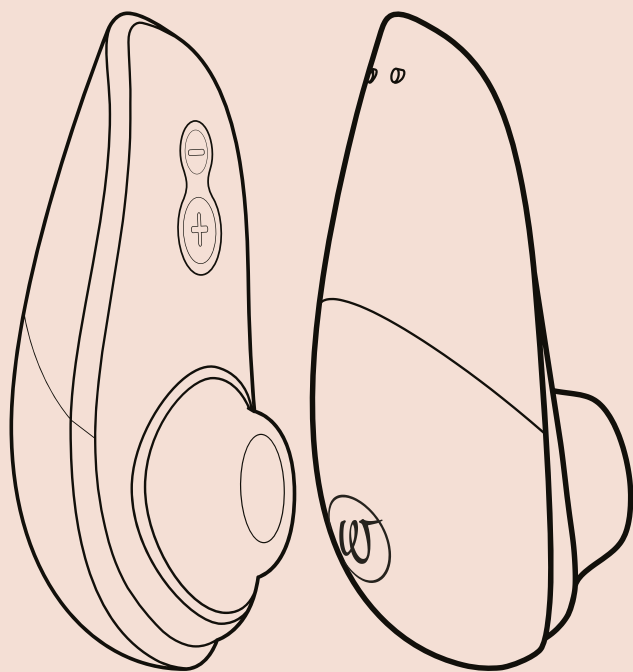

**Pleasure Air
Technology**




Travel cover



**Intensity
levels**

Liberty

Your travel companion

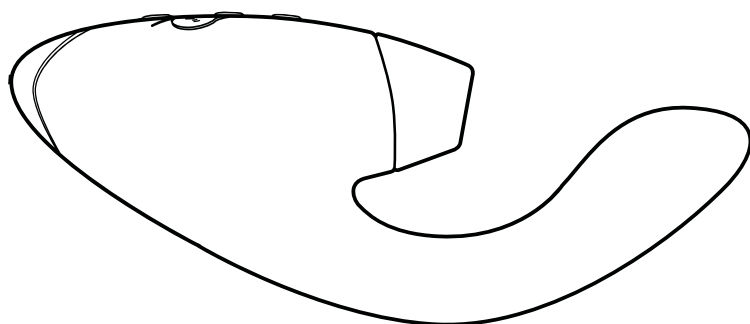

**Pleasure Air
Technology**



Vibrator



Smart Silence

DUO

Double your Pleasure



#IMASTURBATE

Ciao!

Grazie per aver scelto Womanizer!


Benvenuta in un mondo di esperienze sensuali che arricchiranno la tua vita. Scegliendo WOMANIZER, non solo avrai la certezza di raggiungere orgasmi pazzeschi, ma riscoprirai anche il desiderio di provare piacere.

Goditi il tuo WOMANIZER. Un orgasmo dopo l'altro.



Vai, amati!



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
ISTRUZIONI PER L'USO
SMART SILENCE
AUTOPILOT
RICARICA
PULIZIA
INFORMAZIONI GENERALI

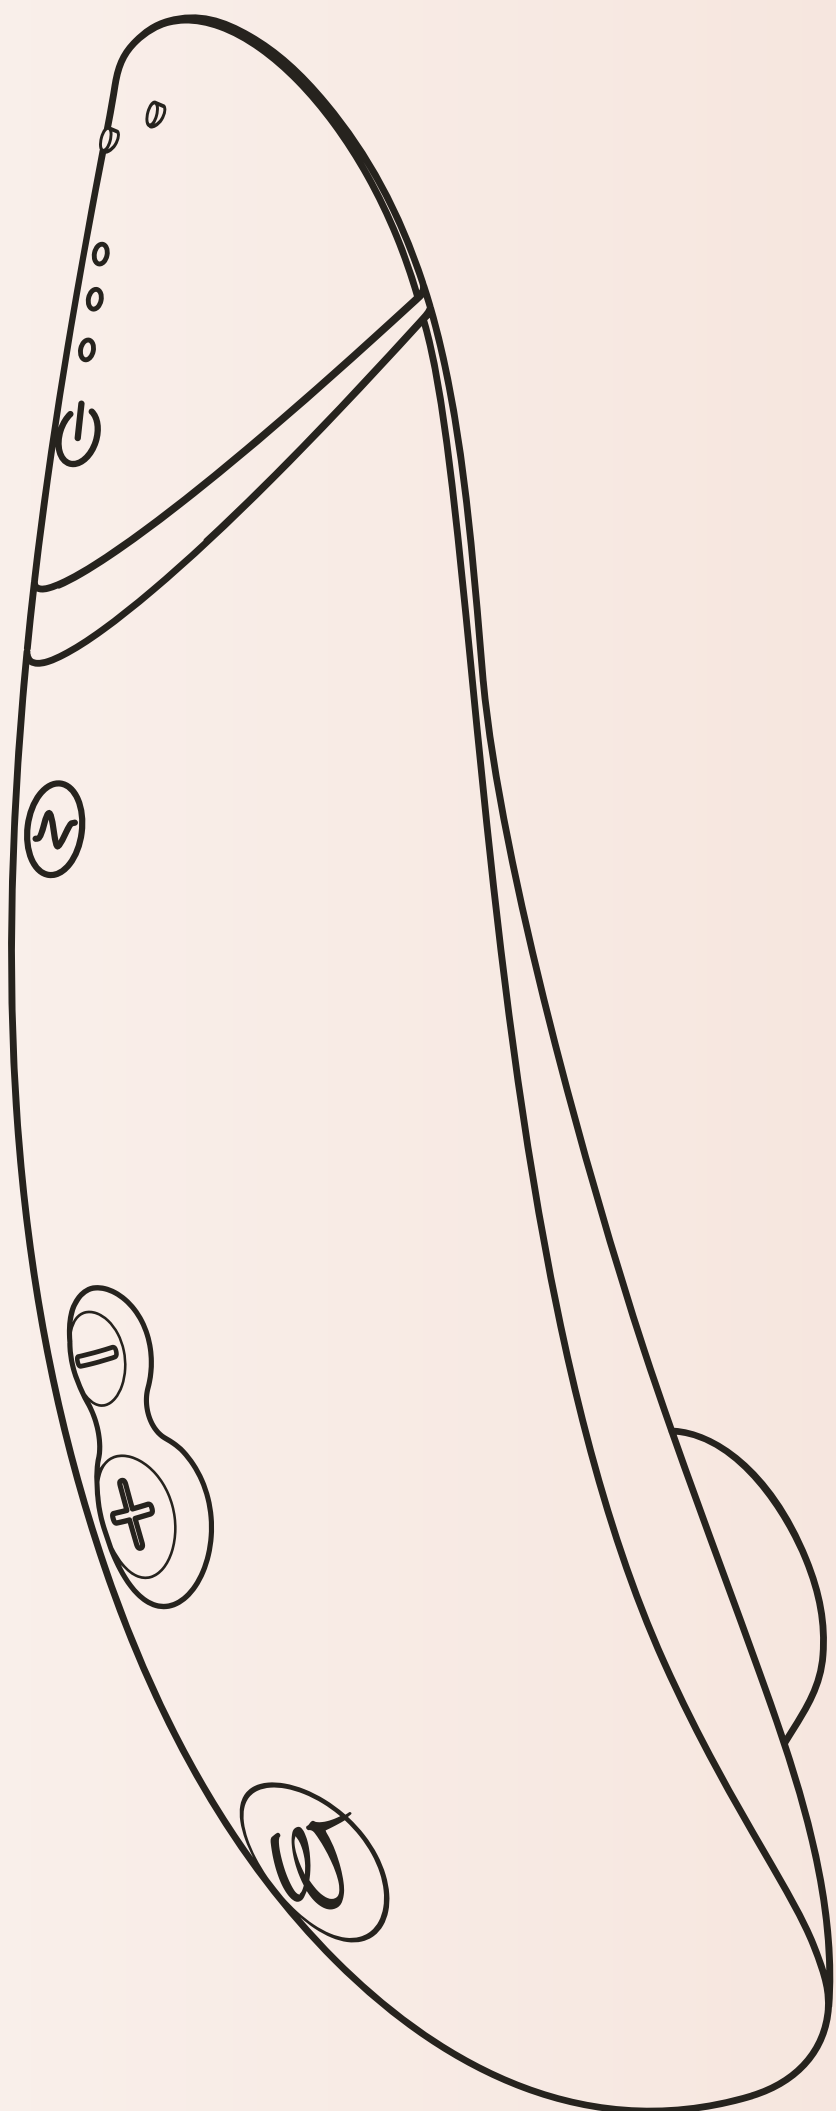

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

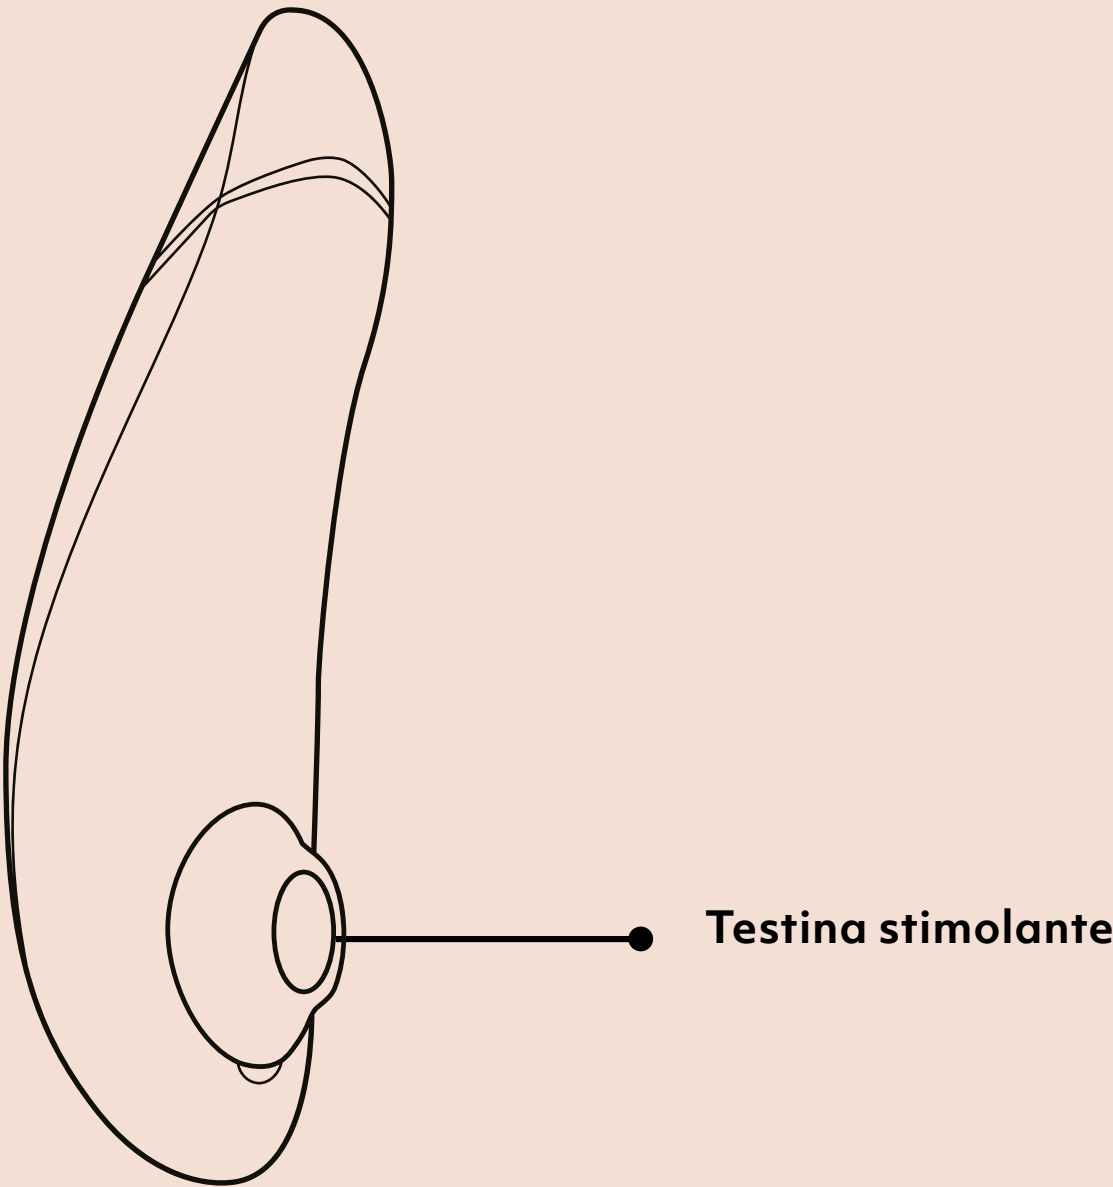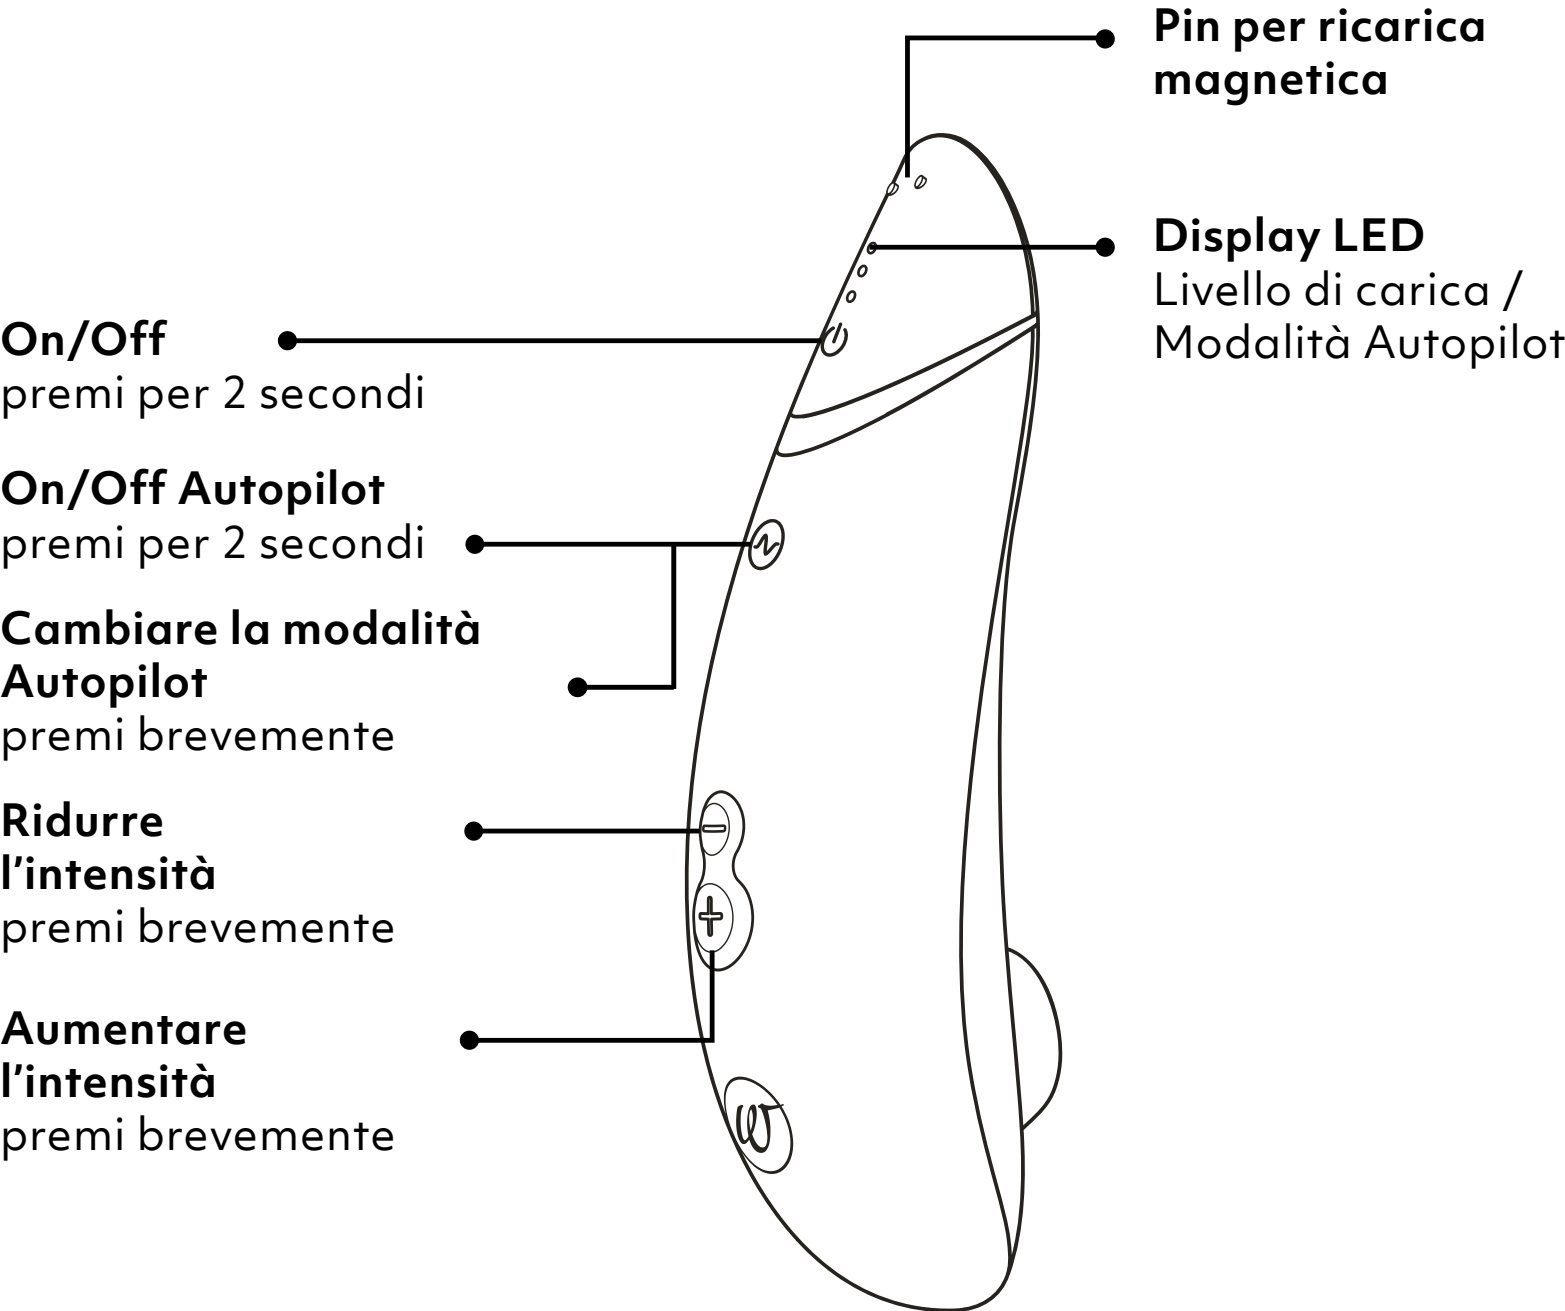


ISTRUZIONI PER L'USO

1. Accensione


Premi per
2 secondi

I LED ti indi-
cheranno che il
prodotto è stato
acceso.

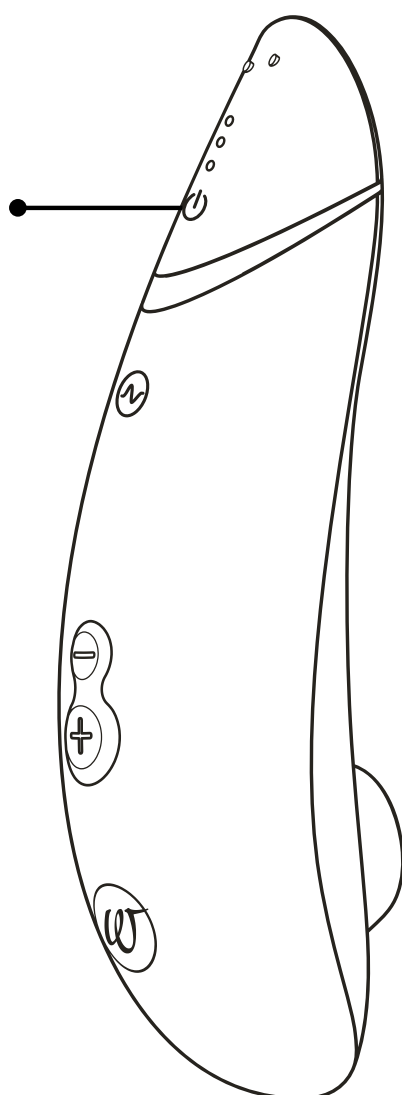


2. Uso

Avvolgi il clitoride con la testina di stimolazione per iniziare il tuo viaggio.

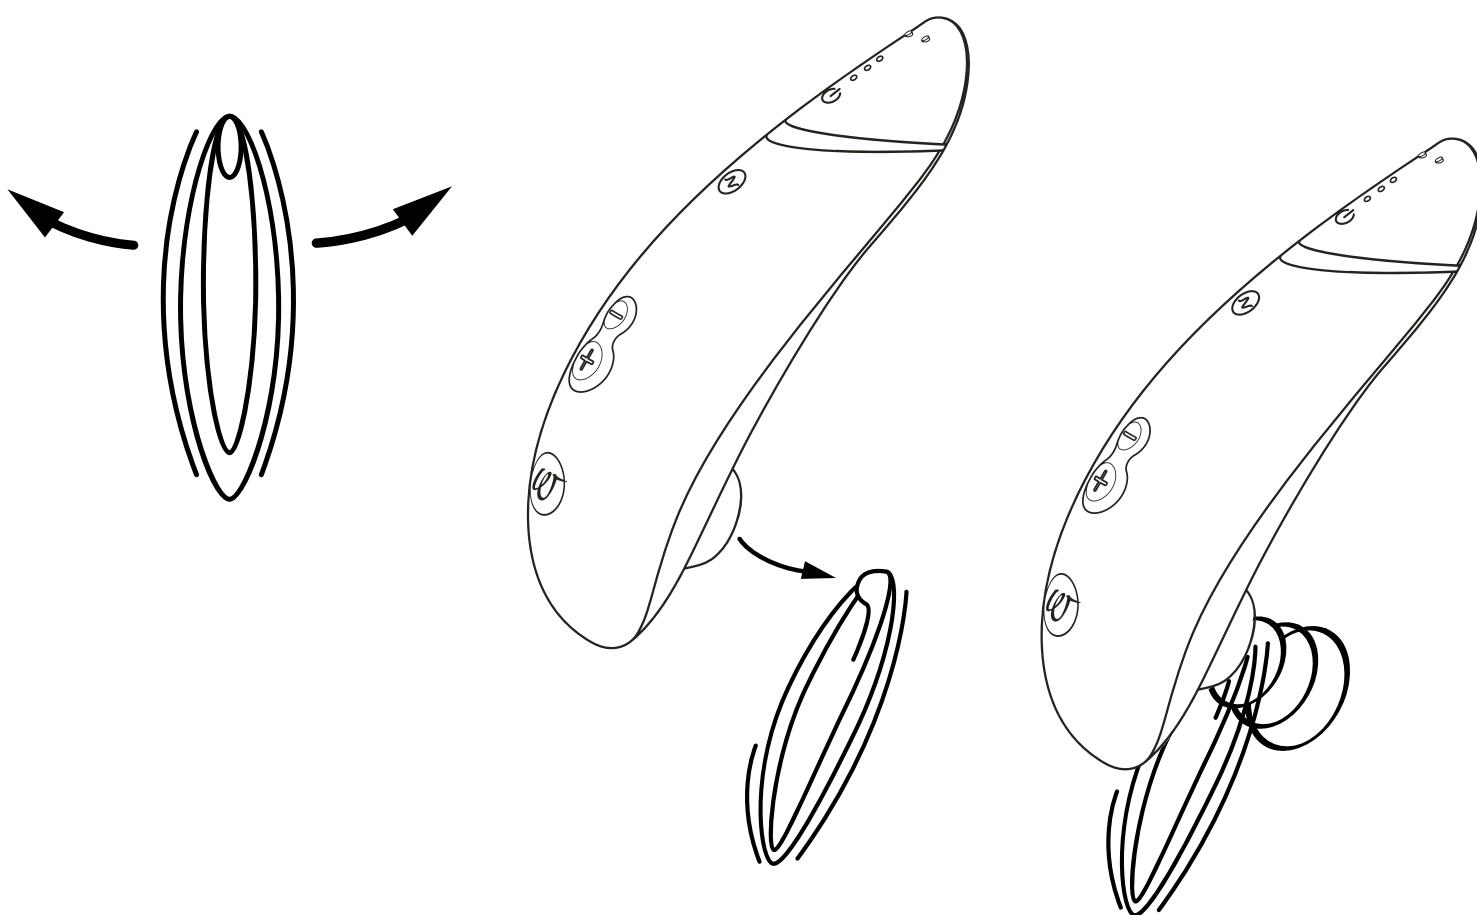


Un piccolo consiglio:

se ti accorgi che la testina di stimolazione non è quella più adatta alle tue esigenze, puoi alternare le due testine (S o M) in dotazione per creare il piacere su misura per te.

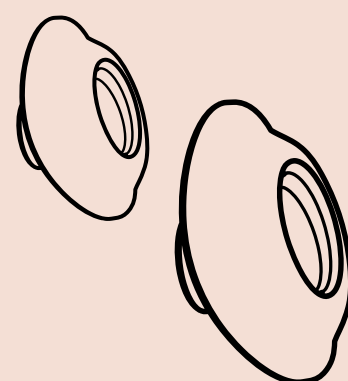

SMART SILENCE


Il modello PREMIUM si accende solo quando è quasi a contatto con la pelle. La funzione Smart Silence si accende di default. Quando accendi il tuo Womanizer, assicurati di non toccare la testina di stimolazione, altrimenti la funzione Smart Silence non è garantita.

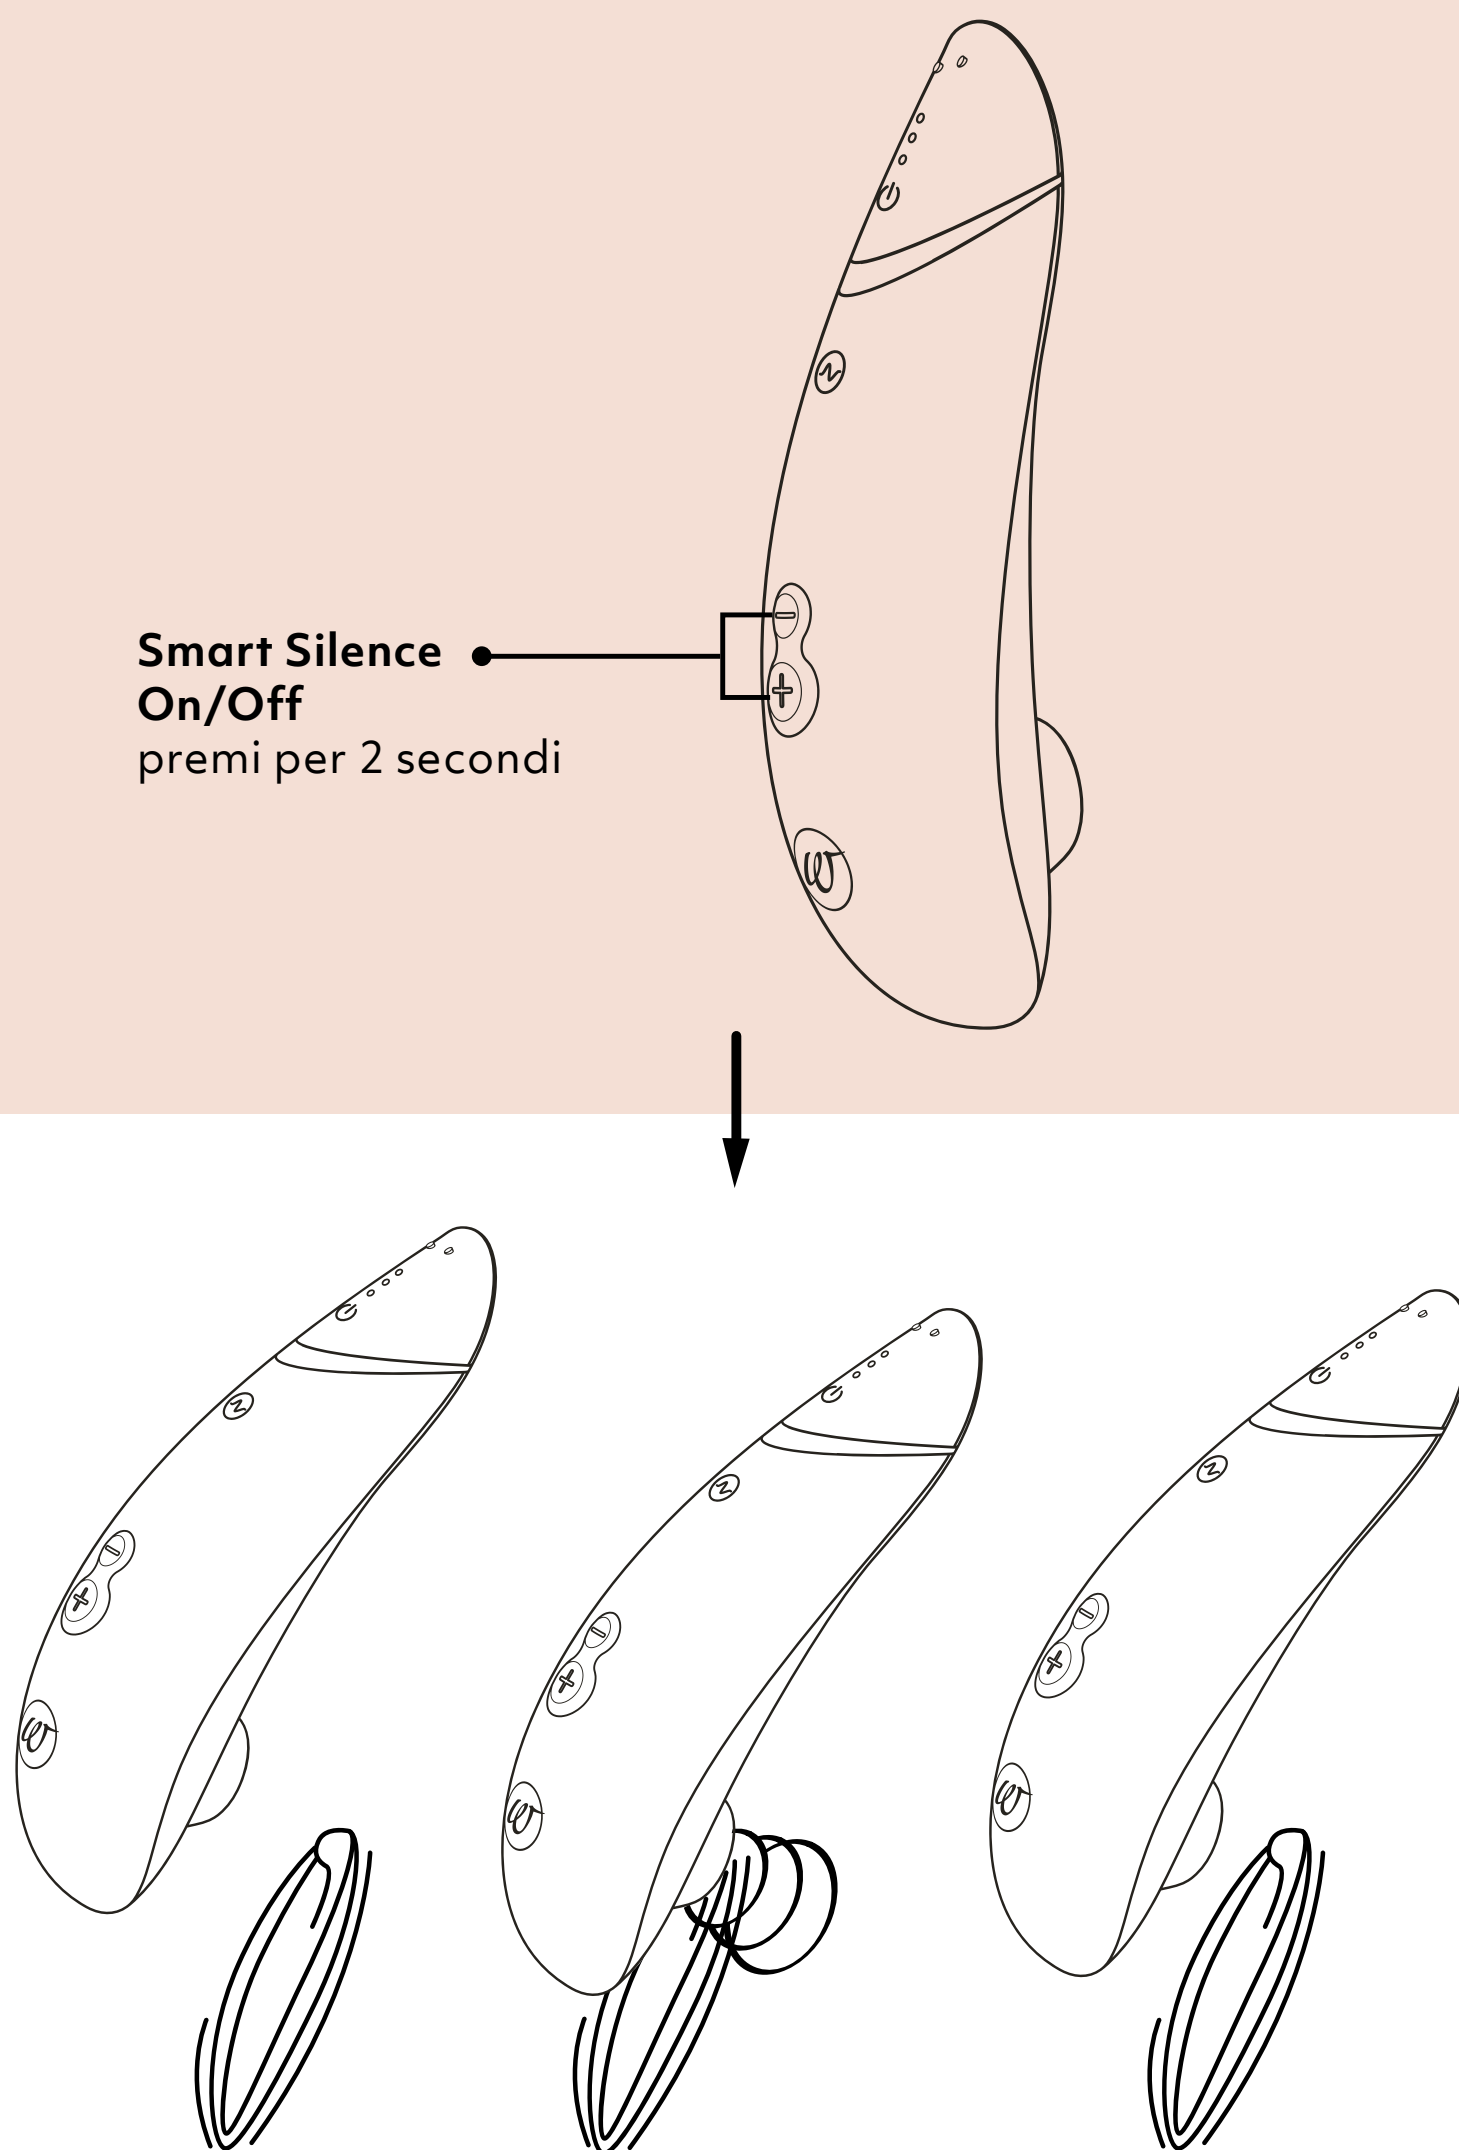

Se la funzione Smart Silence non funziona, spegni il tuo Womanizer, attacca il cavo caricabatteria e fai caricare il prodotto per qualche secondo. È in corso il reset del tuo Womanizer. Rimuovi il cavo e riaccendi il prodotto.


3.Cambio di intensità

Aumentare
premi brevemente

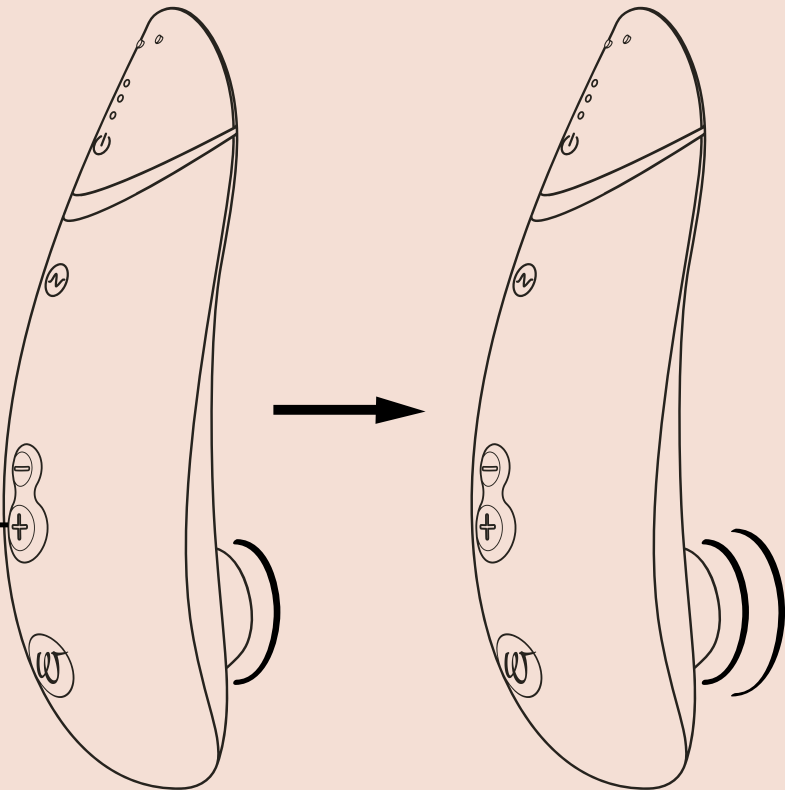


14  Livelli di intensità

Ridurre
premi brevemente

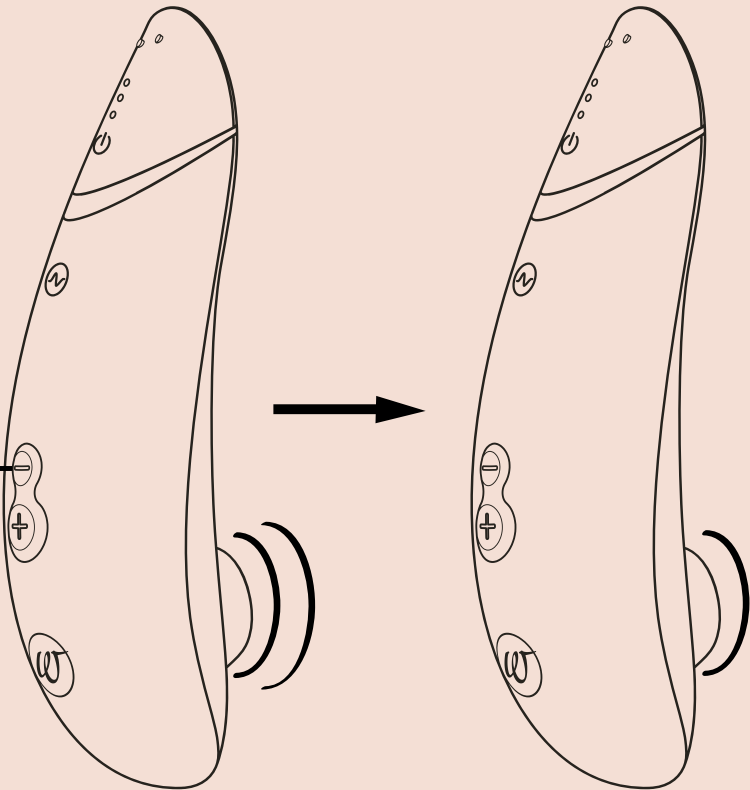

4. Spegner

premi per
2 secondi

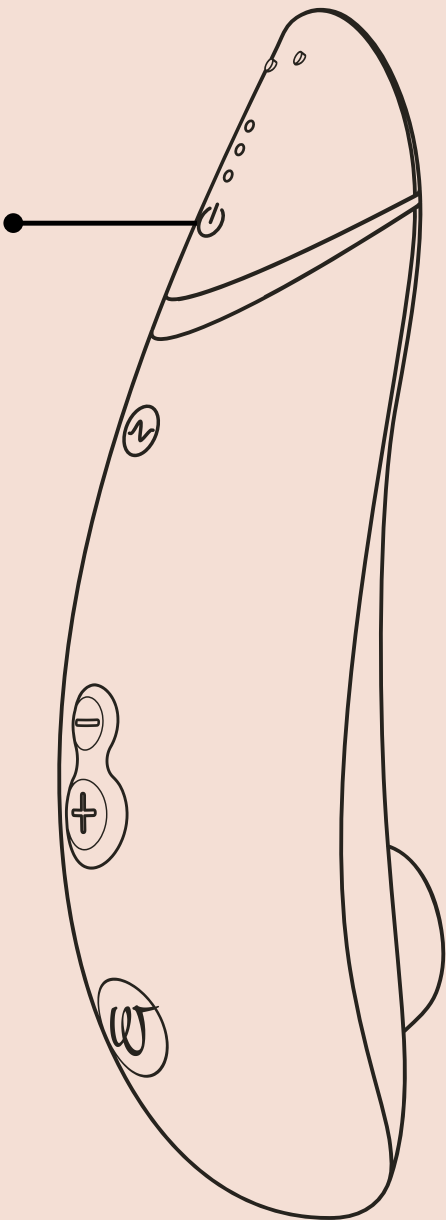


AUTOPILOT

Abbandona il controllo e lascia che sia il tuo Womanizer a pensare a te.

On/Off Autopilot
premi per 2 secondi

Cambiare la modalità Autopilot
premi brevemente

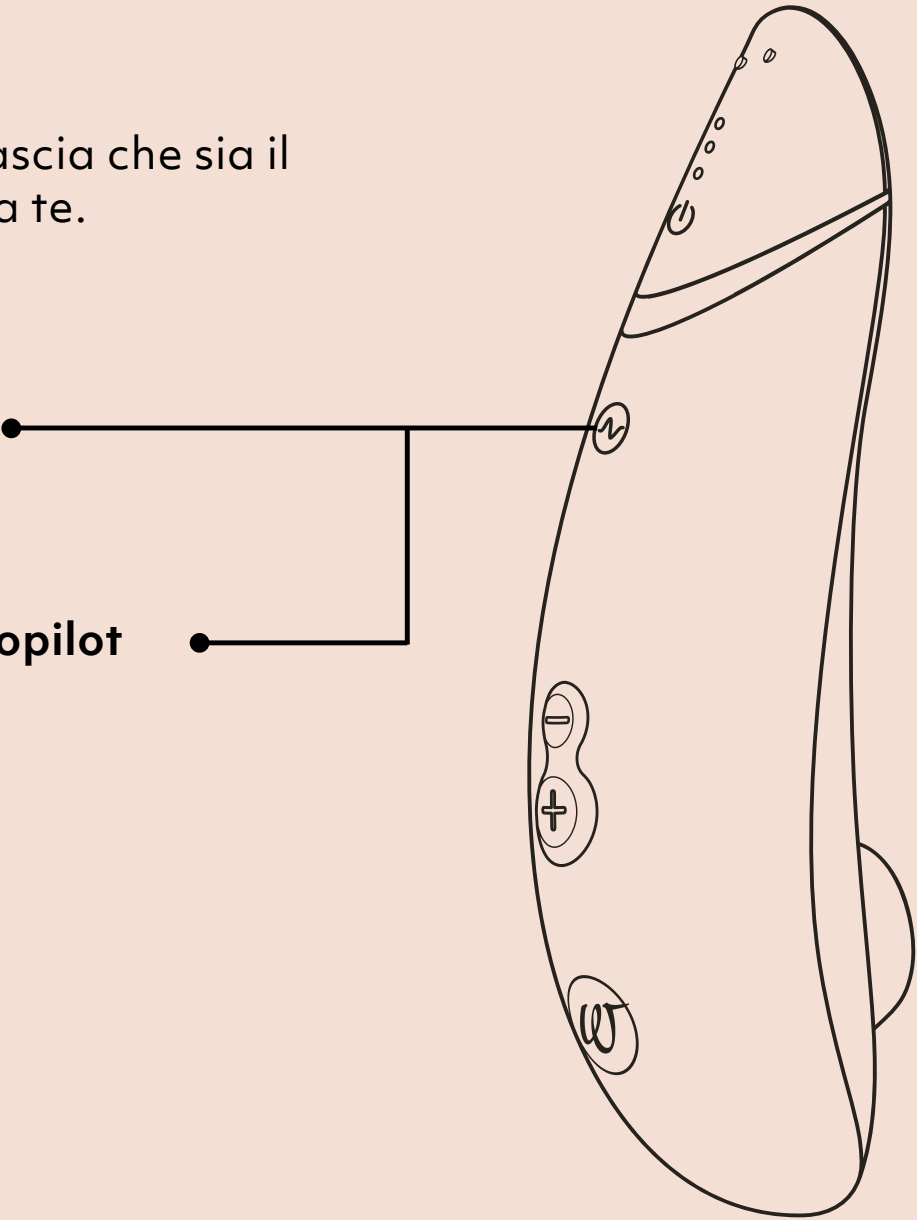

Display LED
Modalità Autopilot

○
○
☀
Modalità Soft
Livelli di intensità da 1-6
la prima luce lampeggia


○
☀
☀
Modo Médio
Livelli di intensità da 6-11
la prima e la seconda luce lampeggiano

☀
☀
☀
Modo Intenso
Livelli di intensità da 9-14
tutte le luci lampeggiano

Premendo per due secondi il pulsante dedicato, si avvia la funzione Autopilot. Il dispositivo ti dà un feedback tattile e visivo. Così sai che la funzione Autopilot è attiva. Lo stesso accade quando la disattivi.

RICARICA

Prima di inaugurarlo, ti invitiamo a caricare il tuo Womanizer. E ricorda di ricaricarlo regolarmente, per garantire una lunga durata della batteria.

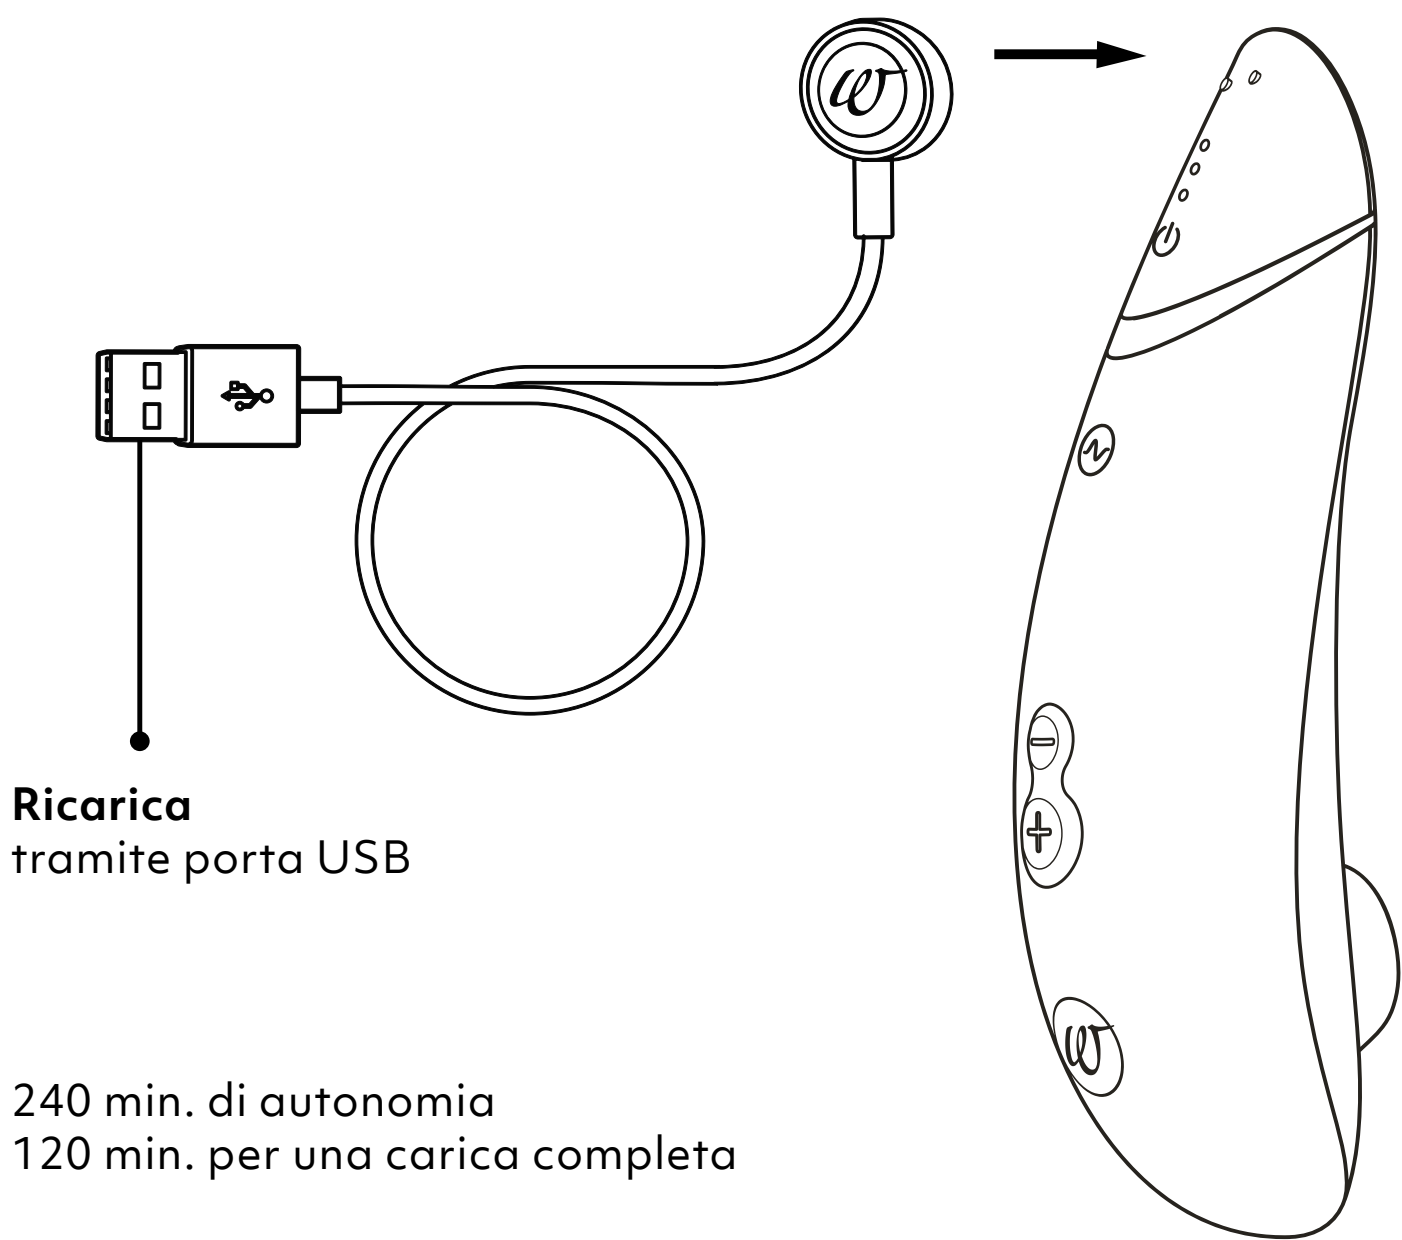

Ricarica
tramite porta USB

240 min. di autonomia
120 min. per una carica completa

Display LED
Livello di carica

carica completa




metà carica




quasi scarico




PULIZIA

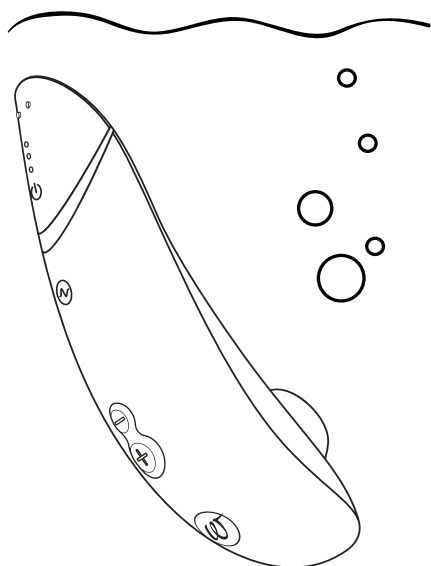


lavalo sotto
l'acqua corrente

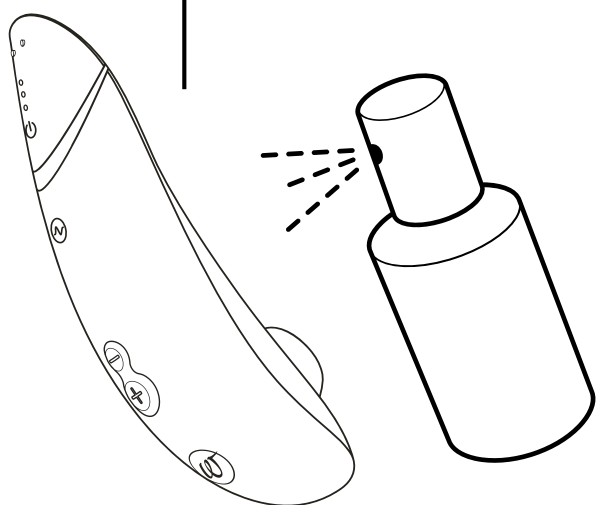


Applicare detergente
speciale

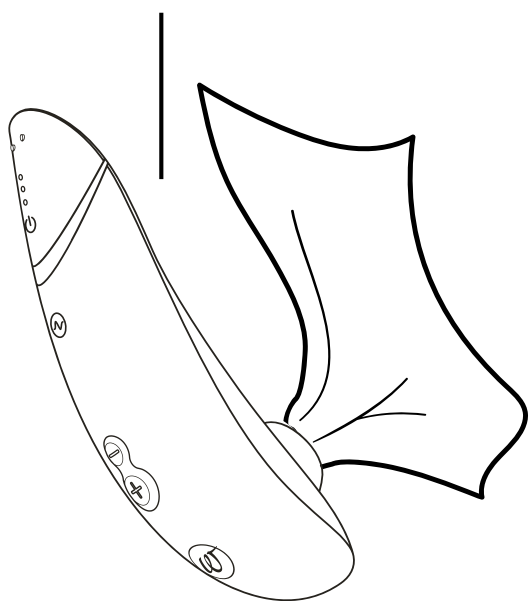


Asciugare

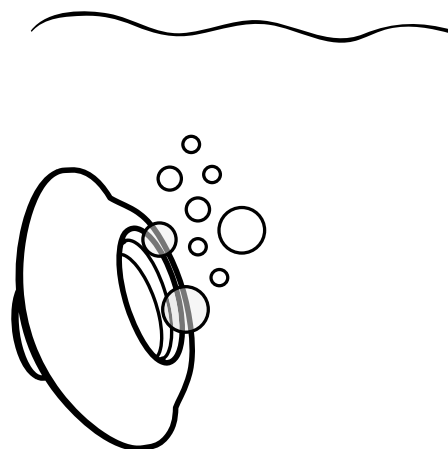

lavalo sotto
l'acqua corrente

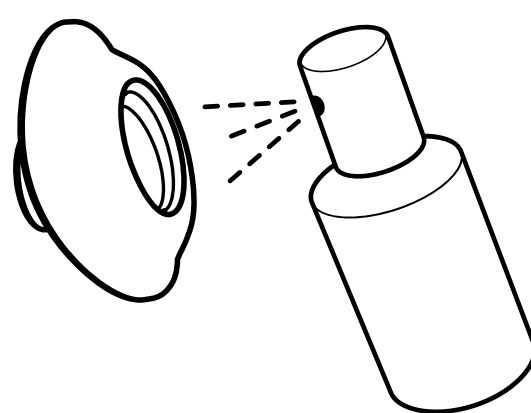

Applicare detergente
speciale

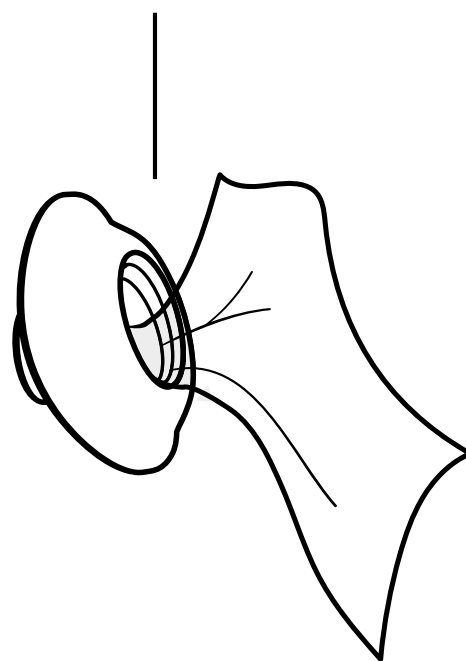

Asciugare



Waterproof
IPX7

INFORMAZIONI GENERALI

ATTENZIONE

Leggi attentamente le istruzioni di sicurezza per maggiori informazioni. Pulisci accuratamente il tuo Womanizer prima di inaugurarlo e dopo ogni uso, per ridurre il rischio di infezioni.

CUSTOMER CARE

Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.womanizer.com o contattaci all'indirizzo care@womanizer.com.

SPECIFICHE TECNICHE

Modello: WZ09B

Potenza nominale: 100-240 V ~ 50/60 Hz

Potenza in uscita: 5V $\Rightarrow$ 1A

Contiene una batteria ricaricabile agli ioni di litio

Adattatore AC/DC non incluso.

CORREDO DI FORNITURA

Womanizer Premium 2, cavo di ricarica USB, pochette di cotone, 2 testine di stimolazione, guida d'uso rapida, istruzioni di sicurezza.

CONSERVAZIONE

Conservare in un luogo sicuro e asciutto al riparo dalla luce diretta del sole.

GARANZIA E GARANZIA VOLONTARIA DEL PRODUTTORE

Per questo prodotto, WOW TECH EUROPE GMBH offre una garanzia volontaria del produttore, in aggiunta alla garanzia di legge a cui l'acquirente ha diritto nei confronti del venditore. I termini e le condizioni della garanzia volontaria del produttore sono consultabili sul nostro sito web alla voce "Warranty Conditions".

CONFORMITÀ A NORME

Questo dispositivo è conforme alle norme riguardanti la compatibilità elettromagnetica (EMC). L'utilizzo del dispositivo è sicuro a condizione che venga usato correttamente e nel rispetto delle istruzioni fornite in questo manuale.

PROTEZIONE AMBIENTALE

Essendo distributori di dispositivi elettronici, siamo legalmente tenuti ad accettare gratuitamente la restituzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche da smaltire. Ti informiamo esplicitamente che, in veste di utilizzatore, sei obbligato per legge a restituire le batterie usate. I dispositivi elettronici o le batterie non devono mai essere smaltiti con i normali rifiuti domestici.

Per ricordartelo, anche sui nostri dispositivi elettronici è riportato il simbolo che vedi qui sotto.


PRODUTTORE

WOW Tech Europe GmbH,
Friedenstrasse 91 / 91 a, 10249 Berlin, Germany


WOW Tech Europe GmbH reserves the right to make technical changes and changes to the design that serve to improve the device.

Distribuito in Nord America da WOW TECH Canada Ltd. 1545 Carling Avenue, Suite 401, Ottawa ON, Canada K1Z 8P9

www.wowtech.com Progettato in Germania. Made in China nel 2021. Manuale pubblicato a 02/2021. Versione 1.

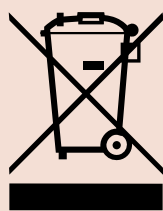

NE VUOI ANCORA?

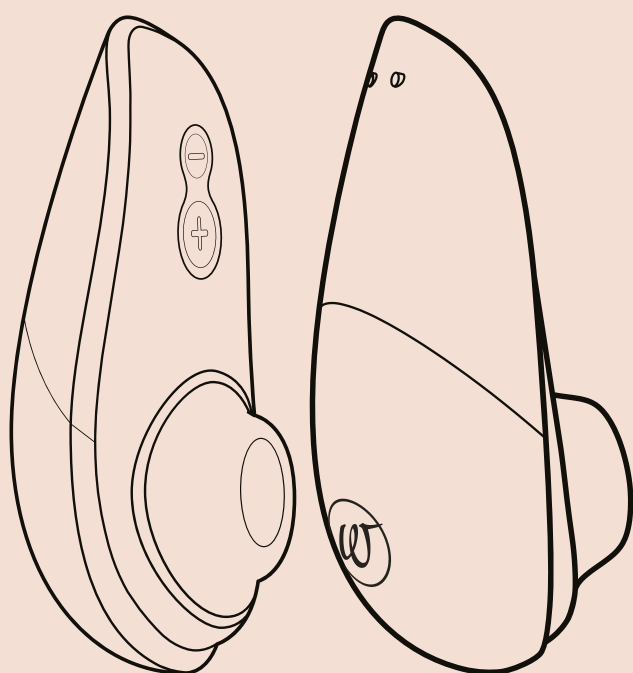

**Pleasure Air
Technology**




Travel cover



**Intensity
levels**

Liberty

Your travel companion

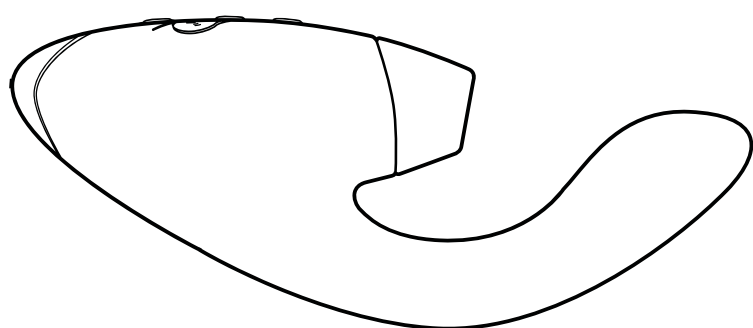

**Pleasure Air
Technology**



Vibrator



Smart Silence

DUO

Double your Pleasure



#IMASTURBATE

Hej!

Tak fordi du valgte Womanizer


Velkommen til en verden fuld af sanselige oplevelser, der vil berige dit liv. Ved at vælge WOMANIZER er du ikke kun garanteret orgasmer, der er uden sammenligning - men også en helt ny lyst til nydelse.

Nyd din WOMANIZER - den ene orgasme efter den anden.



Af sted, elsk dig selv!



PRODUKTBESKRIVELSE
SÅDAN BRUGES PRODUKTET
SMART SILENCE
AUTOPILOT
OPLADNING
RENGØRING
GENEREL INFORMATION

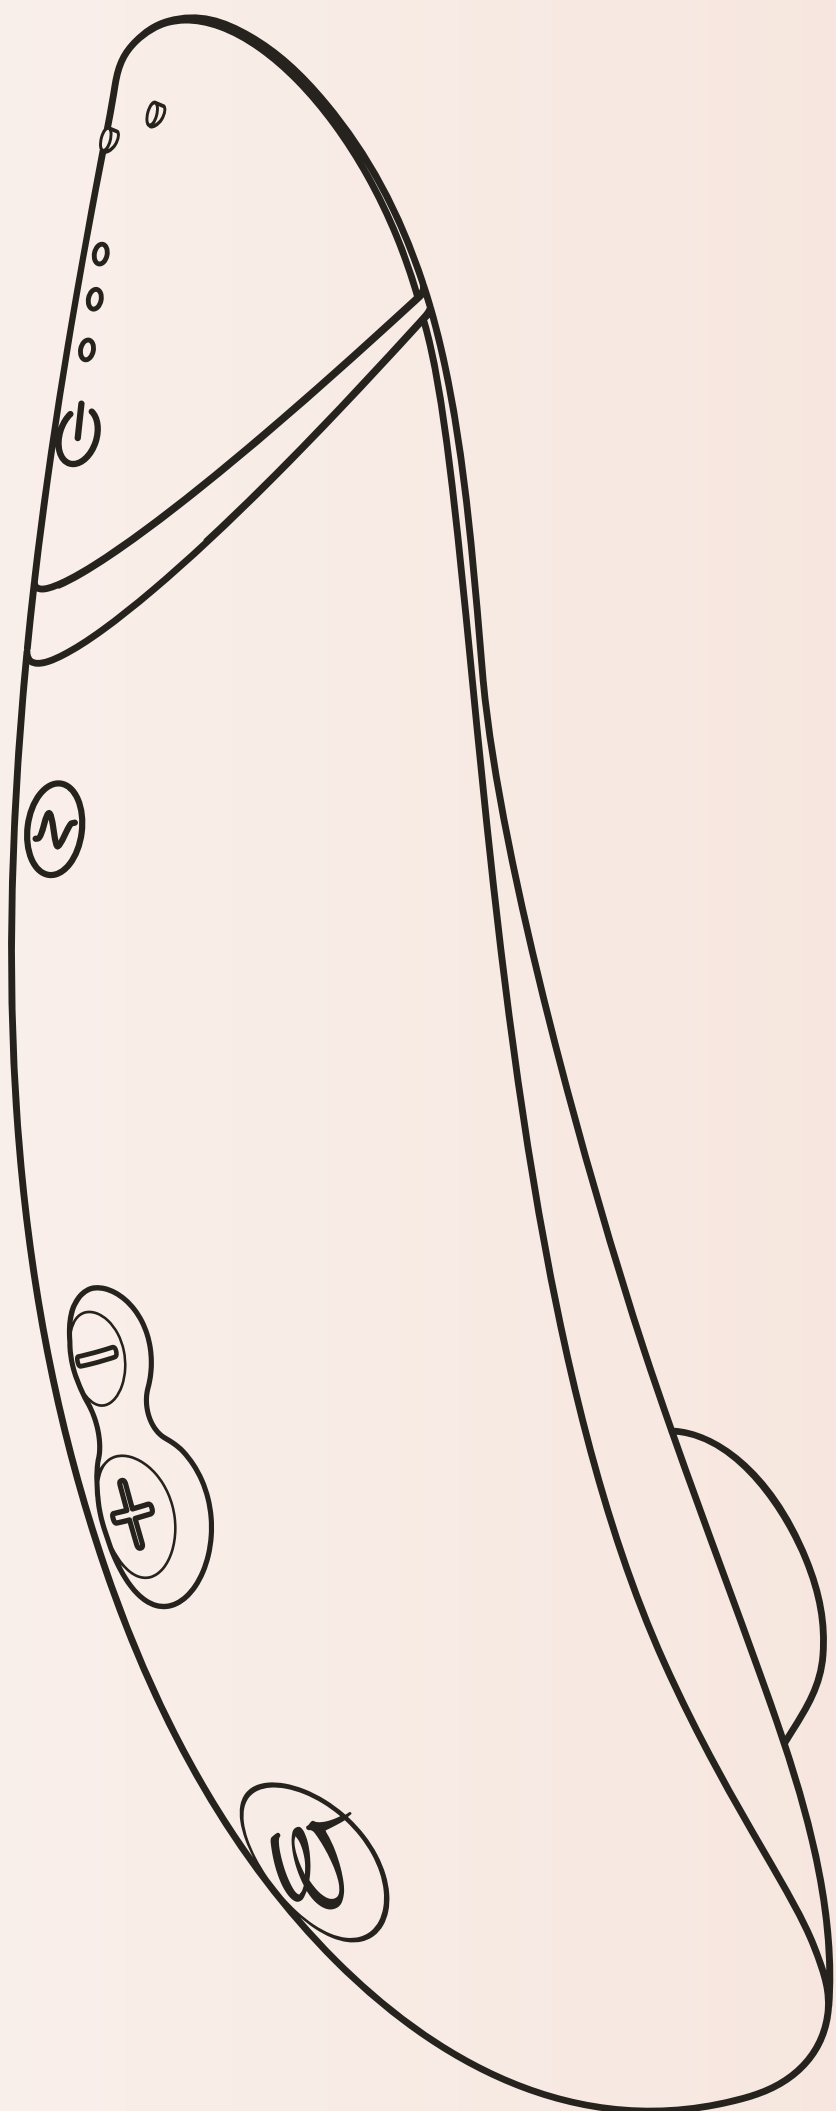

PRODUKTBESKRIVELSE

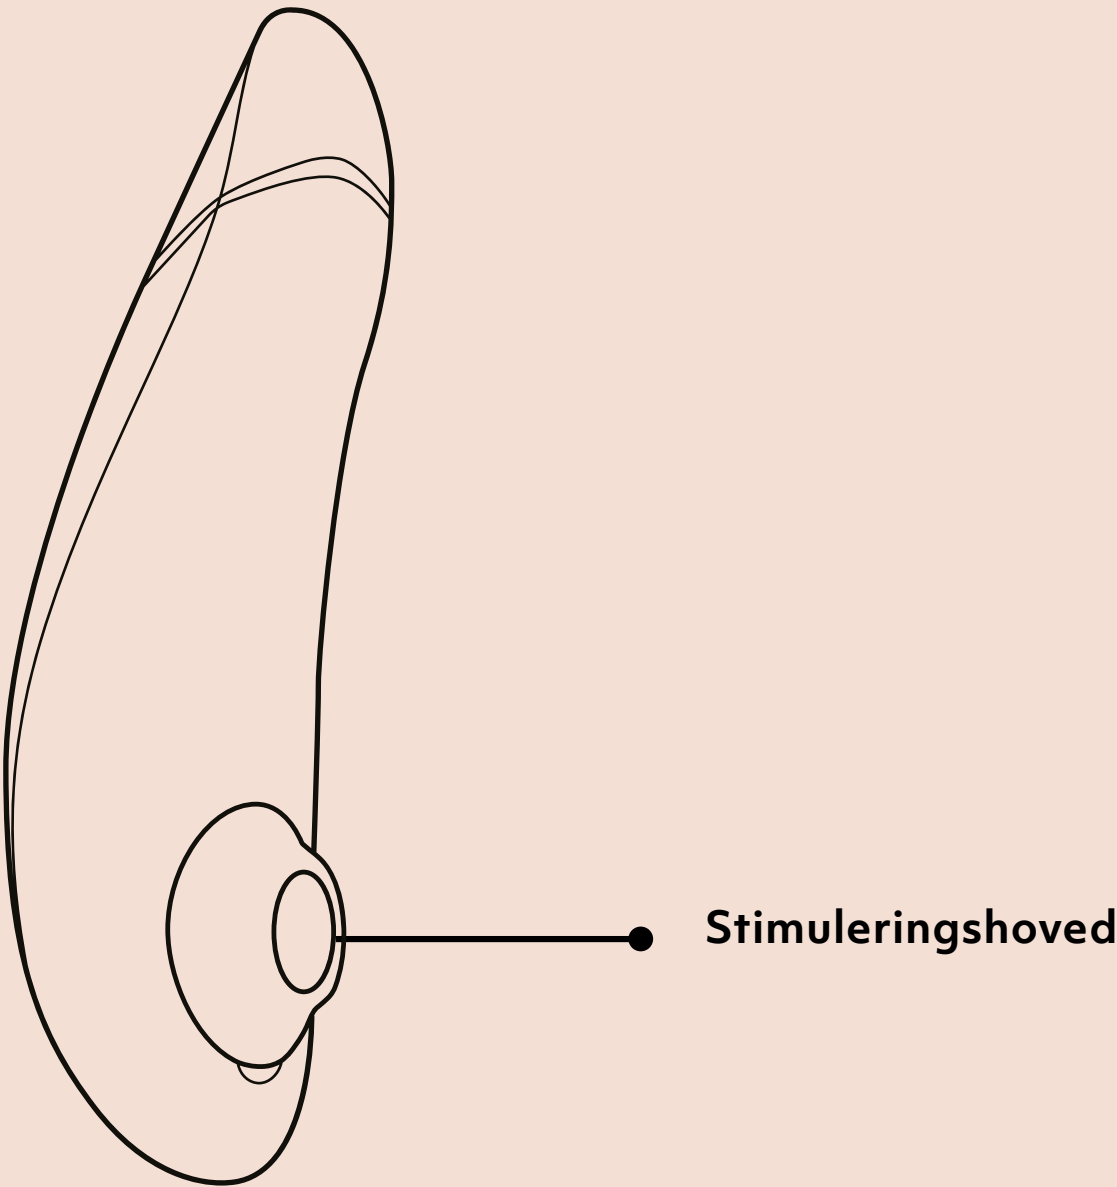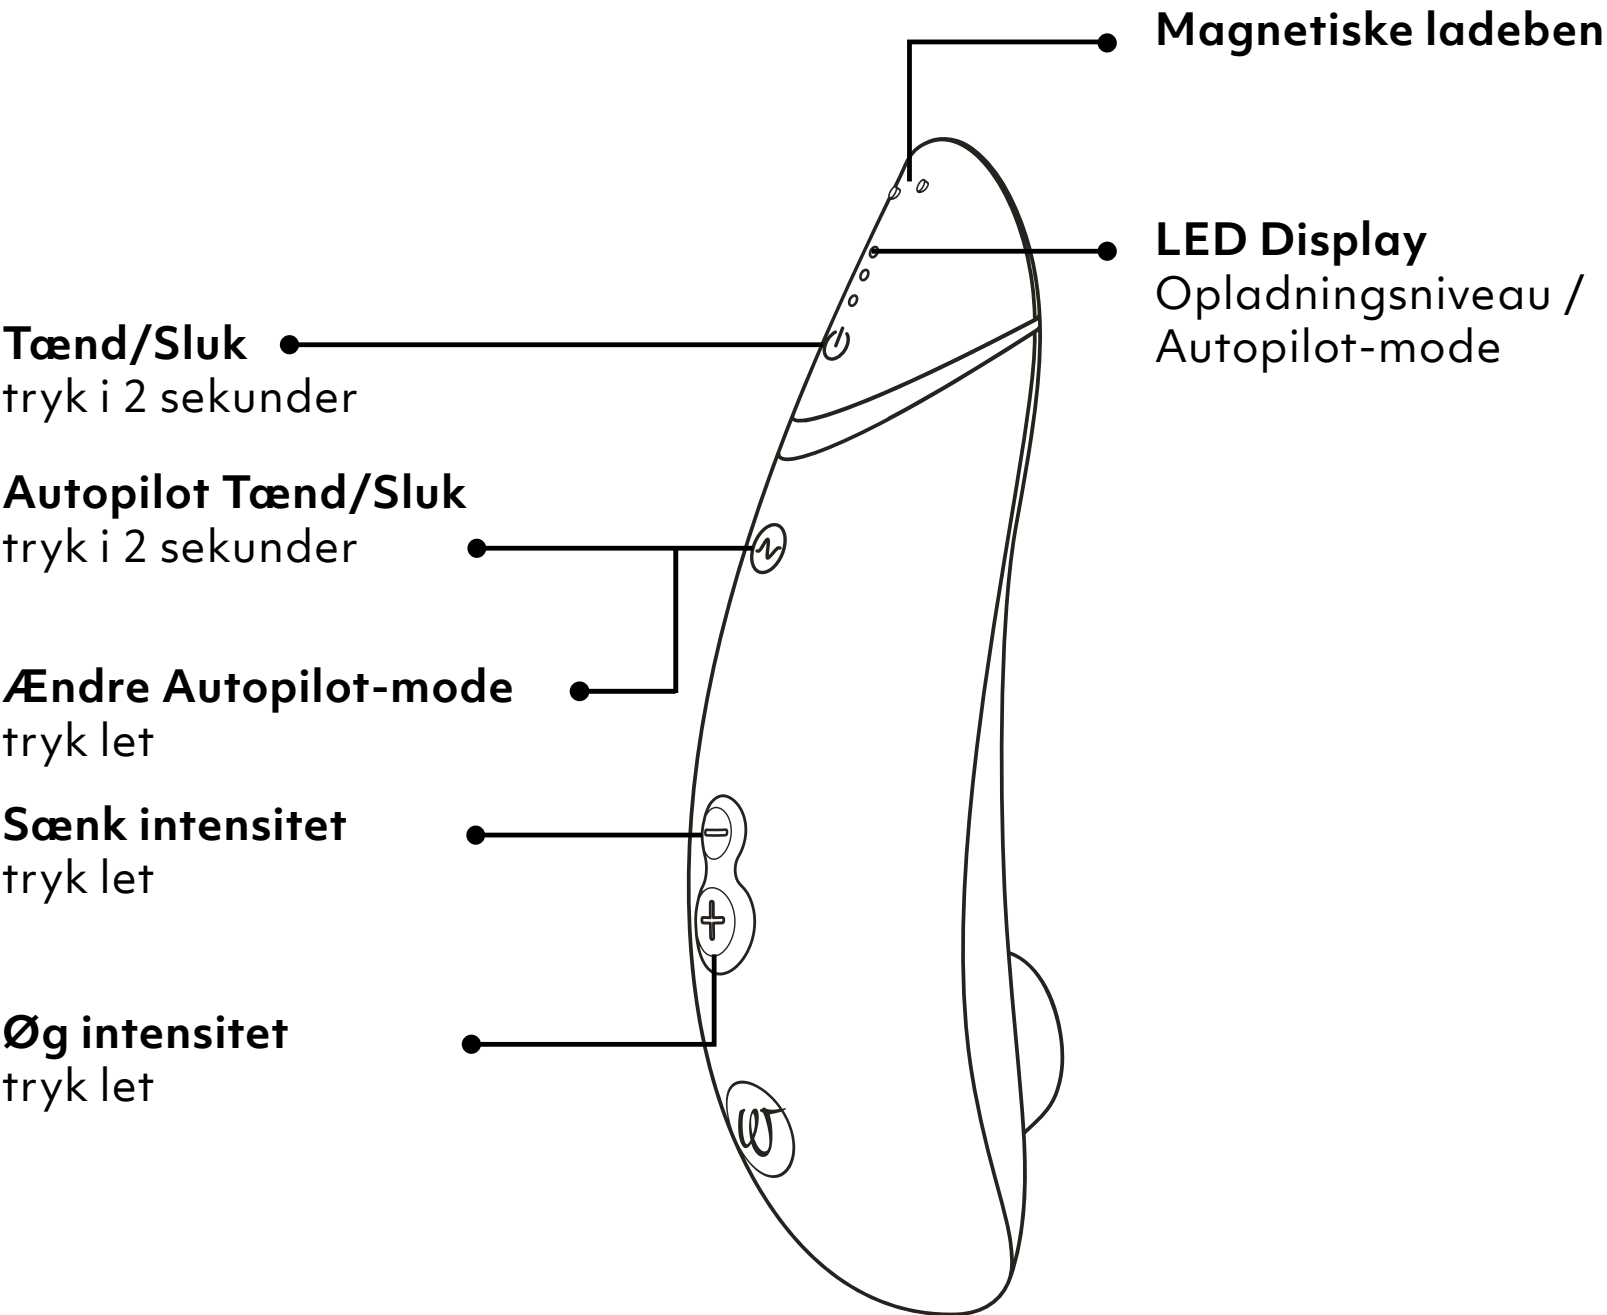


SÅDAN BRUGES PRODUKTET

1. Tænd


Tryk i
2 sekunder

LED'ene vil
indikere, at
produktet er
tændt.

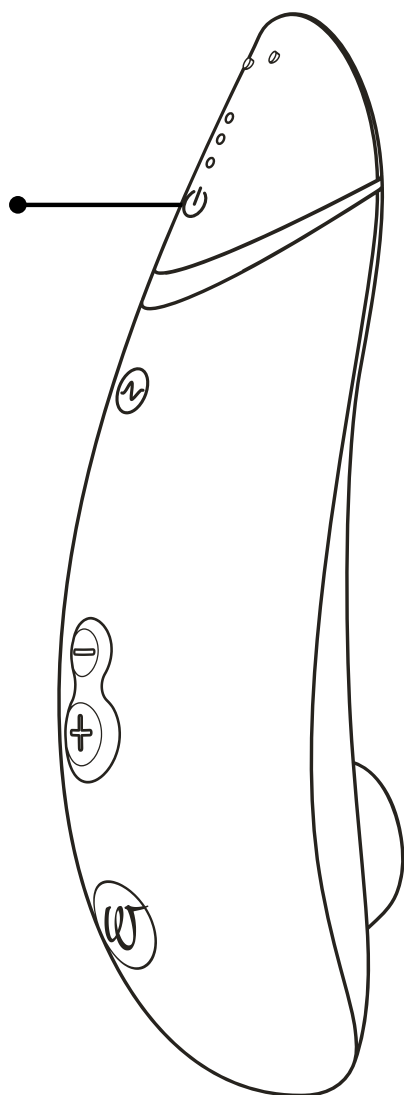


2. Anvendelse

Omgiv din klitoris med stimuleringshovedet, og så begynder din rejse.

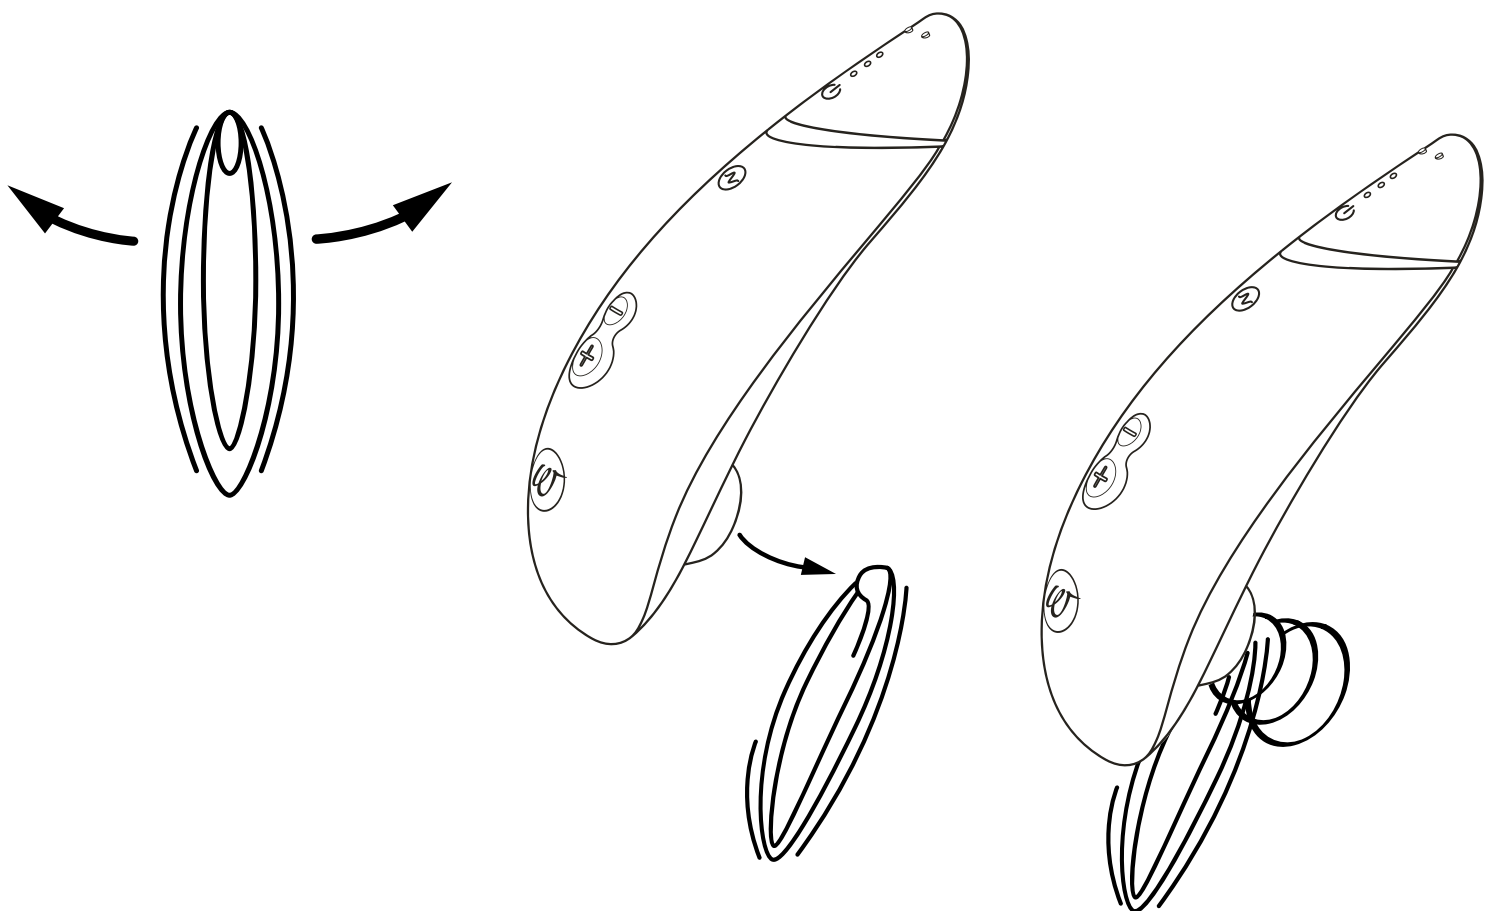

Et lille fif:



Hvis du mærker, at stimuleringstilbehøret endnu ikke har den optimale pasform, skifter du mellem de to stimuleringstilbehør (S eller M), der følger med enheden, for at skabe den bedste følelse for dig.

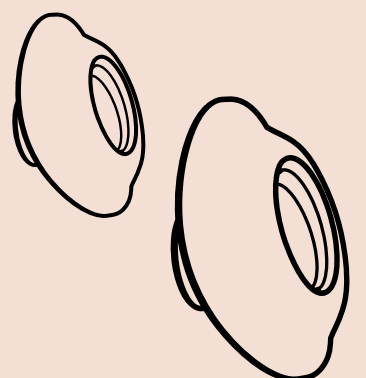

SMART SILENCE

PREMIUM tænder kun, når det næsten rører din hud. Smart Silence tændes som standard. Bemærk, at når du tænder for din Womanizer, må du ikke røre ved stimuleringstilbehøret, da Smart Silence-funktionen ellers ikke er garanteret.


Smart Silence
Tænd/Sluk
tryk i 2 sekunder

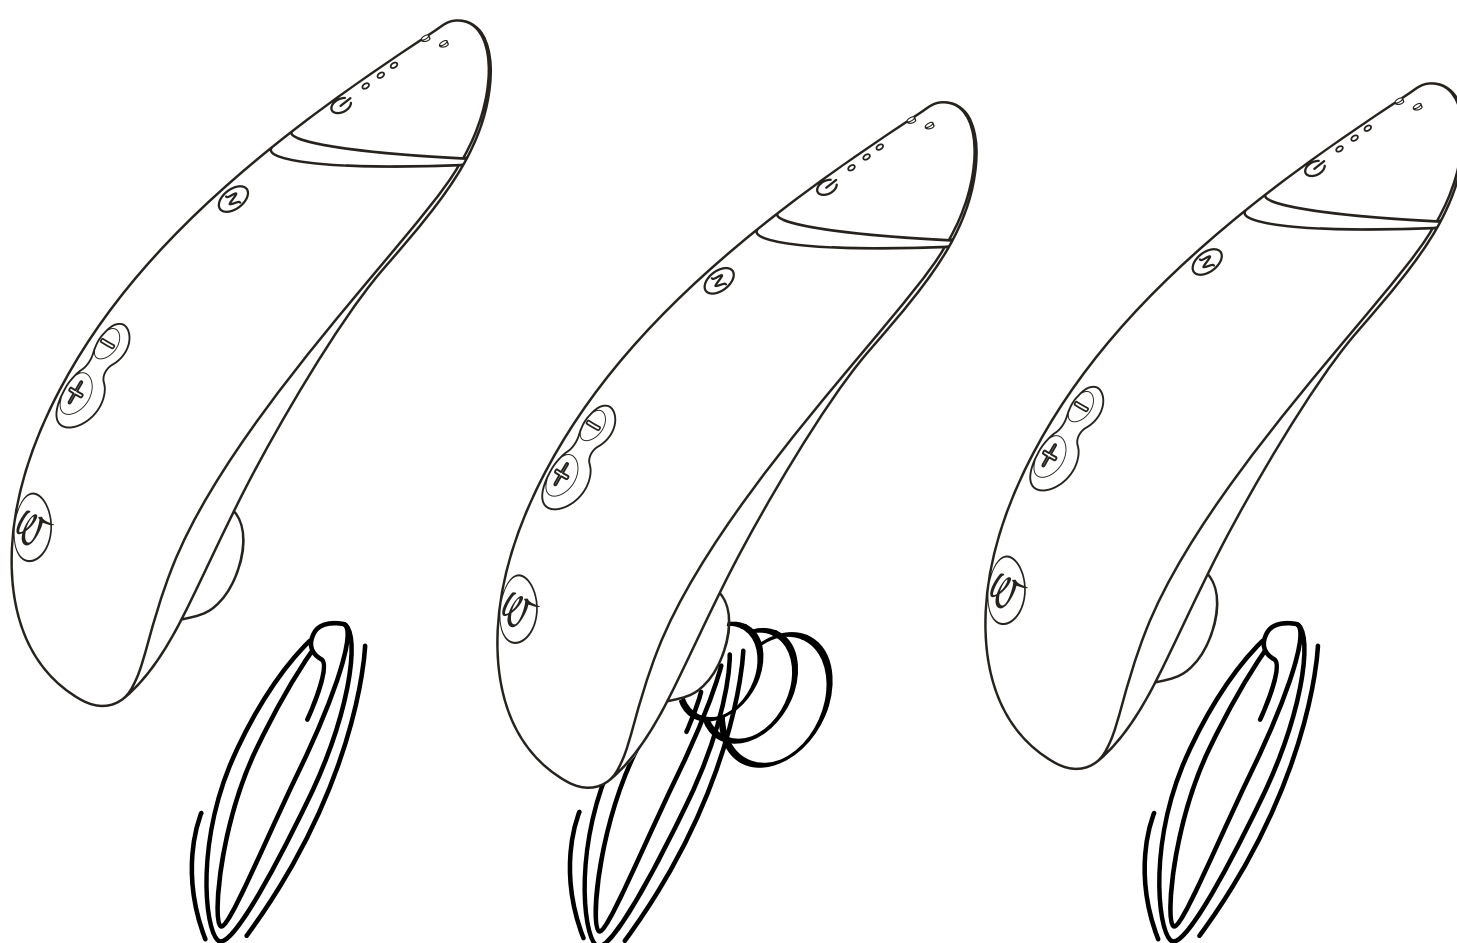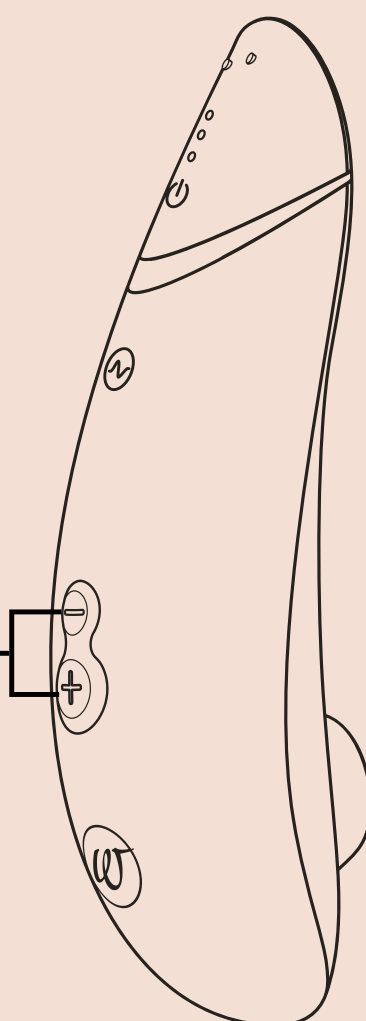

Hvis Smart Silence ikke fungerer, slukker du for din Womanizer, tilslutter ladekablet og lader produktet oplades i et par sekunder. Din Womanizer nulstilles nu. Fjer ladekablet, og tænd for produktet igen.


3.Skift styrke

Forøg tryk let

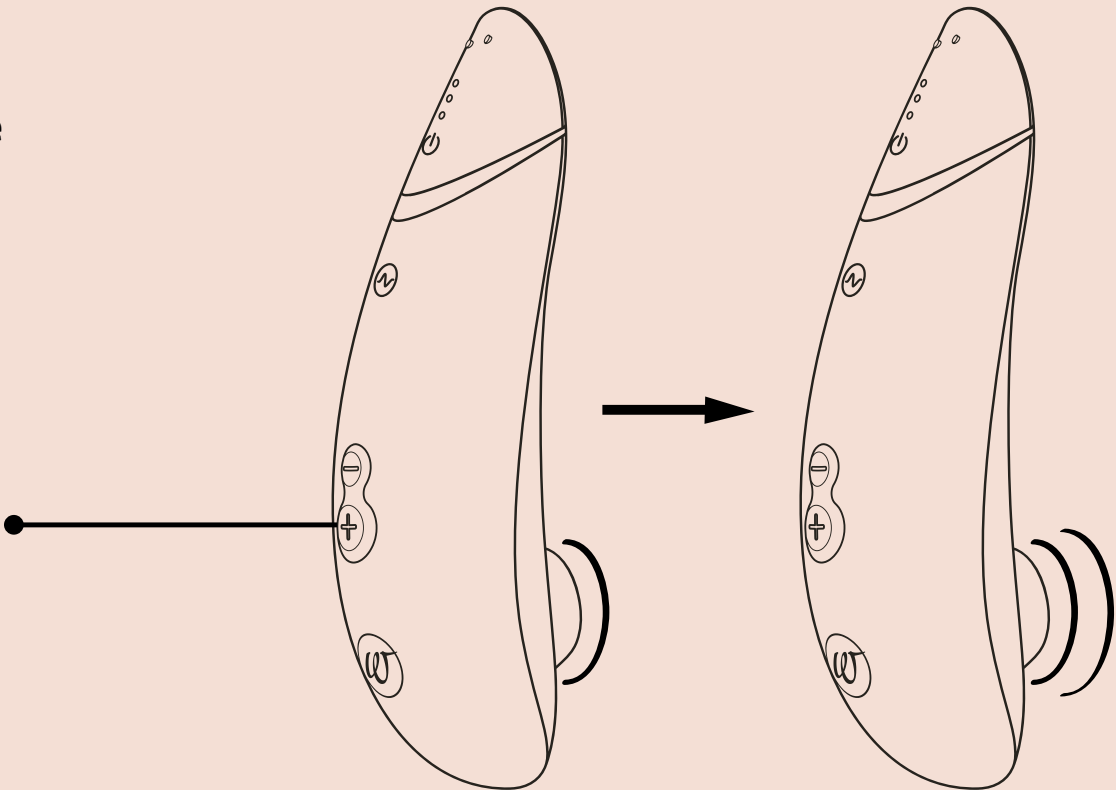


14 ⇄ Styrkeniveauer

Sænk tryk let

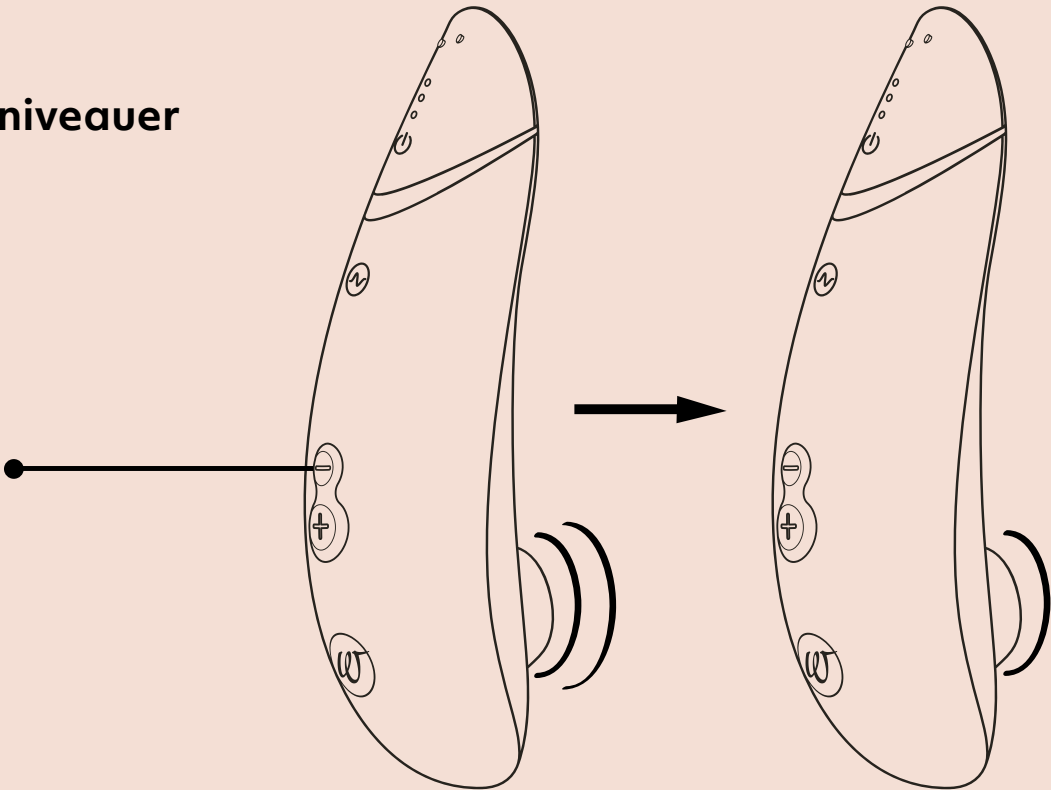

4. Sluk

Tryk i 2 sekunder

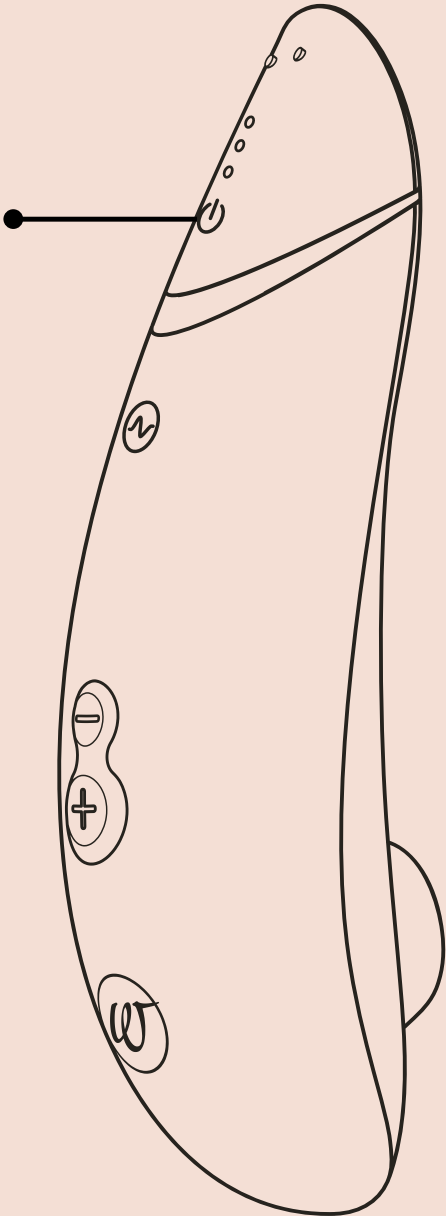


AUTOPILOT

Slip kontrollen, og bliv forkælet af din Womanizer.

Autopilot Tænd/Sluk
tryk i 2 sekunder

Ændre Autopilot-mode
tryk let

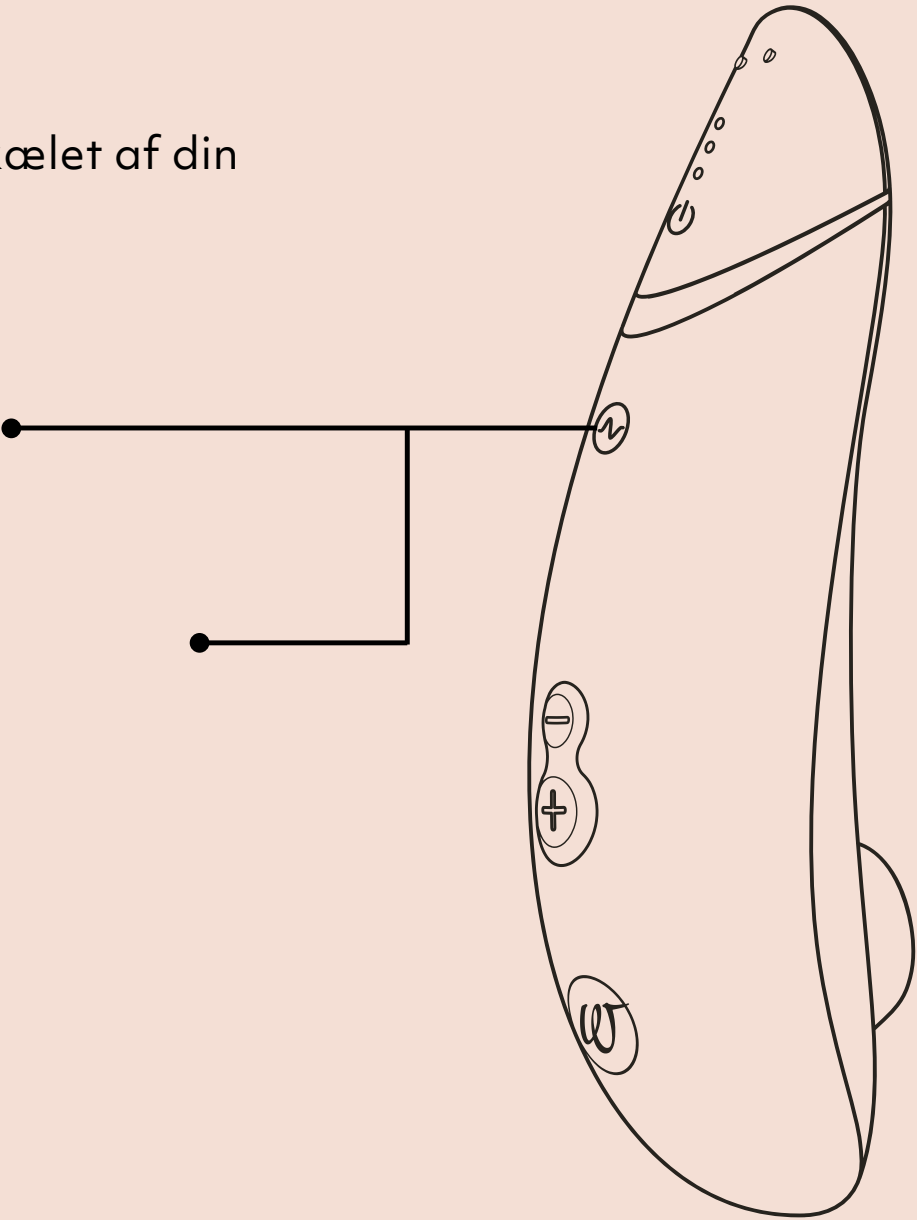

LED Display
Autopilot-mode




Soft-mode
Styrkeniveauer 1-6
første lys pulserer



Modo Médio
Styrkeniveauer 6-11
første & andet lys pulserer




Modo Intenso
Styrkeniveauer 9-14
alt lys pulserer



Ved at trykke på Autopilot-knappen i to sekunder tændes Autopilot. Enheden giver haptisk og visuel feedback. Dette fortæller dig, at Autopilot er tændt. Det samme sker, når du slukker.

OPLADNING

Venligst oplad din Womanizer før første brug. Husk også at genopla-
de din Womanizer regelmæssigt for at sikre en lang batterilevetid.

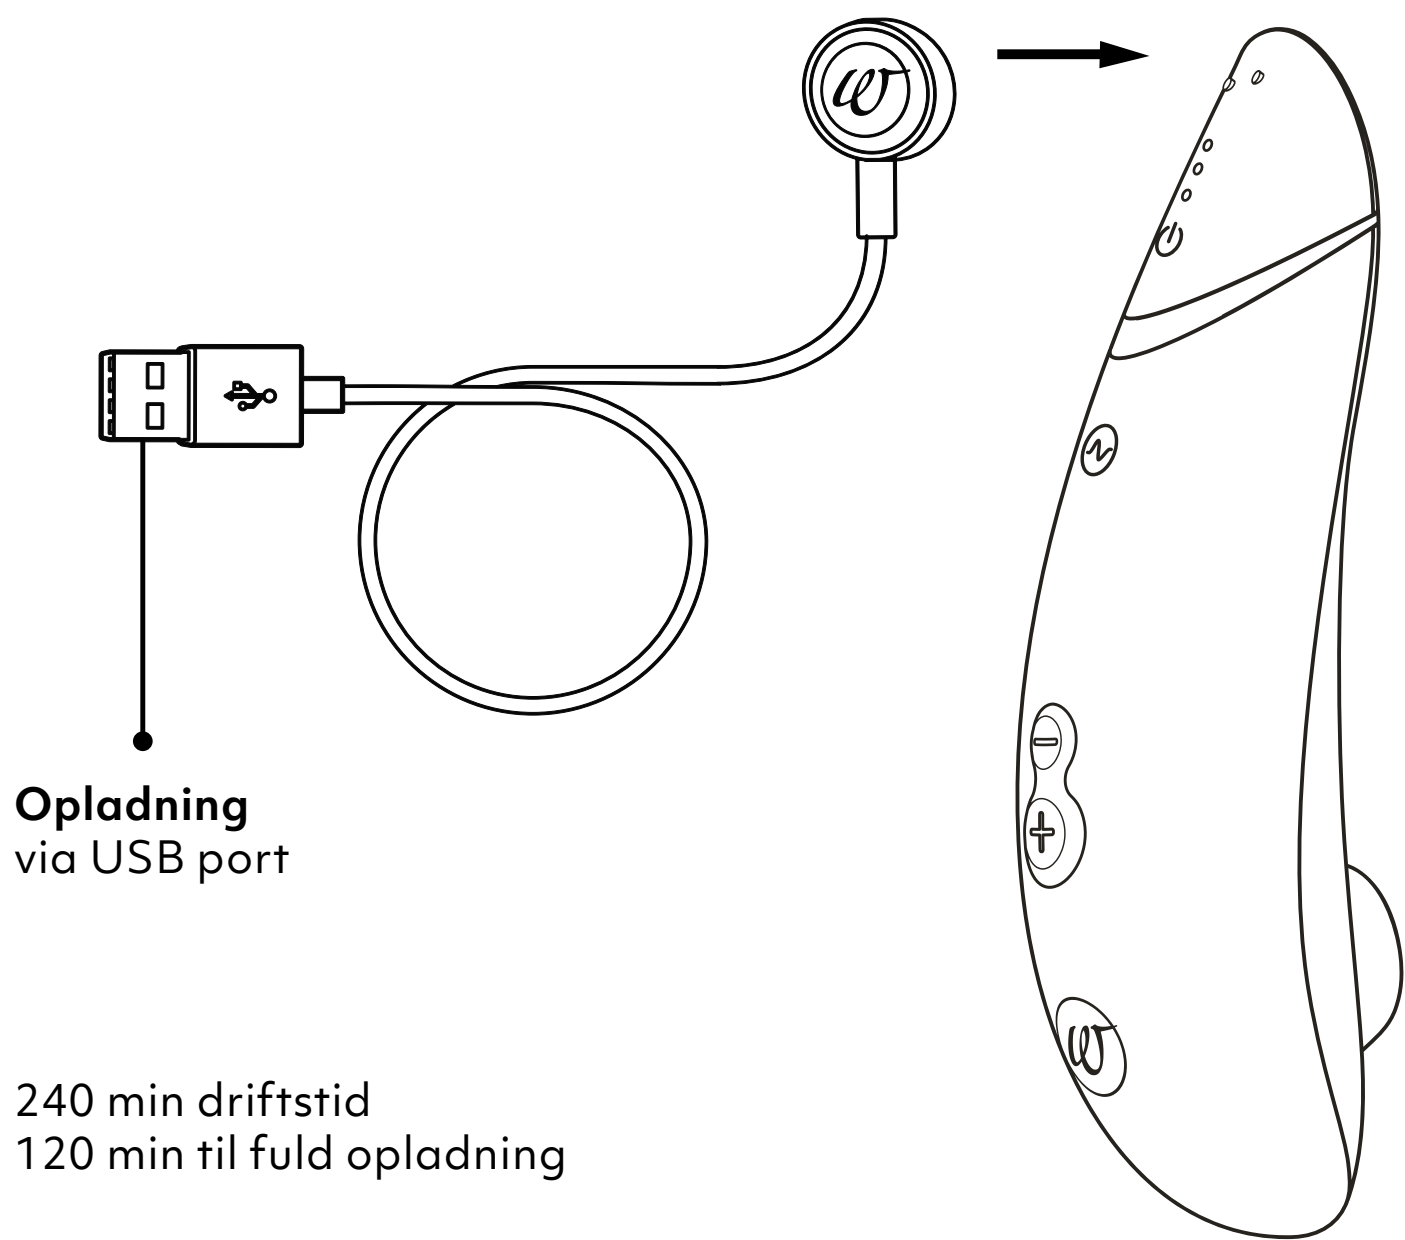

LED Display
Opladningsniveau

halvt opladet




fuldt opladet




næsten afladet




RENGØRING

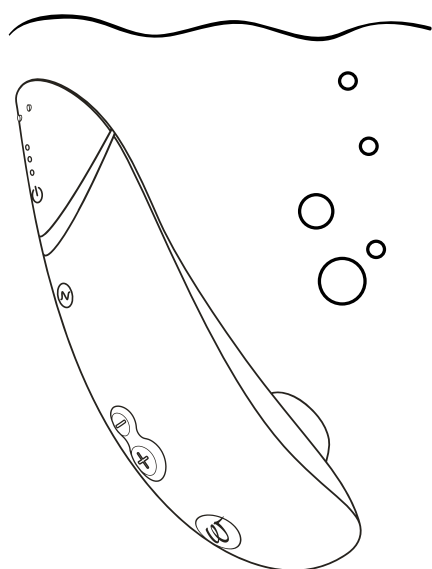


vask under vandet

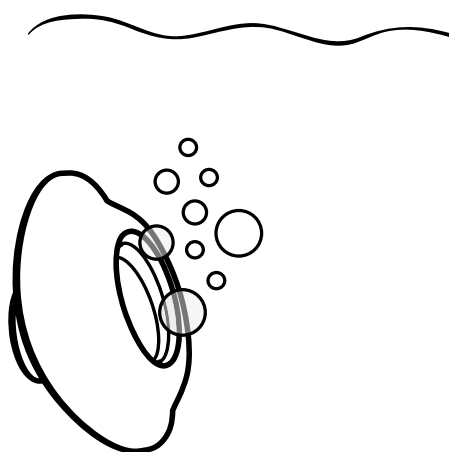


vask under vandet

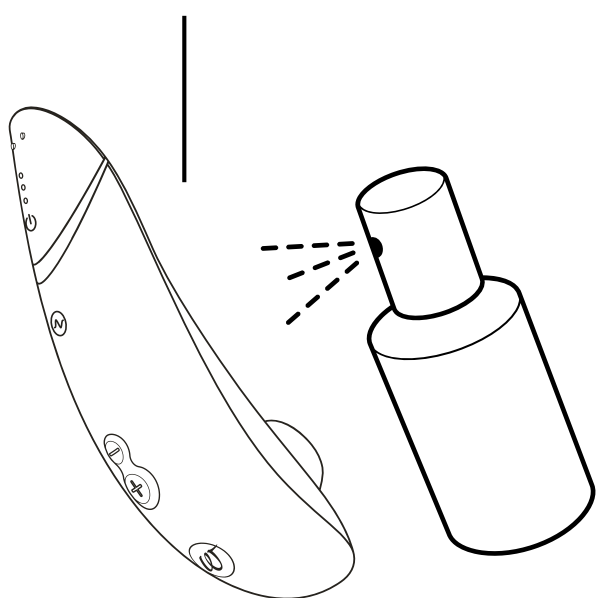


Brug legetøjsrens

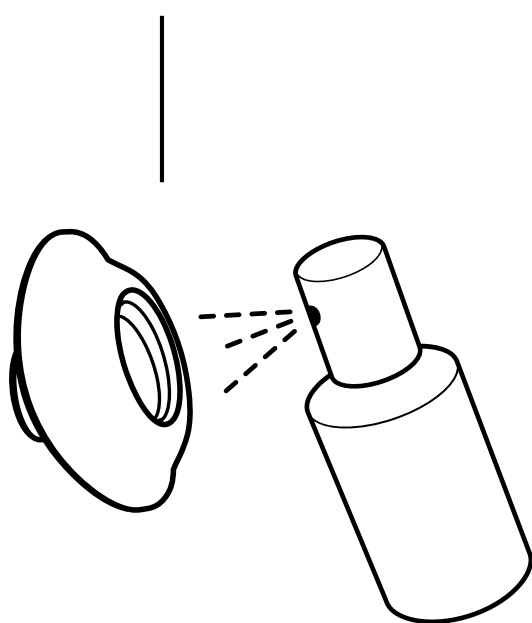

Brug legetøjsrens

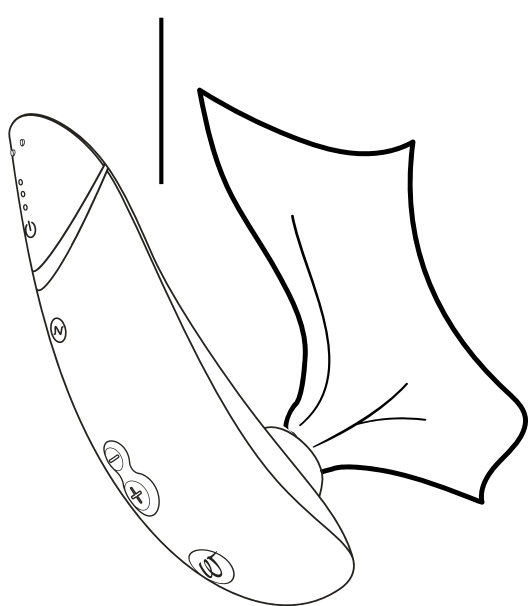

Tør

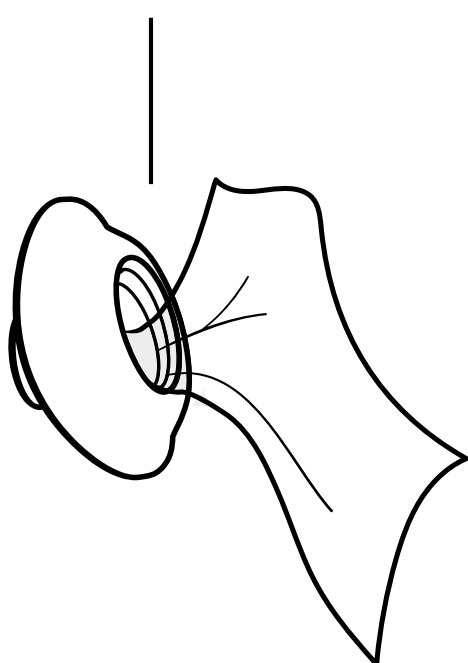

Tør



Waterproof
IPX7

GENEREL INFORMATION

ADVARSEL

Læs venligst sikkerhedsanvisningerne grundigt for yderligere information. Rengør din Womanizer grundigt inden første brug og efter hver brug for at reducere risikoen for infektion.

KUNDESERVICE

Få yderligere information ved at gå ind på vores hjemmeside www.womanizer.com, eller kontakt care@womanizer.com.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Model: WZ09B

Nominel effekt: 100-240 V ~ 50/60 Hz

Udgang: 5V $\overline{\text{---}}$ 1A

Indeholder Li-ion genopladeligt batteri.

AC/DC-adapter ikke inkluderet.

LEVERINGSOMFANG

Womanizer Premium 2, USB-ladekabel, opbevaringspose af bomuld, 2 stimuleringshoveder, hurtigstartguide, sikkerhedsinstruktioner.

OPBEVARING

Opbevar enheden på et sikkert, tørt sted, hvor den ikke udsættes for direkte sollys.

GARANTI OG FRIVILLIG PRODU-CENTGARANTI

WOW TECH EUROPE GMBH tilbyder kunderne en frivillig producentgaranti til dette produkt ud over den lovmæssige garanti, som forbrugere har ret til fra forhandlerens side.

Betingelserne vedrørende den frivillige producentgaranti findes på vores hjemmeside under "Garantibetingelser".

OVERHOLDELSE AF STANDARDER

Dette apparat overholder alle standarder vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Enheden er sikker at bruge, så længe den anvendes korrekt og i overensstemmelse med anvisningerne i denne brugermanual.

BESKYTTELSE AF MILJØET

Som distributør af elektroniske enheder er vi juridisk forpligtet til at

acceptere returnering af affald af elektriske og elektroniske enheder gratis. Vi erklærer udtrykkeligt, at du som bruger er juridisk forpligtet til at returnere brugte batterier. Smid aldrig elektronisk udstyr eller batterier ud med husholdningsaffaldet.

Nedenstående symbol, der også findes på vores elektroniske genstande, har til formål at minde dig om dette.


PRODUCENT

WOW Tech Europe GmbH,
Friedenstrasse 91 / 91 a, 10249 Berlin, Tyskland


WOW Tech Europe GmbH forbeholder sig ret til at foretage tekniske ændringer og ændringer i designet med det formål at forbedre enheden.

Distribueret i Nordamerika af WOW TECH Canada Ltd. 1545 Carling Avenue, Suite 401, Ottawa ON, Canada K1Z 8P9

www.wowtech.com Designet i Tyskland. Fremstillet i Kina i 2021. Manual udstedet i 02/2021. Version 1.

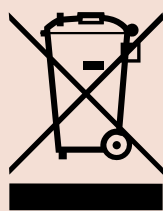

VIL DU HAVE MERE?

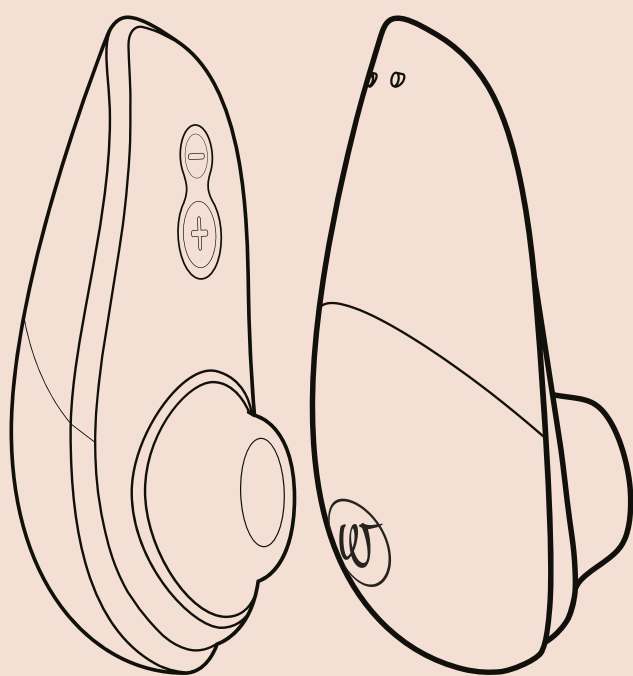

Pleasure Air
Technology




Travel cover



Intensity
levels

Liberty

Your travel companion

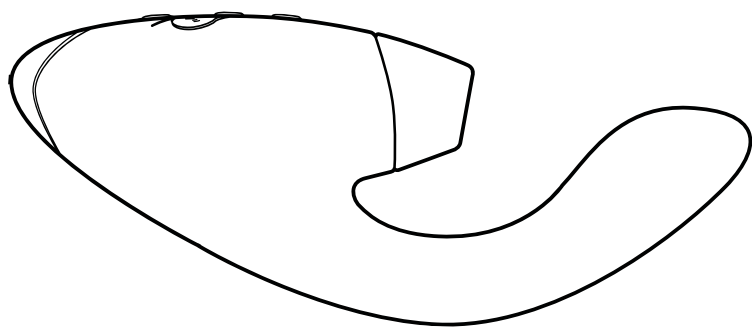

Pleasure Air
Technology



Vibrator



Smart Silence

DUO

Double your Pleasure



#IMASTURBATE

Hei!

Takk for at du valgte Womanizer!

Velkommen til en verden full av sensuelle opplevelser som vil berike livet ditt. Ved å velge WOMANIZER er du ikke bare garantert orgasmer som er uten sammenligning – men også et nytt begjær til pur glede.

Kos deg med WOMANIZER – få den ene orgasmen etter den andre.

Start nå, elsk deg selv!




PRODUKTBESKRIVELSE
HVORDAN BRUKE DEN
SMART SILENCE
AUTOPILOT



LADING

RENGJØRING

GENERELL INFORMASJON

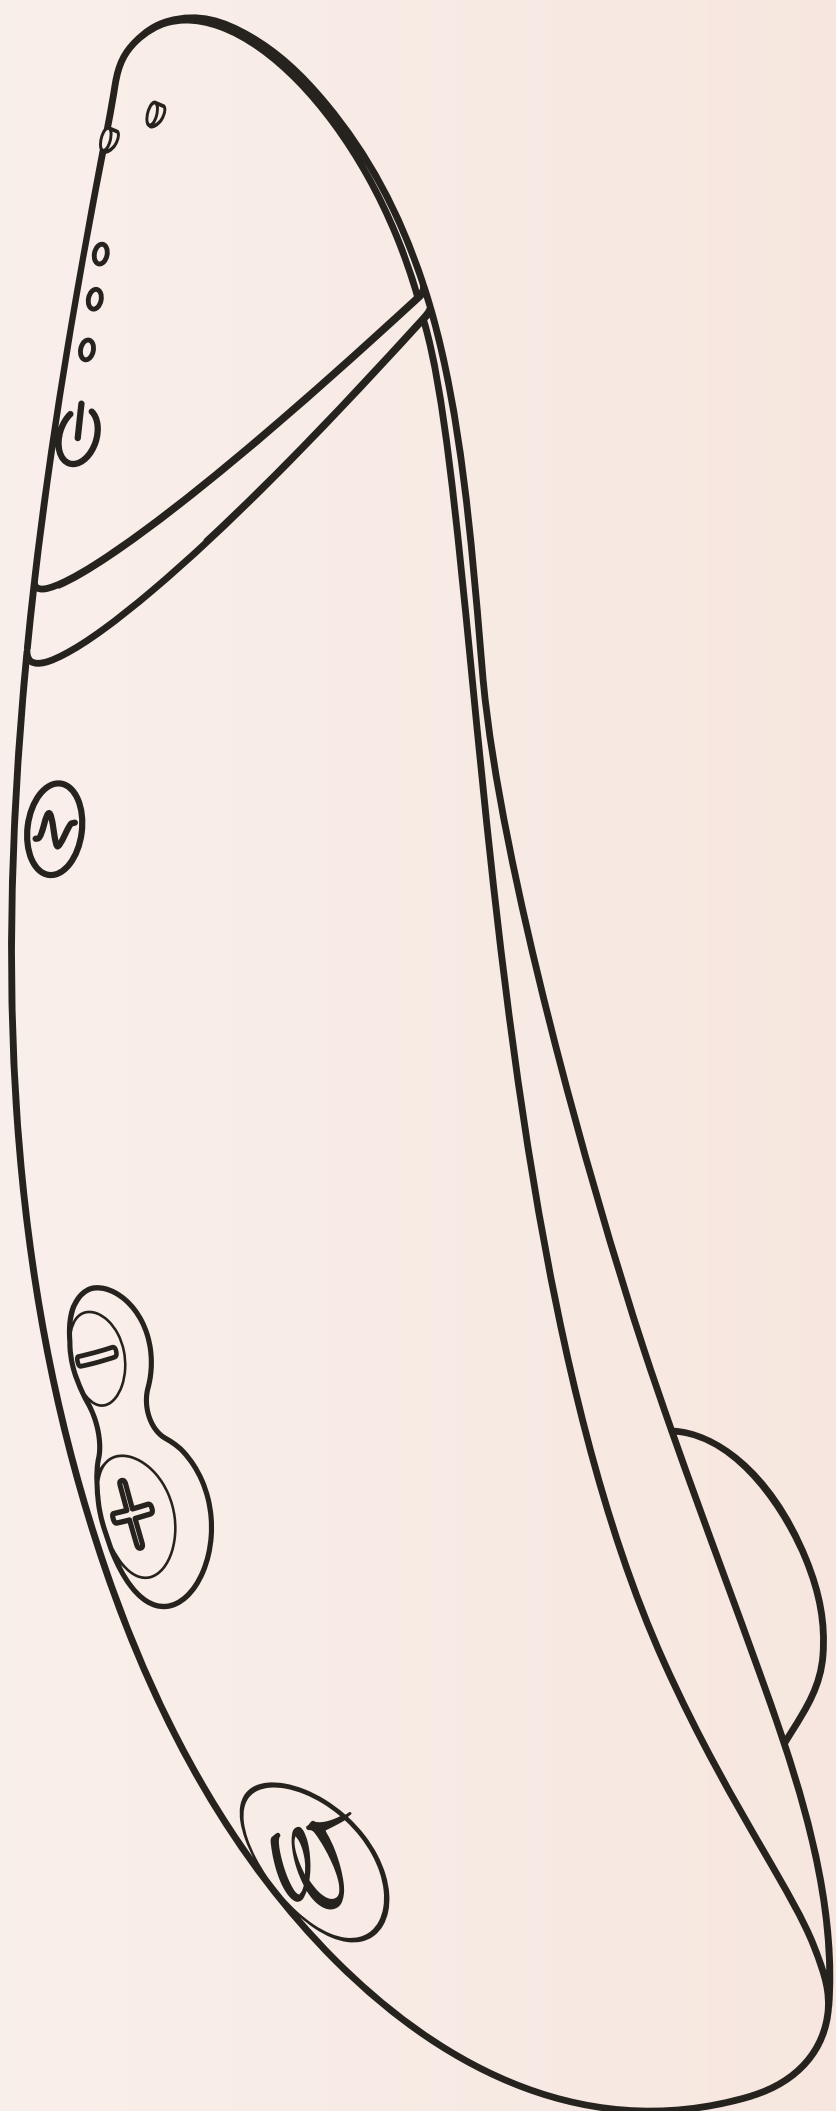

PRODUKT BESKRIVELSE

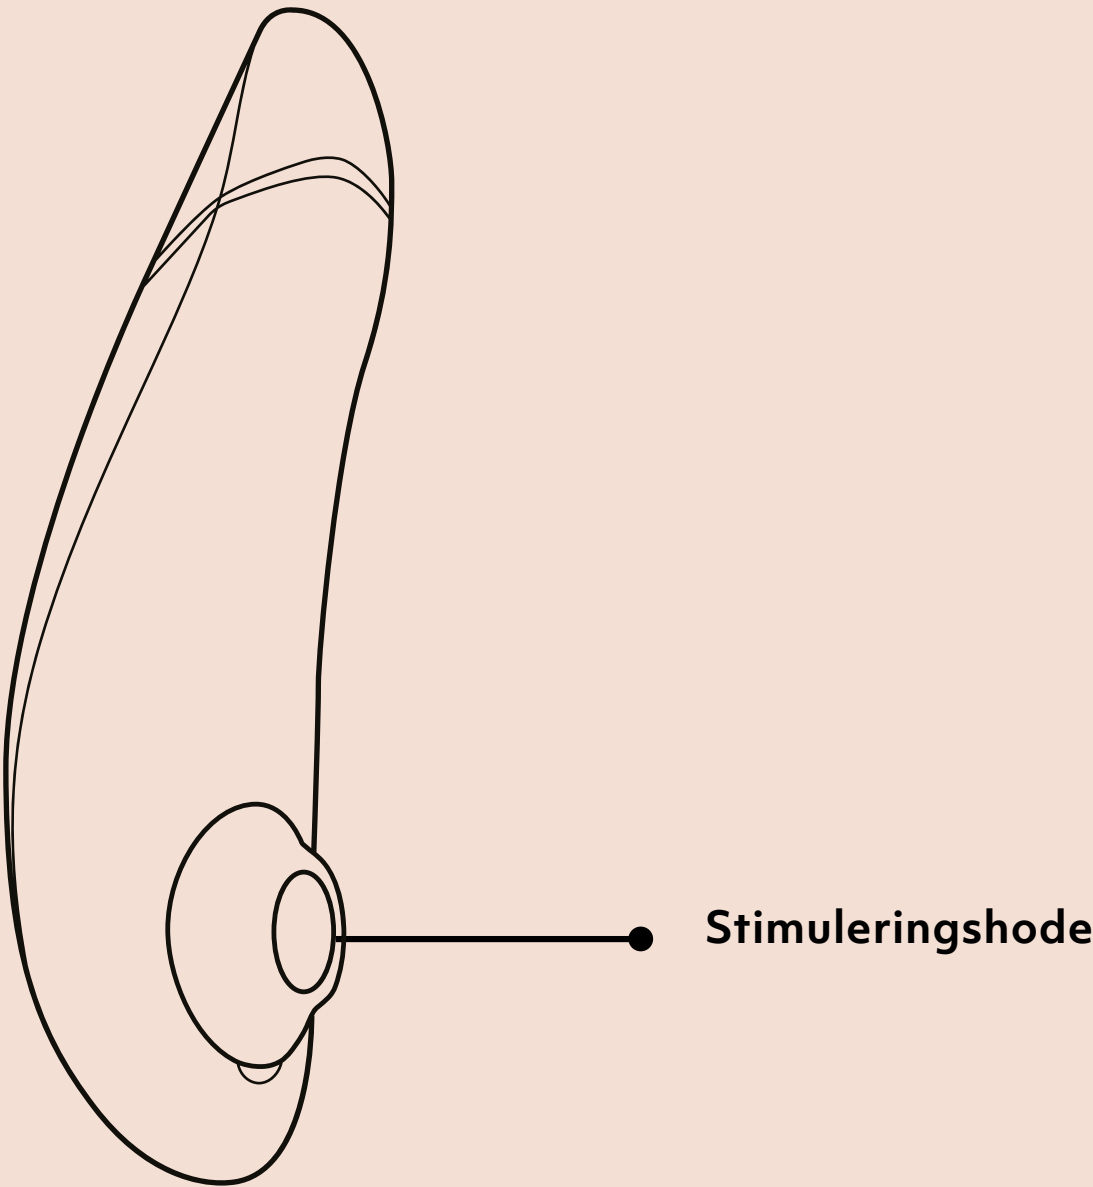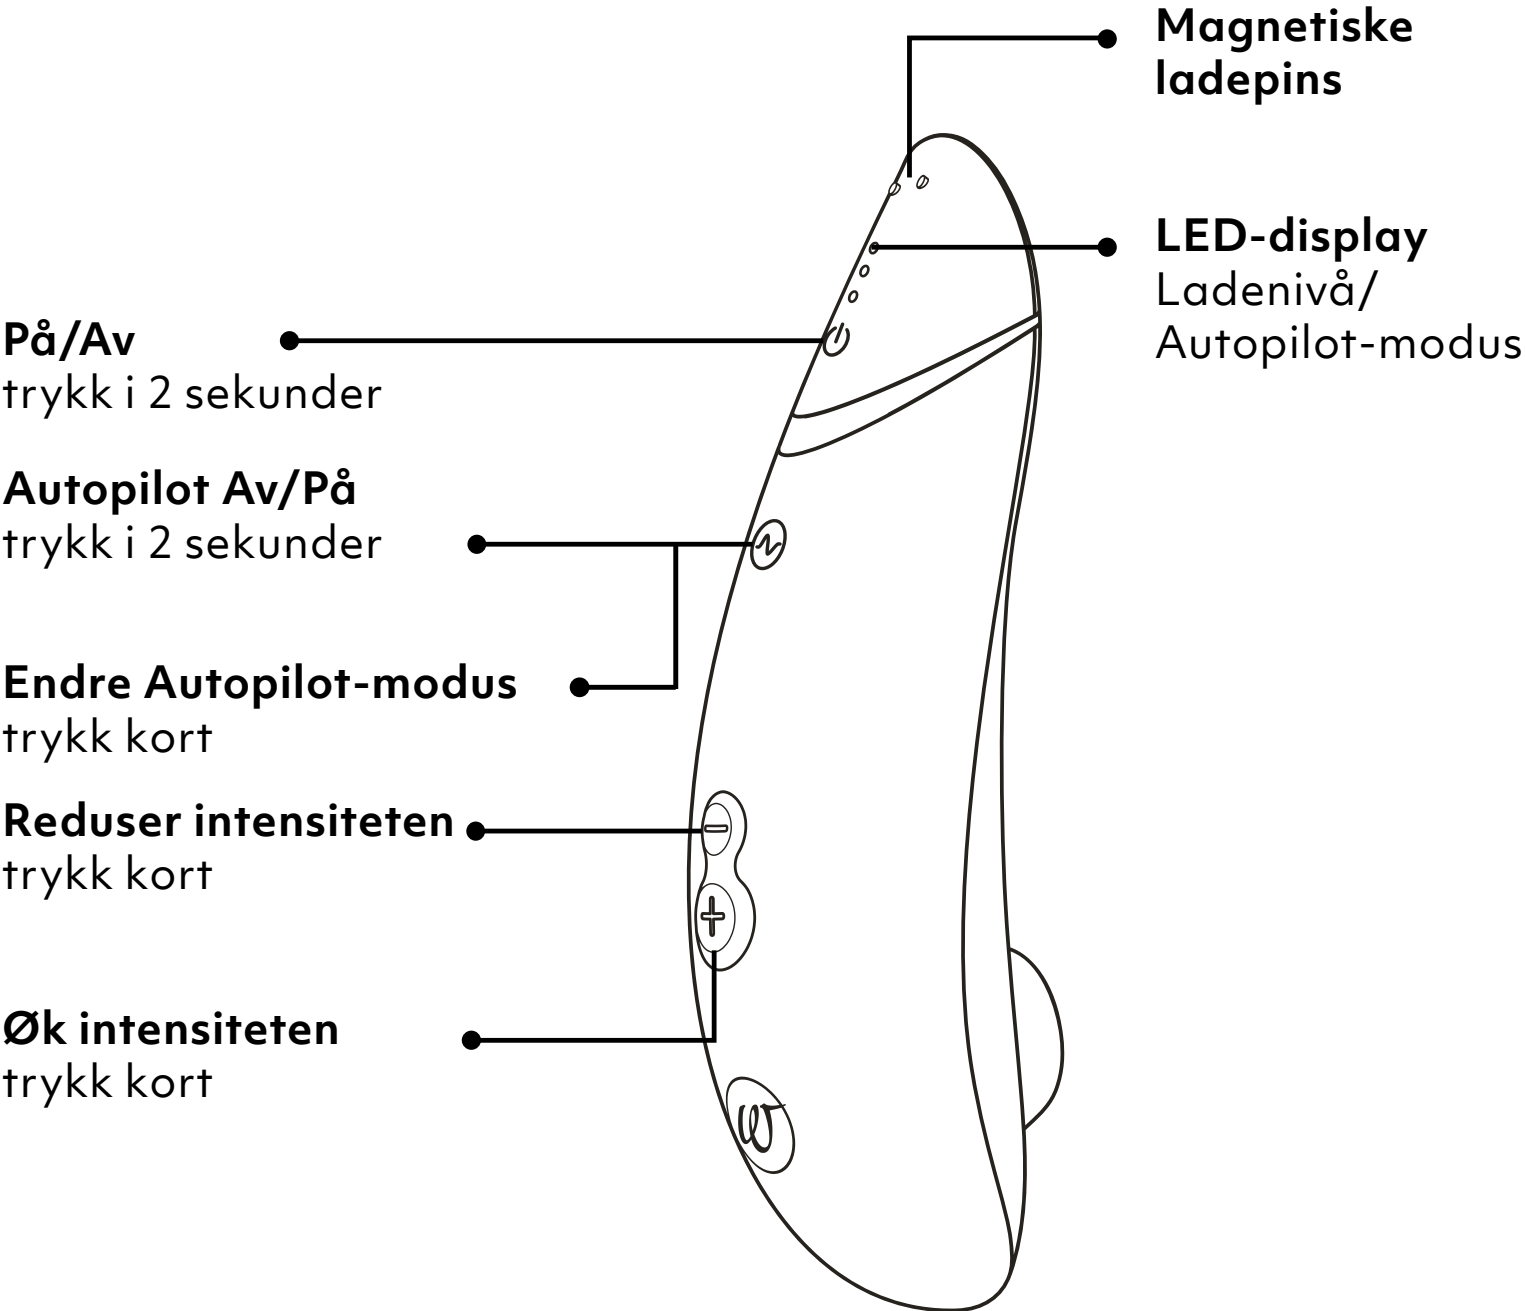


HVORDAN BRUKE DEN

1. Slå på


Trykk i
2 sekunder

LED'ene vil
indikere, at
produktet er
tændt.

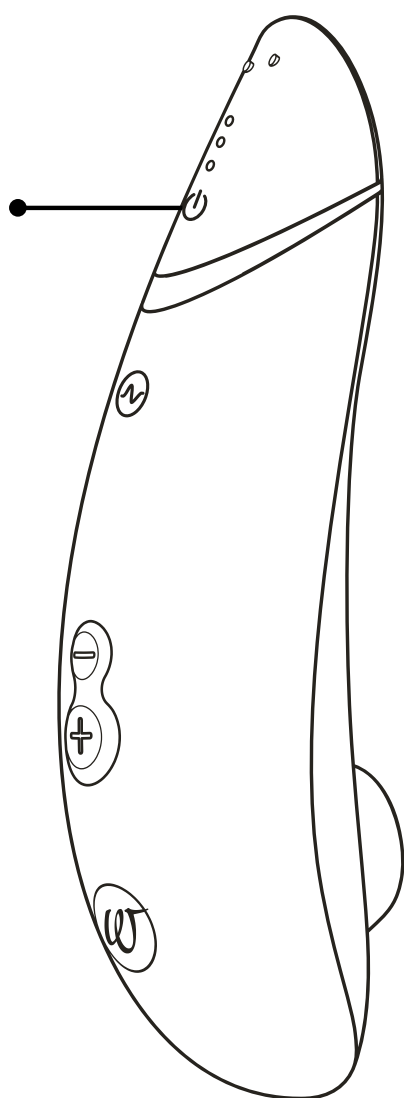


2. Bruk

Omfavne klitoris med stimuleringshodet, og la eventyret begynne.

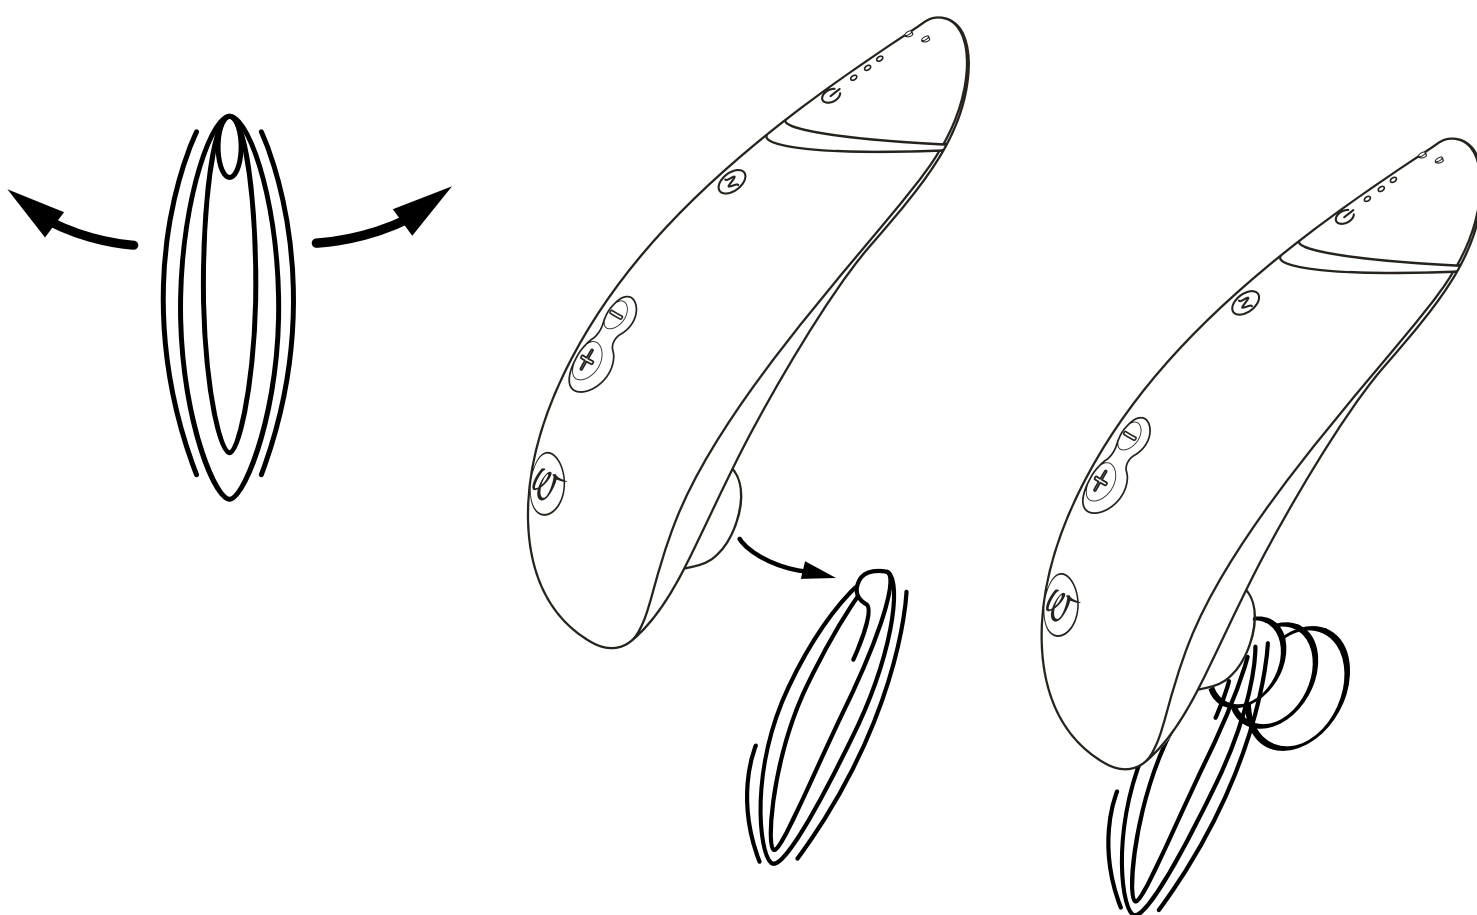

Et lite tips



Hvis du merker at stimulerings-vedlegget ikke har den optimale passformen ennå, bytter du mellom de to stimulerings-vedleggene (S eller M) som følger med enheten for å skape den beste følelsen for deg.

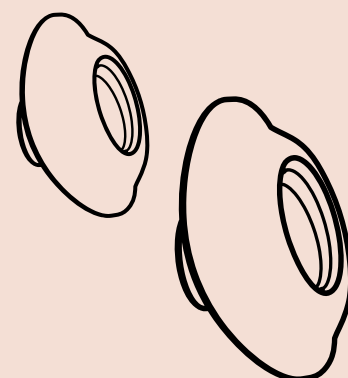

SMART SILENCE

PREMIUM slås bare på når den nesten berører huden din. Smart Silence vil være slått på som standard. Vær oppmerksom på at når du slår på Womanizer, ikke berør stimuleringsvedlegget, fordi ellers vil ikke Smart Silence-funksjonen være garantert.


Smart Silence
På/Av
trykk i 2 sekunder

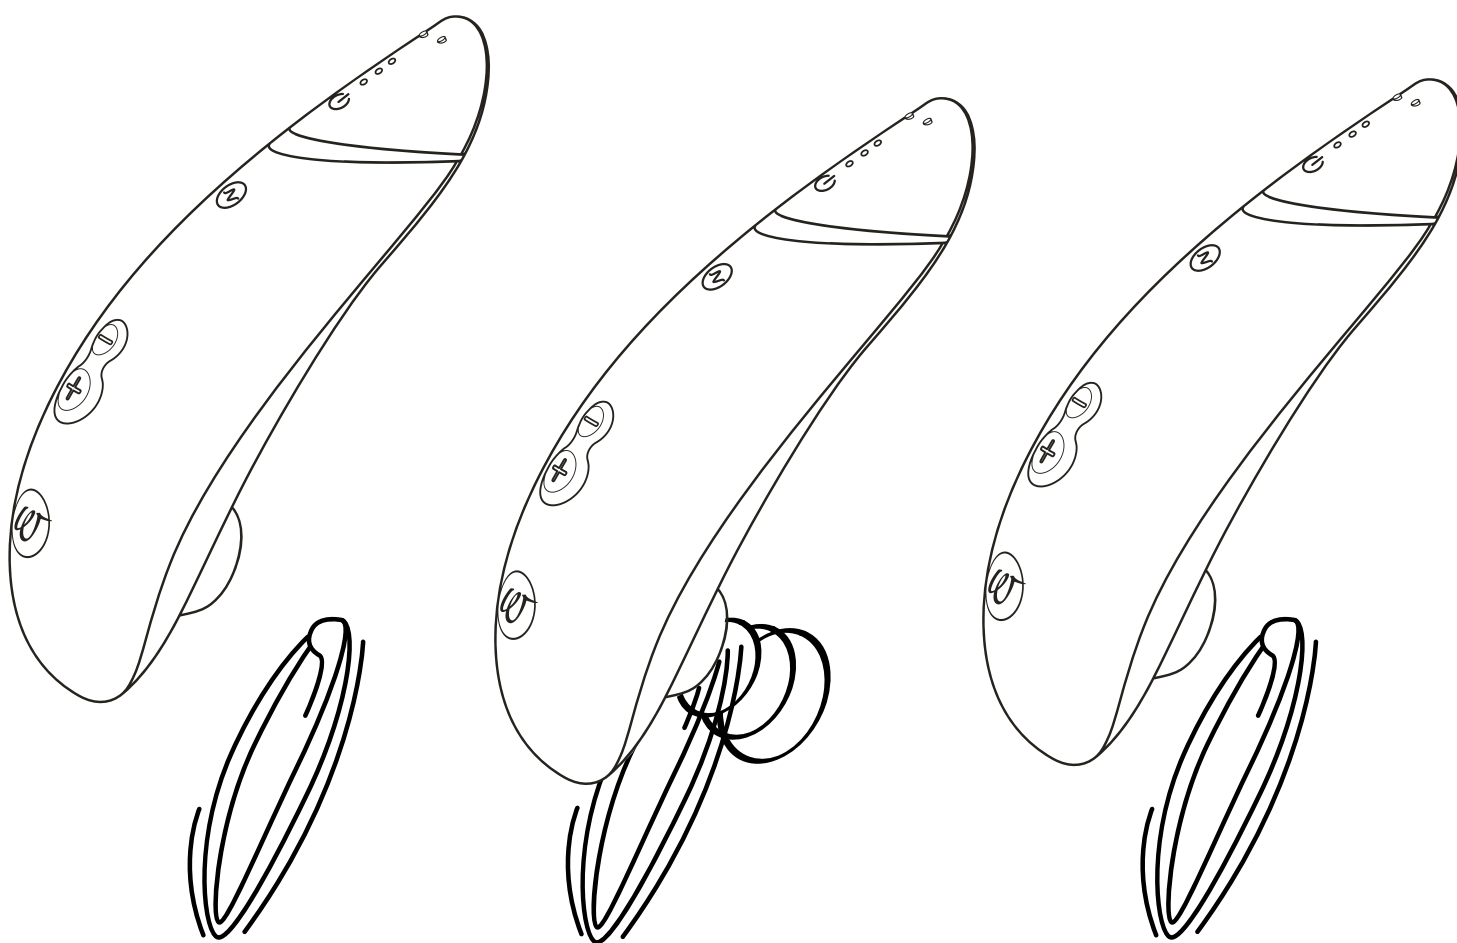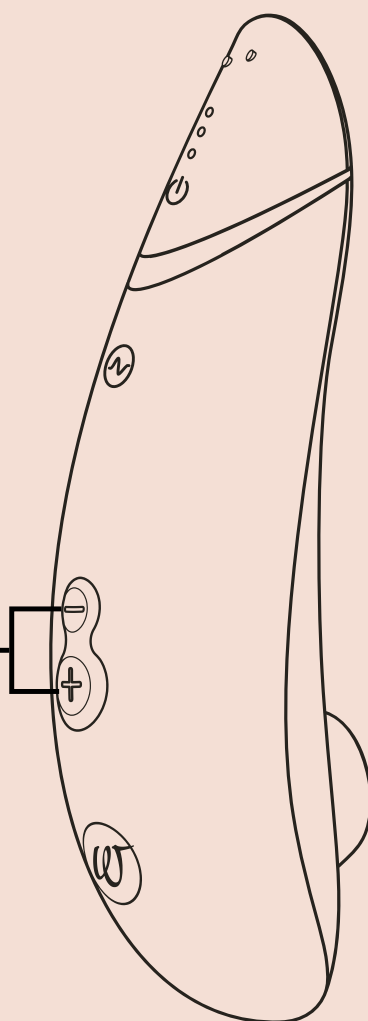

Hvis Smart Silence ikke fungerer må du slå av Womanizer, feste ladekabelen og la produktet lades i noen sekunder. Womanizer blir nå tilbakestillt. Fjern ladekabelen og slå på produktet igjen.


3.Endre intensitet

Øk intensiteten
trykk kort

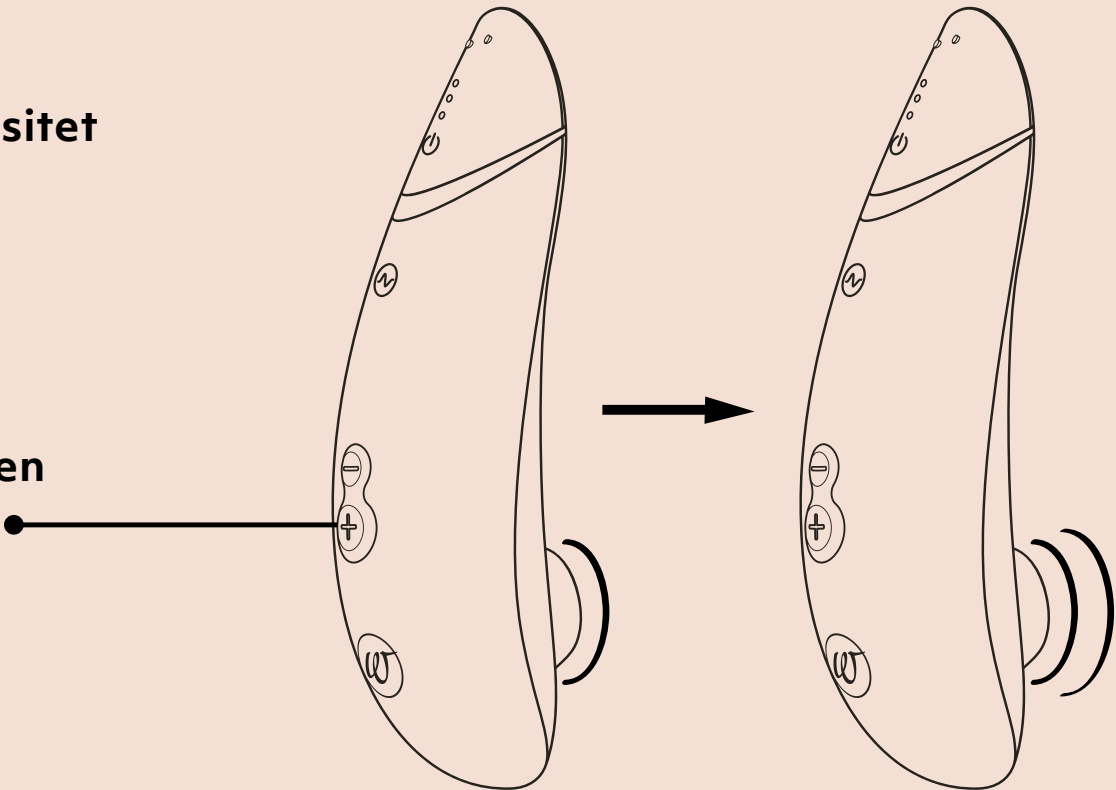


14  Intensitetsnivåer

Avta
trykk kort

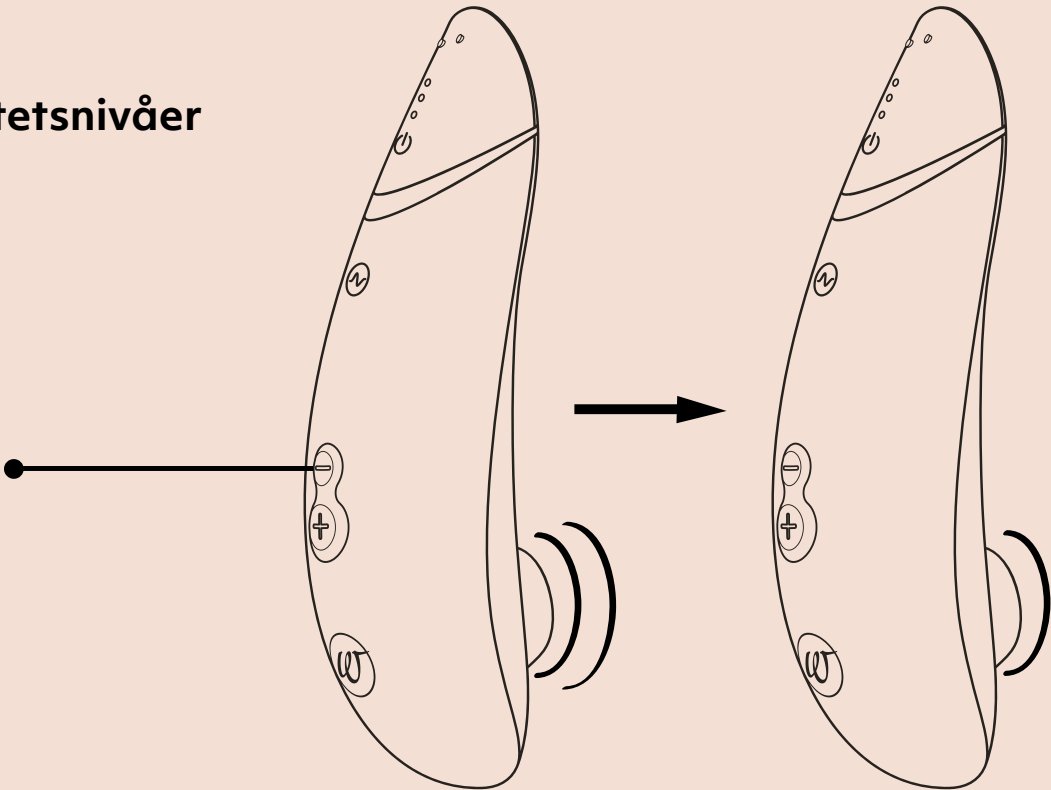

4. Slå av

Trykk i
2 sekunder

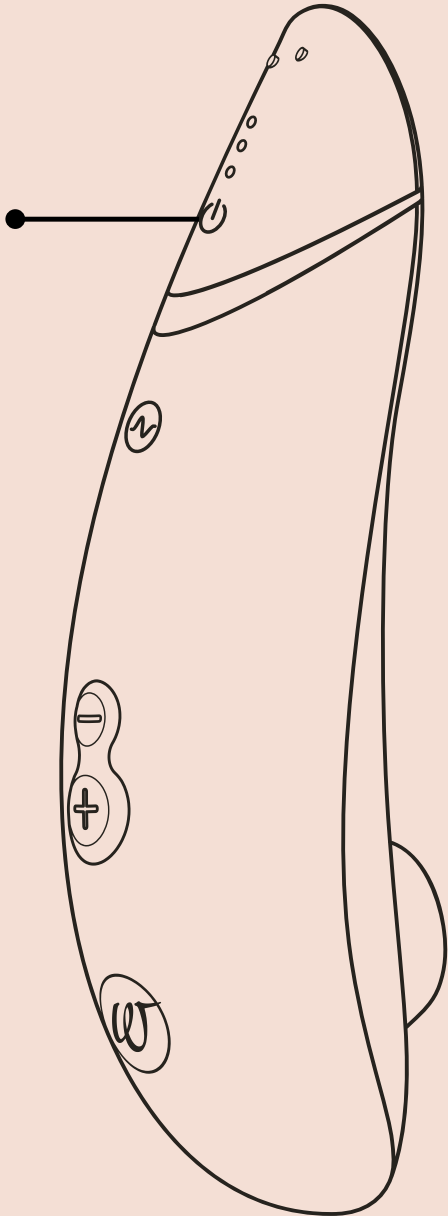


AUTOPILOT

Slipp deg løs og skjem deg bort med din Womanizer.

Autopilot på / av
trykk i 2 sekunder

Endre Autopilot-modus
trykk kort

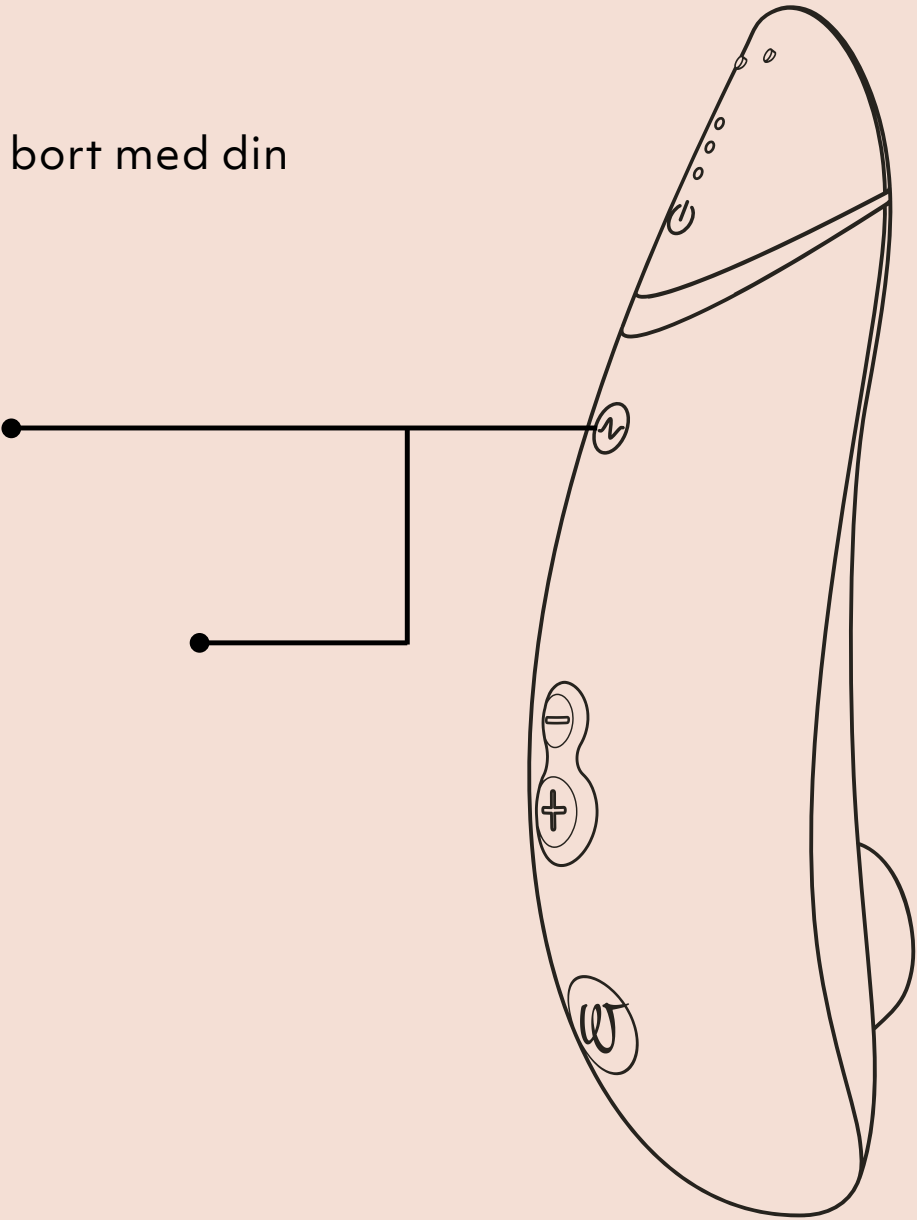

LED display
Autopilot-modus

○ **Soft modus**
Intensitetsnivå 1- 6
første lyset pulserer



○ **Modo Médio**
Intensitetsnivå 6-11
første og andre lys pulserer




☀ **Modo Intenso**
Intensitetsnivå 9-14
alle lysene pulserer



Ved å trykke på Autopilot-knappen i to sekunder slås Autopilot seg på. Enheten gir haptisk og visuell tilbakemelding. Dette forteller deg at Autopilot er på. Det samme skjer når du slår den av.

LADING

Lad Womanizer før første gangs bruk. Husk også å lade Womanizer regelmessig for å sikre lang batterilevetid.

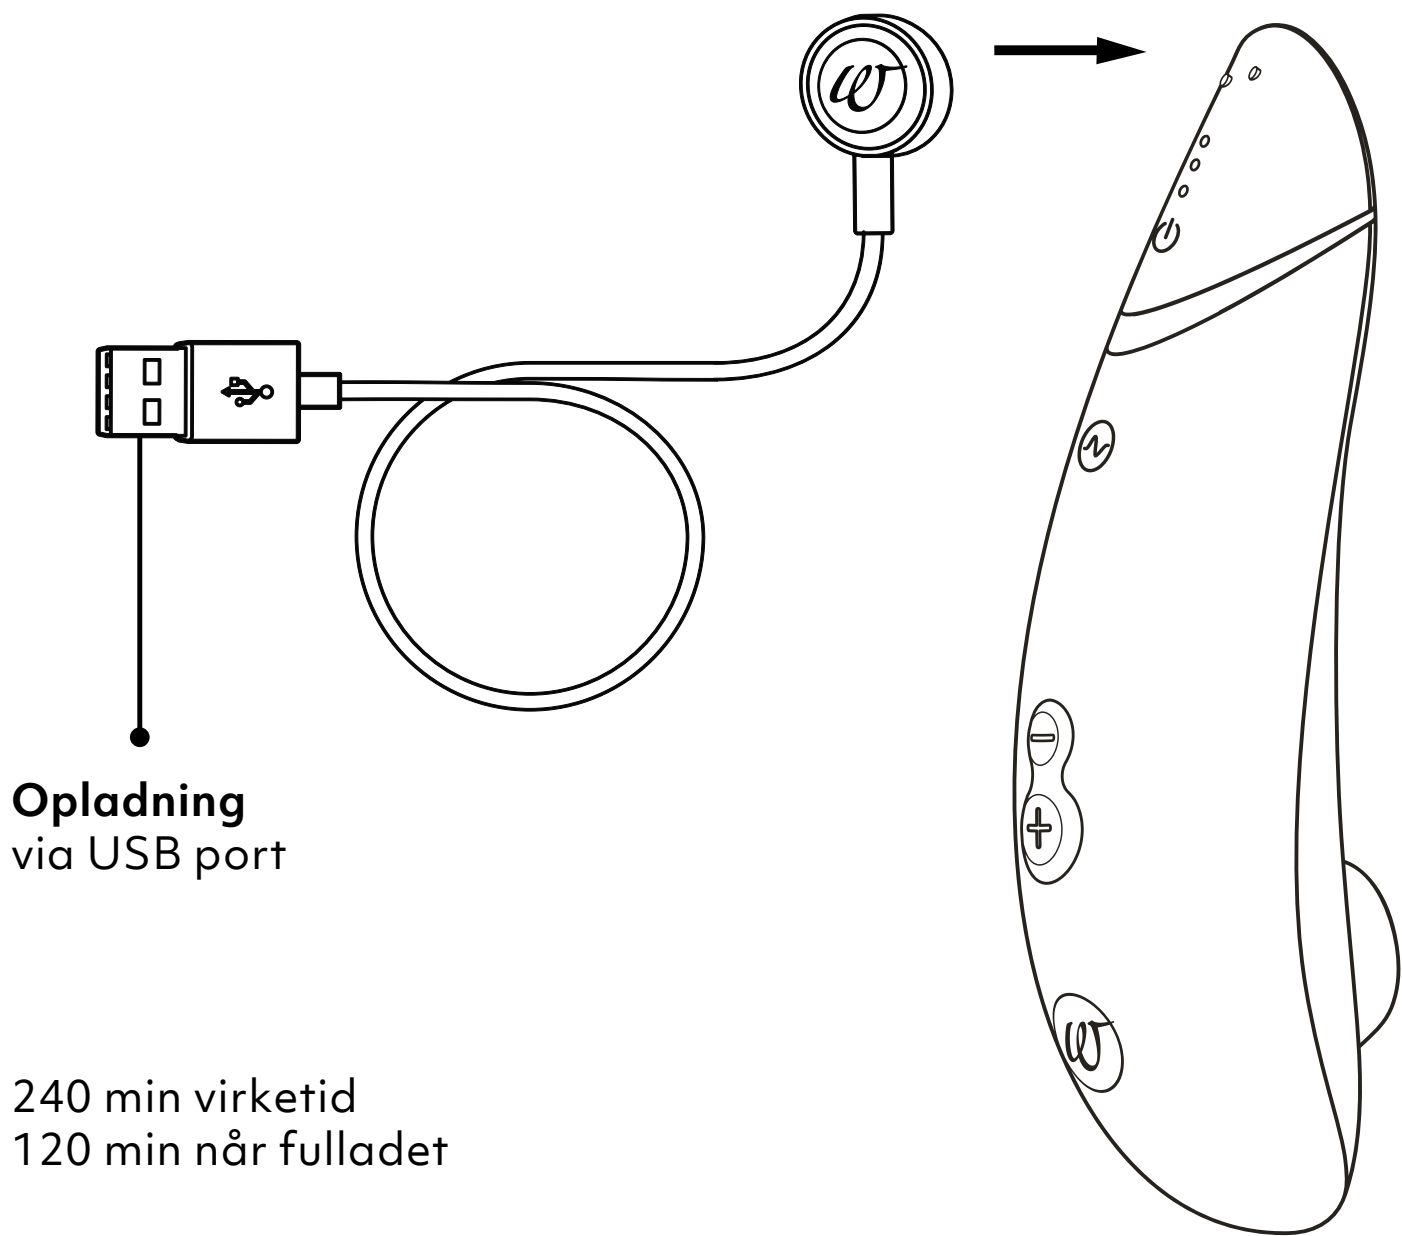

LED display
Ladenivå

halvt ladet




fulladet




nesten utladet




RENGJØRING

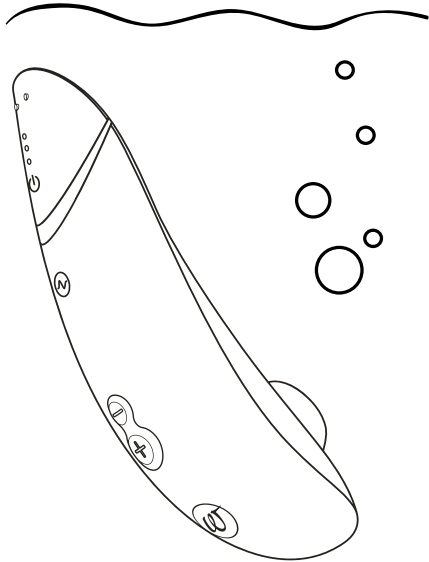

vaskes under vann

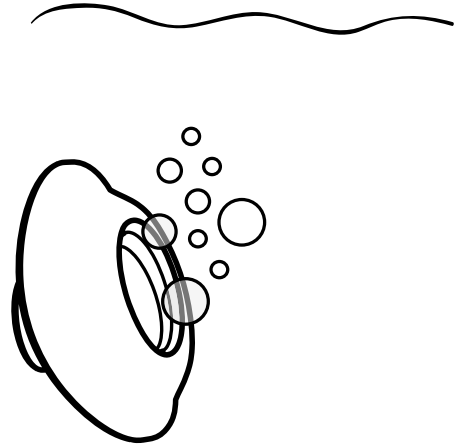


vaskes under vann

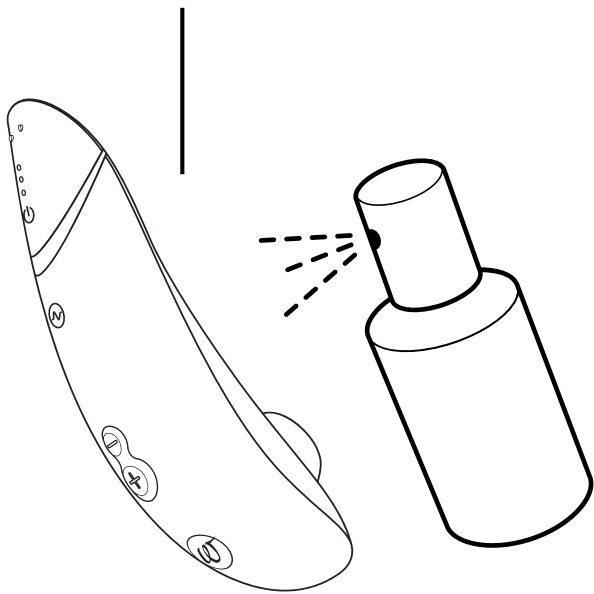


Påfør toy-cleaner


+

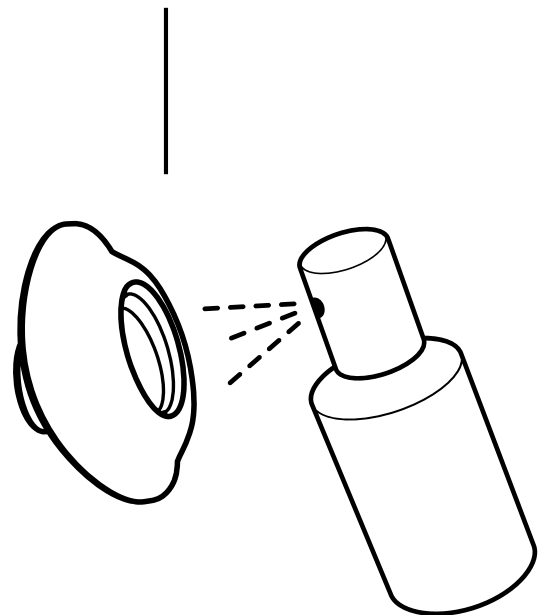

Påfør toy-cleaner

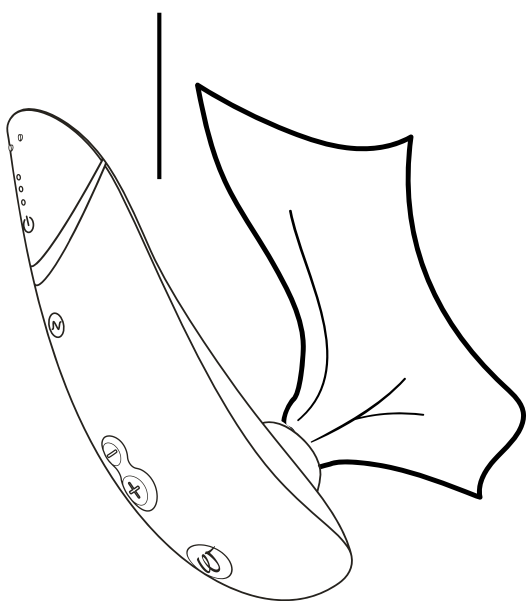

Tørke

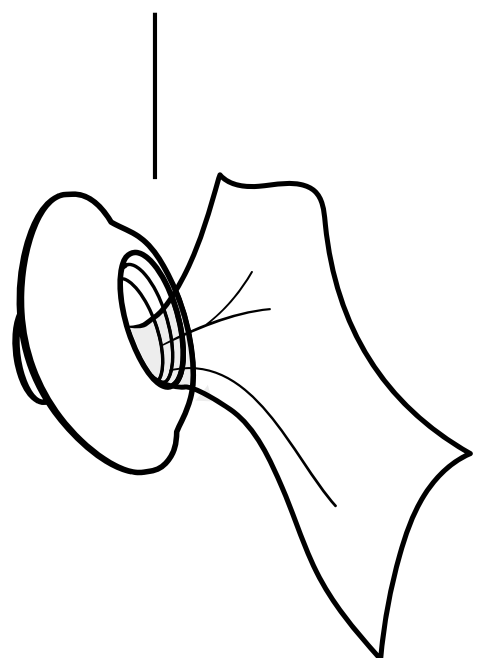

Tørke



Waterproof
IPX7

GENERELL INFORMASJON

ADVARSEL

Les sikkerhetsinstruksjonene nøye for mer informasjon.

Rengjør Womanizer grundig før du bruker den for første gang og etter hver bruk for å redusere risikoen for infeksjon.

KUNDESERVICE

For mer informasjon, besøk vår nettside www.womanizer.com eller kontakt care@womanizer.com.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modell: WZ09B

Effekt: 100-240 V ~ 50/60 Hz

Utgang: 5V $\overline{\text{---}}$ 1A

Inneholder oppladbart Li-ion-batteri. AC / DC adapter ikke inkludert.

INNHold I LEVERANSEN

Womanizer Premium 2, USB-ladekabel, oppbevaringspose av bomull, 2 stimuleringshoder, hurtigstartguide, sikkerhetsinstruksjoner.

OPPBEVARING

Oppbevares på et sikkert, tørt sted uten direkte sollys.

GARANTI OG FRIVILLIG PRODUSENTGARANTI

WOW TECH EUROPE GMBH tilbyr kundene en frivillig produsentgaranti for dette produktet i tillegg til den lovpålagte garantien som forbrukerne har krav på med hensyn til selgere. Betingelsene med hensyn til den frivillige produsentens garanti finner du på nettstedet vårt under „Garantibetingelser“.

OPPFYLLING AV STANDARDER

Dette apparatet oppfyller alle standarder angående elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Enheten er sikker å bruke så lenge den brukes riktig og i samsvar med instruksjonene gitt i denne brukerhåndboken.

MILJØVERN

Som distributør av elektroniske enheter er vi juridisk forpliktet til å akseptere retur av avfall av elektriske og elektroniske apparater gratis. Vi

gir uttrykkelig opplysning om at du som bruker er juridisk forpliktet til å returnere brukte batterier. Kast aldri elektroniske enheter eller batterier i husholdningsavfallet.

Symbolet vist nedenfor, som også er festet til våre elektroniske gjenstander, er ment å uttrykke en påminnelse om dette.


PRODUSENT

WOW Tech Europe GmbH,
Friedenstrasse 91 / 91 a, 10249 Berlin, Germany


WOW Tech Europe GmbH forbeholder seg retten til å gjøre tekniske endringer og endringer i designet som kan forbedre enheten.

Distribuert i Nord-Amerika av WOW TECH Canada Ltd. 1545 Carling Avenue, Suite 401, Ottawa ON, Canada K1Z 8P9

www.wowtech.com Designet i Tyskland. Laget i Kina i 2021. Manual utstedt 02/2021. Versjon 1.

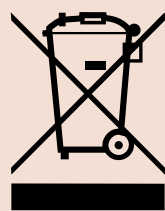

ØNSKER DU MER?

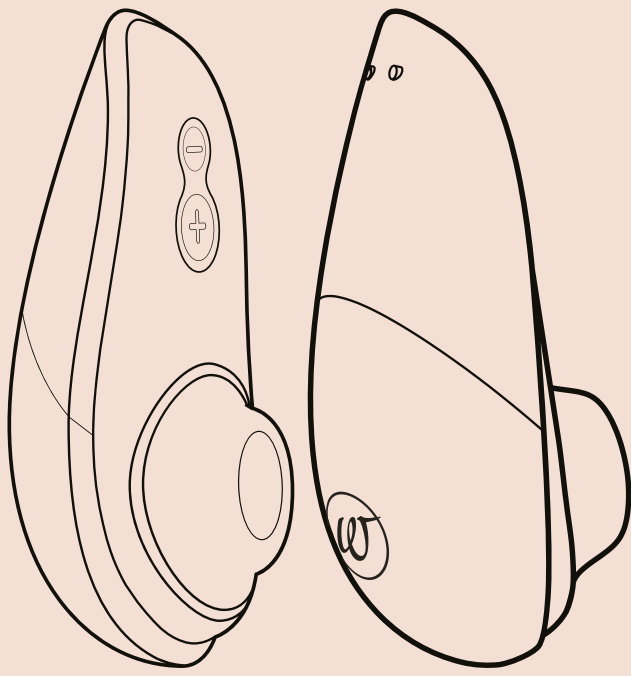

**Pleasure Air
Technology**




Travel cover



**Intensity
levels**

Liberty

Your travel companion

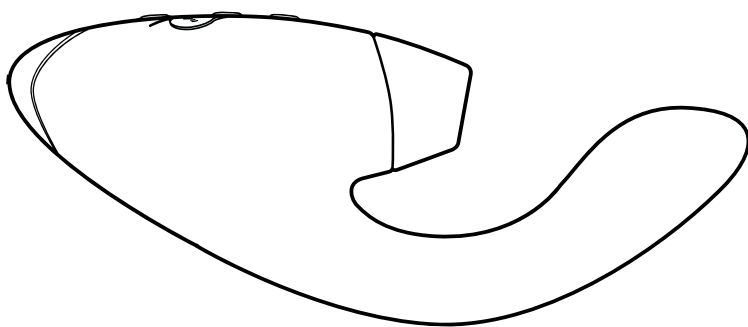

**Pleasure Air
Technology**



Vibrator



Smart Silence

DUO

Double your Pleasure



#IMASTURBATE

嗨！

感谢您选择 Womanizer!

欢迎探索快感迭起的情趣世界，生活从此更加丰富多彩。选择 WOMANIZER，您不仅可以享受无与伦比的美好高潮，还能拥有全新的欢愉欲望。

享受 WOMANIZER - 带给您一次又一次的高潮

好好爱自己！



产品说明

如何使用


SMART SILENCE

AUTOPILOT



充电

清洁

一般信息

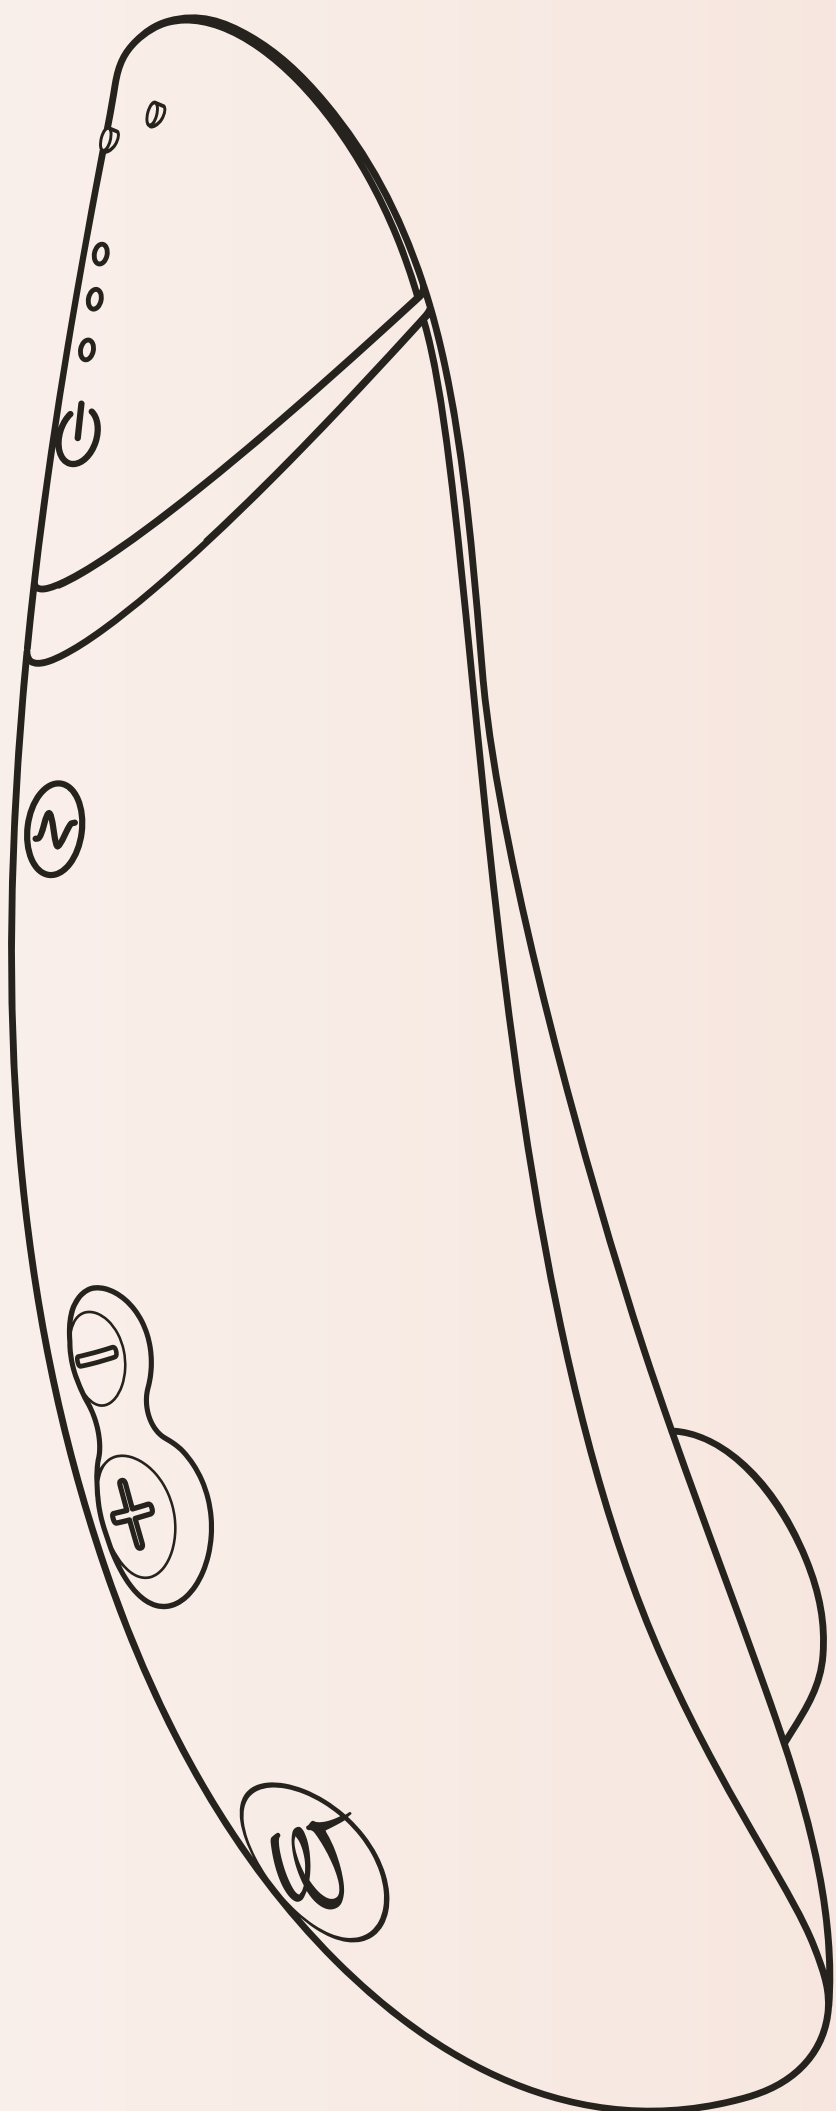

产品说明

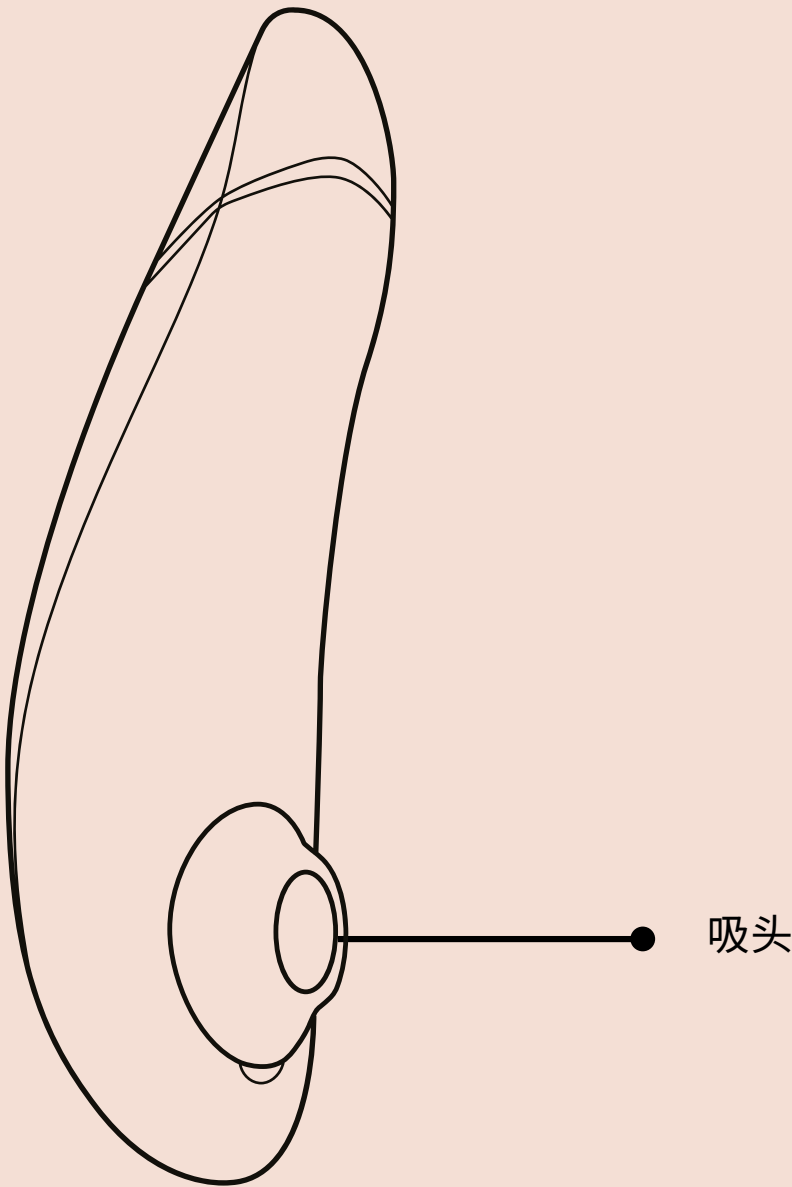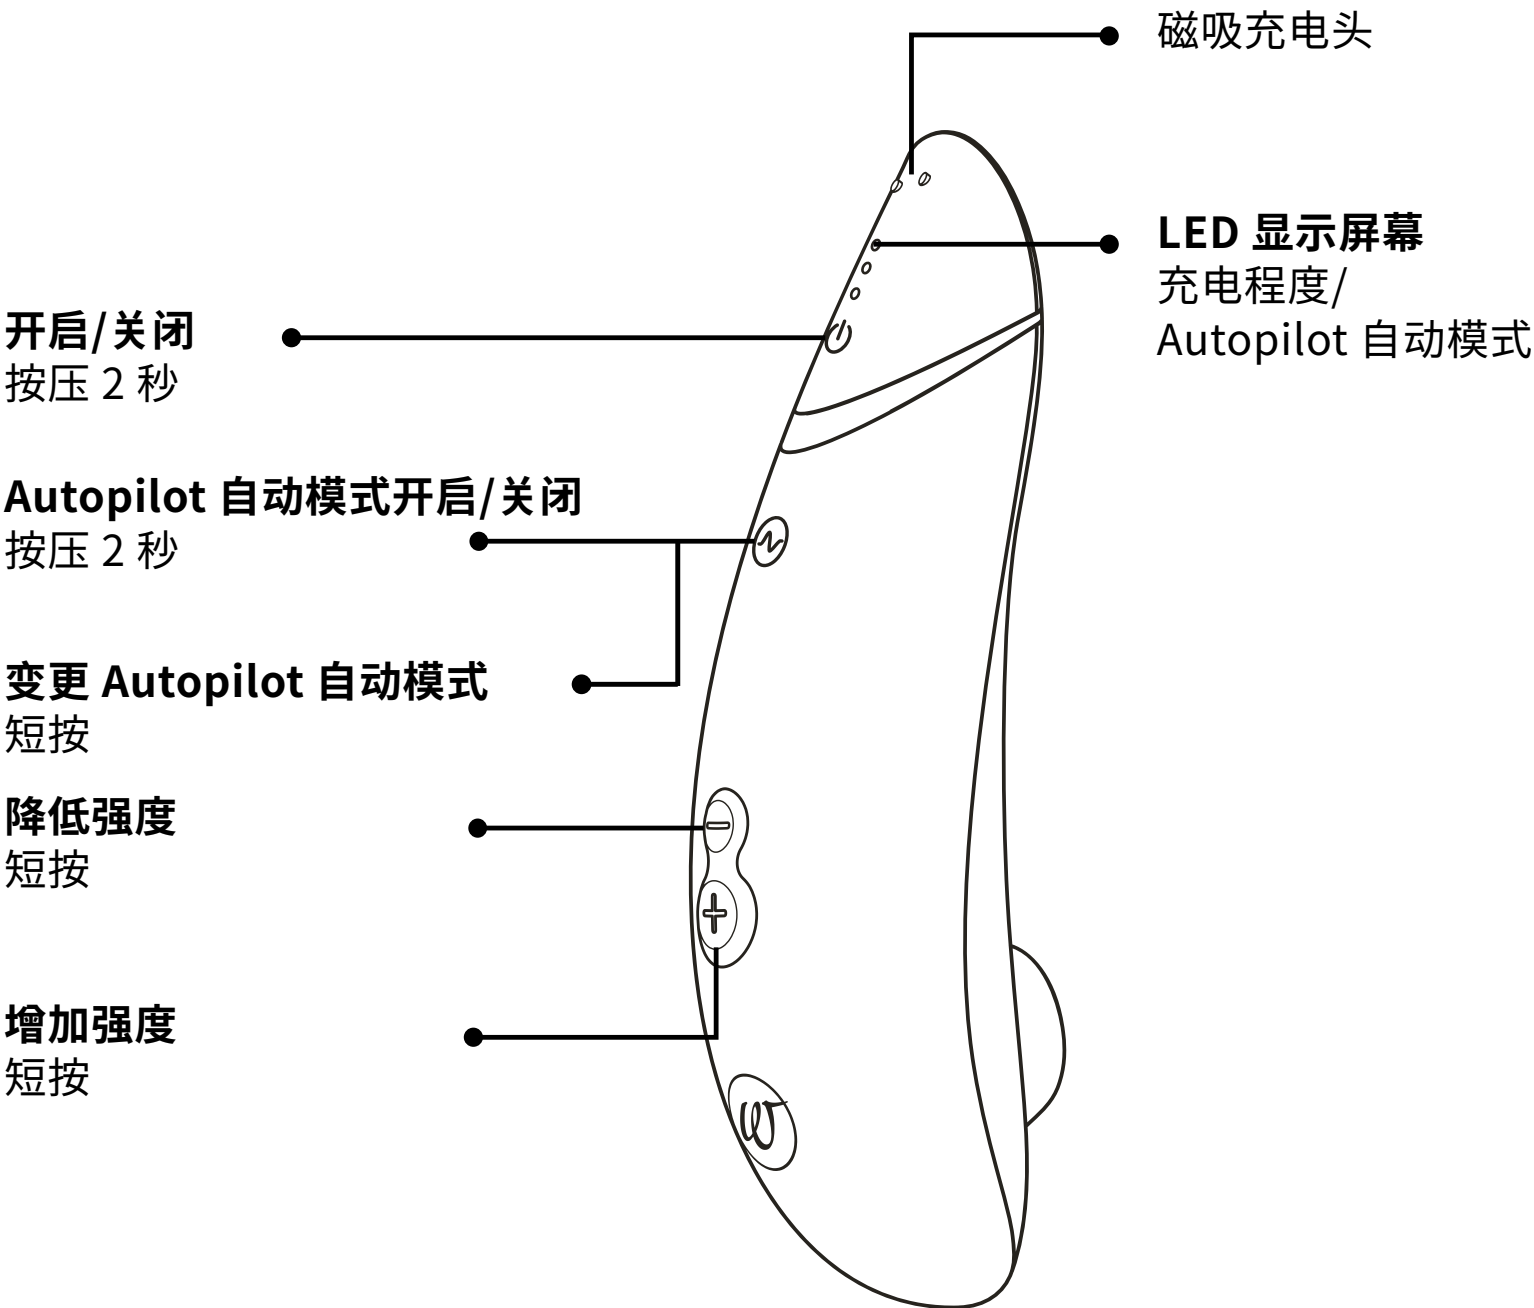


如何使用

1.开启电源


按压
2 秒

LED 会显示产品电
源已经开启。

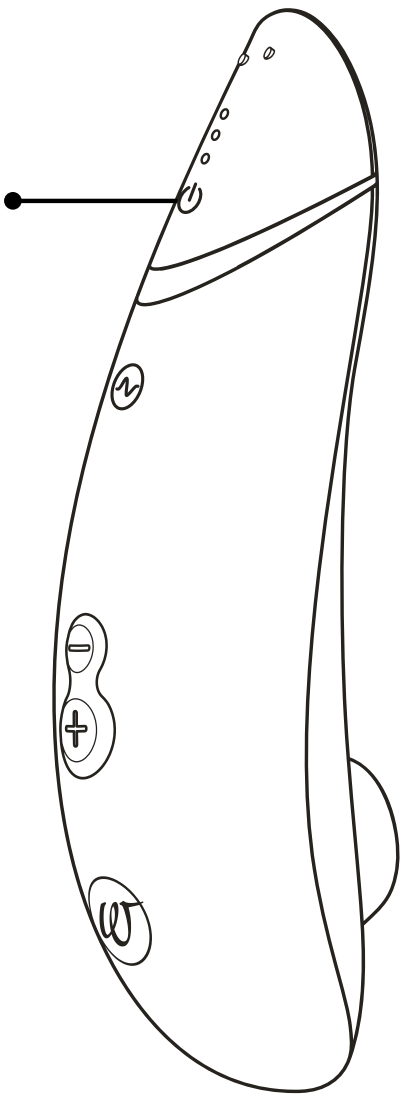


2.使用方法

用吸咀包围阴蒂，开启享受之旅。

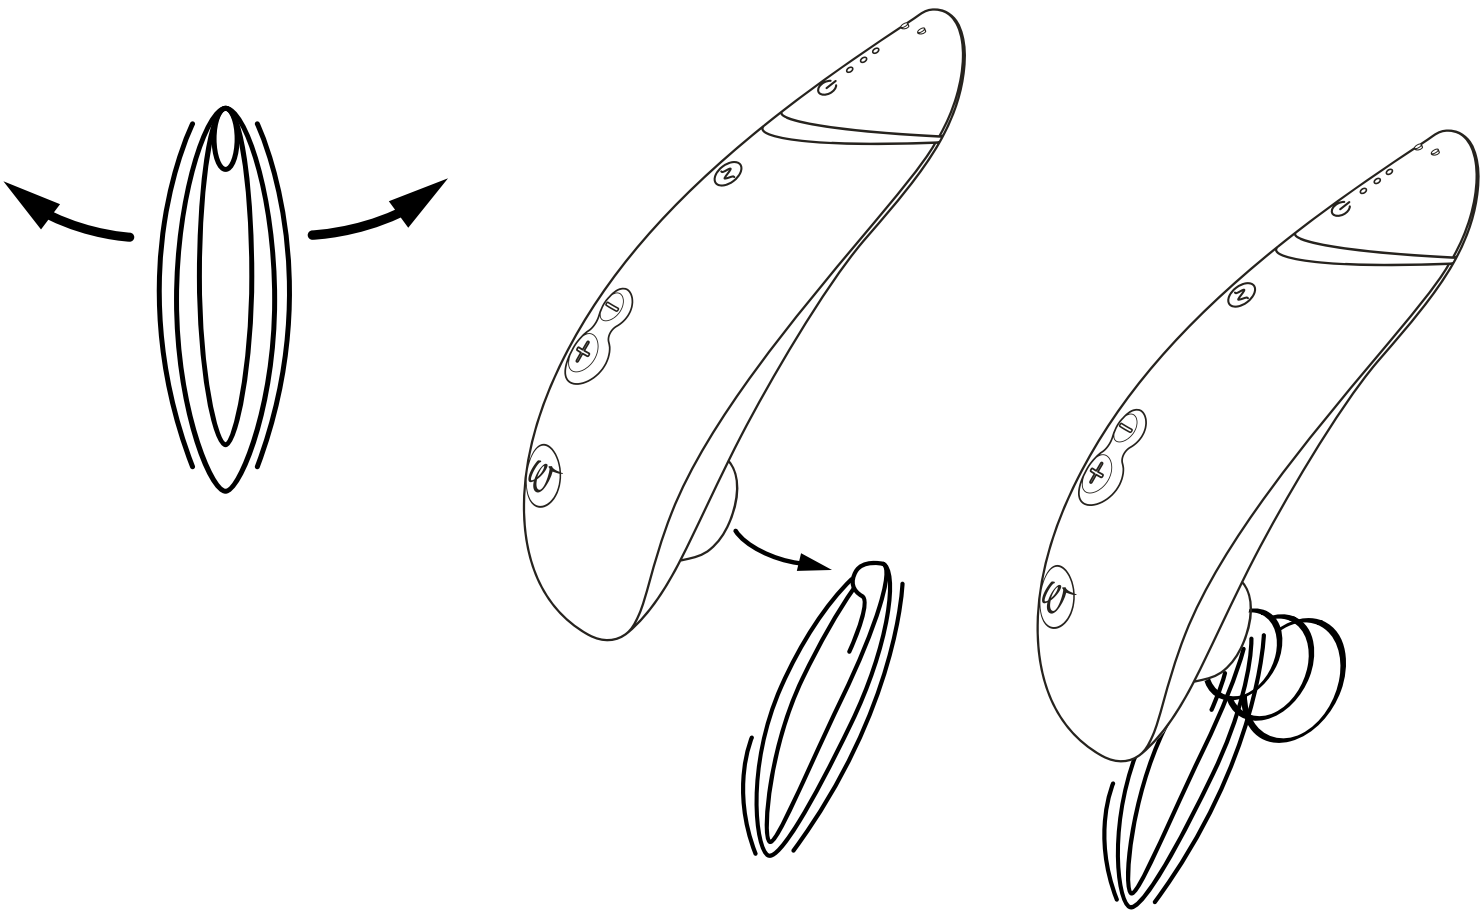



小提示：
如果您发现按摩器吸头未最佳贴合，请选择随设备一起提供的两个吸头（S 或 M）进行替换，为您创造最佳体验。

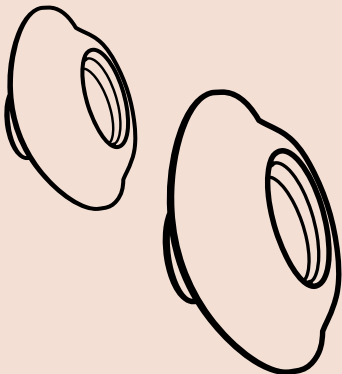

SMART SILENCE

PREMIUM 只會在快接觸到您的肌膚時才會啟動。Smart Silence 智慧靜音功能預設開啟。請注意，在您開啟 Womanizer 時，請不要觸摸按摩器吸頭，否則無法保證 Smart Silence 智慧靜音功能開啟。


Smart Silence
开启/关闭
按压 2 秒

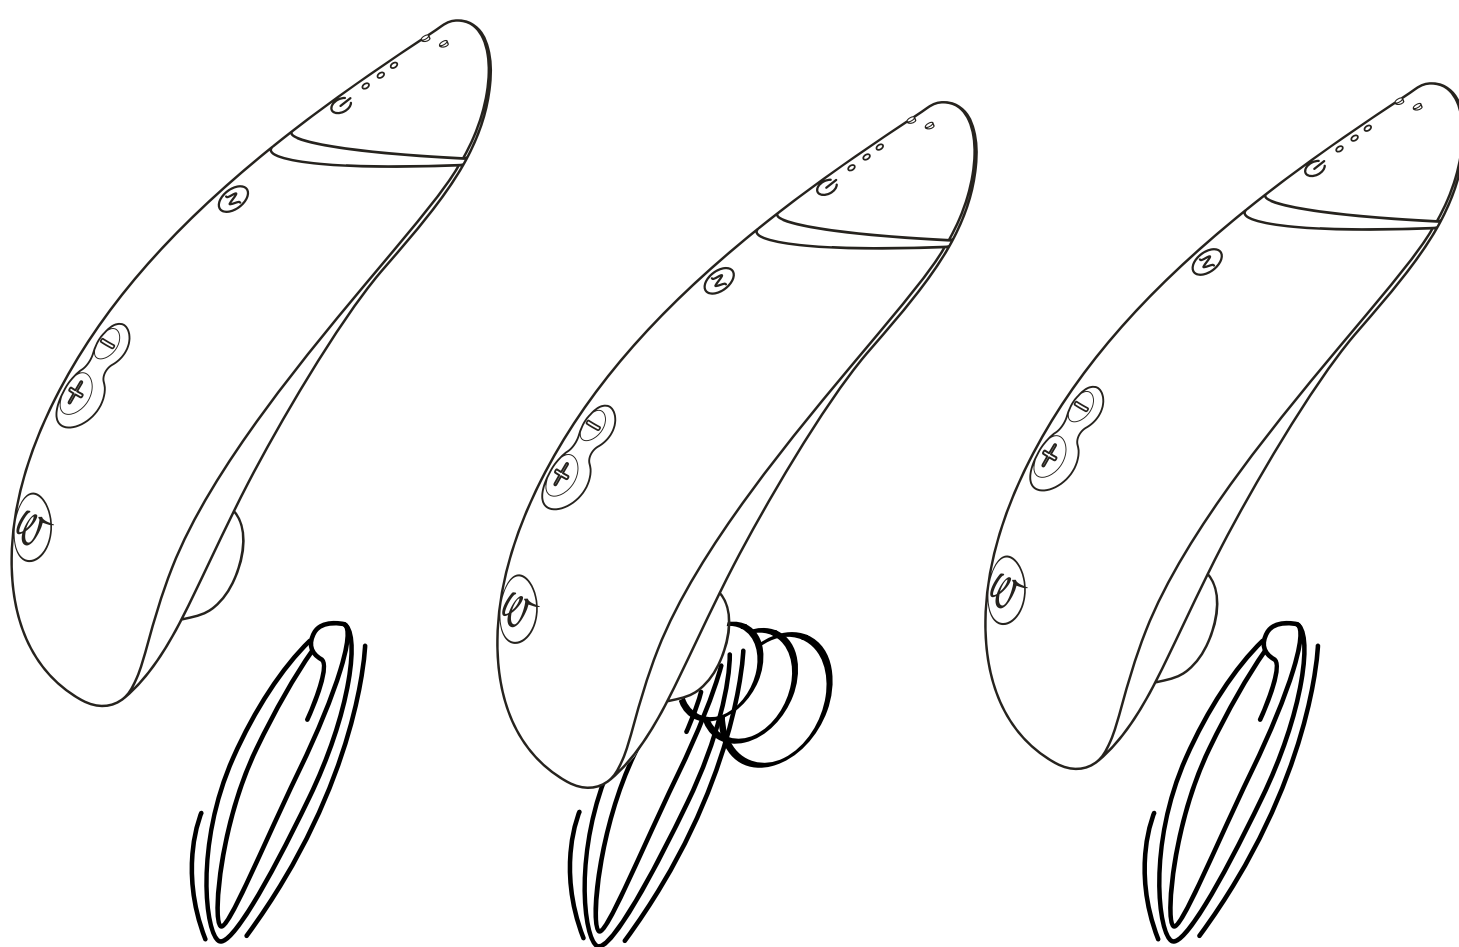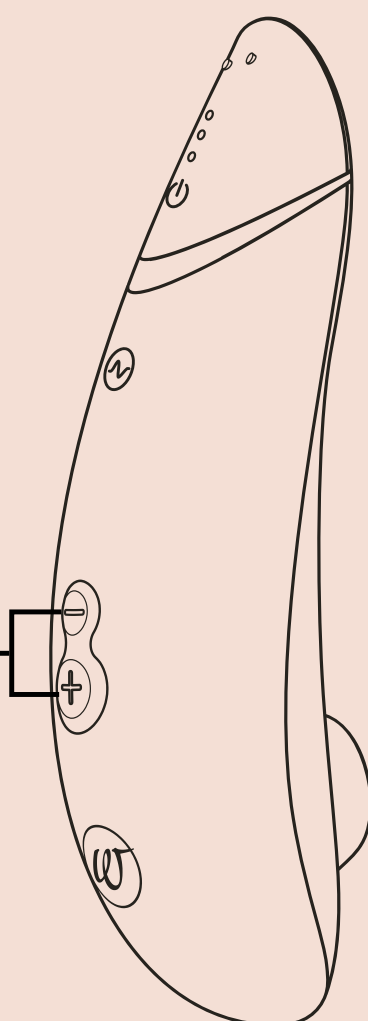

如果 Smart Silence 智能静音功能未运作，请关闭 Womanizer 并连接充电线，让产品充电几秒钟。您的 Womanizer 会进行重新设定。拔下充电线，重新开启产品。


3.改变强度

增加
短按

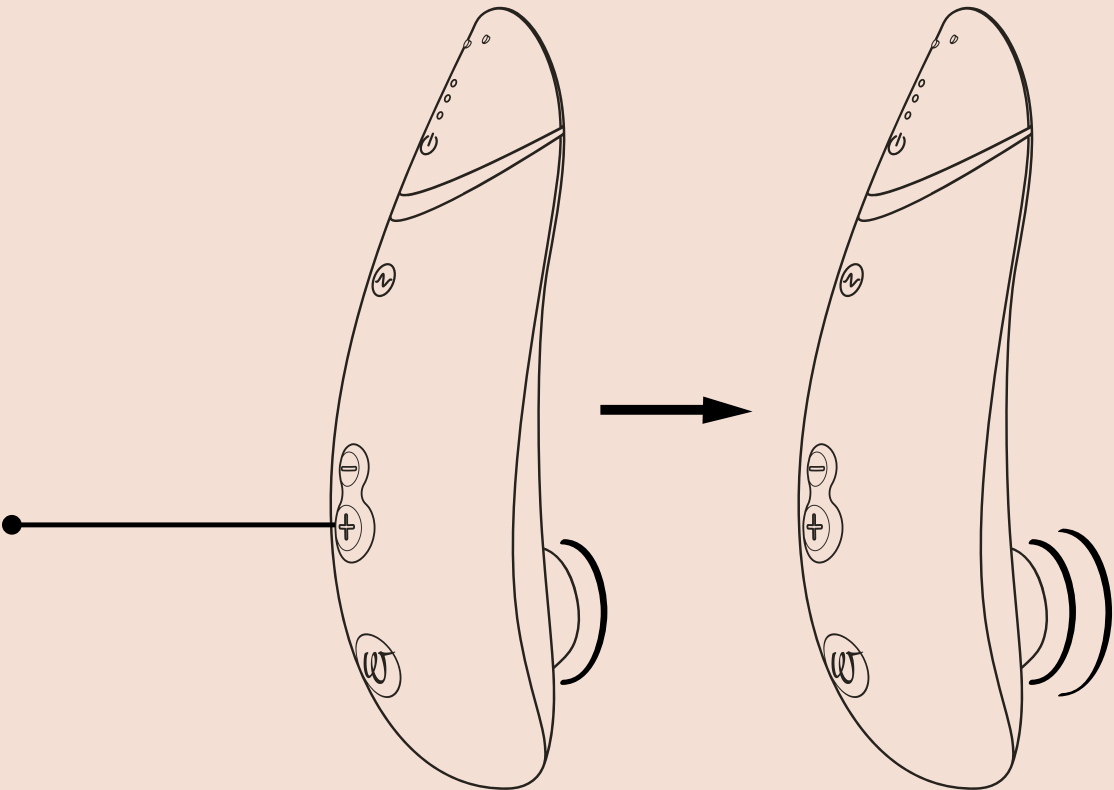


14  强度选择

降低
短按

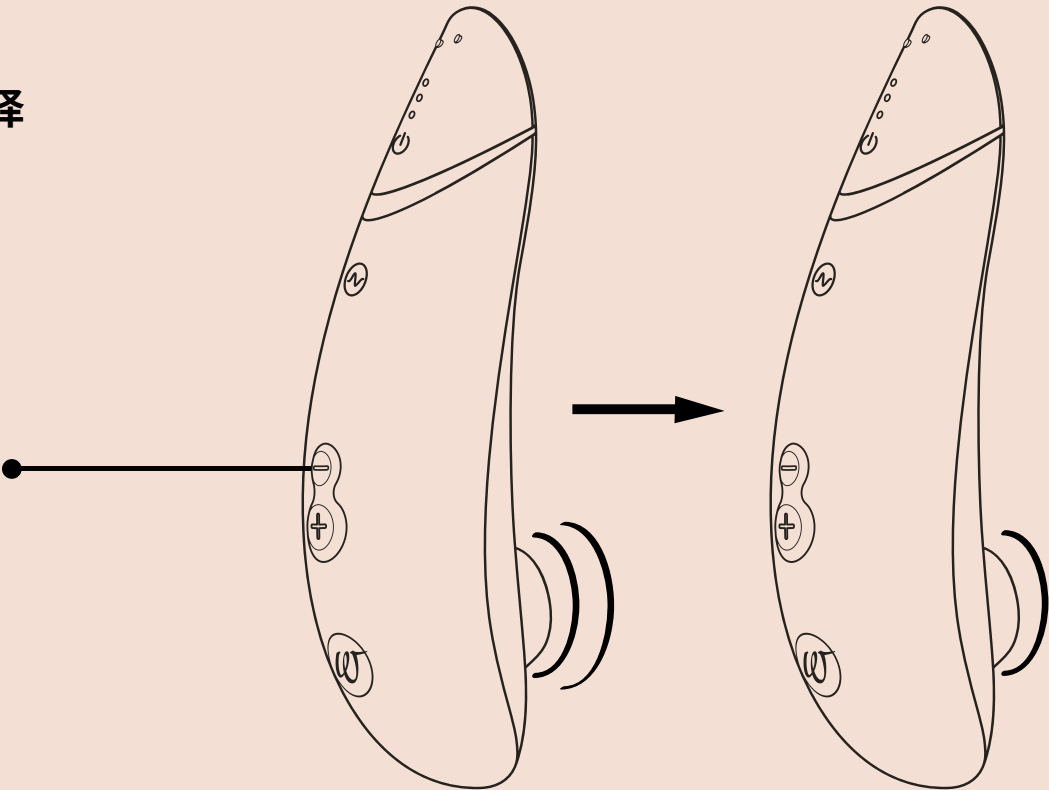

4.关闭

按压
2 秒

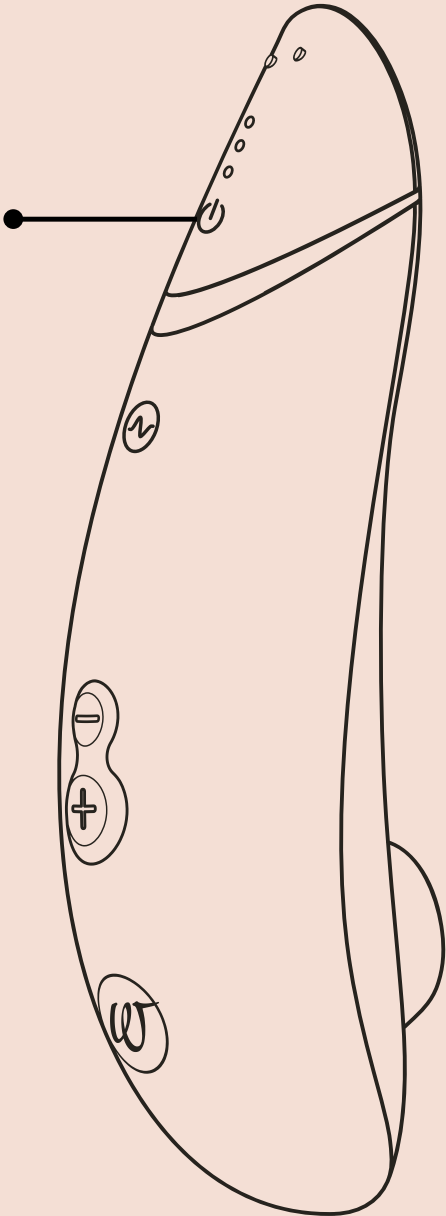


AUTOPILOT 自动模式

放弃主导权, 尽情享受 Womanizer 的激情宠爱。

Autopilot 自动模式开启/关闭
按压 2 秒

变更 Autopilot 自动模式
短按

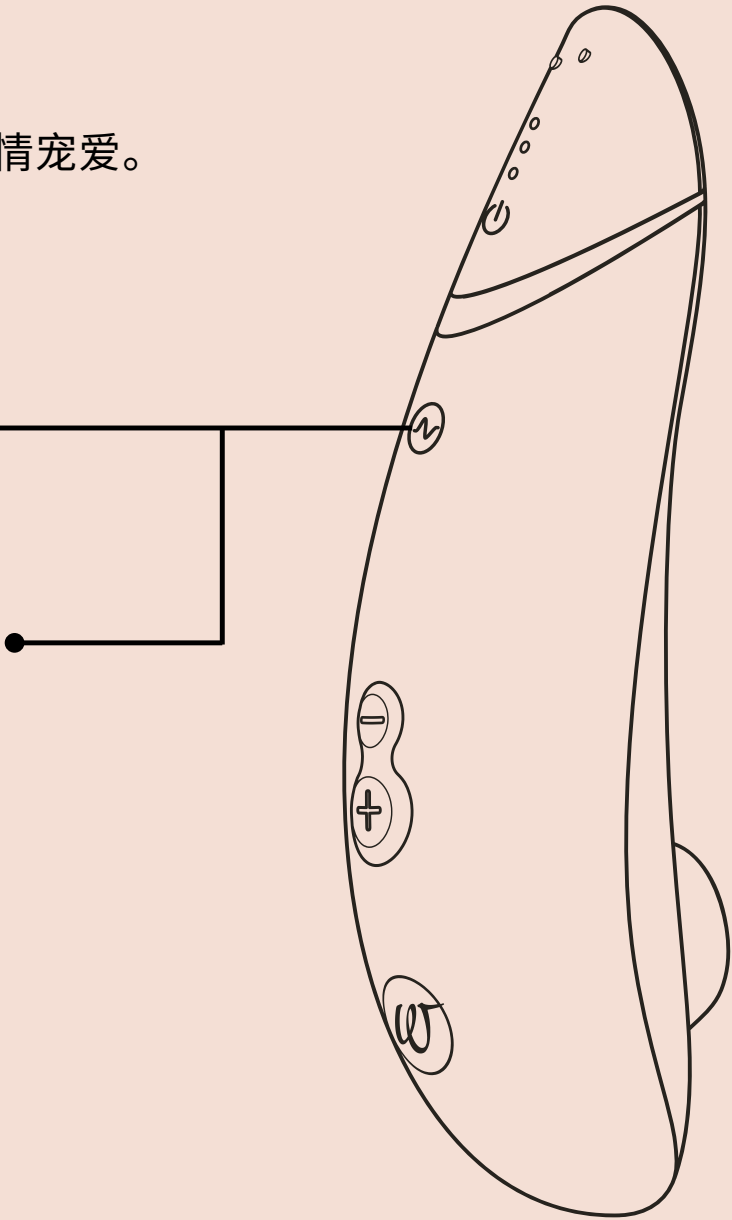

LED 显示屏幕
Autopilot 自动模式

 **温和模式**
强度选择 1-6
第一颗灯闪烁



中等模式
强度选择 6-11
第一与第二颗灯闪烁


强烈模式
强度选择 9-14
所有灯闪烁

按住 Autopilot 自动模式按钮两秒钟即可开启 Autopilot 自动模式。设备会出现触觉与视觉提示。这表示 Autopilot 自动模式已开启。关闭时也会有相同的提示。

充电

请在首次使用前为您的 Womanizer 充电。同时也请记住应定期为 Womanizer 充电, 确保电池能保有较长寿命。

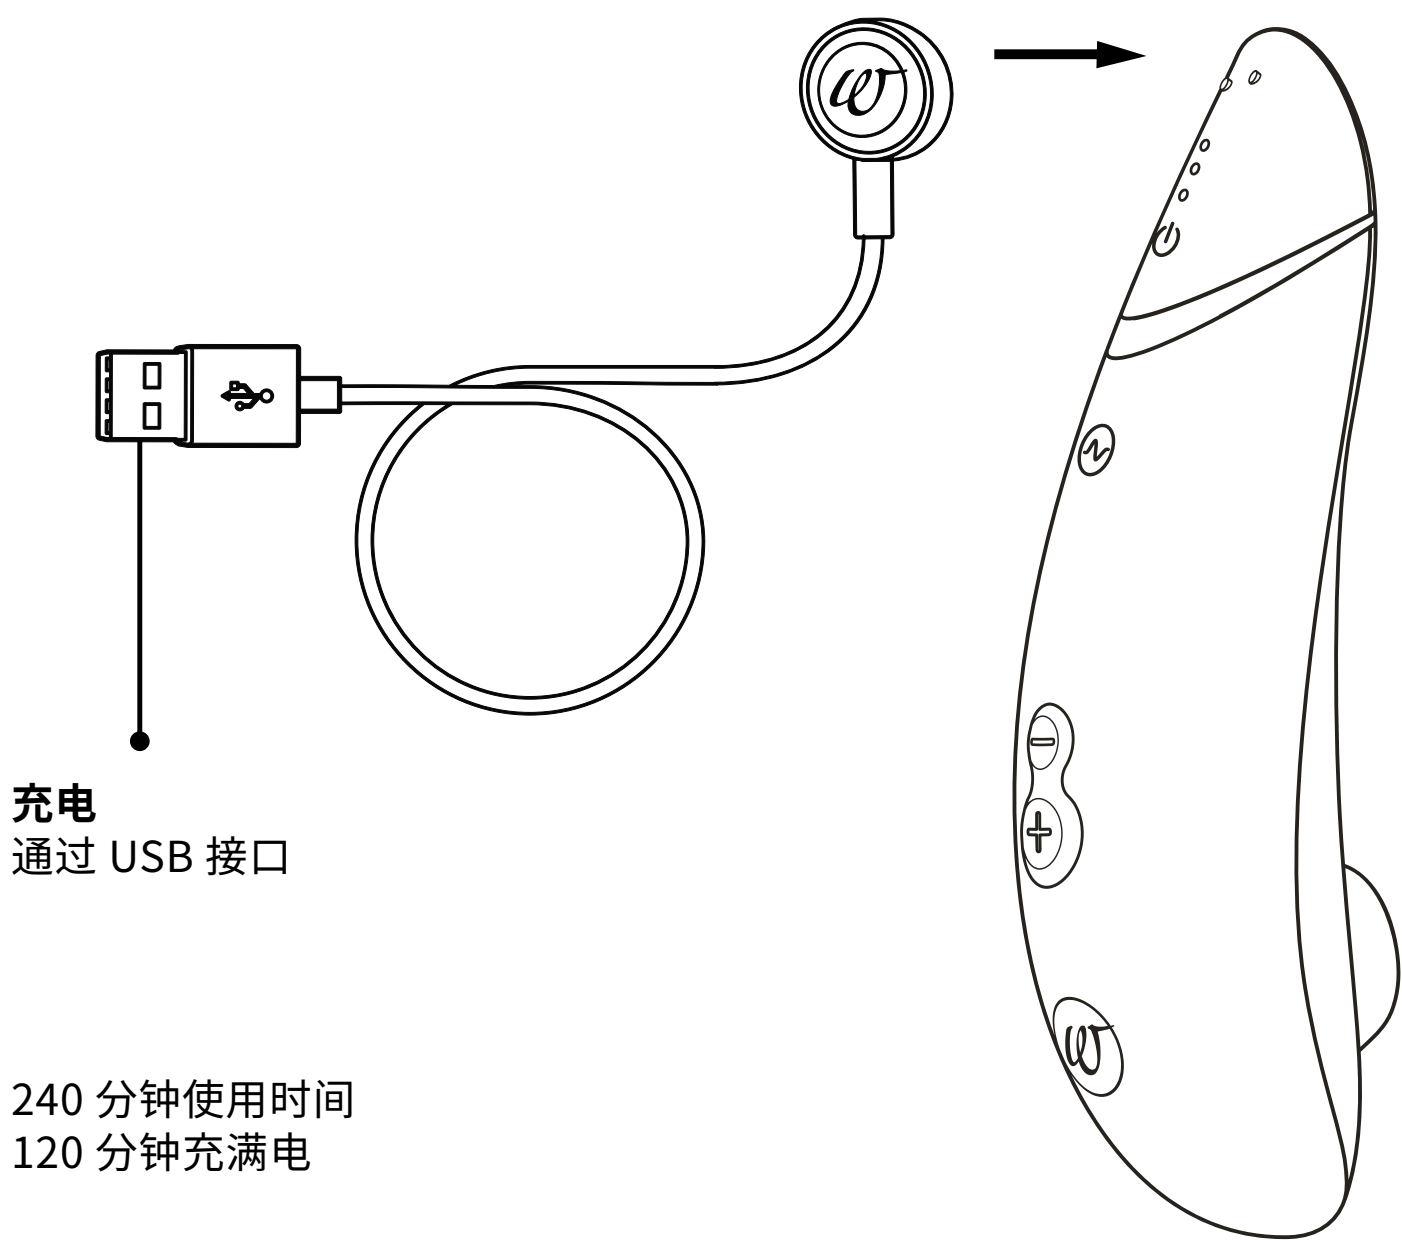

充电
通过 USB 接口

240 分钟使用时间
120 分钟充满电

LED 显示屏幕
充电程度

充满电




充电一半




几乎未充电




清洁

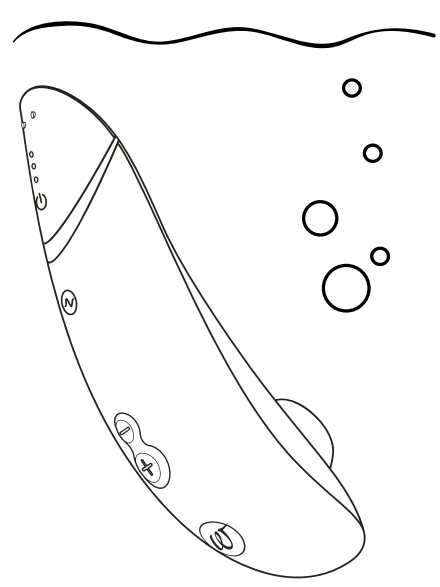

在水中清洗

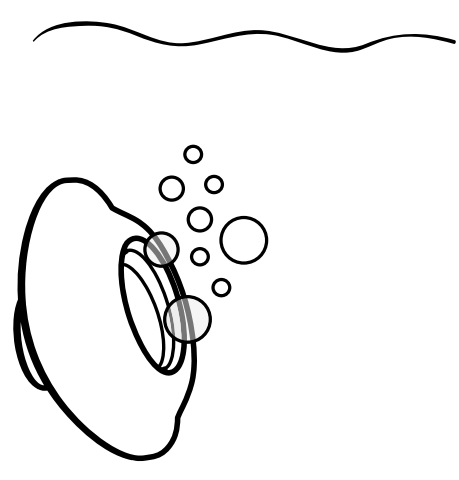


在水中清洗

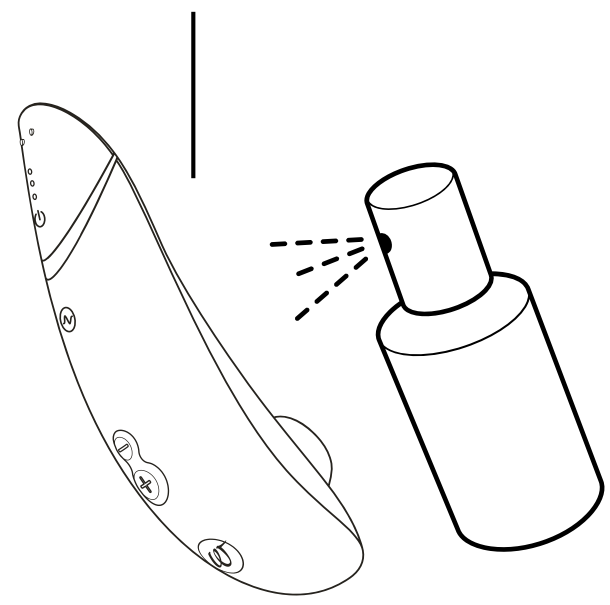


喷涂情趣玩具清洁剂


+

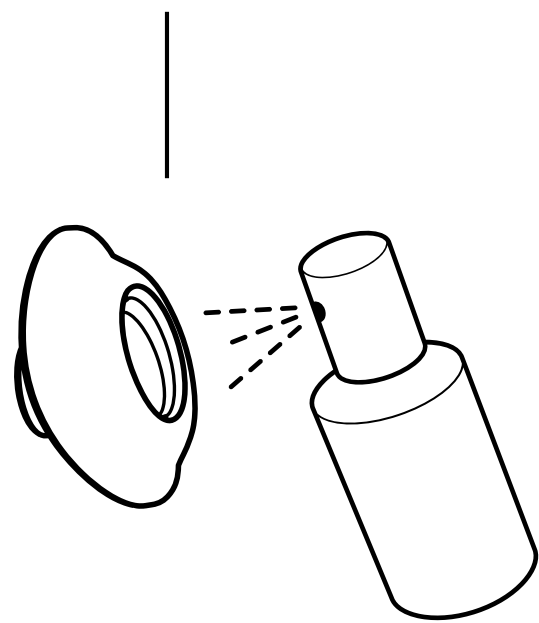

喷涂情趣玩具清洁剂

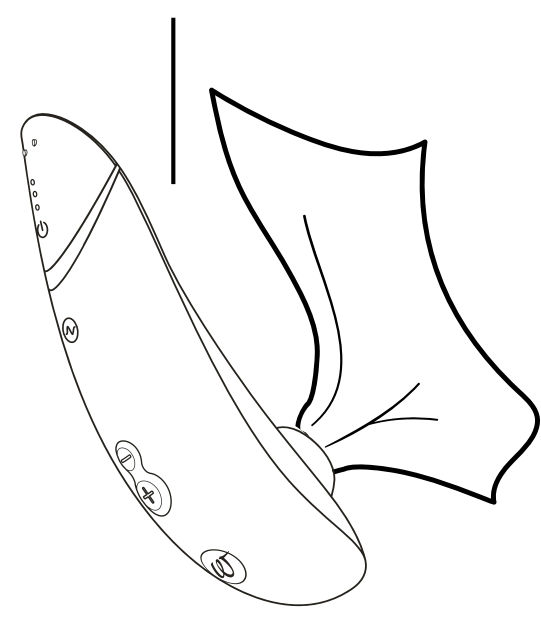

干燥

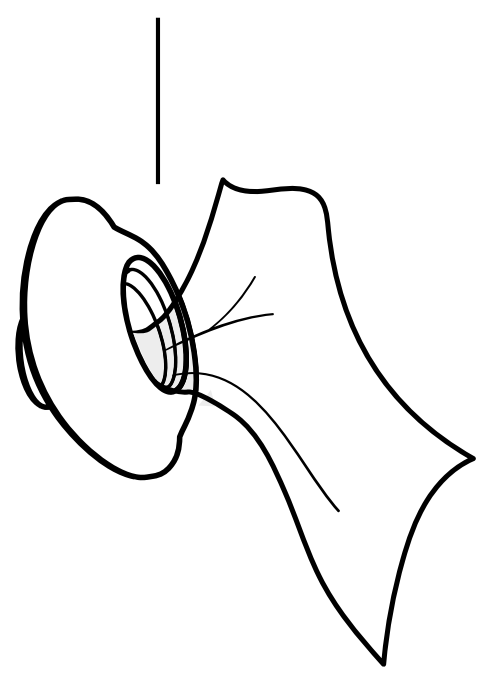

干燥



Waterproof
IPX7

一般信息

警告

请仔细阅读安全说明书,了解更多信息。
首次使用前和每次使用后,请彻底清洁 Womanizer,以降低感染风险。

客户服务

若需要更多信息,请访问我们的网站 www.womanizer.com 或联系 care@womanizer.com。

技术规格型号

型号:WZ09B
额定功率:100-240 V ~ 50/60 Hz
输出:5V $\overline{\text{---}}$ 1A
产品含锂离子充电电池。
不含交流/直流转接器。

包装内容

Womanizer Premium 2、USB 充电线、棉布收纳袋、2 个吸头、快速入门指南、安全说明书。

储存

储存在安全、干燥的地方,避免阳光直射。

保修和制造商自愿保修

除了制造商为消费者提供的法定保修外,WOW TECH EUROPE GMBH 还为客户提供针对本产品的制造商自愿保修。
关于制造商自愿保修的条件,请参见我们网站上的“保修条件”。

合规性

本设备符合所有电磁兼容性 (EMC) 相关标准。只要按照本用户手册中的说明正确使用本设备,就能确保使用安全。

环境保护

作为电子设备的经销商,我们在法律上有义务免费协助回收废弃电器与电子设备。我们明确声明,用户有法律义务回收废旧电池。切勿将电子设备或电池作为生活垃圾丢弃。
下图所示的符号(我们的电子产品上也有标示)正是为了明确提醒注意环保义务。


制造商

WOW Tech Europe GmbH,
Friedenstrasse 91 / 91 a, 10249
Berlin, Germany (德国)


WOW Tech Europe GmbH 保留为改进设备而变更技术或设计的权利。

北美经销商:WOW TECH Canada Ltd.
1545 Carling Avenue, Suite 401, Ottawa
ON, Canada K1Z 8P9 (加拿大)

www.wowtech.com 德国设计。中国制造 (2021 年)。手册于 02/2021 发行。第 1 版。

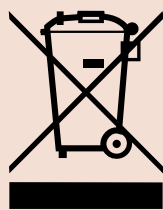

还想要更多？

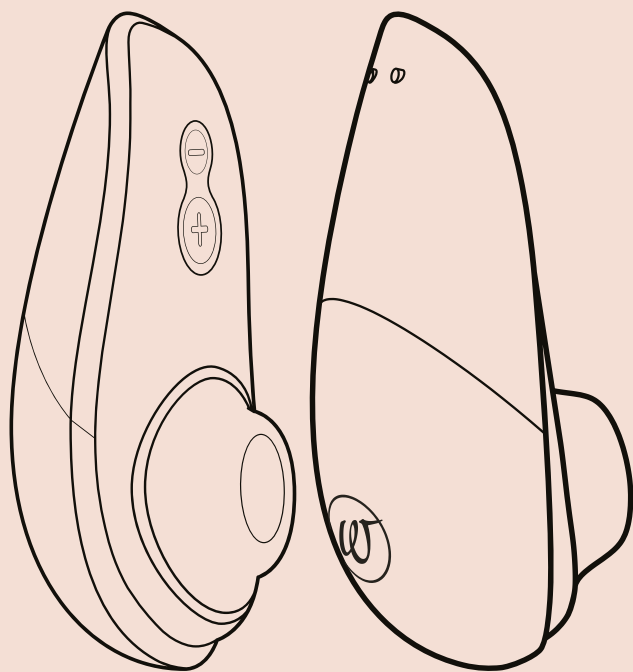

**Pleasure Air
Technology**




Travel cover



**Intensity
levels**

Liberty

Your travel companion

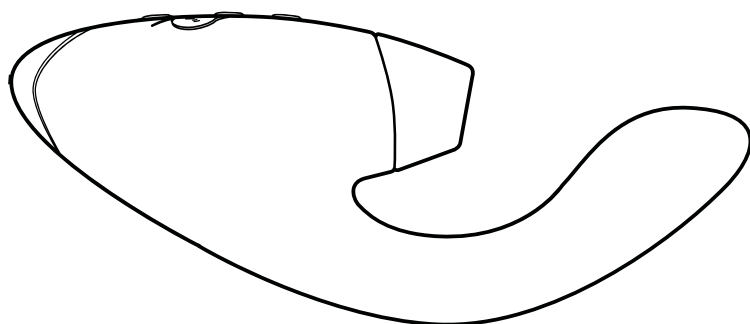

**Pleasure Air
Technology**



Vibrator



Smart Silence

DUO

Double your Pleasure



#IMASTURBATE

어서 오세요!

Womanizer를 선택해 주셔서 감사합니다!

삶에 풍요를 더해 줄 관능적 경험의 세계에 오신 것을 환영합니다. WOMANIZER를 선택하면, 최고의 오르가즘 뿐만 아니라 완전히 새로운 즐거움도 보장받을 수 있습니다.

WOMANIZER를 즐기세요. 오르가즘이 연속해서 파도처럼 밀려 옵니다.

망설이지 말고, 자신을 사랑하세요!



제품 설명

사용 방법


SMART SILENCE

AUTOPILOT



충전

청소

일반 정보

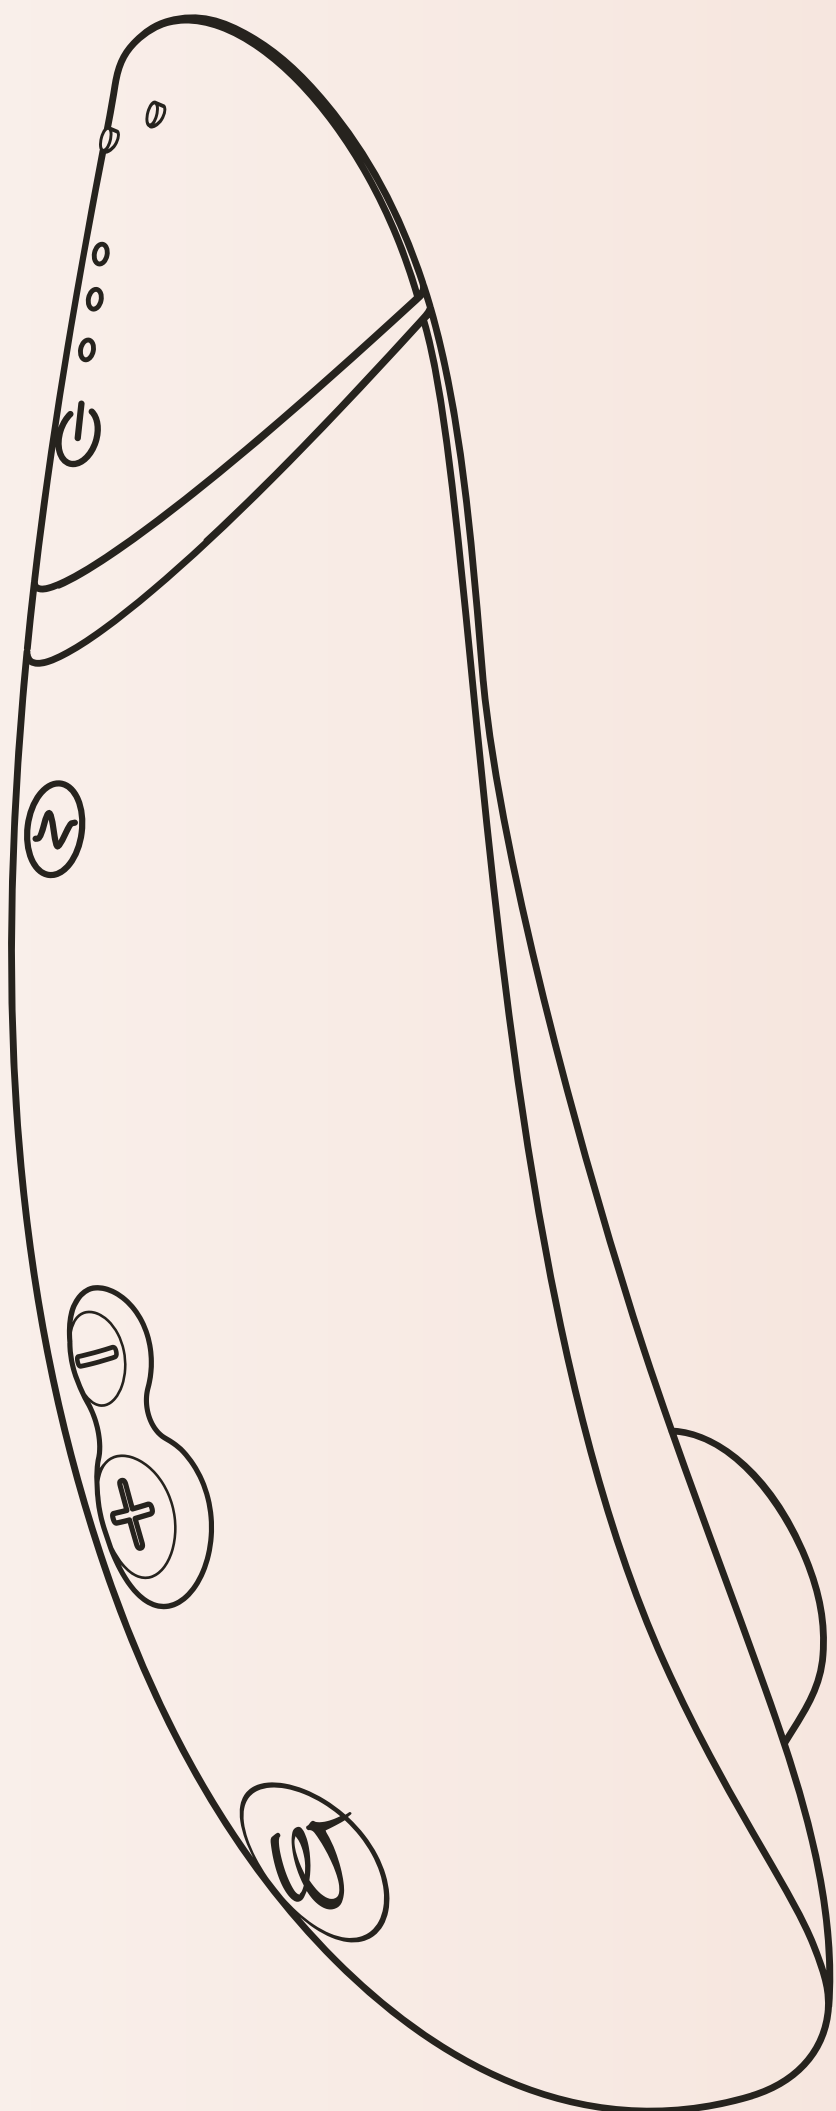

제품 설명

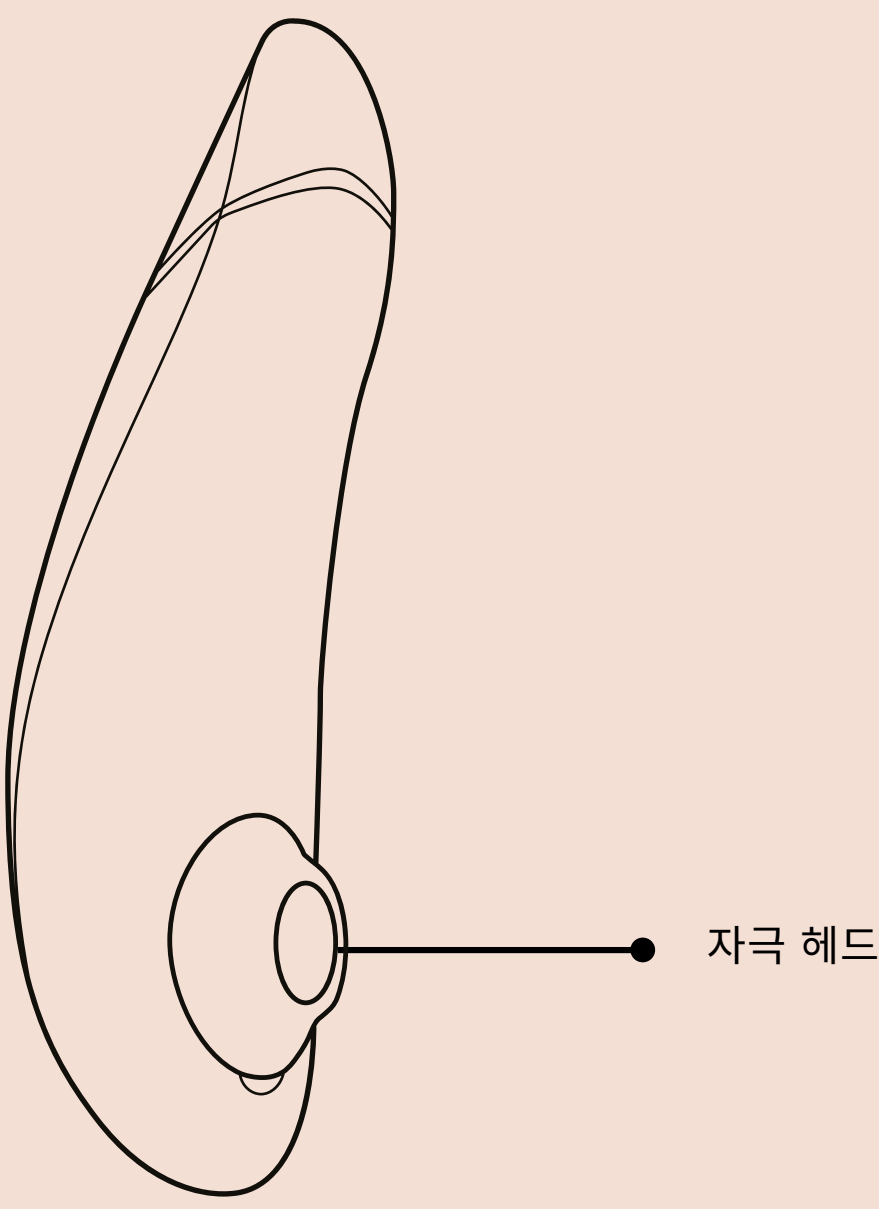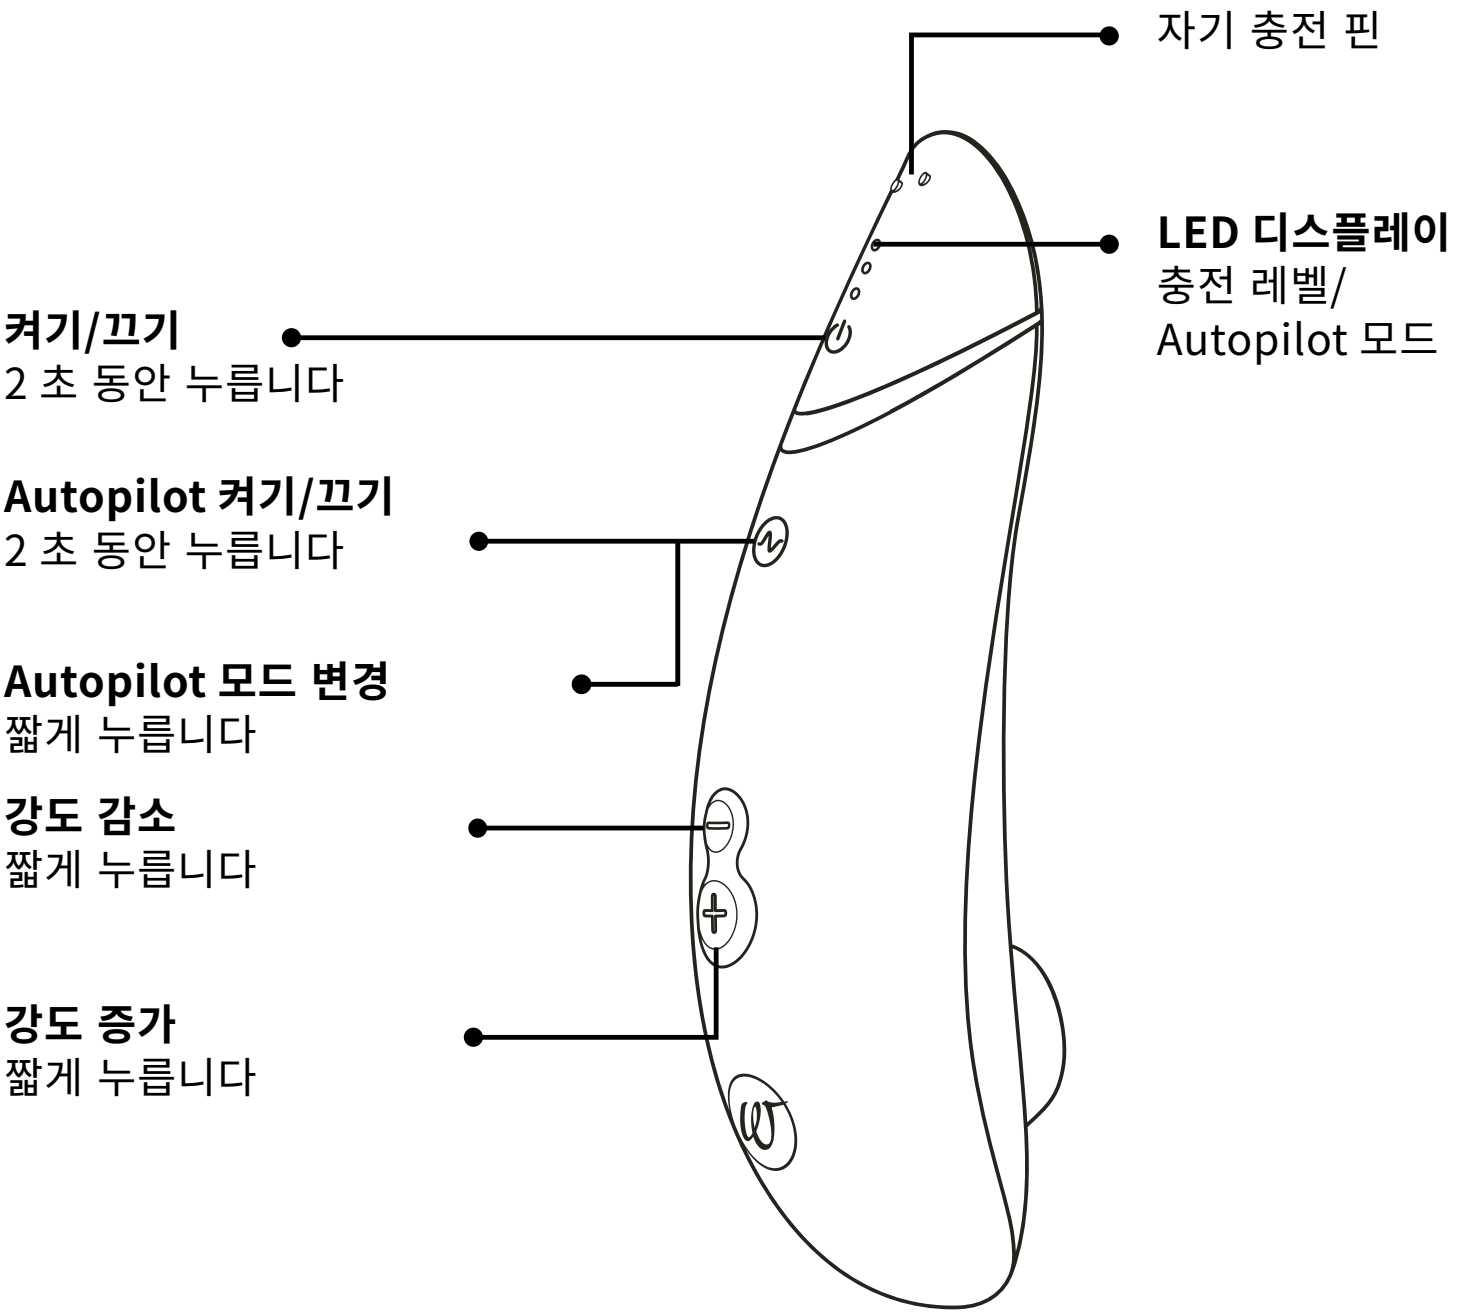


사용 방법

1. 켜기


누릅니다
2 초 동안

LED가 제품이 켜졌
다는 것을 표시합니
다.

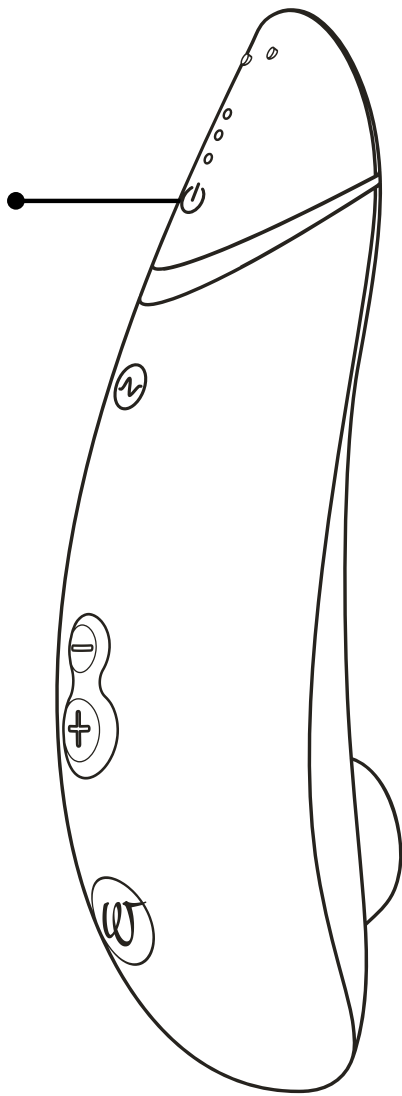


2. 사용

자극 헤드로 클리토리스를 감싸고 쾌감의 여정을 시작합니다.

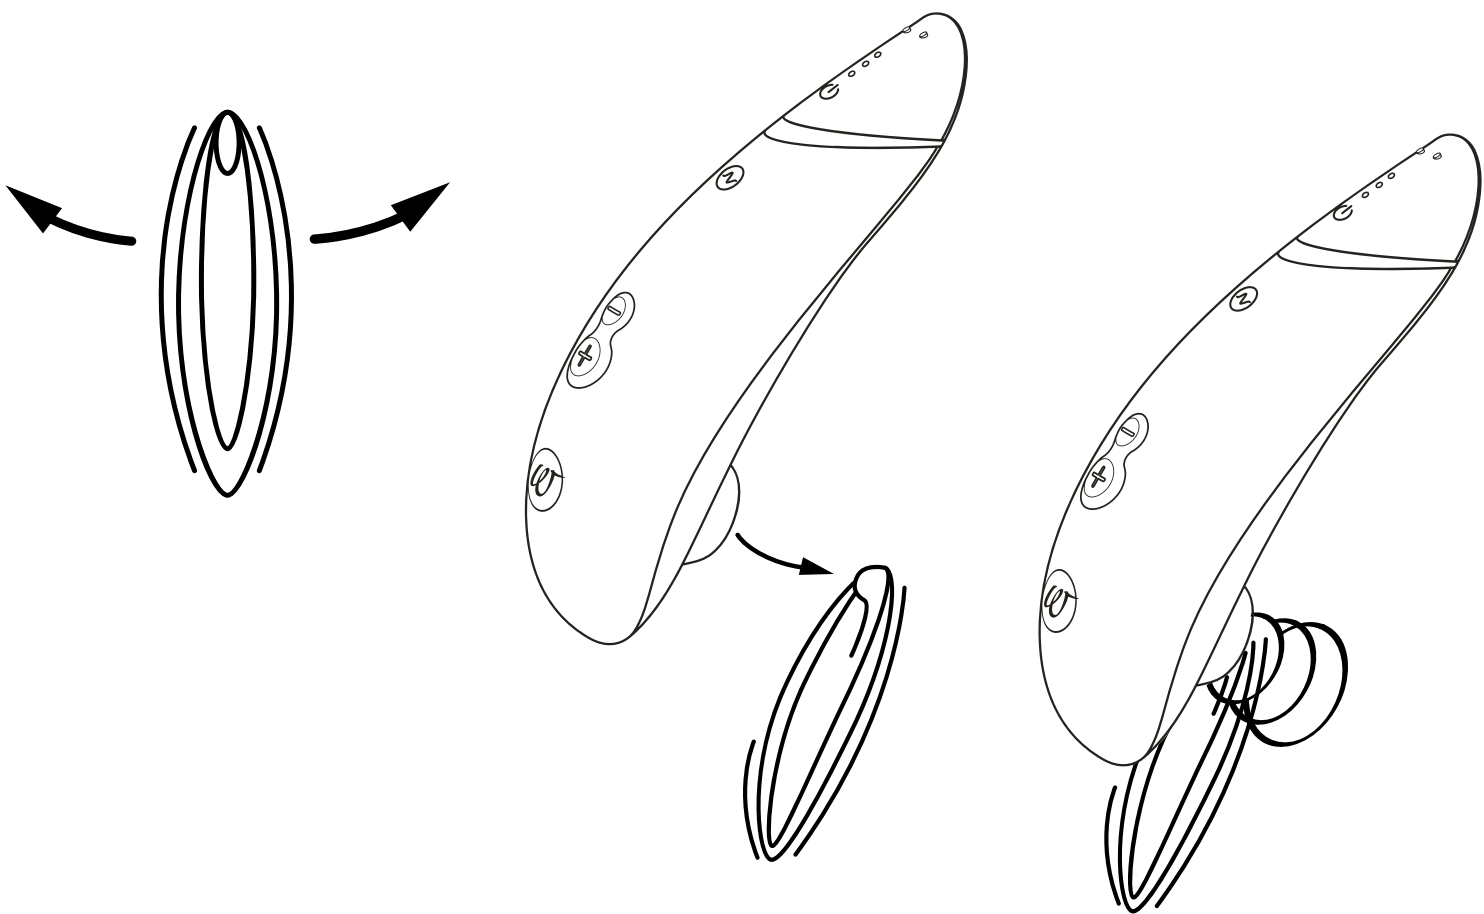

작은 팁:



자극 보조 장치가 아직 최적 적합도에 도달하지 못했다는 것을 확인하면, 장치에 포함된 자극 보조 장치 두 개(S나 M)를 교대로 작동하여 최상의 감촉을 이끌어내세요.

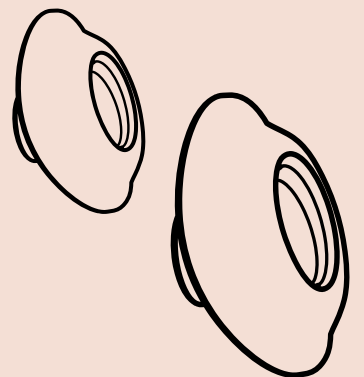

SMART SILENCE

PREMIUM은 거의 피부에 닿을 때에만 켜집니다. Smart Silence는 기본으로 켜집니다. Womanizer를 켤 때 자극 보조 장치를 만지지 않도록 유념해 주세요. 그렇지 않으면 Smart Silence 기능이 확보되지 못합니다.


Smart Silence
켜기/끄기
2 초 동안 누릅니다

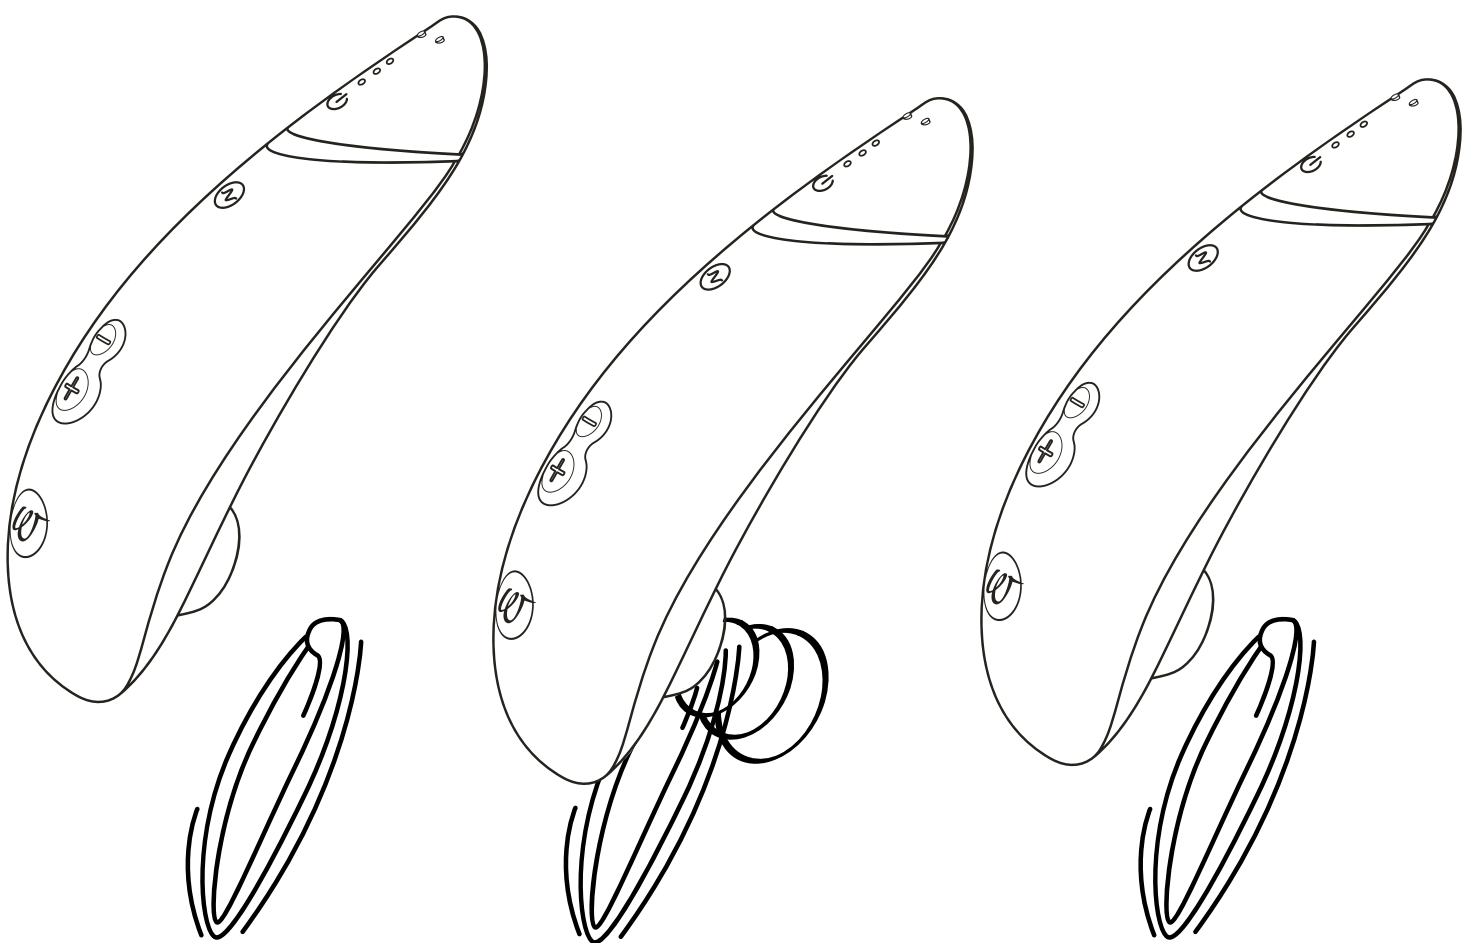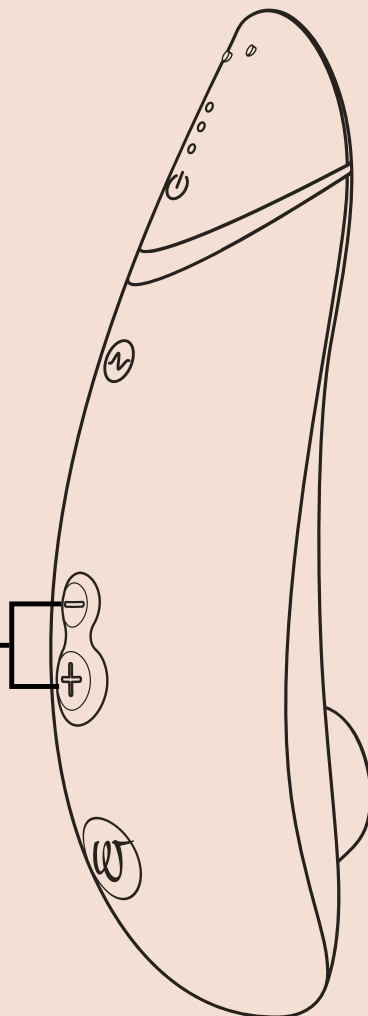

Smart Silence가 작동하지 않으면, Womanizer를 끄고, 충전 케이블을 부착하여, 제품이 몇 초 동안 충전될 수 있도록 합니다. Womanizer가 지금 리셋되고 있습니다. 충전 케이블을 제거하고 제품을 다시 켵니다.


3.강도 변경

증가
짧게 누릅니다

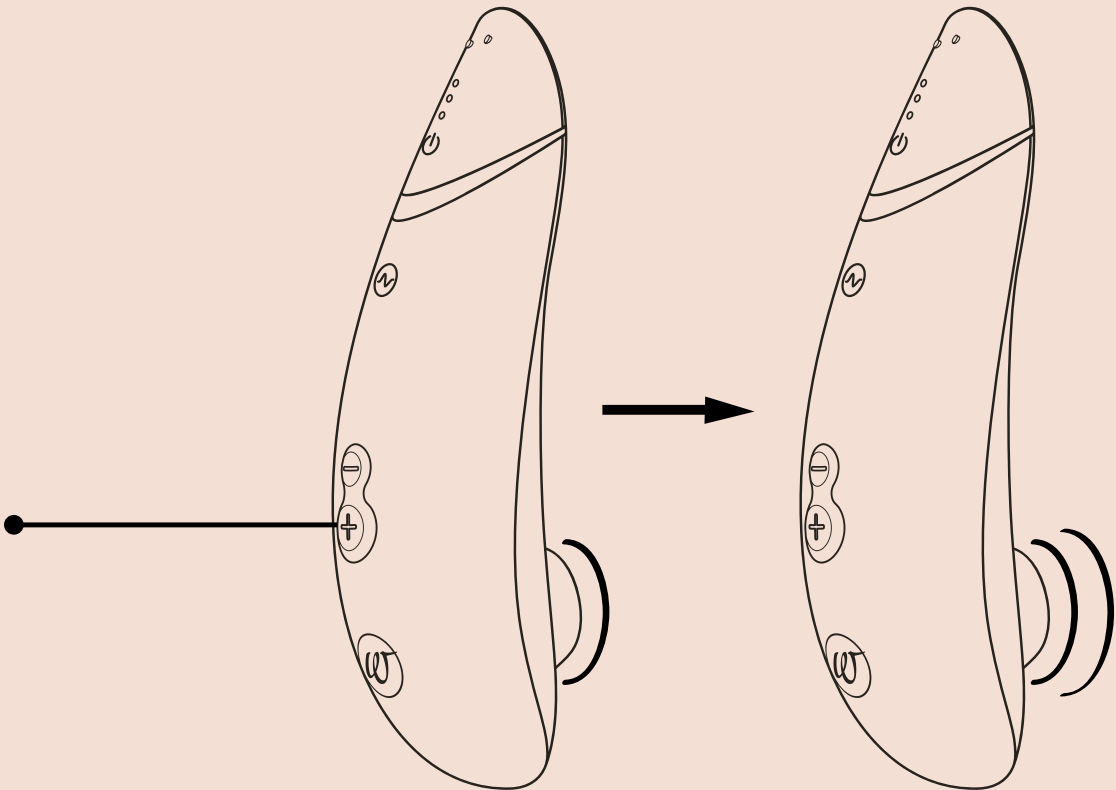


14 강도 레벨

감소
짧게 누릅니다

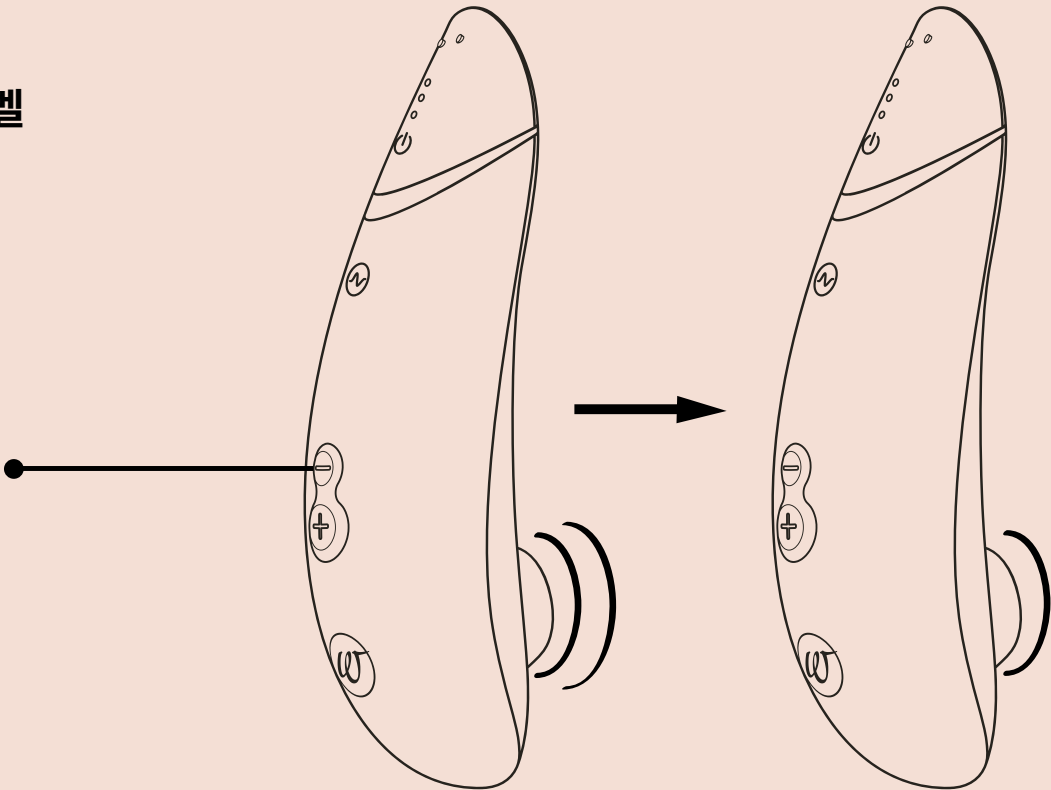

4. 끄기

누릅니다
2 초 동안

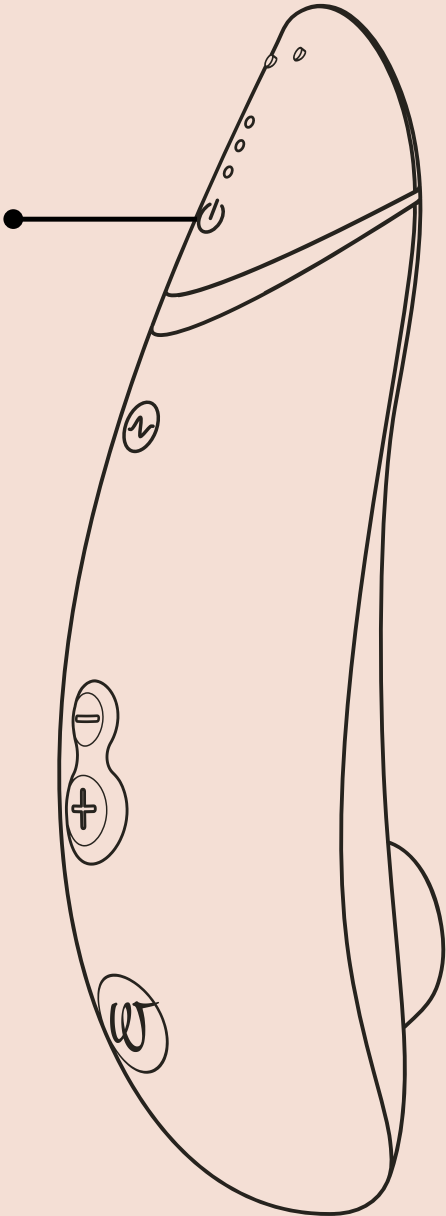

AUTOPILOT

제어를 포기하고 Womanizer에 맡가집니다.

Autopilot 켜기/끄기
2 초 동안 누릅니다

Autopilot 모드 변경
짧게 누릅니다

LED 디스플레이
Autopilot 모드


 **소프트 모드**
강도 레벨 1-6
첫 번째 등이 진동합니다.



 **미디엄 모드**
강도 레벨 6-11
첫 번째 & 두 번째 등이 진동합니다




 **인텐스 모드**
강도 레벨 9-14
모든 등이 진동합니다

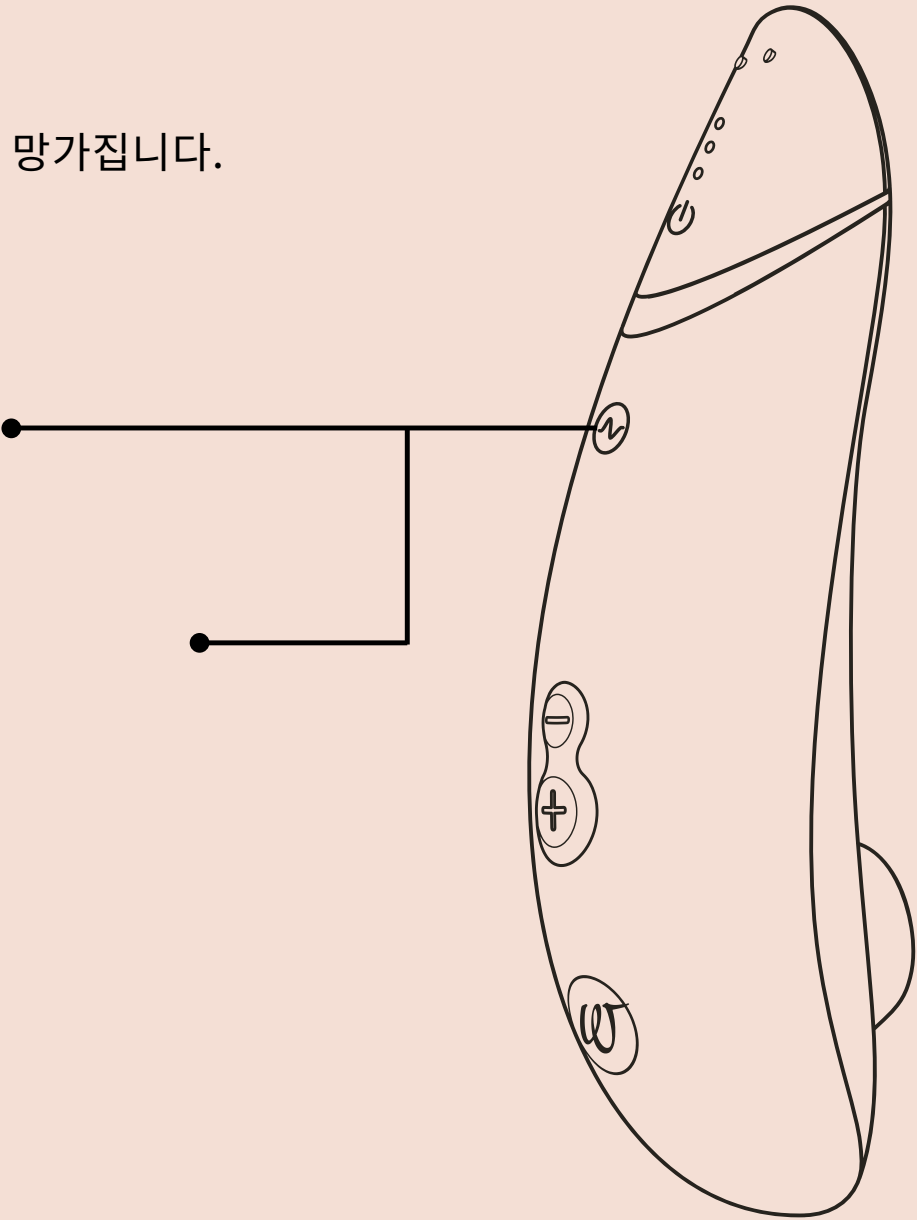

이 초 동안 Autopilot 버튼을 누르면 Autopilot이 켜집니다. 장치는 촉각과 시각 반응을 제공합니다. 이것은 Autopilot이 켜졌다는 것을 말합니다. 끌 때도 같은 일이 일어납니다.

충전

처음 사용하기 전에 Womanizer를 충전해 주세요. 또한 긴 배터리 수명을 확보하려면 정기적으로 Womanizer를 재충전해야 한다는 것을 명심하세요.

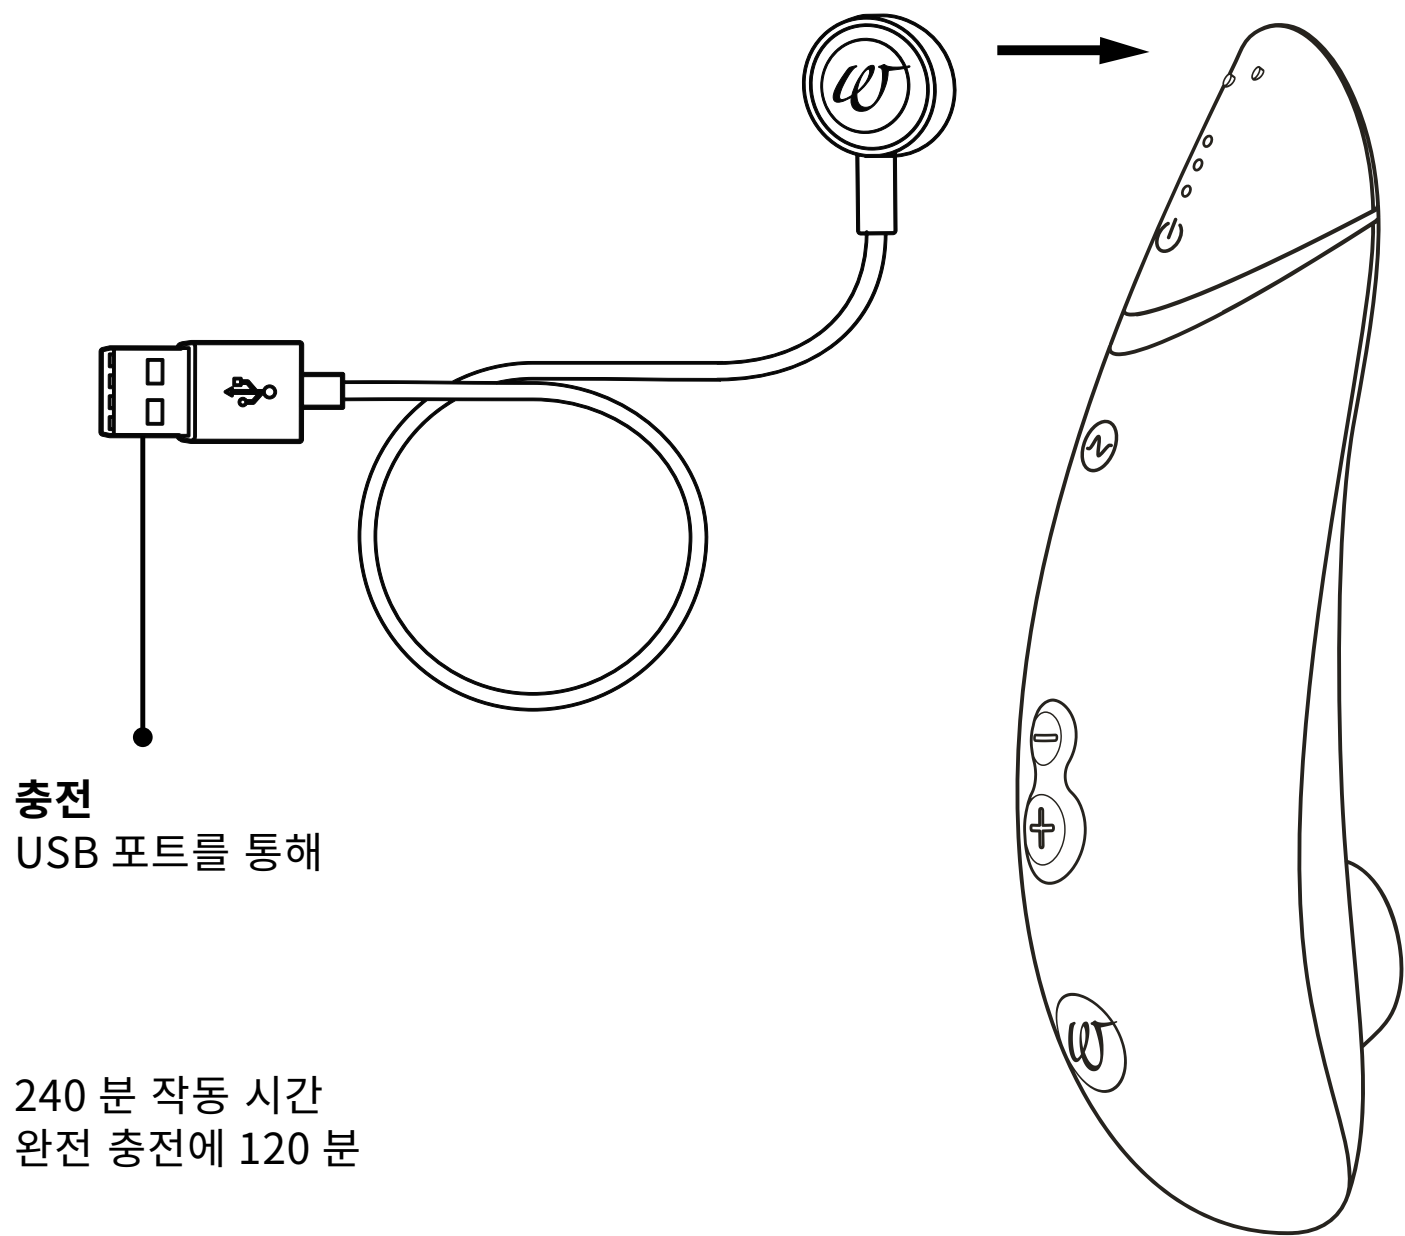

LED 디스플레이
충전 레벨

완전 충전




절반 충전




거의 방전




청소

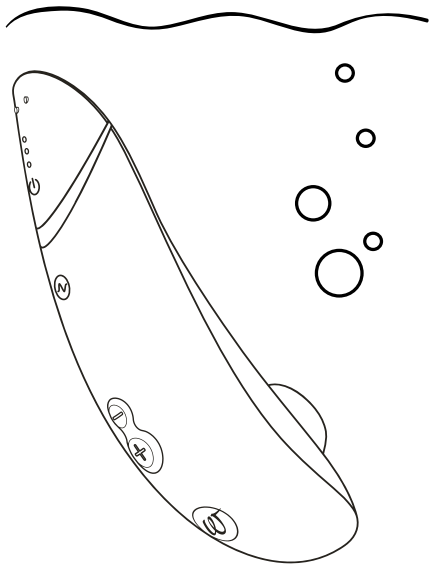


흐르는 물에 씻습니다

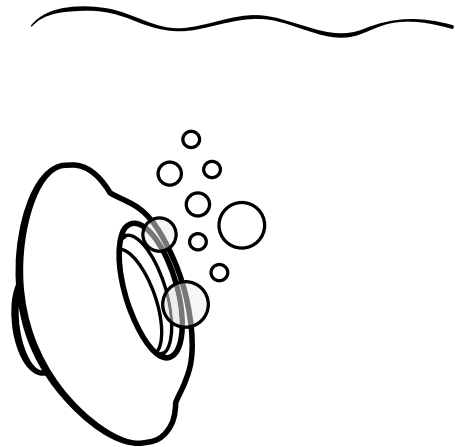


흐르는 물에 씻습니다

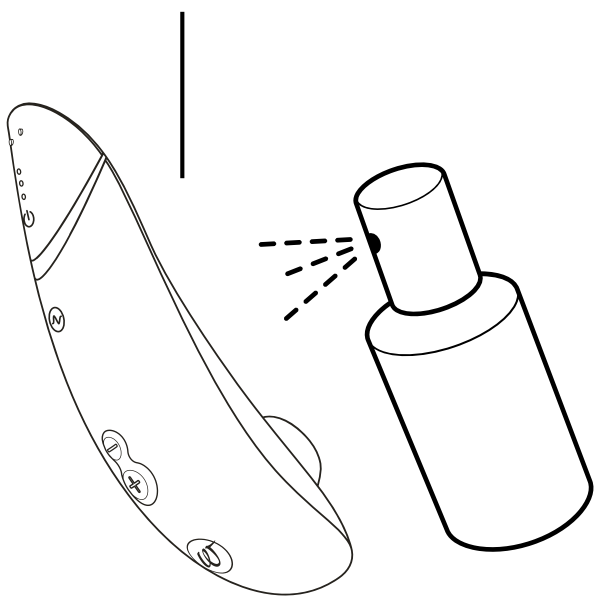


토이 클리너 사용

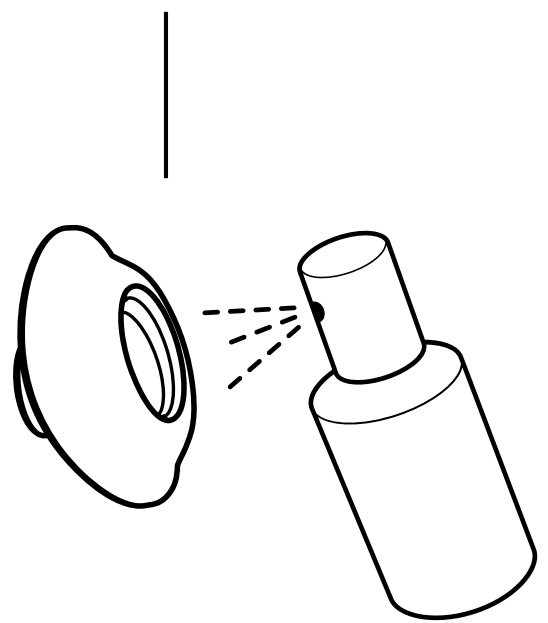

토이 클리너 사용

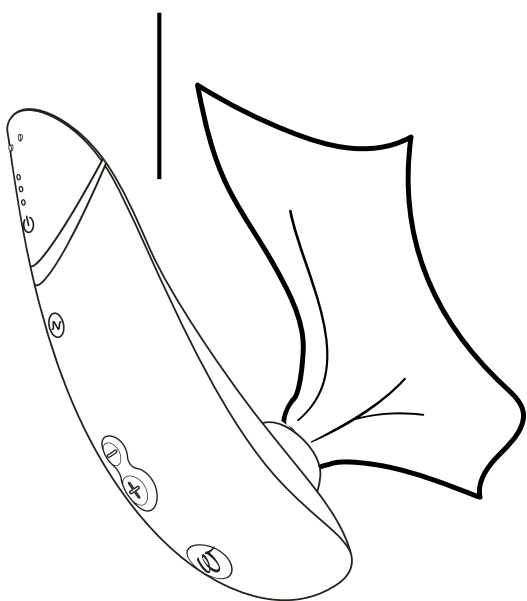

건조

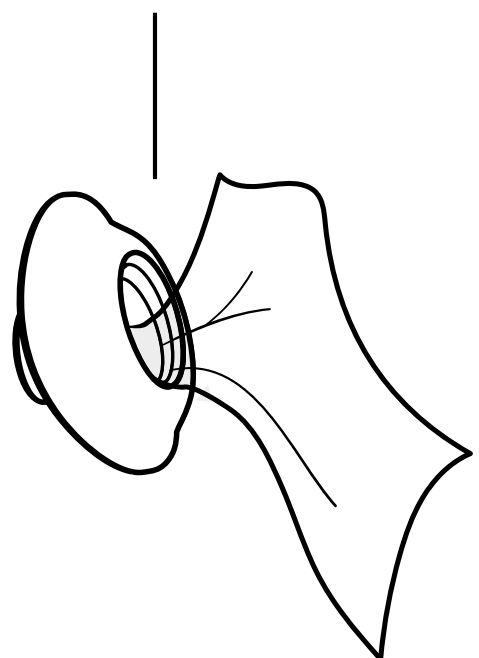

건조



Waterproof
IPX7

일반 정보

경고

추가 정보를 원하면 안전 지침을 주의 깊게 읽어 주세요.
감염 위험을 줄이려면 처음 사용하기 전과 사용 후에는 매번 Womanizer를 철저히 청소하세요.

고객 관리

추가 정보는 당사 웹사이트 www.womanizer.com을 방문하거나 care@womanizer.com에 연락하여 확인하시기 바랍니다.

기술 사양

모델: WZ09B
전력 등급: 100-240 V ~ 50/60 Hz
출력: 5V $\overline{\text{---}}$ 1A
리튬 이온 충전지 포함.
AC/DC 어댑터 포함되지 않음.

납품 내용물

Womanizer 프리미엄 2, USB 충전 케이블, 무명 보관 파우치, 2 개 자극 헤드, 퀵 스타트 가이드, 안전 지침.

보관

직사 광선에 노출하지 말고 안전하고 건조한 장소에 보관하세요.

보증 및 자발적 제조사 보증

WOW TECH EUROPE GMBH에서는 소비자가 판매자에 대해 갖는 법적 보증권 외에 본 제품에 대한 자발적 제조사 보증을 고객에게 제공합니다.
자발적 제조사 보증에 관한 조건은 당사 웹사이트의 „보증 조건“ 항목에 있습니다.

기준 이행

본 기기는 전자기 호환성(EMC)에 관한 모든 기준과 부합합니다. 본 장치는 정확하게 그리고 본 사용 설명서의 지침에 따라 사용하는 한 안전하게 사용할 수 있습니다.

환경 보호

전자 장비 유통 회사로서, 당사는 무료로 폐기 전기 및 전자 장비 반환을 받아야 할 법적인 의무가 있습니다. 당사는 사용자는 사용한 배터리를 법적으로 반환할 법적인 의무가 있다고 명확하게 선언합니다. 절대로 전자 장비나 배터리를 가정 쓰레기에 담아 버리지 마세요.
하기 기호는 당사 전자 제품들에도 부착되는데 위의 사실을 명확하게 환기하고자 하는 것입니다.


제조사

WOW Tech Europe GmbH,
Friedenstrasse 91 / 91 a, 10249 Berlin,
Germany


WOW Tech Europe GmbH에서는 장치 개선에 도움이 되는 기술 및 설계 개선의 권리를 보유하고 있습니다.

북미 지역 유통 회사: 1545 Carling Avenue,
Suite 401, Ottawa ON, Canada K1Z 8P9

www.wowtech.com Designed in Germany. 2021년 중국에서 제조. 2021년 2월 매뉴얼 발행. 버전 1.

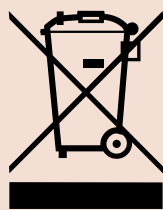

아직 더 원하세요?

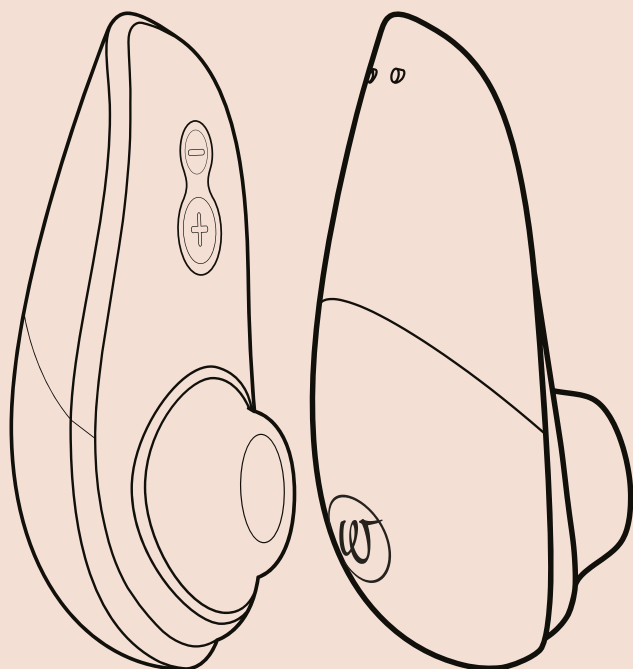

**Pleasure Air
Technology**




Travel cover



**Intensity
levels**

Liberty

Your travel companion

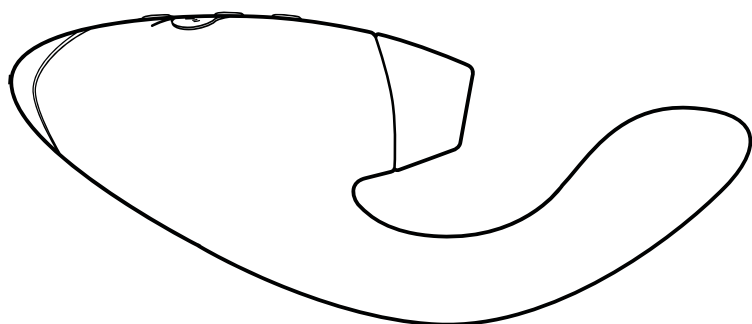

**Pleasure Air
Technology**



Vibrator



Smart Silence

DUO

Double your Pleasure



#IMASTURBATE

嗨！

Womanizer를 선택해 주셔서 감사합니다!

歡迎探索快感迭起的情趣世界，生活從此更加豐富多彩。選擇 WOMANIZER，您不僅可以享受無與倫比的美好高潮，還能擁有全新的歡愉慾望。

享受 WOMANIZER - 帶給您一次又一次的高潮

好好愛自己！



產品說明

如何使用


SMART SILENCE

AUTOPILOT



充電

清潔

一般資訊

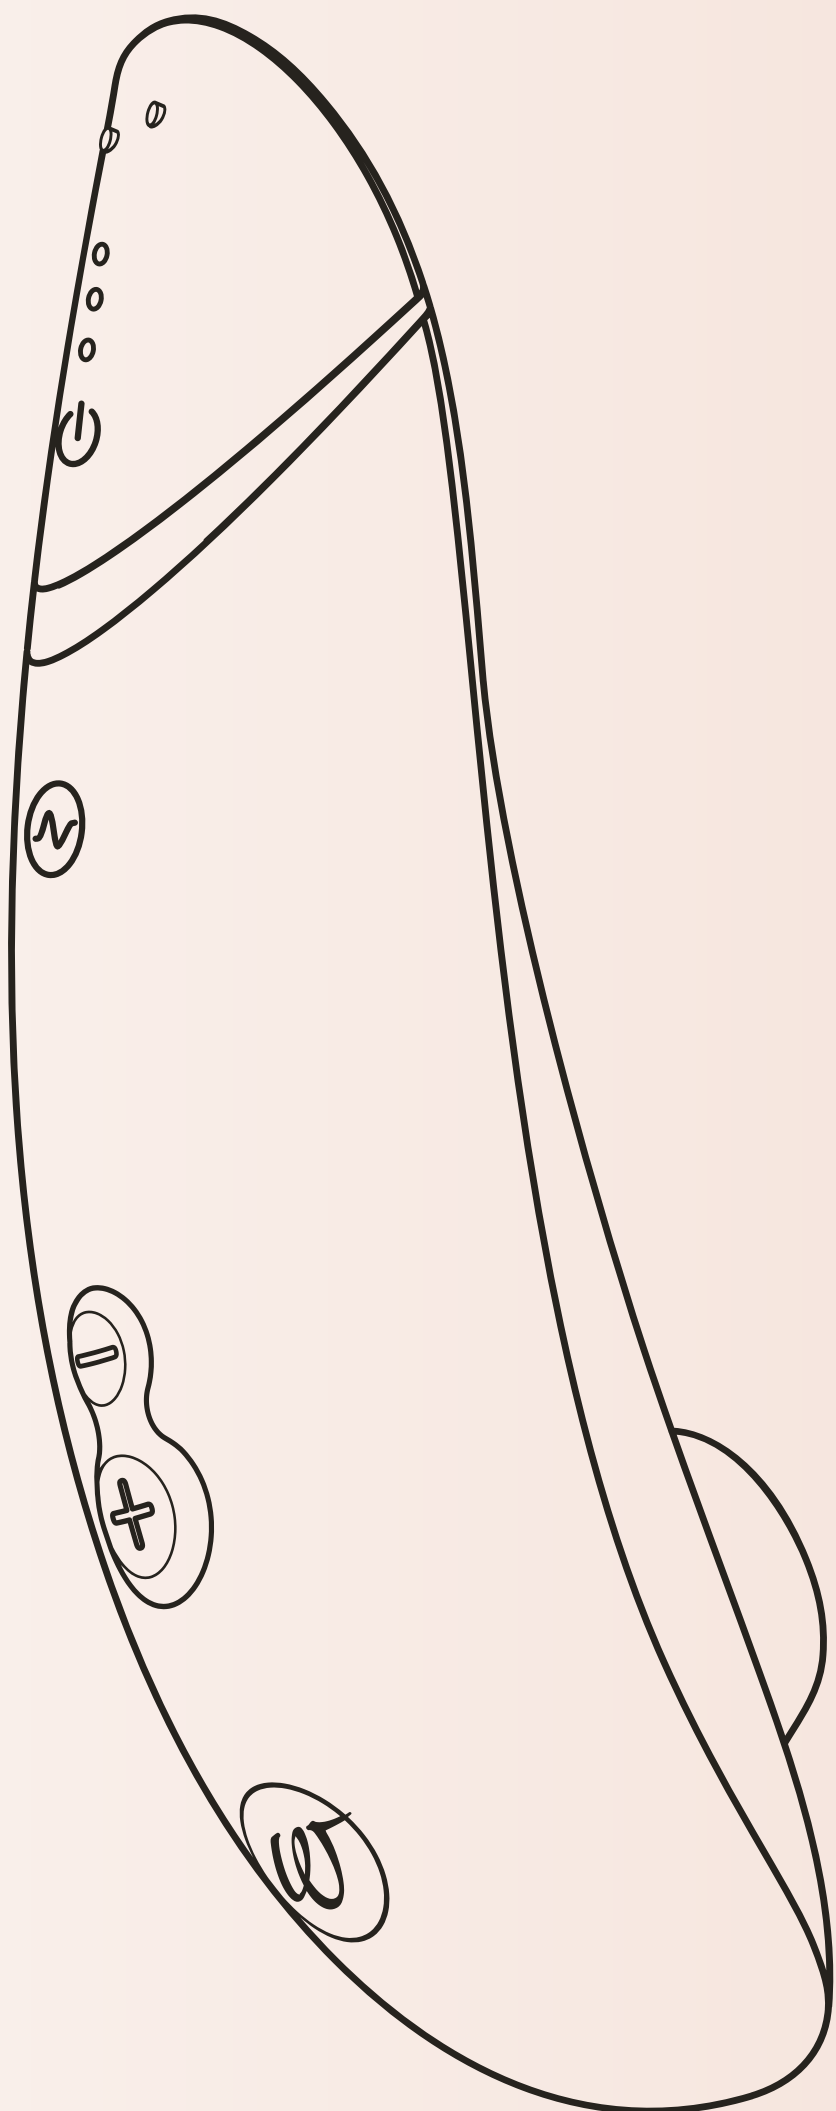

產品說明

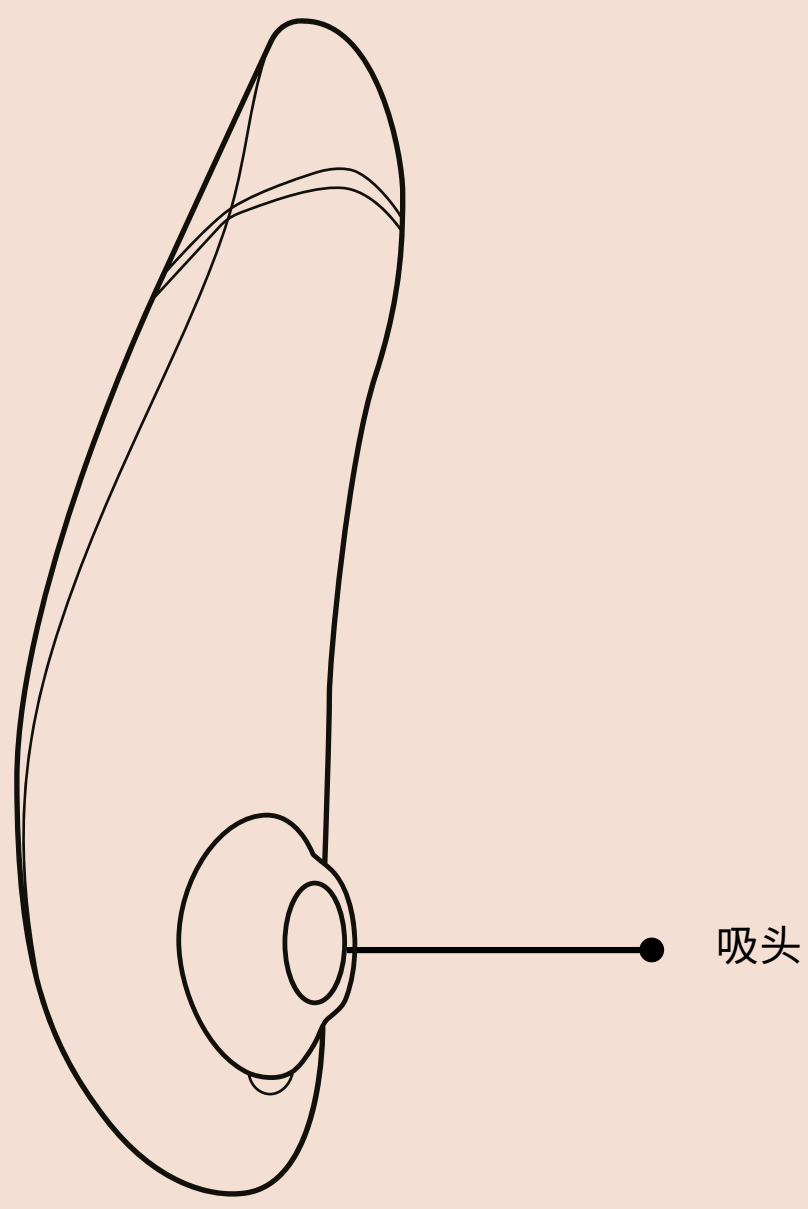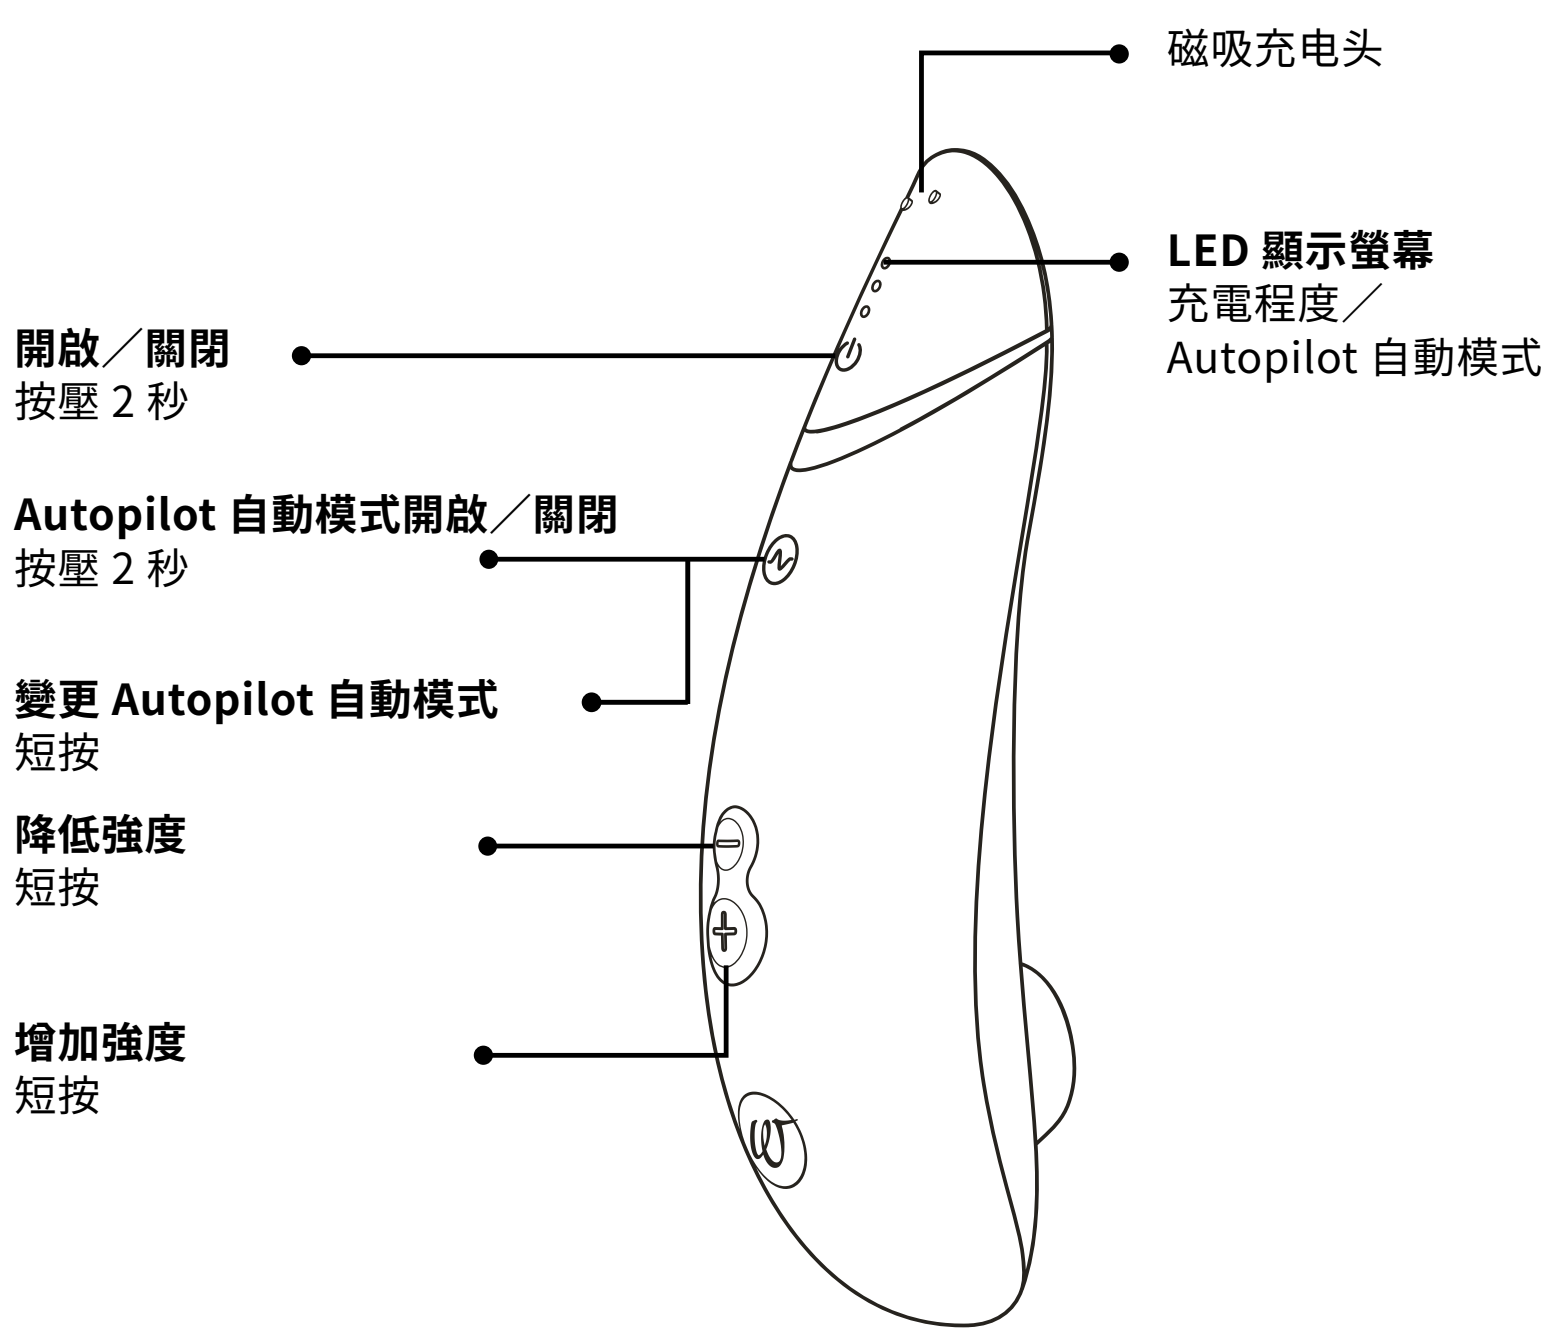


如何使用

1.開啟電源


按壓
2 秒

LED 會顯示產品電
源已經開啟。

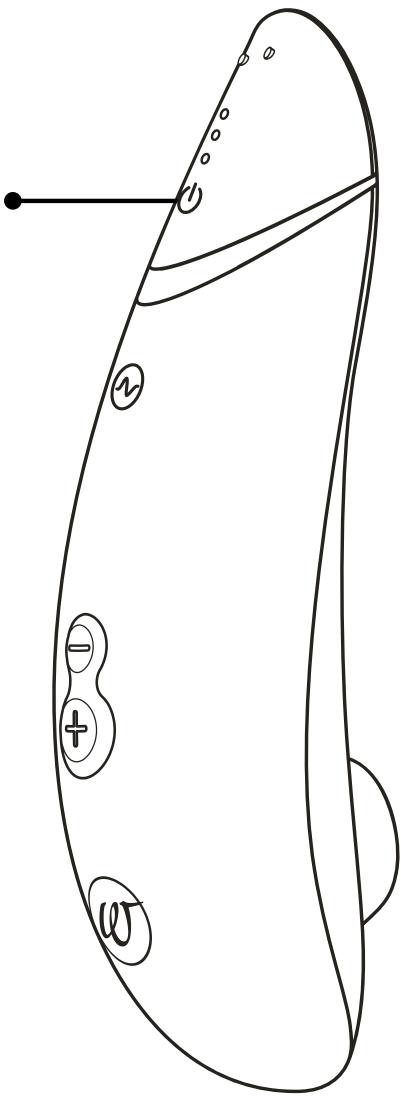


2.使用方法

用吸吮頭裹含陰蒂，開啟唯妳獨享的美妙時光。

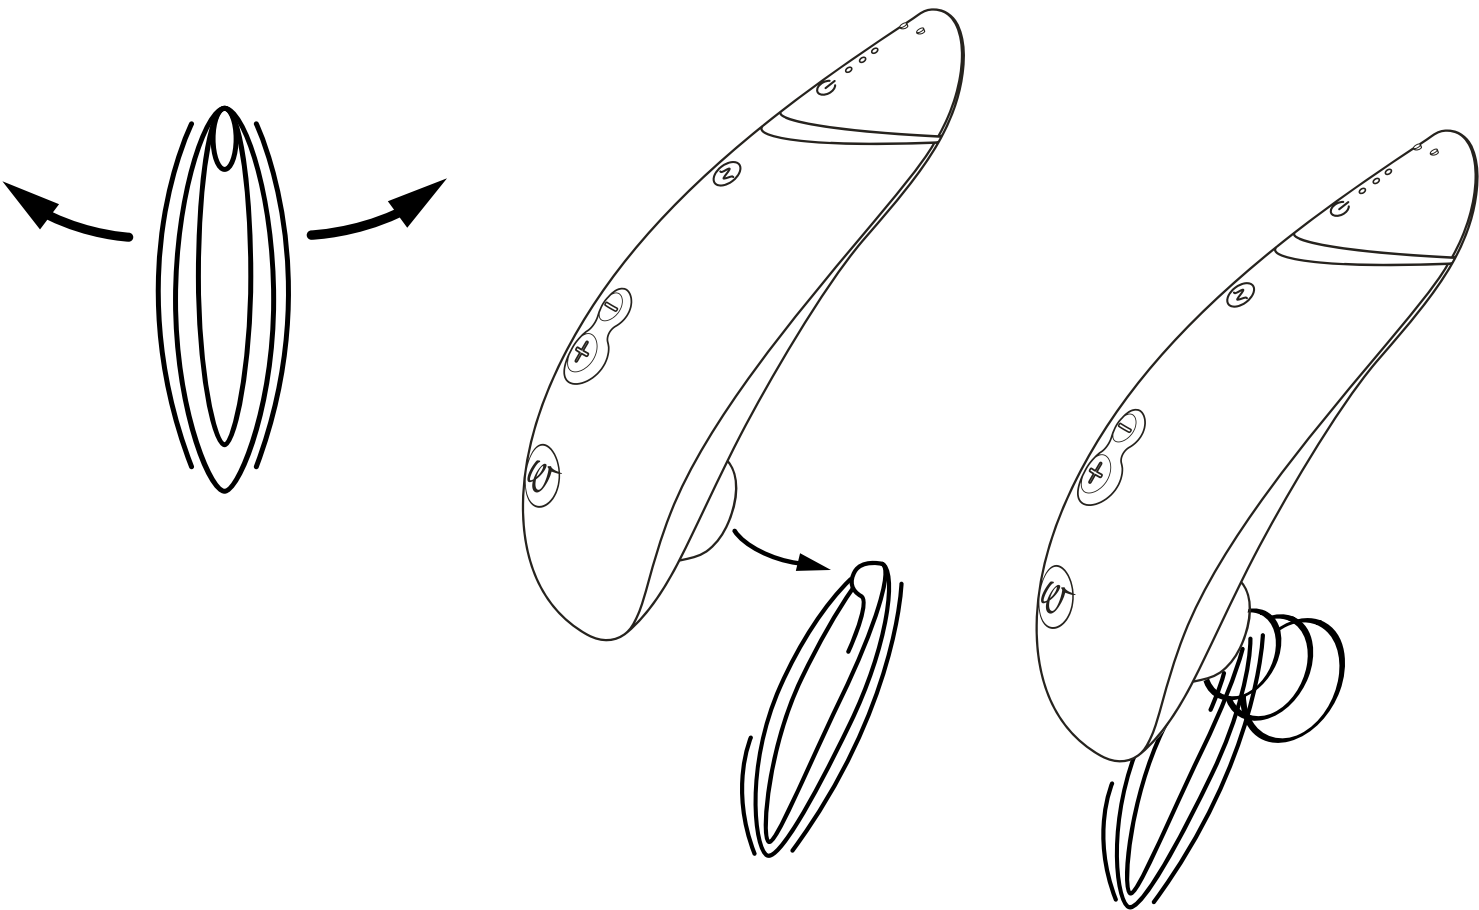

小提示：



如果您發現按摩器吸頭未最佳貼合，請選擇隨設備一起提供的兩個吸頭（S 或 M）進行替換，為您創造最佳體驗。

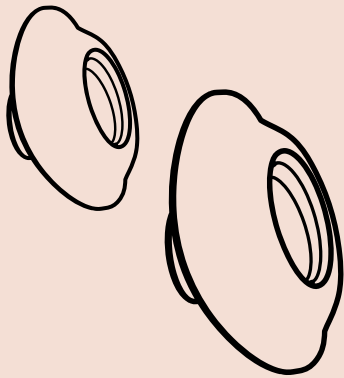

SMART SILENCE

PREMIUM 只會在快接觸到您的肌膚時才會啟動。Smart Silence 智慧靜音功能預設開啟。請注意，在您開啟 Womanizer 時，請不要觸摸按摩器吸頭，否則無法保證 Smart Silence 智慧靜音功能開啟。


Smart Silence
開啟／關閉
按壓 2 秒

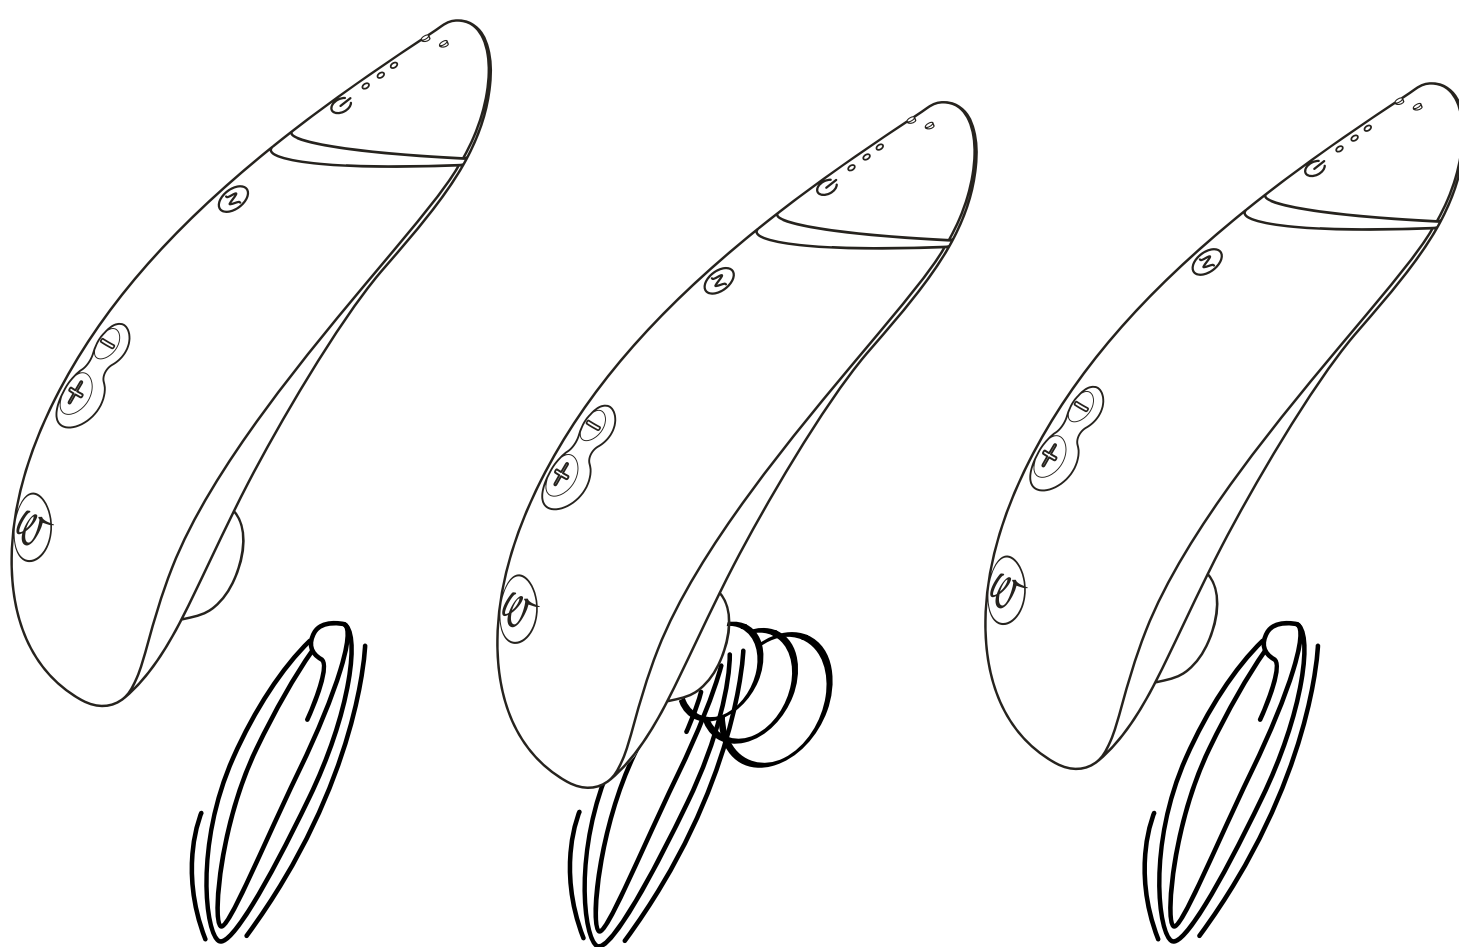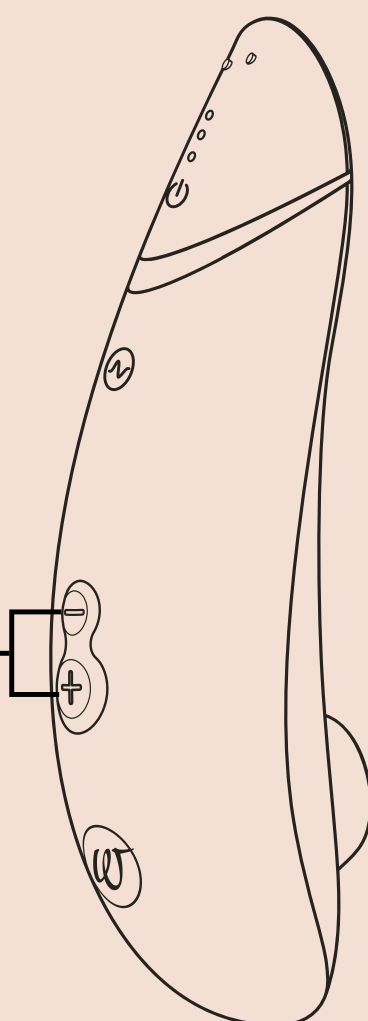

如果 Smart Silence 智慧靜音功能未運作，請關閉 Womanizer 並連接充電線，讓產品充電幾秒鐘。您的 Womanizer 會進行重新設定。拔下充電線，重新開啟產品。


3.改变强度

增加
短按

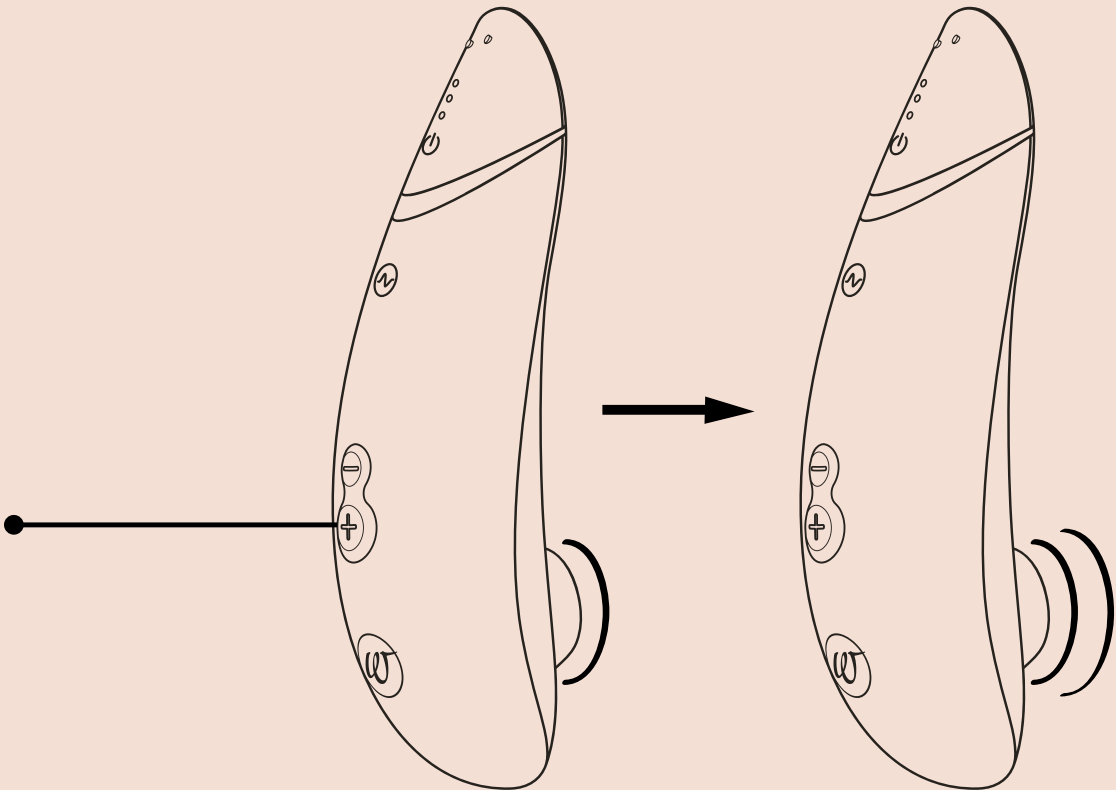


14  强度選擇

降低
短按

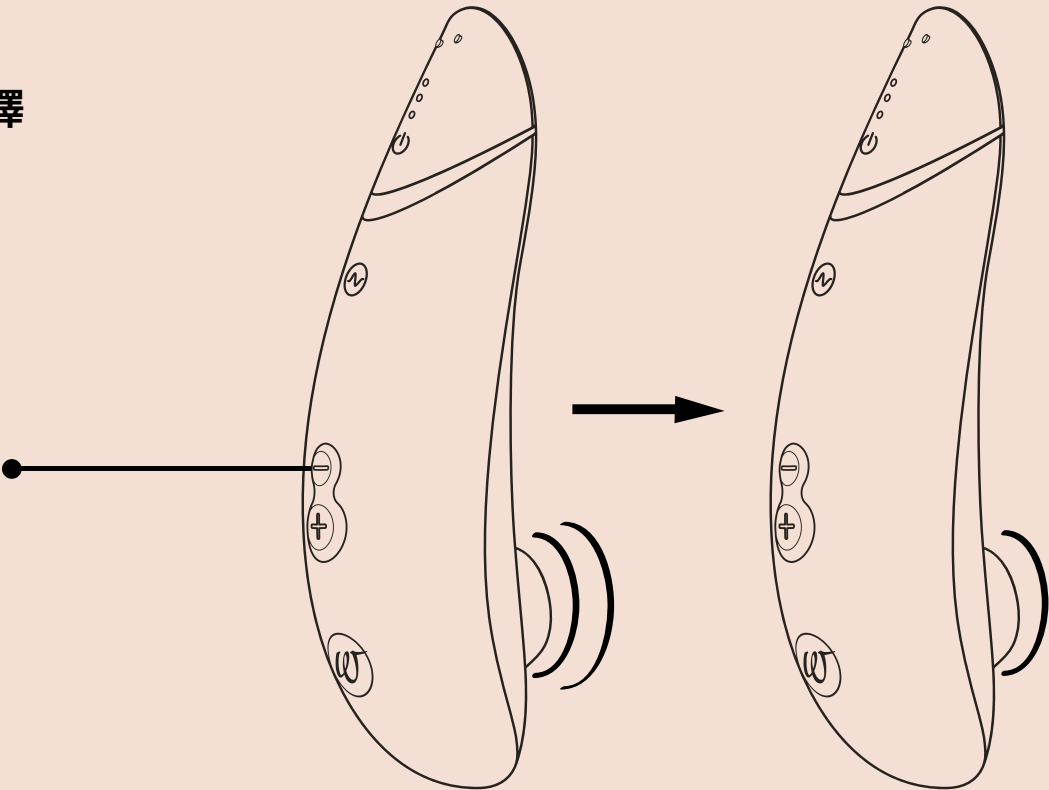

4.關閉

按壓
2 秒

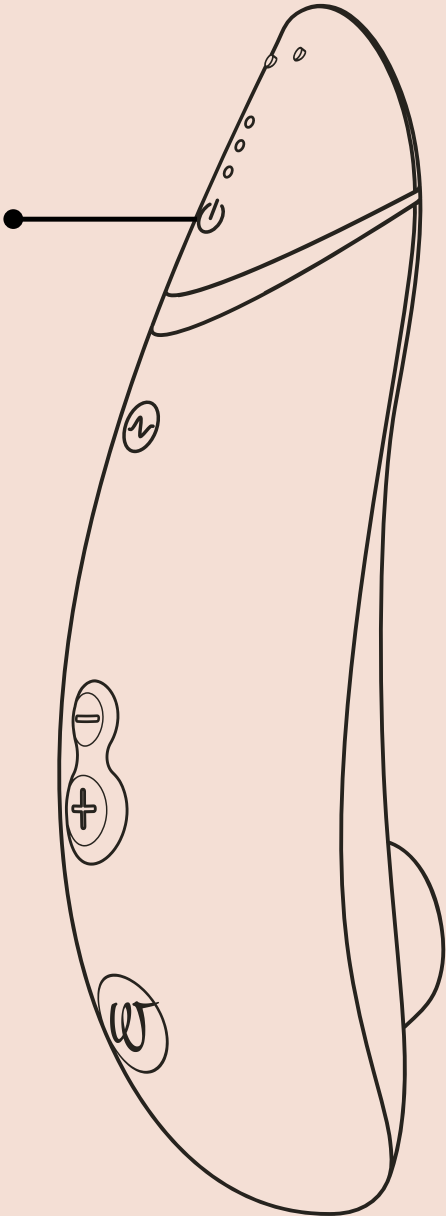


AUTOPILOT 自動模式

放棄主導權，盡情享受 Womanizer 的激情寵愛。

Autopilot 自動模式開啟／關閉
按壓 2 秒

變更 Autopilot 自動模式
短按

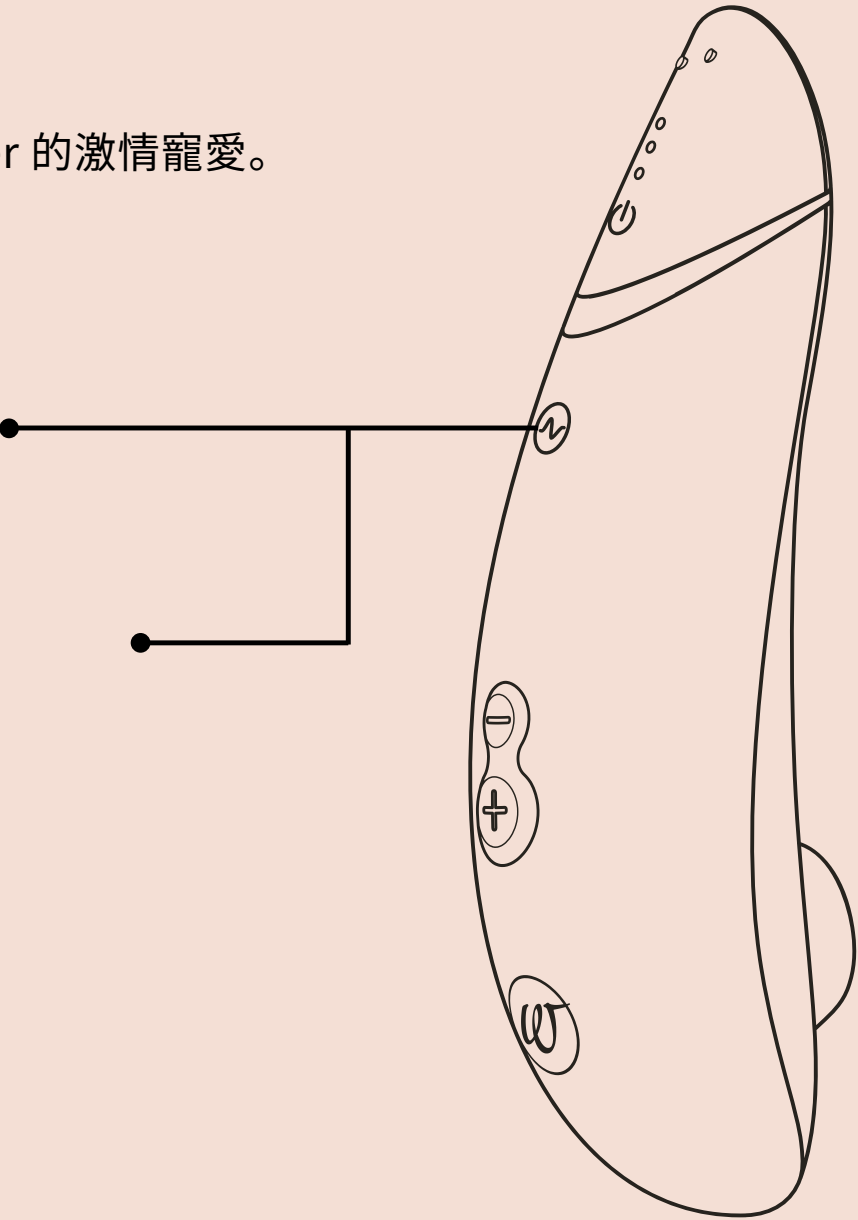

LED 顯示螢幕
Autopilot 自動模式

 **溫和模式**
強度選擇 1-6
第一顆燈閃爍



中等模式
強度選擇 6-11
第一與第二顆燈閃爍


強烈模式
強度選擇 9-14
所有燈閃爍

按住 Autopilot 自動模式按鈕兩秒鐘即可開啟 Autopilot 自動模式。設備會出現觸覺與視覺提示。這表示 Autopilot 自動模式已開啟。關閉時也會有相同的提示。

充電

請在首次使用前為您的 Womanizer 充電。同時也請記住應定期為 Womanizer 充電，確保電池能保有較長壽命。

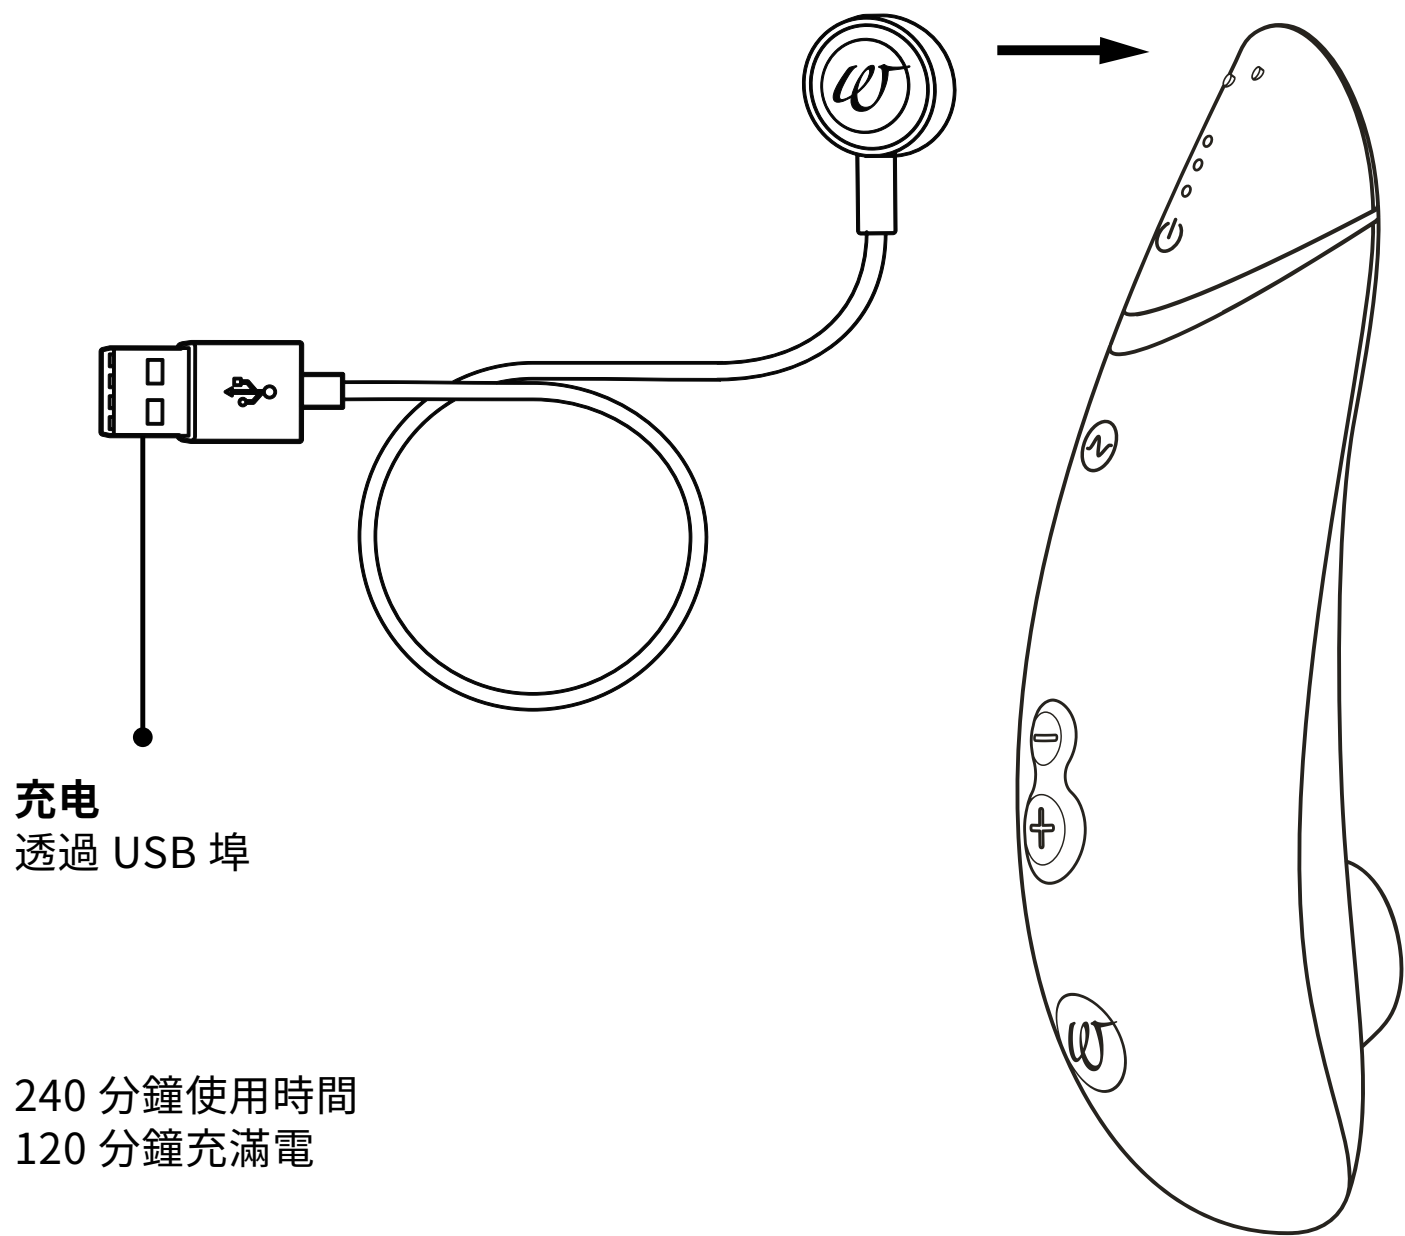

LED 顯示螢幕
充電程度

充滿電




充電一半




幾乎未充電




清潔

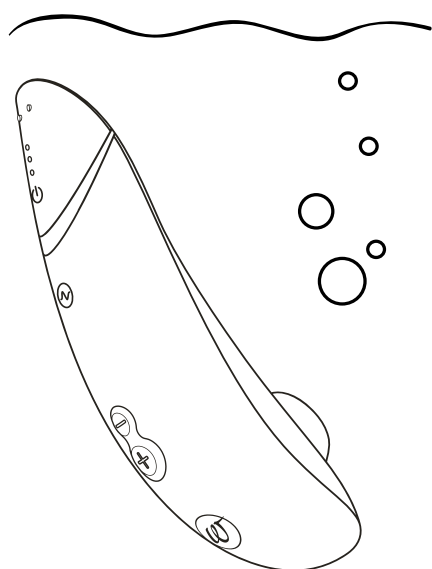


在水中清洗

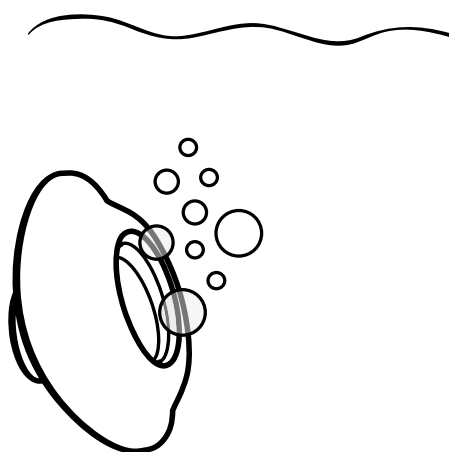

在水中清洗

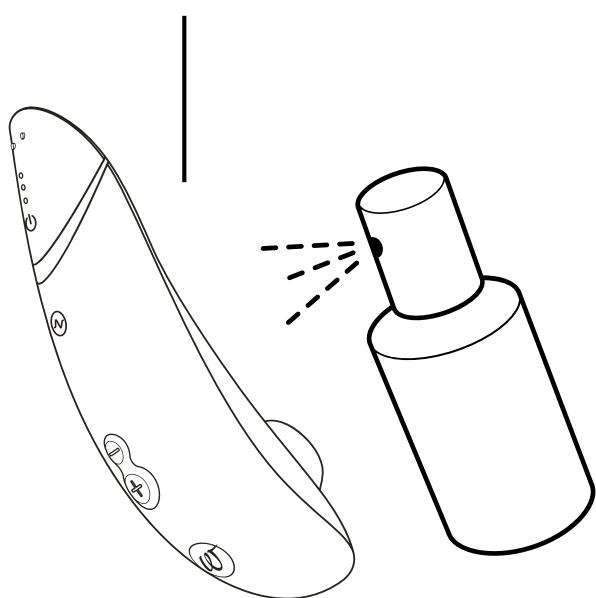


喷涂情趣玩具清洁剂

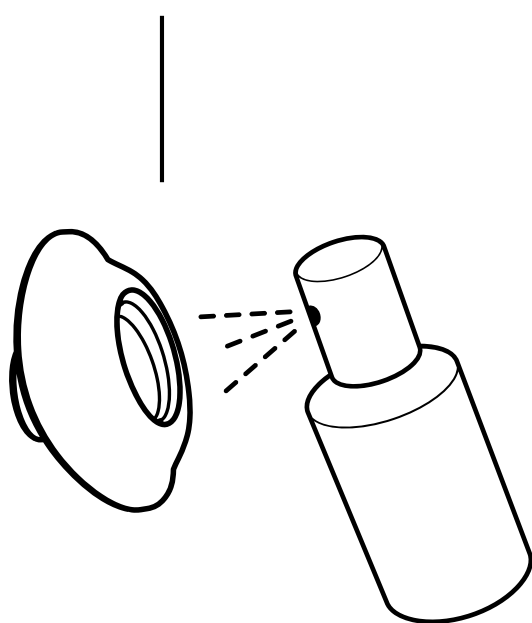


喷涂情趣玩具清洁剂

+

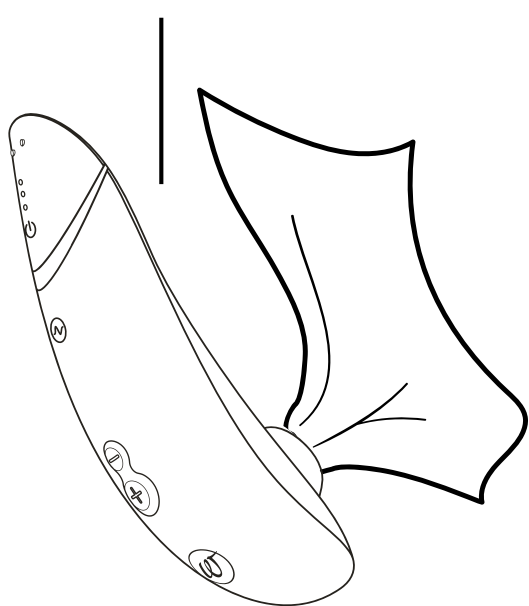

干燥

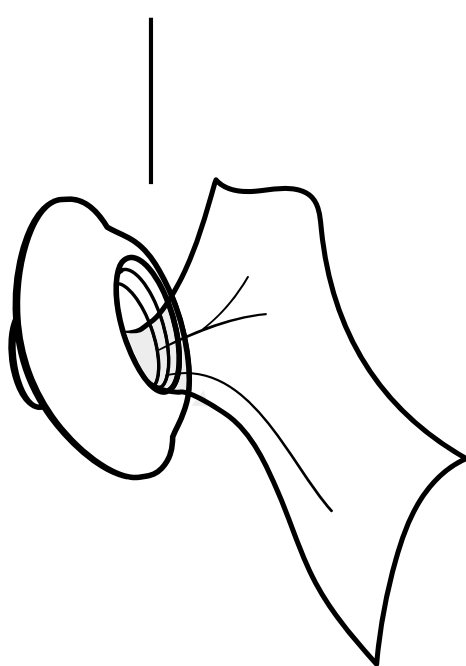

干燥



Waterproof
IPX7

還想要更多？

警告

請仔細閱讀安全說明書，了解更多資訊。
首次使用前和每次使用後，請徹底清潔
Womanizer，以降低感染風險。

客户服务

若需要更多信息，请访问我们的网站
www.womanizer.com 或联系
care@womanizer.com。

技術規格型號

型號：WZ09B
額定功率：100-240 V ~ 50/60 Hz
輸出：5V --- 1A
產品含鋰離子充電電池。
不含交流／直流轉接器。

包裝內容

Womanizer Premium 2、USB 充電線、棉布
收納袋、2 個吸頭、快速入門指南、安全說明
書。

儲存

儲存在安全、乾燥的地方，避免陽光直射。

保固和製造商自願保固

除了製造商為消費者提供的法定保固
外，WOW TECH EUROPE GMBH 還為客戶提
供針對本產品的製造商自願保固。
關於製造商自願保固的條件，請參見我們網站
上的「保固條件」。

合规性

本設備符合所有電磁相容性 (EMC) 相關標
準。只要按照本使用者手冊中的說明正確使用
本設備，就能確保使用安全。

环境保护

作為電子設備的經銷商，我們在法律上有義務
免費協助回收廢棄電器與電子設備。我們明確
聲明，用戶有法律義務回收廢舊電池。切勿將
電子設備或電池作為生活垃圾丟棄。
下圖所示的符號（我們的電子產品上也有標
示）正是為了明確提醒注意環保義務。


製造商

WOW Tech Europe GmbH,
Friedenstrasse 91 / 91 a, 10249
Berlin, Germany (德国)


WOW Tech Europe GmbH 保留为改进设
备而变更技术或设计的权利。

北美經銷商：WOW TECH Canada Ltd.
1545 Carling Avenue, Suite 401, Ottawa
ON, Canada K1Z 8P9 (加拿大)

www.wowtech.com 德國設計。中國製造
(2021 年)。手冊於 02/2021 發行。第 1
版。

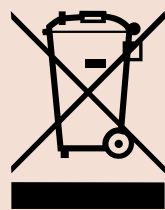

아직 더 원하세요?

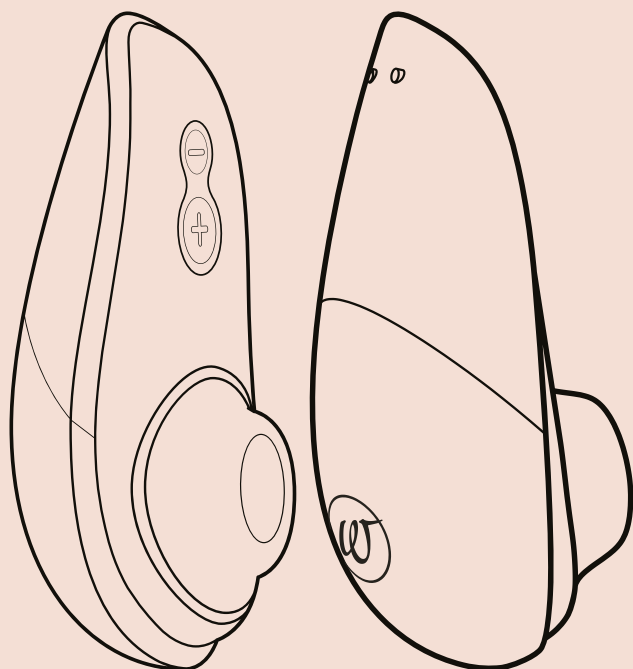

**Pleasure Air
Technology**




Travel cover



**Intensity
levels**

Liberty

Your travel companion

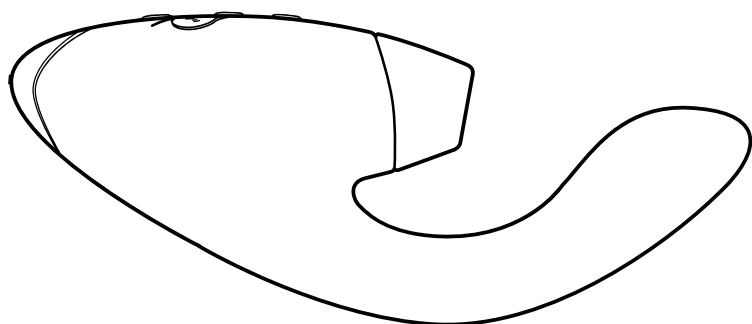

**Pleasure Air
Technology**



Vibrator



Smart Silence

DUO

Double your Pleasure



#IMASTURBATE

こんにちは！

Womanizer をご購入いただき、ありがとうございます！

セックスライフを豊かに彩る官能の世界にようこそ。WOMANIZER なら、至高のオーガズムを感じることもできるだけでなく、新たな歓びの世界を発見できるはずです。

WOMANIZER と共に、エンドレスな官能を体感しましょう。

あなたに、心からの愛を！



製品説明

使用方法


SMART SILENCE

AUTOPILOT



充電

お手入れ

一般情報

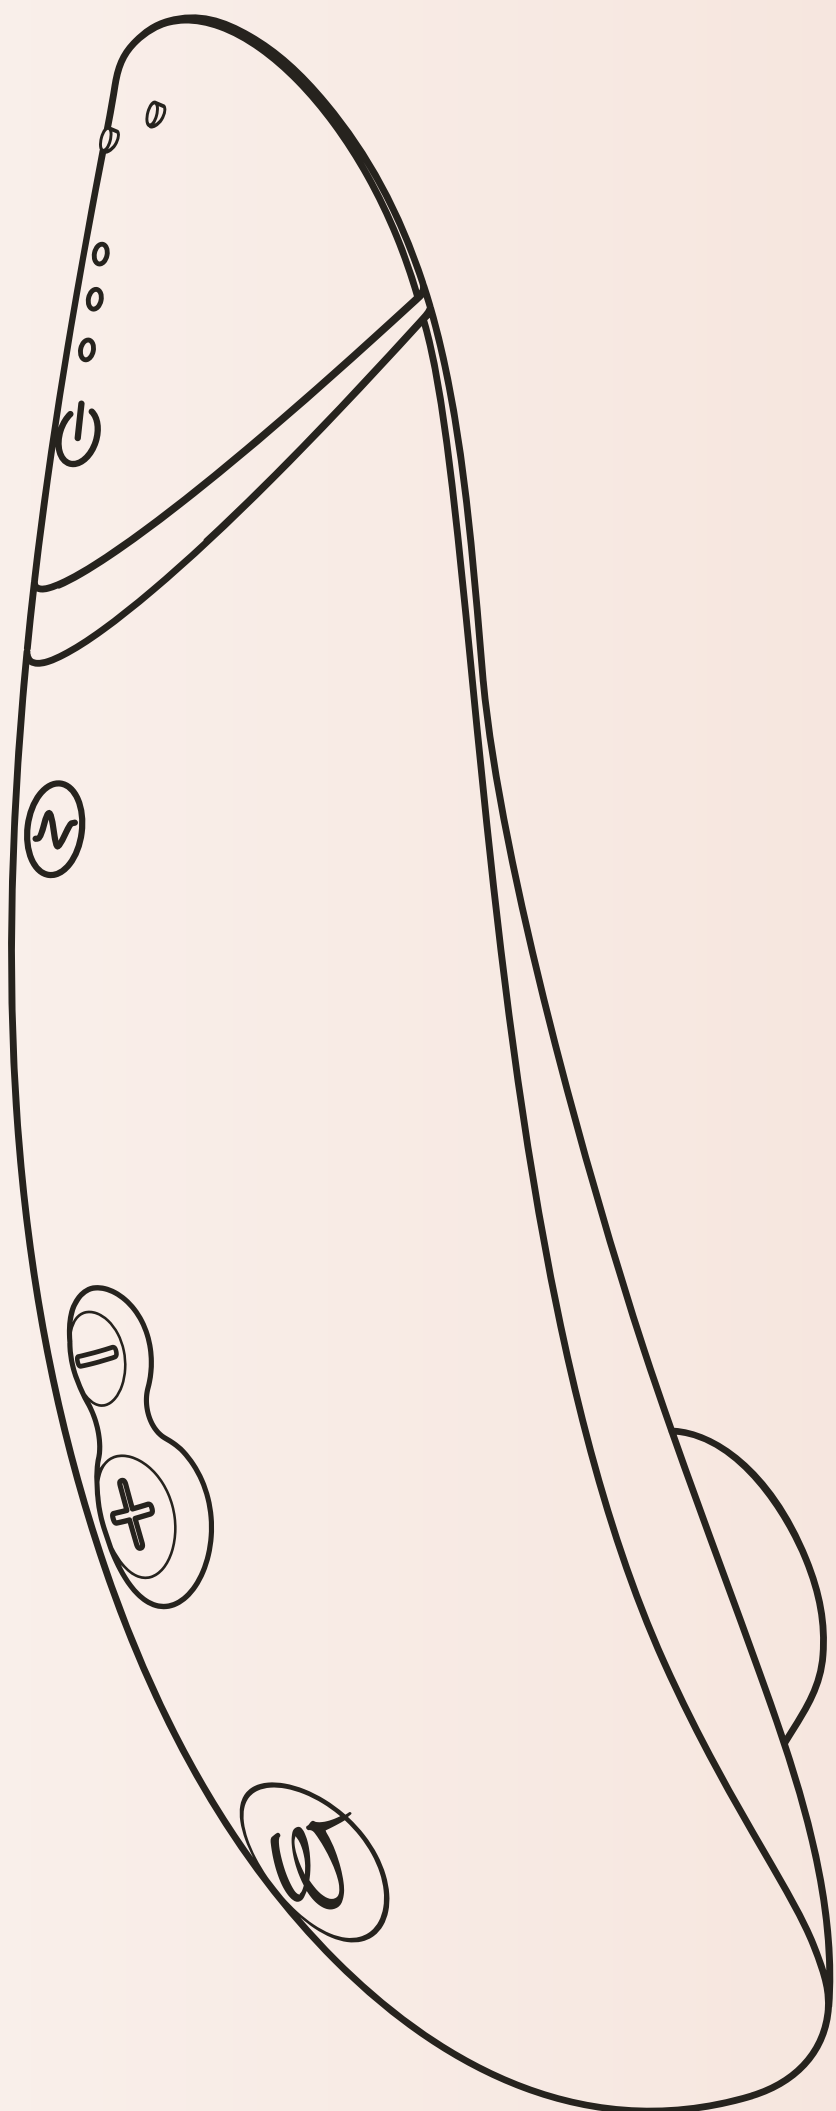

製品説明

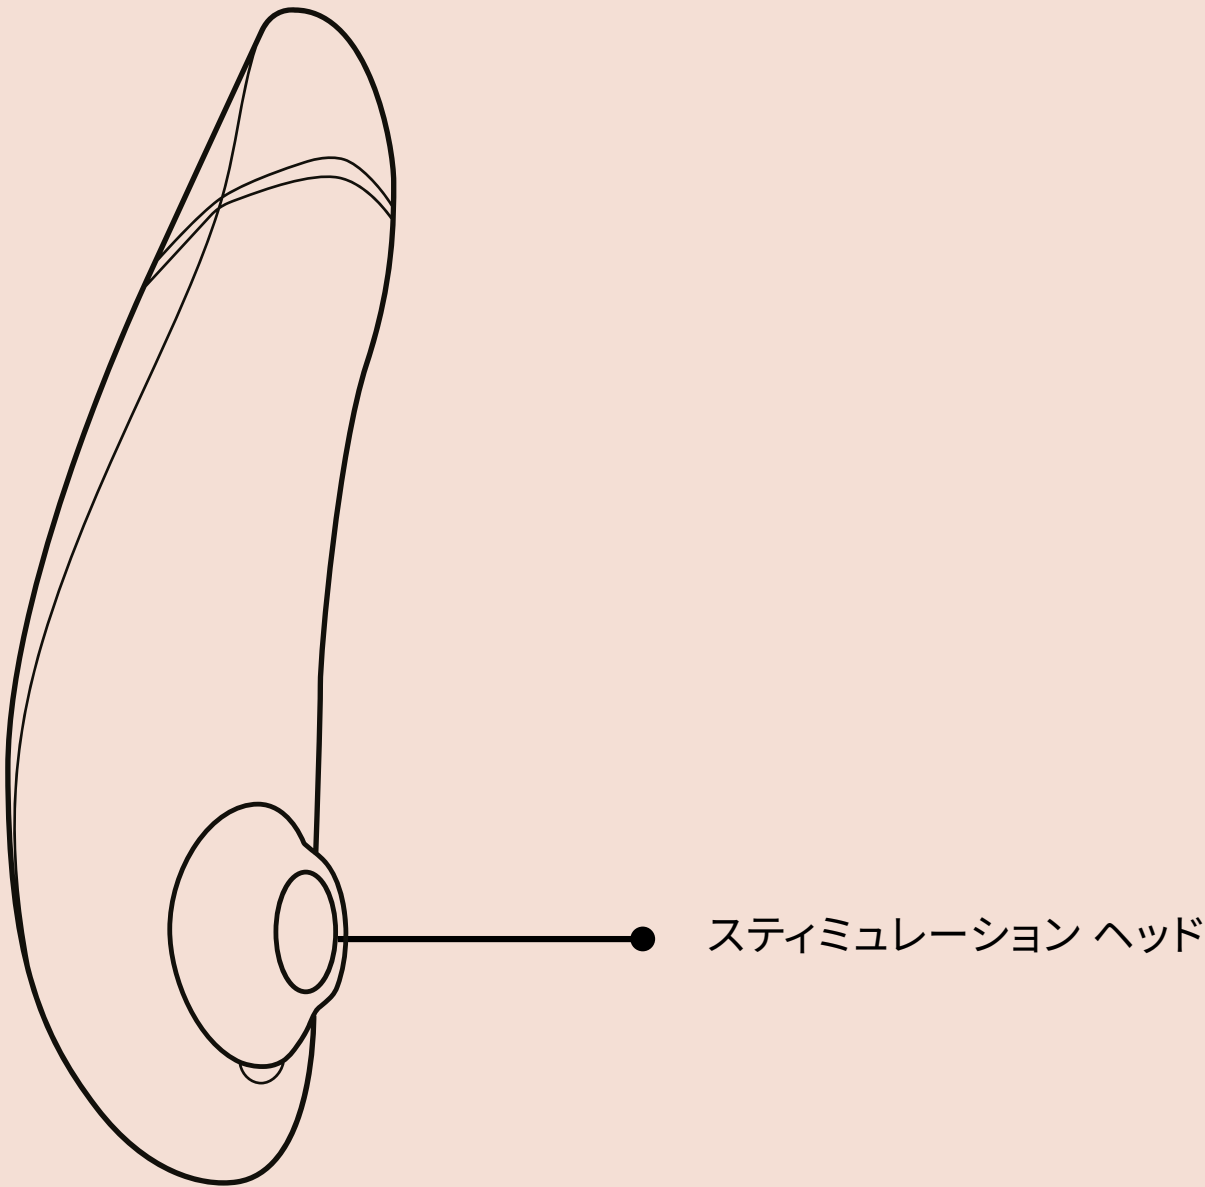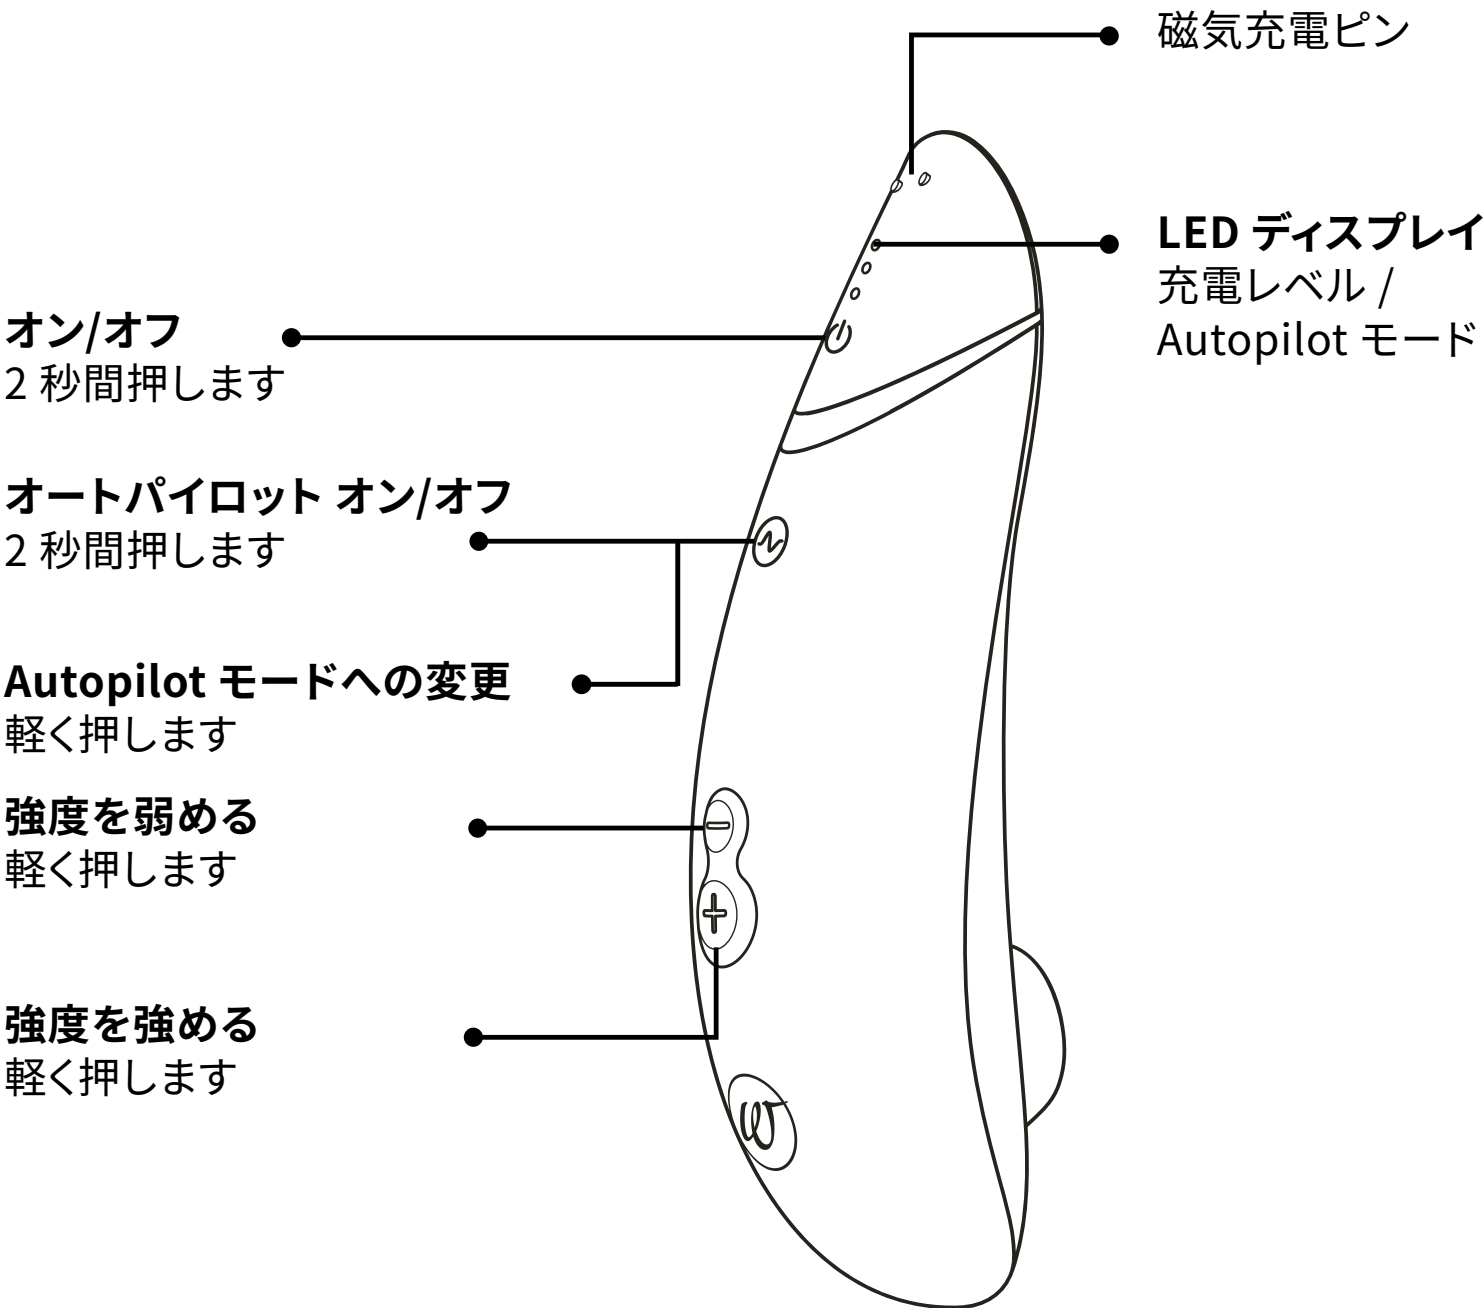


使用方法

1. 電源を入れる


スイッチを
2 秒間押します

製品の電源が入ると、LED が点灯します。

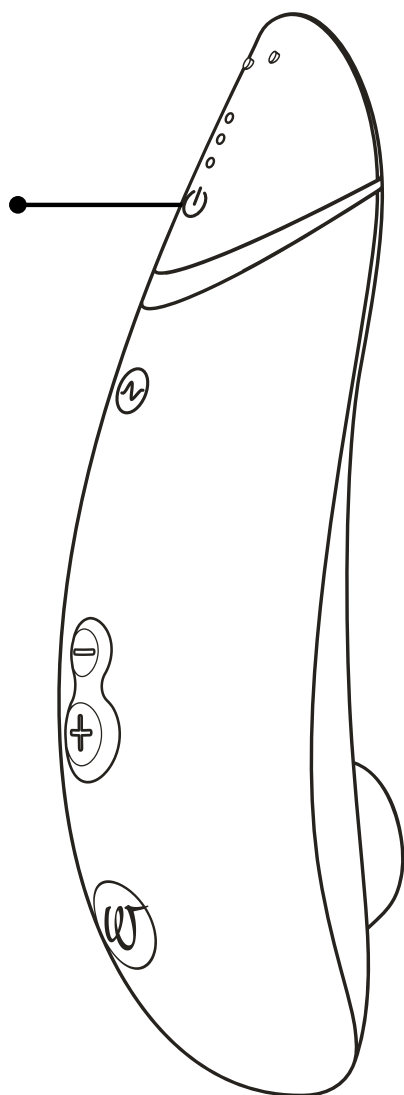


2. 使い方

スティミュレーター ヘッドでクリトリスを包みます。

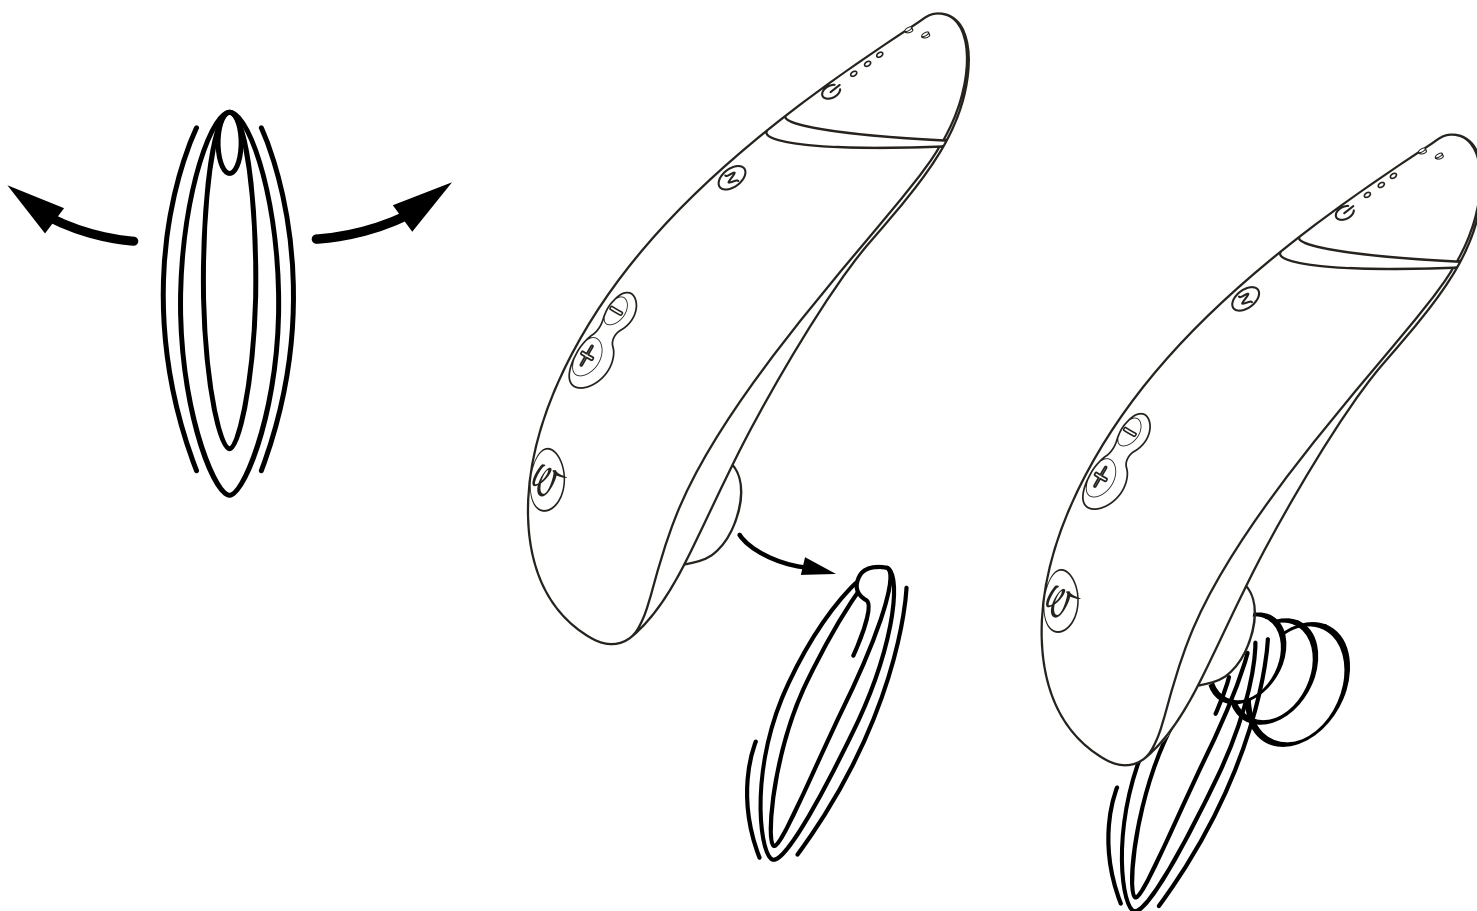

アドバイス:


スティミュレーション アタッチメントがいまいちフィットしない場合は、スティミュレーション アタッチメントのサイズを変更してみてください(S もしくは M)。満足できる、最高のフィット感を探してみてください。

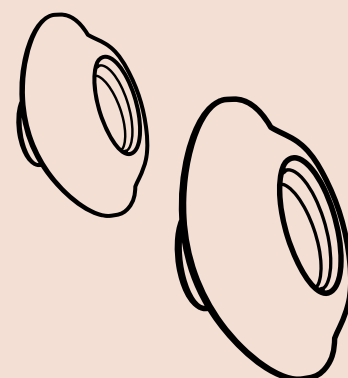

SMART SILENCE

PREMIUM は、肌に触れると同時に、スイッチが入ります。Smart Silence は、デフォルト設定ではオフになっています。Womanizer の電源を入れたら、スティミュレーション アタッチメントは触らないようにしてください。Smart Silence が機能しなくなる可能性があります。


Smart Silence
オン/オフ
2 秒間押します

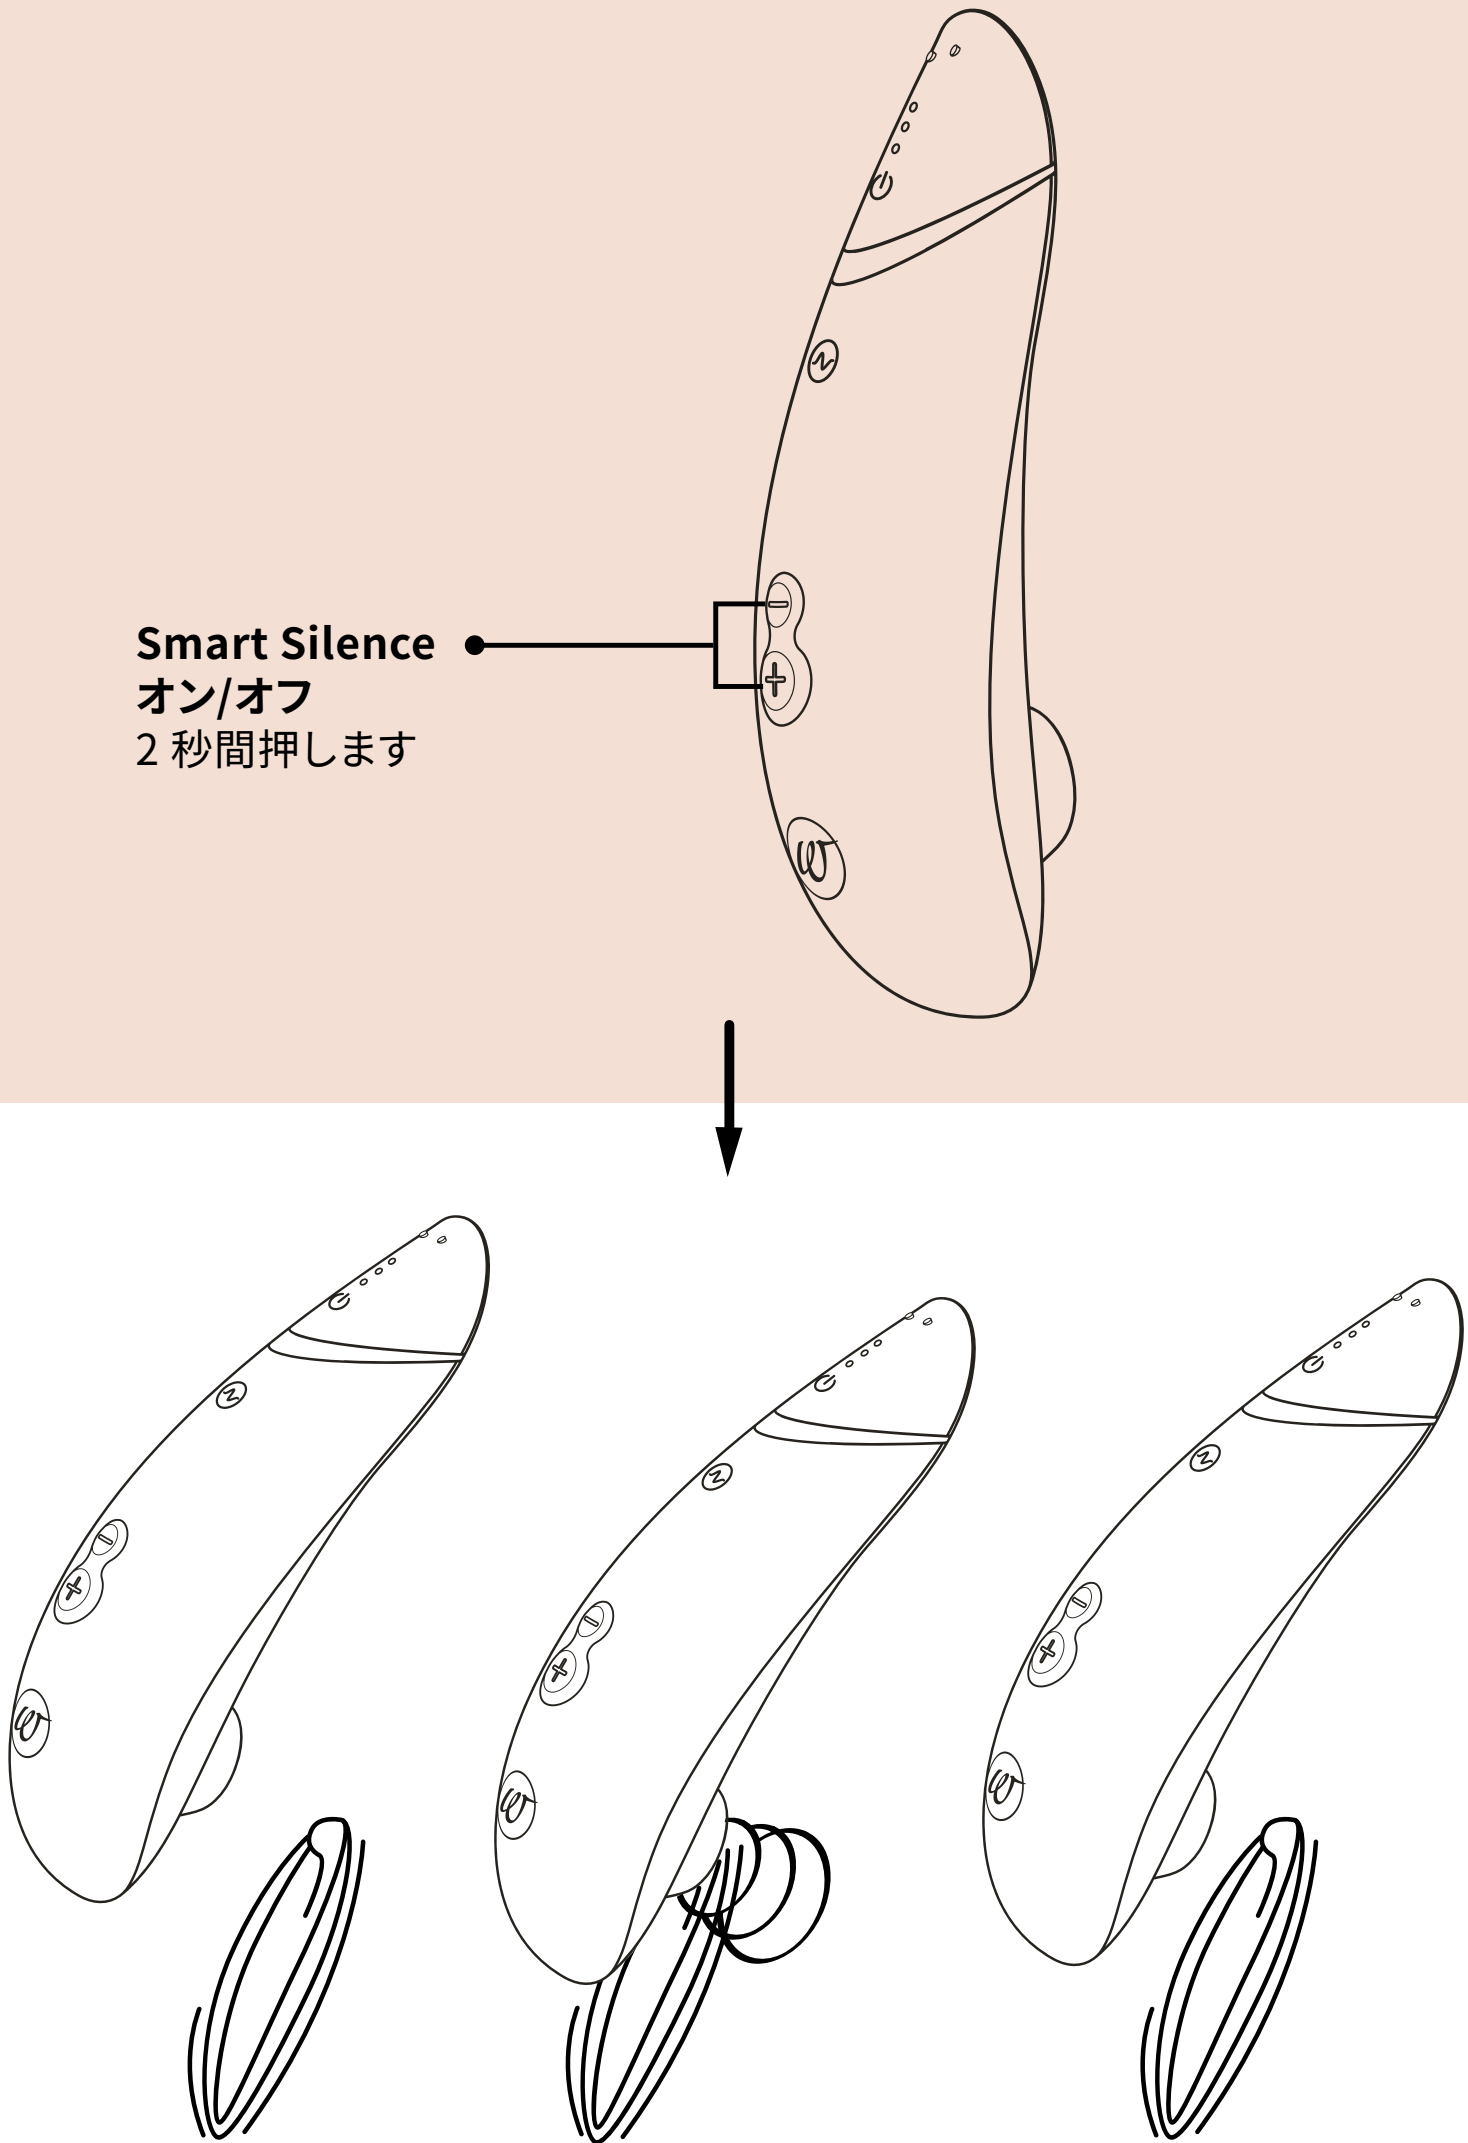

Smart Silence が機能しない場合は、Womanizer の電源を切ってください。そして、充電ケーブルを接続し、製品を数秒間充電してください。Womanizer がリセットされます。充電ケーブルを取り外し、製品の電源を再び入れます。


3.強度の切替え

強くする
軽く押します

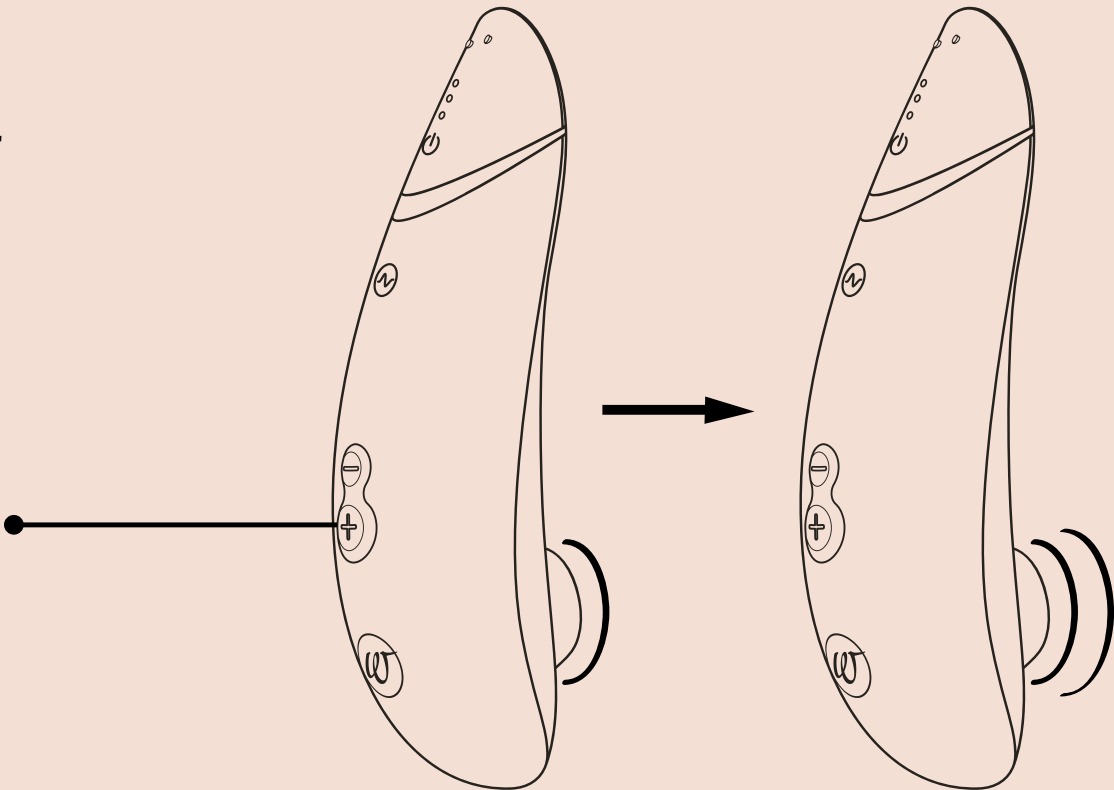


14 ⇄ 強度レベル

弱くする
軽く押します

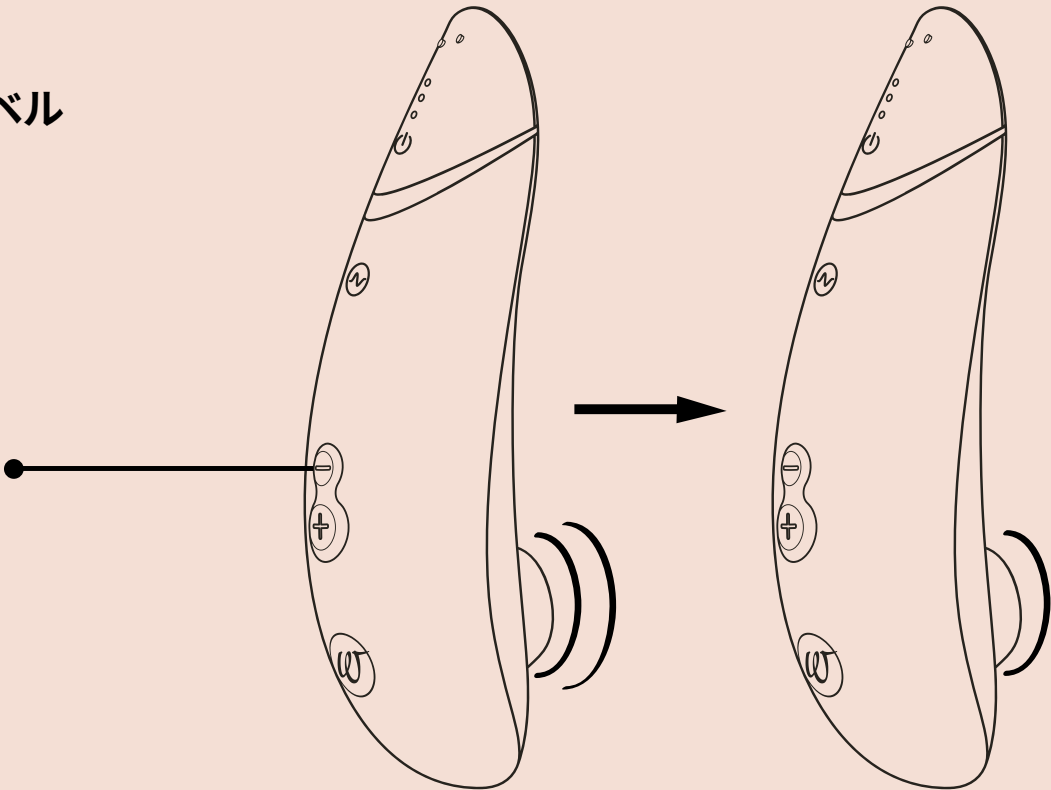

4.電源を切る

スイッチを
2 秒間押します

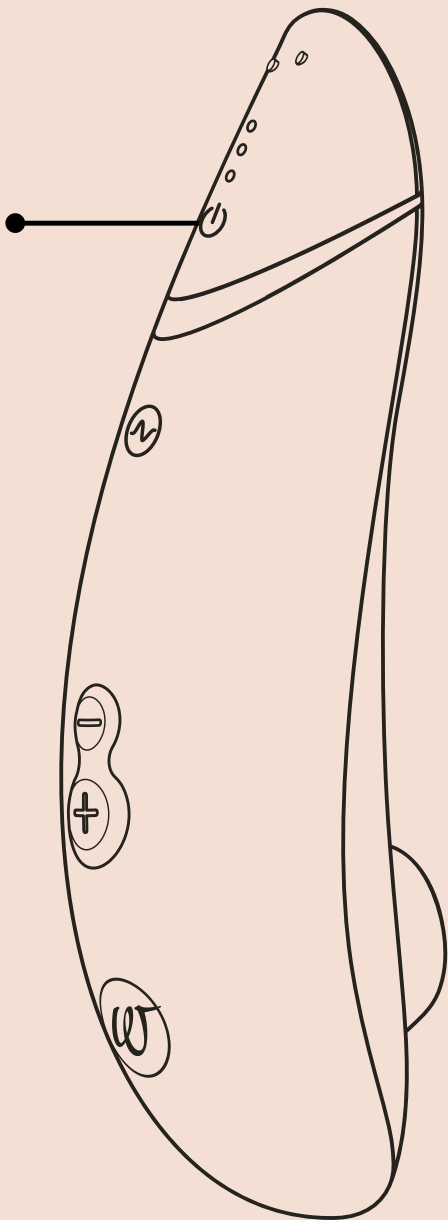


AUTOPILOT

Womanizer に、思いきり身を委ねて。

Autopilot オン/オフ
2 秒間押します

Autopilot モードへの変更
軽く押します

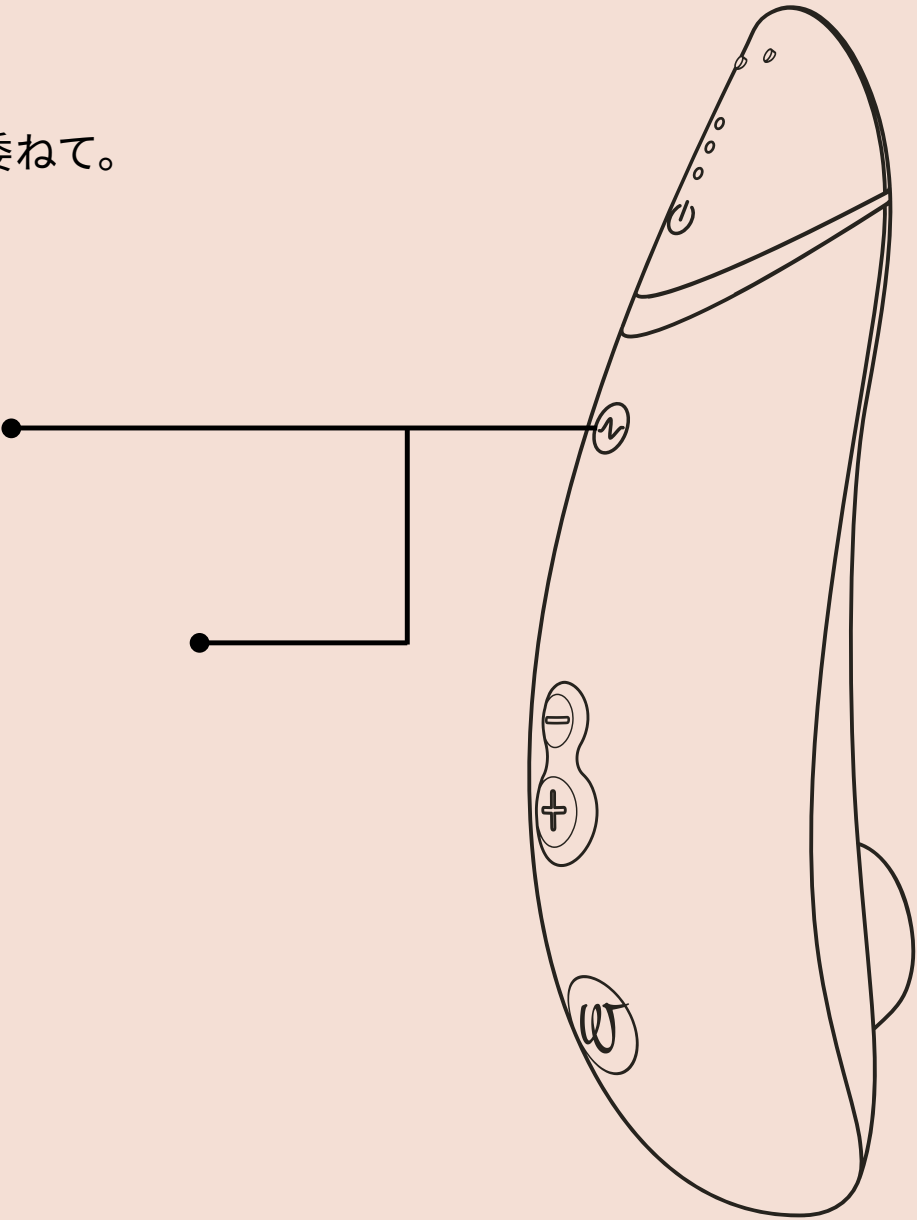

LED ディスプレイ
Autopilot モード

○
○
☀️
ソフトモード
強度レベル 1-6
一つ目のライトが点灯


○
☀️
☀️
ミディアムモード
強度レベル 6-11
一つ目と二つ目のライトが点灯

☀️
☀️
☀️
インテンシブモード
強度レベル 9-14
全てのライトが点灯

Autopilot ボタンを 2 秒間おし
て、Autopilot モードをオンにし
ます。デバイスからのフィードバッ
クを待ちます。フィードバックがあ
ったら、Autopilot がオンの状態
になっています。Autopilot をオフ
にする際も、同じ操作を行ってく
ださい。

充電

Womanizer を初めて使用する前に、充電してください。バッテリーの寿命をできるだけ長く保つため、デバイスは、定期的に充電してください。

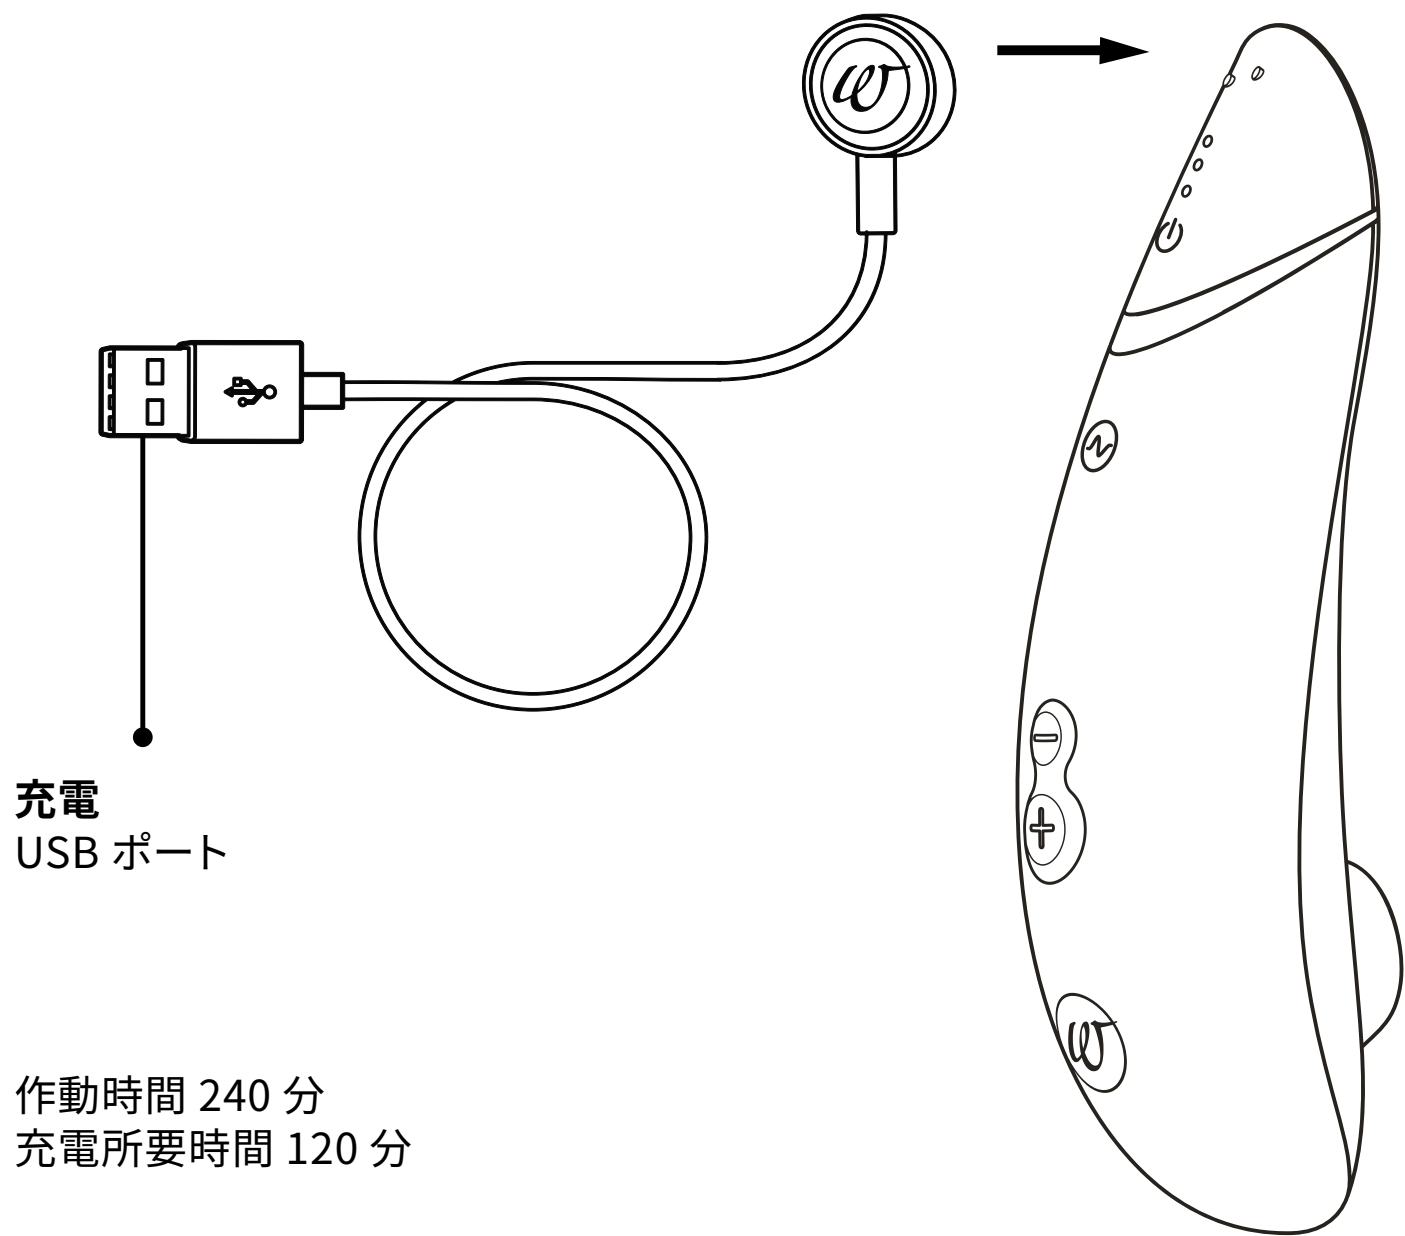

LED ディスプレイ
充電レベル

半充電




フル充電




充電切れ




お手入れ

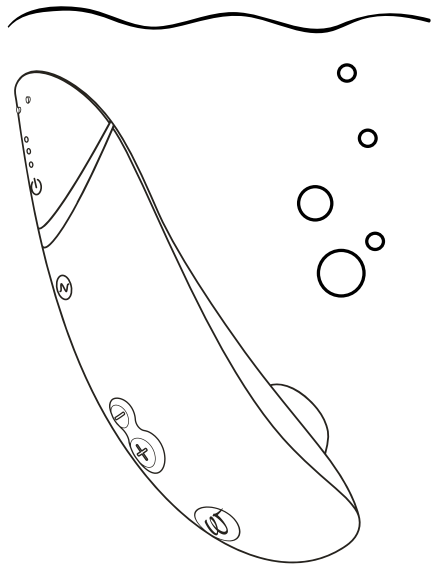


流水ですすぎ洗いしてください

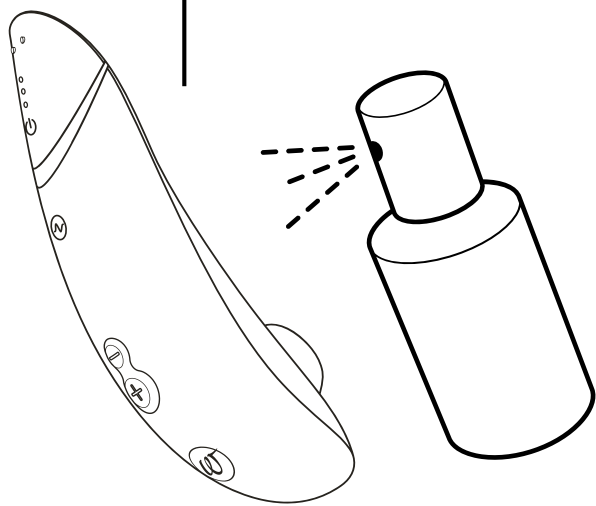


トイクリーナーを使用します

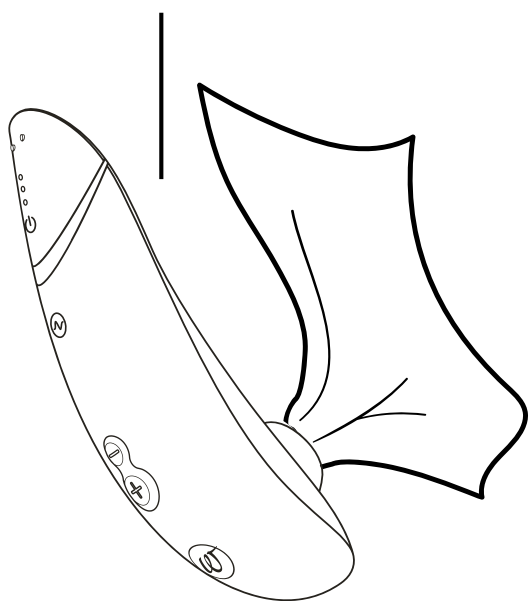


乾燥させます

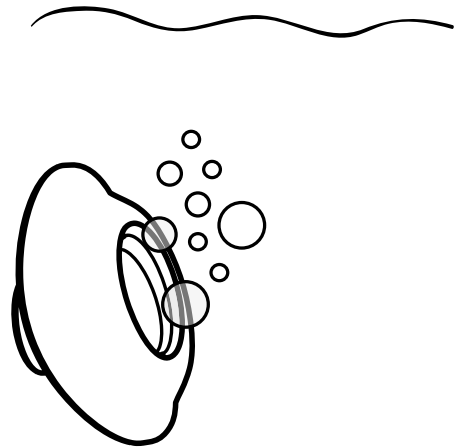

流水ですすぎ洗いしてください

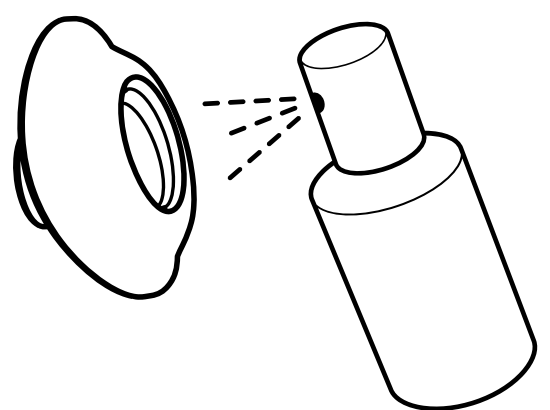

トイクリーナーを使用します

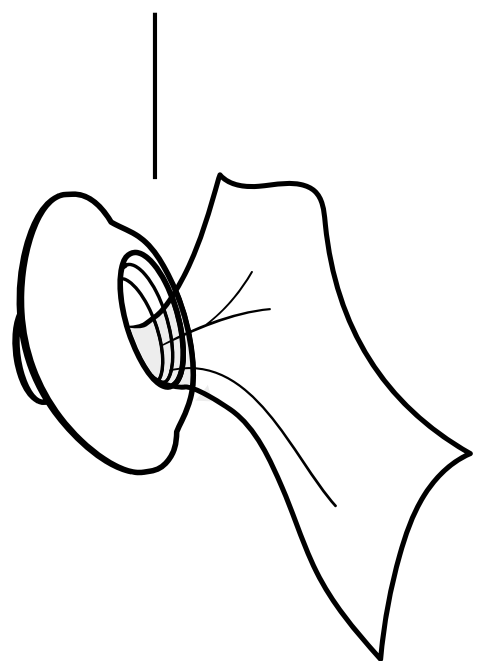

乾燥させます



Waterproof
IPX7

一般情報

警告

安全に関する指示をよく読み、詳細事項を確認してください。
初めて Womanizer を使用する前に、しっかりと洗浄してください。また、感染症のリスクを減らすため、使用後は必ず、洗浄してください。

カスタマーケア

詳細情報は、当社ウェブサイト www.womanizer.com を参照するか、care@womanizer.com までお問い合わせください。

技術仕様書

モデル：WZ09B
電力定格：100-240 V ~ 50/60 Hz
出力：5V $\Rightarrow$ 1A
リチウムイオン充電電池を使用しています。
AC/DC アダプターは、製品内容には含まれていません。

製品内容

Womanizer Premium 2、USB 充電ケーブル、コットンポーチ、スティミュレーション ヘッド 2 個、クイックスタート ガイド、安全に関する指示。

保管

直射日光のあたらない、安全で乾いた場所に保管してください。

法定保証およびメーカー保証

WOW TECH EUROPE GMBH では、販売者が消費者に対して実施する必要がある法定保証に加え、独自のメーカー保証を提供しています。
メーカー保証の条件は、当社ウェブサイトの「保証条件」に、記載されています。

基準

この保証は、電磁両立性 (EMC) に関する全ての基準に、準拠しています。デバイスは、当ユーザーマニュアルの指示に従い、適切に使用する限り、安全です。

環境保護

電子機器販売業者として、当社には、使用済みの電子機器廃棄物を、無料で引き取る法的義務が課せられています。そして、ユーザーであるお客様には、使用済みバッテリーを返却する義務が課せられています。ご注意ください。電子機器やバッテリーは、家庭ごみとして捨てないでください。
当社の電子アイテムに下記のシンボルが施されている場合は、家庭ごみとしての廃棄ができないことを意味しています。


製造元

WOW Tech Europe GmbH,
Friedenstrasse 91 / 91 a, 10249 Berlin,
Germany


WOW Tech Europe GmbH は、デバイスを改良することを目的とした技術的変更、およびデザインの変更を行う権利を、保持しています。

北米担当販売代理業者：1545 Carling Avenue, Suite 401, Ottawa ON, Canada K1Z 8P9

www.wowtech.com デザイン：ドイツ製
2021年中国製、マニュアル発行日：02/2021
バージョン 1

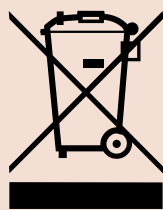

もっと知りたくなりましたか？

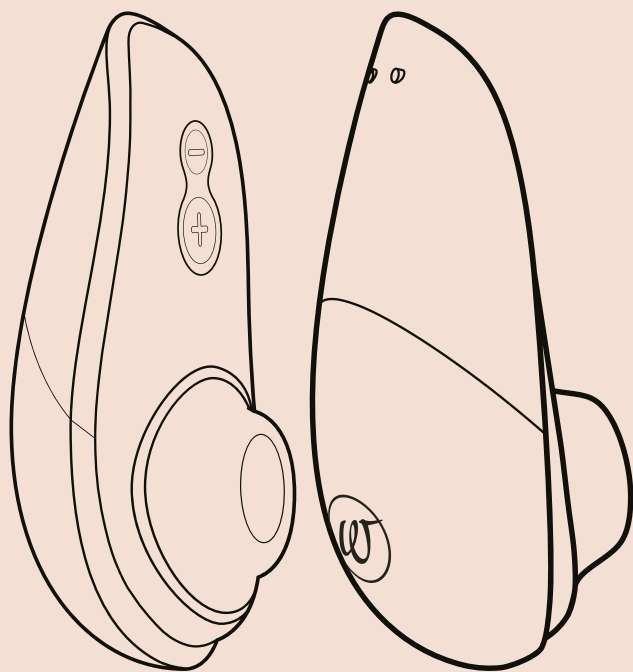

**Pleasure Air
Technology**




Travel cover



**Intensity
levels**

Liberty

Your travel companion

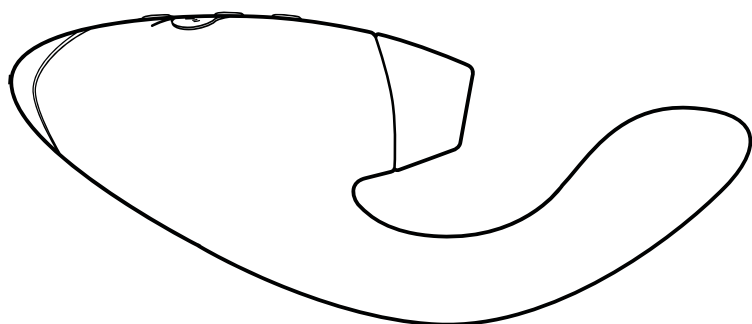

**Pleasure Air
Technology**



Vibrator



Smart Silence

DUO

Double your Pleasure



#IMASTURBATE


Chorus

Table of contents

1	Chorus overview	02
2	Adjustable fit	04
3	Squeeze remote	04
4	Cleaning	05
5	Power on	05
6	Vibration pattern modes	05
7	How to use	06
8	Pairing	06
9	App connection	07
10	Long distance play	07
11	Touch sense	08
12	Touch sense modes	09
13	Charging	10
14	Battery change remote	10

1

Overview

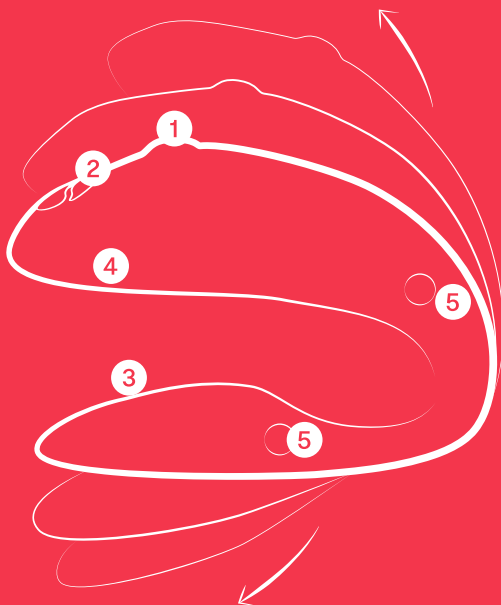

1 Control button

EN	Turn on and off / change vibration / pairing
FR	Marche-arrêt / changement de vibration / couplage
DE	Ein- und Ausschalten / Vibration ändern / Verbinden
ES	Encender y apagar / cambiar vibración / emparejamiento
PT	Ligar e desligar / alterar vibração / emparelhar
IT	Accensione e spegnimento / ritmo vibrazione/ collegamento
NL	In- en uitschakelen / vibratie wijzigen / koppelen
SE	Slå på och av/ändra vibrationer/parkoppla
PL	Włączanie i wyłączanie / zmiana ustawień wibracji / parowanie
CZ	Zapnout a vypnout / změnit vibrace / párování
RU	Включение и выключение / изменение интенсивности вибрации / сопряжение
CN	启动和关闭/改变振动强度/配对
TC	打開和關閉/改變振動/配對
KR	전원 켜기 및 끄기 / 진동 변경 / 페어링
JA	オンとオフ/バイブレーションの変更/ペアリング

2 Magnetic charging pins

EN	Magnetic charging pins
FR	Broches magnétiques de chargement
DE	Magnetische Ladekontakte
ES	Clavijas de carga magnéticas
PT	Pinos de carga magnéticos
IT	Caricatori magnetici
NL	Magnetische oplaadpinnetjes
SE	Magnetiska laddningsstift
PL	Magnetyczne piny ładujące
CZ	Magnetické dobíjecí kontakty
RU	Магнитные контакты для зарядки
CN	磁吸式充电线
TC	磁吸充電針
KR	마그네틱 충전 핀
JA	マグネット式充電ピン

3 Internal stimulator


EN	Massages the G-spot during sex
FR	Massage le point G lors des ébats amoureux
DE	Massiert beim Sex den G-Punkt
ES	Masajea el punto G durante el sexo
PT	Massaja o ponto G durante o ato sexual
IT	Massaggia il punto G durante il rapporto sessuale
NL	Masseert de g-spot tijdens de seks
SE	Masserar G-punkten under sex
PL	Masuje punkt G podczas zbliżenia
CZ	Při sexu stimuluje bod G
RU	Массаж точки G во время секса
CN	性爱时按摩 G 点
TC	在性愛之際按摩 G 點
KR	섹스 중 G스팟 마사지
JA	セックス中にGスポットをマッサージ

4 External stimulator

EN	Massages the clitoris during sex
FR	Massage le clitoris lors des ébats amoureux
DE	Massiert beim Sex die Klitoris
ES	Masajea el clítoris durante el sexo
PT	Massaja o clitóris durante o ato sexual
IT	Massaggia il clitoride durante il rapporto sessuale
NL	Masseert de clitoris tijdens de seks
SE	Masserar G-punkten under sex
PL	Masuje łechtaczkę podczas zbliżenia
CZ	Masíruje klitoris při sexu
RU	Массаж клитора во время секса
CN	性爱时按摩阴蒂
TC	在性愛之際按摩陰蒂
KR	섹스 중 클리토리스 마사지
JA	セックス中にクリトリスをマッサージ

5 Adjustable fit

EN	Chorus' double-hinge design bends to your perfect shape.
FR	Grâce au design articulé en deux parties, il est possible de courber le Chorus pour qu'il s'adapte parfaitement à votre anatomie.
DE	Chorus verfügt über ein biegsames Doppelgelenk, das sich individuell an Deinen Körper anpassen lässt.
ES	El diseño de doble articulación de Chorus se adapta a tu forma perfecta.
PT	O design com dupla articulação adapta-se perfeitamente a si.
IT	Con il suo design regolabile, Chorus può assumere la forma perfetta per te.
NL	Het design met dubbele scharnieren buigt zich naar de voor jouw perfecte vorm.
SE	Chorus är designad med dubbla gångjärn för att böja sig till den perfekta formen för dig.
PL	Dzięki dwóm przegubom wibrator Chorus idealnie dopasowuje się do kształtu Twojego ciała.
CZ	Design se dvěma klouby vibrátoru Chorus se přizpůsobí vašim dokonalým tvarům.
RU	Конструкция Chorus с двумя шарнирами обеспечивает идеальное прилегание.
CN	Chorus 采用双铰链设计, 可根据您的需求改变外观形状。
TC	Chorus 採用雙鉸鏈設計, 可以彎曲成理想的形狀。
KR	Chorus는 듀얼 힌지 설계로 마음대로 구부려 몸에 꼭 맞출 수 있습니다.
JA	パーフェクトな形に曲がるChorusのダブルヒンジデザイン。

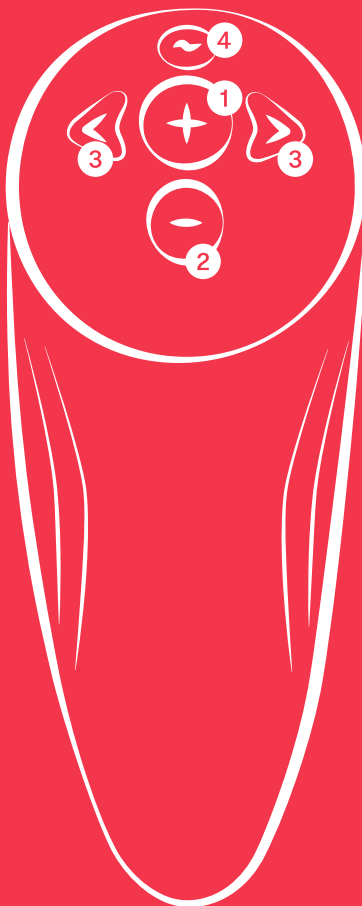

1 + button

- EN** Turn on / increase vibration
- FR** Mise en marche / intensification des vibrations
- DE** Einschalten / Vibration verstärken
- ES** Encender / aumentar vibración
- PT** Ligar / aumentar vibração
- IT** Accensione / aumento intensità di vibrazione
- NL** Inschakelen / vibratie verhogen
- SE** Slå på/öka vibrationer
- PL** Włączanie / zwiększanie intensywności wibracji
- CZ** Zapnutí / zvýšení vibrací
- RU** Включение / повышение интенсивности вибрации
- CN** 启动/增强振动
- TC** 打開/增強振動
- KR** 전원 켜기/진동 강도 증가
- JA** オン/バイブレーションを上げる

2 - button

- EN** Turn off / decrease vibration
- FR** Mise à l'arrêt / diminution des vibrations
- DE** Ausschalten / Vibration verringern
- ES** Encender / disminuir vibración
- PT** Desligar / diminuir vibração
- IT** Spegnimento / diminuzione intensità di vibrazione
- NL** Uitschakelen / vibratie verlagen
- SE** Stäng av/minska vibrationer
- PL** Wyłączanie / zmniejszanie intensywności wibracji
- CZ** Vypnutí / snížení vibrací
- RU** Выключение / снижение интенсивности вибрации
- CN** 关闭/降低振动
- TC** 關閉/減弱振動
- KR** 전원 끄기/진동 강도 감소
- JA** オフ/バイブレーションを減らす

3 < > button

- EN** Change to different vibration pattern
- FR** Passage à un autre mode de vibration
- DE** Zu einem anderen Vibrationsmuster wechseln
- ES** Cambio de patrón de vibración
- PT** Alterar para um padrão de vibração diferente
- IT** Selezione ritmo di vibrazione
- NL** Overschakelen naar ander vibratiepatroon
- SE** Byt till annat vibrationsmönster
- PL** Zmiana schematu wibracji na inny
- CZ** Přepnout na jiné schéma vibrací
- RU** Переход на другой режим вибрации
- CN** 调至不同的振动模式
- TC** 更改為不同振動模式
- KR** 다른 진동 패턴으로 변경
- JA** 別の振動パターンに変更する

4 We-Vibe button

- EN** Switch between button control or squeeze-control modes / pairing
- FR** Passez du mode de commande par bouton à la commande par pression / couplage
- DE** Du hast die Wahl zwischen der Steuerung per Knopfdruck oder Squeeze-Fernbedienung / Pairing
- ES** Cambia entre el control por botón o los modos de control por presión/de emparejamiento
- PT** Alterne entre os modos de controlo por botão ou por aperto/emparelhamento
- IT** Passa dalla modalità di controllo a pulsante alla modalità squeeze o a quella di collegamento
- NL** Schakel tussen knopbedieningsmodus, Squeeze Control-modus en koppeling
- SE** Växla mellan knappkontroll eller squeeze-kontrolllägen / parning
- PL** Przełączanie między sterowaniem przyciskiem lub ściskaniem / parowanie
- CZ** Přepínání mezi režimy ovládání tlačítka nebo ovládání stisknutím / párování
- RU** Управление кнопкой или сжатием на ваш выбор
- CN** 在按钮控制或按动式控制模式/配对之间切换
- TC** 在按鈕控制或擠壓式控制模式之間切換/配對
- KR** 버튼 제어 또는 스퀴즈 컨트롤 모드/페어링 간 전환
- JA** ボタン制御モードまたはスクイズ制御モード/ペアリングを切り替え可能。



2 Adjustable fit

- EN

The two hinges allow you to adjust Chorus perfectly to your body and preferences. Make sure to bend Chorus carefully to avoid damage.
- FR

Les deux parties articulées permettent d'ajuster le Chorus parfaitement à votre corps et vos envies. Faites preuve de prudence lorsque vous courbez le Chorus pour éviter de l'endommager.
- DE

Dank des Doppelgelenks findest Du die perfekte Passform für Deinen Körper und Deine Vorlieben. Beim Verbiegen von Chorus solltest Du Vorsicht walten lassen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- ES

Las dos articulaciones te permiten ajustar Chorus perfectamente a tu cuerpo y tus preferencias. Dobra el Chorus con cuidado para evitar daños.
- PT

As duas articulações permitem o ajuste perfeito do Chorus ao seu corpo e preferências. Certifique-se de dobrar cuidadosamente o Chorus para evitar qualquer dano.
- IT

I due punti regolabili permettono a Chorus di adattarsi perfettamente al tuo corpo e alle tue preferenze. Assicurati di piegare Chorus con attenzione per evitare danni.
- NL

Dankzij de twee scharnieren kun je de Chorus optimaal aanpassen aan jouw lichaam en voorkeuren. Buig de Chorus voorzichtig om beschadiging te voorkomen.
- SE

De två gångjärnen gör att du kan justera Chorus perfekt efter din kropp och preferenser. Se till att böja Chorus försiktigt för att undvika skador.
- PL

Dwa przeguby pozwalają idealnie dopasować wibrator Chorus do kształtu ciała i Twoich upodobań. Zginaj wibrator delikatnie, aby go nie uszkodzić.
- CZ

Dva klouby umožňují dokonalé přizpůsobení vibrátoru Chorus vaší postavě a preferencím. Dbejte na to, abyste Chorus ohýbali opatrně a nedošlo k jeho poškození.
- RU

Два шарнира позволяют оптимально подогнать Chorus к вашему телу и к вашим предпочтениям. Сгибайте изделие осторожно, чтобы не повредить его.
- CN

双铰链让您可以根据您的身体及喜好随意调整 Chorus。请小心弯曲 Chorus，避免造成损坏。
- TC

兩個鉸鏈讓您根據自己的身體和喜好盡情調適 Chorus。請務必小心彎曲 Chorus，以免損壞。
- KR

두 개의 힌지가 있어 Chorus를 체형과 취향에 맞게 마음대로 조절할 수 있습니다. Chorus의 손상을 방지하려면 조심스럽게 구부리세요.
- JA

2つのヒンジでChorusを体や好みに合わせて完全に調整可能。Chorusを曲げる際は損傷しないように慎重に曲げてください。



3 Squeeze remote

By pressing the We-Vibe button, you can switch between button control and squeeze-control modes. In squeeze mode, the harder you squeeze, the more powerful the sensations. It's the most natural way to control your pleasure. Find your favorite pattern, and then squeeze to increase the sensations.

En appuyant sur le bouton We-Vibe, vous pouvez passer du mode de commande à bouton à la commande à pression. Avec le mode à pression, plus vous appuyez, plus les sensations sont fortes. C'est la manière la plus naturelle pour contrôler votre plaisir. Trouvez votre mode de vibration favori et appuyez pour découpler les sensations.

Durch Betätigung des We-Vibe Knopfs wechselst Du zwischen der Steuerung per Knopfdruck und Squeeze-Fernbedienung. Im Squeeze-Modus gilt: Je fester Du drückst, desto intensiver das Gefühl. So steuerst Du Dein Lustempfinden auf die natürlichste Weise. Nachdem Du Dein Lieblingsmuster gefunden hast, drückst Du die Fernbedienung, um die Intensität zu steigern.

Pulsando el botón We-Vibe puedes cambiar entre el control por botón y los modos de control por presión. En el modo por presión, cuanto más fuerte presiones, más intensas serán las sensaciones. Es la forma más natural de controlar tu placer. Encuentra tu patrón favorito, y luego presiona para intensificar las sensaciones.

Ao premir o botão We-Vibe, pode alternar entre os modos de controlo por botão e por aperto. No modo de aperto, quanto mais força aplicar ao apertar, mais intensas serão as sensações. É a forma mais natural de controlar o seu prazer. Encontre o seu padrão favorito e aperte para aumentar as sensações.

Premendo il pulsante We-Vibe puoi passare dalla modalità di controllo a pulsante alla modalità squeeze e viceversa. Nella modalità squeeze, più stringi e più potenti diventeranno le sensazioni. È il modo più naturale di controllare il tuo piacere. Trova il tuo ritmo preferito e stringi se vuoi provare sensazioni più forti.

Met de We-Vibe knop kun je schakelen tussen de knopbediening- en Squeeze Control-modi. In de knijpmodus geldt: hoe harder je knijpt, hoe krachtiger de sensaties. Dit is de meest natuurlijk vorm van controle over je genot. Ontdek je favoriete patroon en knijp om de sensaties te versterken.

Genom att trycka på We-Vibe-knappen kan du växla mellan knappkontroll och squeeze-kontrolllägen. Ju hårdare du kramar kontrollen i squeeze-läge desto starkare blir vibrationerna. Det är det mest naturliga sättet att kontrollera din njutning. Hitta ditt perfekta vibrationsmönster och krama sedan kontrollen för att öka vibrationerna.

Naciskając przycisk We-Vibe, możesz przełączać się między trybami sterowania przyciskiem i ściskaniem. W trybie ściskania im mocniej ściskasz, tym mocniejsze są doznania. To najbardziej naturalny sposób sterowania przyjemnością. Odnajdź swój ulubiony rytm, a następnie ściskaj, aby zwiększyć odczucia.

Stisknutím tlačítka We-Vibe můžete přepínat mezi režimy ovládání tlačítky a ovládání stisknutím. V režimu stisknutí platí, že čím silněji stisknete, tím silnější jsou pocity. Je to nej přirozenější způsob, jak ovládat své potěšení. Najděte si svůj oblíbený režim a stisknutím umocníte pocity.


Нажатием кнопки We-Vibe можно переключаться между режимами управления: кнопкой или сжатием. В режиме управления сжатием чем сильнее вы сжимаете устройство, тем мощнее будет вибрация. Это самый естественный способ регулировать удовольствие. Найдите для себя идеальный режим, а затем сожмите устройство, чтобы усилить ощущения.

您可以按下 We-Vibe 按鈕，在按鈕控制和按動式控制模式之間切換。在按動式模式下，按動越用力，刺激就越強烈。這是您隨心掌控愉悅快感的非常自然的方式。找到您喜好的模式，然後按動增加刺激快感。

按下 We-Vibe 按鈕，便可在按鈕控制和擠壓式控制之間切換。在擠壓模式下，愈用力擠壓，刺激就愈強烈。這是控制快感最自然的方式。找到最愛的模式，然後擠壓，刺激瞬間增加。

We-Vibe 버튼을 누르면 버튼 제어와 스퀴즈 컨트롤 모드 간에 전환할 수 있습니다. 스퀴즈 모드에서는 강하게 움켜쥘수록 감각의 강도가 증가합니다. 따라서 극도로 자연스럽게 즐거움을 제어할 수 있습니다. 원하는 패턴을 찾고 움켜쥐어 감각의 강도를 높여보세요.

We-Vibeボタンでボタン制御モードとスクイーズ制御モードを切り替えることができます。スクイーズモードでは強く握るほど強度が高まります。昂ってる際の最も自然な制御方法は握るです。お気に入りのパターンを探して、握って快感を楽しみましょう。

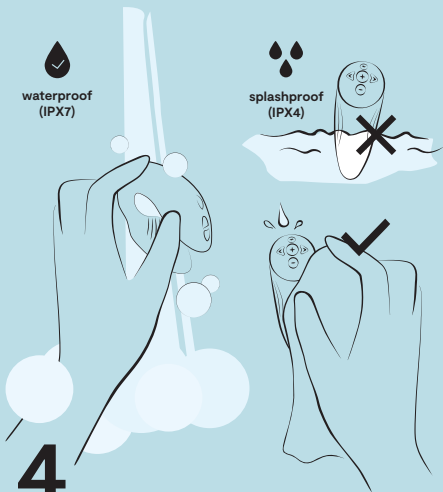

4 Cleaning

EN Chorus: Rinse with warm water and a premium toy cleaner, dry with a lint-free cloth. Squeeze remote: Do not submerge in water. Please use a damp cloth and gentle soap for cleaning.

FR Chorus: nettoyer le produit avec de l'eau tiède et un nettoyant pour sextoys, puis sécher à l'aide d'un chiffon non pelucheux. Télécommande à pression: ne pas immerger dans l'eau. Nettoyer à l'aide d'un chiffon humide et d'un savon doux.

DE Chorus: Mit warmem Wasser und einem speziellen Toy Cleaner abwaschen und anschließend mit einem fusselfreien Tuch abtrocknen. Squeeze-Fernbedienung: Nicht in Wasser eintauchen. Bitte verwende ein feuchtes Tuch und milde Seife für die Reinigung.

ES Chorus: Aclara con agua tibia y un limpiador de juguetes sexuales de primera calidad y sécalo con un paño que no suelte pelusa. Squeeze remoto: No sumergir en agua. Utiliza un paño húmedo y jabón suave para la limpieza.

PT Chorus: Enxague com água morna e um produto de limpeza para brinquedos de qualidade e seque com um pano sem pelos. Comando de aperto: Não mergulhe em água. Use um pano húmido e um sabão para limpeza suave.

IT Chorus: Lava con acqua tiepida o utilizza un detergente per sex toy di qualità. Per l'asciugatura utilizza un panno privo di lanugine. Telecomando Squeeze: Non immergere nell'acqua. Per la pulizia, utilizza un panno umido e un sapone delicato.

NL Chorus: Spoel af met warm water en een hoogwaardige speeltjesreiniger. Droog hem af met een pluisvrije doek. Knijpafstandsbediening: Niet onderdompelen in water. Gebruik voor het schoonmaken een vochtige doek en milde zeep.

SE Chorus: Skölj med varmt vatten och en förstklassig rengöringsmedel för sexleksaker och torka med en luddfri trasa. Squeeze-kontroll: Får inte nedsänkas i vatten. Använd en fuktig trasa och en mild tvål för rengöring.

PL Chorus: Spłucz ciepłą wodą i wysokiej jakości środkiem do czyszczenia gadżetów, a następnie osusz niestrzępiącą się ściereczką. Pilot na ściskanie: Nie zanurzaj w wodzie. Do czyszczenia użyj wilgotnej ściereczki i delikatnego mydła.

CZ Chorus: Opláchněte teplou vodou a prémiovým čistícím prostředkem na erotické hračky a osušte hadříkem, který nepouští vlákna. Tlačítkové dálkové ovládání: Neponořujte do vody. Při čištění použijte hadřík a šetrné mydlo.

RU Chorus: промойте устройство теплой водой с чистящим средством для игрушек премиум-класса, вытрите его насухо тканью без ворса. Пульт, работающий от сжатия: не погружайте в воду. Для очистки используйте влажную ткань и мягкое мыло.

CN Chorus: 用溫水和優質玩具清潔劑沖洗，然後用無塵布擦乾。按動式遙控：請勿浸入水中。請使用濕布和溫和的肥皂進行清潔。

TC Chorus: 用溫水和優質玩具清潔劑沖洗，然後用無塵布擦乾。擠壓式遙控器：請勿浸入水中。請使用濕布和溫和的肥皂進行清潔。

KR Chorus: 미온수와 프리미엄 토이 클리너로 가볍게 세척한 다음, 보풀이 일어나지 않는 천으로 물기를 닦습니다. 스위치 리모트: 물에 담그지 마세요. 천을 비눗물로 적셔 부드럽게 세척합니다.

JA Chorus: プレミアムトイ用クリーナーで洗い、ぬるま湯で流し、糸くずの出ない布で拭いてください。スクイーズリモコン: 水に浸さないでください。湿らせた布と肌に優しい石鹸で洗浄してください。



5 Power on

Press the control button to turn on your Chorus.

Appuyez sur le bouton de commande pour allumer votre Chorus.

Drücke den Steuerknopf, um Deinen Chorus einzuschalten.

Pulsa el botón de control para encender el Chorus.

Prima o botão de controlo para ligar o seu Chorus.

Premi il pulsante di controllo per accendere il tuo Chorus.

Druk op de bedieningsknop van je Chorus om deze in te schakelen.

Tryck på kontrollknappen för att slå på din Chorus.

Naciśnij przycisk sterowania, aby włączyć wibrator Chorus.

Stisknutím ovládacího tlačítka vibrátor Chorus zapnete.


Нажмите кнопку управления, чтобы включить Chorus.

按下控制按钮，打开 Chorus。

按下控制按钮，即可開啟 Chorus。

제어 버튼을 눌러 Chorus를 켭니다.

制御ボタンを押して、Chorusをオンにします。

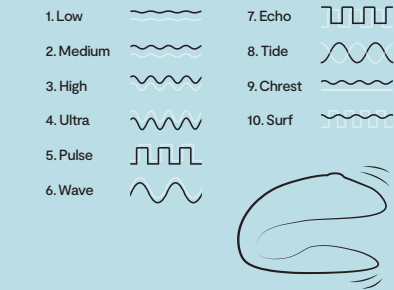

6 Vibration pattern modes

Press the control button to cycle through 10 different pattern modes.

Appuyez à nouveau sur le bouton de commande pour faire défiler les 10 niveaux d'intensité différents.

Drücke den Steuerknopf, um zwischen zehn verschiedenen Vibrationsmustern zu wechseln.

Pulsa el botón de control para activar cíclicamente 10 modos de patrón diferentes.

Prima o botão de controlo para percorrer os 10 modos padrão diferentes.

Premi il pulsante di controllo per scorrere tra 10 ritmi di vibrazione.

Druk op de bedieningsknop om de 10 verschillende patronen te doorlopen.

Tryck på kontrollknappen för att bläddra igenom 10 olika vibrationslägen.

Naciskaj przycisk sterowania, aby przełączać się między 10 różnymi trybami stymulacji.

Stisknutím ovládacího tlačítka můžete přepínat mezi 10 různými režimy programů.

Нажимая кнопку управления, переключайтесь между 10 различными режимами вибрации.

按下控制按钮，逐一展示 10 种不同的模式。

按下控制按钮，循環切換 10 種不同的模式。

제어 버튼을 눌러 10가지 다른 패턴 모드를 순차적으로 변경합니다.

制御ボタンを押して、10の異なるパターン モードを切り替えることができます。



7 How to use

EN Add a little water-based lube to Chorus and to your body. Choose your favorite mode and gently insert the G-spot stimulator into the vagina, resting the external clitoral stimulator on the clitoris. Have your partner join you to share the vibe during sex.

FR Ajoutez une touche de lubrifiant à base d'eau sur le Chorus et votre vagin. Choisissez votre mode favori et insérez délicatement le stimulateur point G dans le vagin, en plaçant le stimulateur clitoridien externe sur votre clitoris. Invitez votre partenaire à se joindre à vous pour partager les vibrations durant vos ébats amoureux.

DE Trage etwas wasserbasiertes Gleitgel auf Chorus und Deine Körper auf. Wähle Deinen Lieblingsmodus aus, führe den G-Punkt-Stimulator sanft in die Vagina ein und platziere den externen Stimulator auf der Klitoris. Während des Geschlechtsverkehrs kommt auch Dein Partner oder Deine Partnerin in den Genuss der Vibrationen.

ES Aplica un poco de lubricante con base acuosa sobre Chorus y sobre tu vagina. Escoge tu modo favorito e introduce suavemente el estimulador del punto G en la vagina, dejando el estimulador del clitoris externo sobre el clitoris. Anima a tu pareja a compartir la vibración durante el sexo.

PT Aplique um lubrificante à base de água no Chorus e na sua vagina. Escolha o seu modo favorito e introduza o estimulador de ponto G delicadamente na vagina, pousando o estimulador clitoridiano externo no clitórís. Peça ao seu parceiro para se juntar e partilhar a vibração durante o ato sexual.

IT Distribuisci un po' di lubrificante a base d'acqua su Chorus e sulla tua vagina. Scegli la tua modalità preferita e inserisci delicatamente lo stimolatore del punto G nella vagina, appoggiando lo stimolatore clitorideo esterno sul clitoride. Il tuo partner può unirsi a te per condividere le vibrazioni durante il sesso.

NL Breng een beetje glijmiddel op waterbasis aan op de Chorus en je vagina. Kies je favoriete patroon en breng de g-spot-stimulator voorzichtig in in de vagina. Laat de externe clitorisstimulator rusten op de clitoris. Nodig je partner uit om samen van de vibraties te genieten tijdens de seks.

SE Applicera lite vattenbaserat glidmedel på din Chorus och i din vagina. Välj ditt favoritläge och för försiktigt in G-punktstimulatern i slidan, vila den yttre klitorisstimulatern på klitoris. Bjud in din partner för att dela stämningen med dig under sex.

PL Nałóż na vibrator Chorus oraz swoją waginę nieco lubrykantu na bazie wody. Wybierz swój ulubiony tryb i delikatnie wsuń stymulator punktu G do pochwy, opierając stymulator zewnętrzny o łechtaczkę. Zaprosz partnera do zabawy, abyście oboje mogli poczuć vibracje podczas zbliżenia.

CZ Aplikujte trochu lubrikačního gelu na vodní bázi na Chorus i do vagíny. Zvolte si svůj oblíbený režim, jemně zasuňte stimulator bodu G do vagíny a opřete vnější stimulator klitorisu o klitoris. Požádejte partnera, aby se k vám během sexu užil si vibrace společně s vámi.


RU Нанесите немного смазки на Chorus и стенки влагалища. Выберите для себя идеальный режим и аккуратно введите стимулятор точки G во влагалище, так чтобы внешний стимулятор клитора остался снаружи. Ваш партнер тоже будет чувствовать вибрацию во время секса.

CN 在 Chorus 及阴道中涂抹一点水性润滑剂。选择您喜好的模式，然后将 G 点刺激器轻轻插入阴道，将外部阴蒂按摩器放在阴蒂上。让您的伴侣一同在性爱中畅享刺激快感。

TC 在 Chorus 和陰道中加入一點水性潤滑液。選擇您最愛的模式，將 G 點刺激器輕輕插入陰道，外部陰蒂刺激器置於陰蒂上。邀請伴侶共享魚水之歡。

KR Chorus와 질에 수성 윤활제를 조금 바릅니다. 원하는 모드를 선택한 후, G스팟 자극기를 질 입구로 삽입하고 외부 클리토리스 자극기를 클리토리스에 편안하게 얹니다. 섹스 중 진동의 제어를 파트너 손에 맡겨봅니다.

JA Chorusと膣に少量の水ベースの潤滑剤を追加します。お好みのモードを指定し、Gスポットスティミュレーターを膣にそっと挿入し、エクスターナル クリトリス スティミュレーターをクリトリスに当てます。セックス中、パートナーと振動をお楽しみください。

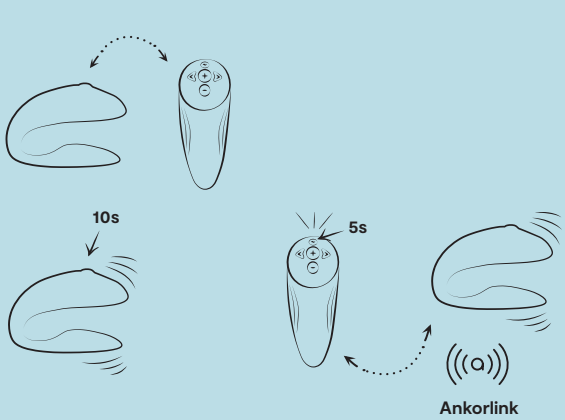

8 Pairing

Press Chorus' control button once and the button on the remote to check if Chorus and remote are connected. If not, reset Chorus by pressing the control button for 10 seconds to enter pairing mode. Now press and hold the We-Vibe button on the remote for 5 seconds. When it connects, Chorus will vibrate 3 times.

Appuyez une fois sur le bouton de commande du Chorus et le bouton de la télécommande pour vérifier que le Chorus et la télécommande soient bien connectés. Si ce n'est pas le cas, réinitialisez le Chorus en appuyant sur le bouton de commande pendant 10 secondes pour activer le mode couplage. Maintenant gardez le bouton We-Vibe de la télécommande enfoncé pendant 5 secondes. Une fois connecté, Chorus vibre 3 fois.

Drücke den Steuerknopf von Chorus und den Knopf an der Fernbedienung, um die Verbindung zwischen den beiden Geräten zu überprüfen. Falls keine Verbindung besteht, hältst Du den Steuerknopf zehn Sekunden lang gedrückt, um Chorus zurückzusetzen und in den Pairing-Modus zu wechseln. Nun hältst Du den We-Vibe Knopf fünf Sekunden lang gedrückt. Sobald die Verbindung hergestellt ist, vibriert Chorus dreimal.

Pulsa el botón de control de Chorus una vez y el botón del mando a distancia para comprobar si Chorus y el mando están conectados. Si no es así, resetea Chorus pulsando el botón de control durante 10 segundos para activar el modo de emparejamiento. A continuación mantén pulsado el botón We-Vibe del mando durante cinco segundos. Al conectarse, Chorus vibrará tres veces.

Prima uma vez o botão de controlo do Chorus no comando para verificar se o Chorus e o comando estão ligados. Se não for o caso, volte a ligar o Chorus premindo o botão de controlo durante 10 segundos para entrar no modo de emparelhamento. Agora, prima e mantenha premido o botão We-Vibe no comando durante 5 segundos. Quando estabelecer a ligação, o Chorus irá vibrar 3 vezes.

Premi una volta il pulsante di controllo di Chorus e il pulsante sul telecomando per controllare se Chorus e il telecomando sono collegati. In caso contrario, resetta Chorus premendo il pulsante di controllo per 10 secondi per entrare in modalità di collegamento. Adesso tieni premuto il pulsante We-Vibe sul telecomando per 5 secondi. Quando si connette, Chorus vibrerà 3 volte.

Druk een keer op de bedieningsknop van de Chorus en de knop op de afstandsbediening om te controleren of de Chorus en de afstandsbediening zijn verbonden. Zo nee, reset de Chorus dan door de bedieningsknop 10 seconden ingedrukt te houden. De koppelmodus wordt ingeschakeld. Houd nu de We-Vibe knop op de afstandsbediening 5 seconden ingedrukt. Als er verbinding wordt gemaakt, trilt de Chorus 3 keer.

Tryck en gång på Chorus -kontrollknappen och på knappen på fjärrkontrollen för att kontrollera om Chorus och fjärrkontrollen är anslutna. Om inte, återställ Chorus genom att trycka på kontrollknappen i 10 sekunder för att gå till parningsläge. Håll nu ned We-Vibe-knappen på fjärrkontrollen i 5 sekunder. När den ansluter kommer Chorus att vibrera 3 gånger.

Naciśnij raz przycisk sterowania vibratora Chorus oraz przycisk na pilocie, aby sprawdzić, czy vibrator jest połączony z pilotem. Jeśli nie, zresetuj vibrator, trzymając przycisk sterowania wciśnięty przez 10 sekund, aby przejść w tryb parowania. Następnie naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk We-Vibe na pilocie. Gdy pilot się połączy, Chorus trzykrotnie zawibruje.

Jedním stisknutím ovládacích tlačítek Chorus a tlačítka na dálkovém ovladači zkontrolujte, zda jsou Chorus a dálkový ovladač připojené. Pokud ne, resetujte vibrator Chorus stisknutím ovládacích tlačítek po dobu 10 sekund, čímž se přepne do režimu párování. Nyní stiskněte a podržte tlačítko We-Vibe na dálkovém ovladači po dobu 5 sekund. Po připojení vibrator Chorus třikrát zavibruje.



Нажмите кнопку управления на Chorus и кнопку на пульте, чтобы проверить, выполнено ли сопряжение между ними. Если нет, перезагрузите Chorus, нажав кнопку питания на 10 секунд, чтобы войти в режим сопряжения. Теперь нажмите кнопку We-Vibe на пульте и держите ее нажатой 5 секунд. Когда сопряжение будет установлено, Chorus провибрирует три раза.

按一下 Chorus 的控制按钮和遥控器上的按钮，查看 Chorus 和遙控是否连接。如果没有，请按下控制按钮 10 秒重置 Chorus，进入配对模式。然后按住遙控上的 We-Vibe 按钮 5 秒。成功连接后，Chorus 会振动 3 次。

按一次 Chorus 控制按钮和遙控器按钮，檢查 Chorus 和遙控器是否連線。如未連線，請按住控制按钮 10 秒鐘重設 Chorus，進入配對模式。此時按住遙控器上的 We-Vibe 按钮 5 秒鐘。當其連線時，Chorus 會振動 3 次。

Chorus의 제어 버튼과 리모컨의 버튼을 한 번 눌러 Chorus와 리모컨이 연결되어 있는지 확인합니다. 연결되어 있지 않다면 제어 버튼을 10초간 눌러 Chorus를 재시동하고 페어링 모드로 진입합니다. 리모컨의 We-Vibe 버튼을 5초간 길게 누릅니다. 연결되면 Chorus가 3초간 진동합니다.

Chorusの制御ボタンとリモコンのボタンを1回押して、Chorusとリモコンが接続されているかどうかを確認します。接続されていない場合は、制御ボタンを10秒間押してChorusをリセットし、ペアリングモードに設定します。次に、リモコンのWe-Vibeボタンを5秒間押し続けます。接続しますと、Chorusが3回振動します。

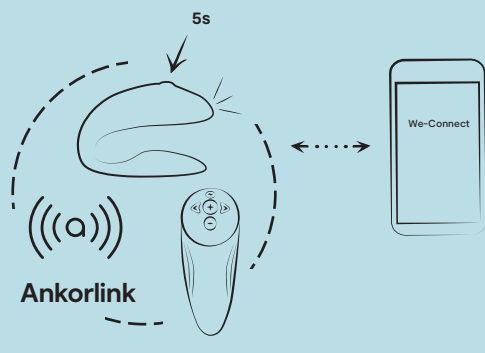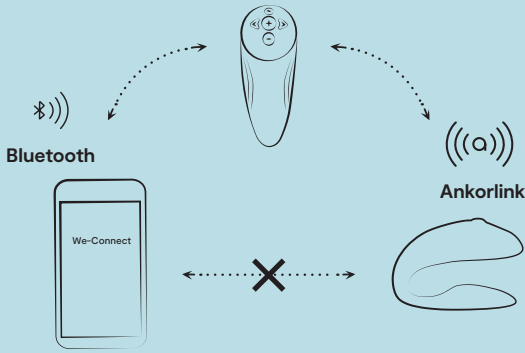

9 App connection

EN Chorus needs to be paired with the remote before you use the We-Connect app. The remote is also the hub through which the app controls the Chorus. It allows the most powerful, stable connection, thanks to AnkorLink technology – you'll need to keep the remote close by the toy whenever you're using the free We-Connect app.

FR Chorus doit être couplé avec la télécommande avant de pouvoir utiliser l'application We-Connect. L'application commande le Chorus via la télécommande. Grâce à la technologie AnkorLink, la connexion est forte et stable : maintenez la télécommande à proximité du sextoy dès que vous utilisez l'application gratuite We-Connect.

DE Für die Verwendung mit der We-Connect App muss Chorus mit der Fernbedienung verbunden sein. Die Fernbedienung dient als Schnittstelle für die Steuerung von Chorus über die App. Die AnkorLink-Technologie sorgt dabei für eine leistungsstarke und stabile Verbindung – allerdings solltest Du die Fernbedienung immer in Deiner Nähe haben, wenn Du die kostenlose We-Connect App verwendest.

ES Chorus debe estar emparejado con el mando a distancia antes de utilizar la aplicación We-Connect. El mando a distancia es también la centralita a través de la que la aplicación controla Chorus. La tecnología AnkorLink proporciona una conexión de alta potencia y estable. Debes mantener el mando a distancia cerca del juguete cuando utilices la aplicación gratuita We-Connect.

PT O Chorus deve ser emparelhado com o comando antes de utilizar a aplicação We-Connect. O comando é ainda o núcleo através do qual a aplicação controla o Chorus. Permite uma ligação mais potente e estável graças à tecnologia AnkorLink – terá de manter o comando perto do brinquedo sempre que utilizar a aplicação gratuita We-Connect.

IT Chorus deve essere abbinato con il telecomando prima di poter usare l'app We-Connect. Il telecomando funge anche da hub attraverso il quale l'app controlla Chorus. Grazie alla tecnologia AnkorLink, permette una connessione più potente e stabile. Per questo è necessario tenere il telecomando vicino al vibratore ogni volta che si usa l'app gratuita We-Connect.

NL Voordat je de We-Connect-app kunt gebruiken, moet je de Chorus koppelen aan de afstandsbediening. De app bedient de Chorus namelijk ook via de afstandsbediening. Dankzij de AnkorLink-technologie is een zeer sterke en stabiele verbinding mogelijk. Wanneer je de gratis We-Connect-app gebruikt, moet je de afstandsbediening in de buurt van het speeltje houden.

SE Chorus måste paras ihop med fjärrkontrollen innan du använder We-Connect-appen. Fjärrkontrollen är också navet genom vilket appen styr Chorus. Den möjliggör den mest kraftfulla och stabila anslutningen tack vare AnkorLink-teknologin – du måste hålla fjärrkontrollen nära leksaken när du använder den kostnadsfria appen We-Connect.

PL Przed użyciem aplikacji We-Connect vibrator Chorus trzeba sparować z pilotem. Pilot stanowi także przekaznik, przez który aplikacja steruje vibratorem. Dzięki technologii AnkorLink zapewnia najmocniejsze i najbardziej stabilne połączenie – dlatego zawsze podczas korzystania z bezpłatnej aplikacji We-Connect pilot musi znajdować się w pobliżu zabawki.

CZ Před použitím aplikace We-Connect je nutné spárovat vibrátor Chorus s dálkovým ovladačem. Dálkový ovladač je také centrem, přes které aplikace ovládá vibrátor Chorus. Umožňuje nejvýkonnější a nejstabilnější připojení díky technologii AnkorLink – dálkový ovladač budete muset mít u hračky vždy, když budete používat bezplatnou aplikaci We-Connect

RU Для того чтобы использовать приложение We-Connect, необходимо сначала выполнить сопряжение Chorus с пультом. Именно через пульт приложение управляет устройством Chorus. Технология AnkorLink обеспечивает наиболее стабильное и мощное подключение, поэтому вам нужно держать пульт недалеко от игрушки во время использования бесплатного приложения We-Connect.

CN 使用 We-Connect 应用程序之前, Chorus 需要与遥控进行配对。遥控也是连接枢纽, 应用程序通过遥控来控制 Chorus。其采用 AnkorLink 技术, 可实现强大、稳定的连接——无论您何时使用免费的 We-Connect 应用程序, 都需要将遥控放在玩具旁。

TC Chorus 需要在使用 We-Connect 應用程式之前與遙控器配對。遙控器也是應用程式藉以控制 Chorus 的中心。得益於 AnkorLink 技術, 它可以實現最強大和最穩定的連線——無論妳何時使用免費的 We-Connect 應用程式, 都需要將遙控器放在玩具附近

KR We-Connect 앱을 사용하려면 Chorus와 리모컨이 페어링되어 있어야 합니다. 리모컨은 앱이 Chorus를 제어하는 허브의 역할도 합니다. AnkorLink 기술이 적용되어 매우 높은 감도로 안정적으로 연결됩니다. 무료 We-Connect 앱을 사용할 때는 리모컨을 토이 가까이 두세요.

JA We-Connectアプリを使用する前に、Chorusをリモコンとペアリングしなければなりません。Chorusをアプリで制御するためにはリモコンが必要です。AnkorLinkテクノロジーのおかげで最も強力な安定した接続を提供しておりますが、無料We-Connectアプリを使用される際はリモコンをトイの近くに置いてください。

10 Long distance play

Chorus can be controlled from anywhere with the free We-Connect app. Open the app and press Chorus' control button for 5 seconds. When the LED lights up, it's connecting. When Chorus is successfully connected it will vibrate 3 times and a notification will appear in the app.

Chorus peut être contrôlé où que vous soyez grâce à l'application gratuite We-Connect. Ouvrez l'application et appuyez sur le bouton de commande de Chorus pendant 5 secondes. Lorsque le voyant LED s'allume, Chorus est connecté. Une fois connecté, le Chorus vibre 3 fois et une notification s'affiche dans l'application.

Chorus lässt sich über die kostenlose We-Connect App von überall steuern. Öffne die App und halte den Steuerknopf von Chorus fünf Sekunden lang gedrückt. Sobald die LED aufleuchtet, wird die Verbindung hergestellt. Nach erfolgreicher Verbindung vibriert Chorus dreimal und in der App erscheint eine Benachrichtigung.

Chorus se puede controlar desde cualquier lugar con la aplicación gratuita We-Connect. Abre la aplicación y pulsa el botón de control de Chorus durante cinco segundos. Cuando se enciende el LED, esto indica que se está conectando. Una vez que Chorus se haya conectado, vibrará tres veces y en la aplicación se mostrará una notificación.

Com a aplicação gratuita We-Connect, o Chorus pode ser controlado em qualquer lugar. Abra a aplicação e prima o botão de controlo do Chorus durante 5 segundos. Quando a luz LED acender, a ligação está a ser estabelecida. Quando o Chorus estiver ligado com sucesso, irá vibrar 3 vezes e irá aparecer uma notificação na aplicação.

Chorus può essere controllato in qualsiasi luogo tramite l'app gratuita We-Connect. Apri l'app e premi il pulsante di controllo di Chorus per 5 secondi. Quando il LED si accende, il collegamento è in corso. Quando Chorus si sarà collegato con successo, vibrerà 3 volte e una notifica apparirà nell'app.

Met de gratis We-Connect-app bedien je Chorus vanaf elke plek. Open de app en houd de bedieningsknop van de Chorus 5 seconden ingedrukt. Als het ledlampje gaat branden, wordt er verbinding gemaakt. Wanneer de Chorus met succes is verbonden, trilt deze 3 keer en krijg je een melding in de app.

Chorus kan styras varifrån som helst med den kostnadsfria We-Connect-appen. Öppna appen och tryck på Chorus kontrollknapp i 5 sekunder. När LED-lampan tänds ansluter den. När Chorus har anslutits kommer det att vibrera 3 gånger och ett meddelande visas i appen.

Wibratorem Chorus można sterować z dowolnego miejsca przy użyciu bezpłatnej aplikacji We-Connect. Otwórz aplikację i przytrzymaj przez 5 sekund wciśnięty przycisk sterowania wibratorem Chorus. Gdy dioda LED się zaświeci, oznacza to łączenie. Po nawiązaniu połączenia Chorus zawibruje trzykrotnie, a w aplikacji pojawi się powiadomienie.

Vibrátor Chorus lze ovládat odkudkoli pomocí bezplatné aplikace We-Connect. Otevřete aplikaci a stiskněte ovládací tlačítko Chorus po dobu 5 sekund. Když se rozsvítí LED kontrolka, znamená to, že se připojuje. Po úspěšném připojení vibrátor Chorus třikrát zavibruje a v aplikaci se zobrazí oznámení.

Приложение позволяет управлять устройством Chorus, находясь где угодно. Откройте приложение и зажмите кнопку управления на Chorus на 5 секунд. Засветившийся индикатор говорит об установленном соединении. Когда соединение будет успешно установлено, Chorus провибрирует три раза, а в приложении появится соответствующее уведомление.

可通过免费的 We-Connect 应用程序, 随时随地控制 Chorus。打开应用程序, 按住 Chorus 的控制按钮 5 秒。LED 灯亮起, 表示 Chorus 正在连接。Chorus 成功连接后, 会振动 3 次, 并且应用程序中会出现一则通知。

藉由免費的 We-Connect 應用程式, 可以從任何地方控制 Chorus。打開應用程式, 按住 Chorus 控制按鈕 5 秒鐘。當 LED 亮起時, 即表明它正在連線。當 Chorus 成功連線時, 它將振動 3 次, 應用程式中將出現通知。

무료 We-Connect 앱을 이용하면 어디서든 Chorus를 제어할 수 있습니다. 앱을 열고 Chorus의 제어 버튼을 5초간 누릅니다. LED가 점등되면 연결 중이라는 의미입니다. 성공적으로 연결되면 Chorus가 3초간 진동하고, 앱에는 알림이 표시됩니다.

Chorusは無料We-Connectアプリでどこからでも制御できます。アプリを開き、Chorusの制御ボタンを5秒間押します。接続中は、LEDが点灯します。Chorusが正常に接続されると、3回振動し、アプリに通知が表示されます。

11

Touch sense

- EN

Below the We-Vibe logo, there's a sensor which allows Chorus to sense contact with your partner's body during sex. It will then increase and decrease its intensity in rhythm with their movements, allowing for a truly hands-free sexual experience. Using touch-sensitive receptors located underneath the We-Vibe logo, Touch-sense lets you control Chorus' vibrations with your movements. When you touch or move against the sensor, the vibration changes. Choose your own adventure with three Touch-sense modes. Unlock Touch-sense with We-Connect.
- FR

Un capteur se trouve sous le logo We-Vibe : Chorus peut ainsi sentir si vous êtes en contact avec le corps de votre partenaire pendant vos ébats amoureux. Il augmentera et diminuera son intensité en rythme avec chacun de vos mouvements pour vous offrir des moments de plaisir en mode « mains libres ». Grâce aux récepteurs tactiles situés sous le logo We-Vibe, le mode Touch Sense vous permet de contrôler les vibrations de Chorus à chacun de vos mouvements. Si vous touchez ou bougez contre le capteur, les vibrations changent. Choisissez votre propre aventure avec trois modes Touch Sense. Déverrouillez Touch Sense avec We-Connect.
- DE

Unter dem We-Vibe Logo befindet sich ein Sensor, über den Chorus während des Geschlechtsverkehrs den Körperkontakt mit Deinem Partner oder Deiner Partnerin erkennt. Mit Euren Bewegungen steuert Ihr so die Intensität der Vibrationen – für vollständig freihändigen Genuss. Die berührungsempfindlichen Sensoren von Touch-Sense, die sich unter dem We-Vibe Logo befinden, ermöglichen es Dir, mit Deinen Bewegungen die Vibrationen von Chorus zu steuern. Sobald die Sensoren eine Berührung oder einen Kontakt registrieren, wechseln sie automatisch die Vibrationsintensität. Drei verschiedene Touch-Sense-Modi entführen Dich auf das Abenteuer Deiner Wahl. Erkunde Touch-Sense mit We-Connect.
- ES

Debajo del logotipo de We-Vibe hay un sensor que permite a Chorus detectar el contacto con el cuerpo de tu pareja durante el sexo. En este caso, incrementará y reducirá su intensidad al ritmo de sus movimientos, brindando una experiencia sexual auténticamente «manos libres». Mediante receptores sensibles al tacto ubicados debajo del logotipo de We-Vibe, el sensor de tacto te permite controlar las vibraciones de Chorus con tus movimientos. Cuando tocas o te acercas al sensor, la vibración cambia. Selecciona tu propia aventura con tres modos de sensor de tacto. Desbloquea el sensor de tacto con We-Connect.
- PT


Sob o logótipo We-Vibe, encontra um sensor que permite ao Chorus estabelecer contacto com o corpo do seu parceiro durante o ato sexual. Irá de seguida aumentar e diminuir a intensidade do ritmo de acordo com os seus movimentos, proporcionando uma verdadeira experiência sexual de mãos livres. Utilizando os recetores sensíveis ao toque localizados sob o logótipo We-Vibe, o Touch-sense permite controlar as vibrações do Chorus com os seus movimentos. Quando tocar ou mover-se contra o sensor, a vibração altera. Escolha a sua própria aventura com os três modos do Touch-sense. Desbloquear o Touch-sense com We-Connect.
- IT

Sotto il logo We-Vibe, c'è un sensore che permette a Chorus di percepire il contatto con il corpo del tuo partner durante il sesso. Il sensore aumenterà e diminuirà l'intensità delle vibrazioni seguendo il ritmo dei vostri movimenti, garantendovi un'esperienza sessuale veramente a mani libere. Sfruttando i recettori tattili posti sotto il logo di We-Vibe, Touch Sense permette di controllare le vibrazioni di Chorus con i movimenti del corpo. Quando tocchi o ti sposti entrando a contatto con il sensore, le vibrazioni cambiano. Scegli la tua avventura con tre modalità Touch-Sense. Attiva Touch-Sense con We-Connect.
- NL

Onder het We-Vibe-logo zit een sensor waarmee de Chorus contact detecteert met het lichaam van je partner tijdens de seks. Op dat moment wordt de intensiteit verhoogd en verlaagd op het ritme van de bewegingen, voor een echte handsfree seksuele ervaring. Met behulp van de aanraakgevoelige sensoren van Touch Sense, te vinden onder het We-Vibe-logo, kun je de vibraties van de Chorus aansturen met je bewegingen. Wanneer je de sensor aanraakt of ertegenaan beweegt, verandert de vibratie. Kies uit drie Touch Sense-modi om je eigen ultieme plezier te vinden. Ontdek Touch Sense met We-Connect.
- SE

Under We-Vibe-logotypen finns en sensor som gör att Chorus kan känna kontakt med din partners kropp under sex. Det kommer sedan att öka och minska sin intensitet i rytm med deras rörelser, vilket möjliggör en verkligt handsfree sexuell upplevelse. Genom att använda beröringskänsliga receptorer placerade under We-Vibe-loggan, låter Touch-sense dig kontrollera Chorus vibrationer med dina rörelser. Om du vidrör eller trycker dig mot sensorn, så ändras vibrationen. Välj ditt eget äventyr med tre olika Touch-sense-lägen. Lås upp Touch-sense med We-Connect.
- PL

Poniżej logo We-Vibe znajduje się czujnik, dzięki któremu Chorus wyczuwa kontakt z ciałem partnera podczas zbliżenia. Powoduje on zmniejszanie i zwiększanie intensywności wibracji w rytm ruchu ciała, zapewniając tym samym pełnię seksualnych doznań bez konieczności używania rąk. Korzystając z czułych na dotyk receptorów zlokalizowanych poniżej logo We-Vibe, technologia Touch-sense pozwala sterować wibracjami samym ruchem ciała. Gdy ciało dotyka czujnika lub przesuwają się po nim, wibracje się zmieniają. Wybierz własną przygodę z trzech trybów Touch-sense. Odblokuj technologię Touch-sense za pomocą aplikacji We-Connect.

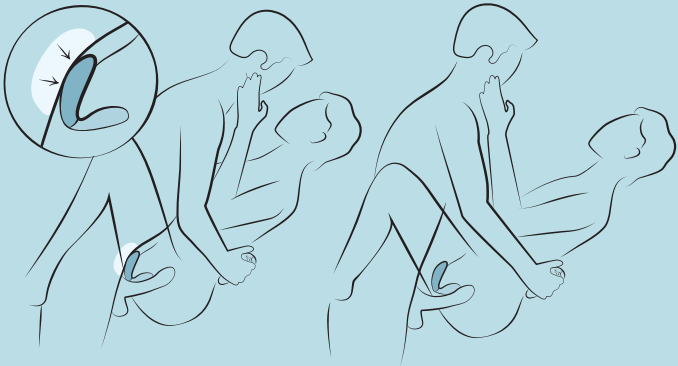

- CZ

Pod logem We-Vibe se nachází snímač, díky kterému Chorus během sexu vnímá kontakt s tělem partnerky. Poté bude zvyšovat a snižovat svou intenzitu v rytmu jejich pohybů, díky čemuž vám dopřeje ten pravý sexuální zážitek bez použití rukou. Díky dotykovým receptorům umístěným pod logem We-Vibe můžete vibrace vibrátoru Chorus ovládat svými pohyby. Když se dotknete snímače nebo se proti němu budete pohybovat, vibrace se změní. Zvolte si své vlastní dobrodružství díky třem režimům dotykového ovládání. Odemkněte funkci dotykového snímače pomocí aplikace We-Connect.
- RU

Под логотипом We-Vibe расположен датчик, реагирующий на контакт Chorus с телом вашего партнера во время секса. Он увеличивает и уменьшает интенсивность, подстраиваясь под ваши движения, а ваши руки при этом остаются свободными. Сенсорное управление на основе сенсорных датчиков, расположенных под логотипом We-Vibe, позволяет управлять вибрацией Chorus с помощью движений. Когда вы касаетесь датчика или прижимаетесь к нему, вибрация меняется. Выберите свое приключение с тремя режимами сенсорного управления. Разблокируйте сенсорное управление с помощью We-Connect.
- CN

We-Vibe 徽标下有一个感应器，让 Chorus 能够在您与伴侣性爱时感知彼此的肌肤接触。它将跟随身体的运动节奏增加和减少强度，解放双手，带给您美妙的性爱体验。触摸式感应使用位于 We-Vibe 徽标下方的触摸感应接收器，可以让您根据身体的节奏和需求控制 Chorus 的振动。当您触摸感应器或感应器感应到身体动作时，振动便会发生变化。触摸式感应共有三种模式，可以满足不同场景，定制专属自己的亲密之旅。使用 We-Connect，解锁触摸式感应的更多玩法。
- TC

We-Vibe 標誌下方設有感應器，可讓 Chorus 感知性愛過程中與伴侶身體的接觸。它會隨著動作節奏而增加和減少強度，打造真正解放雙手的性愛體驗。使用 We-Vibe 標誌下方的觸敏感受器，觸感模式可透過身體活動控制 Chorus 的振動。當您觸摸或靠近感受器時，振動則會發生變化。三種觸感模式，自選您的冒險。使用 We-Connect 解鎖觸感模式。
- KR

We-Vibe 로고 아래에는 Chorus가 섹스 중 파트너 몸과의 접촉을 감지할 수 있는 센서가 있습니다. 움직이는 리듬에 맞춰 강도를 높이고 줄여주므로, 직접 조작하지 않고도 환상적인 섹스를 경험할 수 있습니다. We-Vibe 로고 아래에 터치 인식 수용 센서가 있어, 터치센스로 사용자의 움직임에 따라 Chorus의 진동을 제어할 수 있습니다. 센서를 터치하거나 움직이면 진동이 변화합니다. 세 가지 터치 센스 모드로 나만의 모험을 즐겨보세요. We-Connect로 터치센스를 잠금 해제하세요.
- JA

We-Vibeロゴの下には、Chorusがセックス中にパートナーとの接触を感知するセンサーがあります。動きに合わせてリズムの強さが増減しますので、真のハンズフリーのセックスをお楽しみください。We-Vibeロゴの下にあるタッチセンシティブレセプタを用いたタッチセンスで、動きに合わせてChorusの振動をコントロールできます。センサーに触れたり、センサー前で動きますと、振動が変わります。3つのタッチセンスモードでお好みのプレイをお楽しみください。We-Connectでタッチセンスのロックを解除します。

Mode 1



Mode 2



Mode 3



12

Touch sense modes

EN Touch sense mode 1: With each touch to the sensors, the vibrations step up in intensity until Chorus reaches max power, then the vibrations step back down to the lowest setting before repeating this pattern. Try this mode to build a rhythm with your partner.

Touch sense mode 2: Chorus will vibrate in a slow wave pattern. When contact is made with the sensors, the vibrations will hold at that intensity. When contact stops (for 3 seconds or longer) the vibrations will return to the wave pattern. Find your favourite intensity together and hold on to it with a close grind.

Touch sense mode 3: Vibrations will turn on when contact is made with the sensors, and turn off once contact stops. This mode works the same way Smart Silence does in other We-Vibe products. Edge and tease your partner to pleasure by turning the vibes on and off.

FR Mode Touch Sense 1: Dès que vous touchez les capteurs, l'intensité des vibrations s'accen-tue jusqu'à ce que Chorus atteigne la puissance maximale. Les vibrations s'atténuent pour atteindre le niveau le plus bas avant de renouveler ce mode de vibration. Essayez ce mode pour instaurer un rythme avec votre partenaire.

Mode Touch Sense 2: Chorus vibre tout en douceur par vague. Au contact des capteurs, les vibrations maintiennent cette intensité. Lorsque le contact cesse (au bout de 3 secondes) les vibrations reviennent au mode de vibration par vague. Trouvez ensemble l'intensité que vous préférez et ne lâchez plus!

Mode Touch Sense 3: Les vibrations se mettent en marche au contact des capteurs, ou s'arrêtent lorsque le contact cesse. Ce mode fonctionne comme la fonction Smart Silence des autres produits We-Vibe. Apportez du plaisir et provoquez votre partenaire en activant et en désactivant les vibrations.

DE Touch-Sense-Modus 1: Mit jeder Berührung steigert Chorus schrittweise die Vibrationen bis zur höchsten Intensitätsstufe, schaltet dann auf die niedrigste Intensität zurück und beginnt wieder von vorne. Probieren diesen Modus aus und finde gemeinsam mit Deinem Partner oder Deiner Partnerin Euren perfekten Rhythmus.

Touch-Sense-Modus 2: Chorus startet mit langsamen, wellenförmig auf- und abebbenden Vibrationen. Sobald die Sensoren einen Kontakt registrieren, behält Chorus die aktuelle Intensität bei. Bleibt der Kontakt (drei Sekunden oder länger) aus, schaltet Chorus wieder auf die ursprüngliche wellenförmige Vibrationsmuster zurück. Finde mit Deinem Partner bzw. Deiner Partnerin Eure bevorzugte Intensität und haltet sie mit engem Körperkontakt aufrecht.

Touch-Sense-Modus 3: Die Vibration setzt ein, sobald ein Kontakt registriert wird, und schaltet sich ab, wenn der Kontakt unterbrochen wird. Dieser Modus funktioniert ähnlich wie die Smart Silence-Technologie bei anderen We-Vibe Produkten. Bringe Deinen Partner bzw. Deine Partnerin an den Rand des Höhepunkts, indem Du gezielt Vibrationen erzeugt und wieder vorenthältst.

ES Modo Touch sense 1: Con cada toque de los sensores, la intensidad de las vibraciones aumenta hasta que Chorus alcanza la máxima potencia. A partir de ese momento, las vibra-ciones descienden hasta el ajuste más bajo antes de repetir este patrón. Prueba este modo para crear un ritmo con tu pareja.

Modo Touch sense 2: Chorus vibrará con un patrón de ondas lentas. Cuando se establezca contacto con los sensores, las vibraciones se mantendrán a esa intensidad. Cuando el con-tacto se detenga (durante tres segundos o más) las vibraciones volverán al patrón de ondas. Buscad vuestra intensidad favorita juntos y mantenedla con un contacto cercano.

Modo Touch sense 3: Las vibraciones se activarán cuando se establezca contacto con los sensores y se desactivarán cuando el contacto se detenga. Este modo funciona de la misma forma que la función Smart Silence en otros productos We-Vibe. Juega y sorprende a tu pareja activando y desactivando las vibraciones.

PT Modo Touch-sense 1: Com cada toque nos sensores, as vibrações aumentam em inten-sidade até o Chorus atingir a intensidade máxima. Em seguida, as vibrações regressam à definição mais baixa antes de repetir este padrão. Experimente este modo para criar um ritmo com o seu parceiro.

Modo Touch-Sense 2: O Chorus vibra num padrão de onda lento. Quando em contacto com os sensores, as vibrações mantêm-se nessa intensidade. Quando o contacto para (du-rante 3 segundos ou mais), as vibrações regressam ao padrão de onda. Descubram juntos a vossa intensidade favorita e agarrem-se firmemente a ela.

Modo Touch-Sense 3: As vibrações são ligadas quando se verifica contacto com os senso-res e desligadas quando deixam de haver contacto. Este modo opera da mesma forma que o Smart Silence noutros produtos We-Vibe. Enlouqueça e provoque o/a seu/sua parceiro/a ligando e desligando as vibrações.

IT Modalità Touch Sense 1: Ogni volta che tocchi i sensori, l'intensità delle vibrazioni aumenta, finché Chorus non raggiunge la potenza massima – quindi le vibrazioni diminuiscono gradualmente, fino all'impostazione minima, per poi ripetere questo schema. Prova questa modalità per creare un ritmo con il partner.

Modalità Touch Sense 2: Chorus vibra con un ritmo a onde lente. Quando si entra a contat-to con i sensori, le vibrazioni si mantengono all'intensità corrispondente. Quando il contat-to si interrompe (per 3 secondi o più a lungo) le vibrazioni tornano al ritmo a onde. Trovate insieme la vostra intensità preferita e mantenetela tenacemente.

Modalità Touch Sense 3: Le vibrazioni si attivano quando entri in contatto con i sensori e si disattivano quando il contatto si interrompe. Questa modalità funziona analogamente a Smart Silence in altri dispositivi We-Vibe. Stuzzica il partner e stimola il suo piacere attivan-do e disattivando le vibrazioni.

NL Touch Sense-modus 1: Met elke aanraking neemt het vibratieniveau toe totdat het maximale vermogen van de Chorus is bereikt. Vervolgens neemt de intensiteit af tot de laagste instelling, waarna dit patroon wordt herhaald. Gebruik deze modus om met je partner een fijn ritme op te bouwen.

Touch Sense-modus 2: De vibraties van Chorus volgen een langzaam golvend patroon. Wanneer je de sensoren aanraakt, zal Chorus de intensiteit van dat vibratieniveau aan-houden. Wanneer je het contact verbreekt (gedurende drie seconden of langer), keren de vibraties terug naar het golfpatroon. Vind samen je favoriete intensiteitsniveau en houd dat vast.

Touch Sense-modus 3: De vibraties van Chorus schakelen in wanneer je sensoren aanraakt en schakelen uit zodra je geen contact meer maakt. Deze modus werkt hetzelfde als Smart Silence bij andere We-Vibe-producten. Breng je partner keer op keer tot het randje van een orgasme door te spelen met de vibraties.

SE Touch-sense läge 1: Med varje beröring till sensorerna stiger vibrationerna i intensitet tills Chorus når maximal effekt, sedan går vibrationerna tillbaka till den lägsta inställningen innan detta mönster upprepas. Prova det här läget för att bygga en rytm med din partner.

Touch sense läge 2: Chorus vibrerar i ett långsamt vågmönster. När sensorerna får kontakt, hålls vibrationernas intensitet kvar. När kontakten upphör (tre sekunder eller längre) återgår vibrationerna till vågmönstret. Hitta er favoritintensitet tillsammans och håll i den med nära stötar.

Touch sense läge 3: Vibrationerna slår på när sensorerna får kontakt och stänger av när kontakten upphör. Det här läget fungerar på samma sätt som Smart Silence i övriga We-Vi-be-produkter. Berör och reta din partner till njutning genom att sätta på och stänga av vibrationerna.

PL Tryb Touch-sense 1: Za każdym dotknięciem czujnika zwiększa się intensywność wibracji, aż Chorus osiągnie swoją maksymalną moc. Następnie wibracje słabną, aż do najniższych, po czym cykl się powtarza. Wypróbuj ten tryb i znajdź z partnerem wspólny rytm.

Tryb Touch-sense 2: Urządzenie Chorus będzie wibrować w wolnym, zmiennym tempie. W momencie dotknięcia czujników wibracje zostaną utrzymane na danym poziomie intensywności. Po przerwaniu kontaktu (na przynajmniej 3 sekundy) wibracje powrócą do zmiennego tempa. Razem odnajdźcie ulubioną intensywność i utrzymajcie ją mocnym uściskiem.

Tryb Touch-sense 3: Wibracje włączają się w momencie dotknięcia czujników i wyłączają po przerwaniu kontaktu. Ten tryb działa tak samo jak tryb Smart Silence w innych produktach marki We-Vibe. Balansuj z partnerem/partnerką na granicy orgazmu, włączając i wyłączając wibracje.

CZ Režim dotykového snímače 1: S každým dotknutím snímačů se intenzita vibrací zvyšuje, dokud vibrátor Chorus nedosáhne maximálního výkonu, poté se vibrace sniží na nejnižší nastavení a tento vzorec se opakuje. Vyzkoušejte tento režim, pokud chcete s partnerem zapracovat na rytmu.

Režim dotykového snímání 2: Chorus bude vibrovat ve tvaru pomalé vlny. Když dojde ke kontaktu se snímači, vibrace si zachovájí danou intenzitu. Když kontakt ustane (na 3 sekundy a déle), vibrace se vrátí k vlnovému tvaru. Najděte si spolu svou oblíbenou intenzitu a přijemně se do ní vlněte.

Režim dotykového snímání 3: Vibrace se zapnou, když dojde ke kontaktu se snímači, a vypnou se, jakmile kontakt ustane. Tento režim funguje stejně jako režim Smart Silence u ostatních produktů We-Vibe. Zapínáním a vypínáním vibrací dovedeť partnera k uspokojení.

RU Режим сенсорного управления 1: При каждом прикосновении к датчикам интенсивность вибрации нарастает, пока Chorus не достигает максимальной мощности, затем вибрация стихает до минимального значения, и все повторяется снова. Попробуйте этот режим, чтобы войти в резонанс со своим партнером.

Сенсорное управление, режим 2: Chorus вибрирует медленными волнами. При контакте с датчиками интенсивность вибрации фиксируется. При прекращении контакта (на 3 секунды или дольше) вибрация снова начинает накатывать волнами. Найдите идеальную интенсивность вместе и зафиксируйте ее, тесно прижмившись друг к другу.

Сенсорное управление, режим 3: Вибрация включается при контакте с датчиками и выключается при прекращении контакта. Этот режим аналогичен режиму Smart Silence в других изделиях We-Vibe. Дразните своего партнера и постепенно ведите его к пику наслаждения, включая и выключая вибрацию.

CN 觸摸式感應模式 1: 每觸摸一下感應器，振動強度會逐步加檔，直到 Chorus 達到最大強度，然後振動強度會逐漸降檔，直到恢復到最低設置，然後會重複此模式。如果希望與伴侶找到最適合彼此的身體韻律節奏，不妨試試這種模式。

觸摸式感應模式 2: Chorus 會逐步增加振動強度。當觸摸感應器時，振動會保持在當時的強度。停止觸摸感應器時（3 秒或以上），振動會恢復到逐步增強的模式。與您的伴侶找到彼此最喜歡的強度，讓你們的身體更加緊密，體會合二為一的美妙。

觸摸式感應模式 3: 觸摸感應器時會开启振動，停止觸摸時會关闭振動。這一模式的操作方法與其他 We-Vibe 產品的 Smart Silence 功能一樣。通過在不同緊密階段給予振動刺激，取悅伴侶、累積快感、直達顛峰。

TC 觸感模式 1: 每次觸摸感受器振動強度都會增加，直至 Chorus 達到最大功率，然後振動將退回最低設定，直至再重複此模式。嘗試這種模式，與伴侶一起構建專屬的節奏。

觸感模式 2: Chorus 將以緩慢波動模式振動。觸摸感受器時，振動保持在當前強度。停止觸摸（3 秒及以上）後，振動恢復為波動模式。一起找到最愛的強度，觸摸享受持續快感。

觸感模式 3: 觸摸感受器時振動打開，停止觸摸則振動關閉。此模式的工作方式與 Smart Silence 在其他 We-Vibe 產品中的工作方式相同。透過啟閉振動挑逗伴侶，暢享快感。

KR 터치센스 모드 1: 센서를 터치할 때마다 진동 강도가 점차 증가하고, Chorus가 최대 강도에 도달하면 가장 낮은 단계로 점차 낮아지기를 반복합니다. 파트너와 함께 리듬을 타며 분위기를 덩히기 좋은 모드입니다.


터치센스 모드 2: Chorus가 천천히 파도 같은 패턴으로 진동합니다. 센서에 접촉하면 진동 강도가 그대로 유지됩니다. 접촉이 떨어지면(3초 이상) 진동이 다시 파도 패턴으로 돌아갑니다. 파트너와 함께 마음에 드는 강도를 찾고, 성감대를 서로 천밀하게 비비면 강도를 그대로 유지할 수 있습니다.

터치센스 모드 3: 센서에 접촉이 있으면 진동이 켜지고 접촉이 떨어지면 꺼집니다. 이 모드는 다른 We-Vibe 제품의 Smart Silence와 동일한 방식으로 작동합니다. 진동을 켜고 끄면서 파트너를 애대우며 분위기를 점점 달아오르게 만들어보세요.

JA タッチセンス モード1: センサーに触れるたびに、最大出力に達するまでChorusの振動が強まり、その後、振動は最低設定に戻り、このパターンを繰り返します。パートナーとこのモードをお試ください。

タッチセンス モード2: Chorusはゆっくりとした波のようなパターンで振動します。センサーに触れると、その時の振動が維持されます。センサーに（3秒以上）触れないと、振動は波のようなパターンに戻ります。お好きな強度を見つけて、そのまま楽しみたいだけです。

タッチセンス モード3: センサーに触れると振動し、センサーに触れないと振動は止まります。このモードは、他のWe-Vibe製品のSmart Silenceと同様に機能します。パイプのオンとオフを切り替えて、パートナーをじらすことができます。

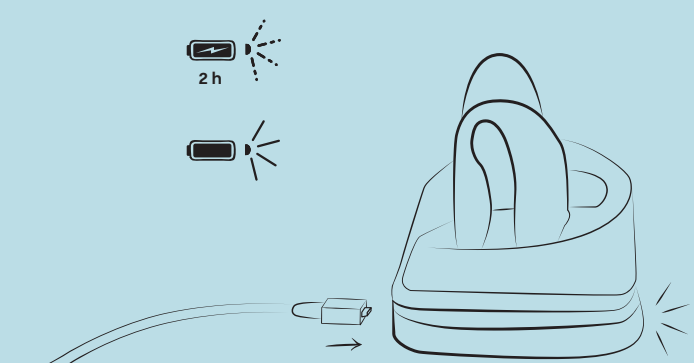

13

Charge

- EN

Charge for 90 minutes
Light blinking: Charging
Light on: Fully charged
Light off: No power or charger is not properly connected to Chorus.
- FR

Chargez pendant 90 minutes
Clignotement rapide du voyant : chargement.
Voyant allumé : charge complète.
Voyant éteint : Pas d'alimentation, ou le chargeur n'est pas correctement placé sur le Chorus
- DE

90 Minuten lang aufladen
Licht blinkt schnell: Gerät wird aufgeladen
Licht an: Vollständig aufgeladen
Licht aus: Kein Strom, oder das Ladegerät ist nicht richtig am Chorus positioniert
- ES

Carga el dispositivo durante 90 minutos
Parpadeo rápido de luz: Cargando
Luz encendida: Carga completa
Luz apagada: No hay suministro eléctrico o el cargador no está bien colocado Chorus
- PT

Carregue por 90 minutos
Luz indicadora piscando rápido: carregando
Luz indicadora ligada: completamente carregado
Luz indicadora desligada: Sem energia ou o carregador não está devidamente colocado no Chorus
- IT

Ricarica: 90 minuti
Lampeggiamento rapido della spia: In carica
Spia accesa: Completamente carico
Spia spenta: Alimentazione assente o caricatore non correttamente posizionato in Chorus
- NL

Laad 90 minuten op
Snel knipperend lampje: Opladen
Lampje brandt: Volledig opgeladen
Lampje uit: Geen stroom of de oplader is niet goed geplaatst op de Chorus geplaatst
- SE

Ladda i 90 minuter
Snabbt blinkande ljus: Laddar
Ljus på Fullt laddad
Ljus av: Ingen nätspänning eller så är laddaren felinsatt i Chorus
- PL

Ładować przez 90 minut
Szybko migająca lampka: Trwa ładowanie
Lampka włączona: W pełni naładowany
Lampka wyłączona: Brak prądu, lub ładowarka nie jest odpowiednio umieszczona w Chorus
- CZ

Nabíjejte po dobu 90 min
Rychlé blikání indikátoru: Nabíjení
Indikátor svítí: Plně nabito
Indikátor nesvítí: Nefunguje napájení nebo není správně připojena nabíječka k přístroji Chorus.
- RU


Заряжайте устройство в течение 90 минут
Индикатор быстро мигает: устройство заряжается Индикатор горит, не мигая: устройство полностью заряжено Индикатор не горит: нет питания или зарядный кабель неправильно вставлен в вибратор Chorus
- CN

充电90分钟
指示灯快速闪烁:正在充电
指示灯常亮:电已充满
指示灯熄灭:Chorus未充上电或充电器放置不正确
- TC

充電90分鐘
指示燈快速閃動:充電
指示燈亮著:充電完成
沒有指示燈:沒有電源或充電器未有適當放在Chorus上
- KR

90분간 충전
빠르게 깜박임: 충전 중
라이트 커짐: 완전히 충전됨
라이트 꺼짐: 전원에 연결되지 않거나 충전기가 Chorus에올바르게 연결되지 않음.
- JA

90分間充電します。
ライトが素早く点滅している：充電中
ライトがオンになっている：フル充電されているライトがオフになっている：Chorusに電源が入っていないか、充電器が適切に配置されていない。

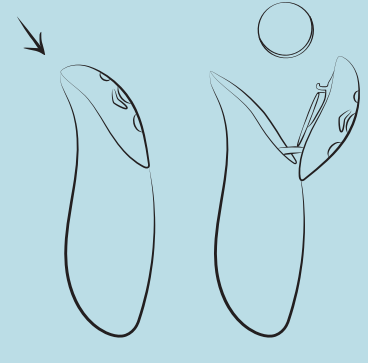

14

Battery change remote

To change the battery in your remote, simply lift the top of the remote and take the battery out. Replace it with a non-rechargeable CR2032 coin cell battery.

Pour changer la pile de la télécommande, il vous suffit de soulever la partie supérieure de la télécommande et de retirer la pile. Remplacez la pile par une pile bouton CR2032 non rechargeable.

Um die Batterie Deiner Fernbedienung zu wechseln, hebe einfach die obere Abdeckung an und nimm die Batterie heraus. Ersetze sie durch eine nicht wiederaufladbare CR2032-Knopfzellenbatterie.

Para cambiar la pila de tu mando a distancia, solo tienes que levantar la parte superior del mando y extraer la pila. Sustitúyela por una pila de botón CR2032 no recargable.

Para substituir a bateria no seu equipamento, levante a parte superior do mesmo e retire a bateria. Substitua-a por uma bateria em forma de moeda CR2032 não recarregável.

Per caricare la batteria del tuo telecomando, solleva la parte superiore del telecomando ed estrai la batteria. Sostituiscila con una batteria a bottone non ricaricabile CR2032.

Om de batterij van de afstandsbediening te verwisselen, haal je de bovenkant van de afstandsbediening eraf en de batterij eruit. Vervang deze door een niet-oplaadbare CR2032-knoopcelbatterij.

För att byta batteriet i din fjärrkontroll, ta bara av toppen av fjärrkontrollen och ta ut batteriet. Ersätt det med ett icke-laddningsbart CR2032 knappcellsbatteri.

Aby wymienić baterię w pilocie, wystarczy podnieść górną część pilota i wyjąć baterię. Należy ją wymienić na nową nieładowną baterię pastylkową CR2032.

Při výměně baterie v dálkovém ovladači jednoduše zvedněte vršek ovladače a baterii vyjměte. Vyměňte ji za nenabíjecí knoflíkovou baterii CR2032.

Чтобы заменить батарейку в пульте управления, просто поднимите крышку на пульте и вытащите старую батарейку. Установите на ее место новую непerezаряжаемую круглую плоскую батарейку CR2032.

要更換遙控電池，只需抬起遙控頂部，取出電池即可。更換為不可充電的 CR2032 鈕扣電池。

要更換遙控器電池，只需抬起遙控器頂部，取出電池即可。更換為不可充電的 CR2032 鈕扣電池。

리모컨 배터리를 교체하려면 리모컨 상단부를 들어올리고 배터리를 꺼내면 됩니다. 일회용 CR2032 동전 셀 배터리로 교체하세요.

リモコンの電池を交換するには、リモコンの上部を外し、電池を取り外してください。非充電式のボタン電池「CR2032」と交換してください。

EN

MORE INFORMATION

WARNING

Sold as a novelty product only. Not suitable for medical purposes. If you are under a physician's care and/or have a condition requiring the use of any medical device, please consult your doctor before using this product. Stop using the product immediately if you experience any skin irritations, pain or discomfort and consult your doctor. This product is only suitable for adults and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved. This product is not suitable for children. Children should not clean or perform user maintenance on this product. Do not use on swollen or inflamed areas of skin.

Remove any piercings or jewellery in the genital area before use.

Keep the product away from children.

Always clean the product before and after use as described by the instructions given in the manual.

Check the charging device and the product regularly for damage and do not use the device if any components are damaged.

To avoid damage to the product, the product and its battery must not be exposed to temperatures above 45°C, be dismantled or mechanically or electrically damaged. Magnetic fields can influence mechanical and electronic components such as pacemakers. Do not use the product directly over a pacemaker. Contact your doctor for more information. Keep cards with magnetic stripes (such as credit cards) away from the product, as they may be damaged by the product's magnet.

Only use the product for the intended purpose. This product is not designed for anal use. Do not use anally!

Sharing sex toys may transmit sexual diseases. Do not share your sex toys with users other than your partner. Use protective measures with your partner if necessary. Do not use the toy if you detect any cracks or signs of degradation in the cover material.

To prevent stains, do not place the soft side of your product on an absorbent surface. If your product appears to function abnormally, turn off and consult the support section on our website.

Do not use the product if one of the components is damaged.

CHARGING / BATTERY FOR TOY AND REMOTE

Chorus:

Before first use of the charging device, check the local voltage level, since the local mains voltage may not exceed the maximum mains voltage given on the charging device.

The product must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the product.

Do not use or clean the product while the battery is charging.

Never immerse the charging device or charging cable in water or other fluids.

This product contains batteries that are non-replaceable.

This product contains a rechargeable Li-ion battery.

Disconnect the charging cable from the electrical supply after each charge.

Squeeze remote:

Do not disassemble, puncture, modify, drop, throw, or cause other unnecessary shocks to batteries.

Do not charge non-rechargeable batteries.

Do not put batteries in the mouth. If swallowed, contact your local physician immediately.

Use only CR2032 battery.

Do not use batteries, or charge rechargeable batteries, that appear to be leaking, discolored, rusty, deformed, emit an odor or are otherwise abnormal.

FOR OPTIMAL USE OF THE PRODUCT, PLEASE FOLLOW THE FOLLOWING GUIDELINES:

To guarantee long battery life, please charge the product regularly, even if not in use. Store in a secure, dry place without exposure to direct sunlight.

We recommend using a water-based lubricant with your product. To prevent damage to the product, do not use perfumed, silicone-based or alcohol-based lubricants, gels or massage oils with the product.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

As a distributor of electronic devices, we are legally obliged to accept the return of waste electrical and electronic devices free of charge. We expressly state that you as the user are legally obliged to return used batteries. Never throw away electronic devices or batteries in the household waste. The symbol shown below (crossed-out wheeled bin) is intended to expressly remind you of this. Electrical and electronic equipment contain hazardous substances that can be harmful to the environment and human health if not disposed of properly. Old batteries and accumulators contain pollutants which, if not properly stored or disposed of, can damage the environment or your health. Furthermore, old batteries and accumulators also contain important raw materials such as iron, zinc, manganese or nickel and can, therefore, be recycled. The separate collection of old batteries and accumulators is intended to enable proper recycling and avoid negative effects on the environment and human health. For further information, in particular with regard to returning batteries and electronic devices, see the our website. To reduce the impact on the environment, we encourage you to use the appropriate take-back systems when the product has reached end of life. Please contact your local or regional waste administration for details.

Contains	Contains
FCC ID: ZUE19000	FCC ID: ZUE20000
IC: 9804A-19000	IC: 9804A-20000
HVIN: 19000-01	HVIN: 20000-01
PMN: Chorus	PMN: Chorus Remote

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and Industry Canada license exempt RSS Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des Règles FCC et aux normes RSS exemptes de licence d'Industry Canada. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles qui pourraient provoquer un fonctionnement non souhaité.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

The device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

The device can be used in portable exposure condition without restriction.

The device is compliance with RF field strength limits, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

Le présent appareil est conforme de ce matériel aux conformités ou aux limites d'intensité de champ RF, les utilisateurs peuvent sur l'exposition aux radiofréquences et la conformité d'acquérir les informations correspondante.

Hereby, WOW TECH Canada Ltd. declares that the radio equipment type [Non-Specific Short Range Device] is in compliance with Directive 2014/53/EU. WOW TECH Canada Ltd. declares that the product is also compliant with Directive 2011/65/EC (RoHS). The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: we-vibe.com/legal

ELECTRICAL RATING

Model: Chorus

Model No.: 19000-01

3.7 V === 0.5 A : Built in Lithium-ion rechargeable battery.

5 V === 0.5 A : When charged using USB Charging device.

USB AC adaptor (not included) with power output corresponding to product rating.

Do not use fast-charging adaptor. Use original provided cable only.

Operation Frequency (MHz):	Max. RF output power (dBm):	
	Device	Remote
433.32	< -3.123	< -21.15
2402 - 2480	-	< 20

EAR registration number: DE 74619272

Designed in Canada by WOW Tech. Made in China.

www.wowtech.com

CUSTOMER CARE

care@we-vibe.com

we-vibe.com

WOW Tech Europe GmbH
Friedenstrasse 91 / 91 A,
10249 Berlin, Germany

WOW Tech Canada Ltd.
1545 Carling Avenue, Suite 401,
Ottawa ON, Canada K1Z 8P9



AVERTISSEMENT

Vendu uniquement en tant qu'article de divertissement. Non conçu pour un usage médical. Si vous suivez actuellement un traitement médical et/ou souffrez d'une maladie qui requiert l'utilisation d'un dispositif médical, veuillez consulter votre médecin traitant avant d'utiliser cet appareil. Renoncez immédiatement à utiliser cet appareil si vous constatez des irritations cutanées, des douleurs ou une sensation de malaise et consultez votre médecin traitant.

Cet appareil ne doit être utilisé que par des adultes. Les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne disposant pas de l'expérience ou des connaissances nécessaires doivent être placées sous supervision et recevoir des instructions concernant l'utilisation sûre de cet appareil afin de comprendre les dangers éventuels. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil ni effectuer son nettoyage et sa maintenance. Ne pas utiliser sur des zones gonflées ou inflammées de la peau.

Enlever les piercings ou les bijoux dans la zone intime avant l' utilisation.

Tenez cet appareil hors de portée des enfants.

Veuillez toujours nettoyer l'appareil avant et après son utilisation en vous conformant aux instructions données dans le manuel.

Vérifiez régulièrement l'état du chargeur et de l'appareil et renoncez à utiliser l'appareil si certains de ses éléments sont endommagés.

Pour éviter tout dommage, n'exposez jamais l'appareil ou son chargeur à des températures supérieures à 45°C, ne tentez jamais de le démonter et évitez tout dommage mécanique ou électrique.

Les champs magnétiques peuvent influencer les composants mécaniques et électroniques tels que les stimulateurs cardiaques. Ne pas utiliser le produit directement au-dessus du stimulateur cardiaque. Si vous êtes concerné, veuillez contacter votre médecin traitant avant l'utilisation pour obtenir de plus amples renseignements. Ne pas placer des cartes avec des bandes magnétiques (par exemple des cartes de crédit) à proximité du produit, car elles peuvent être endommagées par l'aimant y incorporé.

N'utilisez cet appareil que pour l'usage prévu. Ce produit n'est pas conçu pour un usage anal. Ne pas utiliser pour des pénétrations anales !

Partager des sex toys peut favoriser la transmission de maladies sexuelles. Ne partagez pas vos sex toys avec d'autres utilisateurs que votre partenaire habituel et utilisez des mesures de protection si cela s'avère nécessaire. N'utilisez pas l'appareil si vous détectez des fissures ou des signes de dégradation du matériau de couverture.

Ne placez pas la partie souple de votre appareil sur une surface absorbante afin d'éviter les taches.

Si l'appareil ne semble pas fonctionner normalement, veuillez l'éteindre et contacter le service d'assistance sur notre site web.

N'utilisez pas votre appareil si l'un de ses composants est endommagé.

CHARGE / PILE DE L'APPAREIL ET DE LA COMMANDE

Chorus:

Avant la première utilisation du chargeur, vérifiez le voltage local car celui-ci ne doit pas excéder le voltage maximal indiqué sur le chargeur.

L'appareil ne doit être rechargé qu'à un voltage approprié et extrêmement bas correspondant à celui indiqué sur l'appareil.

N'utilisez pas et ne nettoyez pas le produit pendant le chargement de la batterie.

N'immergez jamais le chargeur ou le câble de recharge dans de l'eau ou dans d'autres fluides.

L'appareil contient des piles non remplaçables.

Cet appareil contient une pile li-ion rechargeable.

Débrancher le câble de charge de l'alimentation électrique après chaque processus de charge.

Télécommande à pression:

Évitez de démonter, perforer, modifier, faire tomber, jeter ou causer tout autre choc qui pourrait endommager la batterie.

Ne rechargez pas les piles non rechargeables.

Ne mettez pas les piles dans votre bouche. En cas d'ingestion, contactez immédiatement votre médecin traitant.

N'utilisez que des piles du CR2032.

N'utilisez pas de piles et ne rechargez pas des piles qui fuient, sont décolorées, rouillées, déformées, émettent une odeur ou semblent en mauvais état de quelque manière que ce soit.

POUR UNE UTILISATION OPTIMALE DE CET APPAREIL, VEUILLEZ RESPECTER LES CONSIGNES SUIVANTES:

Pour garantir une longue autonomie, veuillez régulièrement recharger l'appareil, même si vous ne l'utilisez pas.

À conserver dans un endroit sec sans exposition directe au soleil.

Nous vous recommandons l'utilisation d'un lubrifiant à base d'eau pour l'usage de l'appareil. Pour prévenir tout dommage, n'utilisez pas de lubrifiants, de gels ou d'huiles de massage parfumés ou à base de silicone ou d'alcool avec le produit.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

En tant que distributeur d'appareils électroniques et conformément à la législation, nous sommes tenus de garantir le retour gratuit des appareils électriques et électroniques obsolètes. En tant qu'utilisateur, il vous incombe de renvoyer vos piles usagées. Les appareils électroniques ne doivent jamais être jetés avec les ordures ménagères.

Le symbole ci-dessous (poubelle barrée) sert de rappel à cet égard. Les appareils électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses potentiellement nocives pour l'environnement et la santé humaine si elles ne sont pas éliminées correctement. Les piles et batteries usagées contiennent quant à elles des polluants potentiellement nocifs pour l'environnement ou votre santé si leur stockage et leur élimination ne sont pas traités convenablement. De plus, les piles et batteries usagées contiennent également des matières premières telles que du fer, du zinc, du manganèse ou encore du nickel qui peuvent être recyclées. La collecte de piles et batteries usagées permet un recyclage approprié et évite d'entraîner des effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine. Pour plus d'informations, notamment sur le retour de piles et d'appareils électroniques, rendez-vous sur notre site. Afin de réduire l'impact sur l'environnement, nous vous incitons à respecter les circuits de recyclage appropriés pour votre produit lorsque celui-ci aura atteint la fin de son cycle de vie. Pour plus d'informations sur le recyclage et l'élimination de ces déchets, veuillez contacter les autorités locales compétentes.

PUISSANCE ÉLECTRIQUE

Modèle: Chorus

No du modèle : 19000-01

3,7 V === 0,5 A : batterie li-ion intégrée rechargeable.

5 V === 0,5 A : lors de la charge avec le câble de recharge USB.

Câble de recharge USB avec adaptateur CA (non fourni) dont la puissance électrique correspond au voltage du produit. Ne pas utiliser d'adaptateur de recharge rapide.

Utiliser uniquement le câble fourni avec l'appareil.

Numéro d'enregistrement EAR : DE 74619272

WARNUNG

Dieses Produkt wird als Produktneuheit verkauft. Nicht für medizinische Zwecke geeignet. Wenn Sie sich in ärztlicher Obhut befinden und/ oder unter einer Krankheit leiden, die die Verwendung eines Medizinproduktes erfordert, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Stellen Sie die Anwendung des Produkts sofort ein, wenn Hautreizungen, Schmerzen oder Beschwerden auftreten, und wenden Sie sich an Ihren Arzt. Das Produkt darf nur von Erwachsenen verwendet werden. Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie Personen, denen es an Erfahrung oder Kenntnissen fehlt, dürfen das Produkt nur benutzen, wenn sie in die sichere Bedienung des Produktes eingewiesen und über die bestehenden Gefahren unterrichtet wurden. Das Produkt ist kein Spielzeug für Kinder. Kinder dürfen das Produkt nicht reinigen oder pflegen. Wenden Sie das Produkt nicht auf geschwollenen oder entzündeten Hautpartien an. Entfernen Sie Piercings oder Schmuck im Intimbereich vor dem Gebrauch. Halten Sie das Produkt von Kindern fern. Reinigen Sie das Produkt vor und nach dem Gebrauch immer gemäß den Anweisungen im Handbuch. Überprüfen Sie das Ladegerät und das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen und verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Komponenten beschädigt sind. Um eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden, dürfen Sie das Produkt und seine Batterie keinen Temperaturen über 45°C aussetzen, demontieren oder mechanisch oder elektrisch beschädigen. Magnetfelder können mechanische und elektronische Komponenten wie z.B. Herzschrittmacher beeinflussen. Verwenden Sie das Gerät nicht direkt über dem Herzschrittmacher. Kontaktieren Sie für weitere Informationen Ihren behandelnden Arzt. Bringen Sie keine Karten mit Magnetstreifen (z.B. Kreditkarten) in die Nähe des Geräts, die diese durch den am Produkt befindlichen Magneten beschädigt werden können. Verwenden Sie das Produkt ausschließlich bestimmungsgemäß. Dieses Produkt ist nicht für den Analbereich geeignet. Verwenden Sie es nicht anal! Über Sexspielzeuge können Geschlechtskrankheiten übertragen werden. Teilen Sie Ihre Sexspielzeuge daher nur mit dem Partner. Verwenden Sie beim Sex mit einem Partner gegebenenfalls Schutzmaßnahmen. Verwenden Sie das Spielzeug nicht, wenn die Außenhülle Risse oder andere Anzeichen von Beschädigungen aufweist. Legen Sie das Produkt nicht mit der weichen Seite auf einer saugfähigen Fläche ab, um Flecken zu vermeiden. Wenn Ihr Produkt nicht richtig funktioniert, schalten Sie es aus und konsultieren Sie den Support-Bereich auf unserer Website. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile davon beschädigt sind.

LADEN / BATTERIE IN GERÄT UND FERNBEDIENUNG

Chorus:
Überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch des Ladegeräts die Spannung im örtlichen Stromnetz, da diese die am Gerät angegebene maximale Netzspannung nicht überschreiten darf.
Das Produkt darf nur mit Schutzkleinspannung betrieben werden, wie auf der Kennzeichnung am Produkt angegeben.
Benutzen oder Reinigen Sie das Produkt nicht, während die Batterie aufgeladen wird.
Tauchen Sie das Ladegerät oder das Ladekabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
Das Produkt enthält nicht austauschbare Batterien/Akkus.
Dieses Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku.
Trennen Sie nach jedem Ladevorgang das Ladekabel vom Stromkreis.
Squeeze-Fernbedienung:
Batterien/Akkus dürfen nicht zerlegt, durchbohrt, modifiziert, fallen gelassen, geworfen oder anderweitig unnötigen Erschütterungen ausgesetzt werden.
Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
Nehmen Sie Batterien/Akkus nicht in den Mund. Bei Verschlucken, suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
Es dürfen ausschließlich Batterien/Akkus des Typs CR2032 verwendet werden.
Verwenden Sie keine Batterien oder Akkus, die ausgelaufen, verfärbt, verrostet oder verformt sind, einen Geruch abgeben oder anderweitig vom Normalzustand abweichen.

BEFOLGEN SIE FÜR EINE OPTIMALE VERWENDUNG DES PRODUKTS DIE FOLGENDEN RICHTLINIEN

Laden Sie das Produkt regelmäßig auf, auch wenn es nicht verwendet wird, um eine lange Akkulaufzeit zu gewährleisten.
Verwenden Sie zum Aufbewahren einen sicheren, trockenen Ort, der vor direktem Sonnenlicht geschützt ist.
Wir empfehlen die Verwendung eines Gleitmittels auf Wasserbasis für Ihr Produkt.
Verwenden Sie keine parfümierten Gleitmittel, Gele oder Massageöle auf Silikon- oder Alkoholbasis, um Schäden am Produkt zu vermeiden.

UMWELTSCHUTZ

Als Anbieter elektronischer Geräte sind wir gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Altgeräte kostenlos zurückzunehmen. Wir weisen zudem ausdrücklich darauf hin, dass Du als Nutzer gesetzlich verpflichtet bist, gebrauchte Batterien an den dafür vorgesehenen Sammelstellen zurückzugeben. Entsorge elektronische Geräte oder Batterien niemals im Hausmüll. Darauf weist auch das nachstehende Symbol (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) ausdrücklich hin. Elektrische und elektronische Geräte enthalten Gefahrstoffe, die bei unsachgemäßer Entsorgung eine Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen können. Altbatterien und -akkus enthalten giftige Substanzen, die bei unsachgemäßer Lagerung oder Entsorgung die Umwelt oder Deine Gesundheit schädigen können. Darüber hinaus enthalten Altbatterien und -akkus wichtige Rohstoffe wie Eisen, Zink, Mangan oder Nickel und können daher recycelt werden. Die getrennte Sammlung von Altbatterien und -akkus ermöglicht ein ordnungsgemäßes Recycling und vermeidet negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit. Weitere Informationen, insbesondere über die Rückgabe von Batterien und elektronischen Geräten, findest Du auf unserer Website. Um die Umweltbelastung zu minimieren, bitten wir Dich, am Ende der Produktlebensdauer die entsprechenden Rücknahmesysteme zu nutzen. Bitte erkundige Dich bei Deiner örtlichen oder regionalen Abfallwirtschaftsbehörde nach Einzelheiten.

ELEKTRISCHE LEISTUNG

Modell: Chorus
Modellnr.: 19000-01
3,7 V === 0,5 A : Eingebauter Lithium-Ionen-Akku.
5 V === 0,5 A : Beim Aufladen mit einem USB-Ladegerät.
USB-Wechselstromadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) mit einer der Nennleistung des Produkts entsprechenden Leistungsabgabe. Verwende keinen Schnellladadapter. Verwende nur das mitgelieferte Originalkabel.

EAR-Registrierungsnummer: DE 74619272

AVISO

Artículo comercializado exclusivamente como producto lúdico. No apto para fines médicos. Si estás bajo atención médica y/o padeces una enfermedad que requiere el uso de cualquier dispositivo médico, consulta a tu doctor antes de usar el producto. Deja de utilizar el producto inmediatamente si experimentas irritación cutánea, dolor o malestar y consulta con tu médico.

Este aparato solo pueden utilizarlo adultos y personas con discapacidad física, sensorial o mental o falta de experiencia y conocimiento si cuentan con supervisión o se les facilitan las instrucciones para utilizarlo de forma segura y que entiendan los riesgos que entraña. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben encargarse de la limpieza y el mantenimiento del aparato. No utilice el aparato en zonas hinchadas o inflamadas de la piel.

Retira cualquier piercing o joya en el área íntima antes de su uso.

Mantener el producto alejado de los niños.

Limpiar siempre el producto antes y después de utilizarlo siguiendo las instrucciones del manual.

Comprobar con regularidad si existen daños en el cargador y en el juguete y no utilizar el dispositivo si algún componente está dañado.

Para evitar daños en el producto, ni el producto ni su batería deben exponerse a temperaturas superiores a 45°C, desmontarse o dañarse mecánica o eléctricamente. Los campos magnéticos pueden influir en componentes mecánicos y electrónicos como, p. ej., marcapasos. No utilices el producto directamente sobre el marcapasos. Ponte en contacto con el médico responsable de tu tratamiento para obtener más información. No coloques tarjetas con banda magnética (p. ej., tarjetas de crédito) cerca del producto, ya que pueden dañarse debido al imán del producto.

Utiliza el producto únicamente para los fines previstos. Este producto no se ha diseñado para su uso anal. ¡No lo utilices en penetración anal!

Compartir juguetes sexuales puede conllevar el contagio de enfermedades de transmisión sexual. No compartas tus juguetes sexuales con una persona distinta a tu pareja. Utiliza medidas de protección con tu pareja si es necesario. No utilices el juguete si detectas grietas o signos de degradación en el material de la carcasa.

No coloques la parte blanda del producto en una superficie absorbente para evitar la aparición de manchas.

Si parece que el juguete no funciona con normalidad, apagar y consultar el apartado de asistencia técnica de nuestra web.

No utilice el dispositivo si alguno de los componentes presenta daños.

CARGA/BATERÍA DEL JUGUETE Y MANDO

Chorus:

Antes de utilizar por primera vez el dispositivo de carga, compruebe el nivel de tensión, ya que la tensión de la red eléctrica local no puede superar la tensión máxima del dispositivo de carga.

Este aparato solo puede suministrarse con un nivel de tensión extrabajo de seguridad de acuerdo con el marcado del mismo.

No utilice ni limpie el producto mientras la batería se está cargando.

Nunca sumerja el dispositivo o cable de carga en agua u otros fluidos.

Este aparato contiene baterías que no son reemplazables.

Este producto contiene una batería recargable de ion de litio.

Desconecta el cable de carga de la fuente de alimentación después de cada proceso de carga.

Squeeze remoto:

No desmonte, perforo, modifique, deje caer, lance o dé golpes innecesarios a la batería.

No recargue las baterías no recargables.

No se coloque la batería en la boca. En caso de tragársela, póngase en contacto con un médico de inmediato.

Utilice solo una batería CR2032.

No utilice baterías ni cargue baterías recargables que parezca que gotean, estén descoloridas, oxidadas, deformadas, emitan algún olor o presenten alguna otra anomalía.

PARA UTILIZAR EL PRODUCTO DE FORMA ÓPTIMA, SIGUE ESTAS INDICACIONES

Para garantizar una larga vida útil de la batería, cargar el dispositivo habitualmente, aunque no se utilice.

Guárdelo en un lugar seco y seguro sin exposición directa a la luz solar.

Recomendamos utilizar un lubricante a base de agua con el juguete. Para evitar que se dañe, no utilices lubricantes perfumados, a base de silicona o alcohol, geles o aceites de masaje con el juguete.

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

Como distribuidor de equipos electrónicos, estamos obligados por la ley a aceptar de forma gratuita la devolución de dispositivos eléctricos y electrónicos de residuo. Declaramos expresamente que usted, como usuario, está obligado por la ley a la devolución de las pilas usadas. No elimine jamás equipos electrónicos o pilas junto con la basura doméstica. El símbolo mostrado más abajo (cubo de basura tachado) pretende recordarle de forma expresa este aviso. Los equipos eléctricos y electrónicos contienen sustancias peligrosas que pueden dañar al medioambiente o la salud de las personas si no se eliminan adecuadamente. Las pilas y acumuladores gastados contienen agentes contaminantes que, si no se almacenan o eliminan de forma apropiada, pueden dañar al medioambiente o a su salud. Además, las pilas o acumuladores gastados también pueden contener materias primas como hierro, cinc, manganeso o níquel, y por lo tanto pueden reciclarse. La recolecta por separado de pilas y acumuladores gastados tiene por objeto facilitar un reciclaje correcto e impedir efectos negativos en el medioambiente y la salud de las personas. Para obtener más información, en particular con respecto a la devolución de pilas y equipos electrónicos, consulte nuestro sitio web. Con el fin de reducir el impacto medioambiental, le exhortamos a utilizar los sistemas de devolución apropiados una vez que el producto haya llegado al final de su vida útil. Póngase en contacto con sus autoridades locales o regionales de administración de residuos para obtener información detallada.

VALORES ELÉCTRICOS

Modelo: Chorus

N.º de modelo: 19000-01

3,7 V === 0,5 A : batería recargable de iones de litio integrada.

5 V === 0,5 A : si se carga utilizando el dispositivo de carga por USB.

Adaptador AC USB (no incluido) con salida de corriente correspondiente a los valores del producto. No utilice un adaptador de carga rápida. Utilice solamente el cable original suministrado.

Número de registro EAR: DE 74619272

AVISO

Vendido apenas como produto novo. Não adequado para fins médicos. Se estás sob os cuidados de um médico e/ou tens uma doença que requer a utilização de qualquer dispositivo médico, consulta o teu médico antes de utilizares este produto. Para imediatamente de utilizar o produto se sentires qualquer irritação cutânea, dor ou desconforto e consulta o teu médico.

Este dispositivo apenas pode ser utilizado por adultos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos caso tenham supervisão ou instruções relativas à utilização do dispositivo em segurança e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o dispositivo. A limpeza e a manutenção por parte do utilizador não devem ser feitas por crianças. Não utilizar em zonas inchadas ou inflamadas da pele. Remova piercings ou joias da área genital antes de usar. Mantém o produto fora do alcance de crianças.

Limpa sempre o produto antes e depois da utilização, segundo as instruções do manual.

Verifica regularmente se o dispositivo de carga e o aparelho estão danificados e não utilizes o aparelho se algum dos seus componentes estiver danificado.

De forma a evitares danos no produto, nem o produto nem a sua bateria devem ser expostos a temperaturas superiores a 45°C, não devem ser desmontados nem danificados mecânica ou eletricamente.

Campos magnéticos podem influenciar componentes mecânicos e eletrônicos, por exemplo, pacemakers. Não use o produto diretamente sobre o pacemaker. Contacte o seu médico para mais informações. Não coloque cartões com faixas magnéticas (como cartões de crédito) próximo do produto, pois podem ser danificados pelo imã no produto.

Utiliza o produto apenas para o fim previsto. Este produto não foi concebido para o uso anal. Não usar analmente!

A partilha de brinquedos eróticos pode transmitir doenças sexuais. Não partilhes os teus brinquedos eróticos com outras pessoas a não ser com o teu parceiro. Se necessário, usa medidas de proteção com o teu parceiro. Não utilizes o brinquedo se detetares quaisquer fissuras ou sinais de degradação no material do revestimento. Para evitar manchas, não coloques o lado macio do teu produto sobre uma superfície absorvente.

Se o teu brinquedo apresentar um funcionamento fora do normal, desliga-o e consulta a secção de apoio no nosso site.

Não utilize o dispositivo se um dos componentes estiver danificado.

CARGA / BATERIA DO BRINQUEDO E DO CONTROLO REMOTO

Chorus:

Antes da primeira utilização do dispositivo de carga, verifique a tensão local, uma vez que a tensão local da rede elétrica não pode exceder a tensão máxima da rede elétrica indicada no dispositivo de carga.

O dispositivo apenas deve ser alimentado a uma tensão extremamente baixa de segurança, correspondente à que se encontra indicada no aparelho.

Não use ou limpe o produto enquanto a bateria estiver carregando.

Nunca coloque o dispositivo de carga ou o cabo de carga dentro de água ou outros fluidos.

Este aparelho contém pilhas que não podem ser substituídas.

Este produto contém uma bateria recarregável de iões de lítio.

Desconecte o cabo de carregamento do circuito após cada processo de carregamento.

Comando de aperto:

Não desmonte, não perfure ou modifique, não deixe cair, não arremesse ou cause outros choques desnecessários às pilhas.

Não carregue pilhas não recarregáveis.

Não introduza pilhas na boca. Se forem engolidas, contacte imediatamente o seu médico local.

Use apenas pilhas do tipo CR2032.

Não utilize pilhas nem carregue pilhas recarregáveis que aparentem estar a vazar, que estejam descoloridas, enferrujadas, deformadas, que emitam um odor ou que de outra forma apresentem anomalias.

PARA UMA UTILIZAÇÃO IDEAL DO PRODUTO SEQUE AS SEGUINTES ORIENTAÇÕES

Para garantires uma longa duração da bateria, carrega o aparelho regularmente, mesmo que não seja utilizado.

Guarde num local seguro e seco, sem exposição directa à luz do sol.

Recomendamos a utilização de um lubrificante à base de água. Para evitar danos, não utilizes lubrificantes com perfume, à base de silicone ou de álcool, géis ou óleos de massagem juntamente com o produto.

PROTEÇÃO AMBIENTAL

Enquanto distribuidor de dispositivos eletrónicos, somos legalmente obrigados a aceitar gratuitamente a entrega de resíduos de dispositivos elétricos e eletrónicos. Declaramos expressamente que o utilizador é legalmente obrigado a devolver as baterias usadas. Nunca coloque dispositivos eletrónicos ou baterias no lixo doméstico.

O símbolo exibido abaixo (um caixote do lixo com uma cruz) tem como objetivo lembrá-lo expressamente disto. O equipamento elétrico e eletrónico contém substâncias perigosas que podem ser nocivas para o ambiente e para a saúde humana caso não seja devidamente eliminado. As baterias e os acumuladores usados contêm poluentes que podem prejudicar o ambiente ou a sua saúde caso não sejam devidamente armazenados ou eliminados. Para além disso, as baterias e os acumuladores usados contêm ainda matérias-primas importantes como ferro, zinco, manganésio ou níquel, pelo que podem ser reciclados. A recolha separada de baterias e acumuladores antigos destina-se a permitir uma reciclagem adequada e a evitar efeitos negativos no ambiente e na saúde humana. Para mais informações, em particular no que diz respeito à devolução de baterias e de dispositivos eletrónicos, consulte o nosso site. Para reduzir o impacto sobre o ambiente, recomendamos que utilize os sistemas de retoma apropriados quando o produto chegar ao fim da sua vida útil. Para mais informações, contacte a sua administração de resíduos local ou regional.

CLASSIFICAÇÃO ELÉTRICA

Modelo: Chorus

N.º do modelo: 19000-01

3,7 V === 0,5 A : Bateria recarregável de iões de lítio incorporada.

5 V === 0,5 A : Quando carregado com o dispositivo de carregamento USB.

Adaptador USB AC (não incluído) com saída de energia correspondente à classificação do produto. Não utilize um adaptador de carregamento rápido. Utilize apenas o cabo original fornecido.

Número de registo EAR: DE 74619272

ATTENZIONE

Venduto solo come novità. Non adatto a scopi medici. Se siete in cura da uno specialista e/o soffrite di un problema che richiede l'uso di un dispositivo medico, consultate il vostro medico prima di utilizzare questo prodotto. Interrompere immediatamente l'uso del prodotto in caso di irritazioni cutanee, dolore o disagio e rivolgetevi al vostro medico.

Questo apparecchio può essere utilizzato solo da adulti e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure da persone prive di esperienza e conoscenza, solo se sotto la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza, che li abbia istruiti all'utilizzo dell'apparecchio in maniera sicura, e se ne hanno compreso i pericoli. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere effettuate da bambini. Non utilizzare su aree di pelle gonfie o infiammate.

Prima dell'uso togliere piercing o gioielli nelle zone intime.

Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.

Pulire sempre il prodotto prima e dopo l'uso secondo le istruzioni riportate nel manuale. Controllare regolarmente il caricabatteria e il giocattolo per verificare la presenza di eventuali danni e non utilizzare il dispositivo se i componenti sono danneggiati.

Per evitare danni, il prodotto e la sua batteria non devono essere esposti a temperature superiori a 45°C, non devono essere smontati o danneggiati meccanicamente o elettricamente.

I campi magnetici possono influenzare componenti meccanici ed elettronici, come per es. pacemaker. Utilizzare il prodotto non direttamente via pacemaker. Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio medico. Non avvicinare al prodotto schede con bande magnetiche (per es. carte di credito), in quanto i magneti presenti nel prodotto potrebbero danneggiarle.

Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto. Questo apparecchio non è stato sviluppato per l'uso anale. Non utilizzare per via anale!

La condivisione di giocattoli sessuali può trasmettere malattie sessuali. Non condividere i giocattoli sessuali con altre persone al di fuori del proprio partner. Se necessario, usare misure di protezione con il partner. Non utilizzare il giocattolo se si rilevano crepe o segni di deterioramento nel materiale di rivestimento.

Non posizionare il lato morbido del prodotto su una superficie assorbente per evitare macchie.

Se il vostro giocattolo sembra funzionare in modo anomalo, spegnetelo e consultate la sezione di assistenza sul nostro sito web.

Non utilizzare il dispositivo se uno dei componenti è danneggiato.

RICARICA/BATTERIA DEL GIOCOTTOLO E TELECOMANDO

Chorus:

Prima del primo utilizzo del dispositivo di ricarica, verificare la tensione di alimentazione locale, in quanto la tensione di rete locale non deve superare la tensione massima indicata sul dispositivo di ricarica.

L'apparecchio deve essere alimentato solo a bassissima tensione di sicurezza corrispondente alla marcatura sull'apparecchio.

Non utilizzare o pulire il prodotto mentre la batteria è in carica.

Non immergere mai il dispositivo di carica o il cavo di ricarica in acqua o altri liquidi. Questo apparecchio contiene batterie non sostituibili.

Questo prodotto contiene una batteria ricaricabile agli ioni di litio.

Scollegare il cavo di ricarica dal circuito dopo ogni processo di ricarica.

Telecomando Squeeze:

Non smontare, forare, modificare, fare cadere o lanciare le batterie e non sottoporle ad altri impatti inutili.

Non caricare batterie non ricaricabili.

Non mettere le batterie in bocca. In caso di ingestione, contattare immediatamente il medico locale.

Utilizzare esclusivamente batterie del CR2032 indicati.

Non utilizzare batterie, o caricare batterie ricaricabili che sembrano perdere o che sono scolorite, arrugginite, deformate, emettono odore o presentano comunque anomalie.

PER UN USO OTTIMALE DEL PRODOTTO, SEGUIRE LE SEGUENTI AVVERTENZE

Per garantire una lunga durata della batteria, si prega di ricaricare il dispositivo regolarmente, anche se non utilizzato.

Conservare in un luogo sicuro e asciutto senza esposizione diretta la luce del sole.

Con il prodotto, consigliamo di utilizzare un lubrificante a base di acqua. Per evitare danni, non utilizzare con il prodotto lubrificanti, gel o oli da massaggio profumati a base di silicone o a base alcolica.

TUTELA DELL'AMBIENTE

In quanto distributore di dispositivi elettronici, abbiamo l'obbligo per legge di accettare la restituzione dei rifiuti di dispositivi elettrici ed elettronici gratuitamente. Inoltre dichiariamo espressamente che tu, in quanto utente, sei legalmente obbligato/a a restituire le batterie usate. Non buttare mai i dispositivi elettronici o le batterie insieme ai rifiuti domestici. Il simbolo mostrato qui in basso (bidone barrato) ha lo scopo di ricordartelo in modo chiaro. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono sostanze pericolose che possono essere nocive per l'ambiente e la salute se non vengono smaltite correttamente. Le vecchie batterie e gli accumulatori contengono sostanze inquinanti che, se non vengono conservate o smaltite correttamente, possono danneggiare l'ambiente o la tua salute. Inoltre, le vecchie batterie e gli accumulatori contengono importanti materie prime come ferro, zinco, manganese o nichel e possono quindi essere riciclati. La raccolta differenziata di vecchie batterie e accumulatori ha lo scopo di consentirne un corretto riciclaggio ed evitare effetti negativi sull'ambiente e sulla salute. Per ulteriori informazioni, in particolare per quanto riguarda la restituzione di batterie e dispositivi elettronici, visita il nostro sito web. Per ridurre l'impatto sull'ambiente, ti incoraggiamo a restituire i prodotti che hanno raggiunto la fine della loro vita utile. Per ulteriori informazioni ti invitiamo a contattare il tuo amministratore locale o regionale per la gestione dei rifiuti.

VALORI ELETTRICI

Modello: Chorus
Num. modello: 19000-01
3,7 V === 0.5 A : Batteria Li-ion ricaricabile incorporata
5 V === 0.5 A : Se caricato con un dispositivo di ricarica USB.
Adattatore CA USB (non incluso) con uscita di potenza corrispondente ai valori del prodotto. Non utilizzare l'adattatore per la ricarica rapida. Usare solo il cavo originale in dotazione.

Numero di registrazione: EAR DE 74619272

WAARSCHUWING

Alleen verkocht als nieuw product. Niet geschikt voor medische doeleinden. Als u onder de zorg van een arts staat of een aandoening heeft waarvoor u een medisch hulpmiddel nodig heeft, raadpleeg dan uw arts voordat u dit product gebruikt. Stop onmiddellijk met het gebruik van het product als u huidirritaties, pijn of ongemak ervaart en raadpleeg direct uw arts.

Dit apparaat mag enkel door volwassenen worden gebruikt, en door mensen met een fysieke, sensorische of mentale beperking of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze begeleiding of instructies krijgen met betrekking tot veilig gebruik van het apparaat en de mogelijke risico's ervan begrijpen.

Dit apparaat is geen speelgoed voor kinderen.

Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen.

Gebruik het apparaat niet op gezwollen of ontstoken delen van de huid.

Verwijder piercings en sieraden in het genitale gebied voor gebruik.

Houd het product uit de buurt van kinderen.

Reinig het product altijd voor en na het gebruik volgens de instructies die in de handleiding vermeld staan.

Controleer het product en de oplader regelmatig op schade en gebruik het apparaat niet als het blijkt dat onderdelen beschadigd zijn.

Om schade aan het product te voorkomen, mogen het product en de batterij niet worden blootgesteld aan temperaturen boven de 45°C, mogen niet worden gedemonteerd en en mogen mechanisch of elektrisch niet beschadigd worden.

Magnetische velden kunnen mechanische en elektronische componenten zoals pacemakers beïnvloeden. Gebruik het apparaat niet direct boven de pacemaker. Neem voor meer informatie contact op met uw arts. Breng geen kaarten met magnetische strepen (bijv. Creditcards) in de buurt van het apparaat, aangezien deze kunnen worden beschadigd door de magneten op het product.

Gebruik het product alleen waarvoor het bestemd is. Dit product is niet ontworpen voor anaal gebruik. Niet anaal gebruiken!

Het delen van seksspeeltjes kan geslachtsziekten overdragen. Deel je seksspeeltje met niemand anders dan met je partner. Gebruik zo nodig met je partner beschermende middelen. Gebruik het speeltje niet als je barstjes of andere beschadigingen in het buitenste materiaal ontdekt.

Plaats de zachte kant van je product niet op een absorberend oppervlak om vlekken te voorkomen.

Schakel het apparaat uit als het abnormaal lijkt te werken, en raadpleeg de FAQ's op onze website.

Gebruik het apparaat niet als een van de onderdelen beschadigd is.

OPLADEN / BATTERIJ VAN SPEELTJE EN AFSTANDSBEDIENING

Chorus:

Controleer voordat je het apparaat voor de eerste keer gaat gebruiken de lokale netspanning. Deze mag niet hoger zijn dan de maximale netspanning die staat aangegeven op de oplader.

De voeding voor het apparaat moet extra lage veiligheidsspanning zijn die overeenkomt met de gegevens op het apparaat.

Gebruik of reinig het product niet terwijl de batterij wordt opgeladen.

Het apparaat of de laadkabel tijdens het opladen nooit onderdompelen in water of andere vloeistoffen.

Het apparaat bevat een accu die niet vervangen kan worden.

Dit product bevat een oplaadbare lithium-ion accu.

Koppel de laadkabel na elk laadproces los van het circuit.

Knijpafstandsbediening:

De accu niet demonteren, doorprikken, aanpassen, laten vallen, gooien, of op een andere manier onnodig stoten.

Niet-oplaadbare batterijen niet opladen.

Stop geen batterijen in je mond.

Neem bij doorslikken direct contact op met je lokale arts.

Gebruik uitsluitend een CR2032 accu.

Gebruik geen batterijen die lekken, verkleurd, roestig of vervormd zijn, een geur afgeven of op een andere manier abnormaal zijn.

VOLG VOOR OPTIMAAL GEBRUIK VAN HET PRODUCT DE VOLGENDE RICHTLIJNEN

Om een lange levensduur van de batterij te garanderen, laad het apparaat regelmatig op, ook als het niet gebruikt wordt.

Bewaar het product op een veilige, droge plaats en vermijd direct zonlicht.

We raden voor dit product aan om een glijmiddel op waterbasis te gebruiken. Gebruik geen geparfumeerde glijmiddelen, gels of massageoliën op basis van siliconen of alcohol, om schade aan het speeltje te voorkomen.

BESCHERMING VAN HET MILIEU

Als distributeur van elektronische apparaten zijn we wettelijk verplicht om ingeleverd afval van elektrische en elektronische apparaten gratis in ontvangst te nemen. We benadrukken dat u als gebruiker wettelijk verplicht bent om gebruikte batterijen in te leveren. Gooi nooit elektronische apparaten of batterijen weg bij het huishoudelijk afval.

Het onderstaande symbool (de doorkruiste afvalcontainer) zou u hier nadrukkelijk op moeten attenderen. Elektrische en elektronische apparatuur bevat gevaarlijke stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de volksgezondheid als ze niet op de juiste wijze worden ingeleverd. Oude batterijen en accu's bevatten verontreinigende stoffen die, indien ze niet op de juiste wijze worden opgeslagen of ingeleverd, schadelijk kunnen zijn voor het milieu of uw gezondheid. Daarnaast bevatten oude batterijen en accu's ook belangrijke grondstoffen, zoals ijzer, zink, mangaan en nikkel, en kunnen ze dus worden gerecycled. Het apart inleveren van oude batterijen en accu's is bedoeld om ze op de juiste wijze te recyclen en negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te vermijden. Voor meer informatie, met name omtrent het inleveren van batterijen en elektronische apparaten, kunt op onze website terecht. Om de impact op het milieu in te dammen, moedigen we u aan om de toepasselijke inleversystemen te gebruiken wanneer het product aan het eind van de levenscyclus is. Neem contact op met uw plaatselijke of regionale afvalbeheerder voor meer informatie hierover.

ELEKTRISCH VERMOGEN

Model: Chorus

Modelnr.: 19000-01

3,7 V === 0,5 A: ingebouwde oplaadbare lithium-ion-batterij.

5 V === 0,5 A: bij opladen met het USB-oplaadapparaat.

USB-AC-adapter (niet inbegrepen) met een uitgangsvermogen dat overeenkomt met het productvermogen. Gebruik geen snelladende adapters. Gebruik alleen de ingegrepen originele kabel.

EAR-registratienummer: DE 74619272

VARNING

Endast avsedd som nöjesprodukt. Olämplig för medicinska ändamål. Om du är under läkarvård eller har ett tillstånd som kräver användning av medicinsk utrustning, kontakta då din läkare innan du använder den här produkten. Sluta använda produkten omedelbart om du får hudirritationer, smärta eller obehag och rådfråga din läkare. Denna produkt kan användas endast av vuxna och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga samt av personer som saknar erfarenhet och kunskap om produkten, under förutsättning av de hålls under uppsikt eller har instruerats i hur produkten används på ett säkert sätt och förstår vilka faror som kan uppstå. Barn får inte leka med produkten. Barn får inte rengöra eller utföra underhåll av produkten. Använd inte på svullen eller inflammerad hud. Ta bort piercingar och smycken i könsorganet före användning. Förvara produkten utom räckhåll för barn. Rengör alltid produkten före och efter användning i enlighet med instruktionerna i bruksanvisningen. Kontrollera regelbundet laddaren och apparaten efter skador. Använd inte apparaten om någon komponent är skadad. För att undvika skador på produkten får produkten och dess batteri inte utsättas för temperaturer över 45°C, monteras isär eller utsättas för mekaniska eller elektriska skador. Magnetfält kan påverka mekaniska och elektroniska komponenter som pacemakers. Använd inte enheten direkt över pacemakern. Kontakta din läkare för mer information. För inte kort med magnetband (t.ex. kreditkort) nära enheten, eftersom de kan skadas av magneterna på produkten. Produkten ska endast användas för avsett ändamål. Produkten är inte avsedd för anal användning. Använd inte produkten analt! Om man delar sina sexleksaker med andra personer finns risk för överföring av könssjukdomar. Dela inte dina sexleksaker med några andra personer än din partner. Använd skydd även med din partner om detta är nödvändigt. Använd inte leksaken om det finns sprickor eller tecken på slitage på ytterhöljet. Placera inte produktens mjuka sida på absorberande underlag för att undvika fläckar. Om apparaten inte fungerar som den brukar ska du stänga av den och vända dig till supporten på vår hemsida. Använd inte produkten om någon av dess komponenter är skadad.

LADDA BATTERIET I LEKSAKEN OCH FJÄRRKONTROLLEN

Chorus:
Innan du använder laddaren ska du kontrollera den lokala spänningsnivån eftersom den lokala nätspänningen inte får överskrida den högsta tillåtna nätspänningen som anges på laddaren. Produkten får endast försörjas med extra låg säkerhetsspänning som överensstämmer med märkningen på produkten. Använd inte eller rengör produkten medan batteriet laddas. Doppa aldrig ned laddaren eller laddningskabeln i vatten eller andra vätskor. Denna produkt innehåller ej utbytbara batterier. Denna produkt innehåller ett uppladdningsbart lijonbatteri. Po vsakem postopku polnjenja odklopíte polnilni kabel iz vezja.
Squeeze-kontroll:
Batterierna får inte tas isär, punkternas, modifieras, tappas, kasta eller utsättas för andra onödiga slag. Ladda inte ej uppladdningsbara batterier. Stoppa inte in batterierna i munnen. Om batterierna sväljs, kontakta genast läkare. Använd endast batteri av typen CR2032. Använd inte batterier och ladda inte laddningsbara batterier som läcker, är missfärgade, rostiga, deformerade, avger lukt eller är avvikande på annat sätt.

FÖLJ FÖLJANDE RIKTLINJER FÖR BÄSTA ANVÄNDNING AV PRODUKTEN

För att batteriet ska hålla länge är det viktigt att ladda det regelbundet, även om det inte används. Förvara på en säker, torr plats utan direkt solljus. Vi rekommenderar att du använder vattenlösligt glidmedel till din apparat. Använd inte parfymerade, silikon- eller alkoholbaserade glidmedel, gels eller massageoljor tillsammans med produkten eftersom det kan skada apparaten.

MILJÖSKYDD

Som distributör av elektriska apparater är vi juridiskt skyldiga att ta emot elektriska och elektroniska apparater som avfall utan kostnad. Vi menar uttryckligen att du som användare är juridiskt skyldig att återlämna uttjänta batterier. Släng aldrig elektroniska apparater eller batterier i hushållssoporna. Symbolen som visas nedan (överkorsad soptunna) är avsedd att uttryckligen påminna dig om detta. Elektrisk och elektronisk utrustning innehåller farliga ämnen som kan vara skadliga för miljön och människor hälsa om de inte avyttras på korrekt sätt. Gamla batterier och ackumulatorer innehåller föroreningar som, om de inte lagras eller avyttras på korrekt sätt, kan skada miljön eller din hälsa. Dessutom innehåller gamla batterier och ackumulatorer också viktiga råmaterial så som järn, zink, mangan eller nickel och kan därför återvinnas. Den separata insamlingen av gamla batterier och ackumulatorer är avsedd att möjliggöra korrekt återvinning och undvika negativa effekter på miljön och människors hälsa. För mer information, i synnerhet avseende återlämning av batterier och elektroniska apparater, se vår webbplats. För att minska påverkan på miljön uppmuntrar vi dig att använda lämpligt återvinningssystem när produkten har nått slutet av sin livstid. Vänligen kontakta din lokala eller regionala avfallshanterare för mer information.

ELEKTRISK MÄRKNING

Modell: Chorus
Modellnr: 19000-01
3,7 V === 0,5 A : Inbyggt laddningsbart litiumjonbatteri.
5 V === 0,5 A : När den laddas med en USB-laddare.
USB-nätadapter (ingår ej) med effekt som motsvarar produktens märkning. Använd inte en snabbbladdande adapter. Använd endast den kabel som medföljer.

EAR-registreringsnummer: DE 74619272

OSTRZEŻENIE

Produkt sprzedawany wyłącznie do celów rozrywkowych. Nieodpowiedni do użytku medycznego. Jeśli jesteś pod opieką lekarską lub Twój stan wymaga korzystania z jakiegokolwiek sprzętu medycznego, przed użyciem tego produktu skonsultuj się z lekarzem. Natychmiast zaprzestań korzystania z produktu w przypadku wystąpienia podrażnień skóry, bólu lub uczucia dyskomfortu i skonsultuj się z lekarzem. Z urządzenia mogą korzystać wyłącznie osoby dorosłe, a także osoby o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej bądź osoby nieposiadające wystarczającej wiedzy i doświadczenia, jeśli pozostają pod nadzorem lub zostały przeszkolone w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją ewentualne ryzyko. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być dokonywane przez dzieci. Nie stosować na spuchnięte ani zagnione obszary skóry. Przed użyciem zdejmij kolczyki i biżuterię z okolic narządów płciowych. Trzymaj produkt z dala od dzieci. Przed użyciem i po użyciu produktu należy zawsze go wyczyścić zgodnie z instrukcją. Należy regularnie sprawdzać ładowarkę i zabawkę pod kątem uszkodzeń i nie korzystać z urządzenia, jeśli jakiegokolwiek elementy uległy uszkodzeniu. Aby uniknąć uszkodzenia produktu, nie należy wystawiać go na działanie temperatur powyżej 60°C, demontować ani narażać na uszkodzenia mechaniczne lub elektryczne. Pola magnetyczne mogą wpływać na elementy mechaniczne i elektroniczne, takie jak rozruszniki serca. Nie używaj urządzenia bezpośrednio nad rozrusznikiem serca. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lekarzem. Nie należy zbliżać do urządzenia kart z paskiem magnetycznym (np. Karty kredytowej), ponieważ mogą one zostać uszkodzone przez magnesy na produkcie. Produkt może być używany tylko zgodnie z przeznaczeniem. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania analnego. Nie stosować analnie! Współdzielenie zabawek seksualnych może prowadzić do transmisji chorób przenoszonych drogą płciową. Nie należy współdzielić zabawek seksualnych z żadną osobą z wyjątkiem partnera/partnerki. Jeśli to konieczne, należy stosować z partnerem/partnerką środki ochronne. Nie używać zabawki w przypadku wykrycia pęknięci lub oznak uszkodzenia powłoki. Nie kłaść produktu miękką stroną na chłonnej powierzchni, aby uniknąć plam. Jeśli zabawka wydaje się działać nieprawidłowo, należy ją wyłączyć i skonsultować się z sekcją wsparcia na naszej stronie internetowej. Nie używać produktu, jeśli jeden z elementów jest uszkodzony.

ŁADOWANIE / BATERIA ZABAWKI I PILOTA

Chorus:
Przed pierwszym użyciem ładowarki należy sprawdzić lokalny poziom napięcia, ponieważ lokalne napięcie sieciowe nie może przekraczać maksymalnego napięcia sieciowego wskazanego na ładowarce. Urządzenie może być ładowane tylko bezpiecznym niskim napięciem, zgodnie z oznaczeniem na urządzeniu. Nie używaj ani nie czyść produktu podczas ładowania baterii. Nigdy nie zanurzać ładowarki ani przewodu ładującego w wodzie ani innych płynach. To urządzenie zawiera niewymienne baterie. Ten produkt zawiera litowo-jonowy akumulator. Po każdym procesie ładowania odłącz kabel ładujący od obwodu. **Pilot na ściskanie:**
Nie demontować, przekłuiwać, modyfikować, upuszczać, rzucać baterii ani poddawać ich innym niekoniecznym zabiegom. Nie ładować baterii, które nie mogą być doładowywane. Nie wkładać baterii do ust. W przypadku poknięcia należy natychmiast skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu. Stosować wyłącznie baterie CR2032. Nie stosować baterii ani nie ładować akumulatorów w przypadku wycieku, utraty koloru, rdzy, deformacji, wydzielania zapachu czy innych nietypowych objawów.

PRZESTRZEGAJ PONIŻSZYCH WSKAZÓWEK W CELU PRAWIDŁOWEGO KORZYSTANIA Z PRODUKTU

Aby zapewnić długie działanie baterii, należy regularnie ładować urządzenie, nawet jeśli jest nieużywane. Przechowywać w bezpiecznym, suchym miejscu, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Podczas korzystania z produktu zalecamy używanie lubrykantu na bazie wody. Aby uniknąć uszkodzeń produktu, nie należy używać razem z nim lubrykantów perfumowanych, na bazie silikonu lub alkoholu, żeli ani olejków do masażu.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Jako dystrybutor urządzeń elektronicznych jesteśmy zobowiązani przepisaćmi do nieodpłatnego przyjęcia zwrotu urządzeń elektrycznych i elektronicznych stanowiących odpady. Wyraźnie stwierdzamy, że użytkownik jest zobowiązany przepisami do zwrotu zużytych baterii. Nigdy nie należy wyrzucać urządzeń elektronicznych ani baterii do odpadów komunalnych. Wskazany poniżej symbol (przekreślony kubeł na śmieci) ma o tym przypominać. Urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają niebezpieczne substancje, które w przypadku nieprawidłowej utylizacji mogą być szkodliwe dla środowiska. Zużyte baterie i akumulatory zawierają zanieczyszczenia, które w przypadku nieprawidłowego przechowywania albo niewłaściwej utylizacji mogą być szkodliwe dla środowiska lub zdrowia. Ponadto zużyte baterie i akumulatory zawierają także takie surowce jak żelazo, cynk, mangan i nikiel, dlatego można poddać je recyklingowi. Osobna zbiórka zużytych baterii i akumulatorów ma na celu umożliwienie odpowiedniego recyklingu i uniknięcie negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie. Aby uzyskać więcej informacji, w szczególności dotyczących zwrotu baterii i urządzeń elektronicznych, odwiedź naszą stronę internetową. Aby zmniejszyć wpływ na środowisko, zachęcamy do korzystania z odpowiednich systemów zwrotu po zakończeniu okresu użytkowania. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnymi urzędami do spraw gospodarki odpadami.

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Modelu: Chorus
Nr modelu: 19000-01
Prąd stały, 3,7 V === 0,5 A: wbudowany akumulator litowo-jonowy.
Prąd stały, 5 V === 0,5 A: w przypadku ładowania za pomocą ładowarki USB.
Zasilacz prądu zmiennego USB (niedołączony) o mocy wyjściowej odpowiadającej parametrom produktu. Nie używać szybko ładujących ładowarek. Używać wyłącznie dołączonego kabla.

Numer rejestracyjny EAR: DE 74619272

UPOZORNĚNÍ

Prodáváno pouze jako novinka. Není vhodné pro lékařské účely. Pokud jsi v péči lékaře a/nebo tvůj stav vyžaduje používání zdravotnického prostředku, porad' se před použitím tohoto výrobku se svým lékařem. Výrobek ihned přestaň používat, pokud u tebe dojde k podráždění pokožky, objeví se bolest nebo nepříjemný pocit, a porad' se se svým lékařem.

Toto zařízení mohou používat pouze dospělí. Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí mohou zařízení používat pod dohledem nebo po obdržení instrukcí ohledně bezpečného používání zařízení a pokud rozumí souvisejícím rizikům. Se zařízením by si neměly hrát děti. Čištění a údržbu by neměly provádět děti. Nepoužívejte na oteklé nebo zanícené oblasti kůže. Před použitím odstraňte piercing a šperky v oblasti genitálii. Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí. Před každým použitím a po něm výrobek vyčistěte podle pokynů uvedených v návodu. Pravidelně kontrolujte, zda není poškozená nabíječka, ani hračka, a pokud jsou některé součástky poškozeny, zařízení nepoužívejte. Aby se předešlo poškození výrobku, nesmí být výrobek, ani jeho baterie vystavovány teplotám nad 45°C, nesmí být demontovány, ani mechanicky, či elektricky poškozeny. Mechanické a elektronické součásti může ovlivnit magnetické pole, například kardiostimulátory. Nepoužívejte zařízení přímo přes kardiostimulátor. Pro více informací kontaktujte svého lékaře. Předcházejte tomu, aby se do blízkosti zařízení dostaly karty s magnetickými pruhy (např. kreditní karty), protože magnety ve výrobku by mohly tyto karty poškodit.

Produkt používejte pouze k určenému účelu. Produkt není určený k análnímu použití. Nepoužívejte análně!

Při sdílení sexuálních hraček může dojít k přenosu pohlavně přenosných chorob. Sexuální hračky sdílejte pouze se svým partnerem. V případě potřeby použijte se svým partnerem ochranné prostředky. Hračku nepoužívejte, pokud si na povrchu všimnete prasklin nebo poškození.

Nepokládejte měkkou stranu výrobku na nasákavý povrch, abyste předešli vzniku skvrn.

Jestliže se zdá, že hračka nefunguje správně, vypněte ji a vyhledejte oddíl zákaznické podpory na našich webových stránkách.

Zařízení nepoužívejte, pokud je některá z jeho součástí poškozená.

NABÍJENÍ / BATERIE V HRAČCE A DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ

Chorus:

Před prvním použitím nabíječky zkontrolujte místní úroveň napětí, protože místní napětí hlavního vedení nesmí překročit maximální napětí vedení udávané na nabíječce. Zařízení musí být napájeno pouze bezpečným extra nízkým napětím odpovídajícím označení na zařízení.

Během nabíjení baterie produkt nepoužívejte ani nečistěte.

Nabíječku ani nabíjecí kabel nikdy neponořujte do vody ani jiných kapalin.

Toto zařízení obsahuje baterie, které není možné vyměnit.

Tento produkt obsahuje dobíjecí lithium-iontovou baterii.

Po každém procesu nabíjení odpojte nabíjecí kabel od obvodu.

Tlačítkové dálkové ovládání:

Baterie nerozebírejte, nepropichujte, nemodifikujte, nepouštějte na zem, neházejte ani je nevystavujte žádným jiným zbytečným nárazům.

Jednorázové baterie nenabíjejte.

Baterie nevkládejte do úst. V případě spolknutí se neprodleně obraťte na místního lékaře.

Používejte pouze baterie CR2032.

Baterie nepoužívejte a dobíjecí baterie nenabíjejte, pokud se zdá, že prosakují, změnily barvu, jsou rezavé, zdeformované, vydávají zápach nebo mají jiné nenormální vlastnosti.

PRO OPTIMÁLNÍ VYUŽITÍ VÝROBKU SE ŘIĎ NÁSLEDUJÍCÍMI POKYNY

Aby byla zaručena dlouhá životnost baterie, přístroj pravidelně nabíjej, i když ho právě nepoužíváš.

Skladujte na bezpečném suchém místě bez přímého vystavení.

Doporučujeme používat s výrobkem lubrikant na vodní bázi. S výrobkem nepoužívejte parfémované lubrikanty, lubrikanty na bázi silikonu nebo alkoholu, masážní oleje, jinak by mohlo dojít k jeho poškození.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Jako distributor elektronických zařízení jsme ze zákona povinni bezplatně přijímat elektrická a elektronická zařízení zpět. Výslovně uvádíme, že vy jako uživatelé jste ze zákona povinni vracet použité baterie. Elektronická zařízení ani baterie nikdy nevyhazujte do domovního odpadu. Níže uvedený symbol (přeškrtnutá popelnice na kolečkách) vám to má výslovně připomenout. Elektrická a elektronická zařízení obsahují nebezpečné látky, které mohou být při nesprávné likvidaci škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví. Staré baterie a akumulátory obsahují škodliviny, které při nesprávném skladování nebo likvidaci mohou poškodit životní prostředí nebo vaše zdraví. Kromě toho staré baterie a akumulátory obsahují také důležité suroviny, jako je železo, zinek, mangan nebo nikl, a proto je lze recyklovat. Oddělený sběr starých baterií a akumulátorů má umožnit jejich řádnou recyklaci a zabránit negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Další podrobnosti, zejména pokud jde o vracení baterií a elektronických zařízení, naleznete na našem webu. V zájmu omezení dopadu na životní prostředí vás vyzýváme, abyste po skončení životnosti výrobku využili příslušné systémy zpětného odběru. Bližší informace vám poskytne místní nebo regionální správa odpadů.

ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Modelové: 19000-01
Modelové číslo: 19000-01
3,7 V === 0,5 A: Integrovaná lithium-iontová dobíjecí baterie.
5 V === 0,5 A: Při nabíjení pomocí nabíjecího zařízení USB.
Síťový adaptér USB (není přibalen) s výstupním výkonem odpovídajícím jmenovité hodnotě výrobku. Nepoužívejte adaptér pro rychlé nabíjení. Používejte výhradně originální přibalený kabel.

Registrační číslo EAR: DE 74619272

ВНИМАНИЕ

Изделие продается только в качестве нового. Не предусмотрено для использования в медицинских целях. Если Вы находитесь под наблюдением врача и / или Ваше состояние здоровья требует использования какого-либо медицинского устройства, то перед использованием данного изделия Вам необходимо проконсультироваться с врачом. Немедленно прекратите использование изделия в том случае, если появятся раздражения кожи или Вы начнете испытывать боль или дискомфорт, и обязательно обратитесь к врачу.

Данный прибор предназначен для использования только взрослыми лицами, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с отсутствием опыта и знаний при условии, что они получили инструкции относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с его использованием риски.

Детям запрещено играть с прибором, а также чистить его или мыть. Не используйте прибор на опухших или воспаленных участках кожи.

Перед использованием снимите пирсинг или украшения в интимной зоне. Храните изделие в местах, недоступных для детей.

Всегда очищайте изделие до и после использования в соответствии с инструкциями, приведенными в руководстве.

Регулярно проверяйте зарядное устройство и изделие на предмет наличия повреждений и не используйте изделие в том случае, если какие-либо его компоненты повреждены.

Во избежание возникновения повреждений не подвергайте изделие и его аккумулятор воздействию температур выше 60°C, демонтажу, а также механическим или электрическим повреждениям.

Магнитные поля могут влиять на механические и электронные компоненты, например, кардиостимулятор. Не используйте изделие вблизи кардиостимулятора. Для получения дополнительной информации обратись к своему лечащему врачу. Карты с магнитной полоской (например, кредитные карты) не должны находиться вблизи изделия, поскольку они могут быть повреждены находящимся в изделии магнитом.

Используйте прибор исключительно по назначению. Данный прибор не предназначен для анального использования. Не используйте прибор анально!

Совместное использование секс-игрушек может привести к передаче заболеваний половым путем. Не используйте секс-игрушки совместно с другими пользователями, за исключением вашего полового партнера. При необходимости используйте средства защиты. Не используйте секс-игрушку, если вы обнаружите на ее поверхности какие-либо трещины или признаки повреждения.

Избегайте соприкосновения мягкой части прибора с абсорбирующими поверхностями во избежание появления пятен.

Если в работе изделия наблюдаются сбои, то Вам следует выключить его и обратиться в службу поддержки, контактные данные которой указаны на нашем веб-сайте.

Не используйте прибор в случае, если один из его компонентов поврежден.

ЗАРЯДКА / АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ И ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Chorus:

Перед первым использованием зарядного устройства проверьте уровень местного напряжения. Местное сетевое напряжение не должно превышать максимальное сетевое напряжение, указанное на зарядном устройстве.

Прибор следует заряжать только при безопасном сверхнизком напряжении, соответствующем маркировке на приборе.

Не используйте и не чистите продукт во время зарядки аккумулятора.

Никогда не погружайте зарядное устройство или зарядный кабель в воду или другие жидкости.

Данный прибор содержит аккумуляторные батареи, не подлежащие замене.

Данный прибор оснащен перезаряжаемой литий-ионной аккумуляторной батареей.

Отключайте зарядный кабель от цепи после каждого процесса зарядки.

Пульт, работающий от сжатия:

Не разбирайте, не прокалывайте, не модифицируйте, не роняйте и не бросайте аккумуляторные батареи.

Не заряжайте непerezаряжаемые аккумуляторные батареи.

Не кладите аккумуляторные батареи в рот. При проглатывании немедленно обратитесь к местному врачу.

Используйте только аккумуляторные батареи CR2032.

Не используйте и не заряжайте аккумуляторные батареи, которые кажутся протекающими, выцветшими, ржавыми, деформированными, издающими неприятный запах или поврежденными иным способом.

ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ СЛЕДУЙТЕ СЛЕДУЮЩИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ

Чтобы гарантировать длительное время автономной работы, необходимо регулярно заряжать изделие, даже если Вы не используете его.

Храните прибор в защищенном, сухом месте, избегая воздействия прямых солнечных лучей.

Мы рекомендуем использовать смазку на водной основе. Во избежание повреждений не следует использовать вместе с изделием ароматизированные или силиконовые смазки, смазки на спиртовой основе, а также гели или массажные масла.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

модели: Chorus
№ модели: 19000-01
37В==0,5А: встроенный перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор
5 В == 0,5 А: при зарядке через USB-кабель
Блокпитания. Не входит в комплект. Свой выходной мощности соответствует расчетной мощности изделия. Не использовать блокпитания для быстрой зарядки. Использовать только оригинальный кабель.

Регистрационный номер EAR: DE 74619272

警告

仅以新品出售。不适合医疗目的使用。如果您正接受医生照护和/或存在需要使用任何医疗设备的情况，请在使用本产品之前咨询您的医生。如果您感到任何皮肤刺激、疼痛或不适，请立即停止使用该产品，并咨询医生。

本装置仅供成年人使用。生理、官能或心智受限人士，或者经验和/或知识不足者，在有人监督，或者经过装置安全使用方法指导并了解相关危险后，亦允许使用。儿童不得玩耍本产品。清洁和用户维护不应由儿童进行。请勿用于皮肤肿胀或发炎区域。

使用前，请去除生殖器部位的穿孔或珠宝。

请勿让儿童接触产品。

在使用前后，请务必按照手册中的说明清洁产品。

定期检查充电设备和玩具是否损坏，如果任何零件出现损坏，请勿使用设备。

为避免产品损坏，请勿将产品及其电池暴露在温度高于45°C的环境、对其进行拆卸，或使其受到机械或电气损坏。

磁场会影响机械和电子零件，例如心脏起搏器。请勿在起搏器上方直接使用设备。有关更多信息，请与您的医生联系。请勿将带有磁条的卡（例如信用卡）放在设备附近，因为产品上的磁铁可能会损坏这些卡片。

仅将本产品用于预定用途。本产品不适用于肛门内。请勿插入肛门！

共享性爱玩具可能会传染性疾病。除伴侣之外，请勿与其他用户分享您的性爱玩具。与您的伴侣共享时，如有需要，请使用防护措施。

如果发现包覆材料有裂纹或剥落迹象，请勿使用玩具。

请勿将产品柔软的一边置于吸水表面之上，以避免造成污渍。

如果您怀疑玩具出现功能异常，请关闭电源并咨询我们网站上的技术支持。

如零件之一损坏，请勿使用设备。

玩具与遥控器的充电/电池

Chorus:

第一次使用充电装置之前，请检查当地电压，因为当地电源电压不得超过本充电装置规定的最大电源电压。

本装置必须仅根据装置上的标记使用安全特低电压供电。

電池充電時請勿使用或清潔產品。

切勿将充电装置或充电线缆浸入水或其他液体中，或用水或其他液体冲洗。

本装置随附不可更换电池。

本产品附一个可充电的锂离子电池。

每次充电后，请断开充电电缆与电路的连接。

按动式遥控:

请勿自行拆卸、穿刺、修改、摔落、投掷电池，或让电池遭受其他不必要的冲击。

请勿为非充电电池充电。

请勿将电池放入口中。如果误吞，请立即就医。

仅使用 CR2032 电池。

请勿使用疑似泄漏、变色、生锈、变形、发出气味或存在其他异常的电池，或为此类可充电电池充电。

为确保最佳使用产品，请遵循以下准则

为延长电池寿命，即使不使用设备，也请定期为设备充电。

存放在安全、干燥的地点，避免阳光直射。

我们建议您在使用道具时搭配水性润滑剂。请勿与玩具一起使用含香精、硅性或含酒精的润滑油、凝胶或按摩精油，以免造成损坏。

电气额定值

型号: 19000-01

3.7 V === 0.5 A:内置锂离子充电电池。

5 V === 0.5 A:使用 USB 充电设备充电时。

功率输出符合产品额定值的 USB 交流适配器 (未包含)。请勿使用快充适配器。只能使用原装电缆。

EAR 注册号: DE 74619272

警告

僅以新品出售。不適合醫療目的使用。如果您正接受醫生照護及／或存在需要使用任何醫療裝置的狀況，請在使用本產品之前諮詢您的醫生。如果您感到任何皮膚刺激、疼痛或不適，請立即停止使用該產品，並諮詢醫生。

本裝置僅供成年人使用。生理、官能或心智受限人士，或者經驗及／或知識不足者，在有人監督，或者經過裝置安全使用方法指導並了解相關危險後，亦允許使用。兒童不得玩耍本產品。清潔和用戶維護不應由兒童進行。請勿用於皮膚腫脹或發炎區域。

使用前，請去除生殖器部位的珠寶穿孔。

請勿讓兒童接觸產品。

在使用前後，請務必按照手冊中的說明清潔產品。

定期檢查充電裝置和玩具是否損壞,如果任何零件出現損壞,請勿使用裝置。

為避免產品損壞，請勿將產品及其電池暴露在溫度高於45°C的環境、對其進行拆卸，或使其受到機械或電氣損壞。

磁場會影響機械和電子零件，例如心律調節器。請勿在心律調節器上方直接使用本產品。如需更多資訊，請與您的醫生聯絡。請勿將帶有磁條的卡（例如信用卡）放在產品附近，因為產品上的磁鐵可能會損壞這些卡片。

僅將本產品用於預定用途。本產品不適用於肛門內。請勿插入肛門！

共享性愛玩具可能會傳染性疾病。除伴侶之外,請勿與其他用戶分享您的性愛玩具。與您的伴侶共用時,如有需要,請使用防護措施。

如果發現包覆材料有裂紋或剝落跡象，請勿使用玩具。

請勿將產品柔軟的一邊置於吸水表面之上，以避免造成污漬。

如果您懷疑玩具出現功能異常，請關閉電源並諮詢我們網站上的技術支援。

如零件之一損壞，請勿使用裝置。

玩具與遙控器的充電／電池

Chorus:

第一次使用充電裝置之前，請檢查當地電壓，因為當地電源電壓不得超過本充電裝置規定的最大電源電壓。

本裝置必須僅根據裝置上的標記使用安全特低電壓供電。

電池充電時請勿使用或清潔產品。

切勿將充電裝置或充電線纜浸入水或其他液體中，或用水或其他液體沖洗。

本裝置隨附不可更換電池。

本產品附一個可充電的鋰離子電池。

每次充電後，請斷開充電電纜與電路的連接。

擠壓式遙控器:

請勿自行拆卸、穿刺、修改、摔落、投擲電池，或讓電池遭受其他不必要的衝擊。

請勿為非充電電池充電。

請勿將電池放入口中。如果誤吞，請立即就醫。

僅使用 CR2032 電池。

請勿使用疑似洩漏、變色、生鏽、變形、發出氣味或存在其他異常的電池，或為此類可充電電池充電。

為確保最佳使用產品,請遵循以下準則

為延長電池壽命,即使不使用裝置,也請定期為裝置充電。

存放在安全、乾燥的地點，避免陽光直射。

我們建議您在使用玩具時搭配水性潤滑劑。請勿與玩具一起使用含香精、矽性或含酒精的潤滑油、凝膠或按摩精油，以免造成損壞。

取得實驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

為確保最佳使用產品,請遵循以下準則

為延長電池壽命,即使不使用裝置,也請定期為裝置充電。

存放在安全、乾燥的地點，避免陽光直射。

我們建議您在使用玩具時搭配水性潤滑劑。請勿與玩具一起使用含香精、矽性或含酒精的潤滑油、凝膠或按摩精油，以免造成損壞。

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

警告

ノベルティ商品としてのみ販売。医療用には適していません。現在医師による治療を受けている方や、医療機器の使用を必要とする病態がある方は、本製品のご使用前に、担当医にご相談ください。皮膚の刺激、痛み、または不快感を感じた場合は、本製品の使用を直ちに中止し、担当医にご相談ください。

この器具は、成人のみを対象としています。また、身体的、感覚的、精神的能力に制限があったり、経験や知識に欠ける人物の場合、安全に器具を使用し、危険を理解するための監視および始動のもと、使用するようにしてください。お子様が、この器具で遊ばないようにしてください。お子様が洗浄およびユーザーメンテナンスを行わないようにしてください。炎症やむくみのある肌には使用しないでください。

使用中にはピアスや装飾品を外してください。

本製品はお子さまの手の届かないところに保管してください。

ご使用の前後には必ず、マニュアルに記載されている指示に従って本製品のお手入れをしてください。

充電器と本品にダメージがないか定期的にチェックし、何らかの損傷が構成部品にみられる場合は、機器の使用をおやめください。

製品へのダメージを防ぐため、製品とその電池が45℃を超える熱にさらされることがないようにしてください。また分解したり、機械的あるいは電気的な損傷を与えたりしないようにしてください。

磁場は、ペースメーカーなどの機械的および電子的コンポーネントに影響を与える可能性があります。ペースメーカーの真上でデバイスを使用しないでください。詳細については、かかりつけの医師にお問い合わせください。磁気ストライプのあるカード（クレジットカードなど）をデバイスの近くに持ち込まないでください。製品の磁石によって損傷する可能性があります。使用目的に準拠して、製品を使用してください。当製品は、アナルへの使用を想定して設計されていません。アナルには、使用しないでください。

性具を共有することにより、性感染症に感染する危険があります。性具は、パートナー以外の人物と、共有しないでください。パートナーと共に使用する際も、必要に応じて、保護措置を講じてください。

性具のカバー素材にヒビや劣化がある場合は、性具を使用しないでください。

シミの付着を避けるため、製品の柔らかな部分を、吸収性のある表面に設置しないでください。

本品に機能上の不具合がみられる場合は、電源を切って、当ウェブサイトのサポート部にお問い合わせください。

コンポーネントの一部が損傷している場合、器具を使用しないでください。

性具の充電 / バッテリーおよびリモート

Chorus:

充電器を初めて使用する前に、地域の電圧レベルを確認してください。地域の電源電圧が、充電器の最大電源電圧を超えないようにしてください。

器具のマーキングに準拠した安全な低電圧で、器具に電力を供給してください。

バッテリーの充電中は、製品を使用または清掃しないでください。

充電器や充電ケーブルを、水や他の液体に浸さないでください。

この器具には、充電不可能なバッテリーが含まれています。

当製品には、充電可能なリチウムイオン電池が含まれています。

各充電プロセスの後に、回路から充電ケーブルを外します。

スクイーズリモコン:

バッテリーを分解したり、穴を開けたり、修正したり、落としたり、投げたり、不必要に衝撃を与えたりしないでください。

充電不可能なバッテリーを充電しないでください。

バッテリーを口に入れないでください。バッテリーを飲みこんでしまった場合は、直ちに医師に相談してください。

CR2032 のバッテリーのみ使用してください。

漏れ、変色、さび、変形、異臭、その他の異常があるバッテリーを使用しないでください。また、そのような充電可能なバッテリーを、充電しないでください。

本製品を最適にお使いいただくため、以下のガイドラインを守ってください

電池の寿命を長く保証するため、ご使用にならない場合でも、定期的に機器に充電してください。

安全で乾燥した、直射日光の当たらない場所に保管してください。

本製品を使用する場合は、水溶性の潤滑剤をご利用ください。ダメージを防ぐため、香料が使用されている、シリコン系またはアルコール系の潤滑剤、ジェル、またはマッサージオイルは、本製品をご利用の際に使用しないでください。

電気定格

モデル: Chorus

モデル番号: 19000-01

3.7 V === 0.5 A : リチウムイオン充電式電池搭載。

5 V === 0.5 A : USB充電装置で充電した場合。

製品定格対応電力出力のUSBACアダプター（別売）。急速充電アダプターは使用しないでください。付属のケーブル以外は使用しないでください。

EAR登録番号: DE 74619272