


1 Přehled

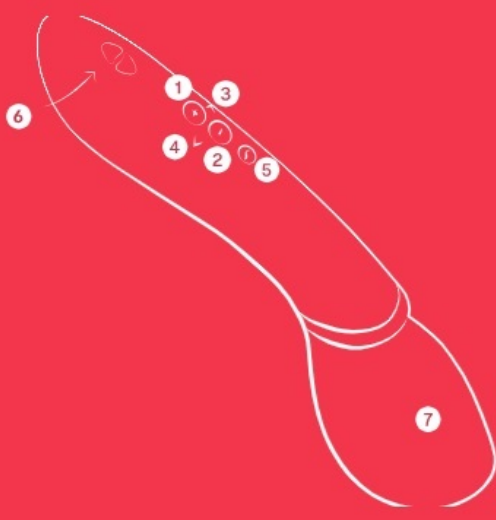


- 1 Zapnuto/Zvýšit**
Stiskněte tlačítko + na Zapnutí napájení. Dalším stisknutím zvýšíte intenzitu.
- 2 Vypnout/snížit**
Stisknutím tlačítka - přepnete zpět na nižší úroveň intenzity. Podržení tlačítka se vypne.
- 3 Další**
Stisknutím tlačítka > přepnete na další vibrační vzor.
- 4 Previous**
Switch back to your previous pattern by pressing the < button.
- 5 Smart Silence on/off**
Smart Silence on/off krátce stiskněte.
- 6 Magnetické kolíky Nabíjení**
- 7 Stimulační hlavice**
Ergonomický tvar pro preferovanou stimulaci.

2 Čištění



Opláchněte Wand 2 teplou vodou a osušte hadříkem, který nepouští vlákna. Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme použít prvotřídní čisticí prostředek na hračky.

3 Užijte si

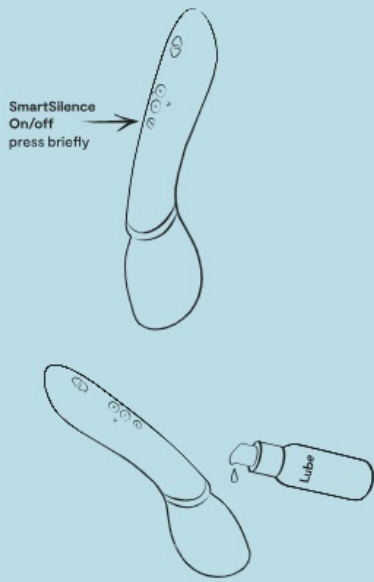


Při aktivaci funkce Smart Silence reaguje Wand 2 na dotyk a vibruje pouze při kontaktu hlavy s pokožkou. Chcete-li funkci Smart Silence zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko We-Vibe.

Doporučujeme použít lubrikační gel na vodní bázi na Wand 2 i na vaše tělo.




Snadno se drží a nastavuje, jemně se zakřivuje pro dokonalý úhel a kontrolu, s flexibilní hlavou, která se pohybuje s vámi.

4 Nabíjení

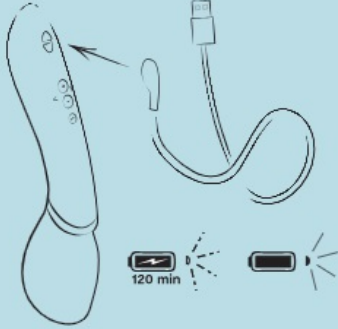


Na každé nabití si můžete užít až 2 hodiny hraní. Když je čas na dobít, umístěte nabíječku na magnetické kolíky. Po 120 minutách je hračka připravena k použití!

5 Hra ve stejné místnosti

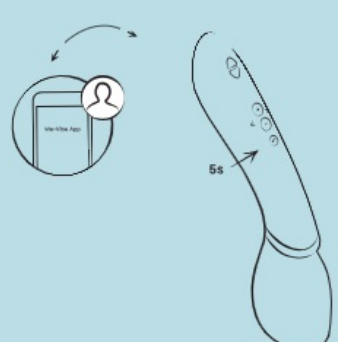


Chcete-li spárovat Wand 2 s aplikací We-Vibe, postupujte podle pokynů pro párování v zařízení s aplikací. Stiskněte a podržte tlačítko We-Vibe po dobu 5 sekund. Wand 2 dvakrát zavibruje a LED začne blikat. Hůlka je nyní v režimu párování. Po spárování Wand 2 třikrát zavibruje a LED přestane blikat.

6 Hra na dlouhé vzdálenosti

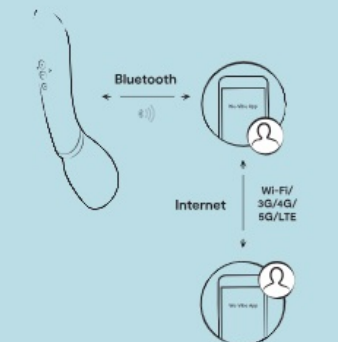

Chcete-li hrát na dálku, potřebujete vy i váš partner aplikaci We-Vibe ve svých zařízeních s podporou aplikací. Wand 2 se pak spáruje se zařízením, které zůstává v dosahu Bluetooth.

7 Cestovní zámek

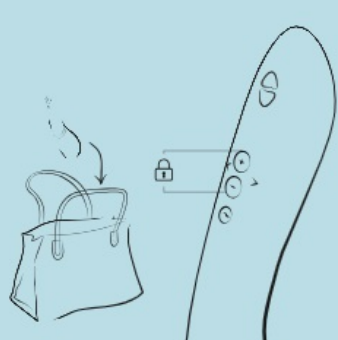

Pro bezpečné a diskrétní cestování aktivujte funkci cestovního zámku současným podržením tlačítek + a - po dobu 2 sekund. Wand 2 dvakrát pulzuje a zařízení se zamkne - totéž proveďte znovu pro odemknutí nebo připojte Wand 2 ke kabelu Nabíjení .

UPOZORNĚNÍ

Prodává se pouze jako novinka. Není vhodný pro lékařské účely. Výrobek používejte pouze k určenému účelu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud jste v péči lékaře a/nebo trpíte onemocněním vyžadujícím použití jakéhokoli zdravotnického prostředku, poraďte se před použitím tohoto výrobku se svým lékařem. Pokud pocítíte podráždění kůže, bolest nebo nepříjemné pocity, okamžitě přestaňte výrobek používat a poraďte se se svým lékařem. Tento výrobek mohou používat pouze dospělé osoby. Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí mohou výrobek používat pouze tehdy, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání výrobku bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si s výrobkem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti. Nepoužívejte na oteklých nebo zanícených místech pokožky. Před použitím odstraňte piercing nebo šperky v oblasti genitálií. Výrobek před a po použití vždy očistěte podle pokynů uvedených v návodu. Aby nedošlo k poškození výrobku, nesmí být výrobek a jeho baterie vystaveny teplotám nad 45 °C, nesmí být rozebírány ani mechanicky či elektricky poškozovány. Sdílení sexuálních hraček může vést k přenosu sexuálních onemocnění. Nesdílejte sexuální hračky s jinými uživateli než s partnerem. V případě potřeby používejte s partnerem ochranná opatření. Nepoužívejte hračku, pokud zjistíte jakékoliv praskliny nebo známky degradace krycího materiálu. Tento výrobek není určen pro anální použití. Nepoužívejte análně! Pravidelně kontrolujte, zda není zařízení Nabíjení a výrobek poškozen, a v případě poškození jej nepoužívejte. Magnetické pole může ovlivnit mechanické a elektronické součásti, jako jsou kardiostimulátory. Nepoužívejte výrobek přímo nad kardiostimulátorem. Pro více informací se obraťte na svého lékaře. Karty s magnetickými proužky (např. kreditní karty) uchovávejte mimo dosah výrobku, protože by mohlo dojít k jejich poškození magnetem výrobku. Pokud se vám zdá, že výrobek funguje nestandardně, vypněte jej a vyhledejte informace v části podpory na našich webových stránkách.

NABÍJENÍ

Před prvním použitím zařízení Nabíjení zkontrolujte úroveň místního napětí, protože místní síťové napětí nesmí překročit maximální síťové napětí uvedené na zařízení Nabíjení . Výrobek se smí nabíjet pouze při vhodném, mimořádně nízkém napětí, které odpovídá označení na výrobku: Výrobek nepoužívejte ani nečistěte, pokud je baterie na Nabíjení. Nikdy neponořujte zařízení Nabíjení ani kabel Nabíjení do vody nebo jiných tekutin. Tento výrobek obsahuje baterie, které nejsou vyměnitelné. Tento výrobek obsahuje dobíjecí lithium-iontovou baterii. Po každém nabití výrobku odpojte kabel Nabíjení od elektrické sítě.

PRO OPTIMÁLNÍ POUŽITÍ VÝROBKU DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY:

Chcete-li zajistit dlouhou životnost baterie, pravidelně ji nabíjejte, i když ji nepoužíváte. Skladujte na bezpečném a suchém místě bez přímého slunečního záření. K výrobku doporučujeme používat mazivo na vodní bázi. Aby nedošlo k poškození výrobku, nepoužívejte s ním parfémované lubrikanty, gely nebo masážní oleje na bázi alkoholu. Se silikonovými výrobky nepoužívejte lubrikanty na bázi silikonu.

POZNÁMKA K BATERIÍM:

Evropské předpisy vyžadují, abychom poskytli následující informace: Baterie a dobíjecí baterie se nesmí vyhazovat do domovního odpadu. Jako koncový uživatel jste ze zákona povinni použité baterie vrátit. Využijte k tomu vyčleněná sběrná místa, například sběrná místa poskytovaná místními orgány veřejné správy odpadů. Použité baterie, které máme nebo jsme měli u sebe, nám můžete vrátit také jako nové baterie. Kontaktujte nás prosím na adrese care@we-vibe.com. Aby se zabránilo zkratu, měly by být póly lithiových baterií před vrácením přelepeny páskou. Z bezpečnostních důvodů vás žádáme, abyste nám baterie neposílali poštou, a odkazujeme vás na předpisy pro zasílání nebezpečného zboží poskytované poštovními přepravci.

Pokud jsou baterie ve výrobku pevně zabudovány, nepokoušejte se je sami vyjmout. Mohlo by to způsobit trvalé poškození zařízení. Vaše povinnosti jako zákazníka jsou jinak upraveny směrnicí o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a vnitrostátními prováděcími právními předpisy. Dodržujte prosím informace uvedené v návodu a na stránkách Bezpečnostní pokyny , abyste zabránili vzniku odpadu a znečištění životního prostředí. Použití baterie obsahují škodlivé látky, které mohou poškodit životní prostředí nebo vaše zdraví, pokud nejsou správně skladovány nebo likvidovány. To se týká zejména nesprávného zacházení s lithiovými bateriemi. Baterie obsahují také důležité suroviny, jako je železo, zinek, mangan a nikl, a lze je recyklovat. Oddělený sběr umožňuje recyklaci těchto surovin a zabraňuje negativním dopadům uvolněných škodlivin na životní prostředí a lidské zdraví. Značka s přeškrtnutou popelnicí znamená, že baterie a akumulátory nesmíte vyhazovat společně s domovním odpadem.



Pokud jsou splněny zákonné požadavky, znamená tato značka, že při označování baterií musí být použity následující symboly a jejich význam: