



NEXT


Ďakujeme, že ste si vybrali Womanizer!

Vitajte vo svete plnom zmyselných zážitkov, ktoré obohatia váš život. Výberom Womanizer získate nielen záruku neporovnateľných orgazmov - ale aj úplne novú túžbu po rozkoši. Vychutnajte si.

Nenechajte si ujsť! Nie len tak hocijaký orgazmus, fantázia alebo rozkoš.

Užite si svoj Womanizer - jeden orgazmus za druhým.

Choďte, milujte sa!

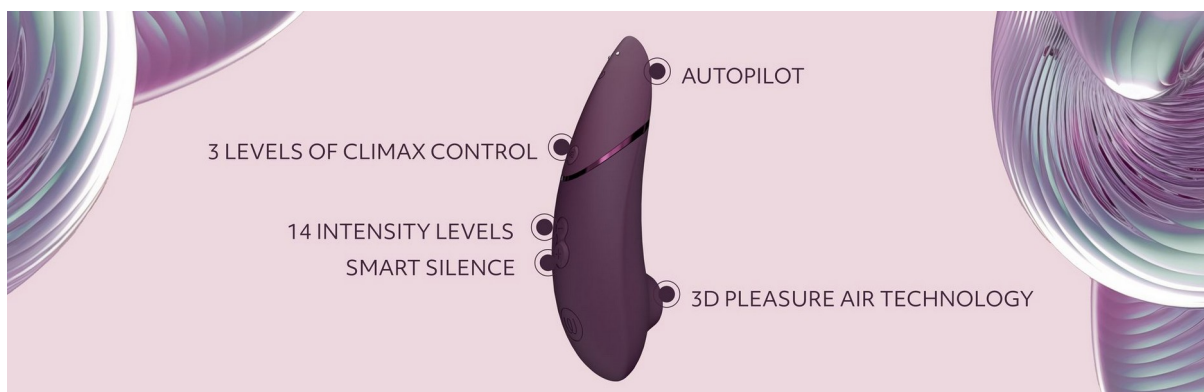

1. Turn on

press for
2 seconds

The LEDs will indicate
that the product is
turned on.




1. Zapnite zariadenie Next stlačením tlačidla napájania a zažite masáž klitorisu Womanizer Pleasure Air 3D.

2. Pred priložením stimulačnej hlavice Next na klitoris naneste na oblasť vulvy trochu lubrikantu na vodnej báze.

MALÝ TIP:


Ak zistíte, že stimulačný nástavec ešte optimálne neseďí, prepínajte medzi dvoma stimulačnými nastavcami (S a M), ktoré sú súčasťou zariadenia, aby ste dosiahli najlepší pocit.

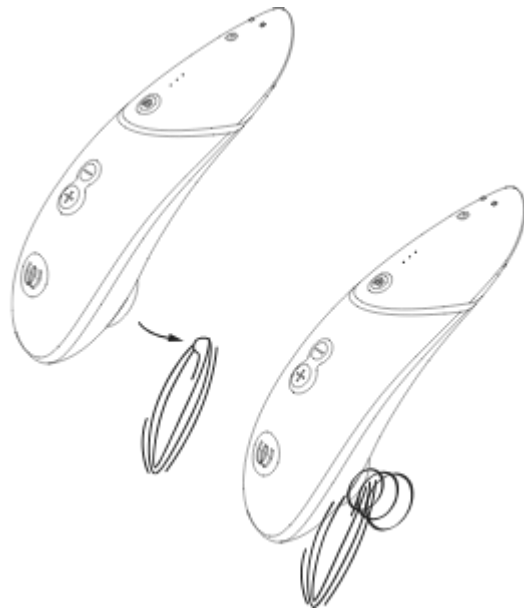


Intensity levels

Increase
press briefly

Ramp up
hold to
smoothly increase intensity

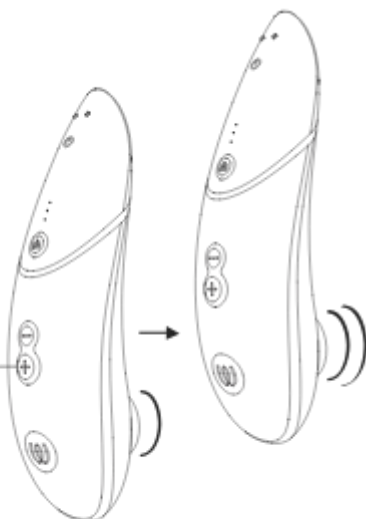


3. Tlačidlom + zvýšite intenzitu a tlačidlom - ju znížite.

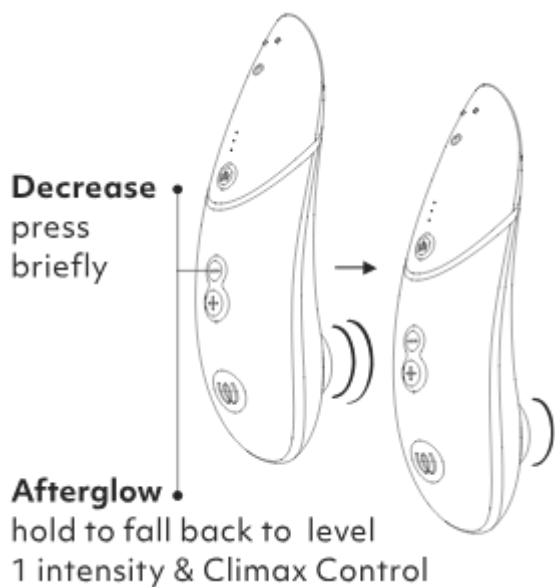


4. Ukončíte intenzívny orgazmus jemným zakončením pomocou funkcie Afterglow.

Vďaka tejto funkcii môžete cítiť, ako váš orgazmus postupne ustupuje, a vychutnať si plnohodnotný zážitok z masturbácie.

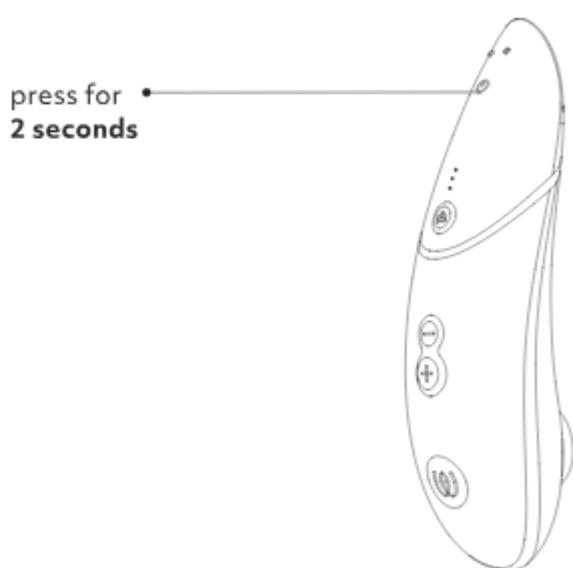


5. Ak chcete vypnúť funkciu Next, stlačte tlačidlo napájania na 2 sekundy.

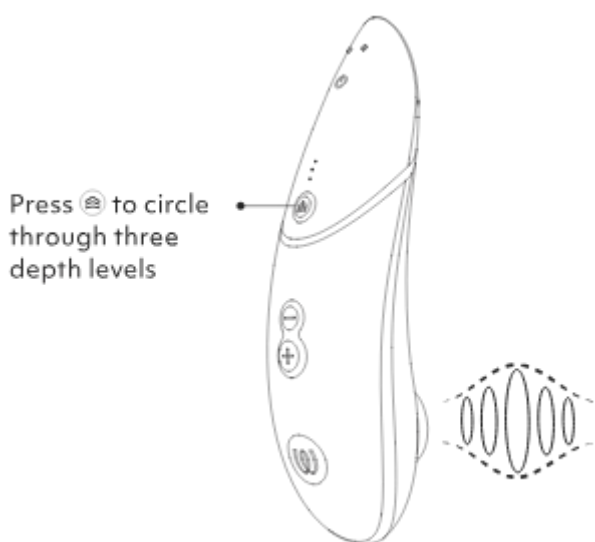

Climax Control mení hĺbku vĺn na Pleasure Air, čím poskytuje bohatší a plnší pocit. K dispozícii sú tri úrovne hĺbky.

LED diódy indikujú, na ktorej úrovni hĺbky sa nachádzate.

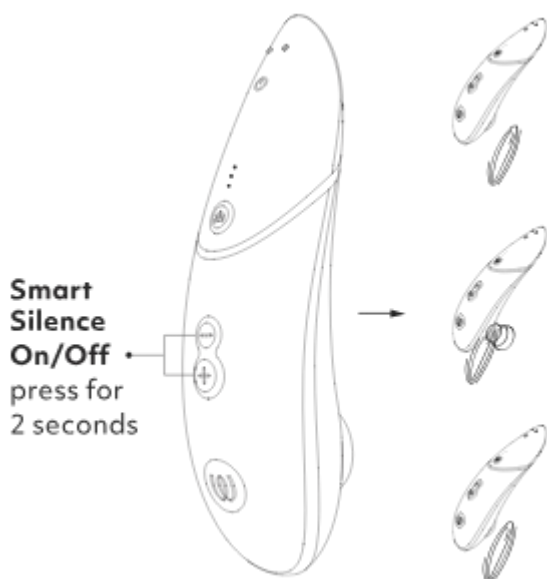


NEXT sa zapne, až keď sa takmer dotýka vašej pokožky. Inteligentné ticho bude predvolene zapnuté. Upozorňujeme, že pri zapínaní Womanizer sa nedotýkajte stimulačného nastavca, inak nie je zaručená funkcia Smart Silence.

Ak funkcia Smart Silence nefunguje, vypnite Womanizer, pripojte nabíjací kábel a nechajte výrobok niekoľko sekúnd nabíjať. Váš Womanizer sa teraz resetuje. Odpojte nabíjací kábel a výrobok opäť zapnite.

POZNÁMKA: POHOTOVOSTNÝ REŽIM

Keď je aktivovaná funkcia Smart Silence, výrobok sa automaticky vypne po 30 minútach, ak sa na ovládacích prvkoch hračky nezistí žiadna aktivita.

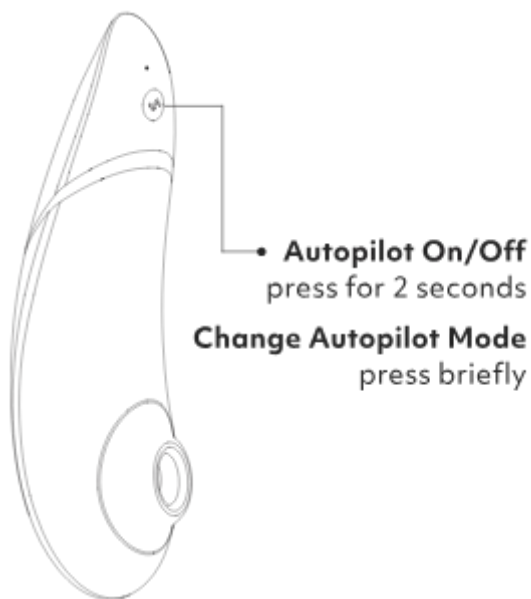

Vzdajte sa kontroly a nechajte sa rozmaznávať svojím sukničkárom.


Stlačením tlačidla Autopilot na dve sekundy zapnete autopilota. Zariadenie poskytuje hmatovú a zvukovú spätnú väzbu. Tá vás informuje, že je zapnutý autopilot. To isté sa stane, keď je vypnutý.

Autopilot Režimy a LED displej

1. Mäkký režim: svetlo pulzuje pomaly
Úrovne intenzity 1-6, úrovne hĺbky 1-3


2. Stredný režim: svetlo pulzuje
Úrovne intenzity 6-11, úrovne hĺbky 1-3

3. Intenzívny režim : svetlo pulzuje rýchlo
Úrovne intenzity 9-14, úrovne hĺbky 1-3

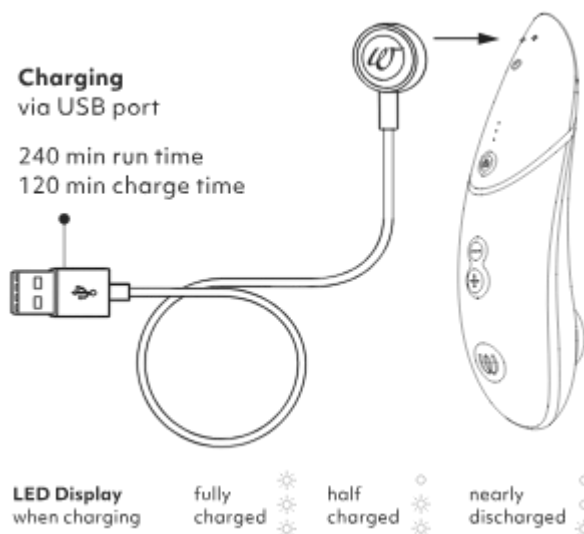

Pred prvým použitím zariadenie Womanizer úplne nabite. Nezabudnite tiež pravidelne dobíjať Womanizer, aby ste zaistili dlhú životnosť batérie.

Čistenie

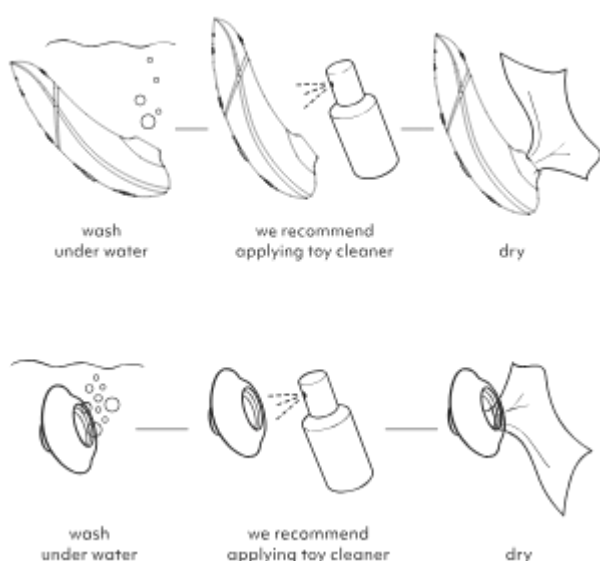

Po použití sa Next ľahko čistí, pretože je 100 % vodotesný (IPX7). Stačí ho umyť vodou a jemným mydlom alebo čistiacim prostriedkom na erotické hračky a potom ho nechať uschnúť na čistom uteráku.

Bezpečnostné pokyny

VAROVANIE

Nevhodné na lekárske účely. Výrobok používajte len na určený účel. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak ste v starostlivosti lekára a/alebo máte zdravotný stav, ktorý si vyžaduje použitie akejkoľvek zdravotníckej pomôcky, pred použitím tohto výrobku sa

poradte so svojím lekárom. Ak pocítite podráždenie pokožky, bolesť alebo nepríjemné pocity, okamžite prestaňte používať tento výrobok a poradte sa so svojím lekárom.

Tento výrobok môžu používať len dospelí. Osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami za predpokladu, že boli pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní výrobku a rozumejú príslušným nebezpečenstvám. Deti sa s výrobkom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti. Nepoužívajte na opuchnuté alebo zapálené oblasti pokožky.

- Pred použitím odstráňte všetky piercingy alebo šperky v oblasti genitálií.
- Výrobok pred a po použití vždy vyčistite podľa pokynov v návode.
- Aby sa zabránilo poškodeniu výrobku, výrobok a jeho batérie sa nesmú vystavovať teplotám nad 45 °C, rozoberať ani mechanicky či elektricky poškodzovať.
- Spoločné používanie sexuálnych hračiek môže viesť k prenosu sexuálnych ochorení. Nezdieľajte svoje sexuálne hračky s nikým iným ako so svojím partnerom. V prípade potreby používajte s partnerom ochranné pomôcky. Nepoužívajte hračku, ak spozorujete akékoľvek praskliny alebo známky degradácie krycieho materiálu.
- Tento výrobok nie je určený na análne použitie. Nepoužívajte ho análne!
- Aby ste zabránili zašpineniu, neumiestňujte mäkkú stranu výrobku na savý povrch.
- Pravidelne kontrolujte, či nabíjacie zariadenie a výrobok nie sú poškodené, a v prípade poškodenia ich nepoužívajte.
- Magnetické polia môžu mať vplyv na mechanické a elektronické súčasti, napríklad na kardiostimulátory. Nepoužívajte výrobok priamo nad kardiostimulátorom. Ďalšie informácie získate od svojho lekára. Karty s magnetickými prúžkami (napr. kreditné karty) uchovávajte mimo výrobku, pretože ich môže poškodiť magnet výrobku.
- Ak zistíte, že výrobok nefunguje správne, vypnite ho a vyhľadajte informácie v časti podpory na našej webovej stránke.

ODPORÚČANIA NA ČISTENIE

- Pred prvým použitím nabíjacieho zariadenia skontrolujte úroveň miestneho napätia, pretože miestne sieťové napätie nesmie prekročiť maximálne sieťové napätie uvedené na nabíjacom zariadení.
- Výrobok sa môže nabíjať len pri vhodnom, extrémne nízkom napätí, ktoré zodpovedá označeniu na výrobku.
- Počas nabíjania batérie výrobok nepoužívajte ani nečistite.
- Nabíjacie zariadenie ani nabíjací kábel nikdy neponárajte do vody alebo iných kvapalín.
- Tento výrobok obsahuje nevymeniteľné batérie.
- Tento výrobok obsahuje dobíjateľnú lítium-iónovú batériu.
- Pri každom nabíjaní výrobku odpojte nabíjací kábel od elektrickej siete.

PRE OPTIMÁLNE POUŽÍVANIE VÝROBKU DODRŽIAVAJTE

NASLEDUJÚCE POKYNY:

- Ak chcete zabezpečiť dlhú životnosť batérie, pravidelne ju nabíjajte, aj keď sa nepoužíva.
- Skladujte ju na bezpečnom a suchom mieste mimo dosahu priameho slnečného svetla.
- S výrobkom odporúčame používať mazivo na báze vody. Aby ste zabránili poškodeniu výrobku, nepoužívajte s ním parfumované lubrikanty, gély ani masážne oleje na báze alkoholu. So silikónovými výrobkami nepoužívajte lubrikanty na báze silikónu.

POZNÁMKA K BATÉRIÁM

Európske predpisy vyžadujú, aby sme poskytli tieto informácie:

- Batérie a nabíjateľné batérie sa nesmú vyhadzovať do domového odpadu. Ako koncový používateľ ste zo zákona povinný vrátiť použité batérie. Využívajte oficiálne zberné miesta, napríklad tie, ktoré poskytujú orgány verejnej správy odpadového hospodárstva. Použité batérie, ktoré máte alebo ste mali v držbe, nám môžete vrátiť aj ako nové batérie. Kontaktujte nás na adrese care@womanizer.com. Aby sa zabránilo skratu, póly lítiových batérií by sa mali pred vrátením prelepiť páskou. Z bezpečnostných dôvodov vás žiadame, aby ste

nám batérie neposielali poštou, a odkazujeme vás na predpisy pre zasielanie nebezpečného tovaru, ktoré poskytujú poštoví prepravcovia.

- Ak sú batérie vo výrobku pevne zabudované, nepokúšajte sa ich sami vybrať. Mohlo by to spôsobiť trvalé poškodenie zariadenia. Vaše povinnosti ako zákazníka sa inak riadia smernicou o OEEZ a vnútroštátnymi vykonávacími právnymi predpismi.
- Dodržiavajte informácie uvedené v návode a na stránkach s bezpečnostnými pokynmi, aby ste zabránili vzniku odpadu a znečisteniu.
- Použité batérie obsahujú škodlivé látky, ktoré môžu poškodiť životné prostredie alebo vaše zdravie, ak nie sú správne skladované alebo likvidované.
- To sa týka najmä nesprávneho zaobchádzania s lítiovými batériami. Batérie obsahujú aj dôležité suroviny, ako sú železo, zinok, mangán a nikel, a možno ich recyklovať. Separovaný zber umožňuje recykláciu týchto surovín a zabraňuje negatívnemu vplyvu uvoľnených škodlivín na životné prostredie a ľudské zdravie.
- Preškrtnutá značka odpadkového koša znamená, že batérie a akumulátory sa nesmú vyhadzovať do domového odpadu.



Ak sú splnené zákonné požiadavky, táto značka znamená, že pri označovaní batérií sa musia používať nasledujúce symboly a ich význam:

- Hg: Batéria obsahuje viac ako 0,0005 % hmotnosti ortuti.
- Pb: Batéria obsahuje viac ako 0,004 % hmotnosti olova.
- Cd: Batéria obsahuje viac ako 0,002 % hmotnosti kadmia.

POZNÁMKY K LIKVIDÁCII ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

Európske predpisy vyžadujú, aby sme poskytli tieto informácie:

Radi by sme majiteľom elektrozariadení pripomenuli, že staré elektrozariadenia sa musia zbierať oddelene od komunálneho odpadu v súlade s platnou legislatívou.

Batérie a akumulátory, ktoré nie sú pevne zabudované do starého elektrozariadenia, ako aj žiarovky, ktoré sa dajú zo zariadenia odstrániť bez toho, aby sa zničili, sa musia od starého zariadenia oddeliť nedeštruktívnym spôsobom predtým, ako sa odvezú na zberné miesto na riadnu likvidáciu. Pozrite si samostatné pokyny na likvidáciu batérií.

Nižšie uvedený symbol preškrtnutého kontajnera, ktorý je pripevnený k starému elektrozariadeniu, tiež znamená, že zariadenie sa musí zbierať oddelene:



Podľa smernice o OEEZ a vnútroštátneho vykonávacieho zákona sme ako distribútori elektrických zariadení povinní bezplatne zbierať určitý elektroodpad.

Pri kúpe nového elektrického a elektronického zariadenia nám môžete bezplatne odovzdať svoje staré elektrozariadenie, ktoré v podstate plní rovnaké funkcie ako nové zariadenie. Ak vaše staré elektrozariadenie nie je väčšie ako 25 cm v akomkoľvek rozmere, môžete nám ho tiež bezplatne odovzdať bez toho, aby ste museli kupovať nové vybavenie. Kontaktujte nás na adrese care@womanizer.com. Následne zabezpečíme vrátenie starého elektrického zariadenia. Z bezpečnostných dôvodov vás prosíme, aby ste neposielali osvetľovacie zariadenia (napr. žiarovky). Na odovzdanie osvetľovacích zariadení využite zberné miesta, ktoré poskytujú orgány verejnej správy v oblasti nakladania s odpadmi, alebo nás kontaktujte priamo na vyššie uvedenej e-mailovej adrese.

Staré elektrozariadenia môžete odovzdať aj na niektorom zo zberných miest prevádzkovaných orgánmi verejnej správy odpadového hospodárstva. Odovzdaním starých elektrozariadení na separovaný zber do príslušných zberových skupín významne prispievate k opätovnému použitiu, recyklácii a využitiu starých spotrebičov.

Ako koncový používateľ ste zodpovední za vymazanie osobných údajov z použitých elektrozariadení pred ich odovzdaním na likvidáciu.

Dodržiavajte informácie uvedené v návode na obsluhu a v bezpečnostných pokynoch , aby ste predišli vzniku odpadu, a overte si možné možnosti opravy.