

FINISHING TOUCH

FLAWLESS™

Facial Hair Remover




CZ

- A. Věčko
- B. Holící hlava
- C. Světelná kontrolka
- D. Tlačítko ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
- E. Baterie AA
- F. Příhrádka na baterii

SK

- A. Viečko
- B. Holiaca hlava
- C. Svetelná kontrolka
- D. Tlačidlo ZAPNUTIE/VYPNUTIE
- E. Batérie AA
- F. Priestor na batériu

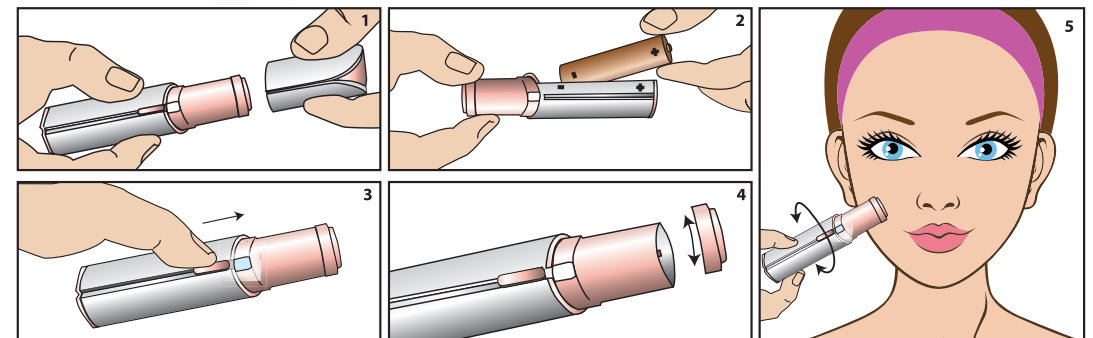

This instruction manual is applicable
for model number series FTFF3B.
Made in China
U.S. & International Patent(s) Pending.
EMEAWFACEB072720MW

PŘED POUŽITÍM STROJKU SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ

CZ

Instalace / Výměna baterie

- Sejměte víčko (Obrázek 1).
- Jednou rukou uchopte horní část strojků, druhou rukou spodní polovinu strojků a roztáhněte (Obrázek 2).
- Umístěte 1AA baterii (součást balení) do přihrádky, ujistěte se, že kladný pól (+) směřuje ke dnu jednotky.
- Zasuňte spodní část strojků zpět na místo (Obrázek 2).

Použití

Poznámka: Před prvním použitím vyzkoušejte strojek na malé ploše. Pokud se objeví jakákoliv citlivost nebo alergická reakce, okamžitě přestaňte. Nepoužívejte na poraněnou nebo podrážděnou pokožku. Při použití se hlava strojků zahřeje.

- 1) Sejměte víčko (Obrázek 1).
- 2) Posuňte zlatý spínač umístěný na straně strojků směrem nahoru do pozice ON (Obrázek 3). Při zapnutí strojků se automaticky rozsvítí kontrolka.
- 3) Jemně přitlačte holící hlavu k pokožce. Strojek by neměl být šikmo nakloněný. Pokračujte malými krouživými pohyby k odstranění nežádoucích chloupků (Obrázek 5).

Čištění (Ujistěte se, že je strojek vypnutý)

- 1) Otočte holící hlavu proti směru hodinových ručiček a sejměte (Obrázek 4).
- 2) Vyčistěte holící hlavu přiloženým kartáčkem.
- 3) Zbylé chloupky jemně vyklepejte.
- 4) Nasazení holící hlavy zpět na strojek provedete zarovnáním drážek a otočením ve směru hodinových ručiček (Obrázek 4).

Rady a tipy

- Pokud strojek při použití začne zpomalovat, vyčistěte hlavu i tělo strojků od odstraněných chloupků.
- Pokud strojek stále běží pomalu, vyměňte baterii.
- Vhodné pro každodenní použití.

Výměna holící hlavice

- Pro nejlepší výsledek se doporučuje výměna holící hlavy každé 3-4 měsíce.
- Nutnost výměny může nastat i dříve, pokud strojek již neposkytuje požadované výsledky nebo v případě poškození hlavice.
- Tento produkt je kompatibilní pouze s Generation 2 Finishing Touch Flawless Replacement Heads.

Varování

Uchovávejte mimo dosah dětí.

- Nepoužívejte na poraněnou nebo podrážděnou pokožku.
- Používejte dle pokynů v tomto manuálu.
- Není určeno k použití na oblast kolem očí.
- Neoplachujte holící hlavu pod tekoucí vodou. Neponořujte do vody.
- Uchovávejte na chladném a suchém místě.
- Baterii vkládejte dle návodu. Nevhazujte baterii do ohně - riziko vzniku exploze.
- Staré baterie likvidujte v souladu se všemi platnými místními předpisy.

Manufactured by: Church & Dwight Co., Inc.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing Township, NJ 08628, USA

Distributor pro ČR:
MARK DISTRI s.r.o.,
Pod Beláří 784/2, 143 00 Praha 4
www.markdistri.cz
Tel.: +420 244 401 993
FLA536735 / FLA536742

PRED POUŽITÍM STROJČEKA SI PROSÍM STAROSTLIVO PREČÍTAJTE NÁVOD NA POUŽITIE

SK

Inštalácia / Výmena batérie

- Zložte viečko (Obrázok 1).
- Jednou rukou uchopte hornú časť strojčeka, druhou rukou spodnú polovicu strojčeka a roztiahnite (Obrázok 2).
- Umiestnite 1AA batériu (súčasť balenia) do priehradky, uistite sa, že kladný pól (+) smeruje ku dnu jednotky.
- Zasuňte spodnú časť strojčeka späť na miesto (Obrázok 2).

Použitie

Poznámka: Pred prvým použitím vyskúšajte strojček na malej ploche. Pokiaľ sa objaví akákoľvek precitlivenosť alebo alergická reakcia, okamžite prestaňte strojček používať. Nepoužívajte na poranenú alebo podráždenú pokožku. Pri použití sa hlavica strojčeka zahrieva.

- 1) Zložte viečko (Obrázok 1).
- 2) Posuňte zlatý spínač umiestnený na strane strojčeka smerom nahor do pozície ON (Obrázok 3). Pri zapnutí strojčeka sa automaticky rozsvieti kontrolka.
- 3) Jemne pritlačte holiacu hlavicu k pokožke. Strojček by nemal byť šikmo naklonený. Pokračujte malými krúživými pohyby k odstráneniu nežiaducich chlpkov (Obrázok 5).

Čistenie (Uistite sa, že je strojček vypnutý)

- 1) Otočte holiacu hlavicu proti smeru hodinových ručičiek a zložte ju (Obrázok 4).
- 2) Vyčistite holiacu hlavicu priloženou kefkou.
- 3) Zvyšné chlčky jemne vytraste.
- 4) Nasadenie holiacej hlavice späť na strojček vykonajte zarovnaním drážok a otočením v smere hodinových ručičiek (Obrázok 4).

Rady a tipy

- Pokiaľ strojček pri použití začne spomaľovať, vyčistite hlavicu aj telo strojčeka od odstránených chlpkov.
- Pokiaľ je strojček stále pomalý, vymeňte batériu.
- Vhodné pre každodenné použitie.

Výmena holiacej hlavice

- Pre najlepší výsledek sa odporúča výmena holiacej hlavice každé 3-4 mesiace.
- Nutnosť výmeny môže nastať aj skôr, pokiaľ strojček už neposkytuje požadované výsledky alebo v prípade poškodenia hlavice.
- Tento produkt je kompatibilný iba s Generation 2 Finishing Touch Flawless Replacement Heads.

Varovanie

Uchovávať mimo dosahu detí.

- Nepoužívajte na poranenú alebo podráždenú pokožku.
- Používajte podľa pokynov v tomto manuáli.
- Nie je určené na použitie v oblasti okolia očí.
- Neoplachujte holiacu hlavicu pod tečúcou vodou. Neponárajte do vody.
- Uchovávať na chladnom a suchom mieste.
- Batériu vkladajte podľa návodu. Nevhadzujte batériu do ohňa hrozí riziko vzniku explózie.
- Staré batérie likvidujte v súlade s platnými miestnymi predpismi.

Fabrique par: Church & Dwight Co., Inc.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing Township, NJ 08628, USA

Distribútor pre SK:
VH Cosmetics s.r.o., Drieňová 1, 821 01 Bratislava, Slovensko
www.vhcosmetics.sk
Tel.: +421 243 193 915
FLA536735 / FLA536742