


INFORMAȚII

- S-ar putea să simțiți o ușoară sensibilitate a dinților în timpul tratamentului, acest lucru este normal.
- Tonifierea ții fermitatea gâtului se bazează pe un masaj delicat de stimulare a mușchilor gâtului. În cazul în care simțiți disconfort, adăugați gel, reduceți intensitatea prin apăsarea butonului – sau îndepărtați aparatul de zona tratată.
- Folosiți aparatul de tonifiere a mușchilor gâtului 60 Second Neck Toner cu gel. Pentru a achiziționa mai mult gel sunați la +44 (0) 1242 702345.
- Aparatul poate fi curățat prin ștegere cu o cârpă umedă. NU folosiți solvenți sau detergenți.
- NU introduceți aparatul în apă.
- NU-l dezasamblați sau reparați. Dacă întâmpinați probleme la utilizarea acestui produs adresați-vă Departamentului de Servicii Clienți.
- Nu există componente ce se pot repara artizanal în aparat.
- Nu folosiți aparatul, dacă este deteriorat. Dacă apar defecțiuni nu-l folosiți. Pentru a evita riscurile în cazul unei defecțiuni aceasta se va remedia de service-ul firmei Dezacor.
- NU folosiți aparatul în apropierea echipamentelor ce funcționează pe bază de unde scurte ții microunde.
- În cazul în care aparatul se comportă într-un mod neobișnuit, s-ar putea să fie afectat de interferențe electromagnetice externe. Îndepărtați sursa interferenței ții reporniți produsul pentru funcționare completă.
- Aparatul de tonifiere a mușchilor gâtului 60 Second Neck Toner este conform celor mai recente Reglementări privind Siguranța Utilizatorului Produselor Cosmetice .

INFORMAȚII BATERIE

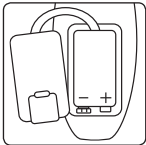

Pentru a fixa bateria deblocați clama pentru a deschide capacul compartimentului pentru baterii. Conectați o baterie alcalină PP3 9V. Capătul + va fi amplasat conform imaginii. Asigurați-vă că firul de tragere se află sub baterie și puneți capacul la loc și fixați-l.

- Dacă nu folosiți aparatul pentru o perioadă mai lungă de timp, scoateți bateria.
- NU folosiți baterii reîncărcabile.
- Asigurați-vă că bateriile sunt dispuse corect în conformitate cu cerințele autorității locale.

ELIMINARE



Directiva privind echipamentele electrice și electronice (2002/96/EC) a fost adoptată pentru a recicla produsele în mod optim pentru a recupera și recicla produsul și a minimiza impactul asupra mediului, tratarea substanțelor periculoase și evitarea creșterii cantității de deșeuri.

Produsul este clasificat ca echipament electric și electronic așa că asigurați-vă că la finalul duratei de viață produsul este eliminat corespunzător cu cerințele autorităților. NU-l aruncați împreună cu gunoiul menajer.




Consultați aceste instrucțiuni.



INFORMAȚII

- S-ar putea să simțiți o ușoară sensibilitate a dinților în timpul tratamentului, acest lucru este normal.
- Tonifierea ții fermitatea gâtului se bazează pe un masaj delicat de stimulare a mușchilor gâtului. În cazul în care simțiți disconfort, adăugați gel, reduceți intensitatea prin apăsarea butonului – sau îndepărtați aparatul de zona tratată.
- Folosiți aparatul de tonifiere a mușchilor gâtului 60 Second Neck Toner cu gel. Pentru a achiziționa mai mult gel sunați la +44 (0) 1242 702345.
- Aparatul poate fi curățat prin ștegere cu o cârpă umedă. NU folosiți solvenți sau detergenți.
- NU introduceți aparatul în apă.
- NU-l dezasamblați sau reparați. Dacă întâmpinați probleme la utilizarea acestui produs adresați-vă Departamentului de Servicii Clienți.
- Nu există componente ce se pot repara artizanal în aparat.
- Nu folosiți aparatul, dacă este deteriorat. Dacă apar defecțiuni nu-l folosiți. Pentru a evita riscurile în cazul unei defecțiuni aceasta se va remedia de service-ul firmei Dezacor.
- NU folosiți aparatul în apropierea echipamentelor ce funcționează pe bază de unde scurte ții microunde.
- În cazul în care aparatul se comportă într-un mod neobișnuit, s-ar putea să fie afectat de interferențe electromagnetice externe. Îndepărtați sursa interferenței ții reporniți produsul pentru funcționare completă.
- Aparatul de tonifiere a mușchilor gâtului 60 Second Neck Toner este conform celor mai recente Reglementări privind Siguranța Utilizatorului Produselor Cosmetice .

INFORMAȚII BATERIE

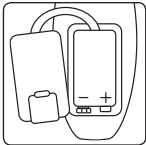

Pentru a fixa bateria deblocați clama pentru a deschide capacul compartimentului pentru baterii. Conectați o baterie alcalină PP3 9V. Capătul + va fi amplasat conform imaginii. Asigurați-vă că firul de tragere se află sub baterie și puneți capacul la loc și fixați-l.

- Dacă nu folosiți aparatul pentru o perioadă mai lungă de timp, scoateți bateria.
- NU folosiți baterii reîncărcabile.
- Asigurați-vă că bateriile sunt dispuse corect în conformitate cu cerințele autorității locale.

ELIMINARE



Directiva privind echipamentele electrice și electronice (2002/96/EC) a fost adoptată pentru a recicla produsele în mod optim pentru a recupera și recicla produsul și a minimiza impactul asupra mediului, tratarea substanțelor periculoase și evitarea creșterii cantității de deșeuri.


Produsul este clasificat ca echipament electric și electronic așa că asigurați-vă că la finalul duratei de viață produsul este eliminat corespunzător cu cerințele autorităților. NU-l aruncați împreună cu gunoiul menajer.



Consultați aceste instrucțiuni.



60 SECOND NECK TONER™

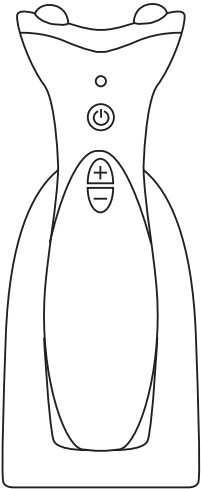

APARAT DE MASAJ PENTRU GÂT


Cu aparatul de masaj pentru gât 60 Second Neck Toner puteți tonifia direcționat gâtul și bărbia în ședințe de câteva minute pe zi.

Aparatul EMS (electrostimulare musculară) pulsează pentru a tonifia mușchii de susținere, intensificarea circulației și îmbunătățirii profilului gâtului.

Simțiți efectul de la prima utilizare și vedeți rezultatele în câteva zile.

1-IN-NECK2-RQ/1.0

60 SECOND NECK TONER™

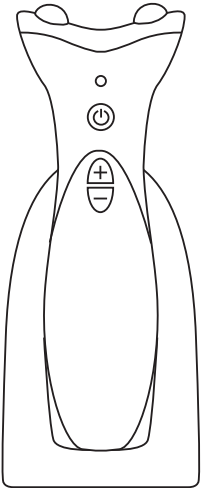

APARAT DE MASAJ PENTRU GÂT

Cu aparatul de masaj pentru gât 60 Second Neck Toner puteți tonifia direcționat gâtul și bărbia în ședințe de câteva minute pe zi.

Aparatul EMS (electrostimulare musculară) pulsează pentru a tonifia mușchii de susținere, intensificarea circulației și îmbunătățirii profilului gâtului.

Simțiți efectul de la prima utilizare și vedeți rezultatele în câteva zile.

1-IN-NECK2-RQ/1.0

Fabricate de către The Dezac Group Ltd

Rio® Dezac® și 60 Second Neck Toner™ sunt mărci înregistrate ale The Dezac Group Ltd

© The Dezac Group Ltd 2011
PO Box 17, Cheltenham Spa, England GL53 7ET

www.riobeauty.com


Fabricate de către The Dezac Group Ltd

Rio® Dezac® și 60 Second Neck Toner™ sunt mărci înregistrate ale The Dezac Group Ltd

© The Dezac Group Ltd 2011
PO Box 17, Cheltenham Spa, England GL53 7ET

www.riobeauty.com


DESCRIEREA APARATULU

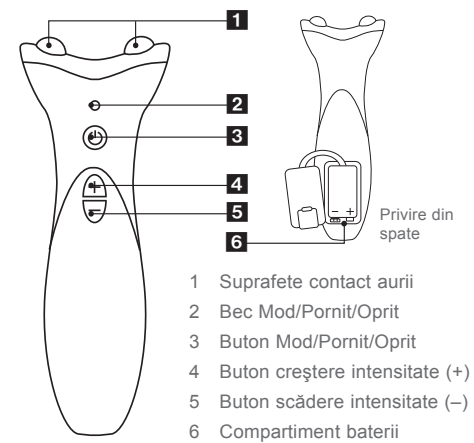

MĂSURI DE PRECAUȚIE

- Citiți cu atenție toate instrucțiunile și păstrați-le pentru referințe ulterioare.
- Nu folosiți aparatul, dacă sunteți însărcinată sau dacă: aveți un pacemaker, suferiți de afecțiuni cardiace, epilepsie, scleroză multiplă dacă sunteți în faza de recuperare după o operație.
- NU folosiți pe zone cu afecțiuni ale pielii cum ar fi acnee rozacee, pustulară sau piele crăpată, piele sensibilă, cicatrice, alunițe sau vene varicoase.
- În cazul în care gelul intră în contact cu ochii, clătiți bine cu apă, iar dacă iritația persistă, consultați un doctor.
- Nu lăsați la îndemâna copiilor și a animalelor de companie.
- Recomandăm utilizare aparatului 60 Second Neck Toner maxim 60 de secunde pe aceeași zonă de tratament și maxim 3 minute într-o sesiune.

DESCRIEREA APARATULU

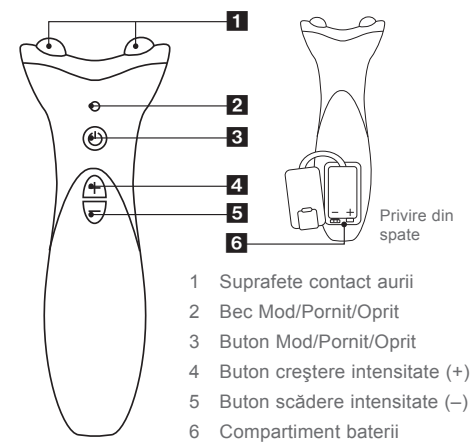


MĂSURI DE PRECAUȚIE

- Citiți cu atenție toate instrucțiunile și păstrați-le pentru referințe ulterioare.
- Nu folosiți aparatul, dacă sunteți însărcinată sau dacă: aveți un pacemaker, suferiți de afecțiuni cardiace, epilepsie, scleroză multiplă dacă sunteți în faza de recuperare după o operație.
- NU folosiți pe zone cu afecțiuni ale pielii cum ar fi acnee rozacee, pustulară sau piele crăpată, piele sensibilă, cicatrice, alunițe sau vene varicoase.
- În cazul în care gelul intră în contact cu ochii, clătiți bine cu apă, iar dacă iritația persistă, consultați un doctor.
- Nu lăsați la îndemâna copiilor și a animalelor de companie.
- Recomandăm utilizare aparatului 60 Second Neck Toner maxim 60 de secunde pe aceeași zonă de tratament și maxim 3 minute într-o sesiune.


INSTRUCȚIUNI

IMPORTANT – TEST DE COMPATIBILITATE


Înainte de a începe faceți ÎNTOTDEAUNA un test de compatibilitate într-o zonă mai puțin vizibilă a pielii pentru a observa reacția pielii. Așteptați 24 de ore. În cazul în care iritația apare din nou, nu continuați tratamentul.




PASUL 1 Aplicați o cantitate generoasă de gel pe suprafețele de contact aurii și pe zona ce urmează a fi tratată. Aplicați întotdeauna o cantitate suficientă pentru a asigura un contact bun cu pielea.



PASUL 2 Așezați ambele puncte de contact aurii în contact cu pielea, poziționați aparatul pentru zona de tratament 1.
OBS: Când porniți aparatul acesta se află întotdeauna la nivelul de intensitate 1.



PASUL 3 Porniți aparatul prin apăsarea butonului mod/Pornit/Oprit, lumina se va înverzi. Aparatul va porni în programul 1, becul mod /Pornit/Oprit va pălpâi o singură dată.
OBS: Aparatul folosește impulsuri EMS delicate, iar la nivele de intensitate redusă unele persoane un simț contracția mușchilor. Aparatul nu emite semnale sonore și nu vibrează.



PASUL 4 Creșteți puterea apăsând butonul + până simțiți mușchii contractându-se*. Dacă simțiți o senzație de disconfort scădeți nivelul de intensitate prin apăsarea butonului (-).



PASUL 5 Repetați pașii de la 1 la 4 pentru zonele de tratament 2 și 3.

IMPORTANT Aplicați regulat gel în timpul utilizării pentru a evita senzația de disconfort.


INSTRUCȚIUNI

IMPORTANT – TEST DE COMPATIBILITATE


Înainte de a începe faceți ÎNTOTDEAUNA un test de compatibilitate într-o zonă mai puțin vizibilă a pielii pentru a observa reacția pielii. Așteptați 24 de ore. În cazul în care iritația apare din nou, nu continuați tratamentul.




PASUL 1 Aplicați o cantitate generoasă de gel pe suprafețele de contact aurii și pe zona ce urmează a fi tratată. Aplicați întotdeauna o cantitate suficientă pentru a asigura un contact bun cu pielea.



PASUL 2 Așezați ambele puncte de contact aurii în contact cu pielea, poziționați aparatul pentru zona de tratament 1.
OBS: Când porniți aparatul acesta se află întotdeauna la nivelul de intensitate 1.



PASUL 3 Porniți aparatul prin apăsarea butonului mod/Pornit/Oprit, lumina se va înverzi. Aparatul va porni în programul 1, becul mod /Pornit/Oprit va pălpâi o singură dată.
OBS: Aparatul folosește impulsuri EMS delicate, iar la nivele de intensitate redusă unele persoane un simț contracția mușchilor. Aparatul nu emite semnale sonore și nu vibrează.



PASUL 4 Creșteți puterea apăsând butonul + până simțiți mușchii contractându-se*. Dacă simțiți o senzație de disconfort scădeți nivelul de intensitate prin apăsarea butonului (-).




PASUL 5 Repetați pașii de la 1 la 4 pentru zonele de tratament 2 și 3.

IMPORTANT Aplicați regulat gel în timpul utilizării pentru a evita senzația de disconfort.

ZONE DE TRATAMENT

La fel ca în cazul tratamentelor de tonifiere este necesară utilizarea regulată. Folosiți cel puțin o dată pe zi în primele câteva săptămâni pentru beneficii maxime. După această perioadă, două – trei ședințe pe săptămână ar trebui să fie suficiente pentru a menține rezultatele.



ZONA DE TRATAMENT 1
Amplasați aparatul sub bărbie; ambele puncte de contact aurii vor atinge pielea. Evitați zona mărului lui Adam. Mențineți aparatul în această poziție timp de 60 secunde.



ZONA DE TRATAMENT 2
Amplasați aparatul sub bărbie și în stânga în punctul unde simțiți pulsul; ambele puncte de contact aurii vor atinge pielea. Mențineți aparatul în această poziție timp de 60 de secunde.




ZONA DE TRATAMENT 3
Amplasați aparatul sub bărbie și în dreapta în punctul unde simțiți pulsul; ambele puncte de contact aurii vor atinge pielea. Mențineți aparatul în această poziție timp de 60 de secunde.

La început, pulsațiile dau o senzație de gădilat, iar odată cu creșterea intensității veți simți contracțiile musculare. Contracțiile musculare sunt slabe, fiecare contracție va începe cu o ușoară creștere, apoi se va menține în poziția contractată timp de câteva minute, după care se va relaxa ușor.

Dacă punctele aurii de contact sunt amplasate corect, senzația de gădilat se va reduce și veți simți o senzație de contracție musculară. S-ar putea să fie necesar să ajustați poziția punctelor de contact aurii până ce simțiți cele mai puternice contracții.

ZONE DE TRATAMENT

La fel ca în cazul tratamentelor de tonifiere este necesară utilizarea regulată. Folosiți cel puțin o dată pe zi în primele câteva săptămâni pentru beneficii maxime. După această perioadă, două – trei ședințe pe săptămână ar trebui să fie suficiente pentru a menține rezultatele.

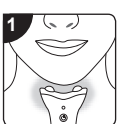

ZONA DE TRATAMENT 1
Amplasați aparatul sub bărbie; ambele puncte de contact aurii vor atinge pielea. Evitați zona mărului lui Adam. Mențineți aparatul în această poziție timp de 60 secunde.



ZONA DE TRATAMENT 2
Amplasați aparatul sub bărbie și în stânga în punctul unde simțiți pulsul; ambele puncte de contact aurii vor atinge pielea. Mențineți aparatul în această poziție timp de 60 de secunde.




ZONA DE TRATAMENT 3
Amplasați aparatul sub bărbie și în dreapta în punctul unde simțiți pulsul; ambele puncte de contact aurii vor atinge pielea. Mențineți aparatul în această poziție timp de 60 de secunde.

La început, pulsațiile dau o senzație de gădilat, iar odată cu creșterea intensității veți simți contracțiile musculare. Contracțiile musculare sunt slabe, fiecare contracție va începe cu o ușoară creștere, apoi se va menține în poziția contractată timp de câteva minute, după care se va relaxa ușor.

Dacă punctele aurii de contact sunt amplasate corect, senzația de gădilat se va reduce și veți simți o senzație de contracție musculară. S-ar putea să fie necesar să ajustați poziția punctelor de contact aurii până ce simțiți cele mai puternice contracții.

PROGRAME

Aparatul 60 Second Neck Toner are 16 nivele de intensitate și 3 programe de exerciții. Cele mai bune rezultate se obțin prin varierea programelor utilizate. Vă recomandăm folosirea Programului 1 în ziua 1, urmat de Programul 2 în ziua 2, urmat de programul 3 în ziua 3, apoi să reveniți la programul 1 în ziua 4 și așa mai departe.



Aparatul va porni întotdeauna în Programul 1. Pentru a selecta un program diferit, apăsați ușor din nou butonul mod/Pornit/Oprit. Becul va lumina de două ori pentru a indica faptul că aparatul se află în Programul 2, sau va pălpâi de 3 ori pentru a indica rularea programului 3. De fiecare dată când schimbați programul, aparatul se va reseta la nivelul minim.

PROGRAM 1 - TONIFIERE


Contracții musculare ritmice pentru a tonifia mușchii cu un interval scurt între fiecare puls. Fiecare contracție musculară durează 2 secunde urmată de o pauză de 3 secunde.

PROGRAM 2 – TONIFIERE EXTINSĂ

Acest program contractă mușchii mai intens cu intensitate pre-programată pentru a maximiza exercițiile. Contracția extinsă durează 9 secunde urmată de 4 secunde de pauză.

PROGRAM 3 – STIMULARE RAPIDĂ


Stimulare rapidă se folosește pentru a accelera acțiunea de masaj. Acțiunea pulsatoare durează 5 secunde urmată de 3 secunde de pauză.



OPRIREA APARATULUI
Apăsați și mențineți apăsat butonul On/ Off (Pornit/Oprit) timp de 1,5 secunde. Dacă aparatul rămâne pornit s va opri automat după 10 minute.

PROGRAME

Aparatul 60 Second Neck Toner are 16 nivele de intensitate și 3 programe de exerciții. Cele mai bune rezultate se obțin prin varierea programelor utilizate. Vă recomandăm folosirea Programului 1 în ziua 1, urmat de Programul 2 în ziua 2, urmat de programul 3 în ziua 3, apoi să reveniți la programul 1 în ziua 4 și așa mai departe.



Aparatul va porni întotdeauna în Programul 1. Pentru a selecta un program diferit, apăsați ușor din nou butonul mod/Pornit/Oprit. Becul va lumina de două ori pentru a indica faptul că aparatul se află în Programul 2, sau va pălpâi de 3 ori pentru a indica rularea programului 3. De fiecare dată când schimbați programul, aparatul se va reseta la nivelul minim.

PROGRAM 1 - TONIFIERE


Contracții musculare ritmice pentru a tonifia mușchii cu un interval scurt între fiecare puls. Fiecare contracție musculară durează 2 secunde urmată de o pauză de 3 secunde.

PROGRAM 2 – TONIFIERE EXTINSĂ

Acest program contractă mușchii mai intens cu intensitate pre-programată pentru a maximiza exercițiile. Contracția extinsă durează 9 secunde urmată de 4 secunde de pauză.

PROGRAM 3 – STIMULARE RAPIDĂ

Stimulare rapidă se folosește pentru a accelera acțiunea de masaj. Acțiunea pulsatoare durează 5 secunde urmată de 3 secunde de pauză.



OPRIREA APARATULUI
Apăsați și mențineți apăsat butonul On/ Off (Pornit/Oprit) timp de 1,5 secunde. Dacă aparatul rămâne pornit s va opri automat după 10 minute.