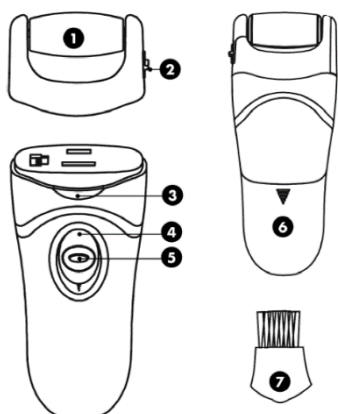


Návod k použití**BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

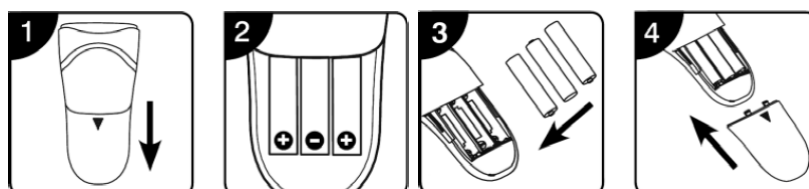
- Důkladně si přečtěte všechny pokyny a návod si uschovejte pro případ, že byste si jej potřebovali pročíst znovu.
- Tento spotřebič smí být používán dětmi ve věku od 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo osobami bez odpovídajících zkušeností či znalostí, avšak jedině za předpokladu, že pracují pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo byly předem poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou rizika s jeho používáním spojená. Děti by si neměly se spotřebičem hrát.
- Výrobek nenamáčejte do vody.
- Nevystavujte výrobek tekoucí vodě.
- Nepoužívejte na místech s řezným poraněním ani na poškozené pokožce.
- Nepoužívejte výrobek v partiích, kde je pokožka volná, ani na místech, která vykazují známky křečových žil, kožních onemocnění (např. ekzémů, lupénky, dermatitidy), řezných poranění a odřenin, podráždění, bradavic, mateřských znamének, přecitlivělosti či spálení od slunce, flebitidy (zánětu žil), čerstvých jizev a dalších podobných stavů pokožky. Pokud je některý z výše uvedených stavů váš případ, doporučujeme předem se o vhodnosti používání výrobku poradit s lékařem.
- U osob trpících cukrovkou nedoporučujeme tento výrobek používat.
- Váleček nepůjčujte jiným uživatelům. Každý uživatel by měl mít svůj vlastní.
- Dlouhé vlasy, řetízky a volné oblečení udržujte v bezpečné vzdálenosti od nástavce s rotujícím válečkem.
- Pouze k zevnímu použití.
- Neumisťujte tento výrobek do blízkosti zdrojů tepla.
- Pokud výrobek nefunguje správně, pokud vám spadl nebo se jinak poškodil, nepoužívejte jej.

PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU

Odstraňovač ztvrdlé kůže 60 SECOND PEDI™ obrousí během několika sekund ztvrdlou, hrubou a suchou kůži, takže jsou pak vaše chodidla báječně hladká.

POPIS SPOTŘEBIČE**Horní strana**

- 1 - Váleček
- 2 - Tlačítko pro odjištění válečku
- 3 - Tlačítko pro odjištění nástavce s válečkem
- 4 - Posuvný vypínač (s 2 stupni rychlosti otáčení)
- 5 - Bezpečnostní zámek vypínače
- 6 - Kryt prostoru pro baterie
- 7 - Čistící kartáček

Spodní strana**VLOŽENÍ BATERIÍ A SOUVISEJÍCÍ INFORMACE**

Nejprve směrem dolů vysuňte a sejměte kryt prostoru pro baterie na spodní straně spotřebiče.

Vložte tři 1,5V AAA alkalické baterie, dbejte přitom na správnou polaritu (+) a (-) dle nákresu.

Nasadte kryt zpět na místo a ujistěte se, že je řádně uzavřen.



• Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, baterie vyjměte.

• Nepoužívejte dobíjecí baterie.

• Zajistěte řádnou likvidaci použitých baterií v souladu s nařízeními místně příslušného orgánu odpadového hospodářství.

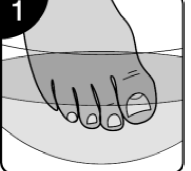
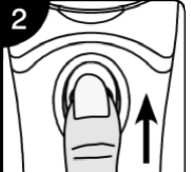
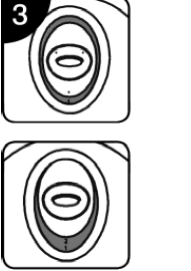

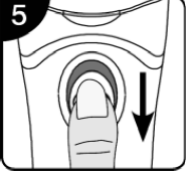
VÝMĚNA VÁLEČKU

Aby byly výsledky co možno nejlepší, doporučuje se provést výměnu válečku, jakmile začne jevit známky opotřebení nebo když se výrazněji sníží jeho účinnost. Doba mezi výměnami se odvíjí od toho, jak často a na jak velkých plochách váleček používáte. **Nepoužívejte válečky, které nejsou doporučeny.**

	<p>Tlačítko pro odjištění válečku na boku spotřebiče zatlačte směrem nahoru a pak váleček vysaďte z nástavce.</p>
	<p>Do nástavce nasadte nový váleček tak, aby větším otvorem do-sedl na větší čep, a zajistěte jej. Před opětovným zapnutím spotřebiče se přesvědčte, že váleček je řádně nasazen a pevně drží.</p>

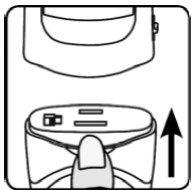

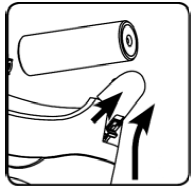

NÁVOD K POUŽITÍ

Odstraňovač ztvrdlé kůže 60 SECOND PEDI™ je vhodný pouze k obrušování ztvrdlé, hrubé a suché kůže na chodidlech a patách. Neměli byste jej používat na žádné jiné části těla.

	<p>KROK 1 Ujistěte se, že je kůže na chodidlech čistá a zcela suchá. Poznámka: Odstraňovač ztvrdlé kůže 60 SECOND PEDI™ byste neměli používat na poškozené pokožce.</p>
	<p>KROK 2 Zapněte spotřebič – nejprve stiskněte bezpečnostní zámek uprostřed vypínače a pak vypínač zatlačte směrem nahoru.</p>
	<p>KROK 3 Zvolte požadovaný stupeň rychlosti otáčení – pro nízkou rychlost (1) zatlačte vypínač směrem nahoru do mezipohy, pro vysokou rychlost (2) jej zatlačte nahoru až do koncové polohy.</p>
	<p>KROK 4 Spotřebičem opatrně přejíždějte místo se ztvrdlou nebo suchou kůží dozadu a dopředu v dvou- až třísekundových intervalech, přičemž vždy dělejte přestávky, abyste se přesvědčili, zda je výsledek takový, jaký požadujete. Nezdržujte se příliš dlouhou dobu na jednom místě, může to působit nepříjemně. Poznámka: Na ošetřované místo nevyvíjejte přílišný tlak, váleček by se přestal otáčet.</p>
	<p>KROK 5 Spotřebič vypněte zatlačením vypínače směrem dolů do polohy Vypnuto.</p>

ČIŠTĚNÍ

Před čištěním se ujistěte, že je spotřebič vypnutý.

	 <p>Stiskněte tlačítko pro odjištění nástavce s válečkem, nástavec sejměte a očistěte jej čistícím kartáčkem.</p>
	<p>Hodláte-li čistit váleček, tlačítko pro jeho odjištění zatlačte směrem na-horu a pak váleček vysadíte z nástavce. Váleček omyjte proudem vody a důkladně osušte. Před opětovným zapnutím spotřebiče se přesvědčte, že váleček i nástavec jsou řádně nasazeny a pevně drží.</p>
	<p>Povrch spotřebiče čistěte jemným hadříkem. Nenamáčejte spotřebič do vody. Nepoužívejte rozpouštědla nebo abrazivní čisticí prostředky.</p>

DŮLEŽITÉ INFORMACE

- Děti by neměly provádět čištění a údržbu spotřebiče, nejsou-li pod dohledem.
- Nesprávné zacházení s výrobkem může způsobit zranění.
- Výrobek smí být používán pouze k účelu, k němuž je určen, dle pokynů v tomto uživatelském návodu.
- Spotřebič neobsahuje žádné uživatelsky opravitelné součásti.

SPECIFIKACE

Napájení: 3x AAA 1,5V, LR03, MN240



Spotřebič je ve shodě s příslušnými evropskými směrnici.



Výrobek není vhodný k používání v koupelnách, NENÍ voděodolný.

LIKVIDACE

Evropská směrnice 2012/19/EC o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) byla zavedena na podporu recyklace výrobků nejlepšími dostupnými technologiemi zpracování, využití a recyklace s cílem minimalizovat dopady na životní prostředí, dále na podporu správného nakládání s nebezpečnými látkami a k zamezení dalšímu nárůstu počtu skládek. Výrobek je klasifikován jako elektrické či elektronické zařízení, proto, až do-slouží, zajistěte jeho řádnou likvidaci v souladu s nařízeními místně příslušného orgánu odpadového hospodářství. Výrobek NESMÍ být likvidován se směsným komunálním odpadem.



KONTAKT NA SERVISNÍ STŘEDISKO:

Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SK:

BORGY CZ, a.s.

Reklamacie / servis

areál RTK, Zápy 4, 250 01, Česká republika

E-mail: reklamacie@borgy.cz

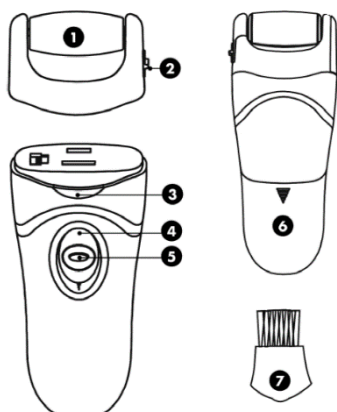
www.borgy.cz

Návod na použitie**BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**

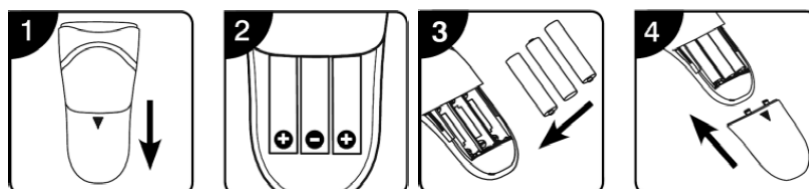
- Dôkladne si prečítajte všetky pokyny a návod si uschovajte pre prípad, že by ste si ho potrebovali prečítať znova.
- Tento spotrebič smie byť používaný deťmi vo veku od 8 rokov a osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osobami bez zodpovedajúcich skúseností alebo znalostí avšak jedine za predpokladu, že pracujú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo boli vopred poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a chápu riziká s jeho používaním spojená. Deti by si nemali so spotrebičom hrať.
- Výrobok nenamáčajte do vody.
- Nevystavujte výrobok tečúcej vode.
- Nepoužívajte na miestach s rezným poranením ani na poškodenej pokožke.
- Nepoužívajte výrobok v partiách, kde je pokožka voľná, ani na miestach, ktoré vykazujú známky kŕčových žíl, kožných ochorení (napr. ekzémov, lupienky, dermatitídy), rezných poranení a odrenín, podráždenia, bradavíc, materských znamienok, precitlivelosti či spálenia od slnka, flebitídy (zápalu žíl), čerstvých jaziev a ďalších podobných stavov pokožky. Ak je niektorý z vyššie uvedených stavov váš prípad, odporúčame vopred sa o vhodnosti používania výrobku poradiť s lekárom.
- U osôb trpiacich cukrovkou neodporúčame tento výrobok používať.
- Valček nepožičiavajte iným užívateľom. Každý užívateľ by mal mať svoj vlastný.
- Dlhé vlasy, retiazky a voľné oblečenie udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti od nástavca s rotujúcim valčekom.
- Len na vonkajšie použitie.
- Neumiestňujte tento výrobok do blízkosti zdrojov tepla.
- Ak výrobok nefunguje správne, ak vám spadol alebo sa inak poškodil, nepoužívajte ho.

PREDSTAVENIE SPOTREBIČA

Odstraňovač stvrdnutej kože 60 SECOND Pedi™ obrúsi v priebehu niekoľkých sekúnd stvrdnutú, hrubú a suchú kožu, takže sú potom vaše chodidlá báječne hladká.

POPIS SPOTREBIČA**Horná strana**

- 1 - Valček
- 2 - Tlačidlo pre odistenie valčeka
- 3 - Tlačidlo pre odistenie nástavca s valčekom
- 4 - Posuvný vypínač (s 2 stupňami rýchlosti otáčania)
- 5 - Bezpečnostný zámok vypínača
- 6 - Kryt priestoru pre batérie
- 7 - Čistiaca kefka

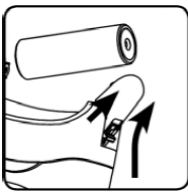
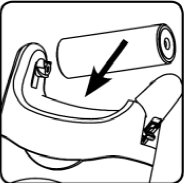
Spodná strana**VLOŽENIE BATÉRIÍ A SÚVISIACE INFORMÁCIE**

Najprv smerom dole vysuňte a zložte kryt priestoru pre batérie na spodnej strane spotrebiča. Vložte tri 1,5V AAA alkalické batérie, dbajte pritom na správnu polaritu (+) a (-) podľa nákresu. Nasadte kryt späť na miesto a uistite sa, že je riadne uzavretý.

- Ak nebudete spotrebič dlhšiu dobu používať, batérie vyberte.
- Nepoužívajte dobíjacie batérie.
- Zaistite riadnu likvidáciu použitých batérií v súlade s nariadeniami miestne príslušného orgánu odpadového hospodárstva.

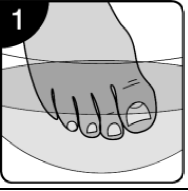
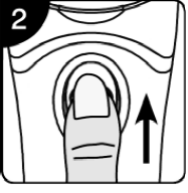
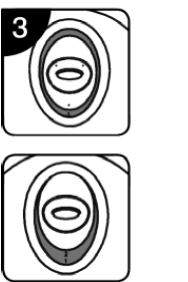

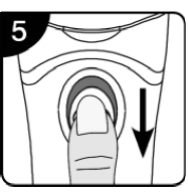
VÝMENA VALČEKA

Aby boli výsledky čo možno najlepšie, odporúča sa vykonať výmenu valčeka, akonáhle začne javiť známky opotrebenia alebo keď sa výraznejšie zníži jeho účinnosť. Doba medzi výmenami sa odvíja od toho, ako často a na ako veľkých plochách valček používate. **Nepoužívajte valčeky, ktoré nie sú odporúčané.**

	Tlačidlo pre odistenie valčeka na boku spotrebiča zatlačte smerom nahor a potom valček vysadíte z nastavca.
	Do nastavca nasadíte nový valček tak, aby väčším otvorom dosadol na väčší čap, a zaistíte ho. Pred opätovným zapnutím spotrebiča sa presvedčte, že valček je riadne nasadený a pevne drží.

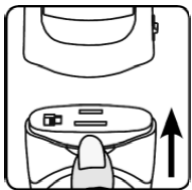

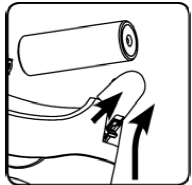
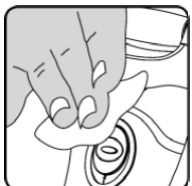
NÁVOD NA POUŽITIE

Odstraňovač stvrdnutej kože 60 SECOND Pedi™ je vhodný len k obrusovaniu stvrdnutej, hrubej a suchej kože na chodidlách a pätách. Nemali by ste ho používať na žiadnej inej časti tela.

	KROK 1 Uistite sa, že je koža na chodidlách čistá a úplne suchá . Poznámka: Odstraňovač stvrdnutej kože 60 SECOND Pedi™ by ste nemali používať na poškodenej pokožke.
	KROK 2 Zapnite spotrebič - najprv stlačte bezpečnostný zámok uprostred vypínača a potom vypínač zatlačte smerom hore.
	KROK 3 Zvoľte požadovaný stupeň rýchlosti otáčania - pre nízku rýchlosť (1) zatlačte vypínač smerom nahor do medzipolohy, pre vysokú rýchlosť (2) ho zatlačte nahor až do koncovkej polohy.
	KROK 4 Spotrebičom opatrne prechádzajte miesto so stvrdnutou alebo suchou kožou dozadu a dopredu v dvoj- až trojsekundových intervaloch, pričom vždy robte prestávky, aby ste sa presvedčili, či je výsledok taký, aký požadujete. Nezdržujte sa príliš dlhú dobu na jednom mieste, môže to pôsobiť nepríjemne. Poznámka: Na ošetrované miesto nevyvíjajte prílišný tlak, valček by sa prestal otáčať.
	KROK 5 Spotrebič vypnite tlačením vypínača smerom dole do polohy Vypnuté.

ČISTENIE

Pred čistením sa uistite, že je spotrebič vypnutý.


	 <p>Stlačte tlačidlo pre odistenie nástavca s valčekom, nástavec zložte a vyčistite ho čistiacou kefkou.</p>
	<p>Ak zamýšľate čistiť valček, tlačidlo pre jeho odistenie zatlačte smerom nahor a potom valček vysaďte z nastavca. Valček umyte prúdom vody a dôkladne osušte. Pred opätovným zapnutím spotrebiča sa presvedčte, že valček aj nástavec sú riadne nasadené a pevne drží.</p>
	<p>Povrch spotrebiča čistite jemnou handričkou. Nenamáčajte spotrebič do vody. Nepoužívajte rozpúšťadlá alebo abrazívne čistiace prostriedky.</p>

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

- Deti by nemali vykonávať čistenie a údržbu spotrebiča, ak nie sú pod dohľadom.
- Nesprávne zaobchádzanie s výrobkom môže spôsobiť zranenie.
- Výrobok smie byť používaný len na účel, na ktorý je určený, podľa pokynov v tomto užívateľskom návode.
- Spotrebič neobsahuje žiadne užívateľsky opraviteľné súčasti.

ŠPECIFIKÁCIA

Napájanie: 3x AAA 1,5V, LR03, MN240

 Spotrebič je v zhode s príslušnými európskymi smernicami.

 Výrobok nie je vhodný na používanie v kúpeľniach, NIE JE vodeodolný.

LIKVIDÁCIA

Európska smernica 2012/19 / ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) bola zavedená na podporu recyklácie výrobkov najlepšimi dostupnými technológiami spracovania, využitie a recyklácia s cieľom minimalizovať dopady na životné prostredie, ďalej na podporu správneho nakladania s nebezpečnými látkami a na zabránenie ďalšiemu nárastu počtu skládok. Výrobok je klasifikovaný ako elektrické či elektronické zariadenie, preto, až doslúži, zaistite jeho riadnu likvidáciu v súlade s nariadeniami miestne príslušného orgánu odpadového hospodárstva. Výrobok NESMIE byť likvidovaný so zmesovým komunálnym odpadom.



KONTAKT NA SERVISNÉ STREDISKO:

Výhradný dovozca a distribútor pre ČR a SK:

BORGY CZ, a.s.

Reklamace / servis

areál RTK, Zápy 4, 250 01, Česká republika

E-mail: reklamace@borgy.cz

www.borgy.cz