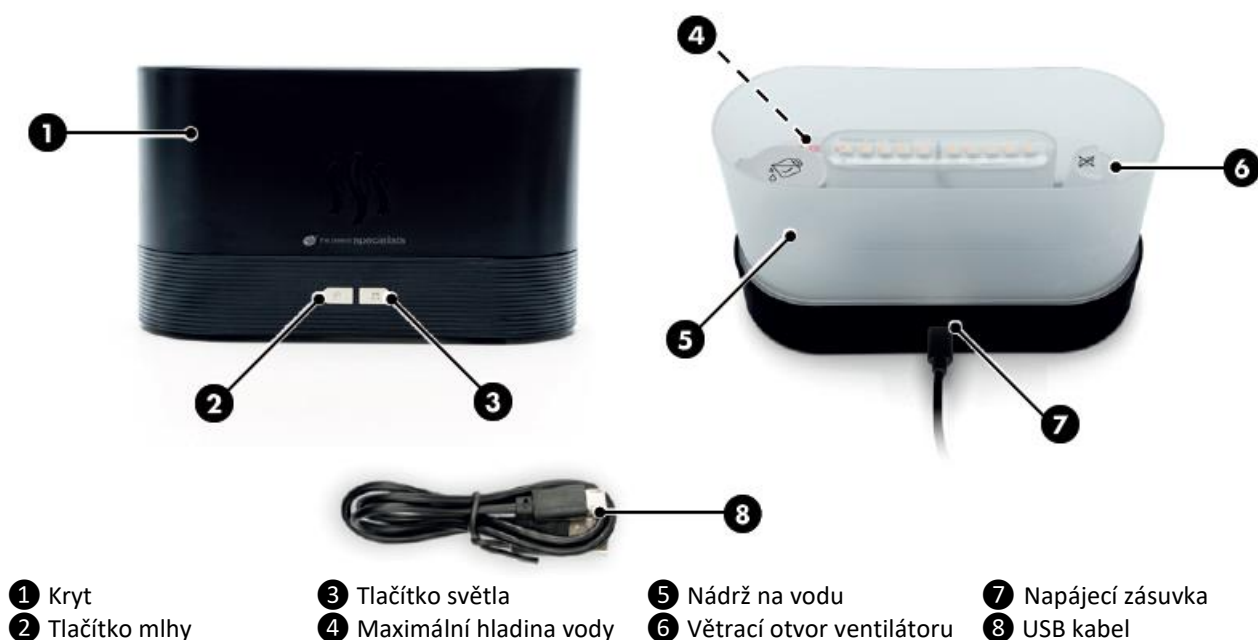


**Návod k použití CZ****Varování**

**Přečtěte si prosím důkladně všechny pokyny a uchovejte je pro budoucí použití.**

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícímu nebezpečí. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Neponořujte přístroj do vody. K čištění NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky.
- Umístěte zařízení na rovný povrch asi 60 cm od podlahy a 10 cm od stěny.
- NEPOKLÁDEJTE na dřevěný nábytek nebo povrchy, které by mohla poškodit voda.
- Udržujte mimo dosah spotřebičů citlivých na vodu, abyste předešli nehodám.
- Když difuzér nepoužíváte, vždy odstraňte vodu a otřete nádržku na vodu.
- Vyprázdněte nádrž a doplňte ji každý třetí den. Před doplňováním jej očistěte čerstvou vodou z vodovodu nebo čisticími prostředky, pokud to vyžaduje výrobce. Odstraňte veškerý vodní kámen, usazeniny nebo film, který se vytvořil na stranách nádrže nebo na vnitřních površích, a všechny povrchy otřete do sucha.
- Vysoká vlhkost může podporovat růst biologických organismů v prostředí.
- Nedovolte, aby se oblast kolem zvlhčovače namočila nebo zvlhla. Pokud dojde k vlhkosti, snižte výstup zvlhčovače. Pokud výstupní výkon zvlhčovače nelze dostatečně snížit, používejte zvlhčovač přerušovaně. Nedovolte, aby savé materiály, jako jsou koberce, záclony, závěsy nebo ubrusy, zvlhly.
- Během plnění a čištění odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Nikdy nenechávejte vodu v nádrži, když se spotřebič nepoužívá.
- Před uskladněním zvlhčovač vyprázdněte a vyčistěte. Před dalším použitím zvlhčovač vyčistěte.
- Mikroorganismy, které se mohou vyskytovat ve vodě nebo v prostředí, kde je spotřebič používán nebo skladován, mohou růst ve vodní nádrži a být vyfukovány do vzduchu a způsobit velmi vážná zdravotní rizika, když voda není obnovována a nádrž není řádně čištěna každé tři dny.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- NEPOUŽÍVEJTE tento spotřebič, pokud nefunguje správně nebo pokud upadl nebo byl poškozen.
- Tento spotřebič smí být napájen pouze bezpečným velmi nízkým napětím, které odpovídá označení na spotřebiči.
- Nádrž na vodu čistěte každé tři dny.

**Popis přístroje**

1 Kryt

2 Tlačítko mlhy

3 Tlačítko světla

4 Maximální hladina vody

5 Nádrž na vodu

6 Větrací otvor ventilátoru

7 Napájecí zásuvka

8 USB kabel

## Použití



Odstraňte kryt.



Opatrně nalijte vodu do vodní nádrže.

**Důležité:** Nelijte vodu do ventilátoru.

**Poznámka:** Neplňte horkou vodou ani nepřekračujte maximální hladinu vody.



**Volitelné:** Přidejte 3-5 kapek esenciálního oleje.



Nasadte kryt a připojte kabel USB k jednotce a zdroji napájení.

**Poznámka:** Jednotka se krátce rozsvítí.



### Funkce mlhy

Stisknutím tlačítka 2 Mlha zapnete mlhu. Rozsvítí se také tlumené oranžové světlo. Opětovným stisknutím jej vypnete.

### Funkce světla

Stiskněte tlačítko světla 3:

- Jednou pro rozsvícení jasně oranžového světla.
- Dvakrát pro spuštění měnící se světelné sekvence.
- Třikrát pro výběr světla v rámci měnící se světelné sekvence.
- Čtvrtým stisknutím pro vypnutí světla.

**Poznámka:** Světlo se automaticky vypne, když dojde voda.

Doba provozu: Nepřetržitá mlha - průměrně 7 hodin (minimálně 6,5 hodiny / maximálně 7,5 hodiny)

**Poznámka:** Okolní teploty a relativní vlhkost ovlivňují dobu chodu.

## Po použití



- Vypněte a odpojte jednotku od napájení - sejměte kryt.
- Vypusťte a důkladně vypláchněte vodní nádrž a ujistěte se, že se voda nedostala do ventilátoru.
- Otřete dočista a osušte čistým měkkým hadříkem nebo papírovou utěrkou.

## DŮLEŽITÉ INFORMACE

- Nesprávné použití tohoto produktu může způsobit zranění.
- Uvnitř jednotky nejsou žádné části, které by mohl uživatel opravit sám.
- Po každém použití vyčistěte nádržku na vodu. Esenciální oleje nejsou rozpustné ve vodě a mají tendenci zůstat ve vodní nádrži.
- Pokud se během používání výrobku necítíte dobře, okamžitě zařízení vypněte.

## Specifikace

Model: DHAT

Vstup: 5,0V  1000 mA



Před použitím si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.



Tento spotřebič je určen pouze pro vnitřní použití.



Tento výrobek je v souladu s aktuální legislativou EU o výrobcích.



## Péče o zákazníky

Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte nás na adrese: [online@riobeauty.com](mailto:online@riobeauty.com)

## Záruka

Chcete-li zaregistrovat svou dvouletou záruku online, navštivte: [www.riobeauty.com/warranty\\_online.htm](http://www.riobeauty.com/warranty_online.htm)

## Likvidace



Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (2002/96/ES) byla zavedena k recyklaci výrobků pomocí nejlepší dostupné technologie recyklace pro snížení dopadu na životní prostředí, úsporu energie a zdrojů a zabránění úniku nebezpečných materiálů na skládkách.

Tento produkt je klasifikován jako elektrické nebo elektronické zařízení, takže prosím zajistěte, aby byl na konci životnosti zlikvidován správným způsobem v souladu s požadavky místních úřadů. Výrobek NESMÍ být likvidován spolu s komunálním odpadem.

### Recyklujte zodpovědně:

1. Zkontrolujte místní obecní směrnice
2. Oddělte součásti a správně je zlikvidujte

### KONTAKT NA SERVISNÍ STŘEDISKO:

Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SK:

**BORGY CZ, a. s.**

Reklamace / servis

areál RTK, Zápy 4, 250 01, Česká republika

E-mail: [reklamace@borgy.cz](mailto:reklamace@borgy.cz),

[www.borgy.cz](http://www.borgy.cz)

**Návod na použitie SK****Varovanie**

**Prečítajte si prosím dôkladne všetky pokyny a uchovajte ich pre budúce použitie.**

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ boli pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacemu nebezpečenstvu. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Neponárajte prístroj do vody. Na čistenie NEPOUŽÍVAJTE rozpúšťadlá ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Umiestnite zariadenie na rovný povrch asi 60 cm od podlahy a 10 cm od steny.
- NEPOKLADAJTE na drevený nábytok alebo povrchy, ktoré by mohla poškodiť voda.
- Udržujte mimo dosahu spotrebičov citlivých na vodu, aby ste predišli nehodám.
- Keď difuzér nepoužívate, vždy odstráňte vodu a utrite nádržku na vodu.
- Vyprázdňte nádrž a doplňte ju každý tretí deň. Pred dopĺňovaním ho očistite čerstvou vodou z vodovodu alebo čistiacimi prostriedkami, pokiaľ to vyžaduje výrobca. Odstráňte všetok vodný kameň, usadeniny alebo film, ktorý sa vytvoril na stranách nádrže alebo na vnútorných povrchoch, a všetky povrchy utrite do sucha.
- Vysoká vlhkosť môže podporovať rast biologických organizmov v prostredí.
- Nedovoľte, aby sa oblasť okolo zvlhčovača namočila alebo zvlhla. Pokiaľ dôjde k vlhkosti, znížte výstup zvlhčovača. Pokiaľ výstupný výkon zvlhčovača nie je možné dostatočne znížiť, používajte zvlhčovač prerušovane. Nedovoľte, aby nasiakavé materiály, ako sú koberce, záclony, závesy alebo obrusy, zvlhli.
- Počas plnenia a čistenia odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Nikdy nenechávajte vodu v nádrži, keď sa spotrebič nepoužíva.
- Pred uskladnením zvlhčovač vyprázdňte a vyčistite. Pred ďalším použitím zvlhčovač vyčistite.
- Mikroorganizmy, ktoré sa môžu vyskytovať vo vode alebo v prostredí, kde je spotrebič používaný alebo skladovaný, môžu rásť vo vodnej nádrži a byť vyfukované do vzduchu a spôsobiť veľmi vážne zdravotné riziká, keď voda nie je obnovovaná a nádrž nie je riadne čistená každé tri dni.
- Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- NEPOUŽÍVAJTE tento spotrebič, pokiaľ nefunguje správne alebo ak spadol alebo bol poškodený.
- Tento spotrebič smie byť napájaný iba bezpečným veľmi nízkym napätím, ktoré zodpovedá označeniu na spotrebiči.
- Nádrž na vodu čistite každé tri dni.

**Popis prístroja**

## Použitie



Odstráňte kryt.



Opatrne nalejte vodu do vodnej nádrže.

**Dôležité:** Nelejte vodu do ventilátora.

**Poznámka:** Neplňte horkou vodou ani neprekračujte maximálnu hladinu vody.



**Voliteľné:** Pridajte 3-5 kvapiek esenciálneho oleja.



Nasadte kryt a pripojte kábel USB k jednotke a zdroju napájania.

**Poznámka:** Jednotka sa krátko rozsvieti.

### Funkcia hmlý

Stlačením tlačidla 2 Hmla zapnete hmlu. Rozsvieti sa aj tlmené oranžové svetlo. Opätovným stlačením ho vypnete.

### Funkcia svetla

Stlačte tlačidlo svetla 3:

- Raz na rozsvietenie jasne oranžového svetla.
- Dvakrát pre spustenie meniacej sa svetelnej sekvencie.
- Trikrát pre výber svetla v rámci meniacej sa svetelnej sekvencie.
- Štvrtým stlačením pre vypnutie svetla.

**Poznámka:** Svetlo sa automaticky vypne, keď dôjde voda.

Doba prevádzky: Nepretržitá hmla - priemerne 7 hodín (minimálne 6,5 hodiny / maximálne 7,5 hodiny)

**Poznámka:** Okolité teploty a relatívna vlhkosť ovplyvňujú dobu chodu.

## Po použití



- Vypnite a odpojte jednotku od napájania - snímte kryt.
- Vypustite a dôkladne vypláchnite vodnú nádrž a uistite sa, že sa voda nedostala do ventilátora.
- Utrite dočista a osušte čistou mäkkou handričkou alebo papierovou utierkou.

## DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

- Nesprávne použitie tohto produktu môže spôsobiť zranenie.
- Vnútri jednotky nie sú žiadne časti, ktoré by mohol používateľ opraviť sám.
- Po každom použití vyčistite nádržku na vodu. Esenciálne oleje nie sú rozpustné vo vode a majú tendenciu zostávať vo vodnej nádrži.
- Ak sa počas používania výrobku necítite dobre, okamžite zariadenie vypnite.

## Špecifikácia

Model: DHAT

Vstup: 5,0V  1000 mA



Pred použitím si pozorne prečítajte tieto pokyny a uschovajte ich pre budúce použitie.



Tento spotrebič je určený iba na vnútorné použitie.



Tento výrobok je v súlade s aktuálnou legislatívou EÚ o výrobkoch.



## Starostlivosť o zákazníkov

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás na adrese: [online@riobeauty.com](mailto:online@riobeauty.com)

## Záruka

Ak chcete zaregistrovať svoju dvojročnú záruku online, navštívte: [www.riobeauty.com/warranty\\_online.htm](http://www.riobeauty.com/warranty_online.htm)

## Likvidácia



Smernica o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (OEEZ) (2002/96/ES) bola zavedená na recykláciu výrobkov pomocou najlepšej dostupnej technológie recyklácie pre zníženie dopadu na životné prostredie, úsporu energie a zdrojov a zabránenie úniku nebezpečných materiálov na skládkach.

Tento produkt je klasifikovaný ako elektrické alebo elektronické zariadenie, takže prosím zaistíte, aby bol na konci životnosti zlikvidovaný správnym spôsobom v súlade s požiadavkami miestnych úradov. Výrobok NESMIE byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom.

### Recyklujte zodpovedne:

1. Skontrolujte miestne obecné smernice
2. Oddel'te súčasti a správne ich zlikvidujte

### KONTAKT NA SERVISNÉ STREDISKO:

Výhradný dovozca a distribútor pre ČR a SK:

**BORGY CZ, a. s.**

Reklamácie / servis

areál RTK, Zápy 4, 250 01, Česká republika

E-mail: [reklamace@borgy.cz](mailto:reklamace@borgy.cz),

[www.borgy.cz](http://www.borgy.cz)