




Návod k použití

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Přečtěte si všechny pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- NEPOUŽÍVEJTE tento spotřebič, pokud není funkční nebo pokud spadl nebo byl poškozen.
- Toto zařízení musí být napájeno pouze bezpečným extra nízkým napětím, které odpovídá označení na zařízení.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho servisním agentem, nebo jinou kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí. Toto zařízení mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez zkušeností a znalostí, pokud byly poučeny nebo instruovány o bezpečném používání zařízení a rozumí rizikům, která s tím souvisejí. Děti si nesmí se zařízením hrát. Čištění a údržbu nesmí děti provádět bez dohledu.
- Toto zařízení smí být použito pouze pro svůj zamýšlený účel, jak je uvedeno v tomto uživatelském průvodci.
- Tento spotřebič nepoužívejte, pokud nefunguje správně.

POPIS PŘÍSTROJE

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Zapnutí/Vypnutí, s výběrem směru | 11. Pouzdro cestovní |
| 2. LED displej | 12. USB nabíjecí kabel |
| 3. Ukazatel nabití baterie | 13. Hrubý safírový tvarovací nástavec |
| 4. Ukazatel otáčení vpravo/vlevo | 14. Jemný safírový tvarovací nástavec |
| 5. Ukazatel rychlosti | 15. Kónický frézovací pilník |
| 6. Zvýšení rychlosti | 16. Safírový kužel |
| 7. Snížení rychlosti | 17. Cyklindrický frézovací pilník |
| 8. USB zástrčka | 18. Safírový odstraňovač ztvrdlé kůže |
| 9. Světlo | 19. Filcový lešticí kužel |
| 10. Objímka pro nástavec | |

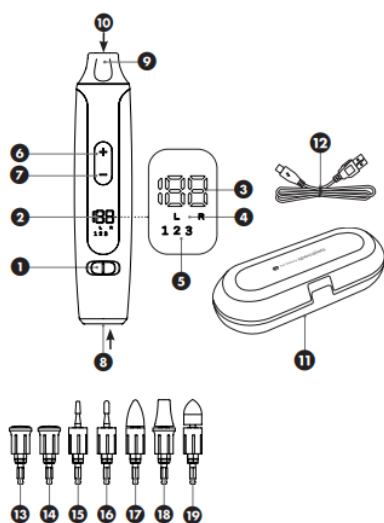

NABÍJENÍ

Vložte USB nabíjecí kabel do USB zásuvky a připojte jej k USB portu.


Indikátor úrovně nabití/napájení se rozsvítí během nabíjení.

Při úplném nabití se na indikátoru úrovně baterie zobrazí „100%“.

Doba nabíjení baterie: 2,5 hodiny.

Maximální doba chodu: 2 hodiny.

DŮLEŽITÉ: Před použitím odpojte USB kabel.

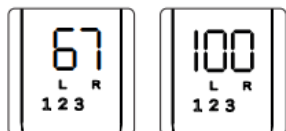

VÝMĚNA NÁSTAVCŮ

Vyberte nástavec a pevně ho vložte do upínací objímky.




Pevně zatáhněte za nástavec, abyste ho odstranili.



POUŽITÍ

Ujistěte se, že pokožka je čistá.

Posuňte přepínač pro dvojí směr On/Off do polohy "On" pro zapnutí.

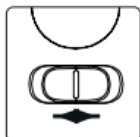

Upravte rychlost pomocí tlačítka pro zvýšení/snížení rychlosti. K dispozici jsou tři nastavení rychlosti.

Nail file má funkci paměti a po zapnutí se spustí na posledním použitým nastavení rychlosti.

Při použití na nehtu aplikujte jemný tlak.

Pro vypnutí posuňte přepínač pro dvojí směr/On/Off zpět do středu.

NÁSTAVCE



Hrubý safírový tvarovací disk (13)

Snadno zkracuje silné nehty. Pro silnější nehty a nehty na nohou. Používejte opatrně.



Jemný safírový tvarovací disk (14)

Přesně a bezpečně piluje nehty. Pro menší, tenčí nehty na rukou.



Kónický frézovací pilník (15)

Brousí a vyhlazuje okraje kolem nehtů.




Cylindrický frézovací pilník (16)

Ideální pro odstraňování kůžičky a zarostlých nehtů.



Safírový kužel (17)

Odstraňuje suchou, tvrdou pokožku nebo silné mozoly na rukou a nohou.



Safírový odstraňovač ztvrdlé kůže (18)

Odstraňuje silné mozoly, zejména na nohou.



Filcový lešticí kužel (19)

Filcový lešticí kužel, vyhlazuje a leští nehty po pilování, aby přidal lesk.

Vždy leštěte v krouživých pohybech a nenechávejte ho na jednom místě.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Nástroje by měly být po každém použití vyčištěny a sterilizovány.

Vypněte pilník na nehty a vyčistěte ho pomocí jemného vlhkého hadříku.

DŮLEŽITÉ: Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní čističe.

SPECIFIKACE

Model:	NAPP
Příkon:	5V 500mA 2,5W
Baterie:	Li-Ion 3,7V 1200mA
Doba nabíjení:	2,5 hodiny
Provozní doba:	2 hodiny

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a poté jej uschovejte pro budoucí použití.

Tento výrobek je určen pouze pro vnitřní použití.

Tento výrobek je v souladu s aktuálními předpisy EU pro výrobky.



LIKVIDACE

Směrnice o odpadech elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) směrnice (2012/19 / EU) byla zavedena k recyklaci výrobků s použitím nejlepších dostupných technik regenerace a recyklace, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí, zamezení odpadu nebezpečných látek a k minimalizaci rostoucích skládek. Tento produkt je klasifikován jako elektrické a elektronické zařízení, takže se ujistěte, že na konci životnosti tohoto výrobku je likvidován správným způsobem v souladu s požadavky příslušných místních úřadů. Nesmí být likvidován spolu s komunálním odpadem.



KONTAKT NA SERVISNÍ STŘEDISKO:

Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SR:

BORGY CZ, a. s.

Reklamace / servis

areál RTK, Zápy 4, 250 01

Česká republika

Tel.: +420 722 984 397

E-mail: reklamace@borgy.cz, www.borgy.cz



Inštrukcie na používanie


OPATRENIA

- Prečítajte si všetky pokyny a uschovajte si ich pre budúce použitie.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- NEPOUŽÍVAJTE tento spotrebič, ak nefunguje alebo ak spadol alebo sa poškodil.
- Toto zariadenie smie byť napájané iba bezpečným, extra nízkym objtage, ktorý zodpovedá označeniu na zariadení.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho servisný zástupca alebo iná kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak boli poučené alebo poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Toto zariadenie sa smie používať iba na určený účel, ako je uvedené v tejto používateľskej príručke.
- Nepoužívajte tento spotrebič, ak nefunguje správne.

POPIS ZARIADENIA

11. Zapnuté/vypnuté, s výberom smeru
12. LED displej
13. Indikátor nabitia batérie
14. Indikátor otáčania doprava/dola
15. Ukazovateľ rýchlosti
16. Zvýšenie rýchlosti
17. Zníženie rýchlosti
18. USB konektor
19. Svetlo
20. Zásuvka na pripevnenie

11. Cestovné puzdro
12. USB nabíjací kábel
13. Hrubý zařírový tvarovací nástavec
14. Nástavec na tvarovanie jemného zaříru
15. Kuželový frézovací pilník
16. Zařírový kužel
17. Valcový frézovací pilník
18. Zařírový odstraňovač tvrdej pokožky
19. Plstený leštiaci kužel

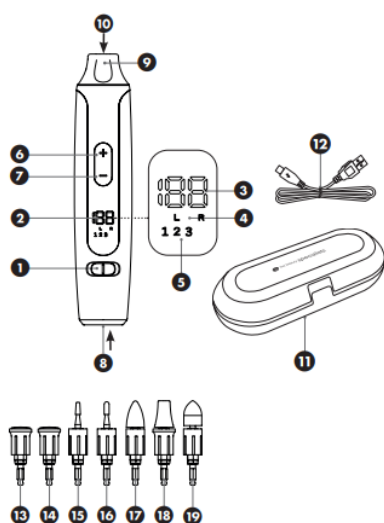

NABÍJANIE

Zasuňte nabíjací kábel USB do zásuvky USB a pripojte ho k portu USB.

Počas nabíjania sa rozsvieti indikátor úrovne nabitia/výkonu. Po úplnom nabití sa na indikátore stavu batérie zobrazí "100 %".

Doba nabíjania batérie: 2,5 hodiny. Maximálna doba chodu: 2 hodiny. dôležité: Pred použitím odpojte kábel USB.



VÝMENA PRÍLOH

Vyberte nástavec a pevne ho vložte do upínacieho puzdra.




Pevne potiahnite nástavec a vyberte ho.



POUŽITIE

Uistite sa, že je pokožka čistá. Posunutím vypínača Dual Direction On/Off do polohy "On" ho zapnite.

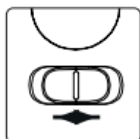

Nastavte rýchlosť pomocou tlačidla zvýšenia/zníženia rýchlosti. K dispozícii sú tri nastavenia rýchlosti.

Pilník na nechty má pamäťovú funkciu a po zapnutí sa spustí pri poslednom použítom nastavení rýchlosti. Pri použití na necht jemne zatlačte. Ak ho chcete vypnúť, posuňte prepínač Dual Direction/On/Off späť do stredy.

PRÍSLUŠENSTVO



Hrubý zařirový tvarovací kotúč (13) Lahko skracuje silné nechty. Pre silnejšie nechty a nechty na nohách. Používajte opatrne.



Jemný zařirový tvarovací kotúč (14) Piluje nechty presne a bezpečne. Pre menšie a tenšie nechty.



Kónický frézovací pilník (15) Brúsi a vyhladzuje okraje okolo nechtoy.



Valcový pilník (16) Ideálny na odstraňovanie kutikuly a zarastených nechtoy.



Zařirový kužel (17) Odstraňuje suchú, stvrdnutú pokožku alebo husté mozole na rukách a nohách.



Zafírový odstraňovač tvrdej pokožky (18) Odstraňuje silné mozole, najmä na chodidlách.



Plstený leštiaci kužeľ (19) Plstený leštiaci kužeľ, vyhladzuje a leští nechty po opilovaní, aby dodal lesk. Leštíte vždy krúživými pohybmi a nenechávajte ho na jednom mieste.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Nástroje by sa mali po každom použití vyčistiť a sterilizovať. Vypnite pilník na nechty a očistite ho mäkkou vlhkou handričkou. dôležité: Nepoužívajte rozpúšťadlá ani abrazívne čistiace prostriedky.

ŠPECIFIKÁCIA

Model:	NAPP
Príkon:	5V 500mA 2,5W
Batéria:	Li-Ion 3,7V 1200mA
Doba nabíjania:	2,5 hodiny
Doba prevádzky:	2 hodín

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a potom si ho uschovajte pre budúce použitie.

Tento výrobok je určený len na vnútorné použitie.

Tento produkt je v súlade s platnými predpismi EÚ o výrobkoch.



LIKVIDÁCIA

Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) (2012/19/EÚ) bola zavedená s cieľom recyklovať výrobky pomocou najlepších dostupných techník zhodnocovania a recyklácie s cieľom minimalizovať vplyv na životné prostredie, zabrániť plytvaniu nebezpečnými látkami a minimalizovať rastúce skládky. Tento výrobok je klasifikovaný ako elektrické a elektronické zariadenie, preto sa uistite, že na konci životnosti tohto produktu je zlikvidovaný správnym spôsobom v súlade s požiadavkami príslušných miestnych úradov. Nesmie sa likvidovať s domovým odpadom.



KONTAKTUJTE SERVISNÉ STREDISKO:

Výhradný dovozca a distribútor pre Českú republiku a Slovensko:

BORGY CZ, a. s.

Reklamácie / Servis

RTK areál, Zápy 4, 250 01

Česká republika Tel.: +420 722 984 397

E-mail: reklamace@borgy.cz, www.borgy.cz

