


# GO SMOOTH DÁMSKÝ HOLICÍ STROJEK PRO MOKRÉ A SUCHÉ HOLENÍ



 the beauty specialists

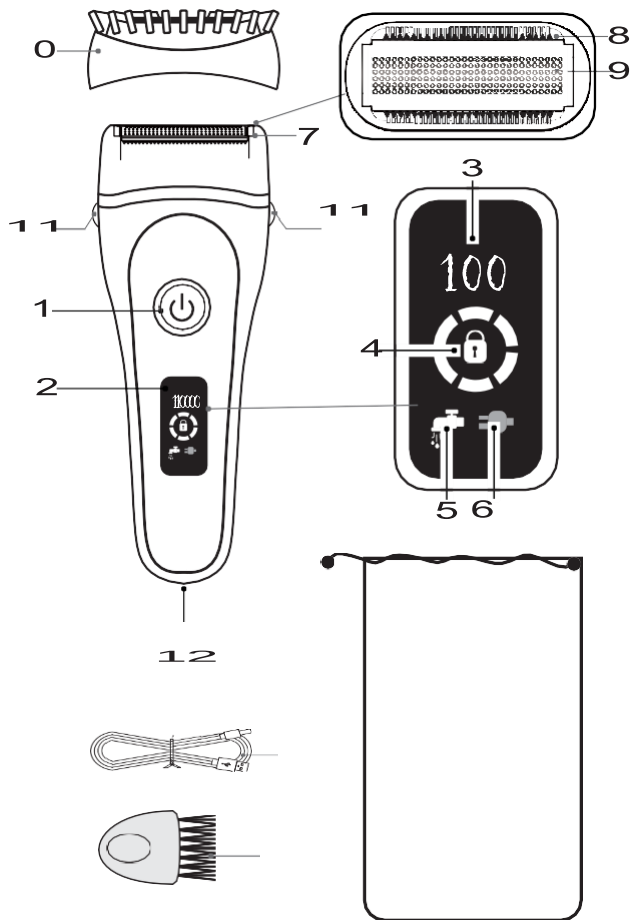

## UPOZORNĚNÍ


- Důkladně si přečtěte všechny pokyny a uschovejte si je pro budoucí použití.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Z hygienických důvodů doporučujeme používat pouze pro jednu osobu.
- Nepoužívejte na řezné rány nebo porušenou pokožku.
- Nepoužívejte tento výrobek na volné části těla nebo na místa, která vykazují známky: křečových žil, kožních onemocnění (např. ekzém, lupénka, dermatitida), řezných ran a odřenin, podráždění, bradavic, mateřských znamének, přecitlivělosti nebo spálení sluncem, zánětu žil, nedávných jizev a jiných kožních onemocnění.
- Tento výrobek NEPOUŽÍVEJTE, pokud nefunguje správně nebo pokud byl upuštěn či poškozen.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Tento spotřebič musí být napájen pouze bezpečným napětím extra nízkého napětí odpovídajícím označení na spotřebiči.
- Pokud dojde k poškození napájecího kabelu nebo AC/DC adaptéru, musí je vyměnit výrobce nebo jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- VAROVÁNÍ: Před čištěním ve vodě odpojte přívodní kabel.
- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti.

## POPIS PŘÍSTROJE

|                                  |                         |                    |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1 Tlačítko zapnutí/vypnutí       | 7 Holící hlava          | Kartáček           |
| 2 LED displej                    | 8 Trimmer               | Nabíjecí kabel USB |
| 3 Indikátor stavu nabití baterie | 9 Plovoucí holící fólie | Cestovní pouzdro   |
| 4 Cestovní zámek                 | 10 Víčko trimmeru       |                    |
| 5 Čištění                        | 11 Uvolňovací tlačítka  |                    |
| 6 Kontrolka nabíjení             | 12 Nabíjecí zásuvka     |                    |

## NABÍJENÍ

Zasuňte nabíjecí kabel USB do nabíjecí zásuvky a připojte jej k portu USB.

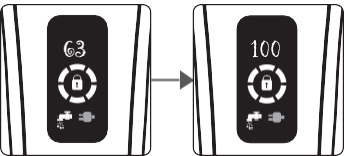

Kontrolka nabíjení se během nabíjení zobrazí červeně. Po úplném nabití bude indikátor stavu nabití baterie ukazovat "100".  
Doba nabíjení baterie: 2 hodiny.  
Doba provozu: 70 minut


## ZAČÍNÁME

Ujistěte se, že je pokožka čistá. Holící strojek lze použít na mokrou i suchou pokožku. V případě potřeby sejměte kryt zastříhovače.

Chcete-li zařízení odemknout a zapnout, stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí na 3 sekundy.

**POZNÁMKA:** Holící strojek se po odemknutí automaticky zapne.

Chcete-li zařízení vypnout, stiskněte tlačítko Zapnout/Vypnout. Chcete-li přístroj vypnout a uzamknout (užitečné při cestování), stiskněte a podržte tlačítko Zap/Vyp po dobu 3 sekund.

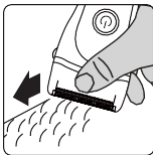


Jemně přitlačte a pohybujte holící hlavou po pokožce. Plovoucí fólie kopíruje kontury vaší pokožky a zajistí rovnoměrné a důkladné oholení, zatímco zastříhovač bříty se zaměřují na delší chloupky a zajišťují hladký pohyb po pokožce, čímž zabráňují poškrábání a poškrábání.

Pokud chcete odstranit dlouhé vlasy, doporučujeme použít zastříhovač čepicí.

**TIP:** Pro dosažení nejlepších výsledků nasměrujte holící hlavu proti směru růstu chloupků.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

**DŮLEŽITĚ:** Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky. Když se rozsvítí symbol Clean, holící hlava vyžaduje vyčištění. Obvykle se tak děje přibližně po 30 minutách používání.

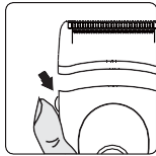


Zkontrolujte, zda je holící strojek vypnutý a uzamčený.


Stiskněte obě uvolňovací tlačítka a jemně sundejte holící hlavu.



Pomocí kartáče odstraňte všechny chloupky.

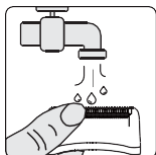

Opláchněte holící hlavu vodou a nechte ji uschnout.

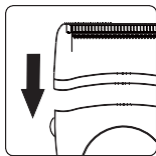

Pevně přitlačte holící hlavu zpět na přístroj.

## SPECIFIKACE

|                |                              |                                                                                       |                                        |
|----------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Model:         | SHLD                         |   | Tento výrobek splňuje                  |
| Vstupní údaje: | 5V= 600mA 3,0W               |  | platné právní předpisy EU o výrobcích. |
| Baterie        | Li-Ion 3,7 V 600 mAh 2,22 Wh |  |                                        |
| Doba nabíjení: | Maximální                    |  | Stejnosemý proud                       |
| doba provozu:  | 70 minut                     |                                                                                       |                                        |



Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a poté si jej uschovejte pro další použití.



Tento výrobek je určen pouze pro vnitřní použití.



Středový kolík kladný

## LIKVIDACE



Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (2012/19/EU) byla zavedena s cílem recyklovat výrobky pomocí nejlepších dostupných technik využití a recyklace, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí, zpracovaly se všechny nebezpečné látky a zabránilo se zvyšování počtu skládek. Tento výrobek je klasifikován jako elektrické nebo elektronické zařízení, proto prosím zajistěte, aby byl po skončení životnosti tohoto výrobku zlikvidován správným způsobem v souladu s místními úřady.

požadavky. Nesmí se likvidovat společně s domovním odpadem.

**Recyklujte zodpovědně:**

- Zkontrolujte si místní obecní směrnice
- Oddělte součásti a správně je zlikvidujte.

KONTAKT NA SERVISNÍ STŘEDISKO

**Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SK:**

**BORGY CZ, a.s.**

Reklamace / servis

areál RTK, Zápy 4, 250 01

Česká republika

Tel.: +420 326 320 662

E-mail: reklamace@borgy.cz

www.borgy.cz

# GO SMOOTH DÁMSKY HOLIACI STROJČEK NA MOKRÉ A SUCHÉ HOLENIE



the beauty specialists

## UPOZORNENIE


- Pozorne si prečítajte všetky pokyny a uschovajte si ich pre budúce použitie.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú príslušným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Z hygienických dôvodov ho odporúčame používať len pre jednu osobu.
- Nepoužívajte na poranenia alebo porušenú pokožku.
- Nepoužívajte tento výrobok na voľné časti tela alebo na miesta, ktoré vykazujú známky: kŕčovných žíl, kožných ochorení (napr. ekzém, psoriáza, dermatitída), rezných rán a odrenín, podráždenia, bradavíc, materských znamienok, precitliveností alebo spálenia slnkom, zapálených žíl, neďávnych jaziev a iných kožných ochorení.
- NEPOUŽÍVAJTE tento výrobok, ak nefunguje správne, alebo ak spadol či bol poškodený.
- Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Tento spotrebič sa musí napájať len bezpečným veľmi nízkym napätím, ktoré zodpovedá označeniu na spotrebiči.
- Ak je napájací kábel alebo AC/DC adaptér poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- VAROVANIE: Pred čistením vo vode odpojte napájací kábel.
- Tento spotrebič je určený len na použitie v domácnosti.

## OPIS NÁSTROJA

- |                              |                              |                    |
|------------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1 Tlačidlo zapnutia/vypnutia | 7 Holiaca hlava              | Zubná kefka        |
| 2 LED displej                | 8 Trimmer                    | Nabíjací kábel USB |
| 3 Indikátor nabitia batérie  | 9 Plávajúca fólia na holenie | Cestovné puzdro    |
| 4 Cestovný zámok             | 10 Uzáver zastrihávača       |                    |
| 5 Čistenie                   | 11 Tlačidlá uvoľnenia        |                    |
| 6 Kontrolka nabíjania        | 12 Nabíjacia zásuvka         |                    |

## NABÍJANIE

Vložte nabíjací kábel USB do nabíjacej zásuvky a pripojte ho k portu USB.

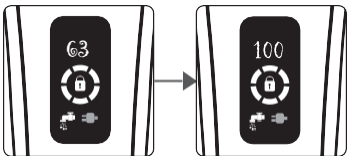

Počas nabíjania bude kontrolka nabíjania svietiť na červeno. Keď je batéria úplne nabitá, indikátor nabitia batérie bude ukazovať "100".  
Čas nabíjania batérie: 2 hodiny.  
70 minút


## ZAČÍNAME

Uistite sa, že je pokožka čistá. Holiaci strojček môžete používať na mokrá alebo suchú pokožku. V prípade potreby odstráňte kryt zastrihávača.

Ak chcete zariadenie odomknúť a zapnúť, stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia na 3 sekundy.

**POZNÁMKA:** Holiaci strojček sa po odomknutí automaticky zapne.

Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte tlačidlo Zapnúť/Vypnúť. Ak chcete zariadenie vypnúť a uzamknúť (užitočné pri cestovaní), stlačte a podržte tlačidlo Zap/Vyp na 3 sekundy.

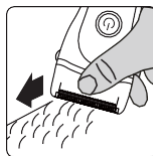

Jemne stlačte holiacu hlavu a pohybujte ňou po pokožke. Plávajúca fólia kopíruje kontúry vašej pokožky, aby ste sa oholili rovnomerne a dôkladne, zatiaľ čo zastrihávacie čepele sa zameriavajú na dlhšie chlípky a zabezpečujú hladký pohyb po pokožke, aby sa predišlo zárezom a škrabancom.


Ak chcete odstrániť dlhé vlasy, odporúčame použiť zastrihávaciu čapku.

**TIP:** Najlepšie výsledky dosiahnete, ak holiacu hlavu nasmerujete proti smeru rastu chlípok.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

**DÔLEŽITÉ:** Nepoužívajte rozpúšťadlá ani abrazívne čistiace prostriedky.

Keď sa rozsvieti symbol Clean, holiaca hlava si vyžaduje čistenie. Zvyčajne sa tak stane približne po 30 minútach používania.

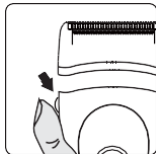


Skontrolujte, či je holiaci strojček vypnutý a uzamknutý.


Stlačte obe uvoľňovacie tlačidlá a opatrne vyberte holiacu hlavu.



Pomocou kefy odstráňte všetky chlípky.

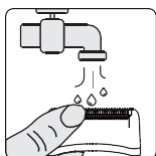

Opláchnite holiacu hlavu vodou a nechajte ju vyschnúť.

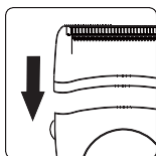

Holiacu hlavu pevne zatlačte späť na strojček.

## ŠPECIFIKÁCIE

|                |                              |  |                                                              |
|----------------|------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|
| Model:         | SHLD                         |  | Tento výrobok spĺňa aktuálne právne predpisy EÚ o výrobkoch. |
| Vstupné údaje: | 5V 600mA 3,0W                |  | Jednosmerný prúd                                             |
| Batérie        | Li-Ion 3,7 V 600 mAh 2,22 Wh |  |                                                              |
| Čas nabíjania: | Maximálny                    |  |                                                              |
| čas prevádzky: | 70 minút                     |  |                                                              |



Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a potom si ho uschovajte pre budúce použitie.



Tento výrobok je určený len na použitie v interiéru.



Stredový kolík kladný

## LIKVIDÁCIA



Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (2012/19/EÚ) bola zavedená s cieľom recyklovať výrobky pomocou najlepších dostupných techník zhodnocovania a recyklácie, aby sa minimalizoval vplyv na životné prostredie, spracovali všetky nebezpečné látky a zabránilo sa zvyšovaniu počtu skládok. Tento výrobok je klasifikovaný ako elektrické alebo elektronické zariadenie, preto po skončení životnosti výrobku zabezpečte jeho likvidáciu správnym spôsobom v súlade s miestnymi orgánmi.

požiadavky. Nesmie sa likvidovať spolu s domovým odpadom.

**Recyklujte zodpovedne:**

1. Skontrolujte si miestne obecné smernice
2. Oddelte komponenty a riadne ich zlikvidujte.

KONTAKT NA SERVISNÉ STREDISKO

**Výhradný dovozca a distribútor pre Českú republiku a Slovensko:**

**BORGY CZ, a.s.**

Sťažnosti / služby

Priestory RTK, Zápy 4, 250 01

Česká republika

Tel: +420 326 320 662

E-mail: reklamace@borgy.cz

www.borgy.cz

