

GO SMOOTH  
4-IN-1 LADY SHAVER  
& BIKINI TRIMMER



 the beauty specialists

WARNINGS

- Please read all instructions thoroughly and retain for future reference.
- This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and maintenance shall not be made by children without supervision.
- For hygiene reasons we recommend for single person use only.
- Do not use on cuts or broken skin.
- Do not use this product on loose skinned parts of your body or any areas showing signs of: varicose veins, skin diseases (for example eczema, psoriasis, dermatitis), cuts and abrasions, irritation, warts, moles, hypersensitivity or sunburn, phlebitis, recent scar tissue, other skin conditions.
- Do NOT use this product if it is not working properly, or if it has been dropped or damaged.
- Keep out of reach from children and pets.
- This appliance must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.
- If the power lead or AC/DC adapter are damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- WARNING: Detach the supply cord before cleaning.
- This appliance is for household use only.


KNOW YOUR UNIT

- |                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>1</b> On/Off                             | <b>9</b> Floating Foil Shaver |
| <b>2</b> Battery Level / Charging Indicator | <b>9A</b> Shaver Head         |
| <b>3</b> Clean                              | <b>9B</b> Floating Foil       |
| <b>4</b> Charging Socket                    | <b>9C</b> Trimmer             |
| <b>5</b> Brush                              | <b>9D</b> 2mm Guide Comb      |
| <b>6</b> USB Charging Cable                 | <b>10</b> Eyebrow Trimmer     |
| <b>7</b> Travel Pouch                       | <b>10A</b> Short Trimmer      |
| <b>8</b> T Blade Shaver                     | <b>10B</b> Long Trimmer       |
| <b>8A</b> Trimmer                           | <b>10C</b> Guide Comb         |
| <b>8B</b> 1mm Guide Comb                    | <b>11</b> Facial Hair Remover |
| <b>8C</b> 4mm Guide Comb                    |                               |

CHANGING HEADS




FITTING THE GUIDE COMBS

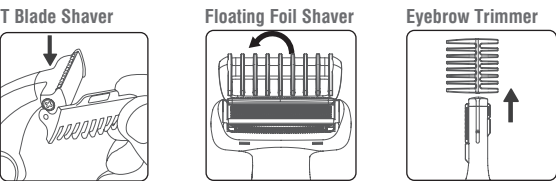

Align with screw.

CHARGING


Insert the USB Charging Cable into the Charging Socket and connect to a USB port.

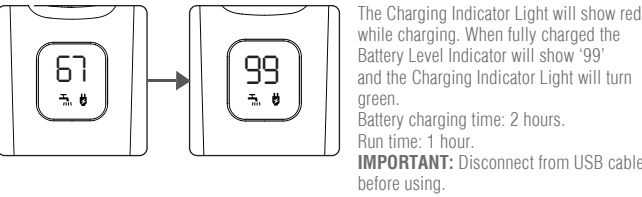

GETTING STARTED

Ensure the skin is clean. The shaver can be used on wet or dry skin.  
To turn on, press the On/Off button.  
Apply a gentle pressure and move over the skin.  
To turn off, press the On/Off button.

GUIDE TO USE

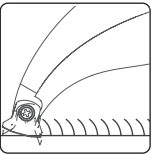

**T Blade Shaver (8) - Suitable for longer hair, bikini, underarms, arms and legs. Can also be used with 1mm Guide Comb and 4mm Guide Comb.**

Targets longer hairs to ensure smooth movement over the skin and to prevent scratches and nicks.



**Floating Foil Shaver (9) - Suitable for short hair, bikini, underarms, arms and legs. Can also be used with 2mm Guide Comb.**

The Floating Foil will follow the contours of your skin for an even and close shave, while the Trimmer blades target longer hairs to ensure smooth movement over the skin and to prevent scratches and nicks.

**TIP:** For best results direct the Shaver Head against the direction of the hair growth.

If you wish to remove long hair we recommend first using the 2mm guide comb.




**Eyebrow Trimmer (10) - Suitable for trimming and shaping eyebrows. Can also be used with 2mm/4mm Guide Comb.**

Use the Long Trimmer on longer hairs to shape the eyebrows naturally.

To define the eyebrow shape use the Short Trimmer.

Use the Guide Comb attachment to evenly trim unruly stray hairs.


**TIP:** Use in the direction of hair growth.

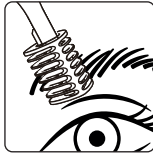

**Facial Hair Remover (11) - Suitable for fine facial hair. Gently move in small circular motions to remove unwanted hair.**

CLEANING & MAINTENANCE

**IMPORTANT:** Do not use solvents or abrasive cleaners.  
When the Clean symbol illuminates, the Shaver Head requires cleaning. This is typically after approximately 30 minutes of use.

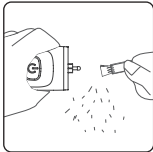

Ensure the shaver is turned off and remove the head.


Use the Brush to remove any hair.




Rinse the head with water and allow to dry.




Floating Foil Shaver (9)

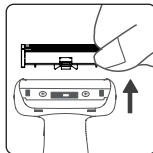

Grip the Shaver Head and pull off.

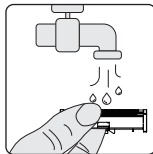

Rinse with water and allow to dry.

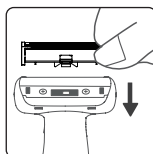

Press firmly back into the unit.

ACCESSORIES

Replacement shaver heads and guide combs are available at:  
[www.riobeauty.com/collections/spare-parts](http://www.riobeauty.com/collections/spare-parts)

SPECIFICATION

Model: SHTR  
Input: 5V --- 600mA 3.0W  
Battery: Li-Ion 3.7V 600mAh 2.22Wh  
Charging time: 2 hours  
Maximum run time: 1 hour

 This product complies with current EU product legislation.

 Direct current

 Read these instructions carefully before use and then retain for future use.

IPX7 suitable for use in the bath or shower

 This product is for indoor use only.

CUSTOMER CARE

If you have any questions, email us at: [online@riobeauty.com](mailto:online@riobeauty.com)

GUARANTEE

To register your two year guarantee online, visit:  
[www.riobeauty.com/pages/warranty-registration](http://www.riobeauty.com/pages/warranty-registration)

DISPOSAL

 The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive (2012/19/EU) has been put in place to recycle products using best available recovery and recycling techniques to minimise the impact on the environment, treat any hazardous substances and avoid the increasing landfill. This product is classed as Electrical or Electronic equipment so please ensure that at the end of the life of this product it is disposed of in the correct manner in accordance with local authority requirements. It must NOT be disposed of with household waste.

**Recycle Responsibly:**  
1. Check your local municipal guidelines  
2. Separate the components and dispose of them correctly

**UK RP:** The Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham Spa, England GL53 7ET


**EU RP:** The Dezac Group (Europe) B.V. Azura,  
Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp, Netherlands

[www.riobeauty.com](http://www.riobeauty.com)  
1-IN-SHTR-EU/1.1

# GO SMOOTH 4-IN-1 LADY SHAVER & BIKINI TRIMMER



**rio** the beauty specialists

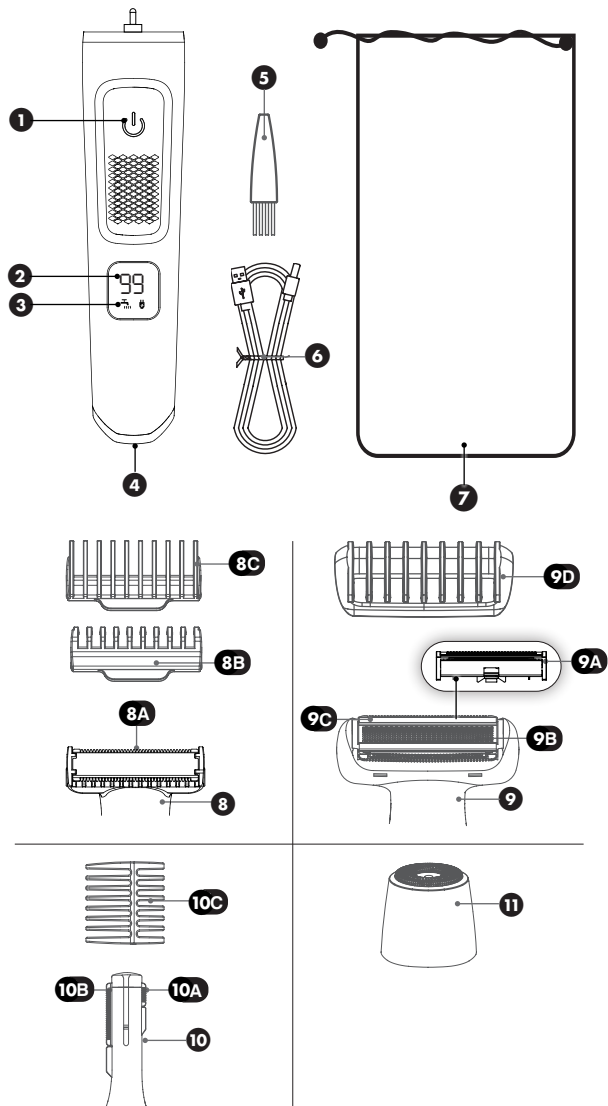


## FRANÇAIS AVERTISSEMENTS

- Veuillez lire attentivement toutes les consignes et les conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou présentant un manque d'expérience et de connaissances si ces enfants ou ces personnes sont supervisés ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers potentiels. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer ni entretenir l'appareil sans surveillance.
- Pour des raisons d'hygiène, nous conseillons que cet appareil ne soit utilisé que par une seule personne.
- Ne pas utiliser sur des coupures ou sur une peau abîmée.
- Ne pas utiliser cet appareil sur les parties de votre corps où la peau est lâche ou sur les zones présentant des signes de : varices, maladies de peau (eczéma, psoriasis, dermatite par exemple), coupures et égratignures, irritation, verrues, grains de beauté, hypersensibilité ou coup de soleil, phlébite, cicatrice récente ou d'autres affections cutanées.
- Ne PAS utiliser cet appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé ou s'il est endommagé.
- Conservez hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
- Cet appareil doit uniquement être alimenté en très basse tension de sécurité correspondant aux données portées sur l'appareil.
- Si le cordon d'alimentation ou l'adaptateur CA/CC est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son représentant ou toute autre personne qualifiée, afin d'éviter tout danger possible.
- AVERTISSEMENT : retirez le cordon d'alimentation avant de nettoyer l'appareil.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.


## VOUS FAMILIARISER AVEC VOTRE APPAREIL

- |                                                                        |                             |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ❶ Marche/Arrêt                                                         | ❹ Rasoir à grille flottante |
| ❷ Indicateur du niveau de charge de la batterie / Indicateur de charge | ❹A Tête de rasage           |
| ❸ Propree                                                              | ❹B Grille flottante         |
| ❹ Prise pour charge                                                    | ❹C Tondeuse                 |
| ❺ Brossette                                                            | ❹D Peigne-guide 2 mm        |
| ❻ Câble de charge USB                                                  | ❿ Tondeuse pour sourcils    |
| ❼ Pochette de voyage                                                   | ❿A Tondeuse poils courts    |
| ❽ Rasoir à lame en T                                                   | ❿B Tondeuse poils longs     |
| ❽A Tondeuse                                                            | ❿C Peigne-guide             |
| ❽B Peigne-guide 1 mm                                                   | ⓫ Épilateur visage          |
| ❽C Peigne-guide 4 mm                                                   |                             |

### CHANGER LES TÊTES

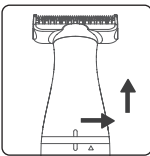


Veillez à ce que le rasoir soit éteint. Tournez la tête dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la retirer.

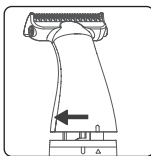

Choisissez une tête, alignez-la sur la flèche et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre.


### MISE EN PLACE DES PEIGNES-GUIDES

Rasoir à lame en T

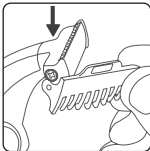


Alignez la tête sur la vis.

Rasoir à grille flottante


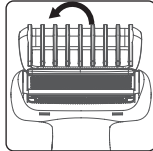


Tondeuse pour sourcils

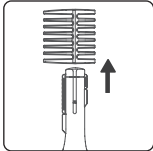

### CHARGE

Insérez le câble de charge USB dans la prise pour charge et branchez sur un port USB.

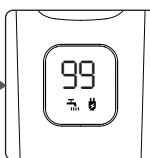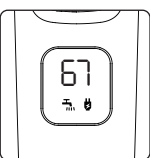


Le témoin lumineux de charge est rouge pendant la charge. L'indicateur du niveau de charge de la batterie affiche « 99 » lorsque l'appareil est entièrement chargé et le témoin lumineux de charge passe au vert. Durée de charge de la batterie : 2 heures. Durée de fonctionnement : 1 heure **IMPORTANT** : débranchez le câble USB avant utilisation.

### PRISE EN MAIN


Veillez à ce que votre peau soit propre. Le rasoir peut être utilisé sur peau humide ou sèche. Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt. Exercez une légère pression et déplacez l'appareil sur la peau. Pour arrêter l'appareil, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.

### GUIDE D'UİLISATION

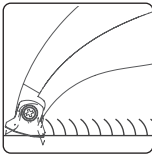

**Rasoir à lame en T (❽) – Adapté aux poils plus longs : maillot, aisselles, bras et jambes. Peut également être utilisé avec le Peigne-guide 1 mm et le Peigne-guide 4 mm.**

Cible les poils plus longs et garantit un mouvement fluide sur la peau, évitant ainsi les égratignures et les coupures.

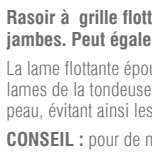


**Rasoir à grille flottante (❹) – Adapté aux poils courts : maillot, aisselles, bras et jambes. Peut également être utilisé avec le Peigne-guide 2 mm.**

La lame flottante épouse les contours de votre peau pour un rasage uniforme, de près. Les lames de la tondeuse ciblent les poils plus longs et garantissent un mouvement fluide sur la peau, évitant ainsi les égratignures et les coupures.

**CONSEIL** : pour de meilleurs résultats, dirigez la tête de rasage dans le sens inverse de la pousse du poil.

Si vous souhaitez raser des poils longs, nous vous conseillons de commencer par utiliser le peigne-guide 2 mm.

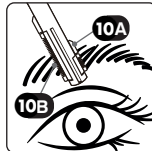


**Tondeuse pour sourcils (❿) – Adapté à l'épilation et à la mise en forme des sourcils. Peut également être utilisé avec le Peigne-guide 2 mm/4 mm.**

Utilisez la Tondeuse poils longs sur les poils plus longs, pour donner une forme naturelle aux sourcils.

Pour définir la forme des sourcils, utilisez la Tondeuse poils courts.

Utilisez l'accessoire Peigne-guide pour épiler les poils rebelles et épars de façon uniforme.

**CONSEIL** : utilisez dans le sens de la pousse des poils.

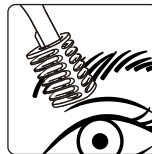


**Épilateur visage (⓫) – Adapté aux poils fins du visage.** Déplacez lentement en décrivant de petits mouvements circulaires pour éliminer les poils indésirables.

### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

**IMPORTANT** : ne pas utiliser de solvants ni de détergents abrasifs.

Quand le symbole Nettoyage s'allume, la tête de rasage doit être nettoyée, généralement après 30 minutes environ d'utilisation.

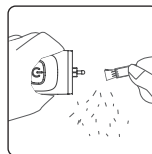

Veillez à ce que le rasoir soit éteint et retirez la tête.


Utilisez la brosse pour retirer les poils.




Rincez la tête à l'eau et laissez sécher.




**Rasoir à grille flottante (❹)**

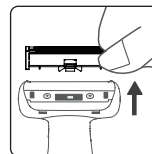

Saisissez la tête de rasage et tirez pour la retirer.

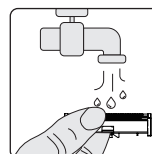

Rincez à l'eau et laissez sécher.

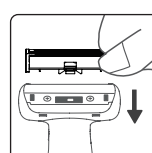

Appuyez fermement sur la tête de rasage pour la remettre en place sur l'appareil.

### ACCESSOIRES

Les têtes de rasage et les peignes-guides de rechange sont disponibles sur : [www.riobeauty.com/collections/spare-parts](http://www.riobeauty.com/collections/spare-parts)

### SPÉCIFICATIONS

Modèle : SHTR  
Alimentation : 5 V --- 600 mA 3,0 W  
Batterie : Li-Ion 3,7 V 600 mAh 2,22 Wh  
Durée de charge : 2 heures  
Durée de fonctionnement maximale : 1 heure



Cet appareil satisfait à la législation européenne en vigueur régissant les appareils.



Courant continu



IPX7, convient pour une utilisation dans le bain ou la douche.



Veillez lire attentivement ces consignes avant toute utilisation et les conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.



Cet appareil est destiné à un usage intérieur uniquement.

### SERVICE APRÈS-VENTE

Pour toute question, veuillez nous adresser un e-mail à cette adresse : [online@riobeauty.com](mailto:online@riobeauty.com)

### GARANTIE

Pour vous enregistrer en ligne et bénéficier d'une garantie de deux ans, rendez-vous sur : [www.riobeauty.com/pages/warranty-registration](http://www.riobeauty.com/pages/warranty-registration)

### ÉLIMINATION



La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (2012/19/UE) a été mise en œuvre en vue de recycler les appareils en ayant recours aux meilleures techniques à disposition en matière de récupération et de recyclage, afin de minimiser l'impact environnemental, de traiter toute substance dangereuse et d'éviter d'accroître la décharge dans la nature. Cet appareil est classé dans les équipements électriques ou électroniques. Par conséquent, veuillez à ce qu'en fin de vie, cet appareil soit éliminé de façon correcte conformément aux exigences des autorités locales. Il ne doit PAS être jeté avec les déchets ménagers.

**Responsabilité en matière de recyclage :**  
1. Consultez les directives de votre commune  
2. Triez les éléments et éliminez-les correctement

**Représentation pour le Royaume-Uni** : The Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham Spa, Angleterre GL53 7ET  
**Représentation pour l'Europe** : The Dezac Group (Europe) B.V. Azura, Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp, Pays-Bas

[www.riobeauty.com](http://www.riobeauty.com)  
1-IN-SHTR-EU/1.1





# GO SMOOTH 4-IN-1 LADY SHAVER & BIKINI TRIMMER



**rio** the beauty specialists


## NEDERLANDS WAARSCHUWINGEN

- Neem alle instructies zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies ontvangen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en als ze de mogelijke gevaren kennen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mag niet door kinderen worden uitgevoerd tenzij ze onder toezicht staan.
- Om redenen van hygiëne raden wij gebruik door slechts een persoon aan.
- Niet gebruiken op wondjes of beschadigde huid.
- Gebruik dit product niet op lichaamsdelen met losse huid of op zones met sporen van spataders, huidziektes (bijv. eczeem, psoriasis, dermatitis), snij- en schaafwonden, irritatie, wratten, moedervlekken, hypergevoeligheid of zonnebrand, flebitis, recent littekenweefsel en andere huidaandoeningen.
- Gebruik dit product NIET als het niet behoorlijk werkt of als het gevallen of beschadigd is.
- Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden.
- Het apparaat mag enkel worden gebruikt bij een extra lage spanning zoals aangeduid op het apparaat.
- Als het netsnoer of de AC/DC-adapter is beschadigd, moet dit door de fabrikant, de tussenpersoon of vergelijkbare gekwalificeerde persoon worden vervangen om zo gevaar te voorkomen.
- **WAARSCHUWING:** Maak het netsnoer los voor u het apparaat schoonmaakt.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.


## KEN UW APPARAAT

- |                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>1</b> Aan/Uit                    | <b>9</b> Zwevend scheerblad        |
| <b>2</b> Accuniveau / Laadindicator | <b>9A</b> Scheerkop                |
| <b>3</b> Schoon                     | <b>9B</b> Zwevend scheerblad       |
| <b>4</b> Laadpoort                  | <b>9C</b> Trimmer                  |
| <b>5</b> Borsteltje                 | <b>9D</b> Geleidekam 2 mm          |
| <b>6</b> USB-oplaadkabel            | <b>10</b> Wenkbrauwtrimmer         |
| <b>7</b> Reistasje                  | <b>10A</b> Korte trimmer           |
| <b>8</b> T-blad Shaver              | <b>10B</b> Lange trimmer           |
| <b>8A</b> Trimmer                   | <b>10C</b> Geleidekam              |
| <b>8B</b> Geleidekam 1 mm           | <b>11</b> Gezichtshaarverwijderaar |
| <b>8C</b> Geleidekam 4 mm           |                                    |

## WISSELKOPPEN

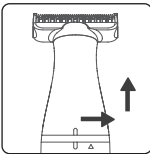


Let erop dat het apparaat uit staat. Draai linksom om te verwijderen

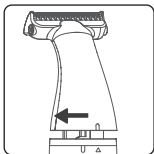

Kies de kop, lijn uit met de pijl en draai rechtsom.


## GELEIDEKAMMEN PLAATSEN

**T-blad Shaver**

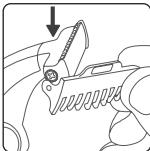


Uitlijnen met de schroef

**Zwevend scheerblad**


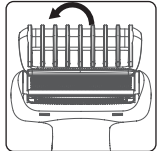


**Wenkbrauwtrimmer**

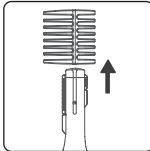

## OPLADEN

Sluit de USB-laadkabel aan op een USB-poort en steek de stekker in het stopcontact.

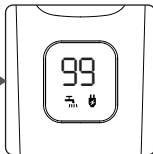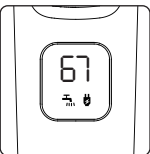

Het lampje van de laadindicator wordt rood om aan te geven dat het apparaat oplaadt. Eens helemaal opgeladen geeft de accuindicator '99' aan. De laadindicator wordt groen. Oplaadtijd batterij: 2 uur. Gebruiksdur: 1 uur. **BELANGRIJK:** Ontkoppel van de USB-kabel voor gebruik.

## AAN DE SLAG


Zorg ervoor dat uw huid schoon is. Het scheerapparaat kan op de natte of de droge huid worden gebruikt.

Om uit te schakelen, drukt u op de knop Aan / Uit.

Oefen zachte druk uit en laat de scheerkop over de huid glijden.

Om uit te schakelen, drukt u op de knop Aan / Uit.

## HOE TE GEBRUIKE

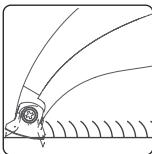

**T-blad (8) – Geschikt voor langer haar, de bikinilijn, onderarmen, armen en benen. Kan eveneens worden gebruikt in combinatie met de geleidekam van 1 mm en van 4 mm.**

Zoekt langere haren om goed over de huid te kunnen glijden en krassen en sneetjes te vermijden.




**Zwevend scheerblad (9) – Geschikt voor korter haar, de bikinilijn, onderarmen, armen en benen, Kan eveneens worden gebruikt in combinatie met de geleidekam van 2 mm.**

Het zwevende blad volgt de contouren van uw huid om nog gladder te scheren. De trimmerbladen gaan op zoek naar de langere haartjes om een gladde beweging over de huid mogelijk te maken, waardoor u wondjes en haperingen vermijdt.

**TIP:** Voor de beste resultaten richt u de scheerkop tegen de haarrichting in.

Als u lang haar wenst te verwijderen, adviseren we u om de geleidekam van 2 mm te gebruiken.

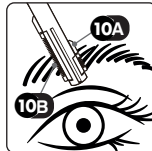

**Wenkbrauwtrimmer (10) – Geschikt om de wenkbrauwen te trimmen en vorm te geven. Kan eveneens worden gebruikt in combinatie met de geleidekam van 2 mm/ 4 mm.**

Gebruik de lange trimmer voor lang haar en om de wenkbrauwen in hun natuurlijke vorm te brengen.

Gebruik de korte trimmers om de contouren van de wenkbrauwen vorm te geven.

Gebruik de geleidekamhouder om weerbarstige haartjes te trimmen.

**TIP:** Gebruik in de richting van de haargroei




**Gezichtshaarverwijderaar (11) – Geschikt voor fijne gezichtsbehaaring.** Verplaatsen in kleine circulaire bewegingen om ongewenst haar te verwijderen.

## REINIGING & ONDERHOUD

**BELANGRIJK:** Gebruik geen oplosmiddelen of schurende reinigingsmiddelen.

Wanneer het pictogram Clean (Schoonmaken) oplicht, moet de scheerkop worden schoongemaakt. Meestal is dit na ongeveer 30 minuten gebruik.

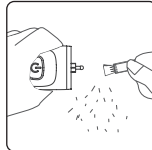


Let erop dat het scheerapparaat uit staat en vergrendeld is.

Gebruik het borsteltje om haar te verwijderen.




Spoel het scheerapparaat met water en laat goed drogen.


**Zwevend scheerblad (9)**

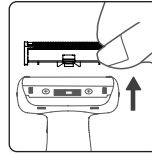

Grijp de scheerkop vast en trek deze los.

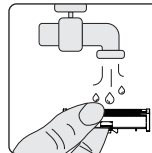

Afspoelen met water en in de lucht laten drogen.

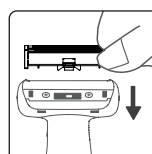

Druk de scheerkop weer stevig op het apparaat.

## ACCESSORIES

Vervangkoppen en geleidekammen kunnen worden aangekocht op:  
[www.riobeauty.com/collections/spare-parts](http://www.riobeauty.com/collections/spare-parts)

## SPECIFICATIE

Model: SHTR  
Input: 5V --- 600mA 3.0W  
Batterij: Li-Ion 3.7V 600mAh 2.22Wh  
Oplaadtijd: 2 uur  
Maximale looptijd: 1 uur

**CE** Dit product voldoet aan de huidige EU-productwetgeving.

**UK CA** 22 PAP

Lees deze instructies zorgvuldig voor gebruik en bewaar ze voor later gebruik.

Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.

IPX7 geschikt voor in bad of in de douche

## KLANTENSERVICE

Als u vragen hebt, kunt u een e-mail sturen naar: [online@riobeauty.com](mailto:online@riobeauty.com)

## GARANTIE

Om u online te registreren voor de twee jaar garantie gaat u naar:  
[www.riobeauty.com/pages/warranty-registration](http://www.riobeauty.com/pages/warranty-registration)

## AFVALBEHANDELING

 De richtlijn betreffende het afval van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) (2012/19/EC) werd ingevoerd om producten te recyclen volgens de beste recuperatie- en recyclingtechnieken, om het milieu te beschermen, gevaarlijke stoffen te behandelen en de steeds groter wordende stortplaatsen te vermijden. Dit product is geklasseerd als Elektrische of Elektronische apparatuur. Zorg er dus voor dat het product op de juiste manier wordt verwijderd, in overeenstemming met de bepalingen van uw plaatselijke overheid. Het mag NIET met het huisvuil worden afgevoerd.

**Verantwoordelijk recycleren:**

1. Bekijk de richtlijnen van uw gemeente
2. Scheid de onderdelen en voer ze correct af

**Verantwoordelijke VK:** The Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham Spa, England GL53 7ET

**Verantwoordelijke EU:** The Dezac Group (Europe) B.V. Azura, Saturnusstraat 46- 62, 2132 HB Hoofddorp, Nederland

**www.riobeauty.com**  
1-IN-SHTR-EU/1.1



# GO SMOOTH 4-IN-1 LADY SHAVER & BIKINI TRIMMER



 the beauty specialists


## ESPAÑOL ADVERTENCIAS

- Lea las instrucciones detenidamente y guárdelas para futura referencia.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años y mayores, además de por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos siempre y cuando hayan recibido supervisión o instrucciones asociadas con el uso seguro del aparato y entiendan los peligros asociados con el uso del mismo. No permita que los niños jueguen con el aparato. Las tareas de limpieza y mantenimiento no deben realizarlas los niños a menos que estén supervisados.
- Por motivos de higiene, recomendamos que lo use una sola persona.
- No lo utilice sobre piel con cortes o rota.
- No use este producto en partes de su cuerpo con piel suelta o en áreas que muestren los siguientes signos: venas varicosas, afecciones cutáneas como eczema, psoriasis o dermatitis, cortes y abrasiones, irritación, verrugas, lunares, hipersensibilidad o quemaduras solares, flebitis, tejido cicatricial reciente u otras afecciones de la piel.
- NO utilice el producto si no funciona correctamente o si se ha dejado caer o está dañado en forma alguna.
- Manténgalo lejos del alcance de niños y mascotas.
- Este aparato solamente es apto para su uso con una alimentación de baja tensión tal como se indica en el aparato.
- Si el cable de alimentación o el adaptador CA/CC están dañados debe ser reemplazado por el fabricante, su agente autorizado o persona semejantemente cualificada para evitar cualquier peligro.
- ADVERTENCIA: Separe el cable de alimentación antes de limpiarlo con agua.
- Este aparato es para uso interior solamente.


## CONOZCA LA UNIDAD

- |                                                |                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>1</b> Encendido/Apagado                     | <b>9</b> afeitadora de láminas flotantes |
| <b>2</b> Indicador de nivel de pila / Carga    | <b>9A</b> Cabezal de afeitado            |
| <b>3</b> Limpio                                | <b>9B</b> Láminas flotantes              |
| <b>4</b> Toma de carga                         | <b>9C</b> Recortadora                    |
| <b>5</b> Cepillo                               | <b>9D</b> Peine guía 2mm                 |
| <b>6</b> Cable de carga USB                    | <b>10</b> Recortadora para cejas         |
| <b>7</b> Estuche de viaje                      | <b>10A</b> Recortadora corta             |
| <b>8</b> Afeitadora con cuchilla en forma de T | <b>10B</b> Recortadora larga             |
| <b>8A</b> Recortadora                          | <b>10C</b> Peine guía                    |
| <b>8B</b> Peine guía 1mm                       | <b>11</b> Eliminador de vello facial     |
| <b>8C</b> Peine guía 4mm                       |                                          |

## CAMBIAR LOS CABEZALES

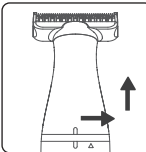


Compruebe que la afeitadora está apagada. Gire en el sentido contrario a las manecillas del reloj para quitar.

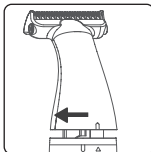

Seleccione el cabezal, alinéelo con la flecha y gírelo en el sentido de las manecillas del reloj.


## AJUSTAR LOS PEINES GUÍA

Cuchilla en forma de T

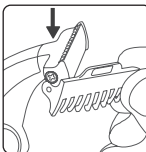


Alinee con el tornillo.

Afeitadora de láminas flotantes


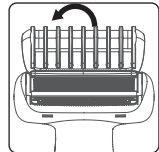


Recortadora para cejas

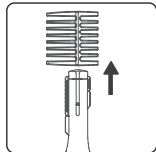

## CARGA

Inserte el cable de carga USB en el conector de carga y conéctelo a un puerto USB.

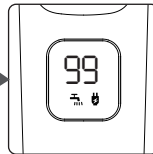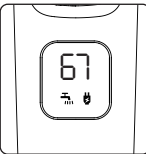

La luz indicadora estará roja mientras se está cargando. Cuando esté completamente cargada el indicador de nivel de pila mostrará "99" y la luz del indicador de carga se tornará verde. Tiempo de carga de la pila: 2 horas. Tiempo de funcionamiento: 1 hora. **IMPORTANTE:** Desconecte el cable USB antes de usar.

## INTRODUCCIÓN


Compruebe que la piel está limpia. La afeitadora puede usarse tanto con la piel mojada como seca.

Para encender, pulse el botón de Encendido/Apagado.

Aplique una presión suave y mueva sobre la piel.


Para apagar la unidad, pulse el botón de Encendido/Apagado.

## MODO DE EMPLEO

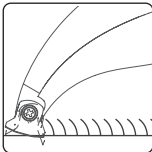

Cuchilla en forma de T (**8**) – Apta para el vello más largo, línea de bikini, axilas, brazos y piernas. También puede utilizarse con un peine guía de 1 mm y un peine guía de 4 mm.

Se concentra en el vello más largo para asegurar un movimiento suave sobre la piel y evitar arañazos y cortes.

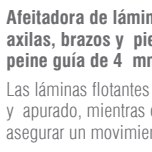


Afeitadora de láminas flotantes (**9**) – Apta para el vello corto, línea de bikini, axilas, brazos y piernas. También puede utilizarse con un peine guía de 2 mm y un peine guía de 4 mm.

Las láminas flotantes seguirán los contornos de su piel confiriéndole un rasurado uniforme y apurado, mientras que las cuchillas recortadoras se centran en el vello más largo para asegurar un movimiento suave sobre la piel, evitando arañazos y cortes.

**CONSEJO:** Para obtener los mejores resultados dirija el cabezal de afeitado en contra de la dirección del crecimiento del vello


Si desea eliminar el vello largo recomendamos que use primero el peine guía de 2 mm.

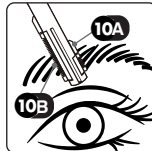

Recortadora para cejas (**10**) – Apta para recortar y dar forma a las cejas. También puede utilizarse con un peine guía de 2 mm/4 mm.

Utilice la recortadora larga para vello más largo para dar a las cejas una forma natural.

Para definir la forma de las cejas utilice la recortadora corta.

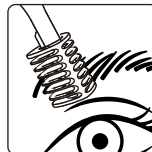

Utilice el acoplamiento del peine guía para recortar uniformemente el vello suelto difícil.

**CONSEJO:** Utilizar en la dirección del crecimiento del vello.




Eliminador de vello facial (**11**) – Apto para el vello facial fino. Muévelo suavemente con movimientos circulares pequeños para eliminar el vello no deseado.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO


**IMPORTANTE:** NO utilice disolventes ni limpiadores abrasivos.

Cuando se ilumina el símbolo Limpiar, es necesario limpiar el cabezal de afeitado. Típicamente esto sucede después de aproximadamente 30 minutos de uso.

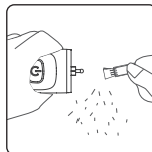

Compruebe que la afeitadora está apagada y quite el cabezal.


Utilice el cepillo para eliminar el vello.

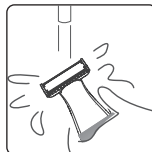


Aclare el cabezal en agua y déjelo secar.




Afeitadora de láminas flotantes (**9**)

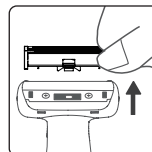

Agarre del cabezal y tire de él.

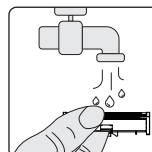

Aclare en agua y déjelo secar.

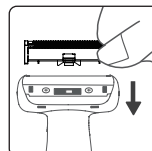

Presione firmemente en la unidad.

## ACCESORIOS

Puede adquirir cabezales de afeitado y los peines guía de repuesto en: [www.riobeauty.com/collections/spare-parts](http://www.riobeauty.com/collections/spare-parts)

## ESPECIFICACIÓN

|                                 |                                   |                                                      |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Modelo:                         | SHTR                              | Este producto cumple la legislación actual de la UE. |
| Entrada:                        | 5 V === 600 mA 3,0 W              |                                                      |
| Pila                            | Ion-litio 3,7 V 600 mAh<br>2,2 Wh |                                                      |
| Tiempo de carga:                | 2 horas                           | Corriente continua                                   |
| Tiempo de funcionamiento medio. | 1 hora                            |                                                      |



Lea con atención estas instrucciones antes de usar y guárdelas para un uso futuro.



Este producto solo debe usarse en interiores.



## ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tiene alguna duda, póngase en contacto con nosotros en: [online@riobeauty.com](mailto:online@riobeauty.com)

## GARANTÍA

Para registrar la garantía de dos años de forma online, visite: [www.riobeauty.com/pages/warranty-registration](http://www.riobeauty.com/pages/warranty-registration)

## ELIMINACIÓN



La Directiva de la Unión Europea (2012/19/UE) relativa a los residuos de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE) ha sido desarrollada al objeto de reciclar productos utilizando las mejores técnicas disponibles de recuperación y reciclaje para minimizar el impacto sobre el medio ambiente, tratar cualquier sustancia peligrosa y evitar el uso cada vez más frecuente de vertederos. Este producto está clasificado como equipo eléctrico o electrónico por ello, por favor asegúrese que al final de la vida útil del producto este se elimine en la forma correcta conforme a los requerimientos de las autoridades locales. NO debe deshacerse de él tirándolo con la basura doméstica.

**Recicle responsablemente**

1. Consulte las directrices municipales locales
2. Separe los componentes y elimínelos de la forma correcta

**RU RP:** The Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham, Inglaterra GL53 7ET

**EU RP:** The Dezac Group (Europe) B.V. Azura, Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp, Países Bajos

**www.riobeauty.com**  
1-IN-SHTR-EU/1.1

## A white and rose gold epilator with a digital display showing '11:33' and '100%'. The device has a sleek, modern design with a rose gold band and accents. The digital display is located on the handle, showing the time and battery level. The epilator head is at the top, and the handle has a power button and a speaker grille. The brand name 'The Beauty Specialists' is printed on the handle.

- Leia todas as instruções cuidadosamente e guarde-as para futura referência.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idades a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência, desde que sejam supervisionadas ou que recebam instruções para utilizarem o aparelho de forma segura e desde que compreendam os perigos associados. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
- Por motivos de higiene, recomendamos que o produto seja utilizado apenas por uma pessoa.
- Não utilize em pele com cortes ou gretada.
- Não utilize este produto em partes do corpo frágeis ou quaisquer outras áreas que apresentem sinais de: veias varicosas, doenças de pele (por exemplo, eczema, psoríase, dermatite), cortes e abrasões, irritação, verrugas, sardas, hipersensibilidade ou queimaduras solares, flegites, cicatrizes recentes e outros problemas de pele.
- NÃO utilize este produto se não estiver a funcionar corretamente, se tiver caído ou se tiver sofrido qualquer tipo de danos.
- Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças e animais de estimação.
- A alimentação do dispositivo deve respeitar uma corrente de baixa tensão, de acordo com as marcações existentes no dispositivo.
- Se o cabo de alimentação ou o adaptador estiverem danificados, devem ser substituídos pelo fabricante, por um agente autorizado ou por uma pessoa devidamente qualificada, para evitar qualquer risco.
- AVISO: desligue o cabo de alimentação antes de limpar.
- Este produto destina-se apenas a uso doméstico.

- 1** Ligar/Desligar
- 2** Indicador de bateria/carregamento
- 3** Limpo
- 4** Entrada de carregamento
- 5** Escova
- 6** Cabo de carregamento USB
- 7** Bolsa de viagem
- 8** Lâmina em T
  - 8A** Aparador
  - 8B** Pente de 1 mm
  - 8C** Pente de 4 mm
- 9** Lâmina oscilante
  - 9A** Cabeça de corte
  - 9B** Lâmina oscilante
  - 9C** Aparador
  - 9D** Pente de 2 mm
- 10** Aparador de sobrancelhas
  - 10A** Aparador para pelos curtos
  - 10B** Aparador para pelos longos
  - 10C** Pente
- 11** Removedor de pelos faciais

Verifique se a depiladora de corte está desligada. Rode para a esquerda para remover.

Selecione a cabeça pretendida, alinhe com a seta e rode para a direita.

**COLOCAR OS PENTES**

**Lâmina em T**

**Lâmina oscilante**

**Aparador de sobrancelhas**

Alinhe com o parafuso.

Ligue o cabo de carregamento USB à respetiva entrada e a uma porta USB.



A luz de carregamento fica vermelha durante o carregamento. Quando a bateria está totalmente carregada, o indicador de bateria mostra o número "99" e a luz indicadora fica verde.

Tempo de carregamento da bateria: 2 horas.  
Tempo de funcionamento: 1 hora.

**IMPORTANTE:** desligue do cabo USB antes de utilizar.

Assegure-se de que a pele está limpa. A depiladora de corte pode ser utilizada em pele seca ou húmida.

Para ligar, prima o botão Ligar/Desligar.

Com uma ligeira pressão, passe pela pele.

Para desligar, prima o botão Ligar/Desligar.


A diagram showing a wheel on a curved surface. A normal force vector  $N$  is shown pointing perpendicular to the surface at the point of contact.

Esta lâmina corta os pelos mais compridos para assegurar um movimento suave, evitando arranhões e cortes.

**Lâmina oscilante** (C) braços e pernas. T  
A lâmina oscilante ad  
enquanto as lâminas  
movimento suave, evi


A lâmina oscilante acompanha os contornos da pele para uma depilação uniforme e rente, enquanto as lâminas do aparador cortam os pelos mais compridos para assegurar um movimento suave, evitando arranhões e cortes.

Para remover pelos compridos, recomendamos que use primeiro o pente de 2 mm.

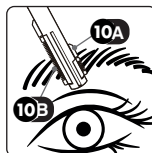

Utilize o aparador para pelos longos nos pelos mais compridos, para dar uma forma natural às sobrancelhas.

Para definir a forma das sobrancelhas, utilize o aparador para pelos curtos.

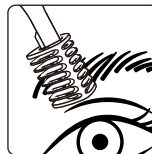


Use o acessório do pente para uniformizar os pelos mais rebeldes.

**DICA:** use na direção do crescimento do pelo.




Faça movimentos circulares para remover os pelos indesejados.

**IMPORTANTE:** não utilize produtos de limpeza abrasivos ou solventes. Quando é necessário limpar a cabeça da depiladora de corte, o símbolo de limpeza acende-se. Normalmente, isso acontece após 30 minutos de utilização

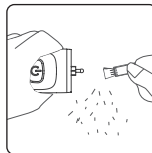


Verifique se a depiladora de corte está desligada e remova a cabeça.

Utilize a escova para remover quaisquer pelos.

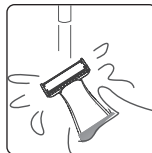


Passe a cabeça por água e deixe secar.

Segure na cabeça de corte e puxe-a para a remover.

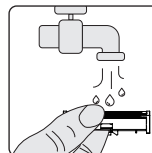

Passe por água e deixe secar.

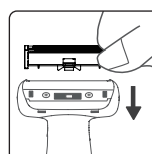

Volte a encaixar na unidade.

Estão disponíveis cabeças de corte e pentes de substituição em:  
[www.riobeauty.com/collections/spare-parts](http://www.riobeauty.com/collections/spare-parts)

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo:                                                                                                                                                                                            | SHTR                                                                                                       |                                                    | <p>Este produto está em conformidade com a legislação atual de produtos da UE.</p>    |
| Entrada:                                                                                                                                                                                           | 5 V --- 600 mA 3,0 W  |                                                                                                                                         |                                                                                       |
| Bateria                                                                                                                                                                                            | íons de lítio 3,7 V 600 mAh<br>2,22 Wh                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                       |
| Tempo de carregamento:                                                                                                                                                                             | 2 horas                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                       |
| Tempo máximo de funcionamento:                                                                                                                                                                     | 1 hora                                                                                                     |                                                    | Corrente contínua                                                                     |
|  <p>Leia cuidadosamente estas instruções antes de utilizar o aparelho e guarde-as para futura referência.</p> |                                                                                                            |                                                    |  |
|  <p>Este produto destina-se apenas a utilização em espaços interiores.</p>                                    |                                                                                                            |  <p>IPX7: pode ser utilizada no duche ou banho</p> |                                                                                       |

Se tiver alguma questão, entre em contacto connosco através do e-mail:  
**online@riobeauty.com**

Para registrar a sua garantia de dois anos online, visite:  
**[www.riobeauty.com/pages/warranty-registration](http://www.riobeauty.com/pages/warranty-registration)**



A Diretiva de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE) (2012/19/UE) foi acionada para a reciclagem de produtos através das melhores técnicas de recuperação e reciclagem disponíveis, de modo a minimizar o impacto no ambiente, tratar substâncias perigosas e evitar o aumento de aterros sanitários. O produto está classificado como Equipamento Elétrico ou Eletrônico. Com tal, garante que não da sua vida útil é eliminado de forma correta, de acordo com as exigências legais locais. NAO deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico.

### Responsabilidade de reciclagem:

1. Consulte as diretrizes das autoridades locais
2. Separe os componentes e elimine-os de forma correta

**Representante no Reino Unido:** The Dezac Group Ltd, PO Box 17,  
Cheltenham Spa, Inglaterra GL53 7ET

**Representante na União Europeia:** The Dezac Group (Europe) B.V. Azura,  
Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp, Países Baixos

**www.riobeauty.com**  
1-IN-SHTR-EU/1.1

# GO SMOOTH 4-IN-1 LADY SHAVER & BIKINI TRIMMER



**the beauty specialists**


## ITALIANO AVVERTENZE

- Leggere le istruzioni con attenzione e conservarle per consultazioni successive.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età di almeno 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza solo se supervisionate o previamente istruite sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e se sono in grado di comprendere i pericoli che si corrono. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Non consentire ai bambini di eseguire la pulizia e la manutenzione di questo apparecchio senza supervisione.
- Per motivi di igiene, questo prodotto dovrebbe essere usato da una sola persona.
- Non utilizzare il prodotto su tagli o escoriazioni cutanee.
- Non utilizzare questo prodotto su parti del corpo dalla pelle flaccida o su zone che presentano segni di: vene varicose, malattie della pelle (per esempio eczemi, psoriasi, dermatite), tagli ed abrasioni, irritazioni, verruche, nei, zone ipersensibili o scottature, flebiti, tessuti di recente cicatrizzazione, in presenza di altri problemi cutanei.
- NON utilizzare questo prodotto se non funziona correttamente, se è caduto o risulta danneggiato.
- Tenere lontano dalla portata di bambini e animali.
- Questo apparecchio deve essere alimentato solo alla tensione di sicurezza estremamente bassa corrispondente a quella indicata sulla targhetta.
- Se il cavo di alimentazione o l'adattatore CA/CC sono danneggiati, devono essere sostituiti dal produttore o da un suo centro assistenza autorizzato o da una persona con una qualifica simile al fine di evitare pericoli.
- AVVERTENZA: Staccare il cavo di alimentazione prima della pulizia.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico.


## COMPONENTI

- |                                                                 |                                               |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>1</b> On/Off                                                 | <b>9</b> Rasoio a lamina flottuante           |
| <b>2</b> Indicatore ricarica / Livello di carica della batteria | <b>9A</b> Testa del rasoio                    |
| <b>3</b> Pulito                                                 | <b>9B</b> Lamina flottuante                   |
| <b>4</b> Presa per la ricarica                                  | <b>9C</b> Rifinitore                          |
| <b>5</b> Pennello                                               | <b>9D</b> Pettine guida da 2 mm               |
| <b>6</b> Cavo di ricarica USB                                   | <b>10</b> Rifinitore per sopracciglia         |
| <b>7</b> Custodia da viaggio                                    | <b>10A</b> Rifinitore corto                   |
| <b>8</b> Rasoio con lama a T                                    | <b>10B</b> Rifinitore lungo                   |
| <b>8A</b> Rifinitore                                            | <b>10C</b> Pettine guida                      |
| <b>8B</b> Pettine guida da 1 mm                                 | <b>11</b> Accessorio per depilazione del viso |
| <b>8C</b> Pettine guida da 4 mm                                 |                                               |

## SOSTITUZIONE TESTINE

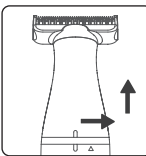


Assicurarsi che il rasoio sia spento. Ruotare in senso antiorario per rimuovere.

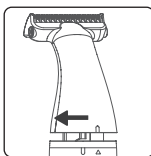

Selezionare la testina, allinearla con la freccia e ruotarla in senso orario.



## MONTAGGIO DEI PETTINI GUIDA

Rasoio con lama a T

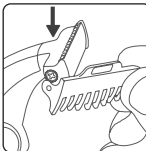



Allineare con la vite.

Rasoio a lamina flottuanteRifinitore per sopracciglia

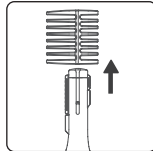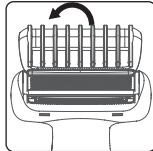

## RICARICA

Inserire il cavo di ricarica USB nella presa di ricarica e collegarlo a una porta USB.

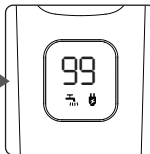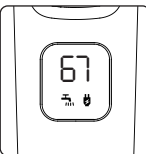

L'Indicatore di ricarica diventa rosso segnalando che è in corso la ricarica. Quando la ricarica è completa, l'indicatore del livello della batteria mostra "99" e l'indicatore di ricarica diventa verde. Durata ricarica della batteria: 2 ore. Tempo di funzionamento: 1 ora. **IMPORTANTE:** Scollegare dal cavo USB prima dell'uso.

## GUIDA INTRODUTTIVA


Assicurarsi che la pelle sia pulita. Il rasoio può essere utilizzato sulla pelle bagnata o asciutta.

Per accendere, premere l'interruttore On/Off.

Applicare una leggera pressione e spostarsi sulla pelle.

Per spegnere, premere l'interruttore On/Off.

## ISTRUZIONI D'USO

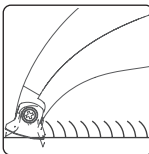

**Rasoio con lama a T (8) – Adatto per peli più lunghi, zona bikini, ascelle, braccia e gambe. Può essere utilizzato anche con il pettine guida da 1 mm e quello da 4 mm.**

È adatto in modo particolare per i peli più lunghi, garantisce un movimento fluido sulla pelle e previene graffi e intaccature




**Rasoio a lamina flottuante (9) – Adatto per peli corti, zona bikini, ascelle, braccia e gambe. Può essere utilizzato anche con il pettine guida da 2 mm.**

La lamina flottuante seguirà i contorni della pelle per una rasatura uniforme e precisa, mentre le lame del rifinitore mirano ai peli più lunghi per garantire un movimento fluido sulla pelle, prevenendo graffi e intaccature.

**CONSIGLIO** Per ottenere i migliori risultati, dirigere la testina del rasoio contro la direzione di crescita dei peli.


Se si vogliono rimuovere i peli lunghi consigliamo di utilizzare prima il pettine guida da 2 mm.

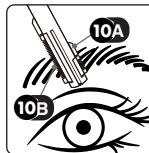

**Rifinitore per sopracciglia (10) – Adatto per tagliare e modellare le sopracciglia. Può essere utilizzato anche con il pettine guida da 2 mm/4 mm.**

Usare il Rifinitore lungo sui peli più lunghi per modellare le sopracciglia in modo naturale.

Per definire la forma delle sopracciglia utilizzare il Rifinitore corto.

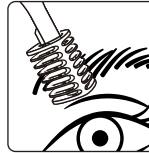

Utilizzare l'accessorio pettine guida per tagliare uniformemente i peli ribelli e irregolari.

**CONSIGLIO** Utilizzare nella direzione della crescita dei peli.




**Accessorio per la depilazione del viso (11) – Adatto per i peli sottili del viso.**

Muovere delicatamente con piccoli movimenti circolari per rimuovere la peluria indesiderata.

## PULIZIA E MANUTENZIONE

**IMPORTANTE** NON usare solventi né detergenti abrasivi.

Quando il simbolo di pulizia si illumina, è necessario pulire la testina del rasoio. Ciò avviene in genere dopo circa 30 minuti di utilizzo.

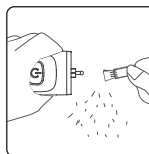


Assicurarsi che il rasoio sia spento e rimuovere la testina.

Utilizzare il pennello per rimuovere eventuali peli.




Sciagquare la testina con acqua e lasciarla asciugare.


**Rasoio a lamina flottuante (9)**

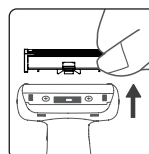

Afferrare la testina del rasoio e sfilarla.

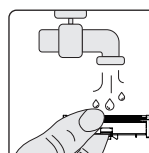

Sciagquare con acqua e lasciar asciugare.

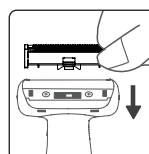

Premere saldamente per riposizionare nell'unità.

## ACCESSORI

Le testine di ricambio del rasoio e i pettini guida sono disponibili presso:  
[www.riobeauty.com/collections/spare-parts](http://www.riobeauty.com/collections/spare-parts)

## SPECIFICHE

Modello: SHTR  
In ingresso: 5V  
Batteria: 600mAh, 2,22 Wh  
Tempo di ricarica: 2 ore  
Tempo di funzionamento massimo: 1 ora



Il prodotto è conforme alle attuali normative UE sui prodotti di questo tipo.

Corrente continua



IPX7 adatto per l'uso nella vasca o sotto la doccia



Leggere attentamente le istruzioni prima di procedere all'uso e conservarle per un eventuale utilizzo futuro.



Questo prodotto deve essere usato esclusivamente in ambienti interni.

## ASSISTENZA CLIENTI

In caso di domande, inviare una email al seguente indirizzo: [online@riobeauty.com](mailto:online@riobeauty.com)

## GARANZIA

Per registrare online la garanzia di due anni, visitare il seguente sito:  
[www.riobeauty.com/pages/warranty-registration](http://www.riobeauty.com/pages/warranty-registration)

## SMALTIMENTO



La Direttiva RAEE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (2012/19/EU) è stata implementata al fine di regolamentare il riciclo di tali prodotti attraverso le migliori tecniche di recupero e riciclaggio, con l'obiettivo di minimizzare l'impatto sull'ambiente, trattare le sostanze pericolose ed evitare l'aumento delle discariche. Il prodotto è classificato come apparecchiatura elettrica ed elettronica. Pertanto si raccomanda di assicurarsi che, al termine del suo ciclo di vita, il prodotto venga smaltito nel modo corretto, in conformità alle prescrizioni delle autorità locali. NON smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici.

**Rispettare le norme per il riciclo.**

1. Verificare le normative municipali a livello locale.
2. Separare i componenti e procedere al corretto smaltimento.

**RP Regno Unito:** The Dezac Group Ltd, PO Box 17, Cheltenham Spa, Inghilterra GL53 7ET

**RP UE:** The Dezac Group (Europe) B.V. Azura, Saturnusstraat 46-62, 2132 HB Hoofddorp, Paesi Bassi

**www.riobeauty.com**  
1-IN-SHTR-EU/1.1