

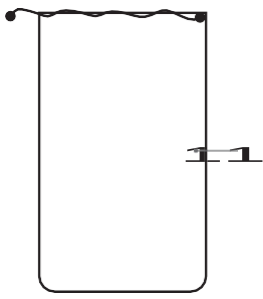
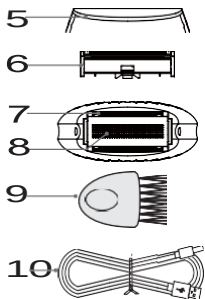


GO SMOOTH DÁMSKÝ HOLICÍ STROJEK



 the beauty specialists

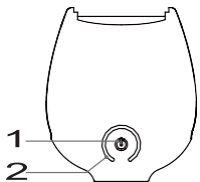


UPOZORNĚNÍ

- Důkladně si přečtěte všechny pokyny a uschovejte si je pro budoucí použití.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Z hygienických důvodů doporučujeme používat pouze pro jednu osobu.
- Nepoužívejte na řezné rány nebo porušenou pokožku.
- Nepoužívejte tento výrobek na volné části těla nebo na místa, která vykazují známky: křečových žil, kožních onemocnění (např. ekzém, lupénka, dermatitida), řezných ran a odřenin, podráždění, bradavic, mateřských znamének, přecitlivělosti nebo spálení sluncem, zánětu žil, nedávných jizev a jiných kožních onemocnění.
- Tento výrobek **NEPOUŽÍVEJTE**, pokud nefunguje správně nebo pokud byl upuštěn či poškozen.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Tento spotřebič musí být napájen pouze bezpečným napětím extra nízkého napětí odpovídajícím označení na spotřebiči.
- Pokud dojde k poškození napájecího kabelu nebo AC/DC adaptéru, musí je vyměnit výrobce nebo jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- VAROVÁNÍ:** Před čištěním ve vodě odpojte přírodní kabel.
- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti.

SLOŽENÍ PŘÍSTROJE

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1 Tlačítko zapnutí/vypnutí | 7 Trimmer |
| 2 Kontrolka nabíjení | 8 Plovoucí holicí fólie |
| 3 Gumové těsnění | 9 Kartáč |
| 4 Zásuvka Micro USB | 10 Nabíjecí kabel USB |
| 5 Kryt | 11 Cestovní pouzdro |
| 6 Holicí hlava | |

NABÍJENÍ

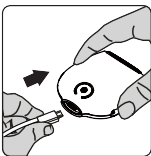

Otevřete gumové těsnění, vložte nabíjecí kabel do zásuvky Micro USB a připojte jej k portu USB.

Kontrolka nabíjení se během nabíjení zobrazí červeně. Po úplném nabití se rozsvítí zeleně.

Doba nabíjení baterie: 2 hodiny.

Doba provozu: 2 hodiny

POZNÁMKA: Přístroj nelze používat během nabíjení.


ZAČÍNÁME



Ujistěte se, že je pokožka čistá. Holicí strojek lze použít na mokrou i suchou pokožku. Sejměte kryt.

Chcete-li odemknout a zapnout, stiskněte tlačítko Zapnout/Vypnout na 3 sekundy.

Pro vypnutí stiskněte tlačítko Zapnout/Vypnout. Pro vypnutí a uzamčení přístroje (užitečné při cestování) stiskněte a podržte tlačítko Zapnout/Vypnout po dobu 3 sekund.

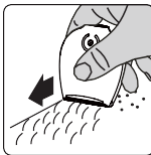


Jemně přitlačte a pohybujte holicí hlavou po pokožce.

Plovoucí fólie kopíruje kontury vaší pokožky a zajišťuje rovnoměrné a důkladné oholení, zatímco zastříhovací břity se zaměřují na delší chloupky, aby zajistily hladký pohyb po pokožce a zabránily poškrábání a poškrábání.

TIP: Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete holicí hlavu posouvat proti směru růstu chloupků.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA


DŮLEŽITÉ: Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky.

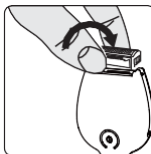


Zkontrolujte, zda je holicí strojek vypnutý a uzamčený. Uchopte holicí hlavu a stáhněte ji.



Pomocí kartáče odstraňte všechny chloupky.

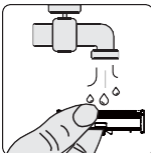

Opláchněte holicí hlavu vodou a nechte ji uschnout.

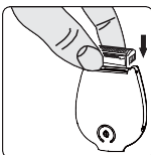

Pevně zatlačte holicí hlavu zpět do přístroje.

SPECIFIKACE

Model: SHSH

Vstupní údaje: 5V~ 350mA 1,75W
Baterie: Li-Ion 3,7V 500mAh 1,85Wh
Doba nabíjení:

Maximální doba provozu: 2 hodiny



Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a poté si jej uschovejte pro další použití.



Tento výrobek je určen pouze pro vnitřní použití.



Tento výrobek je v souladu s platnými právními předpisy EU o výrobcích.



Stojí za to



Odolnost proti stříkající vodě IPX4

LIKVIDACE



Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (2012/19/EU) byla zavedena s cílem recyklovat výrobky pomocí nejlepších dostupných technik využití a recyklace, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí, zpracovaly se všechny nebezpečné látky a zabránilo se zvyšování počtu skládek. Tento výrobek je klasifikován jako elektrické nebo elektronické zařízení, proto prosím zajistěte, aby byl po skončení životnosti tohoto výrobku zlikvidován správným způsobem v souladu s požadavky místních úřadů. Nesmí být likvidovat společně s domovním odpadem.

Recyklujte zodpovědně:

- Zkontrolujte si místní obecní směrnice
- Oddělte součásti a správně je zlikvidujte.

KONTAKT NA SERVISNÍ STŘEDISKO

Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SK:

BORGY CZ, a.s.

Reklamace / servis

areál RTK, Zápy 4, 250 01

Česká republika

Tel.: +420 326 320 662





E-mail: reklamace@borgy.cz

www.borgy.cz

GO SMOOTH DÁMSKÝ HOLIACÍ STROJČEK



 the beauty specialists

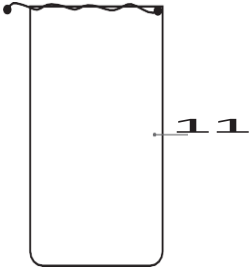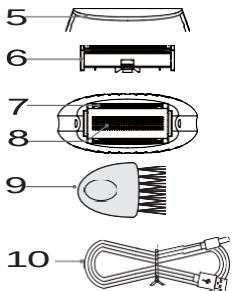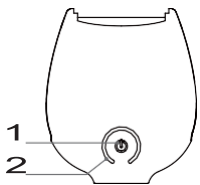


UPOZORNENIE

- Pozorne si prečítajte všetky pokyny a uschovajte si ich pre budúce použitie.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú príslušným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Z hygienických dôvodov ho odporúčame používať len pre jednu osobu.
- Nepoužívajte na poranenia alebo porušenú pokožku.
- Nepoužívajte tento výrobok na voľné časti tela alebo na miesta, ktoré vykazujú známky: krčových žíl, kožných ochorení (napr. ekzém, psoriáza, dermatitída), rezných rán a odrenín, podráždenia, bradavíc, materských znamienok, precitlivenosti alebo spálenia slnkom, zapálených žíl, nedávnych jaziev a iných kožných ochorení.
- NEPOUŽÍVAJTE tento výrobok, ak nefunguje správne, alebo ak spadol či bol poškodený.
- Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Tento spotrebič sa musí napájať len bezpečným veľmi nízkym napätím, ktoré zodpovedá označeniu na spotrebiči.
- Ak je napájací kábel alebo AC/DC adaptér poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- VAROVANIE: Pred čistením vo vode odpojte napájací kábel.
- Tento spotrebič je určený len na použitie v domácnosti.

ZLOŽENIE ZARIADENIA

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1 Tlačidlo zapnutia/vypnutia | 7 Trimmer |
| 2 Svetlo nabíjania | 8 Plávajúca fólia na holenie |
| 3 Gumové tesnenia | 9 Štetec |
| 4 Zásuvka Micro USB | 10 Nabíjací kábel USB |
| 5 Kryt | 11 Cestovný púzdro |
| 6 Holiaca hlava | |

NABÍJANIE

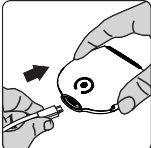

Otvorte gumové tesnenie, vložte nabíjací kábel do zásuvky Micro USB a pripojte ho k portu USB.

Počas nabíjania bude kontrolka nabíjania svietiť na červeno. Po úplnom nabití sa kontrolka zmení na zelenú.

Čas nabíjania batérie: 2 hodiny.

Prevádzkový čas: 2 hodiny

POZNÁMKA: Zariadenie nemožno používať počas nabíjania.


ZAČÍNAME



Uistite sa, že je pokožka čistá. Holiaci strojček môžete používať na mokrú alebo suchú pokožku. Odstráňte kryt.

Ak chcete zariadenie odomknúť a zapnúť, stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia na 3 sekundy.

Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte tlačidlo Zapnúť/Vypnúť. Stlačením a podržaním tlačidla Zapnúť/Vypnúť na 3 sekundy zariadenie vypnete a uzamknete (užitočné pri cestovaní).

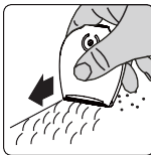


Jemne pritlačte a pohybujte holiacou hlavicou po pokožke.

Plávajúca fólia kopíruje kontúry vašej pokožky, aby sa zabezpečilo rovnomerné a dôkladné oholenie, zatiaľ čo zastrihávacie čepele sa zameriavajú na dlhšie chĺpky, aby sa zabezpečil hladký pohyb po pokožke a predišlo sa poškriabaniu.

TIP: Pre dosiahnutie najlepších výsledkov pohybujte holiacou hlavou proti smeru rastu chĺpkov.

ČISTENIE A ÚDRŽBA


DÔLEŽITÉ: Nepoužívajte rozpúšťadlá ani abrazívne čistiace prostriedky.

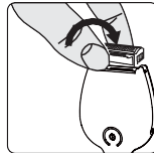

Skontrolujte, či je holiaci strojček vypnutý a uzamknutý. Uchopte holiacu hlavu a potiahnite ju dozadu.



Pomocou kefy odstráňte všetky chlčky.

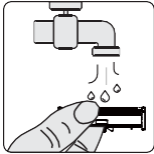

Opláchnite holiacu hlavu vodou a nechajte ju vyschnúť.



Holiacu hlavu pevne zasuňte späť do strojčka.

ŠPECIFIKÁCIE

Model: SHSH

Vstupné údaje: $\approx 5V$ 350mA 1,75W $\square$
Batérie: Li-Ion 3,7V 500mAh 1,85Wh
Čas nabíjania:

Maximálna
Iný čas prevádzky: 2 hodiny



Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a potom si ho uschovajte pre budúce použitie.



Tento výrobok je určený len na použitie v interiéri.



Tento výrobok je v súlade s platnými právnymi predpismi EÚ o výrobkoch.



Jednosmerný prúd



Odolnosť proti striekajúcej vode IPX4

LIKVIDÁCIA



Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (2012/19/EÚ) bola zavedená s cieľom recyklovať výrobky pomocou najlepších dostupných techník zhodnocovania a recyklácie, aby sa minimalizoval vplyv na životné prostredie, spracovali všetky nebezpečné látky a zabránilo sa zvyšovaniu počtu skládok. Tento výrobok je klasifikovaný ako elektrické alebo elektronické zariadenie, preto zabezpečte jeho správnu likvidáciu po skončení životnosti výrobku v súlade s požiadavkami miestnych orgánov. Nesmie sa zlikvidovať spolu s domovým odpadom.

Recyklujte zodpovedne:

1. Skontrolujte si miestne obecné smernice
2. Oddelte komponenty a riadne ich zlikvidujte.

KONTAKT NA SERVISNÉ STREDISKO

Výhradný dovozca a distribútor pre Českú republiku a Slovensko:
BORGY CZ, a.s.

Sťažnosti / služby
Priestory RTK, Zápy 4, 250 01
Česká republika
Tel: +420 326 320 662
E-mail: reklamace@borgy.cz
www.borgy.cz