

dyson corrale

Használati útmutató



-
- | | | | |
|---|--------------------------------|---|---------------------------|
| 2 | A jótállás aktiválása | 6 | A hajvasaló töltése |
| 3 | A doboz tartalma | 6 | Töltési beállítások |
| 3 | Vezérlés | 7 | A hajvasaló karbantartása |
| 4 | A hajvasaló használata | | |
| 5 | Utazáskor | | |
| 5 | A töltőegység üzembe helyezése | | |

Köszönjük, hogy a Dyson Corrale™ hajvasalót választotta!

A jobb hajformázás érdekében a Dyson mérnökei továbbfejlesztették a simítólapokat. Olyan válogatott anyagokból készülnek, amelyek rugalmasságuknak, erősségüknek, hővezetőképességüknek köszönhetően segítik a haj összegyűjtését és kezelhetőségét.

Keresse fel a www.dyson.com/mycorralestylist oldalt, ahol:

- számos hajformázási tanácsot és útmutatót találhat
- megnézheti, mit tud a hajvasalója
- és aktiválhatja a 2 éves jótállást.

A jótállás aktiválása

Mi a vásárlás után is törődünk készülékeinkkel.

A jótállás lejártát követően is készséggel állunk rendelkezésére.

A termék tulajdonosaként

Ön az alábbi előnyöket élvezheti:

- Ingyenes Dyson alkatrészek és szerviz
 - Egyszerű cserefolyamat
 - Szakértő tanácsadás.
- A hét minden napján.
- Hajformázási tanácsok és útmutatók.


A jótállás aktiválásához szükség lesz a termék sorozatszámára, amely az akkumulátorcsomag címkéjén található.

Keresse fel az alábbi webhelyet:
www.dyson.com/your-dyson


A doboz tartalma



Dyson Corrale™
hajvasaló

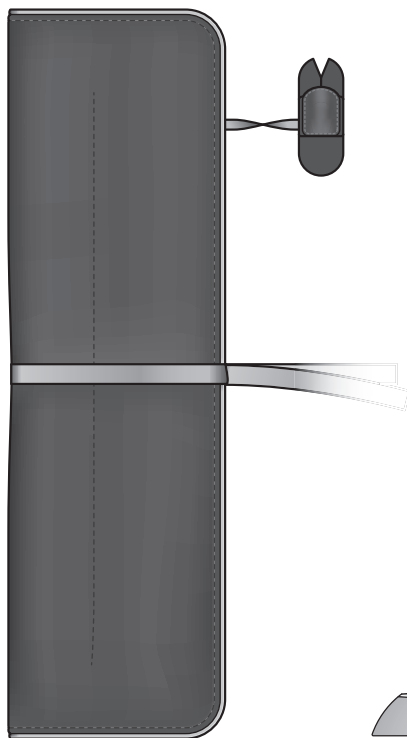

Hőálló utazótáska és
az RBF biztosíték tárolója

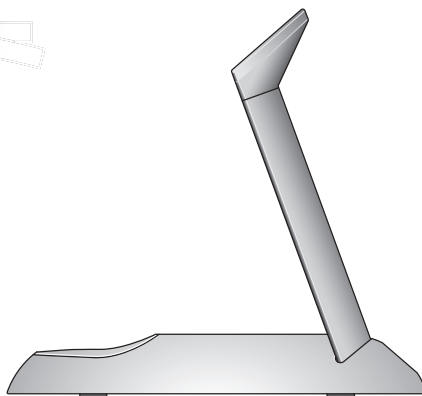

Töltőegység



Mágneses, 360°-ban
elforgatható töltőkábel

Vezérlés

Rugalmas lemezek

Megkönnyítik a haj
összefogását és kezelését.

OLED-képernyő

Az OLED-képernyő
a hőmérsékleti beállításokat
és a töltöttségi szintet mutatja.

Bekapcsológomb


A töltöttségi szintet
jelző LED

Hőmérséklet-szabályzás

Három hőmérsékletet állíthat be:
165 °C, 185 °C és 210 °C. Ezek ideálisak
a hajvasaláshoz és hajformázáshoz
minden hajtípus és hajhossz esetén.

Biztonsági retesz

A rugalmas simító lapok letakarására,
hogy használat után azonnal eltehető
legyen a készülék.

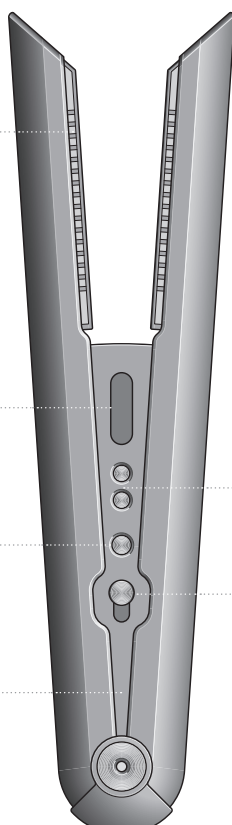

A hajvasaló használata





Első lépések

A Dyson Corrale™ hajvasaló első használata előtt távolítsa el az RBF biztosíték összes csomagolását.

Illessze a tikettet a hajvasalóba.

Az első használat előtt tölts fel teljesen a hajvasalót.

A legszebb eredményt úgy érheti el, ha száraz és kifésült hajon végzi a hajformázást.

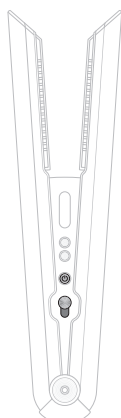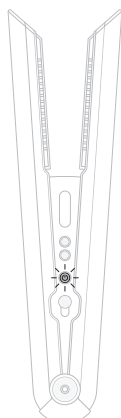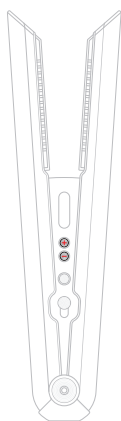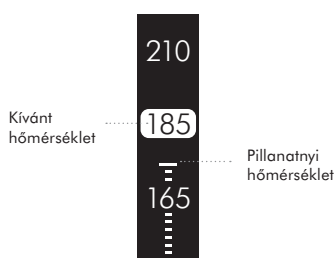

Bekapcsolás

A hajvasaló kinyitására csúsztassa el a biztonsági reteszt.

Tartsa lenyomva a bekapcsológombot egészen addig, amíg az OLED-képernyőn meg nem jelenik az akkumulátor ikonja.

A kívánt hőmérséklet kiválasztásához nyomja meg a hőmérséklet-szabályozó (+) gombot.

A bekapcsológomb pirosan villog, amíg a hajvasaló melegszik.

A hajvasalót akkor lehet használni, amikor a bekapcsológomb folyamatosan pirosan világít, egy hangjelzés hallható, és egy pipaikon jelenik meg az OLED-képernyőn.

A hőmérséklet módosítása

A hajtípusának megfelelő és a hajformázáshoz ideális hőmérséklet kiválasztásához használja a hőmérséklet-szabályozó (+/-) gombokat.

Az alacsony hőmérsékletű hajformázáshoz a hajvasaló három beállítást kínál.

Hajformázási tanácsokért és útmutatókért keresse fel a www.dyson.com/mycorralestylist webhelyet.

Az OLED-képernyőn láthatja a hőmérséklet alakulását (emelkedését és csökkenését). A bekapcsoló gomb villogni fog, amíg a lemezek el nem érik a kiválasztott hőmérsékletet.

Alvó üzemmód

Ha a bekapcsolt állapotú Dyson Corrale™ hajvasalót több mint 5 percig őrizetlenül hagyja, a hajvasaló lemezek melegítése automatikusan kikapcsol.

A bekapcsoló gomb piros színnel villogni kezd, és a hajvasaló 10 másodpercenként riasztási hangot hallat.

A hajvasaló újbóli használatba helyezéséhez nyomja meg bármelyik gombot.

A hőmérséklet a legutoljára beállított értéket veszi fel.

Ha a bekapcsolt állapotú hajvasalót újabb 5 percig őrizetlenül hagyja, a hajvasaló végleg kikapcsol.

Hajformázási tanácsokért és útmutatókért keresse fel a www.dyson.com/mycorralestylist webhelyet.


Kikapcsolás

Tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot egészen addig, amíg az OLED-képernyő el nem sötétül.

Zárja össze a hajvasalót, és csúsztassa el a biztonsági reteszt.

A bekapcsoló gomb egészen addig villogni fog, amíg a hajvasaló lemezek le nem hűlnek.

Ha összezárás előtt elfelejti kikapcsolni a hajvasalót, az magától kikapcsolódik.

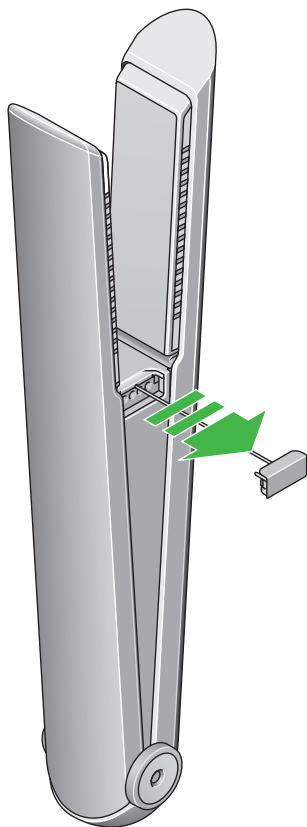

Repülőút előtt

A Dyson Corrale™ hajvasaló megfelel a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet előírásainak, vagyis kézipoggyászában felviheti a repülőgép utasterébe.

A repülőút előtti teendők

1
Vegye fel a kapcsolatot a légitársasággal, és tájékoztassa őket a hajvasaló repülési üzemmódjáról.

2
A reptéri biztonsági ellenőrzés előtt távolítsa el a repülési tikettet, és a repülőút alatt ne kapcsolja be a hajvasalót.

3
A hajvasalót a kézipoggyászában szállítsa.

Fontos! A Japánban érvényes előírások szerint egyik japán reptér sem engedélyezi a hajvasaló behozatalát vagy kivitelét.

A hajvasalóval való légi utazás feltételeiről bővebben a www.dyson.com/mycorralestylist oldalon olvashat.

A hajvasaló vezérlőgombjai a repülési tikett nélkül nem működnek. Ha repülési üzemmódban próbálja üzembe helyezni a hajvasalót, az OLED-képernyőn egy repülőgép ikon jelenik meg.


Ha eltávolított repülési tikettel nem jelenik meg az OLED-képernyőn a repülőgép ikonja, vegye fel a kapcsolatot a Dysonnal még az utazás előtt.

A repülési tikettet helyezze a védőtokjába, hogy megvédje a tikettet és a hajvasalót a sérülésektől.

Töltés utazás közben
Utazás előtt ellenőrizze, hogy szüksége lesz-e adapterre. A mágneses, 360 fokban elforgatható töltőkábel minden elektromos hálózattal kompatibilis.

A hajvasaló újbóli üzembe helyezése
Helyezze vissza a tikettet a hajvasalóba.

A töltőegység üzembe helyezése

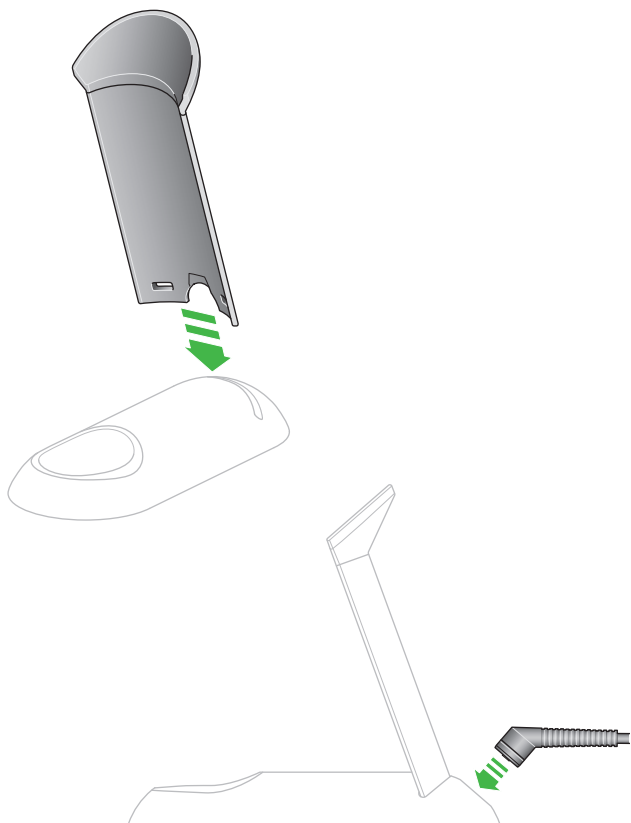


A töltőegységet dokkolóként és a Dyson Corrale™ hajvasaló tárolására is használhatja.

A töltőegység két részét nyomja össze egészen addig, amíg egy kattánással a helyükre rögzülnek.

Csatlakoztassa a mágneses, 360 fokban elforgatható töltőkábelt a töltőegység aljához.

A hajvasaló töltése

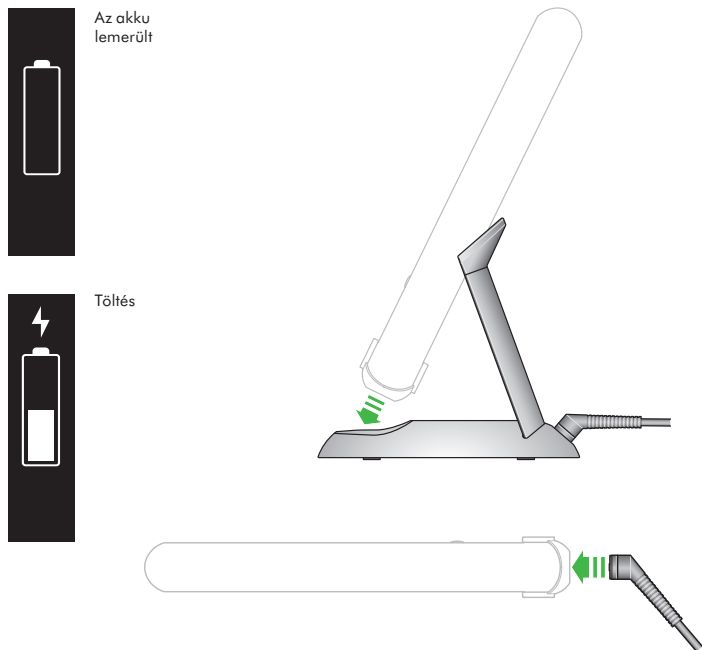

A Dyson Corrale™ hajvasaló akkor nyújtja a legjobb teljesítményt, ha minden használat előtt teljesen feltöltik. Onnan tudhatja, hogy a hajvasalónak töltésre van szüksége, hogy az OLED-képernyőn megjelenik egy akku ikonja, és a készülék hangjelzést ad ki.

Amikor az akku teljesen lemerül, az akkuikon villogni kezd, egy hangjelzés hallatszik, majd öt másodperccel később a hajvasaló kikapcsol.

A töltés kijelzője töltés közben borostyánsárga színnel világít, és zölddé válik, amikor a hajvasaló teljesen feltöltődött.

A Dyson Corrale™ hajvasalót vagy a töltőegységen töltsé, vagy a mágneses, 360 fokban elfordítható töltőkábel segítségével.


Ha a hajvasaló kikapcsolt állapotban van, egy hangjelzés jelzi a mágneses, 360 fokban elfordítható töltőkábel csatlakoztatását.

Hibrid üzemmód

A hajvasalót a hozzá csatlakoztatott mágneses, 360 fokban elfordítható töltőkábelrel is tudja használni. Ezzel meghosszabbítható a használat időtartama, ám a hajvasalót ilyenkor is teljesen fel kell tölteni két használat között, mivel hajformázáskor továbbra is az akkumulátort fogja igénybe venni.

Azt tanácsoljuk, hogy a hibrid üzemmód használata előtt töltsé fel teljesen a hajvasalót.

Töltési beállítások

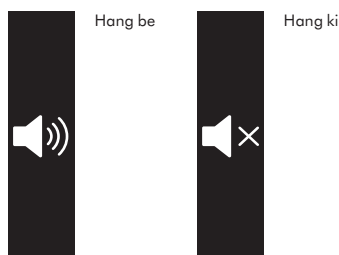

A hangjelzések be- és kikapcsolása


Beállíthatja, hogy használat közben a hajvasaló ne adjon ki hangjelzéseket.

A saját biztonsága érdekében az alvó üzemmódban használt és a riasztási hangjelzéseket nem lehet elnémítani.

A hangjelzések kikapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsoló és a hőmérséklet-szabályozó (-) gombokat.

Az áthúzott hangszórót ábrázoló ikon megjelenése azt jelenti, hogy a hangjelzések le vannak némítva.

Ha megismétli ezt a műveletet, visszakapcsolja a hangjelzéseket.

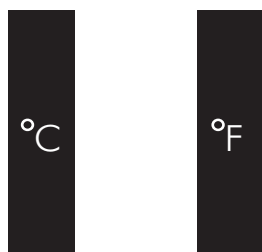


Váltás más hőmérsékleti mértékegységre

Kiválaszthatja a kívánt hőmérsékleti mértékegységet (Celsius vagy Fahrenheit).

Ha más mértékegységre kíván váltani, tartsa lenyomva a bekapcsoló és a hőmérséklet-szabályozó (+) gombokat.

Amikor az OLED-képernyőn megjelenik a kívánt mértékegység, elengedheti a gombokat.

A hajvasaló karbantartása

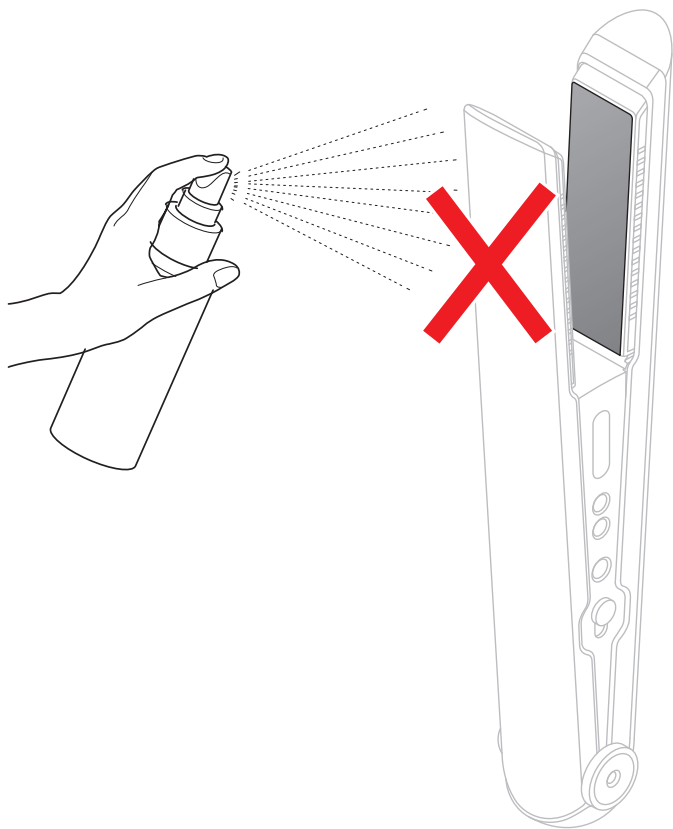

Tisztítás előtt kapcsolja ki a Dyson Corrale™ hajvasalót, és várjon, amíg lehűl.

A rugalmas lemezek tisztításához enyhén nedves, szőszmentes törölkendőt használjon. A hajtermékek odatapadt maradványait gyengéd dörzsölő mozdulatokkal távolítsa el.

Ne használjon vegyi vagy karcosító anyagokat, mert ezek kárt okozhatnak a lemezek felületében.

Riasztási üzenetek



Ha túl meleg
Kapcsolja ki a hajvasalót, és várjon, amíg lehűl.



A beállított értékek visszaállítása
Kapcsolja ki a hajvasalót, majd újra kapcsolja be.



A töltő meghibásodása
A töltő nem úgy működik, ahogy kellene? Vegye fel a kapcsolatot a Dyson ügyfélszolgálatával!



Állunk rendelkezésére
A hajvasalója nem úgy működik, ahogy kellene? Vegye fel a kapcsolatot a Dyson ügyfélszolgálatával!



Ha eltávolított repülési tikkelt nem jelenik meg az OLED-képernyőn a repülőgép ikonja, vegye fel a kapcsolatot a Dysonnal még az utazás előtt.