

dyson airwrap

Ръководство на потребителя



SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 ВЕРСИЯ №01

В кутията

Начални стъпки

Използване на приставките

Предварително оформяне

Къдрене

Оформяне


За придаване на обем и оформяне

Изглаждане


Разтягане

Редовна поддръжка на филтъра


В кутията

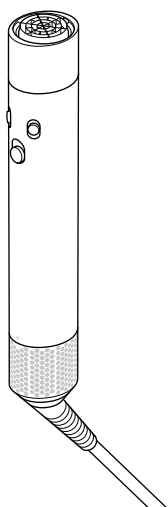


Dyson Airwrap™
основно тяло на
мулти стайлъра



Изглаждащ сешоар
Coanda

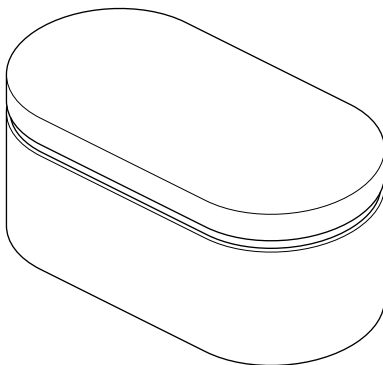


Калъф за съхранение

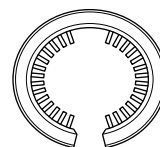

Четка за почистване
на филтъра


Можете да закупите допълнителни приставки на <https://dyson-shop.bg/>



Ролка за коса
Airwrap™
30 mm



Ролка за коса
Airwrap™
40 mm



Ролка за коса
Airwrap™
20 mm



Дълга ролка
за коса
Airwrap™
30 mm



Дълга ролка
за коса
Airwrap™
40 mm



Мека
изглаждаща
четка



Твърда
изглаждаща
четка




Малка мека
изглаждаща
четка




Малка твърда
изглаждаща
четка




Малка
кръгла
четка за
обем




Кръгла
четка за
обем



Голяма кръгла
четка за правене
на обем




Дифузер

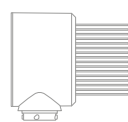


Широк
гребен


Начални стъпки



Контрол на температурата
2 настройки за топла струя и настройка за студена струя за завършване на прическата.





Контрол на въздушния поток
3 скорости на въздушния поток.

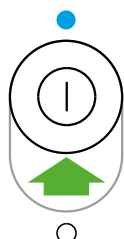

Включване/изключване на студена струя въздух
Плъзгащ се ключ със студена струя, за да фиксирате прическата си.

Подвижна филтърна клетка
Лесно демонтиране за почистване (за подробности вижте раздел „Редовна поддръжка на филтъра“).

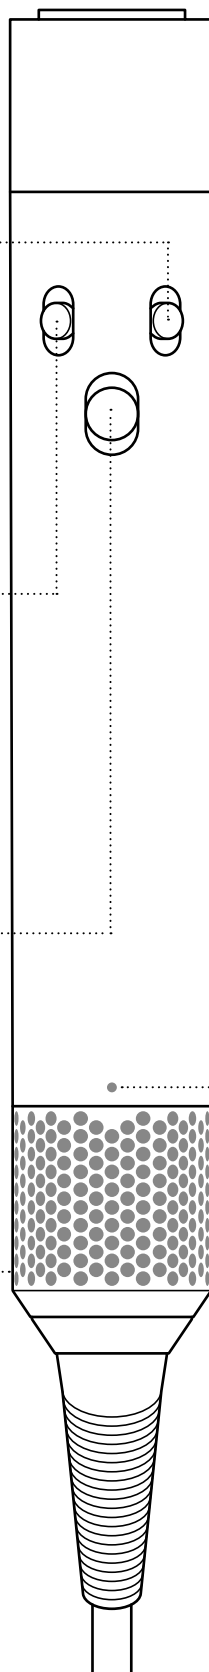


Светодиоди
Почистете филтъра. За подробности вижте раздел „Редовна поддръжка на филтъра“.

Ако червеният светодиод светне и филтърът вече е бил почистен, свържете се с центъра за обслужване на клиенти на Dyson.

Използване на приставките



Монтиране на приставката

Завъртете приставката върху основния корпус, докато се фиксира стабилно.

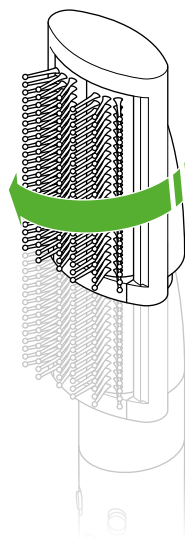



Смяна на приставките

За да смените приставка, издърпайте надолу бутона за освобождаване.

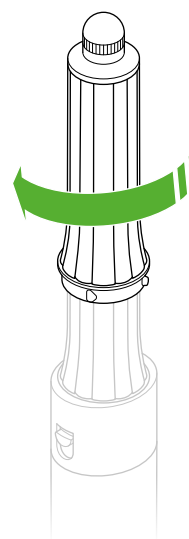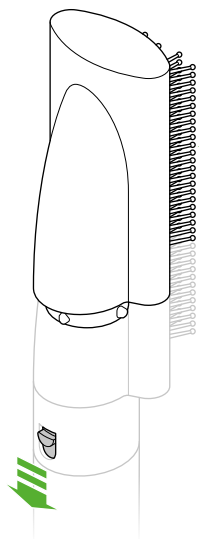

Хладен при допир връх


По време на употреба ролките Airwrap™, кръглата четка за обем и изглаждащият сешоар с Coanda ефект се нагряват. За да смените с друга приставка, хванете за върха.

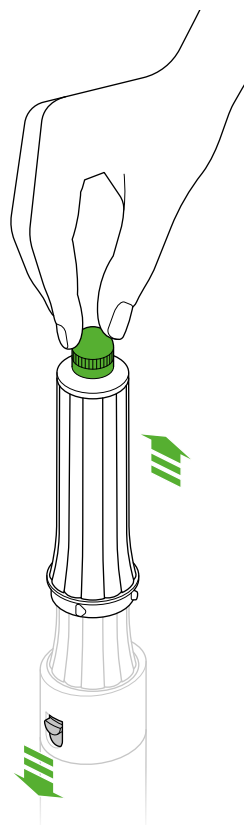

Изглаждащ сешоар Coanda



Ролка Airwrap™



Кръгла четка за обем

Внимавайте при работа с горещи приставки

Хващайте приставката само на посоченото място. Някои приставки може да се нуждаят от периодично почистване.

За повече информация посетете www.dyson.co.uk/hair-care/accessories

Предварително оформяне

За права и вълниста коса използвайте изглаждащия сешоар Coanda. Преди да започнете да къдрите, предварително изсушете косата до почти суха.

Предлага се с два режима: (i) сушене (ii) изглаждане.

Използвайте хладния връх, за да превключвате между двата режима.

За къдрава и навита коса използвайте твърдата четка за изглаждане. Разресвайте косата надолу на малки части. Започвайки от краищата и работейки нагоре към корените, докато стане леко влажно на допир.



Изглаждащ сешоар Coanda


Твърда изглаждаща четка

Къдрене

Ролки


Стъпка 1

Хванете участък от косата и доближете ролката към връхчетата. Косата ще започне да се увива около ролката.

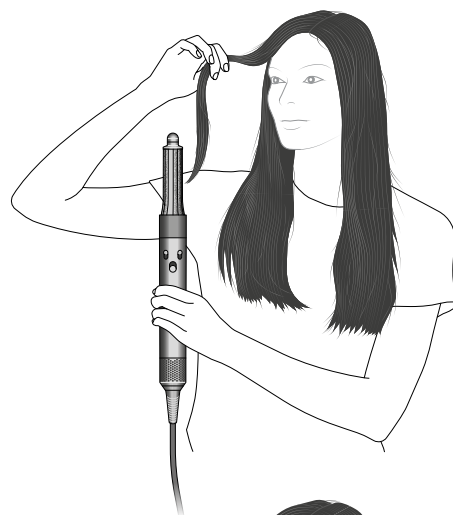

Стъпка 2


Преместете уреда към главата, няма нужда от завъртане. Задръжте за 15 секунди или докато изсъхне.

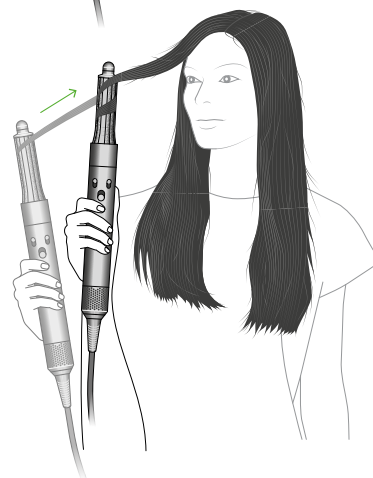

Стъпка 3

Активирайте студения въздух за 5 – 10 секунди, за да фиксирате къдрицата. Изключете, за да освободите.

За да промените посоката на къдрене, завъртете хладния връх.

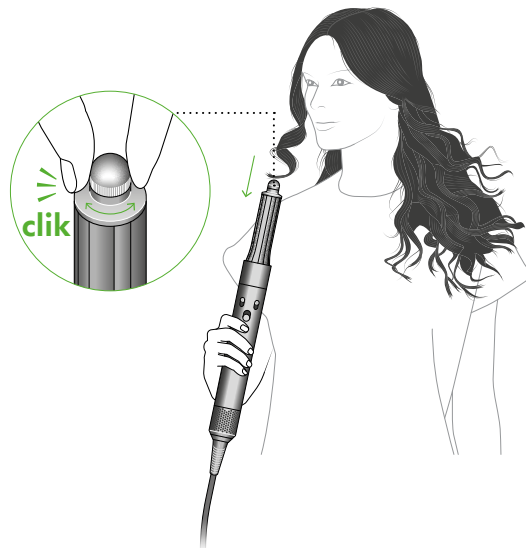



Оформяне

Изглаждащи четки

Прокарвайте изглаждащата четка от корените към връхчетата.

Съвети:

За обем насочете косъмчетата на четката навън. Завъртете четката навътре в краищата, за да придадете форма.

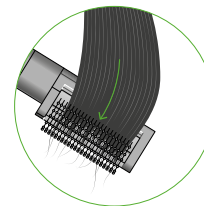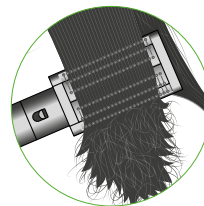

За придаване на обем и оформяне

Кръгла четка за обем



Стъпка 1

За права и вълниста коса, грубо изсушена коса с изглаждащ сешоар Coanda.

За къдрава и навита коса, предварително изсушете косата с твърдата четка за изглаждане.

Стъпка 2

Използвайте кръгла четка за обем, за да изгладите от корена до върха

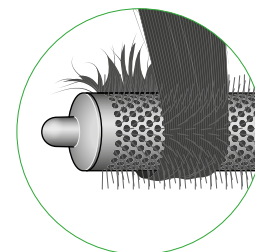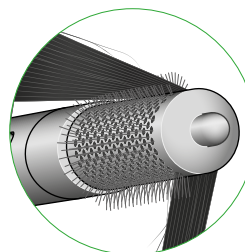

Съвети:


Повдигнете частите на косата, докато изсъхват.

Изглаждане

Изглаждащ сешоар Coanda

Завъртете хладния връх, за да изберете режим „Изглаждане“.

Притиснете към косата, за да превключите посоката на въздушния поток.

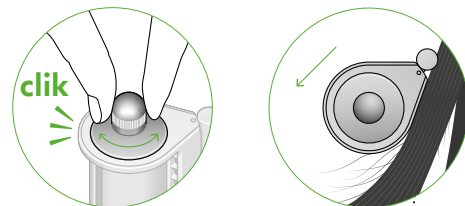


Използвайте върху суха коса за прикриване на хвърчащите косъмчета. Доближете до косата, докато уредът я привлече, след което бавно го прокарайте до връхчетата.

За използване върху суха и права коса.

Как да използвате контактната ролка

Доближете контактната ролка до главата, докато чуete щракване и косата бъде привлечена. Прокарайте от корените към връхчетата, за да прикриете хвърчащите косъмчета.

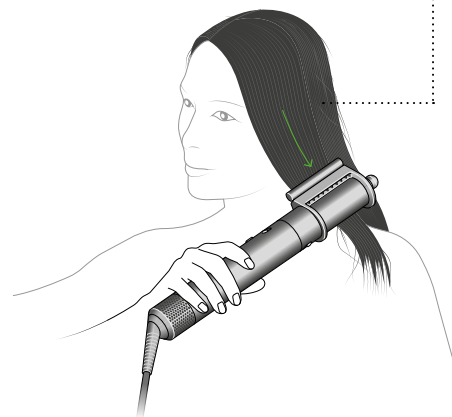

Разтягане

Широк гребен

Срешете косата надолу на малки части. Започвайки от краищата и работейки нагоре към корените, докато постигнете желания резултат.



Редовна поддръжка на филтъра

Филтърът трябва да се почисти, когато белият светодиод започне да мига.

Уверете се, че сте изключили уреда от електрическата мрежа и сте го оставили да изстине, преди да почистите филтъра.

Мултистайлерът Dyson Airwrap™ има силно настроена технология, за да осигури изключителна производителност,

Тази технология трябва да се пази от прах и остатъци от продукти за коса. За поддържане на производителността се изисква поддръжка.

Стъпка 1

Плъзнете четката за почистване на филтъра върху кабела и филтърната клетка.

Почистете добре филтърната клетка с въртеливо движение.

Отстранете четката за почистване на филтъра.





Стъпка 2

Хванете дръжката на уреда и издърпайте филтърната клетка надолу върху кабела.

Внимателно отворете филтърната клетка и я свалете от кабела.


Стъпка 3

Измийте филтърната клетка под топла течаща вода.

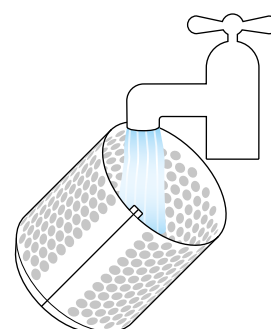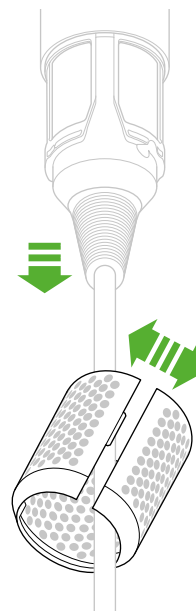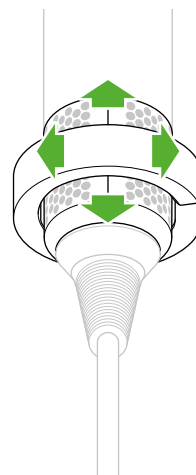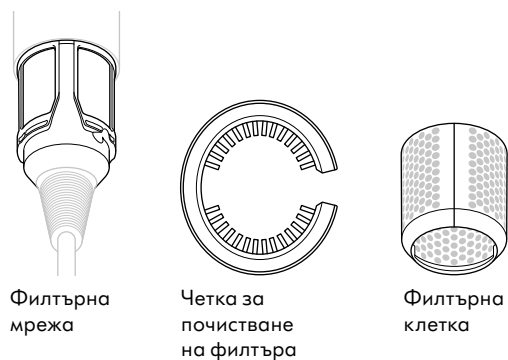

Стъпка 4


Изтръскайте филтърната клетка, за да отстраните по-голямата част от излишната вода, след което я оставете да изсъхне естествено.

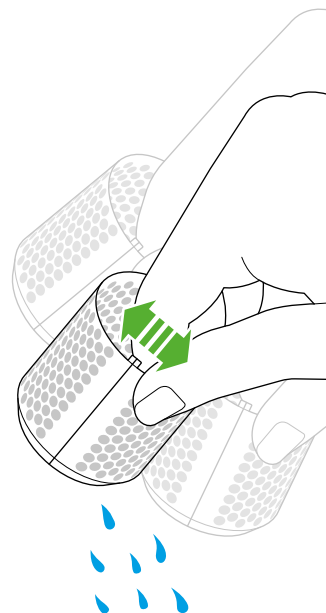

Стъпка 5

С въртеливо движение и движение нагоре-надолу почистете мрежата на филтъра с четката за почистване на филтъра, докато отстраните всички замърсявания.

Не използвайте вода или химикали за почистване на мрежата на филтъра.

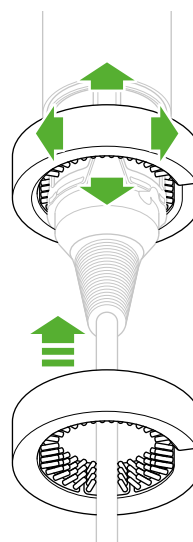

Стъпка 6

Внимателно отворете филтърната клетка и я плъзнете върху кабела.

Плъзнете филтърната клетка към дръжката и я завъртете, докато щракне на мястото си.

