


supersonic **r**

Sušilo za kosu Dyson Supersonic r™ Korisnički priručnik

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

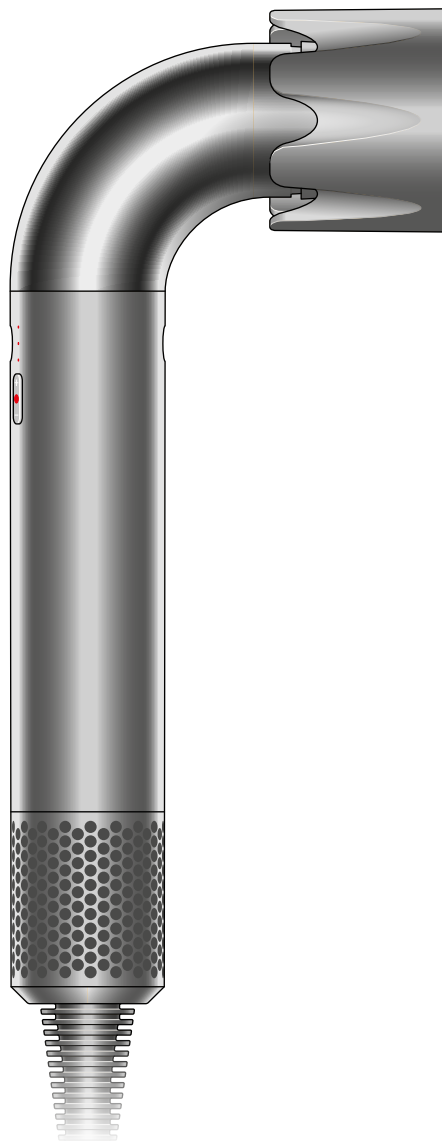


Sadržaj

U kutiji
Funkcije
Početak rada

Upotreba vašeg sušila za kosu
Održavanje uređaja

dyson


U kutiji

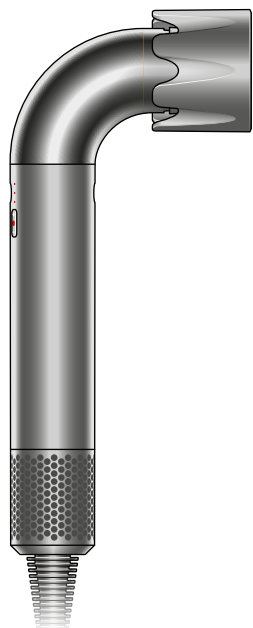

Sušilo za kosu Dyson Supersonic™

Dysonovo precizno sušilo za kosu za vrhunsko oblikovanje¹ i frizuru kao iz salona. Osmišljen kao najlakše² i najmanje³ sušilo za kosu iz asortimana. Uključuje pet pametnih nastavaka.

Dodatne nastavke možete kupiti na www.dyson.hr




Nastavak sa snažnim protokom zraka




Pro koncentrador



Nastavak s nježnim protokom zraka



Mlaznica za zaglađivanje

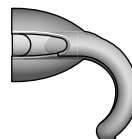

Flyaway nastavak za neposlušnu kosu

¹ u odnosu na sušilo za kosu Dyson Supersonic™.

² u odnosu na sušilo za kosu Dyson Supersonic™. Na temelju tjelesne težine. ³ u odnosu na sušilo za kosu Dyson Supersonic™.


Funkcije

**Uključivanje/
isključivanje**

**Brzina protoka
zraka**
Tri postavke
brzine.

Kontrola temperature
Četiri precizne postavke
temperature uključujući
tipku za hladan zrak
za dulje zaključavanje
frizura.

LED čišćenje filtra
Treperi kad je filter
potrebno očistiti.


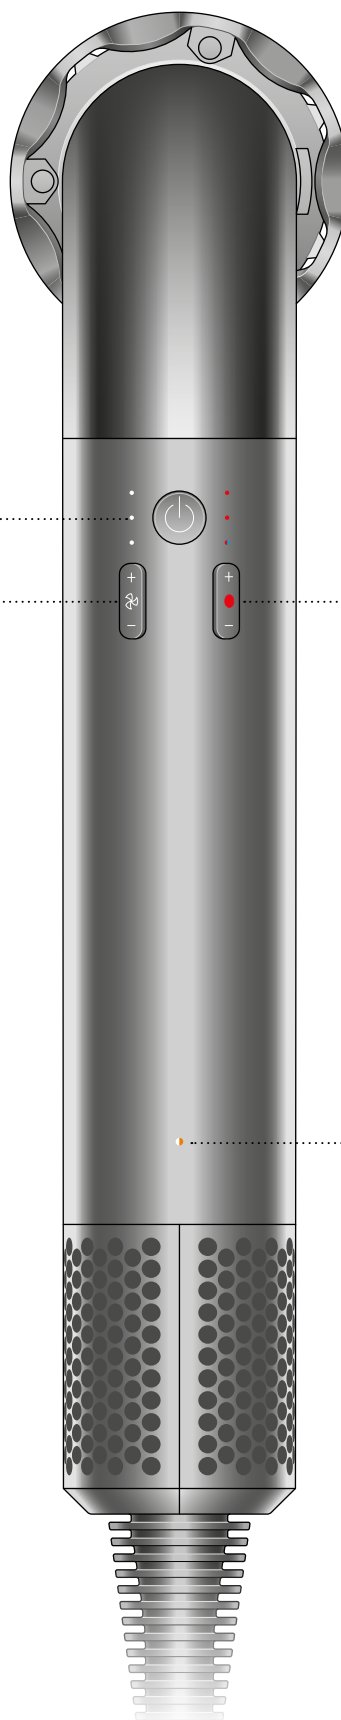


Početak rada

Izvadite uređaj iz kutije

Uključite uređaj

Prije uključivanja uređaja morate postaviti nastavak da bi sušilo za kosu radilo.

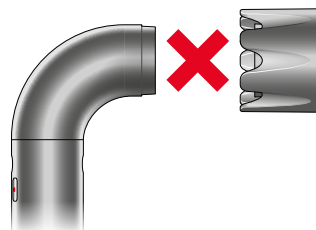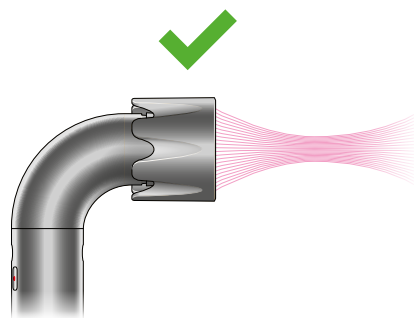


Nastavak sa snažnim protokom zraka

Stvara protok zraka velike brzine za brzo sušenje.



Pro koncentrador

Usmjerava zrak točno tamo gdje ga trebate.

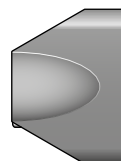

Nastavak s nježnim protokom zraka


Ravnomjerno raspršuje i ublažava protok zraka

pa je nježniji prema vlasištu.¹




Mlaznica za zaglađivanje

Pomaže isporučiti više iona² za smanjenje neposlušne kose i glatku, prirodnu frizuru.



Flyaway nastavak za neposlušnu kosu

Privlači dulje vlasi i skriva neposlušne vlasi na gotovim frizurama, koristeći Coanda efekt.³

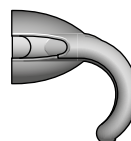

1. u odnosu na Dyson Supersonic r™ nastavak sa snažnim protokom zraka.

2. u odnosu na sušilo za kosu Dyson Supersonic™. 3. Za upotrebu na suhoj i ravnoj kosi.

Upotreba vašeg sušila za kosu

Postavke

Pametni nastavci unaprijed su postavljeni s optimalnim protokom zraka i temperaturom te prepoznaju posljednju upotrijebljenu postavku s pomoću učenja nastavka.

LED svjetla

Boje LED svjetla označavaju četiri moguće postavke topline i tri postavke protoka zraka.

Protok zraka

Brzo

Srednja

Loše

Temperatura

Visoka

Srednja

Nizak

Hladno

Dijagnostika

Žuto trepereće LED svjetlo:
Filtar treba očistiti.



Bijelo trepereće LED svjetlo:
Filtar ili nema ili nije pravilno postavljen. Pobrinite se da je filtari pravilno postavljen kako bi sušilo za kosu radilo.



Bijelo-plava LED svjetla trepere:
Nije postavljen nijedan nastavak. Vaš uređaj neće raditi bez nastavka.




Tri trepereća bijela LED svjetla.
Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje kako biste izbrisali grešku.



Tri trepereća crvena LED svjetla.
Isključite uređaj, isključite strujni utikač i izvucite utikač iz utičnice. Zatim utikač umetnite u utičnicu, uključite ga i ponovno uključite.



Sva bijela i crvena LED svjetla svijetle zajedno:
Obratite se Dysonu na [dyson.hr](https://www.dyson.hr)

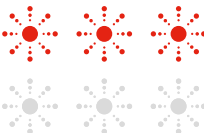

Kako biste saznali kako očistiti filtari, pratite upute ili pogledajte videozapis na [dyson.hr](https://www.dyson.hr).


Održavanje uređaja

Čišćenje filtra

Kako biste održali optimalan rad sušila za kosu, očistite filter kada to zatraži trepereće žuto LED svjetlo ili ako osjećate smanjen protok zraka. Bijelo svjetlo treperi kada filtera nema ili nije pravilno postavljen.


1. korak

Isključite uređaj iz struje i pustite ga da se ohladi prije čišćenja filtra.

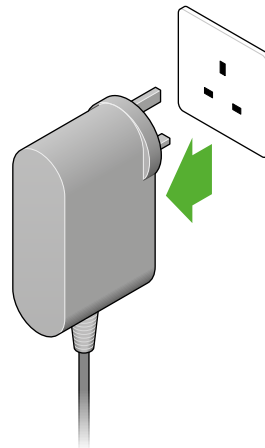


2. korak

Uklonite rešetku filtra tako da klizno pomaknete kabel za napajanje prema dolje i otvorite na razdjeljiku.

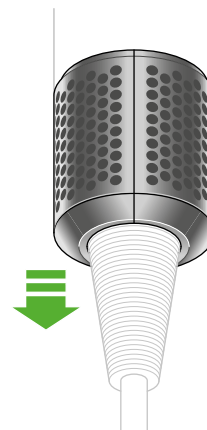


3. korak

Klizno odmaknite dva dijela filtra kako bi se razdvojili.

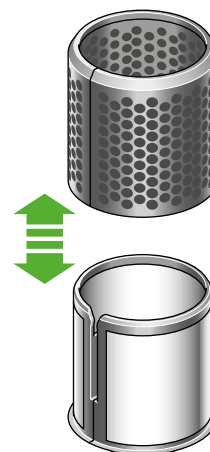


4. korak

Obrišite s kućišta filtra sve velike ostatke kao što su pramenovi kose ili velike čestice prašine.

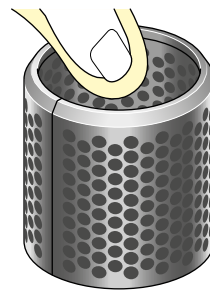


5. korak

Isperite dva dijela filtra pod toplom tekućom vodom.

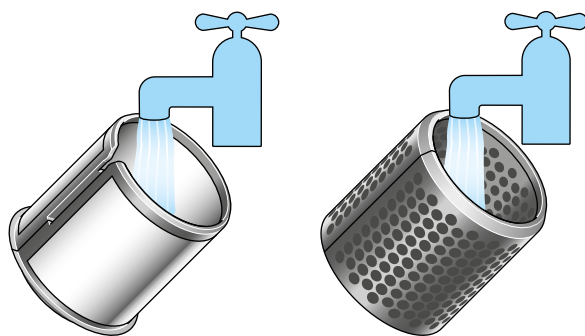

6. korak

S pomoću količine šampona veličine zrna graška lagano protrljajte vanjsku stranu unutarnjeg kućišta filtra malim, kružnim pokretima. Zatim lagano protrljajte unutrašnjost unutarnjeg kućišta filtra pokretima gore-dolje prije ispiranja.

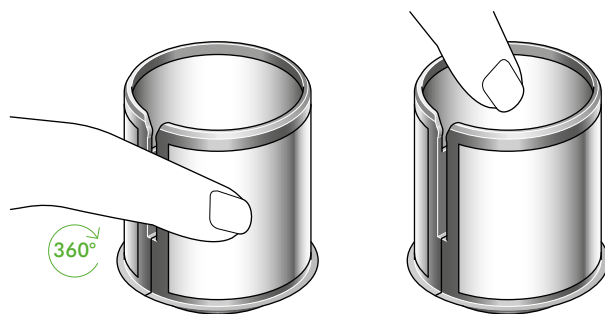


7. korak

Držite ga prema svjetlu kako biste se uvjerali da na njemu nema ostataka prljavštine.




8. korak

Lagano stisnite unutarnje kućište filtra suhim papirnatim ručnikom.

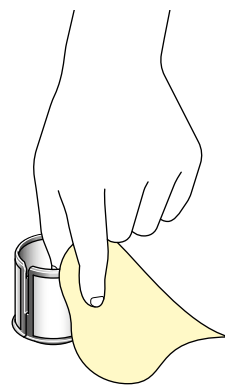


9. korak

Prije nastavka pričekajte da se oba filtra potpuno osuše.

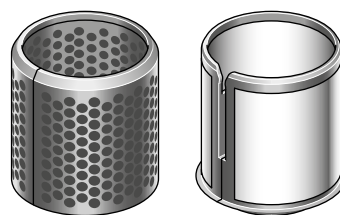

10. korak

Klizno umetnite unutarnji filter natrag u rešetku, zatim ga otvorite na razdjeljiku i vratite na uređaj tako da sjedne na mjesto.

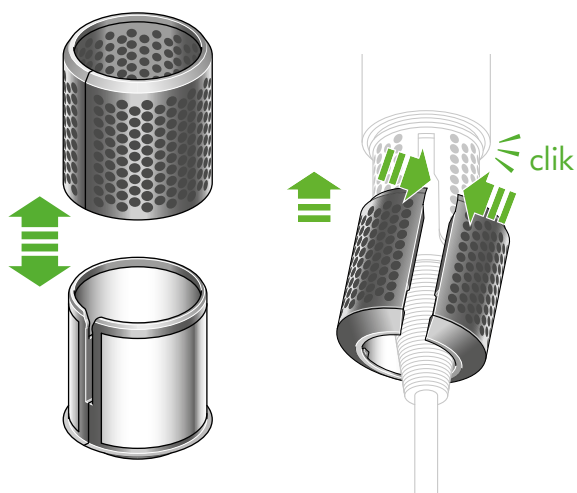

Bijelo LED svjetlo:

Filtra ili nema ili nije pravilno postavljen. Pobrinite se da je filter pravilno postavljen kako bi sušilo za kosu radilo.

Da biste pogledali kako čistiti i održavati uređaj, posjetite [dyson.hr](https://www.dyson.hr).

