


supersonic **r**

Uscător de păr Dyson Supersonic r™ Manual de utilizare

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSIUNEA NR.01

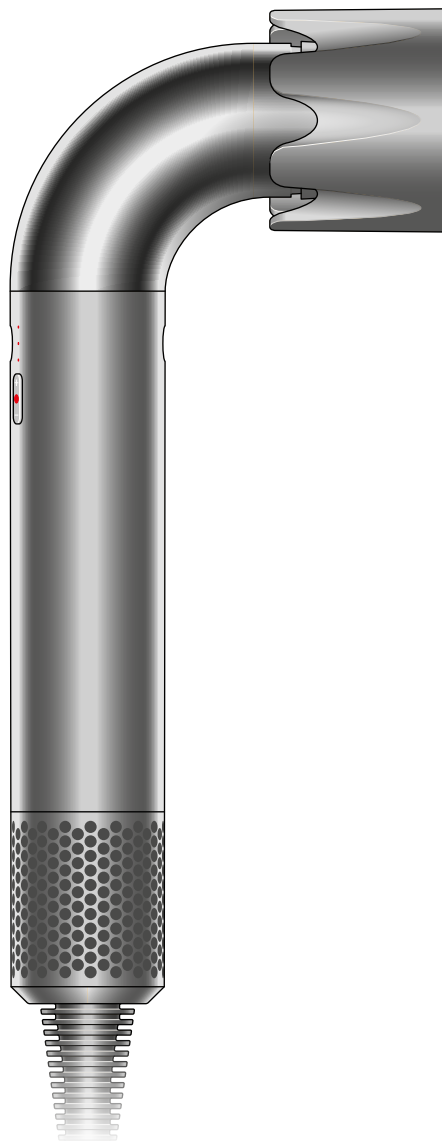

Cuprins

În cutie

Funcții


Introducere

Utilizarea uscătorului

Cum să aveți grijă
de aparatul dumneavoastră

dyson


În cutie

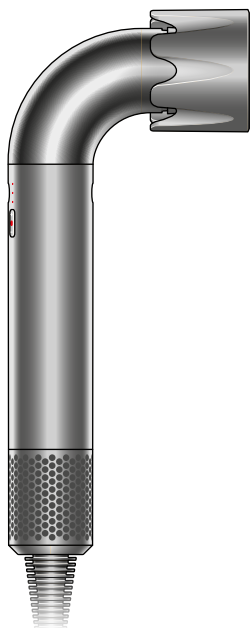

Uscător de păr Dyson Supersonic r™

Uscătorul de păr de precizie Dyson pentru o coafare superioară¹ și finisaj de salon. Proiectat ca cel mai ușor² și cel mai mic³ uscător de păr din gamă. Include cinci accesorii inteligente.

Puteți cumpăra accesorii suplimentare de pe www.dyson.com.ro.




Accesoriu pentru aer puternic




Concentrator profesional



Accesoriu pentru aer delicat



Duză de netezire

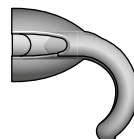

Accesoriu împotriva firelor rebele

1. vs. uscătorul de păr Dyson Supersonic™. 2. vs. uscătorul de păr Dyson Supersonic™. În funcție de greutatea corporală.
3. vs. uscătorul de păr Dyson Supersonic™.


Funcții

Pornire/oprire

Viteza fluxului
de aer
Trei setări
de viteză.

Controlul temperaturii
Patru setări precise
de temperatură, inclusiv
butonul de aer rece pentru
a fixa coafuri pentru
mai mult timp.

**LED pentru curățarea
filtrului**
Clipește când filtrul
trebuie curățat.


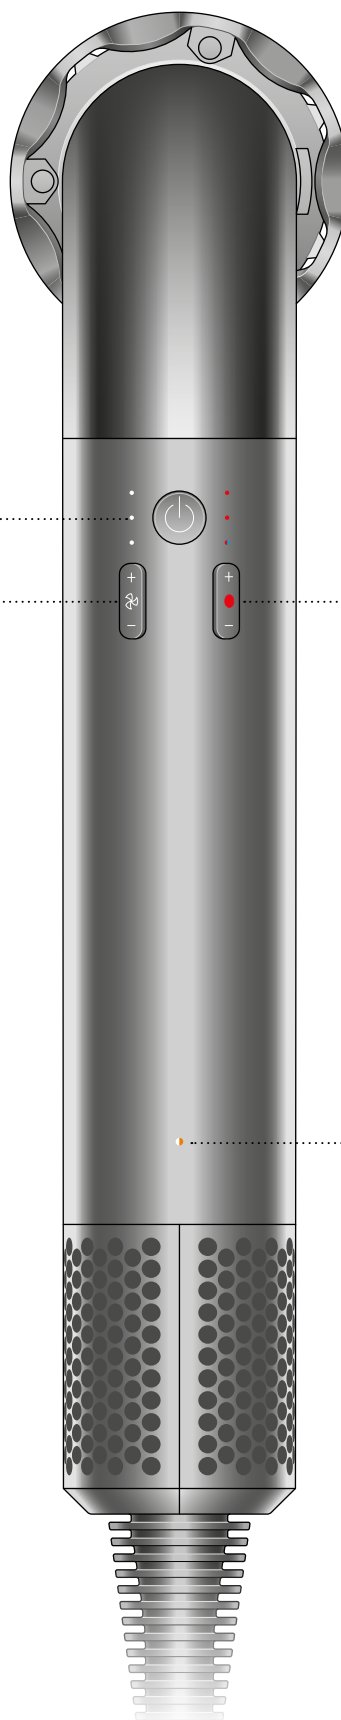


Introducere

Scoateți aparatul din cutie

Conectați aparatul la priză

Trebuie să montați un atașament înainte de a porni aparatul pentru ca uscătorul dvs. de păr să funcționeze.

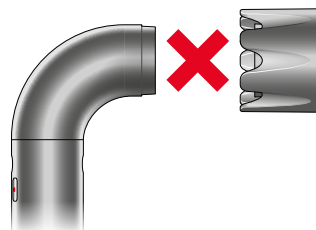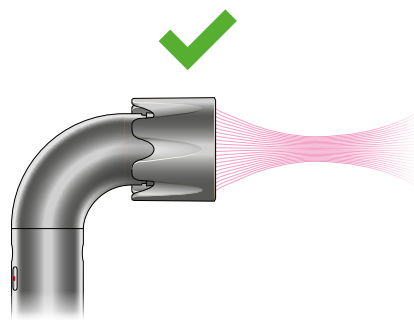


Accesoriu pentru aer puternic

Produce un flux de aer cu viteză mare pentru uscarea rapidă a părului.



Concentrator profesional

Direcționează fluxul de aer cu precizie, acolo unde este necesar.

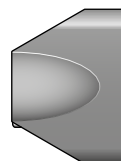


Accesoriu pentru aer delicat

Difuzează și uniformizează fluxul de aer, pentru a fi mai delicat cu scalpul.¹




Duză de netezire

Ajută la livrarea mai multor ioni² pentru a reduce efectul electrostatic și a obține un finisaj neted, natural.



Accesoriu împotriva firelor rebele

Atrage firele de păr mai lungi și ascunde firele rebele, folosind efectul Coandă.³

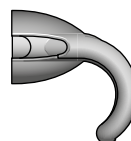

1. vs. Dyson Supersonic r™ Accesoriu de aer puternic.

2. vs. uscătorul de păr Dyson Supersonic™.

3. Pentru utilizare pe păr uscat și drept/îndreptat.

Utilizarea uscătorului

Setări

Accesoriile inteligente sunt presetate cu flux de aer și temperatură optimă și recunosc ultima setare utilizată cu ajutorul învățării accesoriului.

Luminile LED

Culorile LED indică cele patru setări posibile de căldură și cele trei setări de flux de aer.

Flux de aer

Rapid

Mediu

Delicat

Temperatură

Ridică

Mediu

Scăzut

Rece

Diagnostic

LED galben intermitent:
Filtrul dvs. trebuie curățat.



LED alb intermitent:
Filtrul lipsește sau nu este montat corect. Asigurați-vă că filtrul este montat corect pentru ca uscătorul de păr să funcționeze.



LED-urile alb-albastru clipește:
Nu este montat niciun accesoriu. Aparatul dvs. nu va funcționa fără un accesoriu.




Clipește trei lumini LED de culoare albă:
Apăsăți butonul de pornire/oprire pentru a elimina o eroare.



Clipește trei lumini LED de culoare roșie;
Oprăți aparatul, opriți priza și scoateți ștecherul din priză. Introduceți ștecherul înapoi în priză, porniți alimentarea cu curent și porniți aparatul.



Toate LED-urile albe și roșii clipește împreună:
Contactați Dyson la [dyson.com.ro](https://www.dyson.com.ro)

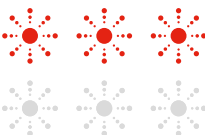

Pentru a afla cum să curățați filtrul, urmați instrucțiunile sau urmăriți videoclipul la [dyson.com.ro](https://www.dyson.com.ro).


Cum să aveți grijă de aparatul dumneavoastră

Curățarea filtrului dvs.

Pentru a menține performanța optimă a uscătorului de păr, curățați filtrul atunci când este semnalat de lumina LED galbenă, intermitentă, sau dacă simțiți un flux de aer redus. O lumină albă clipește când filtrul lipsește sau nu este montat corect.


Pasul 1

Deconectați aparatul de la sursa principală de electricitate și lăsați-l să se răcească înainte de a curăța filtrul.

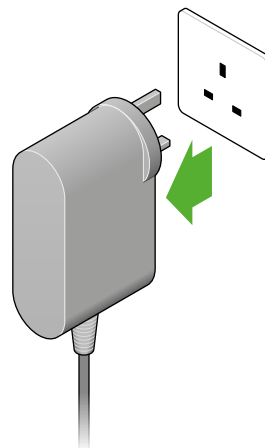


Pasul 2

Îndepărtați carcasa filtrului glisând în jos cablul de alimentare și deschizând la linia de îmbinare.

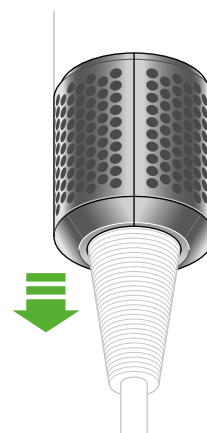


Pasul 3

Glisați cele două piese ale filtrului pentru a le separa.

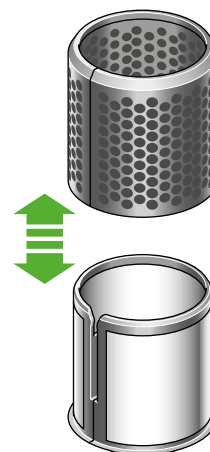


Pasul 4

Ștergeți orice resturi mari, cum ar fi firele de păr sau particulele mari de praf, de pe carcasa filtrului.

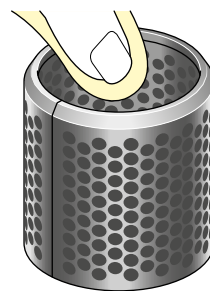


Pasul 5

Clătiți cele două părți ale filtrului sub un jet de apă caldă.

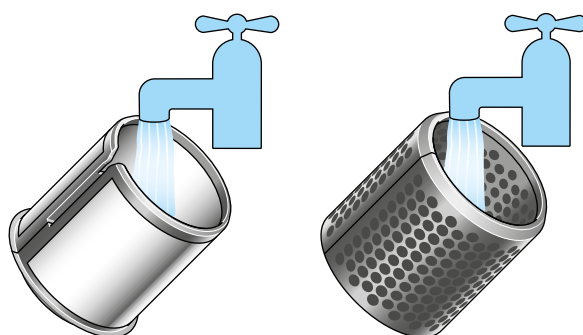

Pasul 6

Folosind o cantitate de șampon clarificator de mărimea unui bob de mazăre, frecați ușor exteriorul carcasei filtrului interior cu mișcări circulare mici. Apoi, frecați ușor interiorul carcasei filtrului interior cu mișcări de sus în jos înainte de a clăti.

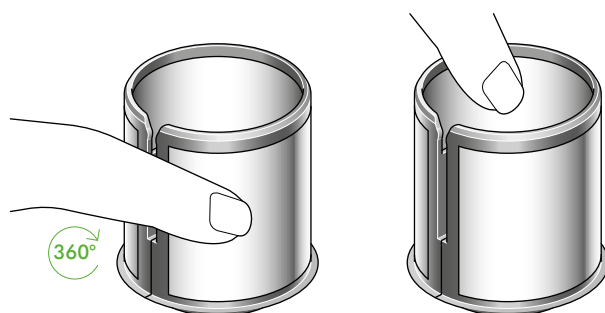


Pasul 7

Verificați la lumină pentru a vă asigura că nu au mai rămas resturi sau praf.




Pasul 8

Folosind o mișcare de strângere, stoarceți ușor cu grijă carcasa filtrului interior cu un prosop uscat de hârtie.

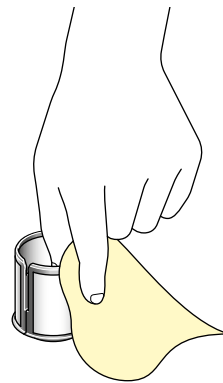


Pasul 9

Uscați complet ambele filtre înainte de a continua.

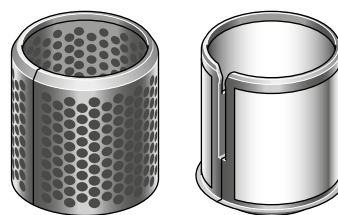

Pasul 10

Glisați filtrul interior înapoi în carcasă, apoi deschideți-l la linia de îmbinare și montați-l înapoi pe aparat până când se fixează în poziție.

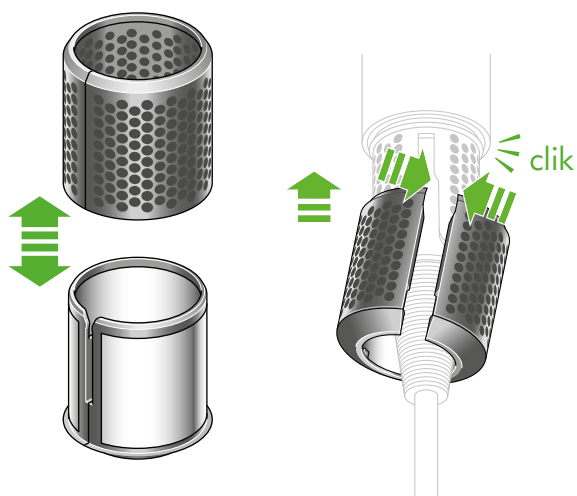

LED-ul alb luminează intermitent:

Filtrul lipsește sau nu este montat corect. Asigurați-vă că filtrul este montat corect pentru ca uscătorul de păr să funcționeze.

Pentru a vedea cum să curățați și să întrețineți aparatul dvs., vizitați dyson.com.ro.

