


supersonic **r**

Sušič vlasov Dyson Supersonic r™ Používateľská príručka

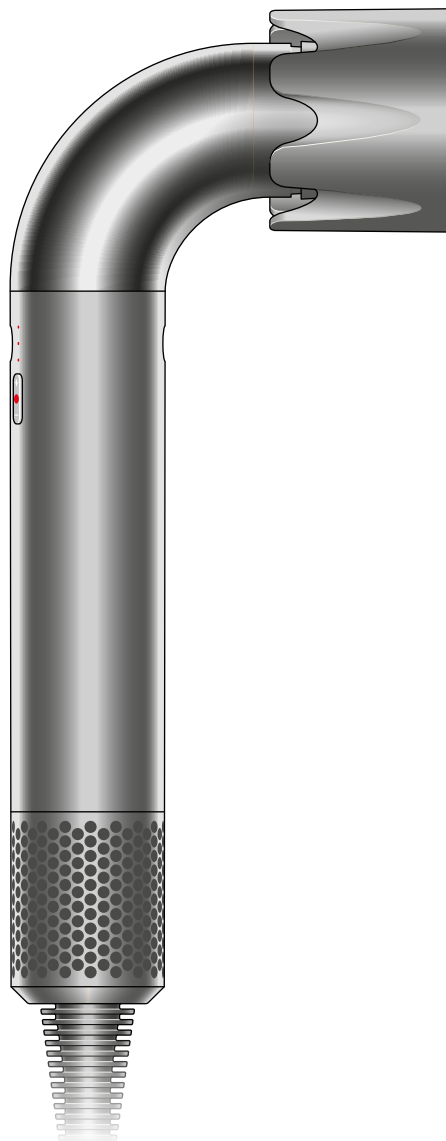

Obsah

Obsah balenia

Funkcie


Začíname

Používanie sušiča vlasov

Starostlivosť o vaše zariadenie

dyson


Obsah balenia

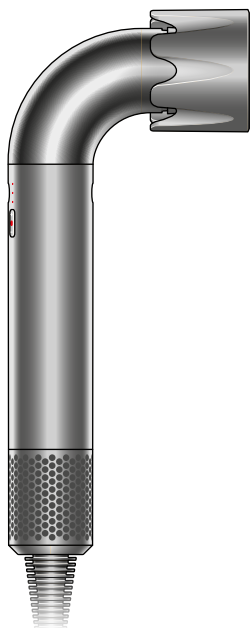

Sušič vlasov Dyson Supersonic r™

Precízny sušič vlasov Dyson pre špičkový styling¹ a konečnú úpravu ako zo salónu. Navrhnutý ako najľahší² a najmenší³ sušič vlasov v rade. Má päť inteligentných nadstavcov.

Ďalšie príslušenstvo si môžete zakúpiť na adrese www.dyson.sk.




Výkonný vzduchový nadstavec




Profesionálny koncentrátor



Nadstavec Gentle air na jemné sušenie vlasov




Vyhľadzovacia dýza

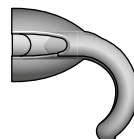

Nadstavec Flyaway proti polietavým vlasom

Funkcie


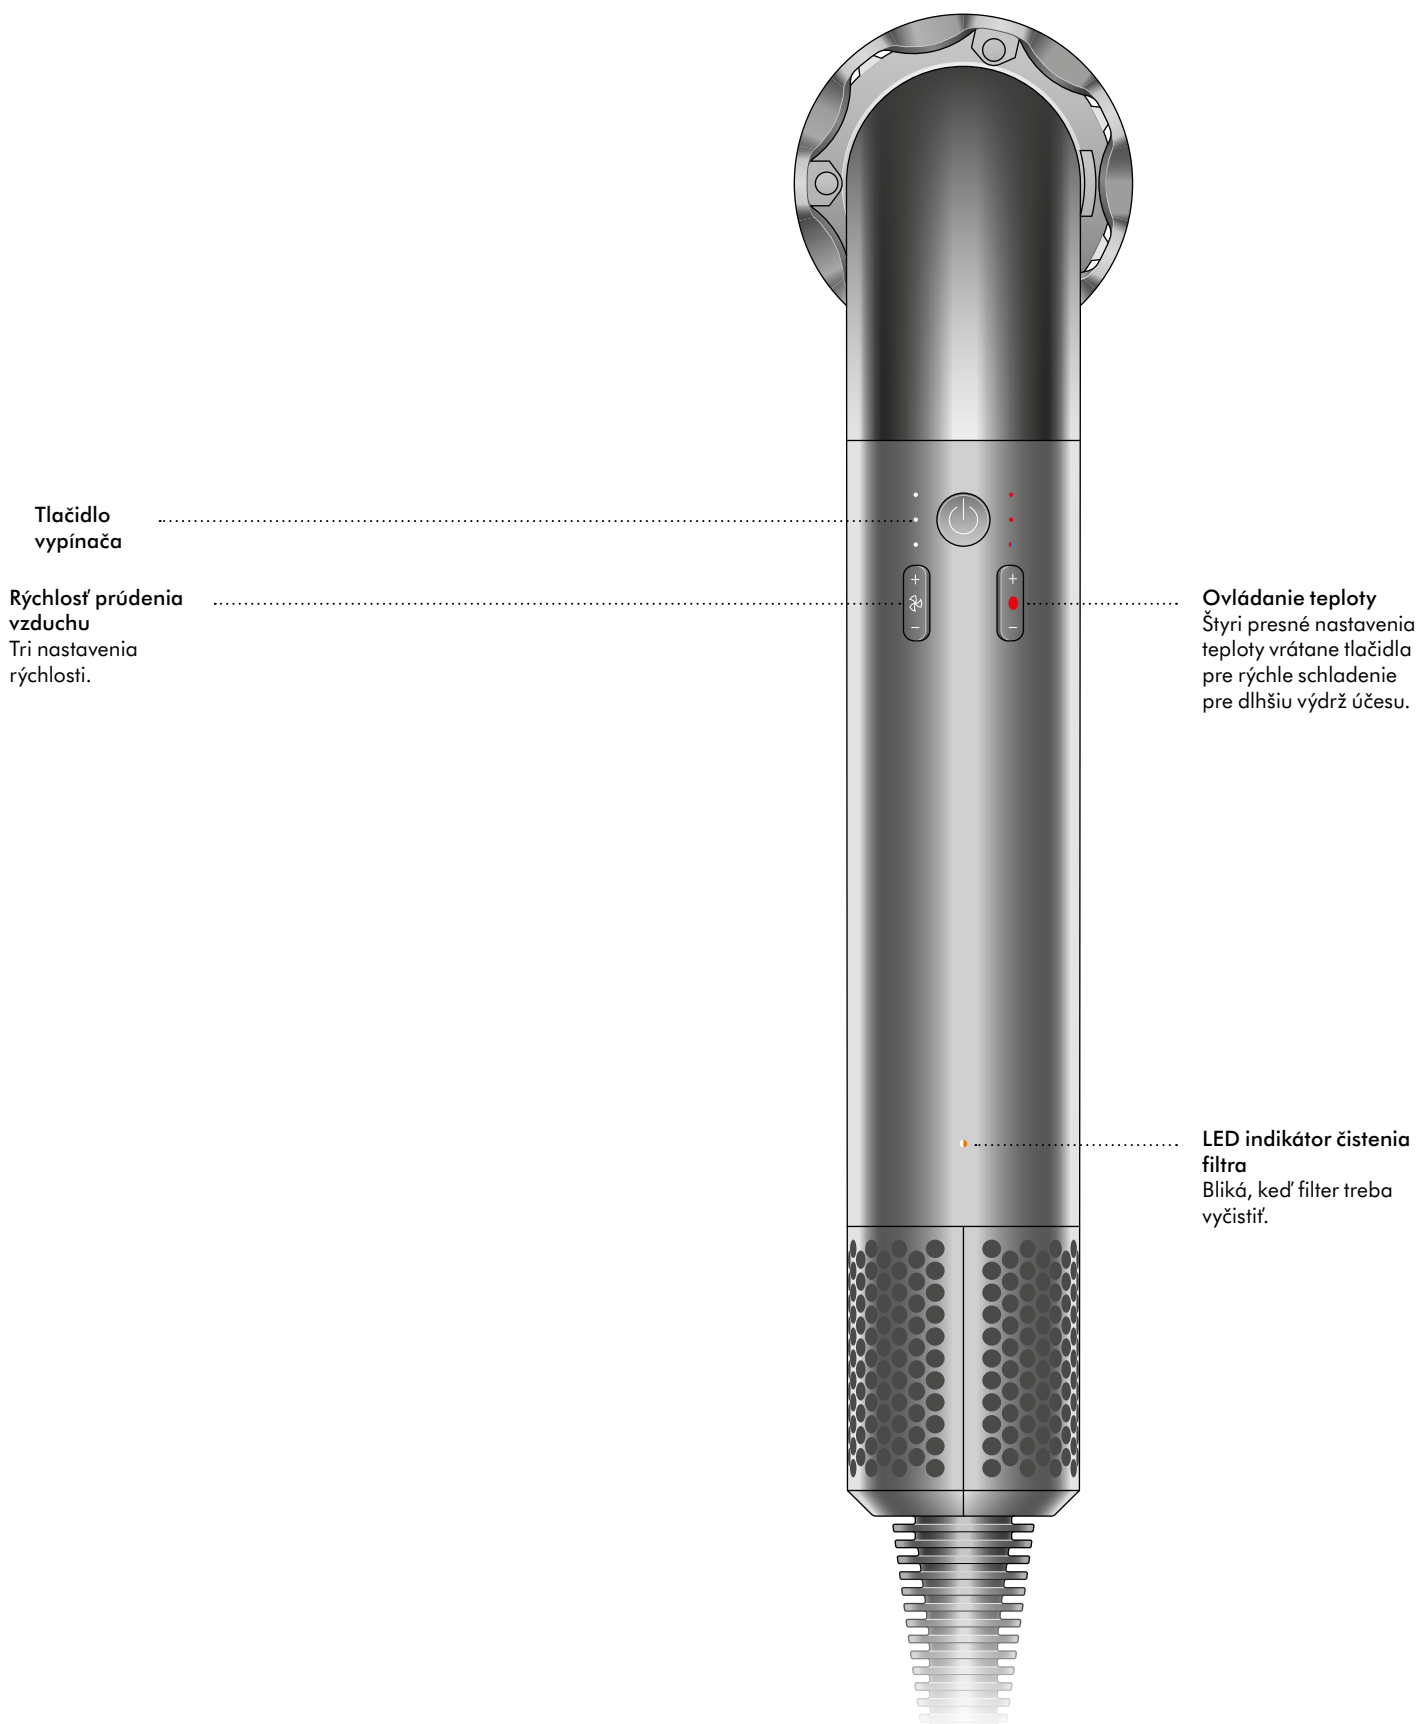


Začíname

Vyberte zariadenie z balenia

Zariadenie pripojte.

Aby váš sušič vlasov fungoval, pred zapnutím zariadenia musíte nasadiť nadstavec.

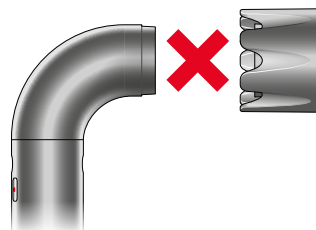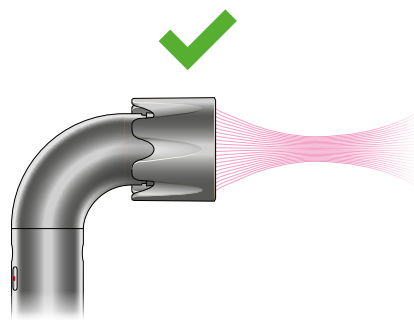


Výkonný vzduchový nadstavec

Produkuje vysokorýchlostné prúdenie vzduchu na rýchle vysušenie vlasov.



Profesionálny koncentrátor

Sústredí prúd vzduchu presne tam, kde ho potrebujete.

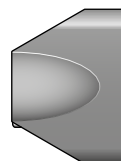


Nadstavec Gentle air na jemné sušenie vlasov

Rovnomerne rozptyľuje a vyhladzuje prúdenie vzduchu, takže je šetrnejší k pokožke hlavy.¹




Vyhladzovacia dýza

Dodáva viac iónov² na zníženie krepovatenia a dosiahnutie hladkého, prírodného účesu.



Nadstavec Flyaway proti polietavým vlasom

Pritiahne dlhšie vlasy a ukryje polietavé vlasy na hotových účesoch pomocou Coanda efektu.³

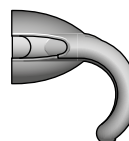

1. v porovnaní s výkonným vzduchovým nadstavcom Dyson Supersonic™. 2. v porovnaní so sušičom vlasov Dyson Supersonic™. 3. pre použitie na suché a rovné (vyrovnané) vlasy.

Používanie sušiča vlasov

Nastavenie

Inteligentné nastavce sú prednastavené na optimálne prúdenie vzduchu a teplotný rozsah. Na základe výučby nastavcov rozpoznávajú vaše posledné používané nastavenie.


LED indikátory

LED farby indikujú štyri možné nastavenia teploty a tri nastavenia prúdenia vzduchu.

Prúdenie vzduchu



Teplota

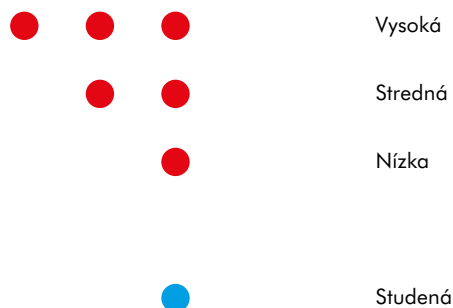

Diagnostika

Žltý blikajúci LED indikátor:
filter treba vyčistiť.



Nabiele blikajúci LED indikátor:

filter buď chýba, alebo nie je správne nasadený. Uistite sa, že filter je správne nasadený, aby váš sušič vlasov správne fungoval.



Blikajúce bielo-modré LED indikátory:

nie je nasadený žiadny nastavtec. Vaše zariadenie nebude fungovať bez nastavca.



Všetky tri biele blikajúce LED indikátory:

stlačením hlavného vypínača vymažte chybu.



Všetky tri červené blikajúce LED indikátory:

vypnite zariadenie, zástrčku vypnite a vytiahnite ju zo zásuvky. Potom zasuňte zástrčku späť do zásuvky, zapnite zástrčku a zariadenie znova zapnite.



Všetky biele a červené súčasne blikajúce LED indikátory:

kontaktujte spoločnosť Dyson na www.dyson.sk.



Ak sa chcete dozvedieť, ako vyčistiť filter, postupujte podľa pokynov alebo si pozrite video na www.dyson.sk.


Starostlivosť o vaše zariadenie

Čistenie filtra

Na zachovanie optimálneho výkonu sušiča vlasov vyčistite filter, keď sa zobrazí výzva na základe žltého blikajúceho LED indikátora alebo ak máte pocit, že prúdenie vzduchu je znížené. Biely indikátor bliká, keď filter chýba alebo nie je správne nasadený.


1. krok

Pred čistením filtra vytiahnite sušič vlasov zo zásuvky a nechajte ho vychladnúť.

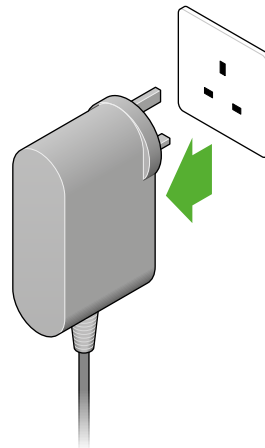


2. krok

Odoberte kryt filtra zosunutím napájacieho kábla a otvorením v mieste rozdeľovacej čiary.

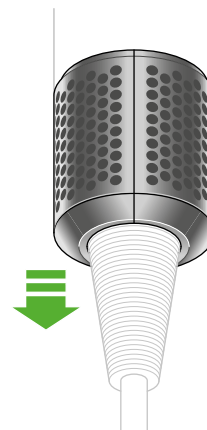


3. krok

Odsuňte dva kusy filtra od seba, aby ste ich oddelili.

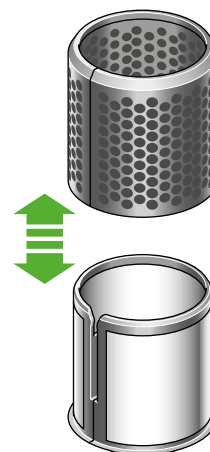


4. krok

Utrite z krytu filtra všetky voľné a veľké nečistoty, ako sú pramene vlasov alebo veľké prachové častice.

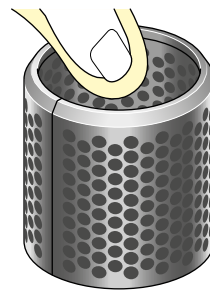


5. krok

Opláchnite dve časti filtra pod teplou tečúcou vodou.

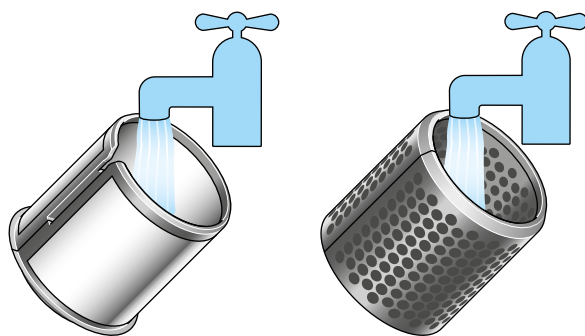

6. krok

Čistiacim šampónom vo veľkosti hrášku zľahka drobnými krúživými pohybmi vyčistíte vonkajšiu časť vnútorného krytu filtra. Pred opláchnutím potom zľahka vydrhnite vnútornú časť vnútorného krytu filtra pohybmi smerom nahor a nadol.

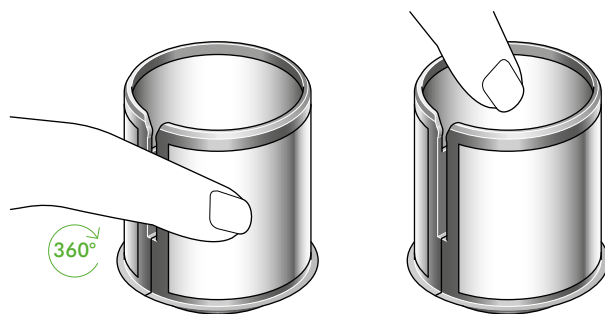


7. krok

Podržte pri svetle, aby ste sa uistili, že sú odstránené všetky nečistoty.




8. krok

Krúživým pohybom jemne vyžmýkajte vnútorný kryt filtra a utrite ho suchou papierovou utierkou.

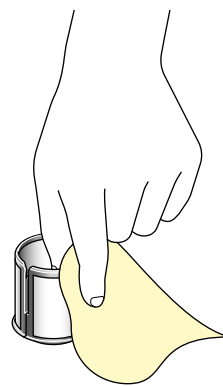


9. krok

Pred pokračovaním nechajte oba filtre úplne vyschnúť.

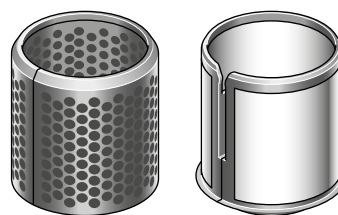

10. krok

Zasuňte vnútorný filter späť do krytu, potom ho otvorte na mieste rozdeľovacej čiary a vráťte ho späť do zariadenia, aby zacvakol.

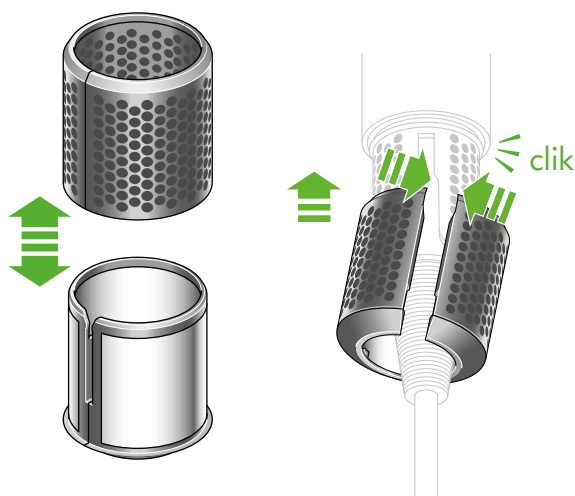

Biely blikajúci LED indikátor:

filter buď chýba, alebo nie je správne nasadený. Uistite sa, že filter je správne nasadený, aby váš sušič vlasov správne fungoval.

Ak sa chcete dozvedieť, ako čistiť a udržiavať zariadenie, navštívte www.dyson.sk.

