




A doboz tartalma
Az első teendők
Csatlakozás a MyDyson™ alkalmazáshoz
A kiegészítők használata
Előformázás
Göndörítés

Formázás
Dúsítás
Simítás
A Diffúzor használata
A haj kinyújtása
A szűrő rendszeres karbantartása


A doboz tartalma

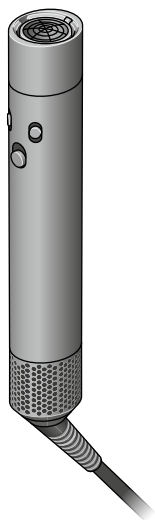

A Dyson Airwrap i.d.™
multifunkciós
hajformázó-száritó
főegysége



Gyorszáritó

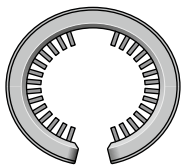


Szűrőtisztító kefe

További kiegészítőket a www.dyson.hu/termek/hajapolas/taskak-hajkefek-allvanyok-kiegeszitok oldalon keresztül vásárolhat.



30 mm-es
Airwrap™
formázóhenger



40 mm-es
Airwrap™
formázóhenger



20 mm-es
Airwrap™
formázóhenger




30 mm-es
Airwrap™ Long
formázóhenger




40 mm-es
Airwrap™ Long
formázóhenger



Conical
Airwrap™
formázóhenger



Puha simító
hajkefe



Kemény simító
hajkefe




Kis puha simító
hajkefe




Kis méretű
kemény simító
hajkefe




Kis dúsító
körkefe



Dúsító
körkefe




Nagy dúsító
körkefe




Dry+Flyaway
szárító-simító fej



Gyorszáritó




Blade
koncentrátor

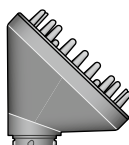

Diffúzor



Wave+Curl
diffúzor




Széles fogú
fésűs fej


Az első teendők




Hőmérséklet-szabályozás
Három hőmérsékleti beállítás,
beleértve az egyenletes hideg
levegőt.



Légáramlás-szabályozás
3 légáramsebesség.

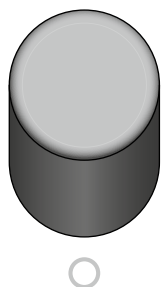


**Csúszógomb
a be- és
kikapcsoláshoz**

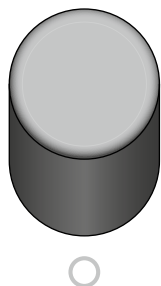

**i.d. curl™ időzített
tincsgöndörítő funkció**
Menjen végig a MyDyson™
alkalmazásban található
útmutatón, hogy használni tudja
ezt a funkciót. Az aktiváláshoz
csúsztassa fel, majd engedje el.

Levehető szűrőrács
Egyszerű eltávolítani és
tisztítani (további részletek
„A szűrő rendszeres
karbantartása” részben).

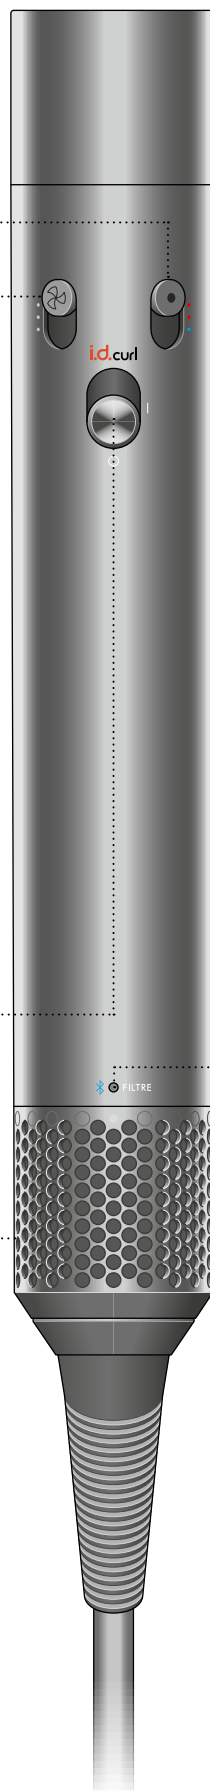

LED-fények
Villogó kék –
csatlakozásra kész.

Folyamatos kék –
csatlakoztatva.

Tisztítsa ki a szűrőt.
További részletek
„A szűrő rendszeres
karbantartása” részben.

Ha a piros LED-fények
továbbra is világítanak,
és a szűrő már ki lett
tisztítva, vegye fel
a kapcsolatot a Dyson
ügyfélszolgálatával.

Csatlakozás a MyDyson™ alkalmazáshoz

Az alkalmazást töltsse le az App Store-ból. Vagy a Google Play áruházból.

1. lépés

Töltsse le a MyDyson™ alkalmazást, és hozzon létre egy fiókot.
Ha már van fiókja, jelentkezzen be.

2. lépés


Kapcsolja be a Dyson Airwrap i.d.™ multifunkciós hajformázó-száritót,
és vegye fel a készüléket az alkalmazásba.
A Bluetooth* vezeték nélküli technológiát engedélyezni kell a mobil eszközén.

3. lépés

Az Airwrap i.d.™ párosításához kövesse a megjelenő utasításokat.
A légáramlás közben működni fog.

4. lépés


A párosítás után kapcsolja ki az Airwrap i.d.™ készüléket. Az üzembe helyezés
következő lépéseként engedélyezze az alkalmazásban az egyes funkciókat,
például az i.d. curl™ időzített tincsgöndörítő funkciót.

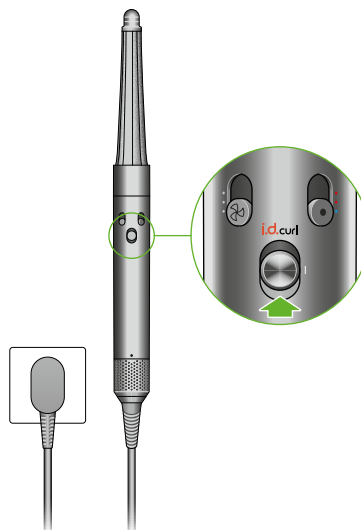

A MyDyson™ alkalmazás használata

Az alkalmazás funkcionalitása piaconként eltérő lehet. Internetkapcsolat szükséges hozzá. A MyDyson™ alkalmazás operációs rendszerre és mobil eszközre vonatkozó követelményei megtalálhatók az App Store-ban és a Google Play áruházban.

Az Apple, az Apple logó és a Siri az Apple Inc.-nek az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei.
Az App Store az Apple Inc.-nek az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett szolgáltatási védjegye.
A Google Play, a Google Play logó és a Google Segéd a Google Inc. védjegyei.

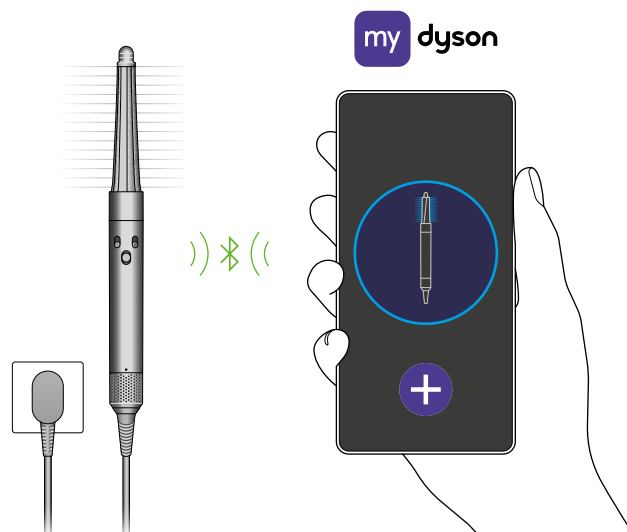


A Bluetooth* szövédjegy és logó a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye, a Dyson által való bármely használata engedélyhez kötött.

A kiegészítők használata


A kiegészítők csatlakoztatása

Forgassa a kiegészítőt a főegységbe, amíg az biztosan illeszkedik.

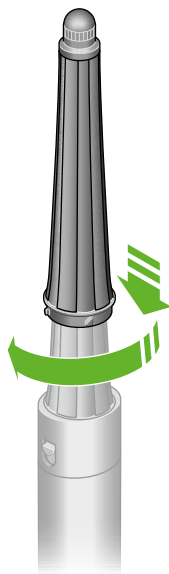



A kiegészítők cseréje

A kiegészítő cseréjéhez nyomja le a kapcsolót, hogy levehesse a fejet.

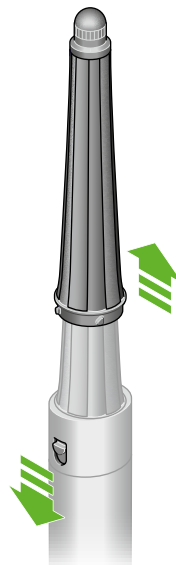

Hűvös csúcsvég


Használat közben a Dyson Airwrap™ formázóhengerek, körkefék és a Dryer+Flyaway szárító-simító fej felforrósodhatnak. Ha kiegészítőt szeretne cserélni, fogja meg a csúcsvéget.

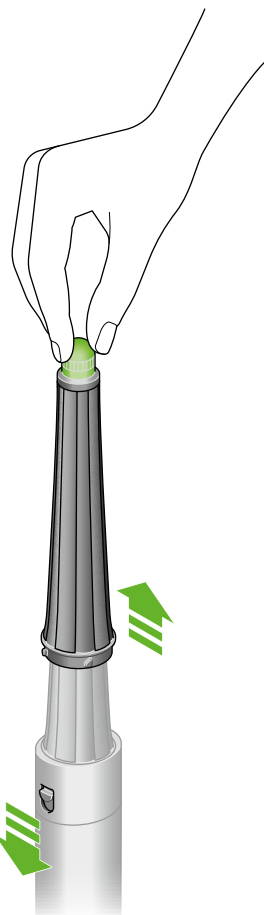

Dry+Flyaway
szárító-simító fej



Conical Airwrap™
formázóhenger



Dúsító körkefe

Legyen óvatos, amikor megfogja a felforrósodott kiegészítőket

A kiegészítőket csak a megjelölt helyeken fogja meg. Néhány kiegészítőt időnként át kell tisztítani.

További információkért látogasson el

a www.dyson.hu/termek/hajapolas/taskak-hajkefek-allvanyok-kiegeszitok oldalra.


Előformázás

Ha egyenes vagy hullámos haja van, használjon egy szárító kiegészítőt: a gyorszáritó tartozékot vagy a Dryer+Flyaway szárító-simító fejet.

A Dryer+Flyaway szárító-simító fejnek két üzemmódja van: szárítás és simítás. A hűvös csúcsvéggel válthat egyik üzemmódról a másikra.

Az az ideális, ha a formázóhengerekkel történő göndörítés előtt a hajnak száraznak látszik, de tapintásra még hideg.

Ha göndör vagy gyűrűgöndör haja van, használja a Kemény simító hajkefét. Kis szakaszokban fésülje ki a haját. Kezdje a hajvégeknél, és miután kifésült egy részt, haladjon felfelé, amíg a haj enyhén nedvesre szárad.

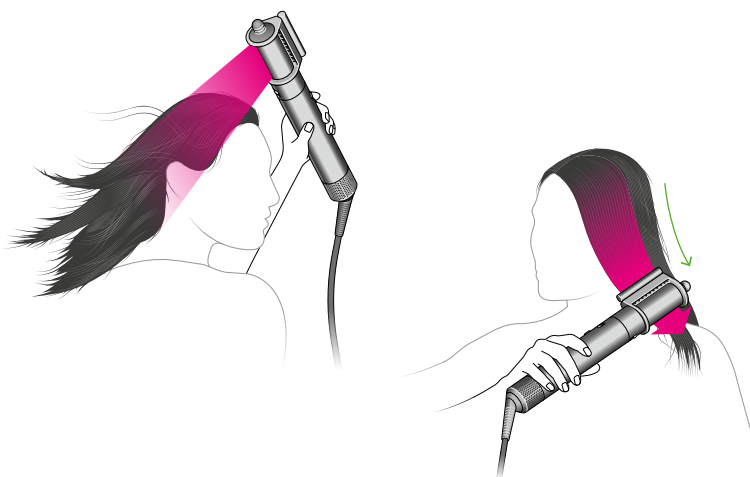


Göndörítés

Az i.d. curl™ funkció használata

A Dyson Airwrap i.d.™ multifunkciós hajformázó-száritó megjegyzi a hajához beállított i.d. curl™-időzítéseket. A funkció a MyDyson™ alkalmazást használva az Ön hajprofiljához állítja be a feltekerési és hajformázási időt.


Az i.d. curl™ funkció aktiválásához az alkalmazás kezdeti beállítása után csúsztassa fel és engedje el a főkapcsolót.

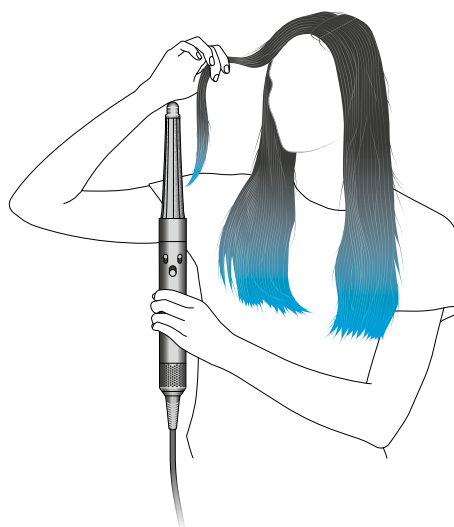

Formázóhengerek


1. lépés

Fogjon egy hajtincset, és tegye a formázóhengert a hajvégekhez. A haj magától felcsavarodik a formázóhengerre.

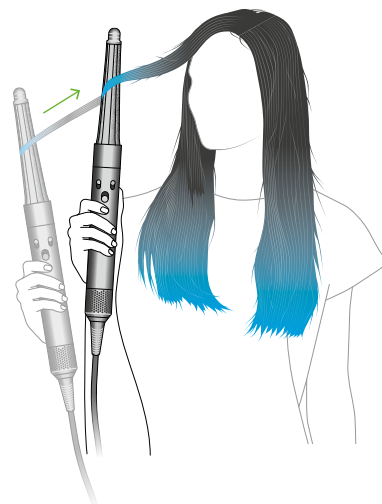

2. lépés

Közelítse a hajformázót a fejéhez. A készüléket nem kell elforgatni. Az időzített i.d. curl™ tincsgöndörítés magától elindul.

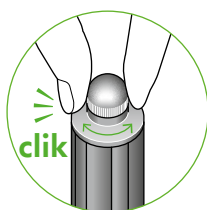


3. lépés

A tincs formájának rögzítésére a készülék automatikusan hideg levegőt fúj rá. A légáramlás automatikusan csökken, amikor a tincs göndörítése véget ér.

Engedje le a készüléket, és a hajtincs magától letekeredik.

Ha szeretné megváltoztatni a göndörítés irányát, forgassa el a hűvös csúcsvéget.

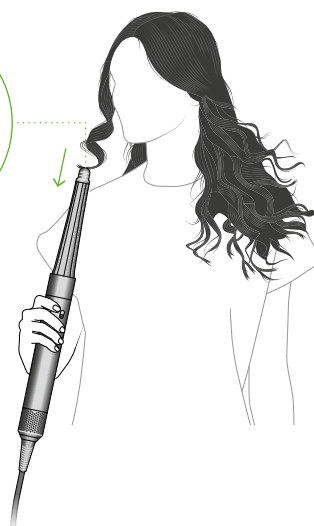

Formázás



Simító hajkefék

A Simító hajkefével a hajtövektől a hajvégekig kifésülheti a haját.

Tipp:

Ha dús hatást szeretne, tartsa sörtéssel kifelé a hajkefét.



A hajvégek formázásához fordítsa befelé a hajkefét, amikor a hajvégekhez ér.

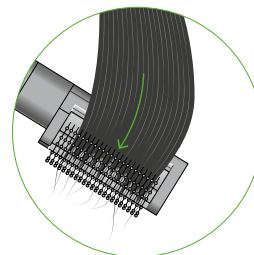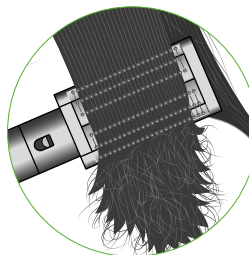

Dúsítás

Dúsító körkefe

A Dúsító körkefe hosszú, finom sörtéi a levegőt a hajba irányítják, ami dúsabb hatást eredményez, a sörték által keltett feszültség pedig szárítás közben formázza a haját.

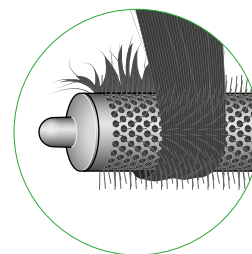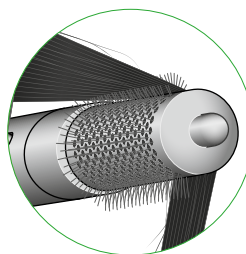

Tipp

Szárítás közben emelje meg a hajtincset, hogy dúsabb hatást érjen el.

A hajvégek formázásánál tekerje a haját a hajkefe köré.


Blade koncentrátor

Sima frizura kialakításához. Nagy sebességű légárammal szárít, ami precíz hajformázást tesz lehetővé.

Fókuszált légáram a hajkefével kialakított hullámokhoz és ívelt hajvégekhez.




A Blade koncentrátor a rögzítést követően 360 fokban forgatható, ami megkönnyíti a hajformázást.

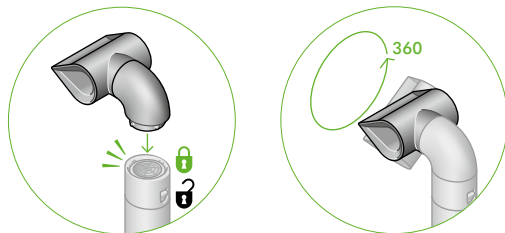

Tipp


A tartozékot fentről lefelé húzza végig a hajtincsen: így a mozdulatot nem kell megszakítani, és sima, rendezett frizurát hozhat létre.

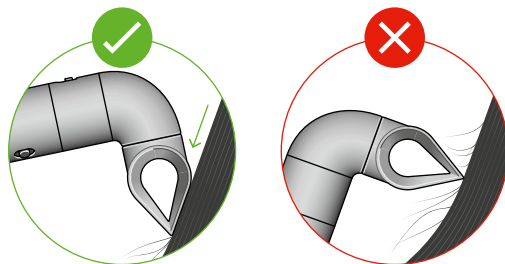

Simítás

Dry+Flyaway szárító-simító fej

A hűvös csúcs vég elforgatásával válthat simító üzemmódra. A légáram irányának megváltoztatásához nyomja a hajához.

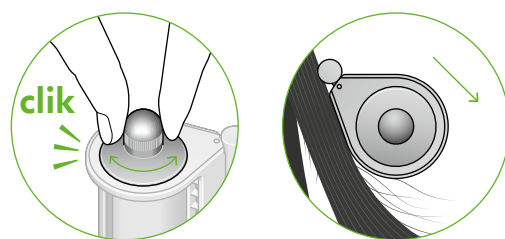


A szálló hajszálak elrejtéséhez használja száraz hajon. Tartsa a hajához, amíg a készülék nem kezd el magához vonzani a haját, majd lassan haladjon a hajvégek felé.

Csak száraz és egyenes hajon használja.

Az érintkezési sáv használata

Tegye az érintkezési sávot a fejéhez, amíg egy kattán hangot nem hall, és a haját elkezd magához vonzani a készülék. Húzza végig a hajtövektől a hajvégekig a szálló hajszálak elrejtéséhez.

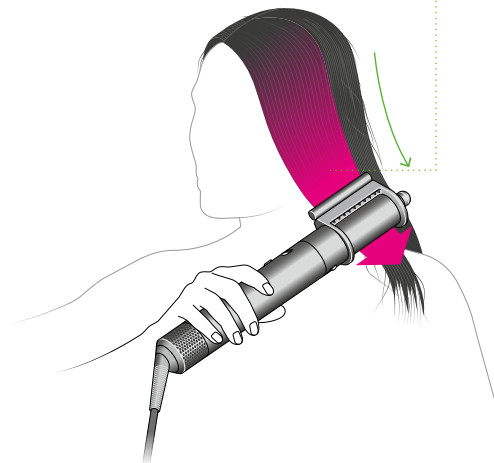

A Diffúzor használata

Wave+Curl diffúzor


Kupola üzemmód

A kupolaszerű fejrész beszívja a légáramot, így a természetesen hullámos és göndör haj szebben szárad.



Diffúz mód

A levehető fűvókák eljuttatják a légáramot a hajtővekig, ami dús göndör fürtöket eredményez.

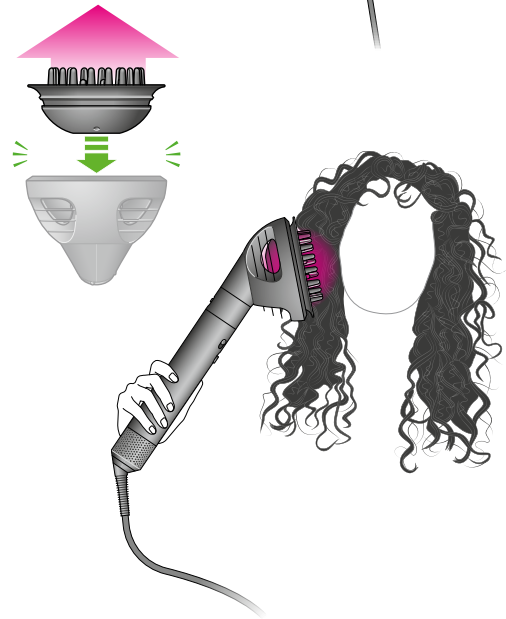

A haj kinyújtása

Széles fogú fésűs fej

Kis szakaszokban fésűlje ki a haját. Kezdje a hajvégeknél, és miután kifésült egy részt, haladjon feljebb, amíg a kívánt hatást el nem éri.



A szűrő rendszeres karbantartása

A fehérén villogó LED-fény azt jelenti, hogy eljött a szűrőtisztítás ideje.


Szűrőtisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból, és várja meg, amíg lehűl.

A Dyson Airwrap i.d.[™] multifunkciós hajformázó-szárító fejlett technológiával rendelkezik a kiváló teljesítmény érdekében.

Ezt a technológiát mindenképp távol kell tartani a portól és a hajápolókból visszamaradt anyagoktól. A karbantartás így kiemelten fontos a teljesítmény fenntartása érdekében.



Szűrőháló

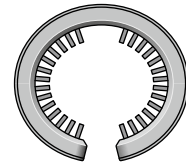

Szűrőtisztító kefe




Szűrőrács

1. lépés

A szűrőtisztító kefét csúsztassa át a vezetéken, majd rá a szűrőrácsra.

Körkörös mozgással alaposan tisztítsa meg a szűrőrácsot.


Távolítsa el a szűrőtisztító kefét.

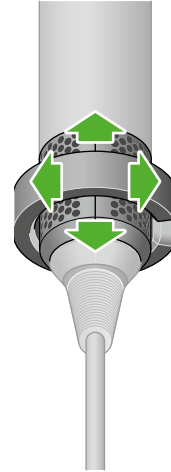

2. lépés


Fogja meg a készülék nyelét, és a szűrőrácsot húzza lefelé, rá a vezetékre.

Óvatosan nyissa ki a szűrőrácsot, és csúsztassa le a vezetékről.

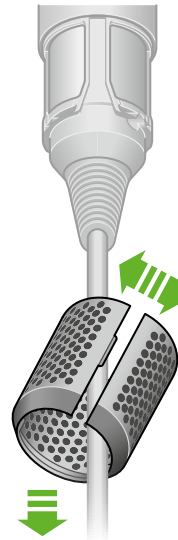


3. lépés

Mossa el a szűrőrácsot meleg csapvíz alatt.

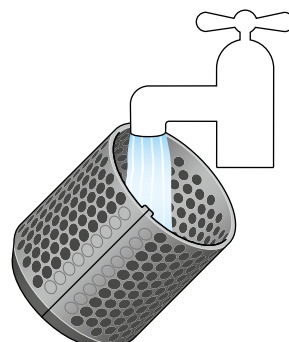

4. lépés


Rázza meg a szűrőrácst, hogy eltávolítsa a felesleges vizet, majd hagyja magától megszáradni.

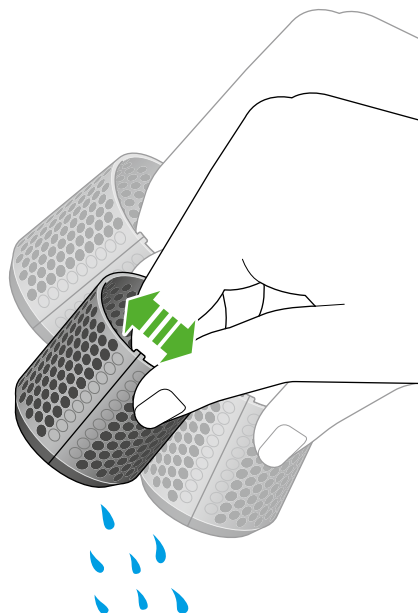

5. lépés

Körkörös és fel-le irányú mozgással tisztítsa meg a szűrőhálót a szűrőtisztító kefével, amíg minden szennyeződést el nem távolított.

Ne használjon vizet vagy vegyszereket a szűrőháló tisztításához.

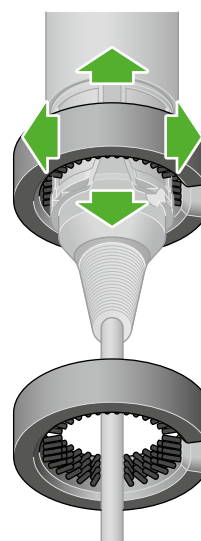

6. lépés

Óvatosan nyissa ki a szűrőrácst, és csúsztassa rá a kábelre.

Csúsztassa a szűrőrácst a fogantyú felé, és forgassa el, amíg az a helyére nem kattan.

