

airwrap i.d.

Návod k použití



SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Obsah balení

Začínáme

Připojte se k aplikaci MyDyson™
a nastavte si vlastní sekvenci

natáčení i.d. curl™

Použití nástavců

Před stylingem

Natáčení vlasů

Tvarování vlasů

Vytvoření objemu

Uhlazování vlasů


Rozptýlení

Narovnávání


Pravidelná údržba filtru

dyson


Obsah balení

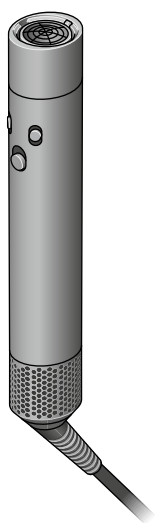

Hlavní část multistyleru a vysoušeče vlasů Dyson Airwrap id™



Nástavec pro rychlé vysoušení

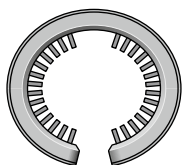


Kartáček na čištění filtru

Další nástavce můžete zakoupit na www.dyson.cz



30mm nástavec Airwrap™



40mm nástavec Airwrap™



20mm nástavec Airwrap™




30mm prodloužené nástavce Airwrap™




40mm prodloužené nástavce Airwrap™



Kónický válečkový AirWrap™ nástavec



Měkký vyhlazující kartáč



Tuhý vyhlazující kartáč




Malý měkký vyhlazující kartáč




Malý tuhý vyhlazující kartáč




Malý kulatý kartáč pro objem



Kulatý kartáč pro objem




Velký kulatý kartáč pro objem




Uhlazující nástavec Dryer+ Flyaway




Nástavec pro rychlé vysoušení




Konzentrátor vzduchu

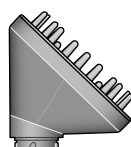

Difuzér

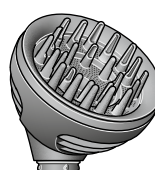

Difuzér Wave+Curl




Hřeben se širokými zuby


Začínáme




Ovládání teploty
Tři nastavení teploty,
včetně studeného
vzduchu.



Ovládání proudu vzduchu
3 úrovně intenzity proudu
vzduchu.

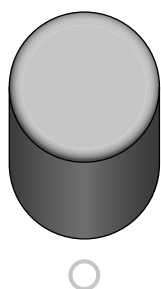


Posuvný vypínač

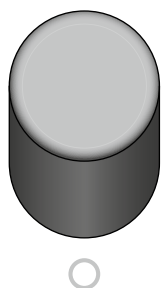

**Vlastní sekvence
natáčení id curl™**
Pro seznámení s touto
funkcí si projděte celý
návod v aplikaci MyDyson™.
Aktivujte posunutím
nahoru a uvolněním.

Odnímatelný kryt filtru
Při čištění filtru se dá snadno
sejmout. Více v kapitole
„Pravidelná údržba filtru“.

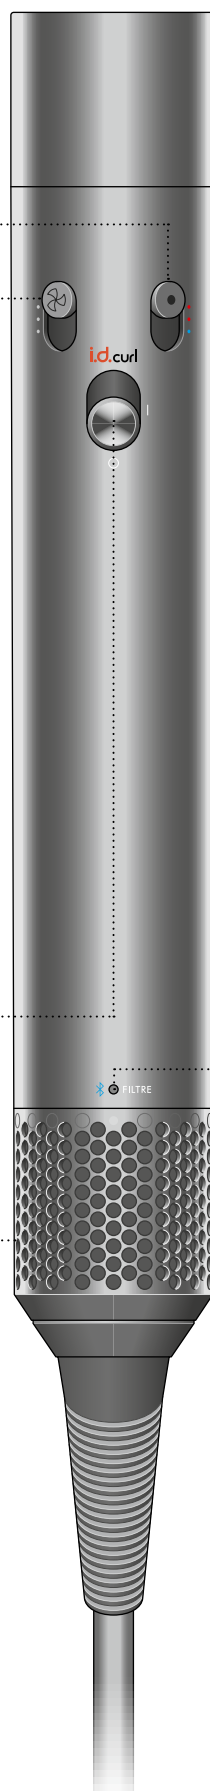

LED kontrolka
Bliká modře – připraveno
k připojení.

Trvale svítící modrá –
připojeno.

Vyčistit filtr. Více v kapitole
„Pravidelná údržba filtru“.

Pokud LED svítí a filtr již
byl vyčištěn, kontaktujte
zákaznickou linku
společnosti Dyson.

Připojte se k aplikaci MyDyson™ a nastavte si vlastní sekvenci natáčení id curl™

Stáhněte si z App Store. Získejte ji na Google Play.

Krok 1

Stáhněte si aplikaci MyDyson™ a vytvořte si účet. Pokud již účet máte, přihlaste se.

Krok 2


Zapněte svůj multistylér a vysoušeč vlasů Dyson Airwrap id™ a přidejte přístroj do aplikace. Ve vašem mobilním zařízení musí být aktivována bezdrátová technologie Bluetooth*.

Krok 3

Postupujte těmito kroky a spárujte svůj Airwrap id™. Proudění vzduchu bude po tuto dobu aktivní.

Krok 4


Po spárování svůj Airwrap id™ vypněte. Pokračujte nastavením v aplikaci, abyste mohli aktivovat funkce, jako je například vlastní sekvence natáčení id curl™.

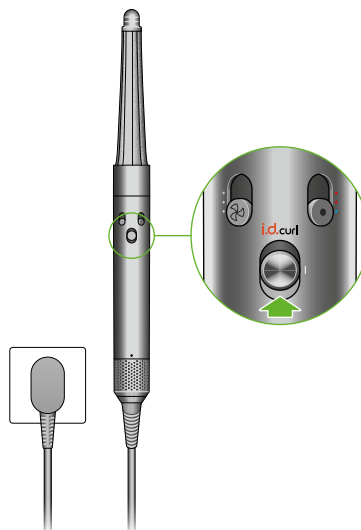

Možnost připojení k aplikaci MyDyson™

Funkce aplikace se mohou na jednotlivých trzích lišit. Vyžaduje připojení k internetu. Požadavky na operační systém a mobilní zařízení pro aplikaci MyDyson™ najdete v App Store nebo Google Play.


Apple, logo Apple a Siri jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. App Store je značka služby společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a dalších zemích. Google Play, logo Google Play a Google Assistant jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

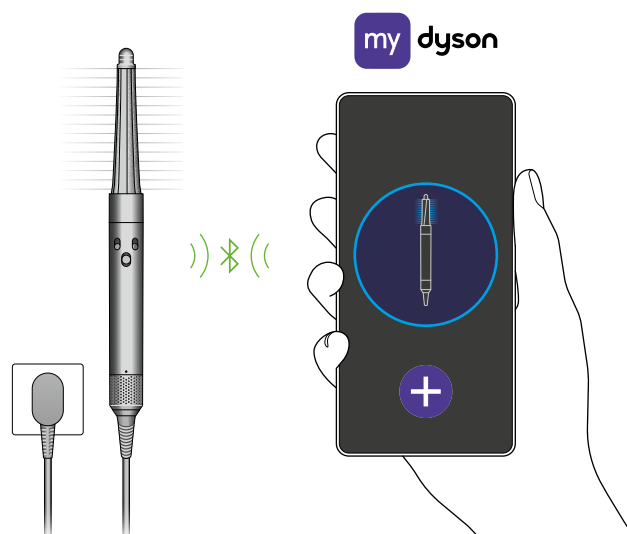

Použití nástavců


Nasazení nástavce

Nasaďte a pootočte nástavcem na těle styleru, dokud bezpečně nezapadne.

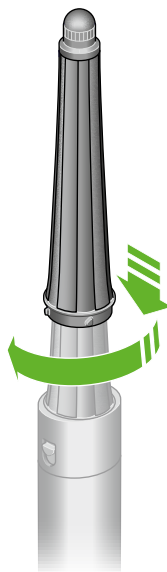

Výměna nástavců

Pro uvolnění a výměnu nástavce posuňte uvolňovací tlačítko dolů, jak je znázorněno.


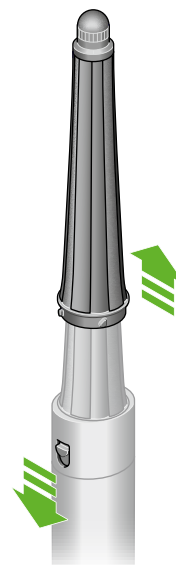


Studená špička

Během použití se válečkové nástavce Dyson Airwrap™, kulaté kartáče a uhlazující nástavec proti polétavým vlasům silně zahřívají. Při jejich výměně za jiný nástavec je držte pouze za barevnou studenou špičku.

Při manipulaci s horkými nástavci buďte opatrní
Držte nástavce pouze za barevně vyznačené oblasti.
Některé nástavce mohou vyžadovat občasné čištění.


Další informace najdete na: www.dyson.cz

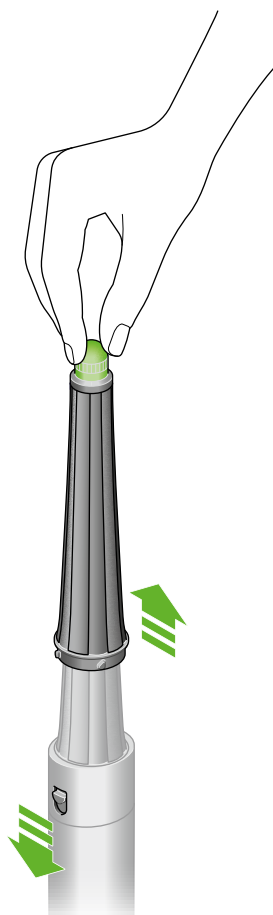

Vysoušeč + uhlazující
nástavec proti
polétavým vlasům



Kónický nástavec
Airwrap™



Kulatý kartáč pro
objem


Před stylingem

U rovných a vlnitých vlasů použijte nástavec na rychlé vysoušení nebo vysoušeč a uhlazující nástavec proti polétavým vlasům.

Uhlazující nástavec proti polétavým vlasům (Dryer+Flyaway) má dva režimy (i) pro vysoušení a (ii) uhlazení. Pro přepínání mezi režimy použijte otočnou špičku.

Před natáčením pomocí válečkových nástavců by měly vlasy vypadat suché, ale na dotek působit vlhkým a studeným dojmem.

Pro kudrnaté a vlnité vlasy použijte tuhý vyhlazující kartáč. Vlasy po malých sekcích pročešávejte směrem dolů. Začněte od konečků a postupujte směrem ke kořínkům, dokud nebudou na dotek mírně vlhké.

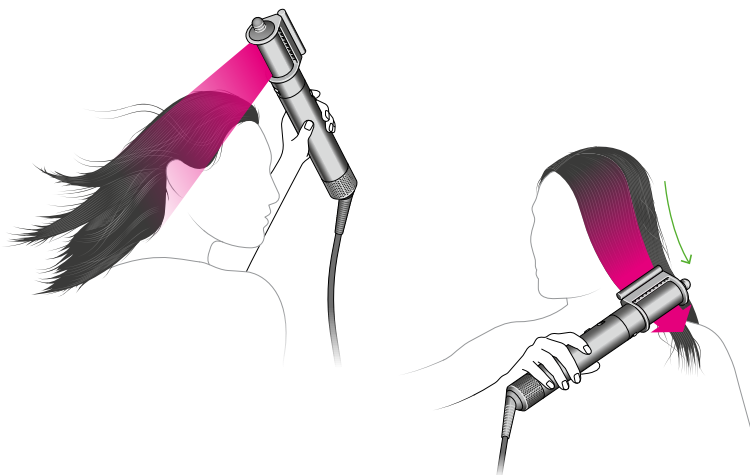


Natáčení vlasů

Použití sekvence id curl™

Multistylér a vysoušeč vlasů Dyson Airwrap id™ si pamatuje vaši vlastní sekvenci id curl™. Ta přizpůsobuje čas navíjení a stylingu vašemu osobnímu vlasovému profilu pomocí aplikace MyDyson™.


Po prvním nastavení aplikace posuňte tlačítko vypínače nahoru a uvolněte ho. Aktivujete tak sekvenci id curl™.

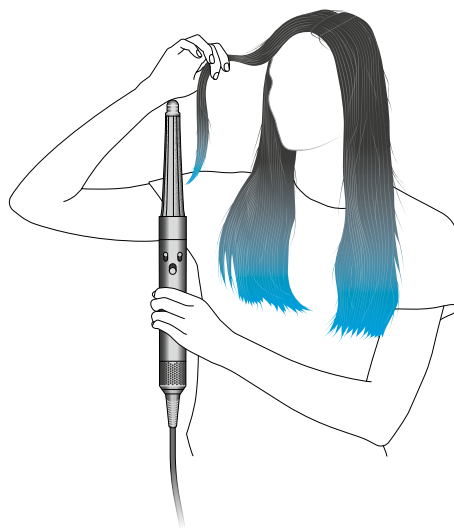

Válečkové nástavce


Krok 1

Uchopte pramen vlasů a přiložte válečkový nástavec ke konečkům vlasů. Pramen vlasů se začne namotávat na válečkový nástavec.

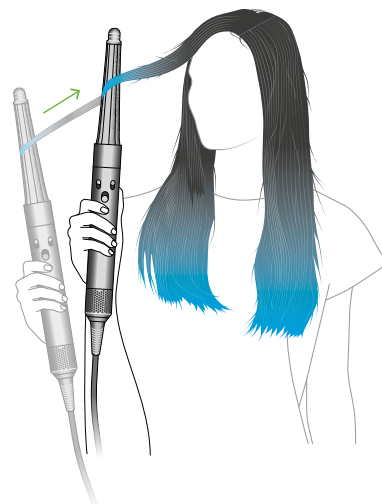

Krok 2

Pohybujte stylerem směrem k hlavě, není třeba jím otáčet. Proběhne vaše vlastní sekvence i.d. curl™.

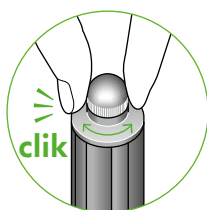

Krok 3

Automaticky se aktivuje Rychlé zchlazení, které loknu zafixuje. Po dokončení sekvence se intenzita proudění vzduchu automaticky sníží.

Pro uvolnění posuňte zařízení směrem dolů.

Chcete-li změnit směr natáčení, otočte studenou špičkou válečkového nástavce.





Tvarování vlasů

Vyhlažující kartáče

Vyhlažujícím kartáčem pročešáte vlasy od kořínků ke konečkům.

Tip:



Pro dosažení objemu směřujte zuby kartáče směrem ven.
Pro formování tvaru natočte kartáč na koncích dovnitř.

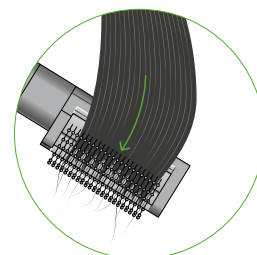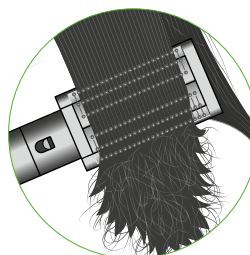

Vytvoření objemu

Kulatý kartáč pro objem

Kulatý kartáč pro objem má dlouhé jemné štětiny, které nasměrují vzduch k vlasům a zároveň jim dodají objem. Během vysoušení vlasy natahují, což umožňuje jejich snadné tvarování.

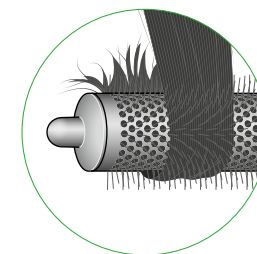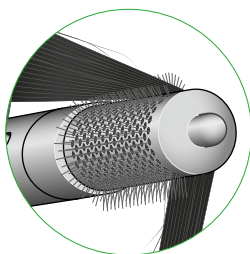

Tip:

Během vysoušení vytahujte jednotlivé prameny směrem nahoru, abyste dodali vlasům objem. Obtočte vlasy kolem kartáče a pod kartáčem a tvarujte konečky.


Koncentrátor vzduchu

Pro vytvoření hladkého účesu. Vysouší silným řízeným proudem vzduchu, který umožňuje přesný styling.

Soustředěný proud vzduchu pro tvarování vlasů kartáčem.




Po zajištění lze koncentrátorem vzduchu otáčet o 360 stupňů, což usnadňuje styling.

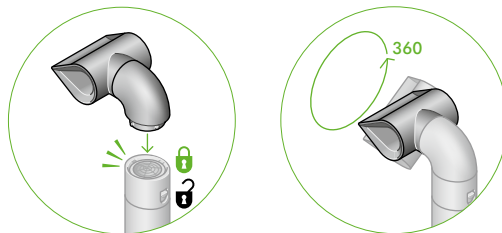

Tip

Nakloňte nástavec dolů po pramenu vlasů, aby nedošlo k přerušení a vy jste mohli vytvořit hladký, upravený účes.

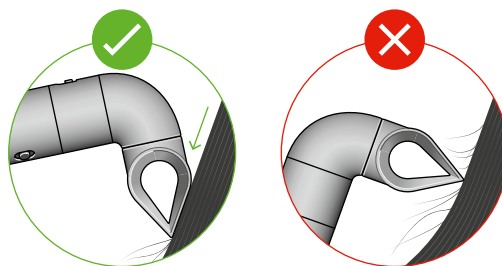


Uhlazování vlasů

Vysoušeč + uhlazující nástavec proti polétavým vlasům

Pootočením otočné špičky zvolte uhlazovací režim.

Přítlačením na vlasy přepnete směr proudění vzduchu.

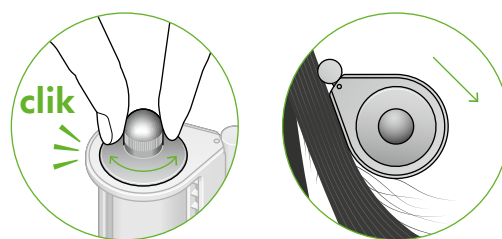


Použití na suché vlasy k eliminaci polétavých vlasů. Přiložte nástavec k vlasům, dokud je nepřitáhne, a pak pomalu sjíždějte ke konečkům.

Pro použití na suchých a rovných (narovnaných) vlasech.

Jak používat kontaktní pole

Umístěte kontaktní pole k hlavě, dokud neuslyšíte cvaknutí a vlasy se nepřitáhnou. Přejetím od kořínků ke konečkům skryjete polétavé vlasy.

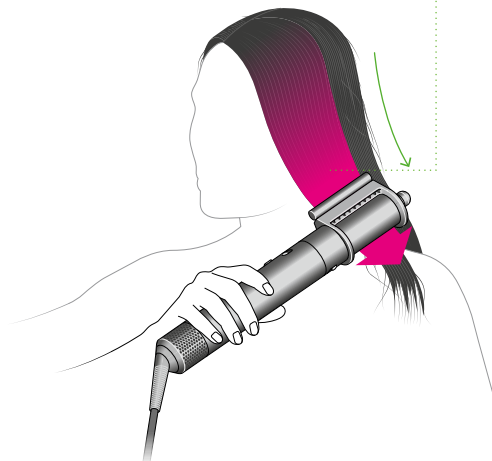

Rozptýlení

Difuzér Wave+Curl


Režim kupole

Proud vzduchu je vháněn do kupole a pomáhá tak zdůraznit a uhladit přirozené vlny nebo lokny.



Rozptýlený režim

Odnímatelné hroty rozptylují proud vzduchu ke kořínkům, což umožňuje vytvoření strukturovaných, objemných loken a kudrlin.

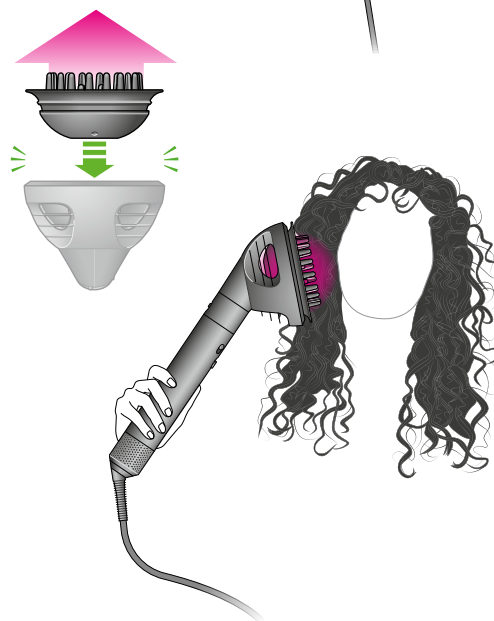

Narovnávání

Hřeben se širokými zuby

Vlasy rozčesávejte po malých pramíncích směrem dolů. Začněte od konečků a postupujte směrem ke kořínkům, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku.



Pravidelná údržba filtru

Pokud začne blikat bílá LED kontrolka, bylo čištění filtru odloženo.


Před zahájením čištění filtru nechte spotřebič vychladnout a ujistěte se, že je odpojený od elektrické sítě.

Multistylér a vysoušeč vlasů Dyson Airwrap id™ je vybavený vysoce přesnou technologií, která zajišťuje výjimečný výkon.

Tuto technologii je třeba udržovat v čistotě bez prachu a zbytků vlasových přípravků. Pro trvalé zachování výkonu je nutná údržba.



Mřížka
filtru

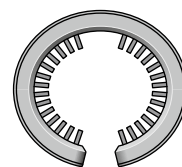

Kartáček na
čištění filtru




Kryt filtru

Krok 1

Nasuňte oválný kartáček na čištění filtru přes kabel na kryt filtru.

Rotačními pohyby kartáčku na čištění filtru důkladně kryt filtru vyčistěte.


Sejměte oválný kartáček na čištění filtru.

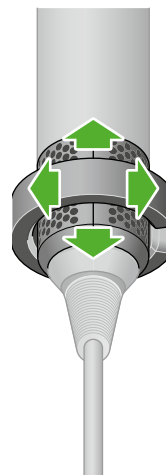

Krok 2


Uchopte spotřebič za rukojeť a směrem ke kabelu kryt filtru stáhněte.

Jemně kryt filtru rozevřete a vysuňte jej z kabelu.

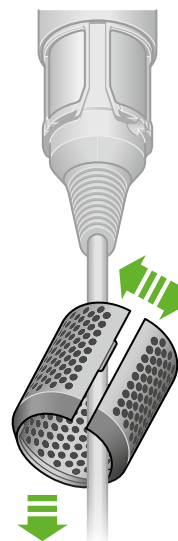


Krok 3

Kryt filtru propláchněte pod teplou tekoucí vodou.

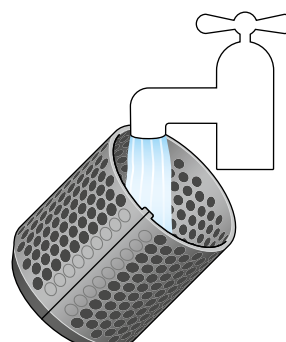

Krok 4


Otřepete většinu přebytečné vody z krytu filtru a zbytek vody a vlhkosti nechejte přirozenou cestou uschnout.

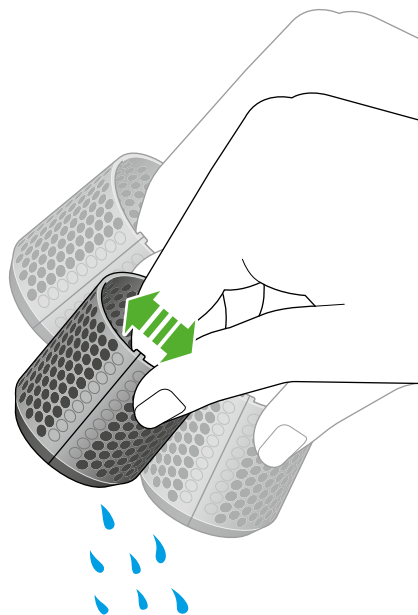

Krok 5

Rotačními pohyby a pohyby nahoru a dolů vyčistíte oválným kartáčkem na čištění filtru mřížku filtru, dokud neodstraníte veškeré nečistoty.

K čištění mřížky filtru nepoužívejte vodu ani žádné chemikálie.

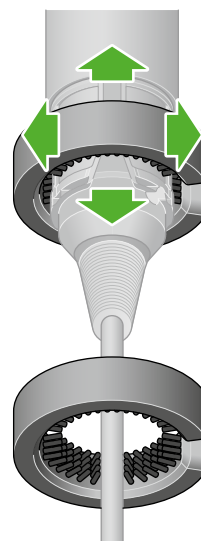

Krok 6

Mírným tahem rozevřete kryt filtru a navlékněte jej na kabel.

Nasuňte kryt filtru na rukojeť a otáčejte jím, dokud nezapadne do správné polohy.

