




VERPACKUNGSGEHALT

- A. Flaschenwärmer-Haupteinheit
- B. Ring
- C. Flaschen- und Glaskorb
- D. Sterilisatorabdeckung
- E. Abnehmbarer Netzstecker
- F. Wassermessbecher

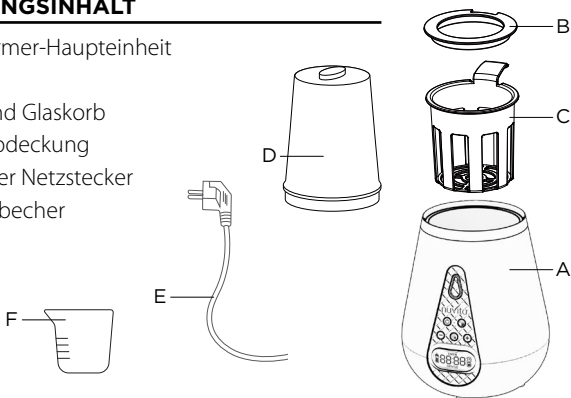

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung zur späteren Verwendung auf:

- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich in Innenräumen. NIEMALS im Freien verwenden.
- Vergewissern Sie sich, dass die Spannung des Geräts mit der Netzspannung kompatibel ist.
- Fügen Sie stets erst Wasser hinzu, bevor Sie das Gerät einschalten.
- Halten Sie Kinder stets von dem in Betrieb befindlichen Gerät fern. Lagern Sie das Gerät stets an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achten Sie nach Verwendung des Wärmers darauf, dass er ausgeschaltet ist, ziehen Sie den Netzstecker und lagern Sie das Gerät an einem trockenen Ort. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Gießen Sie das Wasser aus dem Gerät. Beachten Sie, dass die Oberfläche des Heizelements nach jedem Gebrauch noch für einige Zeit heiß sein kann.
- Tauchen Sie keine befestigten oder entnehmbaren Teile in das Wasser, da dies zu Verletzungen führen kann.
- Befolgen Sie während des Erwärmens die empfohlenen Richtlinien zur Sicherheit des Kindes.

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Teile beschädigt sind. Geben Sie die Einheit unverzüglich zurück, falls ein Neugerät Schäden aufweist. Es sollten ausschließlich mitgelieferte Zubehöerteile des Flaschenwärmers verwendet werden.

KUNDENSERVICE

Falls Sie Probleme mit dem Nuvita 1170 Digitalen Flaschenwärmer haben, kontaktieren Sie bitte unverzüglich den Händler.

BEDIENFELD



An / Aus



Start / Timer




Minus



Menü



Plus

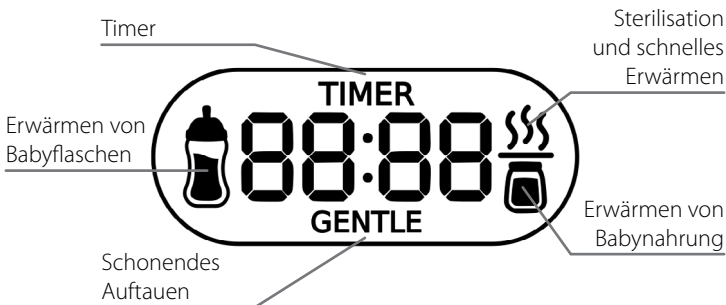

ANZEIGELICHT

- Das Anzeigelicht leuchtet, wenn das Gerät eingeschaltet ist oder ein bestimmtes Programm läuft.
- Das Licht blinkt kontinuierlich, wenn ein Programm endet.
- Das Licht blinkt 2 Sekunden lang, wenn das Wasser verdunstet ist, und schaltet sich automatisch aus.

PIEPTON

Der Piepton ist in folgenden Situationen zu hören:

- Beim Einstecken des Geräts
- Bei Drücken einer Taste
- Sobald das Programm startet, ist der Piepton zweimal zu hören
- Sobald das Programm endet, ist der Piepton dreimal zu hören.
- Wenn das Wasser erhitzt ist, ist der Piepton dreimal zu hören.

EINSTELLHILFE

Diese Anweisungen dienen nur als Richtwerte für den Betrieb des Geräts. Die gewünschte Leistung des Geräts wird durch zahlreiche Variablen und Faktoren, etwa Flaschengröße, Raumtemperatur und Ausgangstemperatur der Nahrung, beeinflusst. Möglicherweise müssen die in der Tabelle angegebenen Zeiten angepasst werden. Prüfen Sie stets die Temperatur der Nahrung, bevor Sie Ihr Baby füttern.

Die in der Tabelle angegebene Temperatur bezieht sich auf die Ausgangstemperatur der Milch.

VORSICHT

Überprüfen Sie die Temperatur der Flüssigkeit, bevor Sie Ihr Baby füttern.

		LEBENSMITTELGLAS ERWÄRMEN			
		20°C		5°C	
START-TEMPERATUR	GLASINHALT	ERWÄRM-DAUER (MIN:SEC)	EMP-FOHLENES WASSER (ML)	ERWÄRM-DAUER (MIN:SEC)	EMP-FOHLENES WASSER (ML)
ZUHAUSE MIT STERILISATOR-ABDECKUNG		8:00	70	8:00	70

		SCHÖNENDES AUFTAUEN				ERWÄRMEN				SCHNELLES ERWÄRMEN			
STARTTEMPERATUR		-5°C		20°C		20°C		5°C		20°C		5°C	
ENDETEMPERATUR		20°C		37°C		37°C		37°C		37°C		37°C	
GLASINHALT	ERWÄRMEDAUER (MIN)	EMP-FOHLENES WASSER (ML)	ERWÄRMEDAUER (MIN:SEC)	EMP-FOHLENES WASSER (ML)	ERWÄRMEDAUER (MIN:SEC)	EMP-FOHLENES WASSER (ML)	ERWÄRMEDAUER (MIN:SEC)	EMP-FOHLENES WASSER (ML)	ERWÄRMEDAUER (MIN:SEC)	EMP-FOHLENES WASSER (ML)	ERWÄRMEDAUER (MIN:SEC)	EMP-FOHLENES WASSER (ML)	
60ml	40	200	6:00	150	8:30	150	1:15(*)	30	3:00	30	3:00	30	
90ml	50		8:00		12:00		1:30		3:30				
120ml	50	200	9:00	200	15:00	200	2:30	20	4:00	20	4:00	20	
150ml	50		10:30		17:00		2:30		4:30				
180ml	60	200	12:00	200	19:00	200	3:00	30	5:30	30	5:30	30	
210ml	60		13:30		23:00		3:00		6:00				
250ml	70	200	15:00	200	25:00	200	3:00	30	6:30	30	6:30	30	
280ml	70		17:30		28:00		3:30		7:00				
300ml	80	200	20:00	200	30:00	200	4:00	30	7:00	30	7:00	30	
330ml	90		24:00		35:00		4:30		7:00				

(*) 1:15 ist die tatsächlich benötigte Zeit, aber Sie können den Timer auch auf 1:30 einstellen.

EINRICHTUNG DES GERÄTS

1. Vergewissern Sie sich vor Gebrauch des Flaschenwärmers, dass die Bordspannungssteckdose die korrekte Spannung aufweist.
2. Der Flaschenwärmer muss im Betrieb von Kindern ferngehalten und auf einem stabilen Untergrund platziert werden.
3. Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose.
4. Entfernen Sie vor dem Erhitzen die Schutzkappe und den Sauger von den Flaschen und nehmen Sie den Deckel von den Gläsern ab.

VORSICHT

- *Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt und darf keinesfalls im Freien verwendet werden.*
- *Achten Sie stets darauf, dass das Wasser nicht überläuft, sobald sich eine Babyflasche darin befindet.*
- *Verwenden Sie den Flaschenwärmer ausschließlich, wenn er mit Wasser befüllt ist.*
- *Das erneute Aufwärmen von Nahrung wird nicht empfohlen.*

BETRIEB

Bitte beachten Sie die Tabelle für Nahrungsmenge und Erwärmdauer im Abschnitt EINSTELLHILFE

BABYFLASCHENERWÄRMUNG

1. Setzen Sie den Korb und ggf. den Adapterring ein.
2. Befüllen Sie den Tank wie empfohlen mit Wasser. Nicht überlaufen lassen.
3. Stellen Sie die Flasche ohne Sauger und Schutzverschluss in den Flaschenwärmer.
4. Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an. Drücken Sie einmal die On/Off-Taste, um das Gerät einzuschalten. Das Display zeigt das Flaschen-Symbol und die Ziffern 0:00 an und das Anzeigelicht leuchtet. „Babyflaschen-Aufwärmen“ ist die voreingestellte Funktion. Die Ziffern beginnen nach 1 Sekunde zu blinken. Nun lässt sich die Erwärmdauer über die Tasten +/- einstellen (30 Sekunden für jeden Tastendruck und 1 Minute für jeden langen Tastendruck, bis zu 40 Minuten). (Wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Aktion erfolgt, schaltet sich der Flaschenwärmer automatisch aus).
5. Sobald die Erwärmdauer eingestellt ist, drücken Sie die START-Taste. Wenn das Programm endet, piept das Gerät 3 Mal, bevor es automatisch zum Warmhaltemodus übergeht.

6. Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie die On/Off-Taste drücken, falls Sie die Warmhaltefunktion nicht benötigen.

AUTOMATISCHE WARMHALTEFUNKTION

Am Ende des Programms blinkt das Anzeigelicht durchgehend, zeigt das Flaschen-Symbol sowie die Ziffern „37“ an. Wenn die Temperatur um ca. 3 °C sinkt, hört das Gerät auf zu blinken, was darauf hinweist, dass die Erwärmfunktion wieder startet. Der Warmhaltemodus läuft durchgehend bis zum manuellen Ausschalten oder bis das Wasser verdunstet ist.

BABYGLASERWÄRMUNG

1. Setzen Sie den Korb und ggf. den Adapterring ein.
2. Nehmen Sie den Deckel des Babybrei-Glases ab. Stellen Sie das Glas in den Korb und befüllen Sie den Tank mit ausreichend Wasser, um denselben Pegel wie die im Glas befindliche Nahrung zu erreichen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Glas gelangt.
3. Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an und schalten Sie es an, indem Sie die On/Off-Taste drücken. Um „Erwärmung von Babynahrung“ zu wählen, drücken Sie einmal die MENU-Taste. Das Gerät zeigt nun das Babybreiglas-Symbol an und die voreingestellten Ziffern 10:00 blinken. Nun können Sie die Erwärmdauer über die Tasten +/- einstellen (1 Minuten bei kurzem Tastendruck, oder lange gedrückt halten, um schnell bis zu 20 Minuten einzustellen).
4. Sobald die Erwärmdauer eingestellt ist, drücken Sie die START-Taste. Wenn das Programm endet, piept das Gerät 3 Mal und schaltet sich automatisch aus.

SANFTES AUFTAUEN

1. Setzen Sie den Korb und ggf. den Adapterring ein.
2. Befüllen Sie den Tank wie empfohlen mit Wasser. Nicht überlaufen lassen.
3. Stellen Sie die Flasche in den Flaschenwärmer.
4. Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an und schalten Sie es an, indem Sie die On/Off-Taste drücken. Um „Sanftes Auftauen“ zu wählen, drücken Sie zweimal die MENU-Taste. Das Gerät zeigt nun das GENTLE-Symbol an und die voreingestellten Ziffern 00:30 * blinken. Nun können Sie die Zeit über die Tasten +/- einstellen (10 Minuten bei kurzem Tastendruck oder 30 Minuten bei langem Tastendruck, bis zu 3 Stunden).
5. Sobald die Erwärmdauer eingestellt ist, drücken Sie die START-Taste. Wenn das Programm endet, piept das Gerät 3 Mal und schaltet sich automatisch aus.
6. Um die Fütterungstemperatur von 37 °C zu erreichen, starten Sie die Funktion „Babyflaschenerwärmung“.

HINWEIS

Die für diese Funktion auf dem Display angezeigten Ziffern ändern sich von MIN:SEK zu STD:MIN, d.h. 30 Minuten werden als 00:30 angezeigt und 3 Stunden werden als 3:00 angezeigt.

STERILISATION

1. Befüllen Sie den Tank mit 100 ml Wasser.
2. Legen Sie die Flaschenteile / Schnuller oder ähnliche Gegenstände direkt in den Tank.
3. Setzen Sie die Sterilisationsabdeckung auf.
4. Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an und schalten Sie es an, indem Sie die On/Off-Taste drücken. Um „Sterilisieren und schnelle Erwärmung“ auszuwählen, drücken Sie dreimal die Taste MENU. Das Dampf-Symbol wird angezeigt und die voreingestellten Ziffern 8:00 blinken.
5. Für diese Funktion müssen Sie keine Zeit einstellen. Drücken Sie die START-Taste. Wenn das Programm endet, piept das Gerät 3 Mal und schaltet sich automatisch aus.

VORSICHT

Während der Sterilisation erwärmt sich der Deckel erheblich. Berühren Sie den Deckel nicht mit den Händen und entfernen Sie ihn mit dem Griff oben am Deckel aus dem Flaschenwärmer. Während der Sterilisation tritt sehr heißer Dampf aus den Schlitzen oben am Deckel aus. Vermeiden Sie es, sich mit den Händen und dem Gesicht dem Deckel zu nähern, um nicht vom Dampfstrahl erreicht zu werden und Verbrennungen zu erlangen.

SCHNELLES ERWÄRMEN

1. Setzen Sie den Korb und ggf. den Adapterring ein.
2. Befüllen Sie den Tank wie empfohlen mit Wasser. Nicht überlaufen lassen.
3. Stellen Sie die Flasche ohne Sauger und Schutzverschluss in den Flaschenwärmer.
4. Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an und schalten Sie es an, indem Sie die On/Off-Taste drücken. Um „Sterilisieren und schnelle Erwärmung“ zu wählen, drücken Sie dreimal die MENU-Taste. Das Gerät zeigt nun das Dampf-Symbol an und die voreingestellten Ziffern 08:00 * blinken. Nun können Sie die Zeit über die Tasten +/- einstellen (30 Sekunden bei kurzem Tastendruck oder 1 Minute bei langem Tastendruck, bis zu 20 Stunden).
5. Sobald die Zeit eingestellt ist, drücken Sie die START-Taste. Wenn das Programm endet, piept das Gerät 3 Mal und schaltet sich automatisch aus.

HINWEIS

Wenn das Gerät eingeschaltet ist und auf „Sterilisieren und schnelles Aufwärmen“ steht, wird es durch erneutes Drücken der MENÜ-Taste wieder auf „Babyflaschen-Aufwärmen“ umgeschaltet. Wenn der Zyklus beendet ist, nehmen Sie die Babyflasche heraus, um einen weiteren Anstieg der Milchttemperatur zu vermeiden.

TIMER-FUNKTION

Der Timer erlaubt Ihnen, einen späteren Start der gewählten Erwärmfunktion festzulegen

- Nach Auswahl einer der vorhergehenden Funktionen, bei Schritt 5, drücken Sie nicht kurz die START-Taste, sondern halten die Taste 2 Sekunden lang gedrückt. Das Display blinkt und zeigt schließlich das TIMER-Symbol an.
- Drücken Sie die Tasten +/-, um den Timer in 15-Minuten-Intervallen einzustellen. Durch langes Drücken wird der Timer in 1-Stunden-Intervallen eingestellt, bis zu einer Dauer von 12 Stunden.
- Sobald der Timer eingestellt ist, drücken Sie die START-Taste. Das Licht wird automatisch ausgeschaltet, bis der Countdown endet, und die Funktion startet automatisch mit einem Piepton.

HINWEIS

Der Timer kann während des Countdowns noch angepasst werden.

ALLGEMEINE HINWEISE

MEMORY

Dieses Gerät ist mit einer Speicherfunktion ausgestattet. Wenn das Gerät aus- und wieder eingeschaltet wird, merkt sich Funktion 1 die zuletzt eingestellte Zeit. Die Funktion bleibt 12 Stunden lang gespeichert, wenn das Gerät ausgeschaltet wird.

AUFEINANDERFOLGENDE PROGRAMME

Wechseln Sie das Wasser nach jeder Nutzung.

SCHONEND ZU MUTTERMILCH-NÄHRSTOFFEN

Dieses Gerät wurde entwickelt, um die Milch schonend zu erwärmen und Überhitzen zu vermeiden, um die in der Muttermilch enthaltenen Nährstoffe zu bewahren.

Hausgebrauch:
220V-240V / 400W
CE-EMC Certificate

Nuvita 1170 Digitaler Flaschenwärmer - Produkt und Design sind Markenzeichen von

Anteprima Brands International,
1, St. Luke's Street, Gwardamangia,
PTA1020 Pieta, Malta, Europe.

Hergestellt in China

www.nuvitababy.com