

3m+



S
o
n
i
c
C
l
e
a
n
&
C
a
r
e

Schváleno
AIO
ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI
Italian Dental Association



Scopri di più
Más información
Zjistit více
En savoir plus
Erfahren Sie mehr
Descubra mais
Μάθετε περισσότερα.


IT Manuale di Istruzioni
ES Manual de Instrucciones
EN Návod k použití
FR Manuel d'Instructions

DE Bedienungsanleitung
PT Manual de
GR instruções Εγχειρίδιο
οδηγιών

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás na stránkách Nuvita Baby! Objevte veškeré kompatibilní příslušenství a řadu produktů Nuvita na www.nuvitababy.com.

Elektrický zubní kartáček Nuvita Sonic Clean&Care je speciálně navržen pro péči o ústní dutinu dětí a kojenců. Byl schválen italskou asociací zubních lékařů AIO a je v souladu se směrnicemi Světové zdravotnické organizace, pokud jde o péči o ústní dutinu dětí.

Pravidelné čištění zubů je důležité pro děti i kojence. Pomáhá odstraňovat bakterie a plak, které způsobují zubní kaz a onemocnění dásní. Zubní lékaři doporučují, aby si každý čistil zuby dvakrát denně - ráno a večer před spaním. Čištění zubů také stimuluje dásně, který pomáhá udržovat zdravé zuby a předcházet onemocnění dásní. To, co začíná jako hra s vašimi nejmenšími, se změní ve zdravý návyk a pomůže předejít zubnímu kazu a problémům s péčí o ústní dutinu na celý život.

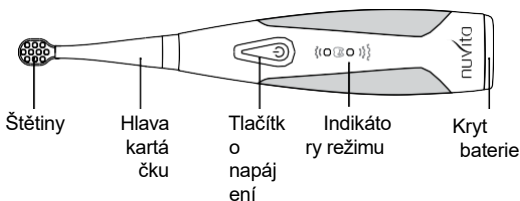


Obsah krabice:

1. Tělo zubního kartáčku

2. 3 x 3m+ hlavy
3. Návod k použití

Pokyny k čištění:

1. Navlhčete štětiny a naneste přiměřené množství dětské zubní pasty, pokud chcete (lze použít i bez zubní pasty).
2. Přiložte štětiny zubního kartáčku k zubům v mírném úhlu směrem k linii dásní.
3. Stisknutím tlačítka napájení kartáček zapněte a jemně jím pohybujte. Zvolte požadovanou rychlost a režim:
 - STISKNĚTE JEDNOU JEMNÉ ČIŠTĚNÍ
 - DVAKRÁT STISKNOUT HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ
 - TŘIKRÁT STISKNĚTE PULZUJÍCÍ FUNKCI
4. Po skončení čištění zubů znovu stiskněte tlačítko napájení, jinak se dětský zubní kartáček za 2 minuty automaticky vypne.
5. Naposledy použitá rychlost/režim se zapamatuje pro příští zapnutí.
6. Abyste zabránili rozstříku, vypněte zubní kartáček před vyjmutím z úst stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí.

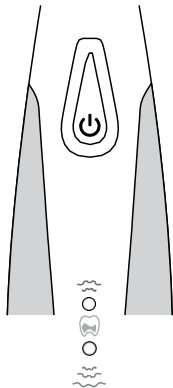

Výměna hlav:

Zubní lékaři doporučují vyměňovat kartáčkové hlavice maximálně každé 2 měsíce, aby bylo dosaženo optimálních výsledků. Používání poškozených a zničených hlavic může poškodit dásně a zuby. Používejte pouze náhradní hlavice kartáčku Nuvita Sonic Clean&Care.

- Malá velikost je vhodná pro věk

3m+ (3 ks v balení)

- Velká velikost je vhodná pro věk 9m+ (k dostání v nejlepších obchodech)

Pokyny:

1. Uvolněte a vyjměte instalovanou hlavu otáčením proti směru hodinových ručiček a poté ji vytáhněte nahoru (2).
2. Vložte novou hlavici kartáčku do zářezu a otáčejte jí ve směru hodinových ručiček, dokud se hlavice kartáčku nezajistí na svém místě.



Čištění:

Hlavice kartáčku ani rukojeť nečistěte v myčce nádobí ani v mikrovlnné troubě.

Rukojeť zubního kartáčku


1. Odstraňte hlavici kartáčku a jemně opláchněte oblast hřídele teplou vodou.
2. Celý povrch rukojeti otřete vlhkým hadříkem.

Hlava kartáčku

1. Po každém použití opláchněte hlavu kartáčku a štětiny.
2. Vyjměte hlavici kartáčku z rukojeti a alespoň jednou týdně opláchněte přípojku hlavice kartáčku teplou vodou.

Výměna baterie:

- Otočení baterie kryt na základně rukojeti zubního kartáčku s mincí ve směru (1).
- Vložte novou alkalickou baterii AAA baterie s (+) směrem ven.
- Nasadíte kryt baterie a otočte

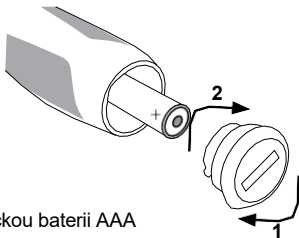

jej mincí jako (2).

Specifikace:

Hlavy Štětiny

Materiál: DuPont Nylon

Materiál: ABS/TPE/PP

1 X baterie AAA

tělo: Sonic

Napájení: 16 000 / 22 000 zdvihů za minutu

Vibrační technologie: volitelných uživatelem

Frekvence:

až 150 dní 105 x

Vodotěsno

Životnost baterie: 25 x 25 mm

Velikost výrobku Směrnice RoHS 2011/65/EU

bez hlavy kartáčku: 55014-1:2006+A1:2009

Standard výrobku: 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

Životní prostředí:

Po skončení životnosti spotřebič nevyhazujte do běžného domovního odpadu, ale odevzdejte jej na oficiálním sběrném místě k recyklaci. Tím přispějete k ochraně životního prostředí. Před vyhozením vždy vyjměte baterii. Baterii odevzdejte na oficiálním sběrném místě baterií.

Varování:

1. Vždy používejte pod dohledem dospělé osoby.
2. Nikdy nenechávejte dítě samotné s žádným z těchto doplňků v ústech nebo v ruce. Tento výrobek není hračka.
3. Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití k čištění zubů, dásní a jazyka, nepoužívejte jej k jiným účelům.
4. Výrobek neotevírejte, neopravujte ani neupravujte bez autorizace.
5. Výrobek nenamáčejte na delší dobu do vody.
6. Neumisťujte je do prostředí s vysokou teplotou nebo přímo pod sluneční světlo.
7. Pokud nemáte v úmyslu výrobek delší dobu používat, vyjměte baterii.
8. Pokud vaše dítě prodělalo operaci dutiny ústní nebo dásní, poraďte se před použitím tohoto přípravku se svým zubním lékařem.
9. Tento výrobek používejte tak, jak je popsáno v této příručce.

10. Nepoužívejte jiné hlavice než ty, které jsou vyráběny pod značkou Nuvita a jsou speciálně vyrobeny pro tento výrobek.

ZÁRUKA - PODMÍNKY

Na tento výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců na materiálové a výrobní vady, počínaje datem nákupu (viz prodejní doklad). Záruka 24 měsíců se nevztahuje na škody způsobené běžným používáním stran označených jako "spotřební materiál" (např. baterie, hlavice kartáčků nebo díly podléhající lichvě). Zákonná záruka v délce 24 měsíců zaniká, pokud: 1. Výrobek utrpěl estetické poškození v důsledku nesprávného používání, které není v souladu s pokyny uvedenými v návodu. 2. Tento výrobek byl upraven a/nebo s ním bylo manipulováno. 3. Příčinou poruchy byla špatná údržba jednotlivých součástí a/nebo příslušenství a/nebo spotřebního materiálu (např. oxidace a/nebo usazování vodního kamene v důsledku zadržování vody nebo jiných kapalin, ucpání snímače usazeninami, únik korozivní kapaliny z baterií). Ze zákonné záruky v délce 24 měsíců jsou vyloučeny následující případy: 1. Náklady spojené s výměnou a/nebo opravou dílů podléhajících opotřebením nebo náklady na běžnou údržbu výrobku. 2. Náklady a rizika spojená s přepravou výrobku do a z prodejny, kde jste výrobek zakoupili, nebo do jinak autorizovaného sběrného střediska pro převzetí výrobků v záruce. 3. Škody způsobené nebo vzniklé v důsledku nesprávné instalace nebo nesprávného používání, které není v souladu s pokyny v návodu k použití. 4. Poškození způsobené přírodními katastrofami, náhodnými událostmi nebo nepříznivými podmínkami, které nejsou slučitelné s výrobkem. 5. Závady, které mají zanedbatelný vliv na výkon výrobku. Výrobce, distributor a všechny strany podílející se na prodeji nepřebírají žádnou odpovědnost za ztráty a ekonomické škody způsobené jakoukoli poruchou výrobku. V souladu s platnými předpisy výrobce, distributor a všechny strany zúčastněné na prodeji v žádném případě neodpovídají za škody, včetně přímých, nepřímých, ztráty čistého příjmu, ztráty úspor a dalších škod a dalších podrobných důsledků přesahujících škody způsobené porušením záruky, smlouvy, objektivní odpovědnosti, nesprávným postupem nebo z jiných příčin, které vyplývají z používání nebo nemožnosti používání výrobku a/nebo papírových a elektronických dokumentů, včetně nedostatku servisu. Další informace o asistenční službě naleznete na webových stránkách www.nuvitababy.com.