

GIO perfect Ultrasonic Skin Scrubber

Appareil de peeling ultrasonique avec EMS



MODE D'EMPLOI

Afin d'éviter tout dommage causé par une mauvaise utilisation, veuillez lire attentivement les instructions et utiliser ce produit en respectant strictement le mode d'emploi.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Nom du produit: GIOperfect Ultrasonic Skin Scrubber with EMS Therapy
Modèle du produit: GIO-730
Dimensions: 130 x 70 x 17 mm
Poids: 75 g
Tension de la batterie: 3.7 V
Puissance nominale: 1.5 W
Capacité de la batterie: 250 mAh
Fréquence de la spatule: 26,000 vibrations/seconde
Temps de charge: environ 1 à 1,5 heure
Autonomie : environ 0,8 heure

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 x Appareil
- 1 x Câble de chargement
- 1 x Mode d'emploi

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

- Les étiquettes d'avertissement indiquent un danger potentiel. Le non-respect des instructions peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
- Cessez immédiatement l'utilisation si vous ressentez une douleur, une gêne ou des réactions anormales.
- Éteignez et débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer ou de l'entretenir.
- Tenir hors de portée des enfants.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de substances inflammables (par exemple, alcool, essence, acétone, sprays).
- Ne plongez pas le produit dans l'eau et ne le rincez pas directement sous l'eau courante.
- Si l'appareil tombe ou est endommagé, ne continuez pas à l'utiliser.
- Ne démontez pas et n'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Contactez le point de vente d'origine pour obtenir de l'aide.
- Utilisez uniquement le câble de recharge fourni et assurez-vous que l'alimentation électrique est conforme aux spécifications de l'appareil.
- Nettoyez l'appareil après chaque utilisation afin d'éviter l'accumulation de résidu.
- N'utilisez pas l'appareil pendant un bain ou une douche, ni à proximité d'une baignoire, d'un lavabo ou de tout autre récipient contenant de l'eau.


Ne convient pas à:

- Les personnes enceintes ou menstruées, ou celles qui souffrent de problèmes cutanés liés aux hormones.
- Les personnes souffrant d'allergies, de maladies de la peau, de dermatites ou de coups de soleil graves.
- Les personnes présentant des plaies ouvertes, de l'eczéma ou des gonflements.
- Personnes en convalescence après une opération chirurgicale.
- Personnes souffrant de handicaps physiques, sensoriels ou mentaux, sauf si elles sont supervisées par un tuteur.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Un nettoyage adéquat de la peau est essentiel pour l'absorption des produits. Sans un nettoyage en profondeur, les produits de soin de la peau peuvent ne pas pénétrer efficacement dans la peau, ce qui peut entraîner un teint terne, de l'acné, un relâchement cutané, des taches brunes et d'autres problèmes cutanés. Cet appareil utilise des vibrations ultrasoniques à haute fréquence et la technologie ionique pour nettoyer la peau en profondeur et améliorer l'absorption des produits de soin.

Câble de recharge USB-C



Barre de contact ionique



Housse de protection



Bouton d'alimentation/mode


MODE D'EMPLOI

PRÉPARATION AVANT UTILISATION

- Chargez l'appareil pendant 2 heures avant la première utilisation.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer/éteindre l'appareil. Appuyez brièvement pour changer de mode.
- Nettoyez la spatule avec un chiffon doux ou un coton.
- Appliquez un nettoyant ou de l'eau claire sur la peau.
- Lorsque la batterie est faible, l'appareil émet deux bips et s'éteint.
- Pendant le chargement, les voyants lumineux clignotent un par un. Une fois la batterie complètement chargée, tous les voyants restent allumés.


1. Nettoyage par ultrasons

- Lavez votre visage et appliquez un nettoyant pour le visage.
- Appuyez sur le premier mode pour activer le nettoyage par vibration.
- Tenez l'appareil et déplacez lentement la spatule à un angle de 45° dans le sens contraire des pores.

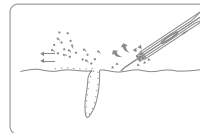

2. Détoxification EMS

- Nettoyez le visage et appliquez de la vapeur pendant 5 minutes (ou appliquez une serviette chaude).
- Appliquez une solution anti-points noirs et laissez agir pendant 10 minutes.
- Appuyez sur le bouton pour activer le mode d'exportation des ions positifs.
- Faites glisser la spatule lentement vers le bas, à contre-sens des pores.
- Utilisez l'appareil pendant 10 minutes, puis rincez le visage et nettoyez le dispositif.

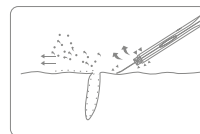


3. Infusion de nutriments

- Nettoyez soigneusement le visage à l'eau et appliquez de la vapeur pendant 5 minutes (ou appliquez une serviette chaude pendant 5 min.).
- Appliquez une essence riche en nutriments sur la peau.
- Appuyez sur le bouton pour activer le mode d'infusion des nutriments.
Faites glisser la spatule lentement du bas vers le haut, en suivant la direction des pores.
Poursuivez le traitement pendant environ 5 minutes.
Après la séance, rincez le visage à l'eau claire.
- Pour aider à resserrer et apaiser les pores, appliquez de la vapeur froide pendant 10 minutes (ou appliquez une serviette froide).



PROCÉDURES DE NETTOYAGE

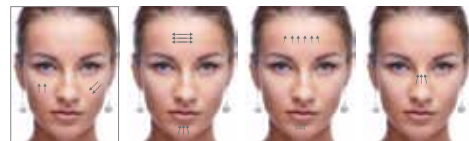

- Concentrez-vous sur les zones clés : front, mâchoire et zone T (y compris l'arête nasale).
- Tenez toujours la barre de contact ionique sur le côté de l'appareil pour activer les fonctions ioniques.
- Maintenez la spatule à un angle de 45° et déplacez-la lentement et délicatement sur la peau — ne la laissez pas immobile.
- Ne pas utiliser sur une peau enflammée ou irritée.
- Utilisation recommandée : 2 à 3 fois par semaine.
- Nettoyez toujours l'appareil et la spatule avant et après utilisation.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Rangez l'appareil dans un endroit sec. Ne le placez pas dans un lave-vaisselle ou un micro-ondes.
- Éteignez-le et débranchez-le avant de le nettoyer.
- Utilisez uniquement des chiffons doux humidifiés à l'eau froide ou tiède — évitez les outils tranchants, les agents corrosifs ou les liquides volatils.
- Ne rincez pas l'appareil directement sous l'eau.
- Si vous ne l'utilisez pas pendant plus de 3 mois, rechargez complètement l'appareil avant de le ranger afin d'éviter d'endommager la batterie.

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
La pelle ne vibre	La pelle est déformée	Tenez délicatement la pelle avec les deux mains et remettez-la en forme
	Le câblage interne est déconnecté	Contactez le service après-vente
	Pression excessive pendant l'utilisation	Appliquez une légère pression — touchez délicatement la peau avec la pelle
	Batterie faible	Chargez l'appareil pendant au moins 2 heures avant utilisation
L'appareil ne s'allume pas	La batterie est endommagée en raison d'une longue période d'inutilisation	Contactez le service après-vente
	De l'eau s'est infiltrée dans l'appareil	Contactez le service après-vente
	De l'humidité s'est infiltrée dans le bouton d'alimentation	Contactez le service après-vente
Défaillance de la fonction ionique	Les mains de l'utilisateur ne sont pas en contact avec l'électrode latérale (« barre de contact »)	Assurez-vous que votre main touche l'électrode latérale pendant l'utilisation
	Circuit interne endommagé par une infiltration d'eau	Contactez le service après-vente

- Scan the QR code to download the manual
- Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcję
- Scannen Sie den QR-Code, um das Handbuch herunterzuladen
- Scannez le code QR pour télécharger le manuel
- Escanee el código QR para descargar el manual
- Digitalize o código QR para descarregar o manual
- Scansiona il codice QR per scaricare il manuale
- Scan de QR-code om de handleiding te downloaden
- Скануйте QR-код, щоб завантажити інструкцію
- Naskenujte QR kód a stáhněte si návod k použití
- Naskenujte QR kód a stiahnite si príručku
- Scanează codul QR pentru a descărca manualul
- Nuskaitykite QR kodą, kad atsisiųstumėte instrukciją
- Nolasiet QR kodu, lai lejupielādētu rokasgrāmatu
- Lae juhend alla, skannides QR-koodi
- A kézikönyv letöltéséhez olvassa be a QR-kódot.
- لیڈا لیوژنتل قیاساتنالا زمر حسب



innoGLO

Fabriqué en Chine pour
INNOGIO GLOBAL sp. z o.o.
Ostródzka 74H, 03-289 Varsovie, Pologne
www.innogio.com

@innoGLO.official @innogio_com

