


GIO perfect Hairbrush

Szczotka z technologią poduszki powietrznej



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zanim zaczniesz korzystać z urządzenia, przeczytaj dokładnie instrukcję.

WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA

1. Włączanie/ wyłączenie:
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć szczotkę. Krótkie naciśnięcie umożliwia przełączanie między trybami pracy. Każdej zmianie trybu towarzyszy dźwięk „beep” jako sygnał dźwiękowy.

2. Tryby pracy
- Tryb 1: Tylko jony ujemne
 - Tryb 2: Jony ujemne + delikatna vibracja
 - Tryb 3: Jony ujemne + silna vibracja

Tryby zmieniają się cyklicznie po każdym naciśnięciu przycisku.

3. Wskaźniki ładowania:
- Czerwone światło: Trwa ładowanie
 - Zielone światło: Pełne naładowanie
 - Niebieskie światło: Urządzenie w użyciu (nie ładuje się)

4. Niski poziom baterii:
- Poniżej 20%: Sygnał dźwiękowy „beep” raz na sekundę przez 5 sekund; świeci czerwone światło
 - Poniżej 5%: Urządzenie wyłączy się automatycznie lub nie włączy; 3 sygnały dźwiękowe „beep”; czerwone światło się zapali
 - Po zakończeniu ostrzeżenia czerwone światło gaśnie

SPECYFIKACJA

Nazwa: **GIOperfect Hairbrush**

Model: **GIO-745**

Wymiary: **250 x 85 x 55 mm**


Moc znamionowa: **1,5 W**

Pojemność baterii: **500 mAh**

Napięcie ładowania: **DC 5V**

Waga netto: **215 g**

OPIS PRODUKTU

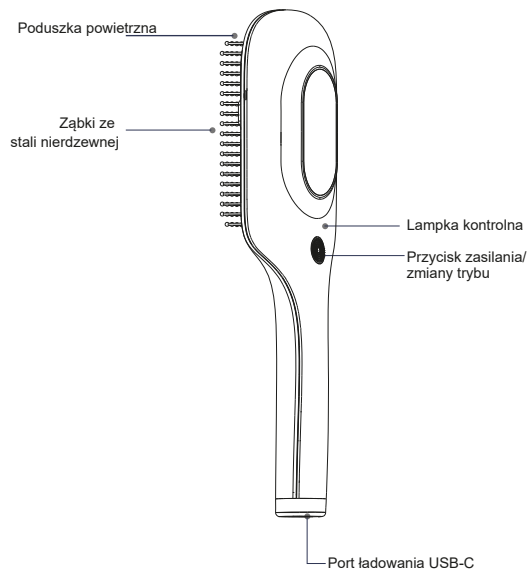

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Szczotka x1
- Kabel USB-C x1
- Instrukcja x1

SPOSÓB UŻYCIA

7
KROKÓW



Szczotkuj włosy powoli, od nasady aż po końce, zgodnie z kierunkiem ich wzrostu – zwłaszcza włosy splecione i puszące się.



Użyj szczotki, aby delikatnie masować okolice skroni, za uszami i przy bokobrodach.



Przykładaj szczotkę bezpośrednio do skóry głowy i przesuwaj ją od czubka głowy w kierunku karku, lekko dociskając.



Podczas szczotkowania od tyłu głowy w kierunku karku, delikatnie naciskaj poduszkę powietrzną szczotki, aby stymulować skórę głowy.



Masuj i szczotkuj od uszu w kierunku szyi, lekko naciskając poduszkę powietrzną.



Zacznij od czoła i czesz, naciskając poduszkę powietrzną, wzdłuż wierzchu głowy w kierunku tyłu.



Szczotkuj powoli w odwrotnym kierunku – z góry na dół oraz od tyłu do przodu, delikatnie naciskając szczotkę.

BEZPIECZEŃSTWO

- Nie używaj szczotki podczas prowadzenia pojazdu.
- Nie używaj urządzenia w warunkach wysokiej temperatury.
- Trzymaj szczotkę z dala od źródeł ciepła, grzejników i bezpośredniego światła słonecznego.
- Osobom z nadciśnieniem lub po udarze nie zaleca się korzystania z urządzenia.
- Nie używaj szczotki na obszarach ciała, które przeszły niedawno operację.
- Jeśli występuje zaczerwienienie, stan zapalny lub inny dyskomfort w miejscu masażu – zaprzestań użycia.
- W przypadku rozładowanej baterii lub dłuższego braku użycia – przed włączeniem w pełni naładuj urządzenie.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Poduszka powietrzna szczotki posiada otwory wentylacyjne, które umożliwiają masaż i dopasowanie do skóry głowy. Szczotka przeznaczona jest wyłącznie do suchych włosów – nie używaj na mokrych włosach ani po zastosowaniu wosków lub żeli.

Nie używaj jednocześnie z suszarką – grozi to porażeniem prądem.

Odłącz urządzenie od źródła zasilania po zakończonym ładowaniu.

Przechowuj w suchym i chłodnym miejscu.

Jeśli podczas ładowania lub użytkowania wystąpią jakiegokolwiek nieprawidłowości – natychmiast przerwij użytkowanie. Szczotka przeznaczona jest wyłącznie do domowego użytku pielęgnacyjnego – nie stosować w celach diagnostycznych, leczniczych ani komercyjnych.

Czyść urządzenie neutralnym środkiem czyszczącym. Nie myj szczotki pod wodą.

innoGIO

Wyprodukowano w Chinach dla
INNOGIO GLOBAL sp. z o.o.
ul. Ostródzka 74H, 03-289 Warszawa, Polska
www.innogio.com



@innoGIO.official



@innogio_com

