

IT

GIO-715

innoGIO

GIO perfect Brush

Spazzola facciale LED 4 in 1




MANUALE D'USO

Per evitare danni causati da un uso improprio, leggere attentamente le istruzioni e utilizzare il prodotto seguendo rigorosamente le indicazioni riportate nel manuale.

INTRODUZIONE AL PRODOTTO

Questa spazzola facciale LED 4 in 1 offre un'esperienza di cura della pelle semplice ed efficace. Utilizzando vibrazioni ad alta frequenza e calore, favorisce una pulizia profonda e migliora l'assorbimento dei prodotti per la cura della pelle. I manicotti in silicone sostituibili consentono una facile manutenzione e igiene. La sua spazzola morbida con setole lunghe affronta vari problemi della pelle, lasciandola fresca e luminosa. L'impugnatura ergonomica e antiscivolo garantisce un uso confortevole. Realizzato in silicone alimentare, il dispositivo è sicuro e adatto all'uso domestico.

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI

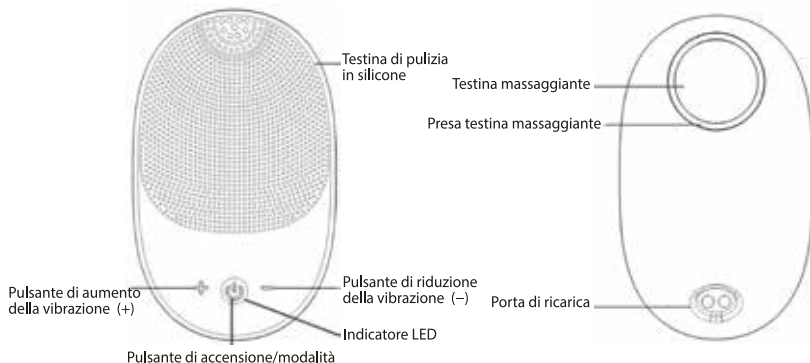

COME UTILIZZARE

Prima dell'uso

1. Caricare completamente il dispositivo utilizzando il cavo di ricarica magnetico in dotazione.
2. Pulire il dispositivo con acqua e un detergente delicato per il viso, quindi risciacquare accuratamente con acqua tiepida. Non utilizzare alcool, acetone, benzina o detergenti corrosivi.

Accensione e selezione delle modalità

- Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere il dispositivo.
- Il dispositivo si avvierà in modalità Green Light Cleansing (vibrazione attiva).
- Premere una volta il pulsante funzione per passare alla modalità Blue Light e premere nuovamente per passare alla modalità Red Light Heating.
- Le modalità si alternano in questo ordine: verde/blu/rosso/verde.

Nota: in modalità Luce blu, la testina massaggiante potrebbe riscaldarsi temporaneamente dopo 4 minuti a causa della conduzione di calore residuo.

Descrizione delle modalità

- Luce verde – Modalità pulizia
Da utilizzare con un detergente per pulire i pori in profondità.
- Luce blu – Modalità sbiancante e restringente
Aiuta a restringere i pori e lenire la pelle.
- Luce rossa – Modalità riscaldamento
Da utilizzare con sieri o essenze per favorire l'assorbimento e stimolare la vitalità della pelle.

Regolazione dei livelli di vibrazione

- L'intensità delle vibrazioni è regolabile dal livello 0 (spento) al livello 5.
- Il livello predefinito è 3.
- Utilizzare i pulsanti "+" e "-" per aumentare o diminuire l'intensità.

Indicatore della batteria

- Luce rossa lampeggiante: batteria scarica
- Luce rossa fissa: in carica
- Luce spenta: completamente carico

ISTRUZIONI PER L'USO QUOTIDIANO

1. Rimozione del trucco e pulizia quotidiana



✓ **Fase 1: assicurarsi che il dispositivo sia completamente carico**

Assicurarsi che il dispositivo sia completamente carico. Scollegare il cavo di ricarica magnetico e assicurarsi che la testina sia pulita e asciutta prima dell'uso.

✓ **Fase 2: applicare il detergente e attivare la modalità di pulizia**

Bagnare il viso con acqua tiepida. Applicare uniformemente un prodotto detergente adatto, come una schiuma detergente, un olio o un'acqua micellare.

Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere il dispositivo. Si avvierà in modalità di pulizia con luce verde.



✓ **Fase 3: detergi il viso con movimenti delicati**

Appoggia la spazzola in silicone sulla pelle. Muovi delicatamente la spazzola con movimenti circolari, dalle guance al mento, al naso e alla fronte. Evita la zona degli occhi. Dopo la pulizia, risciacqua il viso con acqua pulita e asciugalo tamponando con un asciugamano morbido.

2. Pulizia profonda (consigliata una volta alla settimana)



Fase 1: controllare il livello della batteria

Assicurarsi che il dispositivo sia sufficientemente carico prima di iniziare la routine di pulizia profonda. Ricaricare se necessario, quindi scollegare il cavo.

Fase 2: bagnare il viso e applicare il detergente

Risciacquare il viso con acqua tiepida. Applicare una quantità adeguata di detergente viso e massaggiare delicatamente sulla pelle fino a formare una schiuma ricca.



Fase 3: attivare la modalità di pulizia

Accendere il dispositivo e selezionare la modalità di pulizia con luce verde o la modalità con luce blu, a seconda delle tue preferenze. Eseguire delicati movimenti circolari per pulire la pelle in profondità. Concentrarsi sulle zone soggette a pori ostruiti, come la zona T.

Fase 4: risciacquare il viso e il dispositivo

Dopo la pulizia, risciacquare il viso con acqua pulita per rimuovere eventuali residui di detergente. Risciacquare anche la testina in silicone sotto l'acqua corrente.



Fase 5: applicare il prodotto per la cura della pelle e utilizzare la modalità di riscaldamento

Applicare uniformemente un siero, un'essenza o un prodotto idratante sul viso. Passare alla modalità di riscaldamento con luce rossa e massaggiare delicatamente il prodotto sulla pelle per migliorarne l'assorbimento e aumentare la vitalità della pelle.

Fase 6: Risciacquare il viso con acqua

Risciacquare il viso con acqua pulita e asciugarlo tamponando con un asciugamano.



Promemoria:

Esercitare una leggera pressione ed evitare una pulizia eccessiva. La pulizia profonda non deve superare i 2-3 minuti in totale. Pulire e asciugare sempre il dispositivo dopo l'uso.

ISTRUZIONI DI RICARICA

1. Utilizzare il cavo di ricarica magnetico in dotazione (senza polarità).
2. Assicurarsi che il dispositivo e la porta di ricarica siano asciutti prima di ricaricare.
3. È normale che durante la ricarica si verifichi un leggero riscaldamento.
4. Non superare le 24 ore di ricarica continua.
5. Quando si utilizza all'estero, verificare che la tensione locale (5V/1A) sia compatibile.

MANUTENZIONE E PULIZIA

- Il dispositivo è impermeabile IPX7 e può essere tranquillamente risciacquato con acqua dopo ogni utilizzo.
- Dopo la pulizia, lasciarlo asciugare completamente in un luogo ben ventilato.
- Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole o da fonti di calore.
- Caricare il dispositivo ogni 3 mesi se non viene utilizzato per periodi prolungati, al fine di preservarne la durata della batteria.

PRECAUZIONI

1. Non utilizzare questo dispositivo in presenza di ferite aperte, infezioni cutanee, acne grave, scottature solari o se si è stati sottoposti di recente a un intervento chirurgico al viso.
2. Non utilizzare scrub esfolianti, detergenti granulari o prodotti a base di silicone con questo dispositivo, poiché potrebbero danneggiare la spazzola.
3. Non utilizzare il dispositivo più frequentemente di quanto raccomandato. Un uso eccessivo può irritare la pelle.
4. Il dispositivo non è adatto a bambini di età inferiore ai 12 anni. I minori devono utilizzarlo solo sotto la supervisione di un adulto.
5. Per motivi igienici, non condividere il dispositivo con altre persone.
6. Pulire accuratamente la spazzola dopo ogni utilizzo per evitare l'accumulo di prodotto o batteri.
7. Conservare il dispositivo in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare o da fonti di calore.

PERICOLO

1. Tenere il dispositivo e i suoi accessori fuori dalla portata di neonati e bambini piccoli.
2. Non utilizzare né conservare il dispositivo vicino a fiamme, fonti di calore o in ambienti con temperature superiori a 60 °C.
3. Non ricaricare mai il dispositivo vicino all'acqua (ad esempio lavandini, vasche da bagno o bagni umidi).
4. Utilizzare solo caricabatterie certificati da 5 V/1 A. Non utilizzare cavi danneggiati o prese di corrente allentate.
5. Non maneggiare il cavo di ricarica con le mani bagnate.
6. Non tentare di aprire, smontare, forare o modificare il dispositivo o la batteria.
7. Non utilizzare il dispositivo se è deformato, danneggiato o non funziona correttamente.
8. Non utilizzare il dispositivo mentre è in carica.

AVVERTENZA

1. Se si soffre di patologie cutanee o allergie note, consultare un dermatologo prima dell'uso.
2. Interrompere immediatamente l'uso in caso di irritazione, arrossamento o fastidio.
3. Questo dispositivo è destinato esclusivamente alla cura della pelle del viso. Non utilizzarlo su altre parti del corpo.
4. Tenere il dispositivo asciutto quando non è in uso. Dopo la pulizia, lasciarlo asciugare completamente all'aria.
5. Il dispositivo contiene una batteria ricaricabile integrata. Non tentare di sostituirla.



SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Nome del prodotto: GIOperfect Brush

Materiali: ABS + silicone

Dimensioni del prodotto: 100 mm× 60 mm× 40 mm

Peso netto: 86 g

Capacità della batteria: 600 mAh

Metodo di ricarica: cavo magnetico

Potenza nominale: 3 W

Tensione di ricarica: 5 V / 1 A

Tensione di funzionamento: 3,7 V

Livelli di vibrazione: 5 livelli

Funzione di riscaldamento: 40 °C – 46 °C

Spia luminosa: LED a tre colori

Modalità di funzionamento:

- Luce verde – Modalità massaggio e pulizia
- Luce blu – Modalità sbiancante e restringente dei pori
- Luce rossa – Modalità impacco caldo per un migliore assorbimento
- Tempo di funzionamento: 1–3 ore

Grado di impermeabilità: IPX7



Scan the QR code to download the manual



Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcję



Scannen Sie den QR-Code, um das Handbuch herunterzuladen



Scannez le code QR pour télécharger le manuel



Escanee el código QR para descargar el manual



Digitalize o código QR para descarregar o manual



Scansiona il codice QR per scaricare il manuale



Scan de QR-code om de handleiding te downloaden



Скануйте QR-код, щоб завантажити інструкцію



Naskenujte QR kód a stáhněte si návod k použití



Naskenujte QR kód a stiahnite si príručku



Scanează codul QR pentru a descărca manualul



Nuskaitykite QR kodą, kad atsisiųstumėte instrukciją



Nolasiet QR kodu, lai lejupielādētu rokasgrāmatu



Lae juhend alla, skannides QR-koodi



A kézikönyv letöltéséhez olvassa be a QR-kódot.



ليدل دل لي زينتل ليعي رسال ة باجت سوالا زمر حسم



innogIO

Prodotto in Cina per **INNOGIO GLOBAL** sp. z o.o.
Ostródzka 74H, 03-289 Varsavia, Polonia
www.innogio.it



[@innogIO.official](https://www.facebook.com/innogio.official)



[@innogio_com](https://www.instagram.com/innogio_com)