



BEAUTIFLY

TouchSense

Body

series




8-IN-1 ANTI-CELLULITE MASSAGER

USER MANUAL


 /beautifuly.global  /beautifuly_global

 /@beautifuly.global  /@beautifuly.global


f1

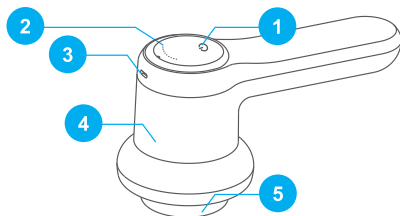

f2

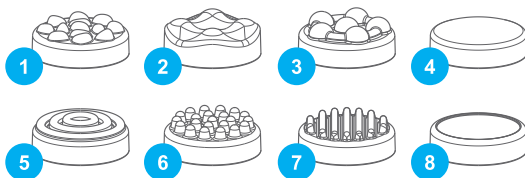

f3

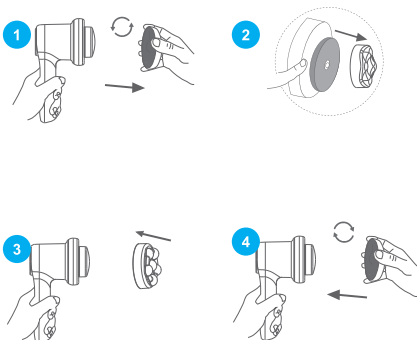

f4

[youtube.com/@beautifly.global](https://www.youtube.com/@beautifly.global)



[facebook.com/beautifly.global](https://www.facebook.com/beautifly.global)



Napięcie znamionowe: DC 5V
Natężenie znamionowe: 1A
Moc: 16W
Timer: 15 minut
Zakres długości fali: 620 - 640nm



Bezpieczeństwo:

Przed użyciem produktu zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi i przestrzegaj zaleceń w niej zawartych w trakcie użytkowania urządzenia.

Opis urządzenia [strona 2 - f1]:

1. Wskaźnik mocy / poziomu baterii.
2. Włącznik / regulacja mocy.
3. Złącze ładowania.
4. Korpus urządzenia.
5. Głowica masująca.

Opis części zamiennych [strona 2 - f2]:

1. Głowica kwiatowa.
2. Głowica falista.
3. Głowica rolkowa.
4. Głowica płaska.
5. Głowica pierścieniowa.
6. Głowica szczotkowa.
7. Głowica liniowa.
8. Głowica ze ściemną powierzchnią.

Obsługa [strona 2 - f3]:

1. Trzymaj urządzenie w ręce. Chwyc osłonę i obróć ją przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby ją zdjąć.
2. Znajdź dwie małe szczeliny pomiędzy głowicą a korpusem urządzenia. Chwyc w tych miejscach i pociągnij, aby wyjąć element.
3. Wymień głowicę masującą na wybraną i skieruj ją we właściwe miejsce, a następnie dociśnij.
4. Nałóż osłonę siatkową i obróć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, dopasowując do gwintu, aż zostanie prawidłowo dokręcona.

Konserwacja i przechowywanie

1. Do czyszczenia urządzenia używaj miękkiej ściereczki lub delikatnego środka czyszczącego. Głowice masujące można myć bezpośrednio pod bieżącą wodą.
2. Trzymaj wodę, płyny oraz wilgoć z dala od urządzenia, ponieważ mogą one uszkodzić wewnętrzne komponenty elektroniczne.

Ostrzeżenia

1. Używaj urządzenia dopiero godzinę po posiłku.
2. Trzymaj urządzenie z dala od dzieci.
3. Nie używaj urządzenia w łazience ani w miejscach o wysokiej wilgotności. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie. Trzymaj z dala od cieczy oraz źródeł ciepła. Utrzymuj otwory wentylacyjne wolne od kurzu i zanieczyszczeń.
4. Przechowuj w chłodnym i suchym miejscu. Unikaj bezpośredniego działania promieni słonecznych.
5. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed wymianą głowic masujących.
6. Nie odkręcaj śrub ani nie próbuj demontować urządzenia.
7. Nie używaj żadnej głowicy masującej bez osłony siatkowej w pobliżu włosów.
8. Z urządzenia nie powinny korzystać: osoby z chorobami skóry, np. aktywne stany zapalne (np. trądzik ropowiczy, egzema), infekcje bakteryjne, wirusowe lub grzybicze (np. opryszczka), otwarte rany, oparzenia; osoby z chorobami autoimmunologicznymi; osoby z chorobami nowotworowymi - szczególnie w miejscu zmiany lub w trakcie leczenia (np. rak skóry); kobiety w ciąży; osoby z chorobami układu krążenia, np. nadciśnienie tętnicze, żyłaki, zakrzepica; osoby z zaburzeniami czucia, np. neuropatia przy cukrzycy; osoby z implantami medycznymi, np. rozrusznik serca (rozsusznik serca); osoby przyjmujące leki światłoculujące, np. niektóre antybiotyki, retinoidy; dzieci. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby starsze, osoby po operacjach, osoby z przewlekłym bólem o nieznanej przyczynie.
9. Masażer wibracyjny z funkcją czerwonego światła został zaprojektowany w celu poprawy codziennego komfortu

- użytkownika poprzez połączenie delikatnych wibracji oraz światła o ciepłej barwie. Regularne stosowanie urządzenia może przyczynić się do: odczucia rozluźnienia napiętych obszarów ciała, poprawy samopoczucia i relaksacji po wysiłku fizycznym lub dniu pracy, wspierania uczucia odprężenia mięśni, poprawy odczuwalnej elastyczności skóry, nadania skórze bardziej wypoczętego i promiennego wyglądu. Emitowane czerwone światło tworzy przyjemne wrażenie ciepła, co może sprzyjać relaksowi i komfortowi podczas użytkowania. Wibracje urządzenia zapewniają delikatny masaż powierzchniowy, który może być odbierany jako kojący i odprężający.
10. Mimo że wyrób został zaprojektowany z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i wyposażony w mechanizmy ograniczające potencjalne zagrożenia, jego stosowanie może wiązać się z pewnym ryzykiem rezydualnym. Podczas korzystania z urządzenia mogą wystąpić: przejściowe zaczerwienienie lub podrażnienie skóry, uczucie dyskomfortu przy zbyt długim lub zbyt intensywnym stosowaniu, nadmierne nagrzanie skóry w miejscu aplikacji, nasilenie istniejących dolegliwości (np. w przypadku niewłaściwego użycia), reakcje nadwrażliwości na światło u osób podatnych.
11. Aby korzystanie z urządzenia było bezpieczne: stosuj urządzenie zgodnie z instrukcją (czas, częstotliwość, obszary ciała), nie używaj na uszkodzonej lub chorej skórze, przerwij stosowanie w przypadku bólu, pieczenia lub dyskomfortu, konsultuj się ze specjalistą, jeśli masz choroby przewlekłe lub wątpliwości, nie stosuj urządzenia w sposób inny niż zalecany przez producenta.
12. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się konsultację z lekarzem lub innym wykwalifikowanym specjalistą.
13. Masażer wibracyjny z funkcją czerwonego światła jest wyrobem wielokrotnego użytku, przeznaczonym do stosowania przez dłuższy czas. Przewidywany okres bezpiecznego użytkowania wynosi od 2 do 5 lat, w zależności od częstotliwości użytkowania oraz prawidłowej konserwacji urządzenia. Po tym czasie skuteczność i bezpieczeństwo działania mogą ulec stopniowemu obniżeniu.
14. Aby zachować bezpieczeństwo i prawidłowe działanie urządzenia, użytkownik powinien: regularnie czyścić urządzenie zgodnie z instrukcją, sprawdzać stan techniczny (np. obudowę, przewody, elementów emitujących światło), nie używać urządzenia w przypadku widocznych uszkodzeń, przechowywać wyrób w suchym i czystym miejscu, zabezpieczać przed dostępem do oryginalnych lub zalecanych akcesoriów.
15. Zalecana częstotliwość: 1 raz dziennie lub 3–5 razy w tygodniu, maksymalna częstotliwość: 2 razy dziennie (z zachowaniem odstępu min. 6–8 godzin).
16. W przypadku przekroczenia zalecanych parametrów (czasu, częstotliwości lub intensywności) mogą wystąpić: podrażnienia skóry (zaczerwienienie, pieczenie, suchość), przegrzanie tkanek powierzchniowych, zwiększona wrażliwość skóry na dotyk lub światło, uczucie dyskomfortu lub bólu w miejscu stosowania, nasilenie istniejących dolegliwości skórnych lub mięśniowych, przejściowe pogorszenie samopoczucia w wyniku nadmiernej stymulacji.
17. Powierzchnia skóry, na której stosowany jest zabieg, powinna być stosunkowo gładka i pozbawiona dużych nierówności (np. blizny, guzki, zmiany skórne).
18. Każda sesja zabiegowa powinna obejmować odrębny obszar skóry, którego wielkość nie przekracza maksymalnej zalecanej powierzchni poddawanej zabiegowi. Nakładanie się obszarów zabiegowych powinno być minimalne i ograniczone do małych fragmentów skóry, aby uniknąć nadmiernej kumulacji energii. Obszary poddawane zabiegowi powinny być rozmieszczone w taki sposób, aby zachować równomierny odstęp pomiędzy kolejnymi zastosowaniami.
19. Regularnie kontrolować stan techniczny urządzenia (obudowa, przewody, źródła światła). Zaprzestać używania w przypadku widocznych uszkodzeń lub nieprawidłowego działania. Przechowywać w suchym i bezpiecznym miejscu, chroniąc przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi.
20. Przed zabiegiem skórę oczyścić i pozostawić suchą; stosować delikatne, neutralne kosmetyki po zabiegu. Niektóre preparaty mogą wpływać na skuteczność zabiegu lub zwiększać ryzyko działań niepożądanych. Preparaty zawierające retinoidy, kwasy AHA/BHA, witaminę C w wysokim stężeniu. Mogą zwiększać wrażliwość skóry na promieniowanie czerwone i wibracje, co może prowadzić do podrażnień lub zaczerwienienia. Produkty z wysoką zawartością alkoholu. Mogą wysuszać skórę i zwiększać ryzyko dyskomfortu podczas zabiegu. Preparaty rozgrzewające lub chłodzące. Mogą nasilać uczucie ciepła lub zmieniać odczuwanie wibracji.
21. Przed rozpoczęciem stosowania urządzenia skonsultować się z lekarzem w przypadku przyjmowania leków mogących wpływać na skórę lub reakcję na światło. Leki fotouczulające (np. niektóre antybiotyki, leki przeciwhistaminowe, leki stosowane w terapii nowotworowej). Mogą zwiększać wrażliwość skóry na światło, prowadząc do ryzyka poparzeń lub podrażnień. Leki przeciwzapalne i sterydowe stosowane miejscowo. Mogą zmniejszać odporność skóry na podrażnienia i wpływać na reakcję na światło czerwone. Leki przeciwzakrzepowe (doustne lub miejscowe). Mogą zwiększać ryzyko siniaków lub drobnych krwawień przy intensywnym masażu wibracyjnym.
22. Podczas stosowania urządzenia należy uwzględnić wpływ innych źródeł promieniowania na skórę, aby uniknąć nadmiernej ekspozycji i zwiększonego ryzyka podrażnień lub dyskomfortu. Solarium i lampy UV.

Stosowanie promieniowania UV w tym samym okresie co zabieg może prowadzić do kumulacji efektu świetlnego i wzrostu ryzyka uszkodzeń skóry. Inne urządzenia emitujące światło czerwone lub podczerwone.

PL

Stosowanie równocześnie lub w krótkich odstępach może zwiększać ryzyko przegrzania lub dyskomfortu.

23. Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego, w suchym otoczeniu i temperaturze powietrza od 10 do 30 C, nie należy korzystać z urządzenia w miejscach, w których bezpośrednio na skórę pada światło słoneczne

24. Stosuj odpowiednią ochronę oczu jeśli jesteś narażony na promieniowanie w wyniku odbicia, nieprawidłowego użycia lub nieumiejętnego obchodzenia się z wyrobem.

25. Nie używaj jednocześnie głowicy szczotkowej oraz głowicy z matową powierzchnią razem z osłoną siatkową

Użytkowanie i obsługa:

1. W przypadku niskiego poziomu baterii należy w pełni naładować urządzenie.

2. Naciśnij przycisk Włącz/Wyłącz/Regulacja mocy, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

3. Krótkie naciśnięcie przycisku Włącz/Wyłącz/Regulacja mocy pozwala zmienić prędkość zgodnie z potrzebami.

Do wyboru jest 9 poziomów.

4. Przy pierwszym użyciu zaleca się rozpoczęcie od niższej prędkości masażu, a następnie stopniowe jej zwiększanie po adaptacji.

5. Aby utrzymać urządzenie w najlepszym stanie, zaleca się używanie go nie dłużej niż 15 minut jednorazowo; urządzenie wyłączy się automatycznie po 15 minutach ciągłej pracy.

6. Po zakończeniu użytkowania wyłącz urządzenie.

Instrukcja ładowania:

1. Przed pierwszym użyciem lub po długim okresie nieużywania należy w pełni naładować urządzenie.

2. Przed rozpoczęciem ładowania wyłącz urządzenie i użyj dołączonego kabla USB.

3. Wskaźnik baterii miga podczas ładowania, a po pełnym naładowaniu świeci światłem ciągłym.

4. Po pełnym naładowaniu odłącz kabel USB od gniazda ładowania.

5. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy pamiętać o jego pełnym naładowaniu co najmniej raz na 3 miesiące.

Więcej informacji o firmie oraz produktach [strona 2 - f4]:

Rated voltage: DC 5V
Rated current: 1A
Power: 16W
Timer: 15 minutes
Wavelength range: 620 - 640nm



Safety:

Read this user manual before using this product and follow the instructions contained therein when using the device.

Device description [page 2 - f1]:

1. Power/battery level indicator.
2. Power switch/power control.
3. Charging connector.
4. Device body.
5. Massage head.

Spare parts description [page 2 - f2]:

1. Flower head.
2. Wave head.
3. Roller head.
4. Flat head.
5. Ring head.
6. Brush head.
7. Linear head.
8. Abrasive head.

Operation [page 2 - f3]:

1. Hold the device in your hand. Grasp the cover and turn it counterclockwise to remove it.
2. Locate the two small gaps between the head and the body of the device. Grasp these areas and pull to remove the device.
3. Replace the massage head with the desired one, align it with the desired location, and then press down.
4. Replace the mesh cover and turn it clockwise, aligning it with the threads, until it is securely tightened.

Maintenance and Storage

1. Use a soft cloth or mild detergent to clean the device. The massage heads can be washed directly under running water.
2. Keep water, liquids, and moisture away from the device, as they may damage the internal electronic components.

Warnings

1. Do not use the device until one hour after a meal.
2. Keep the device out of reach of children.
3. Do not use the device in the bathroom or in areas with high humidity. Do not immerse the device in water. Keep away from liquids and heat sources. Keep the ventilation openings free from dust and debris.
4. Store in a cool and dry place. Avoid direct sunlight.
5. Ensure the device is turned off before replacing the massage heads.
6. Do not loosen the screws or attempt to disassemble the device.
7. Do not use any massage head without the mesh cover near hair.
8. The device should not be used by: people with skin conditions, such as active inflammation (e.g., acne pustulosa, eczema), bacterial, viral, or fungal infections (e.g., herpes), open wounds, burns; people with autoimmune diseases; People with cancer, especially in the area of the lesion or undergoing treatment (e.g., skin cancer); pregnant women; people with circulatory system diseases, such as hypertension, varicose veins, or thrombosis; people with sensory disorders, such as diabetic neuropathy; people with medical implants, such as a pacemaker; people taking photosensitizing medications, such as certain antibiotics or retinoids; and children. Particular caution should be exercised by the elderly, those who have undergone surgery, and those with chronic pain of unknown cause.
9. The vibrating massager with a red light function is designed to improve the user's daily comfort by combining gentle vibrations and warm light. Regular use of the device can contribute to: a feeling of relaxation in tense areas

of the body, improved well-being and relaxation after physical exertion or a day at work, promoting muscle relaxation, improving the perceived elasticity of the skin, and giving the skin a more rested and radiant appearance. The emitted red light creates a pleasant sensation of warmth, which can promote relaxation and comfort during use. The device's vibrations provide a gentle surface massage that can be perceived as soothing and relaxing.

10. Although the device has been designed with safety in mind and is equipped with mechanisms to limit potential hazards, its use may involve some residual risk. The following may occur when using the device: temporary redness or irritation of the skin, discomfort with prolonged or excessive use, excessive skin heating at the application site, aggravation of existing conditions (e.g., in the event of improper use), and photosensitivity reactions in susceptible individuals.

11. To ensure safe use of the device: use the device according to the instructions (duration, frequency, body areas), do not use on damaged or diseased skin, discontinue use if pain, burning, or discomfort occurs, consult a specialist if you have a chronic condition or have any doubts, and do not use the device in a manner other than recommended by the manufacturer.

12. If you have any doubts, we recommend consulting a doctor or other qualified professional.

13. The red light vibration massager is a reusable product, intended for long-term use. The expected safe use period is 2 to 5 years, depending on the frequency of use and proper maintenance. After this time, the effectiveness and safety of the device may gradually decrease.

14. To maintain the safety and proper operation of the device, the user should: regularly clean the device according to the instructions, inspect its technical condition (e.g., casing, cables, light-emitting components), do not use the device if it is visibly damaged, store the product in a dry and clean place, and use only original or recommended accessories.

15. Recommended frequency: once daily or 3–5 times a week, maximum frequency: twice daily (with an interval of at least 6–8 hours).

16. If the recommended parameters (time, frequency, or intensity) are exceeded, the following may occur: skin irritation (redness, burning, dryness), overheating of superficial tissues, increased skin sensitivity to touch or light, discomfort or pain at the treatment site, worsening of existing skin or muscle complaints, and temporary deterioration of well-being due to overstimulation.

17. The skin surface to which the treatment is applied should be relatively smooth and free of major irregularities (e.g., scars, nodules, skin lesions).

18. Each treatment session should cover a separate area of skin, the size of which does not exceed the maximum recommended treatment area. Overlap between treatment areas should be minimal and limited to small skin sections to avoid excessive accumulation.

and energy. Treatment areas should be spaced evenly between uses.

19. Regularly inspect the device's condition (housing, cables, light sources). Discontinue use if there is visible damage or malfunction. Store in a dry and safe place, protecting it from moisture and mechanical damage.

20. Cleanse the skin before treatment and leave it dry; use gentle, neutral cosmetics after treatment. Some products may affect the effectiveness of the treatment or increase the risk of adverse reactions. Products containing retinoids, AHABHA acids, or high concentrations of vitamin C may increase the skin's sensitivity to red radiation and vibrations, which may lead to irritation or redness. Products with a high alcohol content may dry out the skin and increase the risk of discomfort during the treatment. Warming or cooling products may intensify the sensation of heat or alter the sensation of vibrations.

21. Before using the device, consult your doctor if you are taking medications that may affect your skin's response to light. Photosensitizing medications (e.g., some antibiotics, antihistamines, and cancer medications) may increase your skin's sensitivity to light, leading to a risk of burns or irritation. Anti-inflammatory medications and topical steroids may reduce your skin's resistance to irritation and affect your skin's response to red light. Anticoagulants (oral or topical) may increase the risk of bruising or minor bleeding during intense vibration massage.

22. When using the device, consider the effects of other radiation sources on the skin to avoid overexposure and an increased risk of irritation or discomfort. Tanning beds and UV lamps. Using UV radiation concurrently with treatment may lead to a cumulative light effect and an increased risk of skin damage. Other devices emitting red or infrared light. Using them simultaneously or in close succession may increase the risk of overheating or discomfort.

23. This device is intended for home use in a dry environment with an air temperature between 10 and 30°C. Do not use the device in places where direct sunlight is directed at the skin.

24. Wear appropriate eye protection if you are exposed to radiation due to reflection, misuse, or improper handling of the product.

25. Do not use the brush head and the matte head with the mesh cover simultaneously.

Use and Operation:

1. Fully charge the device when the battery is low.

2. Press the On/Off/Power Adjustment button to turn the device on or off.
3. Briefly press the On/Off/Power Adjustment button to change the speed as needed. There are 9 levels to choose from.
4. For first-time use, it is recommended to start with a lower massage speed and gradually increase it as you become accustomed.
5. To keep the device in optimal condition, it is recommended to use it for no longer than 15 minutes at a time; the device will automatically turn off after 15 minutes of continuous use.
6. Turn off the device after use.

Charging Instructions:

1. Before first use or after a long period of inactivity, fully charge the device.
2. Before charging, turn off the device and use the included USB cable.
3. The battery indicator flashes during charging and remains solid when fully charged.
4. Once fully charged, disconnect the USB cable from the charging port.
5. If the device is not used for an extended period, remember to fully charge it at least once every 3 months.

More information about the company and products [page 2 - f4]:

Nennspannung: 5 V DC
Nennstrom: 1 A
Leistung: 16 W
Timer: 15 Minuten
Wellenlängenbereich: 620 - 640 nm



Sicherheitshinweise: Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Produkts und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen.

Gerätebeschreibung [Seite 2 - f1]:

1. Betriebs-/Akkustandsanzeige.
2. Ein-/Ausschalter.
3. Ladeanschluss.
4. Gerätegehäuse.
5. Massagekopf.

Beschreibung der Ersatzteile [Seite 2 - f2]:

1. Blumenkopf.
2. Wellenkopf.
3. Rollenkopf.
4. Flachkopf.
5. Ringkopf.
6. Bürstenkopf.
7. Linearer Kopf.
8. Schleifkopf.

Bedienung [Seite 2 - f3]:

1. Halten Sie das Gerät in der Hand. Fassen Sie die Abdeckung und drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu entfernen.
2. Suchen Sie die beiden kleinen Spalten zwischen Kopf und Gehäuse des Geräts. Fassen Sie diese Stellen und ziehen Sie das Gerät heraus.
3. Setzen Sie den gewünschten Massagekopf ein, richten Sie ihn an der gewünschten Stelle aus und drücken Sie ihn fest.
4. Setzen Sie die Netzabdeckung wieder auf und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis sie fest sitzt.

Wartung und Aufbewahrung

1. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch oder einem milden Reinigungsmittel. Die Massageköpfe können direkt unter fließendem Wasser abgespült werden.
2. Halten Sie Wasser, Flüssigkeiten und Feuchtigkeit vom Gerät fern, da diese die internen elektronischen Bauteile beschädigen können.

Warnhinweise

1. Verwenden Sie das Gerät erst eine Stunde nach einer Mahlzeit.
2. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht im Badezimmer oder in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser. Halten Sie es von Flüssigkeiten und Wärmequellen fern. Halten Sie die Lüftungsöffnungen frei von Staub und Schmutz.
4. Lagern Sie das Gerät an einem kühlen und trockenen Ort. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
5. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie die Massageköpfe wechseln.
6. Lösen Sie die Schrauben nicht und versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen.
7. Verwenden Sie keinen Massagekopf ohne das Schutzgitter in der Nähe der Haare.
8. Das Gerät darf nicht verwendet werden von: Personen mit Hauterkrankungen wie akuten Entzündungen (z. B. Akne pustulosa, Ekzemen), bakteriellen, viralen oder Pilzinfektionen (z. B. Herpes), offenen Wunden, Verbrennungen; Personen mit Autoimmunerkrankungen; Personen mit Krebs, insbesondere im Bereich der Läsion oder während einer Behandlung (z. B. Hautkrebs); Schwangere; Personen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Bluthochdruck, Krampfadem oder Thrombose; Personen mit Sinnesbeeinträchtigungen wie diabetischer Neuropathie; Personen mit medizinischen Implantaten wie Herzschrittmachern; Personen, die photosensibilisierende Medikamente wie bestimmte Antibiotika oder Retinoide einnehmen; und Kinder. Besondere Vorsicht ist geboten bei älteren Menschen, Personen nach Operationen und Personen mit chronischen Schmerzen unbekannter Ursache.

9. Das Vibrationsmassagegerät mit Rotlichtfunktion wurde entwickelt, um den täglichen Komfort durch die Kombination von sanften Vibrationen und warmem Licht zu verbessern. Die regelmäßige Anwendung des Geräts kann zu Folgendem beitragen: Entspannung in verspannten Körperbereichen, gesteigertes Wohlbefinden und Erholung nach körperlicher Anstrengung oder einem Arbeitstag, Förderung der Muskelentspannung, Verbesserung der Hautelastizität und ein erholt und strahlenderes Hautbild. Das emittierte rote Licht erzeugt ein angenehmes Wärmegefühl, das während der Anwendung Entspannung und Wohlbefinden fördert. Die Vibrationen des Geräts bieten eine sanfte Oberflächenmassage, die als wohltuend und entspannend empfunden werden kann.
10. Obwohl das Gerät unter Berücksichtigung der Sicherheit entwickelt wurde und mit Mechanismen zur Minimierung potenzieller Gefahren ausgestattet ist, kann seine Verwendung ein Restrisiko bergen. Folgende Nebenwirkungen können bei der Anwendung auftreten: vorübergehende Rötung oder Reizung der Haut, Unbehagen bei längerer oder übermäßiger Anwendung, übermäßige Erwärmung der Haut an der Anwendungsstelle, Verschlimmerung bestehender Beschwerden (z. B. bei unsachgemäßer Anwendung) und Photosensibilisierungsreaktionen bei empfindlichen Personen.
11. Um eine sichere Anwendung des Geräts zu gewährleisten: Verwenden Sie das Gerät gemäß der Gebrauchsanweisung (Dauer, Häufigkeit, Körperbereiche), verwenden Sie es nicht auf verletzter oder erkrankter Haut, beenden Sie die Anwendung bei Schmerzen, Brennen oder Unbehagen, konsultieren Sie einen Spezialisten bei chronischen Erkrankungen oder im Zweifelsfall und verwenden Sie das Gerät ausschließlich in der vom Hersteller empfohlenen Weise.
12. Bei Fragen oder Unklarheiten empfehlen wir Ihnen, einen Arzt oder eine andere qualifizierte Fachkraft zu konsultieren.
13. Das Rotlicht-Vibrationsmassagegerät ist ein wiederverwendbares Produkt für den Langzeitgebrauch. Die zu erwartende Nutzungsdauer beträgt je nach Anwendungshäufigkeit und ordnungsgemäßer Pflege 2 bis 5 Jahre. Danach können Wirksamkeit und Sicherheit des Geräts allmählich abnehmen.
14. Um die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts zu gewährleisten, sollte der Benutzer Folgendes beachten: Reinigen Sie das Gerät regelmäßig gemäß der Bedienungsanleitung, überprüfen Sie den technischen Zustand (z. B. Gehäuse, Kabel, Leucht Komponenten), verwenden Sie das Gerät nicht bei sichtbaren Beschädigungen, lagern Sie es an einem trockenen und sauberen Ort und verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör oder empfohlenes Zubehör.
15. Empfohlene Anwendungshäufigkeit: einmal täglich oder 3–5 Mal pro Woche, maximale Anwendungshäufigkeit: zweimal täglich (mit einem Abstand von mindestens 6–8 Stunden).
16. Werden die empfohlenen Parameter (Zeit, Häufigkeit oder Intensität) überschritten, können folgende Nebenwirkungen auftreten: Hautreizungen (Rötung, Brennen, Trockenheit), Überhitzung oberflächlicher Hautpartien, erhöhte Berührungs- und Lichtempfindlichkeit der Haut, Unbehagen oder Schmerzen an der Behandlungsstelle, Verschlimmerung bestehender Haut- oder Muskelbeschwerden sowie vorübergehende Beeinträchtigung des Wohlbefindens durch Überstimulation.
17. Die zu behandelnde Hautoberfläche sollte relativ glatt und frei von größeren Unebenheiten (z. B. Narben, Knötchen, Hautläsionen) sein.
18. Jede Behandlungssitzung sollte einen separaten Hautbereich umfassen, dessen Größe die maximal empfohlene Behandlungsfläche nicht überschreitet. Überlappungen zwischen den Behandlungsbereichen sollten minimal sein und auf kleine Hautpartien beschränkt bleiben, um eine übermäßige Ansammlung von Behandlungsmaterial zu vermeiden und Energie. Die Behandlungsflächen sollten gleichmäßig zwischen den Anwendungen verteilt werden.
19. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Geräts (Gehäuse, Kabel, Lichtquellen). Stellen Sie die Verwendung ein, wenn sichtbare Schäden oder Funktionsstörungen vorliegen. Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen und sicheren Ort auf und schützen Sie es vor Feuchtigkeit und mechanischen Beschädigungen.
20. Reinigen Sie die Haut vor der Behandlung und lassen Sie sie trocknen. Verwenden Sie nach der Behandlung milde, neutrale Kosmetika. Einige Produkte können die Wirksamkeit der Behandlung beeinträchtigen oder das Risiko von Nebenwirkungen erhöhen. Produkte mit Retinoiden, AHA/BHA-Säuren oder hohen Vitamin-C-Konzentrationen können die Empfindlichkeit der Haut gegenüber roter Strahlung und Vibrationen erhöhen, was zu Reizungen oder Rötungen führen kann. Produkte mit hohem Alkoholgehalt können die Haut austrocknen und das Risiko von Beschwerden während der Behandlung erhöhen. Wärmende oder kühlende Produkte können das Wärmeempfinden verstärken oder die Vibrationsempfindung verändern.
21. Konsultieren Sie vor der Anwendung des Geräts Ihren Arzt, wenn Sie Medikamente einnehmen, die die Reaktion Ihrer Haut auf Licht beeinflussen können. Photosensibilisierende Medikamente (z. B. einige Antibiotika, Antihistaminika und Krebsmedikamente) können die Lichtempfindlichkeit Ihrer Haut erhöhen und so das Risiko von Verbrennungen oder Reizungen steigern. Entzündungshemmende Medikamente und topische Steroide können die Reizresistenz Ihrer Haut verringern und deren Reaktion auf Rotlicht beeinflussen. Antikoagulanzen

(oral oder topisch) können das Risiko von Blutergüssen oder leichten Blutungen während einer intensiven Vibrationsmassage erhöhen.



22. Beachten Sie bei der Anwendung des Geräts die Auswirkungen anderer Strahlungsquellen auf die Haut, um eine Überbestrahlung und ein erhöhtes Risiko von Reizungen oder Unbehagen zu vermeiden. Solarien und UV-Lampen: Die gleichzeitige Anwendung von UV-Strahlung während der Behandlung kann zu einem kumulativen Lichteffect und einem erhöhten Risiko von Hautschäden führen. Andere Geräte, die rotes oder infrarotes Licht emittieren: Die gleichzeitige oder kurz nacheinander erfolgende Anwendung kann das Risiko von Überhitzung oder Unbehagen erhöhen.

23. Dieses Gerät ist für die Anwendung zu Hause in einer trockenen Umgebung mit einer Lufttemperatur zwischen 10 und 30 °C vorgesehen. Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen die Haut direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist.

24. Tragen Sie eine geeignete Schutzbrille, wenn Sie durch Reflexion, unsachgemäße Verwendung oder falsche Handhabung des Produkts Strahlung ausgesetzt sind.

25. Verwenden Sie den Bürstenkopf und den Mattierkopf mit der Netzabdeckung nicht gleichzeitig.

Anwendung und Bedienung:

1. Laden Sie das Gerät vollständig auf, wenn der Akku schwach ist.

2. Drücken Sie die Ein-/Aus-/Leistungsregleraste, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

3. Drücken Sie kurz die Ein-/Aus-/Leistungsregleraste, um die Geschwindigkeit nach Bedarf anzupassen. Es stehen 9 Stufen zur Auswahl.

4. Bei der ersten Anwendung wird empfohlen, mit einer niedrigeren Massagegeschwindigkeit zu beginnen und diese nach und nach zu erhöhen.

5. Um die optimale Funktion des Geräts zu gewährleisten, wird eine maximale Anwendungsdauer von 15 Minuten empfohlen. Das Gerät schaltet sich nach 15 Minuten automatisch ab.

6. Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch aus.

Ladehinweise:

1. Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung oder nach längerer Nichtbenutzung vollständig auf.

2. Schalten Sie das Gerät vor dem Laden aus und verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel.

3. Die Akkuanzeige blinkt während des Ladevorgangs und leuchtet dauerhaft, sobald der Akku vollständig geladen ist.

4. Trennen Sie nach dem vollständigen Aufladen das USB-Kabel vom Ladeanschluss.

5. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, laden Sie es mindestens alle drei Monate vollständig auf.

Weitere Informationen zum Unternehmen und zu den Produkten [Seite 2 – f4]:

Tension nominale: 5 V DC
Courant nominal: 1 A
Puissance: 16 W
Minuterie: 15 minutes
Gamme de longueurs d'onde : 620 - 640 nm



Sécurité:

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit et suivez les instructions qu'il contient lors de l'utilisation de l'appareil.

Description de l'appareil [page 2 - f1]:

1. Indicateur de charge/niveau de batterie.
2. Interrupteur/commande d'alimentation.
3. Connecteur de charge.
4. Corps de l'appareil.
5. Tête de massage.

Description des pièces détachées [page 2 - f2]:

1. Tête florale.
2. Tête ondulée.
3. Tête à rouleau.
4. Tête plate.
5. Tête annulaire.
6. Tête de brosse.
7. Tête linéaire.
8. Tête abrasive.

Utilisation [page 2 - f3]:

1. Tenez l'appareil en main. Saisissez le couvercle et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer.
2. Repérez les deux petits espaces entre la tête et le corps de l'appareil. Saisissez-les et tirez pour retirer l'appareil.
3. Remplacez la tête de massage par celle de votre choix, alignez-la avec l'emplacement souhaité, puis appuyez.
4. Remettez le couvercle en place et vissez-le en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, en l'alignant avec le filetage, jusqu'à ce qu'il soit bien serré.

Entretien et rangement

1. Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux ou un détergent doux. Les têtes de massage peuvent être lavées directement à l'eau courante.
2. Évitez tout contact avec l'eau, les liquides et l'humidité, car cela pourrait endommager les composants électroniques internes.

Avertissements:

1. N'utilisez pas l'appareil dans l'heure qui suit un repas.
2. Tenez l'appareil hors de portée des enfants.
3. N'utilisez pas l'appareil dans la salle de bain ni dans des endroits très humides. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau. Tenez-le éloigné des liquides et des sources de chaleur. Veillez à ce que les ouvertures de ventilation soient exemptes de poussière et de débris.
4. Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec. Évitez l'exposition directe au soleil.
5. Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de remettre les têtes de massage.
6. Ne desserrez pas les vis et n'essayez pas de démonter l'appareil.
7. N'utilisez pas de tête de massage sans sa grille de protection à proximité des cheveux.
8. Cet appareil ne doit pas être utilisé par : les personnes souffrant d'affections cutanées, telles qu'une inflammation active (par exemple, acné pustuleuse, eczéma), des infections bactériennes, virales ou fongiques (par exemple, herpès), des plaies ouvertes, des brûlures ; les personnes atteintes de maladies auto-immunes. Les personnes atteintes d'un cancer, en particulier au niveau de la lésion ou en cours de traitement (par exemple, un cancer de la peau) ; les femmes enceintes ; les personnes souffrant de maladies du système circulatoire, telles que l'hypertension, les varices ou la thrombose ; les personnes atteintes de troubles sensoriels, comme la neuropathie diabétique ; les personnes porteuses d'implants médicaux, comme un stimulateur cardiaque ; les personnes prenant des médicaments photosensibilisants, tels que certains antibiotiques ou rétinoïdes ; et les enfants. Une

prudence particulière est de mise chez les personnes âgées, les personnes ayant subi une intervention chirurgicale et celles souffrant de douleurs chroniques d'origine inconnue.

9. Le masseur vibrant avec fonction de lumière rouge est conçu pour améliorer le confort quotidien de l'utilisateur en combinant de douces vibrations et une lumière chaude. Une utilisation régulière de l'appareil peut contribuer à : une sensation de détente dans les zones tendues du corps, un bien-être accru et une relaxation après un effort physique ou une journée de travail, une relaxation musculaire, une amélioration de l'élasticité perçue de la peau et un teint plus reposé et éclatant. La lumière rouge émise procure une agréable sensation de chaleur, favorisant la détente et le confort pendant l'utilisation. Les vibrations de l'appareil offrent un massage superficiel doux, apaisant et relaxant.

10. Bien que l'appareil ait été conçu dans un souci de sécurité et soit équipé de mécanismes limitant les risques potentiels, son utilisation peut comporter certains risques résiduels. Les effets suivants peuvent survenir lors de l'utilisation de l'appareil : rougeurs ou irritations cutanées temporaires, inconfort en cas d'utilisation prolongée ou excessive, échauffement excessif de la peau au niveau de la zone d'application, aggravation d'affections existantes (par exemple, en cas de mauvaise utilisation) et réactions de photosensibilité chez les personnes sensibles.

11. Pour une utilisation sûre de l'appareil : utilisez-le conformément aux instructions (durée, fréquence, zones corporelles), ne l'utilisez pas sur une peau lésée ou malade, cessez l'utilisation en cas de douleur, de brûlure ou d'inconfort, consultez un spécialiste si vous souffrez d'une affection chronique ou en cas de doute, et n'utilisez pas l'appareil d'une manière autre que celle recommandée par le fabricant.

12. En cas de doute, nous vous recommandons de consulter un médecin ou un autre professionnel de santé qualifié.

13. Le masseur vibrant à lumière rouge est un produit réutilisable, conçu pour une utilisation prolongée. Sa durée de vie en toute sécurité est estimée entre 2 et 5 ans, selon la fréquence d'utilisation et un entretien approprié. Passé ce délai, son efficacité et sa sécurité peuvent diminuer progressivement.

14. Pour garantir la sécurité et le bon fonctionnement de l'appareil, l'utilisateur doit : le nettoyer régulièrement conformément aux instructions, vérifier son état technique (boîtier, câbles, composants lumineux, etc.), ne pas l'utiliser s'il est visiblement endommagé, le ranger dans un endroit sec et propre, et utiliser uniquement des accessoires d'origine ou recommandés.

15. Fréquence recommandée : une fois par jour ou 3 à 5 fois par semaine ; fréquence maximale : deux fois par jour (avec un intervalle d'au moins 6 à 8 heures).

16. Le dépassement des paramètres recommandés (durée, fréquence ou intensité) peut entraîner les effets suivants : irritation cutanée (rougeurs, brûlures, sécheresse), hyperthermie des tissus superficiels, hypersensibilité cutanée au toucher ou à la lumière, gêne ou douleur au niveau de la zone traitée, aggravation des affections cutanées ou musculaires préexistantes et altération temporaire du bien-être due à une surstimulation.

17. La surface cutanée traitée doit être relativement lisse et exempte d'irrégularités importantes (cicatrices, nodules, lésions cutanées, etc.).

18. Chaque séance doit couvrir une zone cutanée distincte, dont la taille ne dépasse pas la surface de traitement maximale recommandée. Le chevauchement entre les zones traitées doit être minimal et limité à de petites sections de peau afin d'éviter toute accumulation excessive.

et d'énergie. Les zones de traitement doivent être espacées uniformément entre les utilisations.

19. Inspectez régulièrement l'état de l'appareil (boîtier, câbles, sources lumineuses). Cessez l'utilisation en cas de dommages visibles ou de dysfonctionnement. Rangez-le dans un endroit sec et sûr, à l'abri de l'humidité et des chocs.

20. Nettoyez la peau avant le traitement et laissez-la sécher ; utilisez des cosmétiques doux et neutres après le traitement. Certains produits peuvent affecter l'efficacité du traitement ou augmenter le risque de réactions indésirables. Les produits contenant des rétinoïdes, des acides AHA/BHA ou de fortes concentrations de vitamine C peuvent accroître la sensibilité de la peau aux rayonnements rouges et aux vibrations, ce qui peut entraîner des irritations ou des rougeurs. Les produits à forte teneur en alcool peuvent dessécher la peau et augmenter le risque d'inconfort pendant le traitement. Les produits chauffants ou rafraîchissants peuvent intensifier la sensation de chaleur ou modifier la sensation des vibrations.

21. Avant d'utiliser l'appareil, consultez votre médecin si vous prenez des médicaments susceptibles d'affecter la réaction de votre peau à la lumière. Les médicaments photosensibilisants (par exemple, certains antibiotiques, antihistaminiques et médicaments contre le cancer) peuvent accroître la sensibilité de votre peau à la lumière, ce qui peut entraîner des brûlures ou des irritations. Les anti-inflammatoires et les corticoïdes topiques peuvent diminuer la résistance de votre peau aux irritations et modifier sa réaction à la lumière rouge. Les anticoagulants (oraux ou topiques) peuvent augmenter le risque d'ecchymoses ou de saignements mineurs lors d'un massage par vibrations intenses.

22. Lors de l'utilisation de l'appareil, tenez compte des effets des autres sources de rayonnement sur la peau afin d'éviter une surexposition et un risque accru d'irritation ou d'inconfort. Cabines de bronzage et lampes UV : l'utilisation concomitante de rayonnements UV et de traitement peut entraîner un effet cumulatif de la lumière et un

risque accru de lésions cutanées. Autres appareils émettant de la lumière rouge ou infrarouge : leur utilisation simultanée ou rapprochée peut augmenter le risque de surchauffe ou d'inconfort.

23. Cet appareil est conçu pour une utilisation à domicile, dans un environnement sec, à une température ambiante comprise entre 10 et 30 °C. N'utilisez pas l'appareil dans des endroits exposés directement au soleil.

24. Portez des lunettes de protection appropriées en cas d'exposition aux rayonnements due à la réflexion, à une mauvaise utilisation ou à une manipulation incorrecte du produit.

25. N'utilisez pas simultanément la tête de brosse et la tête mate avec le couvercle en maille.

Utilisation et fonctionnement :

1. Chargez complètement l'appareil lorsque la batterie est faible.

2. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt/Réglage de la puissance pour allumer ou éteindre l'appareil.

3. Appuyez brièvement sur le bouton Marche/Arrêt/Réglage de la puissance pour modifier la vitesse selon vos besoins. Vous avez le choix entre 9 niveaux.

4. Lors de la première utilisation, il est recommandé de commencer par une vitesse de massage faible et de l'augmenter progressivement.

5. Pour préserver l'appareil, il est recommandé de ne pas l'utiliser plus de 15 minutes d'affilée ; l'appareil s'éteint automatiquement après 15 minutes d'utilisation continue.

6. Éteignez l'appareil après utilisation.

Instructions de chargement:

1. Avant la première utilisation ou après une période d'inactivité prolongée, chargez complètement l'appareil.

2. Avant de charger l'appareil, éteignez-le et utilisez le câble USB fourni.

3. Le voyant de la batterie clignote pendant la charge et reste allumé fixe une fois la batterie chargée.

4. Une fois la batterie complètement chargée, débranchez le câble USB du port de charge.

5. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, pensez à le recharger complètement au moins une fois tous les 3 mois.

Plus d'informations sur l'entreprise et ses produits [page 2 - f4]:

Voltaje nominal: 5 V CC
Corriente nominal: 1 A
Potencia: 16 W
Temporizador: 15 minutos
Rango de longitud de onda: 620 - 640 nm



Seguridad:

Lea este manual de usuario antes de usar el producto y siga las instrucciones que contiene.

Descripción del dispositivo [página 2 - f1]:

1. Indicador de nivel de batería/alimentación.
2. Interruptor/control de encendido.
3. Conector de carga.
4. Cuerpo del dispositivo.
5. Cabezal de masaje.

Descripción de las piezas de repuesto [página 2 - f2]:

1. Cabezal de flores.
2. Cabezal ondulado.
3. Cabezal de rodillo.
4. Cabezal plano.
5. Cabezal anular.
6. Cabezal de cepillo.
7. Cabezal lineal.
8. Cabezal abrasivo.

Funcionamiento [página 2 - f3]:

1. Sujete el dispositivo. Gire la tapa en sentido contrario a las agujas del reloj para retirarla.
2. Localice los dos pequeños espacios entre el cabezal y el cuerpo del dispositivo. Sujete estas zonas y tire para extraer el dispositivo.
3. Reemplace el cabezal de masaje por el deseado, alinéelo con la zona deseada y presione hacia abajo.
4. Vuelva a colocar la cubierta de malla y gírela en el sentido de las agujas del reloj, alineándola con las roscas, hasta que quede bien ajustada.

Mantenimiento y almacenamiento

1. Limpie el dispositivo con un paño suave o un detergente suave. Los cabezales de masaje se pueden lavar directamente bajo el grifo.
2. Mantenga el dispositivo alejado del agua, líquidos y humedad, ya que podrían dañar los componentes electrónicos internos.

Advertencias

1. No utilice el dispositivo hasta una hora después de comer.
2. Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
3. No utilice el dispositivo en el baño ni en zonas con alta humedad. No sumerja el dispositivo en agua. Manténgalo alejado de líquidos y fuentes de calor. Mantenga las aberturas de ventilación libres de polvo y suciedad.
4. Guárdelo en un lugar fresco y seco. Evite la luz solar directa.
5. Asegúrese de que el dispositivo esté apagado antes de cambiar los cabezales de masaje.
6. No afloje los tornillos ni intente desmontar el dispositivo.
7. No utilice ningún cabezal de masaje sin la rejilla protectora cerca del cabello.
8. El dispositivo no debe ser utilizado por: personas con afecciones cutáneas, como inflamación activa (p. ej., acné pustuloso, eccema), infecciones bacterianas, virales o fúngicas (p. ej., herpes), heridas abiertas, quemaduras; personas con enfermedades autoinmunes; Personas con cáncer, especialmente en la zona de la lesión o en tratamiento (p. ej., cáncer de piel); mujeres embarazadas; personas con enfermedades del sistema circulatorio, como hipertensión, varices o trombosis; personas con trastornos sensoriales, como neuropatía diabética; personas con implantes médicos, como marcapasos; personas que toman medicamentos fotosensibilizantes, como ciertos antibióticos o retinoides; y niños. Se debe tener especial precaución con las personas mayores, quienes se hayan sometido a cirugía y quienes padezcan dolor crónico de causa desconocida.
9. El masajeador vibratorio con luz roja está diseñado para mejorar el bienestar diario del usuario mediante la combinación de vibraciones suaves y luz cálida. El uso regular del dispositivo puede contribuir a: una sensación de

relajación en zonas tensas del cuerpo, mayor bienestar y relajación tras el esfuerzo físico o una jornada laboral, relajación muscular, mejora de la elasticidad de la piel y un aspecto más descansado y radiante. La luz roja emitida crea una agradable sensación de calor que favorece la relajación y el confort durante su uso. Las vibraciones del dispositivo proporcionan un suave masaje superficial que puede percibirse como relajante y calmante.

10. Si bien el dispositivo ha sido diseñado teniendo en cuenta la seguridad y está equipado con mecanismos para limitar los riesgos potenciales, su uso puede implicar cierto riesgo residual. Al usar el dispositivo, pueden presentarse los siguientes efectos: enrojecimiento o irritación temporal de la piel, molestias con el uso prolongado o excesivo, calentamiento excesivo de la piel en la zona de aplicación, agravamiento de afecciones preexistentes (por ejemplo, en caso de uso inadecuado) y reacciones de fotosensibilidad en personas susceptibles.
11. Para garantizar un uso seguro del dispositivo: utilícelo según las instrucciones (duración, frecuencia, zonas del cuerpo), no lo use sobre piel dañada o enferma, suspenda su uso si experimenta dolor, ardor o molestias, consulte a un especialista si padece una afección crónica o tiene alguna duda, y no utilice el dispositivo de forma distinta a la recomendada por el fabricante.
12. Si tiene alguna duda, le recomendamos consultar a un médico u otro profesional cualificado.
13. El masajeador vibratorio de luz roja es un producto reutilizable, diseñado para un uso prolongado. Su vida útil segura se estima entre 2 y 5 años, dependiendo de la frecuencia de uso y el mantenimiento adecuado. Transcurrido este tiempo, la eficacia y la seguridad del dispositivo pueden disminuir gradualmente.
14. Para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del dispositivo, el usuario debe: limpiarlo periódicamente según las instrucciones, revisar su estado técnico (por ejemplo, la carcasa, los cables y los componentes emisores de luz), no utilizarlo si presenta daños visibles, guardarlo en un lugar seco y limpio, y utilizar únicamente accesorios originales o recomendados.
15. Frecuencia recomendada: una vez al día o de 3 a 5 veces por semana; frecuencia máxima: dos veces al día (con un intervalo de al menos 6 a 8 horas).
16. Si se superan los parámetros recomendados (tiempo, frecuencia o intensidad), pueden producirse los siguientes efectos: irritación cutánea (enrojecimiento, ardor, sequedad), sobrecalentamiento de los tejidos superficiales, aumento de la sensibilidad cutánea al tacto o a la luz, molestias o dolor en la zona tratada, empeoramiento de afecciones cutáneas o musculares preexistentes y malestar general transitorio debido a la sobreestimulación.
17. La superficie cutánea sobre la que se aplica el tratamiento debe ser relativamente lisa y estar libre de irregularidades importantes (p. ej., cicatrices, nódulos, lesiones cutáneas).
18. Cada sesión de tratamiento debe abarcar una zona de piel distinta, cuyo tamaño no supere la superficie máxima recomendada. La superposición entre las zonas de tratamiento debe ser mínima y limitarse a pequeñas secciones de piel para evitar la acumulación excesiva y energía. Las áreas de tratamiento deben espaciarse uniformemente entre usos.
19. Inspeccione regularmente el estado del dispositivo (carcasa, cables, fuentes de luz). Suspenda su uso si observa daños visibles o mal funcionamiento. Guárdelo en un lugar seco y seguro, protegiéndolo de la humedad y los daños mecánicos.
20. Limpie la piel antes del tratamiento y déjela secar; utilice cosméticos suaves y neutros después del tratamiento. Algunos productos pueden afectar la eficacia del tratamiento o aumentar el riesgo de reacciones adversas. Los productos que contienen retinoides, ácidos AHA/BHA o altas concentraciones de vitamina C pueden aumentar la sensibilidad de la piel a la radiación roja y las vibraciones, lo que puede provocar irritación o enrojecimiento. Los productos con alto contenido de alcohol pueden resecar la piel y aumentar el riesgo de molestias durante el tratamiento. Los productos que calientan o enfrían pueden intensificar la sensación de calor o alterar la sensación de vibraciones.
21. Antes de usar el dispositivo, consulte a su médico si está tomando medicamentos que puedan afectar la respuesta de su piel a la luz. Los medicamentos fotosensibilizantes (por ejemplo, algunos antibióticos, antihistamínicos y medicamentos contra el cáncer) pueden aumentar la sensibilidad de la piel a la luz, lo que conlleva riesgo de quemaduras o irritación. Los antiinflamatorios y los esteroides tópicos pueden reducir la resistencia de la piel a la irritación y afectar su respuesta a la luz roja. Los anticoagulantes (orales o tópicos) pueden aumentar el riesgo de hematomas o sangrado leve durante el masaje con vibración intensa.
22. Al usar el dispositivo, tenga en cuenta los efectos de otras fuentes de radiación en la piel para evitar la sobreexposición y un mayor riesgo de irritación o molestias. Camas de bronceado y lámparas UV. El uso simultáneo de radiación UV con el tratamiento puede provocar un efecto acumulativo de la luz y un mayor riesgo de daño en la piel. Otros dispositivos que emiten luz roja o infrarroja. Su uso simultáneo o en rápida sucesión puede aumentar el riesgo de sobrecalentamiento o molestias.
23. Este dispositivo está diseñado para uso doméstico en un ambiente seco con una temperatura ambiente entre 10 y 30 °C. No utilice el dispositivo en lugares donde la luz solar incida directamente sobre la piel.

24. Utilice protección ocular adecuada si se expone a la radiación por reflexión, mal uso o manipulación incorrecta del producto.

25. No utilice simultáneamente el cabezal de cepillo y el cabezal mate con la cubierta de malla.



Uso y funcionamiento:

1. Cargue completamente el dispositivo cuando la batería esté baja.

2. Pulse el botón de encendido/apagado/ajuste de potencia para encender o apagar el dispositivo.

3. Pulse brevemente el botón de encendido/apagado/ajuste de potencia para cambiar la velocidad según sea necesario. Hay 9 niveles disponibles.

4. Para el primer uso, se recomienda comenzar con una velocidad de masaje baja e ir aumentándola gradualmente a medida que se acostumbre.

5. Para mantener el dispositivo en óptimas condiciones, se recomienda usarlo durante no más de 15 minutos seguidos; el dispositivo se apagará automáticamente después de 15 minutos de uso continuo.

6. Apague el dispositivo después de usarlo.

Instrucciones de carga:

1. Antes del primer uso o después de un largo periodo de inactividad, cargue completamente el dispositivo.

2. Antes de cargar, apague el dispositivo y utilice el cable USB incluido.

3. El indicador de batería parpadea durante la carga y permanece encendido de forma continua cuando la batería está completamente cargada.

4. Una vez cargada por completo, desconecte el cable USB del puerto de carga.

5. Si no va a utilizar el dispositivo durante un periodo prolongado, recuerde cargarlo completamente al menos una vez cada 3 meses.

Más información sobre la empresa y los productos [página 2 - f4]:

Tensão nominal: 5V CC
Corrente nominal: 1A
Potência: 16W
Temporizador: 15 minutos
Intervalo de comprimento de onda: 620 - 640 nm



Segurança:

Leia este manual do utilizador antes de utilizar este produto e siga as instruções nele contidas quando utilizar o dispositivo.

Descrição do dispositivo [página 2 - f1]:

1. Indicador de energia/nível da bateria.
2. Interruptor de energia/controlo de energia.
3. Conector de carregamento.
- 4.º Corpo do dispositivo.
- 5.º Cabeça de massagem.

Descrição das peças de substituição [página 2 - f2]:

1. Cabeça em forma de flor.
2. Cabeça ondulada.
3. Cabeça de rolo.
4. Cabeça plana.
5. Cabeça em formato de anel.
6. Cabeça de escova.
7. Cabeça linear.
8. Cabeça abrasiva.

Operação [página 2 - f3]:

- 1.º Segure o dispositivo na mão. Segure a tampa e rode-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a remover.
- 2.º Localize as duas pequenas aberturas entre a cabeça e o corpo do dispositivo. Segure nessas áreas e puxe para remover o dispositivo.
- 3.º Substitua a cabeça de massagem pela desejada, alinhe-a com a posição desejada e pressione para baixo.
- 4.º Volte a colocar a tampa de rede e rode-a no sentido dos ponteiros do relógio, alinhando-a com a rosca, até que fique firmemente apertada.

Manutenção e Armazenamento

1. Utilize um pano macio ou detergente neutro para limpar o aparelho. As cabeças de massagem podem ser lavadas diretamente em água corrente.
- 2.º Mantenha a água, os líquidos e a humidade longe do dispositivo, pois podem danificar os componentes eletrónicos internos.

Avisos

1. Não utilize o aparelho até uma hora após uma refeição.
- 2.º Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças.
3. Não utilize o aparelho na casa de banho ou em zonas com humidade elevada. Não mergulhe o aparelho em água. Mantenha-o afastado de líquidos e fontes de calor. Mantenha as aberturas de ventilação livres de pó e detritos.
- 4.º Armazene em local fresco e seco. Evite a exposição direta à luz solar.
5. Certifique-se de que o aparelho está desligado antes de substituir as cabeças de massagem.
6. Não desaperte os parafusos nem tente desmontar o aparelho.
7. Não utilize nenhuma cabeça de massagem sem a proteção de malha perto do cabelo.
8. O aparelho não deve ser utilizado por: pessoas com problemas de pele, como inflamação ativa (por exemplo, acne pustulosa, eczema), infeções bacterianas, virais ou fúngicas (por exemplo, herpes), feridas abertas, queimaduras; pessoas com doenças autoimunes; pessoas com cancro, especialmente na área da lesão ou em tratamento (por exemplo, cancro de pele); mulheres grávidas; Pessoas com doenças do aparelho circulatório, como hipertensão, varizes ou trombozes; pessoas com perturbações sensoriais, como a neuropatia diabética; pessoas com implantes médicos, como o pacemaker; pessoas que tomam medicamentos fotossensibilizantes, como certos antibióticos ou retinoides; e crianças. Deve-se ter especial precaução com os idosos, as pessoas que

foram submetidas a cirurgia e as pessoas com dor crônica de causa desconhecida.

9. O massajador vibratório com função de luz vermelha foi concebido para melhorar o conforto diário do utilizador, combinando vibrações suaves e luz quente. O uso regular do dispositivo pode contribuir para: uma sensação de relaxamento em zonas tensas do corpo, melhoria do bem-estar e relaxamento após esforço físico ou um dia de trabalho, promoção do relaxamento muscular, melhoria da elasticidade percebida da pele e uma aparência mais descansada e radiante. A luz vermelha emitida cria uma agradável sensação de calor, que pode promover o relaxamento e o conforto durante a utilização. As vibrações do dispositivo proporcionam uma massagem suave na superfície da pele, que pode ser percebida como calmante e relaxante.

10. Embora o dispositivo tenha sido concebido tendo em mente a segurança e esteja equipado com mecanismos para limitar os riscos potenciais, a sua utilização pode envolver algum risco residual. Os seguintes efeitos podem ocorrer ao utilizar o dispositivo: vermelhidão ou irritação temporária da pele, desconforto com o uso prolongado ou excessivo, aquecimento excessivo da pele no local de aplicação, agravamento de condições preexistentes (por exemplo, em caso de utilização inadequada) e reações de fotossensibilidade em indivíduos suscetíveis.

11. Para garantir a utilização segura do dispositivo: utilize o dispositivo de acordo com as instruções (duração, frequência, áreas do corpo), não utilize em pele danificada ou doente, interrompa a utilização se ocorrer dor, ardor ou desconforto, consulte um especialista se tiver uma condição crônica ou tiver alguma dúvida e não utilize o dispositivo de forma diferente da recomendada pelo fabricante.

12.º Em caso de dúvida, recomendamos a consulta de um médico ou outro profissional qualificado.

13. O massajador vibratório de luz vermelha é um produto reutilizável, destinado a uma utilização a longo prazo. O período de utilização segura esperado é de 2 a 5 anos, dependendo da frequência de utilização e da manutenção adequada. Após este período, a eficácia e a segurança do dispositivo podem diminuir gradualmente.

14. De forma a manter a segurança e o funcionamento adequado do dispositivo, o utilizador deve: limpar o dispositivo regularmente de acordo com as instruções, inspecionar as suas condições técnicas (por exemplo, caixa, cabos, componentes emissores de luz), não utilizar o dispositivo se estiver visivelmente danificado, armazenar o produto num local seco e limpo e utilizar apenas acessórios originais ou recomendados.

15. Frequência recomendada: uma vez por dia ou 3 a 5 vezes por semana, frequência máxima: duas vezes por dia (com um intervalo de pelo menos 6 a 8 horas).

16. Se os parâmetros recomendados (tempo, frequência ou intensidade) forem ultrapassados, podem ocorrer os seguintes problemas: irritação da pele (vermelhidão, ardor, secura), sobreaquecimento dos tecidos superficiais, aumento da sensibilidade da pele ao toque ou à luz, desconforto ou dor no local do tratamento, agravamento de problemas de pele ou musculares existentes e deterioração temporária do bem-estar devido à sobre-estimulação.

17.º A superfície da pele onde o tratamento vai ser aplicado deve ser relativamente lisa e isenta de grandes irregularidades (por exemplo, cicatrizes, nódulos, lesões cutâneas).

18.º Cada sessão de tratamento deve cobrir uma área separada da pele, cujo tamanho não exceda a área máxima de tratamento recomendada. A sobreposição entre as áreas de tratamento deve ser mínima e limitada a pequenas secções da pele para evitar a acumulação excessiva.

e energia. As áreas de tratamento devem ser espaçadas uniformemente entre utilizações.

19. Inspeccione regularmente o estado do dispositivo (carcaça, cabos, fontes de luz). Interrompa a utilização se houver danos visíveis ou avarias. Armazene em local seco e seguro, protegendo-o da humidade e de danos mecânicos.

20.º Limpe a pele antes do tratamento e deixe-a seca; utilize cosméticos suaves e neutros após o tratamento.

Alguns produtos podem afetar a eficácia do tratamento ou aumentar o risco de reações adversas. Os produtos que contenham retinóides, ácidos AHA/BHA ou concentrações elevadas de vitamina C podem aumentar a sensibilidade da pele à radiação vermelha e às vibrações, o que pode levar a irritação ou vermelhidão. Os produtos com alto teor alcoólico podem secar a pele e aumentar o risco de desconforto durante o tratamento. Os produtos que aquecem ou arrefecem podem intensificar a sensação de calor ou alterar a sensação de vibrações.

21.º Antes de utilizar o dispositivo, consulte o seu médico se estiver a tomar medicamentos que possam afetar a resposta da sua pele à luz. Os medicamentos fotossensibilizantes (por exemplo, alguns antibióticos, anti-histamínicos e medicamentos para o cancro) podem aumentar a sensibilidade da sua pele à luz, levando ao risco de queimaduras ou irritação. Os medicamentos anti-inflamatórios e os esteróides tópicos podem reduzir a resistência da sua pele à irritação e afetar a resposta da sua pele à luz vermelha. Os anticoagulantes (orais ou tópicos) podem aumentar o risco de hematomas ou pequenas hemorragias durante a massagem com vibração intensa.

22.º Ao utilizar o dispositivo, considere os efeitos de outras fontes de radiação na pele para evitar a sobre-exposição e um risco acrescido de irritação ou desconforto. Camas de bronzeamento artificial e lâmpadas UV. A utilização da radiação UV em simultâneo com o tratamento pode levar a um efeito cumulativo da luz e a um risco acrescido de danos na pele. Outros dispositivos que emitem luz vermelha ou infravermelha. A utilização simultânea ou em rápida sucessão pode aumentar o risco de sobreaquecimento ou desconforto.

23.º Este dispositivo destina-se a utilização doméstica em ambiente seco com uma temperatura do ar entre 10 e

30 °C. Não utilize o dispositivo em locais onde a luz solar incida diretamente sobre a pele.

24.º Utilize proteção ocular adequada se estiver exposto a radiação devido a reflexão, utilização indevida ou manuseamento inadequado do produto.

25. Não utilize a cabeça da escova e a cabeça fosca com a capa de rede simultaneamente.

PT

Utilização e Operação:

1. Carregue totalmente o dispositivo quando a bateria estiver fraca.

2.º Prima o botão Ligar/Desligar/Ajuste de Potência para ligar ou desligar o dispositivo.

3.º Prima rapidamente o botão Ligar/Desligar/Ajuste de Potência para alterar a velocidade conforme necessário. Existem 9 níveis à escolha.

4.º Para a primeira utilização, recomenda-se começar com uma velocidade de massagem mais baixa e aumentá-la gradualmente à medida que se habitua.

5. Para manter o dispositivo em ótimas condições, recomenda-se a sua utilização durante um máximo de 15 minutos de cada vez; o dispositivo desligar-se-á automaticamente após 15 minutos de utilização contínua.

6. Desligue o dispositivo após a utilização.

Instruções de Carregamento:

1. Antes da primeira utilização ou após um longo período de inatividade, carregue totalmente o dispositivo.

2. Antes de carregar, desligue o dispositivo e utilize o cabo USB incluído.

3. O indicador de bateria pisca durante o carregamento e permanece aceso quando a bateria estiver totalmente carregada.

4. Após a carga completa, desligue o cabo USB da porta de carregamento.

5. Se o dispositivo não for utilizado durante um longo período, lembre-se de o carregar completamente pelo menos uma vez a cada 3 meses.

Mais informações sobre a empresa e os produtos [página 2 - f4]:

Tensione nominale: CC 5V
Corrente nominale: 1A
Potenza: 16W
Timer: 15 minuti
Intervallo di lunghezze d'onda: 620 - 640 nm



Sicurezza:

Leggere attentamente questo manuale d'uso prima di utilizzare il prodotto e seguire le istruzioni in esso contenute durante l'utilizzo del dispositivo.

Descrizione del dispositivo [pagina 2 - f1]:

1. Indicatore di alimentazione/livello batteria.
2. Interruttore di alimentazione/controllo di potenza.
3. Connettore di ricarica.
4. Corpo del dispositivo.
5. Testina massaggiante.

Descrizione dei pezzi di ricambio [pagina 2 - f2]:

1. Testina a fiore.
2. Testina ondulata.
3. Testina a rullo.
4. Testina piatta.
5. Testina ad anello.
6. Testina a spazzola.
7. Testina lineare.
8. Testina abrasiva.

Funzionamento [pagina 2 - f3]:

1. Tenere il dispositivo in mano. Afferrare il coperchio e ruotarlo in senso antiorario per rimuoverlo.
2. Individuare le due piccole fessure tra la testina e il corpo del dispositivo. Afferrare queste fessure e tirare per rimuovere il dispositivo.
3. Sostituire la testina massaggiante con quella desiderata, allinearla con la posizione desiderata e premere verso il basso.
4. Riposizionare il coperchio a rete e ruotarlo in senso orario, allineandolo con la filettatura, fino a quando non è ben stretto.

Manutenzione e conservazione

1. Pulire il dispositivo con un panno morbido o un detergente delicato. Le testine massaggianti possono essere lavate direttamente sotto l'acqua corrente.
2. Tenere lontano dal dispositivo acqua, liquidi e umidità, poiché potrebbero danneggiare i componenti elettronici interni.

Avvertenze

1. Non utilizzare il dispositivo prima di un'ora dopo un pasto.
2. Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.
3. Non utilizzare il dispositivo in bagno o in ambienti con elevata umidità. Non immergere il dispositivo in acqua.
4. Tenere lontano da liquidi e fonti di calore. Mantenere le aperture di ventilazione libere da polvere e detriti.
4. Conservare in un luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta alla luce solare.
5. Assicurarsi che il dispositivo sia spento prima di sostituire le testine massaggianti.
6. Non allentare le viti né tentare di smontare il dispositivo.
7. Non utilizzare alcuna testina massaggiante senza la copertura a rete in prossimità dei capelli.
8. Il dispositivo non deve essere utilizzato da: persone con patologie cutanee, come infiammazioni attive (ad es. acne pustolosa, eczema), infezioni batteriche, virali o fungine (ad es. herpes), ferite aperte, ustioni; persone con malattie autoimmuni; Persone affette da cancro, in particolare nella zona della lesione o in trattamento (ad esempio, tumore della pelle); donne in gravidanza; persone con malattie del sistema circolatorio, come ipertensione, vene varicose o trombosi; persone con disturbi sensoriali, come la neuropatia diabetica; persone con impianti medici, come un pacemaker; persone che assumono farmaci fotosensibilizzanti, come alcuni antibiotici o retinoidi; e bambini. Particolare cautela deve essere esercitata da anziani, persone che hanno subito interventi chirurgici e persone con dolore cronico di causa sconosciuta.

9. Il massaggiatore vibrante con funzione luce rossa è progettato per migliorare il comfort quotidiano dell'utente combinando vibrazioni delicate e luce calda. L'uso regolare del dispositivo può contribuire a: una sensazione di rilassamento nelle zone tese del corpo, un miglioramento del benessere e del rilassamento dopo uno sforzo fisico o una giornata di lavoro, favorire il rilassamento muscolare, migliorare l'elasticità percepita della pelle e donare alla pelle un aspetto più riposato e radioso. La luce rossa emessa crea una piacevole sensazione di calore, che può favorire il rilassamento e il comfort durante l'uso. Le vibrazioni del dispositivo forniscono un delicato massaggio superficiale che può essere percepito come lenitivo e rilassante.
10. Sebbene il dispositivo sia stato progettato pensando alla sicurezza e sia dotato di meccanismi per limitare i potenziali rischi, il suo utilizzo può comportare alcuni rischi residui. Durante l'utilizzo del dispositivo possono verificarsi: arrossamento o irritazione temporanea della pelle, fastidio in caso di uso prolungato o eccessivo, eccessivo riscaldamento della pelle nella zona di applicazione, aggravamento di condizioni preesistenti (ad esempio, in caso di uso improprio) e reazioni di fotosensibilità in soggetti predisposti.
11. Per garantire un uso sicuro del dispositivo: utilizzare il dispositivo secondo le istruzioni (durata, frequenza, zona del corpo), non utilizzare su pelle danneggiata o malata, interrompere l'uso in caso di dolore, bruciore o fastidio, consultare uno specialista in caso di patologie croniche o dubbi e non utilizzare il dispositivo in modo diverso da quanto raccomandato dal produttore.
12. In caso di dubbi, si consiglia di consultare un medico o un altro professionista qualificato.
13. Il massaggiatore a vibrazione con luce rossa è un prodotto riutilizzabile, destinato a un uso prolungato. Il periodo di utilizzo sicuro previsto è di 2-5 anni, a seconda della frequenza di utilizzo e della corretta manutenzione. Trascorso tale periodo, l'efficacia e la sicurezza del dispositivo potrebbero diminuire gradualmente.
14. Per garantire la sicurezza e il corretto funzionamento del dispositivo, l'utente deve: pulire regolarmente il dispositivo secondo le istruzioni, controllare le condizioni tecniche (ad esempio, involucro, cavi, componenti luminosi), non utilizzare il dispositivo se presenta danni visibili, conservare il prodotto in un luogo asciutto e pulito e utilizzare solo accessori originali o consigliati.
15. Frequenza consigliata: una volta al giorno o 3-5 volte a settimana, frequenza massima: due volte al giorno (con un intervallo di almeno 6-8 ore).
16. Se i parametri raccomandati (tempo, frequenza o intensità) vengono superati, possono verificarsi i seguenti effetti: irritazione cutanea (arrossamento, bruciore, secchezza), surriscaldamento dei tessuti superficiali, aumento della sensibilità cutanea al tatto o alla luce, fastidio o dolore nella zona trattata, peggioramento di disturbi cutanei o muscolari preesistenti e temporaneo deterioramento del benessere dovuto a sovrastimolazione.
17. La superficie cutanea su cui viene applicato il trattamento deve essere relativamente liscia e priva di irregolarità significative (ad esempio, cicatrici, noduli, lesioni cutanee).
18. Ogni seduta di trattamento deve riguardare un'area cutanea distinta, la cui estensione non superi l'area di trattamento massima raccomandata. La sovrapposizione tra le aree di trattamento deve essere minima e limitata a piccole sezioni di pelle per evitare un eccessivo accumulo.
- e energia. Le aree da trattare devono essere distanziate uniformemente tra un utilizzo e l'altro.
19. Ispezionare regolarmente le condizioni del dispositivo (involucro, cavi, sorgenti luminose). Interrompere l'uso in caso di danni visibili o malfunzionamenti. Conservare in un luogo asciutto e sicuro, al riparo dall'umidità e da danni meccanici.
20. Detergere la pelle prima del trattamento e lasciarla asciugare; utilizzare cosmetici delicati e neutri dopo il trattamento. Alcuni prodotti possono influire sull'efficacia del trattamento o aumentare il rischio di reazioni avverse. I prodotti contenenti retinoidi, acidi AHA/BHA o elevate concentrazioni di vitamina C possono aumentare la sensibilità della pelle alle radiazioni rosse e alle vibrazioni, causando irritazione o arrossamento. I prodotti con un elevato contenuto di alcol possono seccare la pelle e aumentare il rischio di fastidio durante il trattamento. I prodotti riscaldanti o rinfrescanti possono intensificare la sensazione di calore o alterare la percezione delle vibrazioni.
21. Prima di utilizzare il dispositivo, consultare il medico se si stanno assumendo farmaci che possono influenzare la risposta della pelle alla luce. I farmaci fotosensibilizzanti (ad esempio, alcuni antibiotici, antistaminici e farmaci antitumorali) possono aumentare la sensibilità della pelle alla luce, con conseguente rischio di ustioni o irritazioni. I farmaci antinfiammatori e i corticosteroidi topici possono ridurre la resistenza della pelle alle irritazioni e influenzare la sua risposta alla luce rossa. Altri coagulanti (orali o topici) possono aumentare il rischio di lividi o piccoli sanguinamenti durante il massaggio vibrante intenso.
22. Quando si utilizza il dispositivo, è importante considerare gli effetti di altre fonti di radiazioni sulla pelle per evitare la sovraesposizione e un aumento del rischio di irritazione o fastidio. Lettini abbronzanti e lampade UV. L'utilizzo di radiazioni UV contemporaneamente al trattamento può portare a un effetto cumulativo della luce e a un aumento del rischio di danni alla pelle. Altri dispositivi che emettono luce rossa o infrarossa. L'utilizzo simultaneo o ravvicinato di tali dispositivi può aumentare il rischio di surriscaldamento o fastidio.
23. Questo dispositivo è destinato all'uso domestico in un ambiente asciutto con una temperatura dell'aria compresa tra 10 e 30 °C. Non utilizzare il dispositivo in luoghi esposti alla luce solare diretta.
24. Indossare un'adeguata protezione per gli occhi in caso di esposizione a radiazioni dovute a riflessi, uso

improprio o manipolazione scorretta del prodotto.

25. Non utilizzare contemporaneamente la testina a pennello e la testina opaca con la protezione in rete.

IT

Uso e funzionamento:

1. Caricare completamente il dispositivo quando la batteria è scarica.

2. Premere il pulsante On/Off/Power Adjustment per accendere o spegnere il dispositivo.

3. Premere brevemente il pulsante On/Off/Power Adjustment per regolare la velocità secondo necessità. Sono disponibili 9 livelli di velocità.

4. Al primo utilizzo, si consiglia di iniziare con una velocità di massaggio inferiore e di aumentarla gradualmente man mano che ci si abitua.

5. Per mantenere il dispositivo in condizioni ottimali, si consiglia di utilizzarlo per non più di 15 minuti consecutivi; il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo 15 minuti di utilizzo continuo.

6. Spegner il dispositivo dopo l'uso.

Istruzioni per la ricarica:

1. Prima del primo utilizzo o dopo un lungo periodo di inattività, caricare completamente il dispositivo.

2. Prima di ricaricare, spegnere il dispositivo e utilizzare il cavo USB in dotazione.

3. L'indicatore della batteria lampeggia durante la ricarica e rimane acceso fisso quando la batteria è completamente carica.

4. Una volta completata la ricarica, scollegare il cavo USB dalla porta di ricarica.

5. Se il dispositivo non viene utilizzato per un periodo prolungato, ricordarsi di ricaricarlo completamente almeno una volta ogni 3 mesi.

Ulteriori informazioni sull'azienda e sui prodotti [pagina 2 - f4]:

Jmenovité napětí: DC 5V
Jmenovitý proud: 1A
Výkon: 16W
Časovač: 15 minut
Rozsah vlnových délek: 620 - 640 nm



Bezpečnost:

Před použitím tohoto produktu si přečtěte tuto uživatelskou příručku a při používání zařízení dodržujte pokyny v ní uvedené.

Popis zařízení [strana 2 - f1]:

1. Indikátor napájení/stavu nabití baterie.
2. Vypínač/ovládání napájení.
3. Nabíjecí konektor.
4. Tělo zařízení.
5. Masážní hlavice.

Popis náhradních dílů [strana 2 - f2]:

1. Květinová hlavice.
2. Vlnitá hlavice.
3. Válečková hlavice.
4. Plochá hlavice.
5. Kruhová hlavice.
6. Kartáčová hlavice.
7. Lineární hlavice.
8. Abrazivní hlavice.

Obsluha [strana 2 - f3]:

1. Držte zařízení v ruce. Uchopte kryt a otočte jím proti směru hodinových ručiček, abyste jej sejmuli.
2. Vyhleďte dvě malé mezery mezi hlavici a tělem zařízení. Uchopte tyto oblasti a zatažením zařízení vyjměte.
3. Vyměňte masážní hlavici za požadovanou, zarovnejte ji s požadovaným místem a poté zatlačte dolů.
4. Nasadte zpět síťový kryt a otáčejte jím ve směru hodinových ručiček tak, aby byl zarovnan se závit, dokud nebude bezpečně utažen.

Údržba a skladování

1. K čištění zařízení použijte měkký hadřík nebo jemný čisticí prostředek. Masážní hlavice lze mýt přímo pod tekoucí vodou.
2. Chraňte zařízení před vodou, tekutinami a vlhkostí, protože by mohly poškodit vnitřní elektronické součástky.

Varování

1. Nepoužívejte zařízení dříve než hodinu po jídle.
2. Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí.
3. Nepoužívejte zařízení v koupelně ani v prostorách s vysokou vlhkostí. Neponořujte zařízení do vody.
4. Uchovávejte mimo dosah teplot a zdrojů tepla. Udržujte větrací otvory bez prachu a nečistot.
5. Skladujte na chladném a suchém místě. Chraňte před přímým slunečním zářením.
6. Před výměnou masážních hlavice se ujistěte, že je zařízení vypnuté.
7. Nepovolojte šrouby ani se nepokoušejte zařízení rozebírat.
8. Nepoužívejte žádnou masážní hlavici bez síťovaného krytu v blízkosti vlasů.
9. Zařízení by neměli používat: osoby s kožními onemocněními, jako je aktivní zánět (např. akné, pustulosa, ekzém), bakteriální, virové nebo plísňové infekce (např. herpes), otevřené rány, popáleniny; osoby s autoimunitními onemocněními; osoby s rakovinou, zejména v oblasti léze nebo podstupující léčbu (např. rakovina kůže); těhotné ženy; osoby s onemocněními oběhového systému, jako je hypertenze, křečové žíly nebo trombóza; osoby s poruchami smyslového vnímání, jako je diabetická neuropatie; osoby s lékařskými implantáty, jako je kardiostimulátor; osoby užívající fotosenzibilizující léky, jako jsou některá antibiotika nebo retinoidy; a děti. Zvláštní opatření by měla být věnována starším osobám, osobám po operaci a osobám s chronickou bolestí neznámé příčiny.
10. Vibrační masážní přístroj s funkcí červeného světla je navržen tak, aby zlepšil každodenní pohodlí uživatele kombinací jemných vibrací a teplého světla. Pravidelné používání přístroje může přispět k: pocitu uvolnění v napjatých oblastech těla, zlepšení pohody a relaxace po fyzické námaze nebo pracovním dni, podpoře uvolnění

svalů, zlepšení vnímané elasticity pokožky a dodání pokožce odpočátejšího a zářivějšího vzhledu. Vyzářované červené světlo vytváří příjemný pocit tepla, který může během používání podpořit relaxaci a pohodlí. Vibrace přístroje poskytují jemnou povrchovou masáž, kterou lze vnímat jako uklidňující a relaxační.

CZ

10. Přestože byl přístroj navržen s ohledem na bezpečnost a je vybaven mechanismy pro omezení potenciálních nebezpečí, jeho používání může být spojeno s určitým zbytkovým rizikem. Při používání zařízení se mohou vyskytnout následující účinky: dočasné zarudnutí nebo podráždění kůže, nepříjemné pocity při delším nebo nadměrném používání, nadměrné zahřívání kůže v místě aplikace, zhoršení stávajících onemocnění (např. v případě nesprávného použití) a fotosenzitivní reakce u citlivých jedinců.

11. Pro zajištění bezpečného používání zařízení: používejte zařízení podle pokynů (doba trvání, frekvence, oblasti těla), nepoužívejte jej na poškozenou nebo nemocnou kůži, přerušete používání, pokud se objeví bolest, pálení nebo nepříjemné pocity, poraďte se s odborníkem, pokud máte chronické onemocnění nebo jakékoli pochybnosti, a nepoužívejte zařízení jiným způsobem, než doporučuje výrobce.

12. V případě jakýchkoli pochybností doporučujeme konzultaci s lékařem nebo jiným kvalifikovaným odborníkem.

13. Vibrační masážní přístroj s červeným světlem je opakovaně použitelný výrobek určený k dlouhodobému používání. Předpokládaná doba bezpečného používání je 2 až 5 let v závislosti na četnosti používání a správné údržbě. Po uplynutí této doby se účinnost a bezpečnost zařízení může postupně snižovat.

14. Pro zachování bezpečnosti a správného provozu zařízení by uživatel měl: pravidelně čistit zařízení podle pokynů, kontrolovat jeho technický stav (např. kryt, kabely, světelné komponenty), nepoužívat zařízení, pokud je viditelně poškozeno, skladovat výrobek na suchém a čistém místě a používat pouze originální nebo doporučené příslušenství.

15. Doporučená frekvence: jednou denně nebo 3–5krát týdně, maximální frekvence: dvakrát denně (s intervalem alespoň 6–8 hodin).

16. Pokud jsou překročeny doporučené parametry (čas, frekvence nebo intenzita), může dojít k následujícím příznakům: podráždění kůže (zarudnutí, pálení, suchost), přehřátí povrchových tkání, zvýšená citlivost kůže na dotyk nebo světlo, nepohodlí nebo bolest v místě ošetření, zhoršení stávajících kožních nebo svalových potíží a dočasné zhoršení celkové pohody v důsledku nadměrné stimulace.

17. Povrch kůže, na který se ošetření aplikuje, by měl být relativně hladký a bez větších nerovností (např. jizev, uzlíků, kožních lézí).

18. Každé ošetření by mělo pokrývat samostatnou oblast kůže, jejíž velikost nepřesahuje maximální doporučenou ošetřovanou plochu. Překrývání mezi ošetřovanými oblastmi by mělo být minimální a omezeno na malé části kůže, aby se zabránilo nadměrnému hromadění.

a energie. Ošetřované oblasti by měly být mezi jednotlivými použitími rovnoměrně rozmístěny.

19. Pravidelně kontrolujte stav zařízení (pouzdro, kabely, světelné zdroje). Pokud je patrné poškození nebo porucha, přerušete používání. Skladujte na suchém a bezpečném místě a chraňte jej před vlhkostí a mechanickým poškozením.

20. Před ošetřením očistěte pokožku a nechte ji suchou; po ošetření používejte jemnou, neutrální kosmetiku. Některé produkty mohou ovlivnit účinnost ošetření nebo zvýšit riziko nežádoucích účinků. Produkty obsahující retinoidy, kyseliny AHA/BHA nebo vysoké koncentrace vitamínu C mohou zvýšit citlivost pokožky na červené záření a vibrace, což může vést k podráždění nebo zarudnutí. Produkty s vysokým obsahem alkoholu mohou pokožku vysušovat a zvýšit riziko nepohodlí během ošetření. Hřejivé nebo chladivé produkty mohou zesílit pocit tepla nebo změnit pocit vibrací.

21. Před použitím zařízení se poraďte se svým lékařem, pokud užíváte léky, které mohou ovlivnit reakci vaší pokožky na světlo. Fotosenzibilizující léky (např. některá antibiotika, antihistaminika a léky proti rakovině) mohou zvýšit citlivost pokožky na světlo, což vede k riziku popálenin nebo podráždění. Protizánětlivé léky a lokální steroidy mohou snížit odolnost pokožky vůči podráždění a ovlivnit její reakci na červené světlo. Antikoagulační (perorální nebo lokální) mohou během intenzivní vibrační masáže zvýšit riziko vzniku modřin nebo drobného krvácení.

22. Při používání zařízení zvažte účinky jiných zdrojů záření na pokožku, abyste se vyhnuli nadměrnému vystavení a zvýšenému riziku podráždění nebo nepohodlí. Solária a UV lampy. Současné používání UV záření s léčbou může vést ke kumulativnímu světelnému efektu a zvýšenému riziku poškození kůže. Jiná zařízení vyzařující červené nebo infračervené světlo. Jejich současné nebo těsné používání může zvýšit riziko přehřátí nebo nepohodlí.

23. Toto zařízení je určeno pro domácí použití v suchém prostředí s teplotou vzduchu mezi 10 a 30 °C. Nepoužívejte zařízení na místech, kde na pokožku dopadá přímé sluneční záření.

24. Pokud jste vystaveni záření v důsledku odrazu, nesprávného použití nebo nesprávné manipulace s výrobkem, používejte vhodnou ochranu očí.

25. Nepoužívejte hlavici kartáčku a matnou hlavici s síťovaným krytem současně.

Použití a provoz:

1. Pokud je baterie téměř vybitá, zařízení plně nabijte.
2. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp/Nastavení výkonu zařízení zapněte nebo vypněte.
3. Krátce stiskněte tlačítko Zap/Vyp/Nastavení výkonu pro změnu rychlosti dle potřeby. K dispozici je 9 úrovní.
4. Při prvním použití se doporučuje začít s nižší rychlostí masáže a postupně ji zvyšovat, jak si zvyknete.
5. Abyste zařízení udrželi v optimálním stavu, doporučuje se jej používat maximálně 15 minut v kuse; zařízení se po 15 minutách nepřetržitého používání automaticky vypne.
6. Po použití zařízení vypněte.

Pokyny k nabíjení:

1. Před prvním použitím nebo po delší době nečinnosti zařízení plně nabijte.
2. Před nabíjením zařízení vypněte a použijte dodaný kabel USB.
3. Indikátor baterie během nabíjení bliká a po plném nabití svítí nepřetržitě.
4. Po úplném nabití odpojte kabel USB od nabíjecího portu.
5. Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, nezapomeňte jej alespoň jednou za 3 měsíce plně nabít.

Další informace o společnosti a produktech [strana 2 - f4]:

Menovité napätie: DC 5V
Menovitý prúd: 1A
Výkon: 16W
Časovač: 15 minút
Rozsah vlnových dĺžok: 620 - 640 nm



Bezpečnosť:

Pred použitím tohto produktu si prečítajte túto používateľskú príručku a pri používaní zariadenia dodržiavajte pokyny v nej uvedené.

Popis zariadenia [strana 2 - f1]:

1. Indikátor napájania/úrovně nabitia batérie.
2. Vypínač/ovládač napájania.
3. Nabíjací konektor.
4. Telo zariadenia.
5. Masážna hlavica.

Popis náhradných dielov [strana 2 - f2]:

1. Kvetinová hlavica.
2. Vlnitá hlavica.
3. Valčeková hlavica.
4. Plochá hlavica.
5. Kruhovú hlavica.
6. Keľová hlavica.
7. Lineárna hlavica.
8. Brúsna hlavica.

Obsluha [strana 2 - f3]:

1. Držte zariadenie v ruke. Uchopte kryt a otočte ním proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho odstránili.
2. Nájdite dve malé medzery medzi hlaviceou a telom zariadenia. Uchopte tieto oblasti a potiahnutím vyberte zariadenie.
3. Vymeňte masážnu hlavicu za požadovanú, zarovnajte ju s požadovaným miestom a potom zatlačte nadol.
4. Nasadte sieťový kryt a otáčajte ním v smere hodinových ručičiek, pričom ho zarovnajte so závitmi, kým nebude bezpečne utiahnutý.

Údržba a skladovanie

1. Na čistenie zariadenia použite mäkkú handričku alebo jemný čistiaci prostriedok. Masážne hlavice je možné umývať priamo pod tečúcou vodou.
2. Uchovávať vodu, tekutiny a vlhkosť mimo zariadenia, pretože môžu poškodiť vnútorné elektronické súčiastky.

Upozornenia

1. Nepoužívajte zariadenie skôr ako hodinu po jedle.
2. Uchovávať zariadenie mimo dosahu detí.
3. Nepoužívajte zariadenie v kúpeľni ani v priestoroch s vysokou vlhkosťou. Neponárajte zariadenie do vody. Uchovávať mimo dosahu tekutín a zdrojov tepla. Udržujte vetracie otvory bez prachu a nečistôt.
4. Skladujte na chladnom a suchom mieste. Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu.
5. Pred výmenou masážnych hlavíc sa uistite, že je zariadenie vypnuté.
6. Neuvoľňujte skrutky ani sa nepokúšajte zariadenie rozoberať.
7. Nepoužívajte žiadnu masážnu hlavicu bez sieťovaného krytu v blízkosti vlasov.
8. Zariadenie by nemali používať: ľudia s kožnými ochoreniami, ako je aktívny zápal (napr. akné, pustulosa, ekzém), bakteriálne, vírusové alebo plesňové infekcie (napr. herpes), otvorené rany, popáleniny; ľudia s autoimunitnými ochoreniami; ľudia s rakovinou, najmä v oblasti lézie alebo podstupujúci liečbu (napr. rakovina kože); tehotné ženy; ľudia s ochoreniami obehového systému, ako je hypertenzia, kŕčové žily alebo trombóza; ľudia so senzorickými poruchami, ako je diabetická neuropatia; ľudia s lekáarskymi implantátmi, ako je kardiostimulátor; ľudia užívajúci fotosenzibilizačné lieky, ako sú niektoré antibiotiká alebo retinoidy; a deti. Osobitnú opatnosť by mali venovať starší ľudia, tí, ktorí podstúpili operáciu, a tí, ktorí majú chronickú bolesť neznámej príčiny.
9. Vibrationný masážny prístroj s funkciou červeného svetla je navrhnutý tak, aby zlepšil každodenné pohodlie používateľa kombináciou jemných vibrácií a teplého svetla. Pravidelné používanie zariadenia môže prispieť k:

pocitu uvoľnenia v napätých oblastiach tela, zlepšeniu pohody a relaxácie po fyzickej námahe alebo pracovnom dni, podpore uvoľnenia svalov, zlepšeniu vnímanej elasticity pokožky a dodaniu pokožke oddychnutejšieho a žiarivejšieho vzhľadu. Vyžarované červené svetlo vytvára príjemný pocit tepla, ktorý môže počas používania podporiť relaxáciu a pohodlie. Vibrácie zariadenia poskytujú jemnú povrchovú masáž, ktorú možno vnímať ako upokojujúcu a relaxačnú.

10. Hoci bolo zariadenie navrhnuté s ohľadom na bezpečnosť a je vybavené mechanizmami na obmedzenie potenciálnych rizík, jeho používanie môže zahŕňať určité zvyškové riziko. Pri používaní zariadenia sa môžu vyskytnúť nasledujúce príznaky: dočasné začervenanie alebo podráždenie pokožky, neprijemné pocity pri dlhodobom alebo nadmernom používaní, nadmerné zahrievanie pokožky v mieste aplikácie, zhoršenie existujúcich stavov (napr. v prípade nesprávneho používania) a fotosenzitívne reakcie u citlivých jedincov.

11. Pre zaistenie bezpečného používania zariadenia: používajte zariadenie podľa pokynov (trvanie, frekvencia, oblasti tela), nepoužívajte ho na poškodenú alebo chorú pokožku, prestaňte ho používať, ak sa objaví bolesť, pálenie alebo neprijemné pocity, poraďte sa s odborníkom, ak máte chronické ochorenie alebo akékoľvek pochybnosti, a nepoužívajte zariadenie iným spôsobom, ako odporúča výrobca.

12. Ak máte akékoľvek pochybnosti, odporúčame konzultácie s lekárom alebo iným kvalifikovaným odborníkom.

13. Vibrácie masážny prístroj s červeným svetlom je opakovane použiteľný výrobok určený na dlhodobé používanie. Predpokladaná bezpečná doba používania je 2 až 5 rokov v závislosti od frekvencie používania a správnej údržby. Po uplynutí tejto doby sa účinnosť a bezpečnosť zariadenia môže postupne znižovať.

14. Pre zachovanie bezpečnosti a správnej prevádzky zariadenia by mal používateľ: pravidelne čistiť zariadenie podľa pokynov, kontrolovať jeho technický stav (napr. kryt, káble, komponenty vyžarujúce svetlo), nepoužívať zariadenie, ak je viditeľne poškodené, skladovať výrobok na suchom a čistom mieste a používať iba originálne alebo odporúčané príslušenstvo.

15. Odporúčaná frekvencia: raz denne alebo 3–5-krát týždenne, maximálna frekvencia: dvakrát denne (s intervalom najmenej 6–8 hodín).

16. Ak sa prekročia odporúčané parametre (čas, frekvencia alebo intenzita), môžu sa vyskytnúť nasledujúce príznaky: podráždenie pokožky (začervenanie, pálenie, suchosť), prehriatie povrchových tkanív, zvýšená citlivosť pokožky na dotyk alebo svetlo, neprijemné pocity alebo bolesť v mieste ošetrovania, zhoršenie existujúcich kožných alebo svalových ťažkostí a dočasné zhoršenie pohody v dôsledku nadmernej stimulácie.

17. Povrch pokožky, na ktorý sa ošetroenie aplikuje, by mal byť relatívne hladký a bez väčších nerovností (napr. jazvy, uzličky, kožné lézie).

18. Každé ošetroenie by malo pokrývať samostatnú oblasť pokožky, ktorej veľkosť nepresahuje maximálnu odporúčanú ošetrovanú plochu. Prekrývanie medzi ošetrovanými oblasťami by malo byť minimálne a obmedzené na malé časti pokožky, aby sa predišlo nadmernému hromadeniu.

a energie. Ošetrované oblasti by mali byť medzi jednotlivými použitiami rovnomerne rozmiestnené.

19. Pravidelne kontrolujte stav zariadenia (kryt, káble, svetelné zdroje). Ak sa vyskytnú viditeľné poškodenia alebo porucha, prestaňte zariadenie používať. Skladujte na suchom a bezpečnom mieste a chráňte ho pred vlhkosťou a mechanickým poškodením.

20. Pred ošetroením očistite pokožku a nechajte ju suchú; po ošetroení používajte jemnú, neutrálnu kozmetiku.

Niektoré produkty môžu ovplyvniť účinnosť ošetroenia alebo zvýšiť riziko nežiaducich reakcií. Produkty obsahujúce retinoidy, kyseliny AHA/BHA alebo vysoké koncentrácie vitamínu C môžu zvýšiť citlivosť pokožky na červené žiarenie a vibrácie, čo môže viesť k podráždeniu alebo začervenaniu. Produkty s vysokým obsahom alkoholu môžu vysušovať pokožku a zvýšiť riziko nepohodlia počas ošetroenia. Hrejivé alebo chladivé produkty môžu zosilniť pocit tepla alebo zmeniť pocit vibrácií.

21. Pred použitím zariadenia sa poraďte so svojím lekárom, ak užívate lieky, ktoré môžu ovplyvniť reakciu vašej pokožky na svetlo. Fotosenzibilizačné lieky (napr. niektoré antibiotiká, antihistaminiká a lieky proti rakovine) môžu zvýšiť citlivosť pokožky na svetlo, čo vedie k riziku popálenín alebo podráždenia. Protizápalové lieky a lokálne steroidy môžu znížiť odolnosť pokožky voči podráždeniu a ovplyvniť jej reakciu na červené svetlo. Antikoaguliancia (perorálne alebo lokálne) môžu zvýšiť riziko vzniku modrín alebo menšieho krvácania počas intenzívnej vibračnej masáže.

22. Pri používaní zariadenia zvážte účinky iných zdrojov žiarenia na pokožku, aby ste predišli nadmernému vystaveniu sa žiareniu a zvýšenému riziku podráždenia alebo nepohodlia. Solária a UV lampy. Súčasná používanie UV žiarenia s liečbou môže viesť ku kumulatívne svetelnému efektu a zvýšenému riziku poškodenia pokožky. Iné zariadenia vyžarujúce červené alebo infračervené svetlo. Ich súčasné používanie alebo používanie v tesnej blízkosti môže zvýšiť riziko prehriatia alebo nepohodlia.

23. Toto zariadenie je určené na domáce použitie v suchom prostredí s teplotou vzduchu medzi 10 a 30 °C. Nepoužívajte zariadenie na miestach, kde na pokožku dopadá priame slnečné svetlo.

24. Noste vhodnú ochranu očí, ak ste vystavení žiareniu v dôsledku odrazu, nesprávneho použitia alebo nesprávnej manipulácie s výrobkom.

25. Nepoužívajte súčasne hlavicu kefy a matnú hlavicu so sieťovým krytom.

Použitie a obsluha:

1. Zariadenie úplne nabite, keď je batéria takmer vybitá.
2. Stlačením tlačidla Zap./Vyp./Nastavenie výkonu zariadenie zapnete alebo vypnete.
3. Krátko stlačte tlačidlo Zap./Vyp./Nastavenie výkonu, aby ste podľa potreby zmenili rýchlosť. Na výber je 9 úrovní.
4. Pri prvom použití sa odporúča začať s nižšou rýchlosťou masáže a postupne ju zvyšovať, ako si zvyknete.
5. Aby ste zariadenie udržali v optimálnom stave, odporúča sa ho používať maximálne 15 minút; zariadenie sa po 15 minútach nepretržitého používania automaticky vypne.
6. Po použití zariadenie vypnite.

Pokyny na nabíjanie:

1. Pred prvým použitím alebo po dlhšej dobe nečinnosti zariadenie úplne nabite.
2. Pred nabíjaním zariadenie vypnite a použite priložený kábel USB.
3. Indikátor batérie počas nabíjania bliká a po úplnom nabití svieti nepretržite.
4. Po úplnom nabití odpojte kábel USB od nabíjacieho portu.
5. Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, nezabudnite ho úplne nabiť aspoň raz za 3 mesiace.

Viac informácií o spoločnosti a produktoch [strana 2 - f4]:

Nazivna napetost: DC 5V
Nazivni tok: 1A
Moč: 16W
Časovnik: 15 minut
Valovno območje: 620 - 640 nm



Varnost:

Pred uporabo izdelka preberite ta uporabniški priročnik in pri uporabi naprave upoštevajte navodila v njem.

Opis naprave [stran 2 - f1]:

1. Indikator napajanja/hapolnjenosti baterije.
2. Stikalo za vklop/upravljanje napajanja.
3. Polnični priključek.
4. Ohišje naprave.
5. Masažna glava.

Opis rezervnih delov [stran 2 - f2]:

1. Cvetlična glava.
2. Valovita glava.
3. Valjčna glava.
4. Ploska glava.
5. Obročna glava.
6. Krtačna glava.
7. Linearna glava.
8. Brusilna glava.

Uporaba [stran 2 - f3]:

1. Napravo držite v roki. Primate pokrov in ga obmite v nasprotni smeri urinnega kazalca, da ga odstranite.
2. Poiščite dve majhni reži med glavo in ohišjem naprave. Primate ju in povlecite, da odstranite napravo.
3. Zamenjajte masažno glavo z želeno, jo poravnajte z zelenim mestom in nato pritisnite navzdol.
4. Namestite mrežasti pokrov in ga obračajte v smeri urinnega kazalca, poravnajte ga z navoji, dokler ni varno pritrjen.

Vzdrževanje in shranjevanje

1. Za čiščenje naprave uporabite mehko krpo ali blag detergent. Masažne glave lahko operete neposredno pod tekočo vodo.
2. Pazite, da voda, tekočine in vlaga ne pridejo v stik z napravo, saj lahko poškodujejo notranje elektronske komponente.

Opozorila

1. Naprave ne uporabljajte prej kot eno uro po obroku.
2. Napravo hranite izven dosega otrok.
3. Naprave ne uporabljajte v kopalnici ali na območjih z visoko vlažnostjo. Naprave ne potapljajte v vodo. Hranite ločeno od tekočin in virov toplote. Prezračevalne odprtine naj bodo čiste od prahu in umazanije.
4. Shranjujte na hladnem in suhem mestu. Izogibajte se neposredni sončni svetlobi.
5. Preden zamenjate masažne glave, se prepričajte, da je naprava izklopljena.
6. Ne odvijajte vijakov in ne poskušajte razstaviti naprave.
7. Masažne glave brez mrežastega pokrova ne uporabljajte v bližini las.
8. Naprave ne smejo uporabljati: osebe s kožnimi boleznimi, kot so aktivno vnetje (npr. akne, pustuloze, ekcem), bakterijske, virusne ali glivične okužbe (npr. herpes), odprte rane, opekline; osebe z avtoimunskimi boleznimi; osebe z rakom, zlasti na območju lezije ali med zdravljenjem (npr. kožni rak); nosečnice; ljudje z boleznimi krvnega obtoka, kot so hipertenzija, krčne žile ali tromboza; ljudje s senzoričnimi motnjami, kot je diabetična nevropatija; ljudje z medicinskimi vsadki, kot je srčni spodbujevalnik; ljudje, ki jemljejo zdravila, ki povzročajo fotosenzibilizacijo, kot so nekateri antibiotiki ali retinoidi; in otroci. Posebna previdnost je potrebna pri starejših, tistih, ki so bili operirani, in tistih s kroničnimi bolečinami neznanega vzroka.
9. Vibracijski masažer z rdečo lučko je zasnovan tako, da izboljša vsakodnevno udobje uporabnika s kombinacijo nežnih vibracij in tople svetlobe. Redna uporaba naprave lahko prispeva k: občutku sprostitve na napetih delih telesa, izboljššanemu počutju in sprostitvi po fizičnem naporu ali delovnem dnevu, spodbujanju sprostitve mišic, izboljšanju zaznane elastičnosti kože ter bolj spočitemu in sijočemu videzu kože. Oddana rdeča lučka ustvarja

prijeten občutek toplote, ki lahko med uporabo spodbuja sprostitvev in udobje. Vibracije naprave zagotavljajo nežno površinsko masažo, ki jo lahko zaznamo kot pomirjujočo in sproščujočo.

10. Čeprav je bila naprava zasnovana z mislijo na varnost in je opremljena z mehanizmi za omejevanje morebitnih nevarnosti, lahko njena uporaba vključuje nekaj preostalega tveganja. Med uporabo naprave se lahko pojavijo naslednji učinki: začasna rdečina ali draženje kože, nelagodje pri dolgotrajni ali prekomerni uporabi, prekomerno segrevanje kože na mestu nanosa, poslabšanje obstoječih stanj (npr. v primeru nepravilne uporabe) in fotosenzitivne reakcije pri občutljivih posameznikih.

11. Za zagotovitev varne uporabe naprave: napravo uporabljajte v skladu z navodili (trajanje, pogostost, področja telesa), ne uporabljajte je na poškodovani ali oboleli koži, prenehajte z uporabo, če se pojavi bolečina, pekoč občutek ali nelagodje, se posvetujte s specialistom, če imate kronično bolezen ali imate kakršne koli dvome, in naprave ne uporabljajte na način, ki ni priporočen s strani proizvajalca.

12. Če imate kakršne koli dvome, priporočamo posvet z zdravnikom ali drugim usposobljenim strokovnjakom.

13. Vibracijski masažer z rdečo lučjo je izdelek za večkratno uporabo, namenjen dolgotrajni uporabi. Predvideno varno obdobje uporabe je od 2 do 5 let, odvisno od pogostosti uporabe in ustreznega vzdrževanja. Po tem času se lahko učinkovitost in varnost naprave postopoma zmanjšujeta.

14. Za ohranjanje varnosti in pravilnega delovanja naprave mora uporabnik: redno čistiti napravo v skladu z navodili, pregledovati njeno tehnično stanje (npr. ohišje, kablji, komponente, ki oddajajo svetlobo), ne uporabljati naprave, če je vidno poškodovana, izdelek shranjevati na suhem in čistem mestu ter uporabljati samo originalno ali priporočeno dodatno opremo.

15. Priporočena pogostost: enkrat na dan ali 3–5-krat na teden, največja pogostost: dvakrat na dan (z razmikom vsaj 6–8 ur).

16. Če so priporočeni parametri (čas, pogostost ali intenzivnost) preseženi, se lahko pojavijo naslednji učinki: draženje kože (rdečina, pekoč občutek, suhost), pregrevanje površinskih tkiv, povečana občutljivost kože na dotik ali svetlobo, nelagodje ali bolečina na mestu zdravljenja, poslabšanje obstoječih kožnih ali mišičnih težav in začasno poslabšanje počutja zaradi prekomerne stimulacije.

17. Površina kože, na katero se nanaša zdravljenje, mora biti relativno gladka in brez večjih nepravilnosti (npr. brazgotin, vozličkov, kožnih lezij).

18. Vsaka seja zdravljenja mora zajemati ločeno področje kože, katerega velikost ne presega največjega priporočene območja zdravljenja. Prekrivanje med območji zdravljenja mora biti minimalno in omejeno na majhne dele kože, da se prepreči prekomerno kopičenje.

in energije. Območja zdravljenja morajo biti med uporabo enakomerno razporejena.

19. Redno pregledujte stanje naprave (ohišje, kablji, viri svetlobe). Prenehajte z uporabo, če so vidne poškodbe ali okvare. Shranjujte na suhem in varnem mestu ter zaščitite pred vlago in mehanskimi poškodbami.

20. Pred zdravljenjem očistite kožo in jo pustite suho; po zdravljenju uporabljajte nežno, nevtralno kozmetiko. Nekateri izdelki lahko vplivajo na učinkovitost zdravljenja ali povečajo tveganje za neželene učinke. Izdelki, ki vsebujejo retinoide, AHA/BHA kisline ali visoke koncentracije vitamina C, lahko povečajo občutljivost kože na rdeče sevanje in vibracije, kar lahko povzroči draženje ali rdečico. Izdelki z visoko vsebnostjo alkohola lahko izsušijo kožo in povečajo tveganje za nelagodje med zdravljenjem. Izdelki za segrevanje ali hlajenje lahko okrepijo občutek toplote ali spremenijo občutek vibracij.

21. Pred uporabo naprave se posvetujte z zdravnikom, če jemljete zdravila, ki lahko vplivajo na odziv vaše kože na svetlobo. Zdravila, ki povzročajo fotosenzibilizacijo (npr. nekateri antibiotiki, antihistaminiki in zdravila proti raku), lahko povečajo občutljivost kože na svetlobo, kar povzroči tveganje za opekline ali draženje. Protivnetna zdravila in lokalni steroidi lahko zmanjšajo odpornost kože na draženje in vplivajo na odziv kože na rdečo svetlobo.

Antikoagulant (oralni ali lokalni) lahko povečajo tveganje za modrice ali manjše krvavitve med intenzivno vibracijsko masažo.

22. Pri uporabi naprave upoštevajte učinke drugih virov sevanja na kožo, da se izognete prekomerni izpostavljenosti in povečanemu tveganju za draženje ali nelagodje. Solarij in UV-svetilke. Sočasna uporaba UV-sevanja z zdravljenjem lahko povzroči kumulativni svetlobni učinek in povečano tveganje za poškodbe kože. Druge naprave, ki oddajajo rdečo ali infrardečo svetlobo. Njihova hkratna ali tesno zaporedna uporaba lahko poveča tveganje za pregrevanje ali nelagodje.

23. Ta naprava je namenjena domači uporabi v suhem okolju s temperaturo zraka med 10 in 30 °C. Naprave ne uporabljajte na mestih, kjer je neposredna sončna svetloba usmerjena na kožo.

24. Nosite ustrezno zaščito za oči, če ste izpostavljeni sevanju zaradi odboja, napačne uporabe ali nepravilnega ravnanja z izdelkom.

25. Ne uporabljajte glave ščetke in mat glave z mrežastim pokrovom hkrati.

Uporaba in delovanje:

1. Ko je baterija skoraj prazna, napravo popolnoma napolnite.

2. Za vklop ali izklop naprave pritisnite gumb za vklop/izklop/nastavitev moči.

3. Za spreminjanje hitrosti po potrebi na kratko pritisnite gumb za vklop/izklop/nastavitev moči. Na voljo je 9 stopenj.
4. Pri prvi uporabi je priporočljivo začeti z nižjo hitrostjo masaže in jo postopoma povečevati, ko se navadite.
5. Da bi naprava ostala v optimalnem stanju, je priporočljivo, da je ne uporabljate dlje kot 15 minut naenkrat; naprava se bo po 15 minutah neprekinjene uporabe samodejno izklopila.
6. Po uporabi izklopite napravo.



Navodila za polnjenje:

1. Pred prvo uporabo ali po daljšem obdobju neaktivnosti napravo popolnoma napolnite.
2. Pred polnjenjem izklopite napravo in uporabite priloženi kabel USB.
3. Indikator baterije med polnjenjem utripa in sveti neprekinjeno, ko je naprava popolnoma napolnjena.
4. Ko je naprava popolnoma napolnjena, izključite kabel USB iz polnilnega priključka.
5. Če naprave ne uporabljate dlje časa, jo popolnoma napolnite vsaj enkrat na 3 mesece.

Več informacij o podjetju in izdelkih [stran 2 - f4]:

Nimipinge: DC 5V
Nimivool: 1A
Võimsus: 16W
Taimer: 15 minutit
Lainepikkuste vahemik: 620–640 nm



Ohutus:

Enne toote kasutamist lugege see kasutusjuhend läbi ja järgige seadme kasutamisel selles sisalduvaid juhiseid.

Seadme kirjeldus [lk 2 - f1]:

1. Toite/aku taseme indikaator.
2. Toitelüliti/toite regulaator.
3. Laadimispiistik.
4. Seadme korpus.
5. Massaažipea.

Varuosade kirjeldus [lk 2 - f2]:

1. Lillepea.
2. Lainepea.
3. Rullpea.
4. Lamepea.
5. Rõngaspea.
6. Harjapea.
7. Lineaarpea.
8. Abrasiivpea.

Kasutamine [lk 2 - f3]:

1. Hoidke seadet käes. Haarake kattedest ja keerake seda vastupäeva, et see eemaldada.
2. Leidke seadme pea ja korpuse vahel kaks väikest tühimikku. Haarake nendest kohtadest ja tõmmake seadet eemaldamiseks.
3. Vahetage massaažipea soovitud pea vastu, joondage see soovitud asukohaga ja seejärel vajutage alla.
4. Pange võrgust kate tagasi ja keerake seda päripäeva, joondades selle keernetega, kuni see on kindlalt kinni.

Hoolitus ja hoiustamine

1. Seadme puhastamiseks kasutage pehmet lappi või õrna pesuvahendit. Massaažipäid võib pesta otse voolava vee all.
2. Hoidke vesi, vedelikud ja niiskused seadmest eemal, kuna need võivad kahjustada sisemisi elektroonilisi komponente.

Hoiatused

1. Ärge kasutage seadet enne, kui üks tund pärast sööki.
2. Hoidke seadet lastele kättesaamatus kohas.
3. Ärge kasutage seadet vannitoas ega kõrge õhuniiskusega kohtades. Ärge kastke seadet vette. Hoidke eemal vedelikest ja soojusallikatest. Hoidke ventilatsioonivahendeid tolmu- ja prahist vabad.
4. Hoidke jahedas ja kuivas kohas. Vältige otsest päikesevalgust.
5. Enne massaažipeade vahetamist veenduge, et seade on välja lülitatud.
6. Ärge keerake kruvisid lahti ega proovige seadet lahti võtta.
7. Ärge kasutage ühtegi võrgust kattega massaažipead juuste lähedal.
8. Seadet ei tohiks kasutada: nahahaigustega inimesed, näiteks aktiivse põletikuga (nt akne pustulosa, ekseem), bakteriaalsete, viiruslike või seeninfektsioonidega (nt herpes), lahtiste haavade või põletustega inimesed; autoimmuunhaigustega inimesed; vähiga inimesed, eriti kahjustuse piirkonnas või ravil olevad inimesed (nt nahavähk); rasedad naised; inimesed, kellel on vereringesüsteemi haigused, näiteks hüpertensioon, veenilaiendid või tromboos; inimesed, kellel on sensoorsed häired, näiteks diabeetiline neuropaatia; inimesed, kellel on meditsiinilised implantaadid, näiteks südamestimulaator; inimesed, kes võtavad valgustundlikke ravimeid, näiteks teatud antibiootikumide või retinoide; ja lapsed. Eriti ettevaatlikud peaksid olema eakad, operatsiooni läbinud ja need, kellel on teadmata põhjusega krooniline valu.
9. Punase valguse funktsiooniga vibreeriv massaažiseade on loodud kasutaja igapäevase mugavuse parandamiseks, kombineerides õrnad vibratsioonid ja sooja valgust. Seadme regulaarne kasutamine võib kaasa aidata: lõdvestustundele keha pinges piirkondades, paremale enesetundele ja lõõgastumisele pärast füüsilist

pingutust või tööpäeva, soodustada lihaste lõdvestumist, parandada naha tajutavat elastsust ning anda nahale puhatum ja säravam välimus. Kiirgav punane valgus loob meeldiva soojustunde, mis võib kasutamise ajal soodustada lõõgastumist ja mugavust. Seadme vibratsioon pakub õrna pinnamassaaži, mida võib tajuda rahustava ja lõõgastava toimega.



10. Kuigi seade on konstrueeritud ohutust silmas pidades ja varustatud mehhanismidega võimalike ohtude piiramiseks, võib selle kasutamine kaasa tuua teatud jääkriski. Seadme kasutamisel võib esineda järgmist: ajutine nahapunetus või ärritus, ebamugavustunne pikaajalisel või liigsel kasutamisel, ligne naha kuumenemine kasutuskohas, olemasolevate seisundite süvenemine (nt ebaõige kasutamise korral) ja valgustundlikkusreaktsioonid tundlikel inimestel.

11. Seadme ohtu kasutamise tagamiseks: kasutage seadet vastavalt juhiste (kestus, sagedus, kehapiirkonnad), ärge kasutage kahjustatud või haigestunud nahal, lõpetage kasutamine valu, põletustunde või ebamugavustunde ilmnemisel, konsulteerige spetsialistiga, kui teil on krooniline haigus või teil on kahtlusi, ja ärge kasutage seadet muul viisil kui tootja soovitatud.

12. Kahtluste korral soovitate konsulteerida arsti või muu kvalifitseeritud spetsialistiga.

13. Punase valgusega vibratsioonimassaažiseade on korduvkasutatav toode, mis on mõeldud pikaajaliseks kasutamiseks. Eeldatav ohtu kasutuseaeg on 2 kuni 5 aastat, olenevalt kasutussagedusest ja nõuetekohasest hooldusest. Pärast seda aega võivad seadme efektiivsus ja ohutus järk-järgult väheneda.

14. Seadme ohutuse ja nõuetekohase töö tagamiseks peaks kasutaja: seadet regulaarselt vastavalt juhistele puhastama, kontrollima selle tehnilist seisukorda (nt korpus, kaablid, valgust kiirgavad komponendid), mitte kasutama seadet, kui see on nähtavalt kahjustatud, hoidma toodet kuivas ja puhtas kohas ning kasutama ainult originaal- või soovitatud lisatarvikuid.

15. Soovitatav sagedus: üks kord päevas või 3–5 korda nädalas, maksimaalne sagedus: kaks korda päevas (vähemalt 6–8-tunnise intervalliga).

16. Soovitatud parameetrite (aeg, sagedus või intensiivsus) ületamisel võivad esineda järgmised kõrvaltoimed: nahaärritus (punetus, põletustunne, kuivus), pindmiste kudede ülekuumenemine, naha suurenenud tundlikkus puute või valguse suhtes, ebamugavustunne või valu ravikohas, olemasolevate naha- või lihaskahjustuste süvenemine ja ajutine enesetunde halvenemine ülestimulatsiooni tõttu.

17. Nahapind, millele ravi kantakse, peaks olema suhteliselt sile ja ilma suuremate ebatasasusteta (nt armid, sõlmed, nahakahjustused).

18. Iga ravisessiooni peaks hõlmama eraldi nahapiirkonda, mille suurus ei ületa maksimaalset soovitatavat ravipinda. Ravipiirkondade kattumine peaks olema minimaalne ja piirduma väikeste nahapiirkondadega, et vältida liigset kuhjumist.

ja energiat. Ravitavad piirkonnad peaksid kasutuskordade vahel olema ühtlaselt jaotatud.

19. Kontrollige regulaarselt seadme seisukorda (korpus, kaablid, valgusallikad). Lõpetage kasutamine, kui ilmnevad nähtavad kahjustused või talitlushäired. Hoidke kuivas ja ohutus kohas, kaitstes seda niiskuse ja mehaaniliste kahjustuste eest.

20. Puhastage nahk enne protseduuri ja laske sellel kuivada; pärast protseduuri kasutage õrna, neutraalset kosmeetikat. Mõned tooted võivad mõjutada protseduuri efektiivsust või suurendada kõrvaltoimete riski. Retinoidide, AHA/BHA happede või kõrge C-vitamiini kontsentratsiooniga tooted võivad suurendada naha tundlikkust punase kiirguse ja vibratsiooni suhtes, mis võib põhjustada ärritust või punetust. Suure alkoholisaldusega tooted võivad nahka kuivatada ja suurendada ebamugavustunde riski protseduuri ajal. Soojendavad või jahutavad tooted võivad intensiivistada kuumustunnet või muuta vibratsioonitunnet.

21. Enne seadme kasutamist pidage nõu oma arstiga, kui te võtate ravimeid, mis võivad mõjutada teie naha reaktsiooni valgusele. Fotosensibiliseerivad ravimid (nt mõned antibiootikumid, antihistamiinikumid ja vähiravimid) võivad suurendada naha valgustundlikkust, mis võib põhjustada põletusi või ärritust. Põletikuvaestest ravimid ja paiksed steroidid võivad vähendada naha vastupanuvõimet ärritusele ja mõjutada naha reaktsiooni punasele valgusele. Antikoagulantid (suukaudsed või paiksed) võivad suurendada verevalumite või väiksemate verejooksude riski intensiivse vibratsioonimassaaži ajal.

22. Seadme kasutamisel arvestage teiste kiirgusallikate mõju naha, et vältida ülemäärast kokkupuudet ja ärrituse või ebamugavustunde suurenenud riski. Solaariumid ja UV-lambid. UV-kiirguse samaaegne kasutamine raviga võib põhjustada kumulatiivset valgus efekti ja suurendada nahakahjustuse riski. Muud seadmed, mis kiirgavad punast või infrapunast valgust. Nende samaaegne või järjestikune kasutamine võib suurendada ülekuumenemise või ebamugavustunde ohtu.

23. See seade on mõeldud koduseks kasutamiseks kuivas keskkonnas, kus õhutemperatuur on vahemikus 10–30 °C. Ärge kasutage seadet kohtades, kus otsene päikesevalgus on suunatud nahale.

24. Kandke sobivaid silmakaitseid, kui puutute kokku kiirgusega peegelduse, väärkasutuse või toote ebaõige käsitsemise tõttu.

25. Ärge kasutage harjapead ja mattpead võrgust kattega samaaegselt.

Kasutamine ja käsitsemine:

1. Laadige seade täielikult, kui aku on tühi.
2. Seadme sisse- või väljalülitamiseks vajutage sisse/välja/toite reguleerimise nuppu.
3. Vajadusel kiiruse muutmiseks vajutage lühidalt sisse/välja/toite reguleerimise nuppu. Valida on 9 taseme vahel.
4. Esmakordsel kasutamisel on soovitatav alustada madalama massaažikiirusega ja suurendada seda järk-järgult, kui harjute.
5. Seadme optimaalses seisukorras hoidmiseks on soovitatav seda kasutada mitte kauem kui 15 minutit järjest; seade lülitub automaatselt välja pärast 15-minutilist pidevat kasutamist.
6. Lülitage seade pärast kasutamist välja.

Laadimisjuhised:

1. Enne esmakordset kasutamist või pärast pikka mitteaktiivsuse perioodi laadige seade täielikult.
2. Enne laadimist lülitage seade välja ja kasutage kaasasolevat USB-kaablit.
3. Aku indikaator vilgub laadimise ajal ja jääb täis laetuna põlema.
4. Kui seade on täielikult laetud, ühendage USB-kaabel laadimisportidest lahti.
5. Kui seadet pikemat aega ei kasutata, laadige see kindlasti vähemalt kord 3 kuu jooksul täielikult täis.

Lisateavet ettevõtte ja toodete kohta [lk 2 - f4]:

Nominali įtampa: DC 5V
Nominali srovė: 1A
Galia: 16W
Laikmatis: 15 minučių
Bangos ilgių diapazonas: 620–640 nm



Saugumas:

Prieš naudodami šį gaminį, perskaitykite šį naudotojo vadovą ir laikykitės jame pateiktų nurodymų.

Įrenginio aprašymas [2 psl. - f1]:

1. Maitinimo / akumuliatoriaus lygio indikatorius.
2. Maitinimo jungiklis / maitinimo valdymas.
3. Įkrovimo jungtis.
4. Įrenginio korpusas.
5. Masažo galvutė.

Atsarginių dalių aprašymas [2 psl. - f2]:

1. Gėlės formos galvutė.
2. Bangos formos galvutė.
3. Ritinė galvutė.
4. Plėkščia galvutė.
5. Žiedinė galvutė.
6. Šepetėlio galvutė.
7. Linijinė galvutė.
8. Abrazyvinė galvutė.

Naudojimas [2 psl. - f3]:

1. Laikykite įrenginį rankoje. Suimkite dangtelį ir pasukite jį prieš laikrodžio rodyklę, kad jį nuimtumėte.
2. Suraskite du mažus tarpus tarp prietaiso galvutės ir korpuso. Suimkite šias vietas ir patraukite, kad nuimtumėte prietaisą.
3. Pakeiskite masažo galvutę norima, sulgyjuokite ją su norima vieta ir paspauskite žemyn.
4. Uždėkite tinkamo dangtelį ir pasukite jį pagal laikrodžio rodyklę, sulgyjuodami jį su sriegiais, kol jis bus tvirtai prisiveržtas.

Priežiūra ir laikymas

1. Prietaisą valykite minkšta šluoste arba švelniu plovikliu. Masažo galvutes galima plauti tiesiai po tekančiu vandeniu.
2. Laikykite prietaisą atokiau nuo vandens, skysčių ir drėgmės, nes jie gali pažeisti vidinius elektroninius komponentus.

Įspėjimai

1. Nenaudokite prietaiso anksčiau nei po valandos po valgio.
2. Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
3. Nenaudokite prietaiso vonios kambaryje arba didelės drėgmės patalpose. Nemerkite prietaiso į vandenį. Laikykite atokiau nuo skysčių ir šilumos šaltinių. Užtikrinkite, kad ventiliacijos angos būtų švarios nuo dulkių ir šiukšlių.
4. Laikykite vėsioje ir sausoje vietoje. Venkite tiesioginių saulės spindulių.
5. Prieš keisdami masažo galvutes, įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas.
6. Neatlaisvinkite varžtų ir nebandykite išardyti prietaiso.
7. Nenaudokite jokių masažo galvutėlių be tinkamo šalia plaukų.
8. Prietaiso neturėtų naudoti: žmonės, turintys odos ligų, tokių kaip aktyvus uždegimas (pvz., spuogai pustulinėje formoje, egzema), bakterinės, virusinės ar grybelinės infekcijos (pvz., herpesas), atviros žaizdos, nudegimai; žmonės, sergantys autoimuninėmis ligomis; žmonės, sergantys vėžiu, ypač pažeidimo srityje arba besigydantys (pvz., odos vėžys); nėščios moterys; žmonėms, sergantiems kraujotakos sistemos ligomis, tokiais kaip hipertenzija, išsiplėtusios venos ar trombozė; žmonėms, turintiems jutimo sutrikimų, tokių kaip diabetinė neuropatija; žmonėms su mediciniais implantais, tokiais kaip širdies stimulatorius; žmonėms, vartojantiems fotosensibilizuojančius vaistus, tokius kaip tam tikri antibiotikai ar retinoidai; ir vaikams. Ypač atsargiai turėtų elgtis vyresnio amžiaus žmonės, tie, kuriems buvo atlikta operacija, ir tie, kurie kenčia nuo lėtinio skausmo dėl nežinomos priežasties.

9. Vibruojantis masažuoklis su raudonos šviesos funkcija skirtas pagerinti naudotojo kasdienį komfortą, derinant švelnias vibracijas ir šiltą šviesą. Reguliarus prietaiso naudojimas gali prisidėti prie: atsipalaidavimo jausmo įsitempusiose kūno vietose, geresnės savijautos ir atsipalaidavimo po fizinio krūvio ar darbo dienos, skatinant raumenų atsipalaidavimą, pagerinti suvokiamą odos elastingumą ir suteikti odai palįsėjusią ir spindinčią išvaizdą. Skleidžiamą raudoną šviesą sukuria malonų šilumos pojūtį, kuris gali skatinti atsipalaidavimą ir komfortą naudojimo metu. Prietaiso vibracijos suteikia švelnų paviršiaus masažą, kuris gali būti suvokiamas kaip raminantis ir atpalaiduojantis.

10. Nors prietaisas buvo sukurtas atsižvelgiant į saugumą ir jame yra mechanizmai, skirti apriboti galimą pavojų, jo naudojimas gali sukelti tam tikrą likutinę riziką. Naudojant prietaisą, gali pasireikšti: laikinas odos paraudimas arba sudirginimas, diskomfortas naudojant ilgai arba per dažnai, per didelės odos kaitinimas tepimo vietoje, esamų būklių pablogėjimas (pvz., netinkamai naudojant) ir jautrumo šviesai reakcijos jautriems asmenims.

11. Siekiant užtikrinti saugų prietaiso naudojimą: naudokite prietaisą pagal instrukcijas (trukmė, dažnumas, kūno sritys), nenaudokite ant pažeistos ar sergančios odos, nutraukite naudojimą, jei atsiranda skausmas, deginimas ar diskomfortas, kreipkitės į specialistą, jei sergate lėtine liga arba turite abejonių, ir nenaudokite prietaiso kitaip, nei rekomenduojama gamintojas.

12. Jei turite abejonių, rekomenduojame pasikonsultuoti su gydytoju arba kitu kvalifikuotu specialistu.

13. Raudonos šviesos vibracijos masažuoklis yra daugkartinio naudojimo gaminy, skirtas ilgalaikiam naudojimui. Numatomas saugus naudojimo laikotarpis yra nuo 2 iki 5 metų, priklausomai nuo naudojimo dažnumo ir tinkamos priežiūros. Po šio laiko prietaiso efektyvumas ir saugumas gali palaipsniui mažėti.

14. Kad prietaisas veiktų saugiai ir tinkamai, naudotojas turėtų: reguliariai valyti prietaisą pagal instrukcijas, apžiūrėti jo techninę būklę (pvz., korpusą, laidus, šviesą skleidžiančius komponentus), nenaudoti prietaiso, jei jis yra akivaizdžiai pažeistas, laikyti gaminį sausoje ir švarioje vietoje ir naudoti tik originalius arba rekomenduojamus priedus.

15. Rekomenduojamas dažnis: kartą per dieną arba 3–5 kartus per savaitę, didžiausias dažnis: du kartus per dieną (bent kas 6–8 valandas).

16. Jei viršijami rekomenduojami parametrai (laikas, dažnis arba intensyvumas), gali pasireikšti: odos dirginimas (paraudimas, deginimas, sausumas), paviršinių audinių perkaitimas, padidėjęs odos jautrumas lietimui arba šviesai, diskomfortas arba skausmas gydymo vietoje, esamų odos ar raumenų sutrikimų pablogėjimas ir laikinas savijautos pablogėjimas dėl per didelės stimuliacijos.

17. Odos paviršius, ant kurio atliekamas gydymas, turi būti gana lygus ir be didelių nelygumų (pvz., randų, mazgelių, odos pažeidimų).

18. Kiekvienas gydymo seansas turėtų apimti atskirą odos plotą, kurio dydis neviršytų maksimalaus rekomenduojamo gydymo ploto. Gydymo sričių persidengimas turėtų būti minimalus ir apsiriboti mažais odos plotais, kad būtų išvengta per didelio kaupimosi.

ir energiją. Gydymo vietos tarp naudojimo būdų turėtų būti tolygiai išdėstytos.

19. Reguliariai tinkinkite prietaiso būklę (korpusą, laidus, šviesos šaltinius). Nustokite naudoti, jei yra matomų pažeidimų ar gedimų. Laikykite sausoje ir saugioje vietoje, apsaugodami jį nuo drėgmės ir mechaninių pažeidimų. 20. Prieš procedūrą nuvalykite odą ir palikite ją sausai; po procedūros naudokite švelnią, neutralią kosmetiką. Kai kurie produktai gali turėti įtakos gydymo veiksmingumui arba padidinti nepageidaujamų reakcijų riziką. Produktai, kurių sudėtyje yra retinoidų, AHA/BHA rūgščių arba didelės vitamino C koncentracijos, gali padidinti odos jautrumą raudonai spinduliutei ir vibracijai, o tai gali sukelti dirginimą ar paraudimą. Produktai, kurių sudėtyje yra daug alkoholio, gali sausinti odą ir padidinti diskomforto riziką procedūros metu. Šildančios arba vėsinančios priemonės gali sustiprinti šilumos pojūtį arba pakeisti vibracijos pojūtį.

21. Prieš naudodami prietaisą, pasitarkite su gydytoju, jei vartojate vaistų, kurie gali turėti įtakos jūsų odos reakcijai į šviesą. Fotosensibilizuojantys vaistai (pvz., kai kurie antibiotikai, antihistamininiai vaistai ir vaistai nuo vėžio) gali padidinti odos jautrumą šviesai, todėl gali kilti nudegimų ar sudirginimo pavojus. Priešuzdegiminiai vaistai ir vietinio poveikio steroidai gali sumažinti odos atsparumą dirginimui ir paveikti odos reakciją į raudoną šviesą. Antikoaguliantai (geriamieji arba vietiniai) gali padidinti kraujosruvų ar nedidelio kraujavimo riziką intensyvaus vibracinio masažo metu.

22. Naudodami prietaisą, atsižvelkite į kitų spinduliuotės šaltinių poveikį odai, kad išvengtumėte per didelio poveikio ir padidėjusio dirginimo ar diskomforto rizikos. Soliariumas ir UV lempos. UV spinduliuotės naudojimas kartu su gydymu gali sukelti kaupiamąjį šviesos efektą ir padidinti odos pažeidimo riziką. Kiti prietaisai, skleidžiantys raudoną infraraudonąją šviesą. Jų naudojimas vienu metu arba vienas po kito gali padidinti perkaitimo ar diskomforto riziką.

23. Šis prietaisas skirtas naudoti namuose sausoje aplinkoje, kurios oro temperatūra yra nuo 10 iki 30 °C. Nenaudokite prietaiso vietose, kur į odą šviečia tiesioginiai saulės spinduliai.

24. Jei esate veikiami spinduliuotės dėl atspindžio, netinkamo naudojimo ar netinkamo gaminio naudojimo, dėvėkite tinkamas akių apsaugos priemones.

25. Nenaudokite šepetėlio galvutės ir matinės galvutės su tinklelio dangteliu vienu metu.

Naudojimas ir veikimas:

1. Kai akumulatorius išsikrovęs, visiškai įkraukite prietaisą.
2. Paspauskite įjungimo / išjungimo / maitinimo reguliavimo mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte prietaisą.
3. Trumpai paspauskite įjungimo / išjungimo / maitinimo reguliavimo mygtuką, kad pakeistumėte greitį pagal poreikį. Galite rinktis iš 9 lygių.
4. Pirmą kartą naudojant, rekomenduojama pradėti nuo mažesnio masažo greičio ir palaipsniui jį didinti, kai priprasite.
5. Kad prietaisas veiktų optimaliai, rekomenduojama jį naudoti ne ilgiau kaip 15 minučių; prietaisas automatiškai išsijungs po 15 minučių nepertraukiamo naudojimo.
6. Po naudojimo išjunkite prietaisą.

Įkrovimo instrukcijos:

1. Prieš pirmą kartą naudojant arba po ilgo nenaudojimo laikotarpio, visiškai įkraukite prietaisą.
2. Prieš įkrovimą išjunkite prietaisą ir naudokite pridėtamą USB laidą.
3. Įkrovimo metu akumulatoriaus indikatorius mirksi, o kai jis visiškai įkrautas, šviečia nuolat.
4. Kai įrenginys bus visiškai įkrautas, atjunkite USB laidą nuo įkrovimo prievado.
5. Jei įrenginys ilgą laiką nebus naudojamas, nepamirškite jį visiškai įkrauti bent kartą per 3 mėnesius.

Daugiau informacijos apie įmonę ir produktus [2 puslapis - f4]:



Nominālais spriegums: DC 5V
Nominālā strāva: 1A
Jauda: 16W
Taimeris: 15 minūtes
Viļņu garuma diapazons: 620–640 nm



Drošība:

Pirms šī produkta lietošanas izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un, lietojot ierīci, ievērojiet tajā sniegtos norādījumus.

Ierīces apraksts [2. lappuse - f1]:

1. Barošanas/akumulatora līmeņa indikators.
2. Barošanas slēdzis/barošanas vadība.
3. Uzlādes savienotājs.
4. Ierīces korpus.
5. Masāžas galviņa.

Rezerves daļu apraksts [2. lappuse - f2]:

1. Ziedu galviņa.
2. Viļņu galviņa.
3. Rullīšu galviņa.
4. Plakanā galviņa.
5. Gredzenveida galviņa.
6. Birstes galviņa.
7. Lineārā galviņa.
8. Abrazīvā galviņa.

Darbība [2. lappuse - f3]:

1. Turiet ierīci rokā. Satveriet vāku un pagrieziet to pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai to noņemtu.
2. Atrodiet divas mazās spraugas starp ierīces galvīņu un korpusu. Satveriet šīs vietas un pavelciet, lai noņemtu ierīci.
3. Nomainiet masāžas galvīņu ar vēlamu, novietojiet to vēlamajā vietā un pēc tam nospiediet uz leju.
4. Uzlieciet sieta pārsegu atpakaļ un pagrieziet to pulksteņrādītāja virzienā, izdizinot to ar vītņiem, līdz tas ir droši pievilks.

Apkope un uzturēšana

1. Ierīces tīrīšanai izmantojiet mitru drānu vai maigu mazgāšanas līdzekli. Masāžas galviņas var mazgāt tieši zem tekoša ūdens.
2. Sargājiet ierīci no ūdens, šķidrumiem un mitruma, jo tie var sabojāt iekšējās elektroniskās sastāvdaļas.

Brīdinājumi

1. Nelietojiet ierīci, kamēr nav pagājusi viena stunda pēc ēdienreizes.
2. Sargāt no bērniem.
3. Nelietojiet ierīci vannas istabā vai vietās ar augstu mitruma līmeni. Nieiegremdējiet ierīci ūdenī. Sargāt no šķidrumiem un siltuma avotiem. Turiet ventilācijas atveres tīras no putekļiem un gružiem.
4. Uzglabāt vēsā un sausā vietā. Izvairīties no tiešiem saules stariem.
5. Pirms masāžas galvīņu nomaiņas pārlecinieties, vai ierīce ir izslēgta.
6. Neatskrūvējiet skrūves un nemēģiniet izjaukt ierīci.
7. Nelietojiet masāžas galvīņu bez sietīņa matu tuvumā.
8. Ierīci nedrīkst lietot: cilvēki ar ādas slimībām, piemēram, aktīvu iekaisumu (piemēram, pinnēm, ekzēmu), baktēriālām, vīrusu vai sēnīšu infekcijām (piemēram, herpes), atvērtām brūcēm, apdegumiem; cilvēki ar autoimūnām slimībām; cilvēki ar vēzi, īpaši bojājuma zonā vai kuri tiek ārstēti (piemēram, ādas vēzis); grūtnieces; cilvēki ar asinsrites sistēmas slimībām, piemēram, hipertensiju, varikozām vēnām vai trombozi; cilvēki ar manu traucējumiem, piemēram, diabētisku neiropatiju; cilvēkiem ar medicīniskiem implantiem, piemēram, elektrokardiostimulatoru; cilvēkiem, kuri lieto fotosensibilizējošas zāles, piemēram, noteiktas antibiotikas vai retinoidus; un bērniem. Īpaša piesardzība jāievēro gados vecākiem cilvēkiem, tiem, kam veikta operācija, un tiem, kam ir hroniskas sāpes ar nezināmu cēloni.
9. Vibrējošais masieris ar sarkanās gaismas funkciju ir paredzēts, lai uzlabotu lietotāja ikdienas komfortu, apvienojot maigas vibrācijas un siltu gaismu. Regulāra ierīces lietošana var veicināt: relaksācijas sajūtu saspringtajās ķermeņa zonās, uzlabotu labsajūtu un relaksāciju pēc fiziskas slodzes vai darba dienas, veicinātu muskuļu relaksāciju,

uzlabotu ādas elastību un piešķirtu ādai atpūtušāku un starojšāku izskatu. Izstarotā sarkanā gaisma rada patīkamu siltuma sajūtu, kas lietošanas laikā var veicināt relaksāciju un komfortu. Ierīces vibrācijas nodrošina maigu virsmas masāžu, ko var uztvert kā nomierinošu un relaksējošu.

10. Lai gan ierīce ir izstrādāta, ņemot vērā drošību, un ir aprīkota ar mehānismiem iespējamo apdraudējumu ierobežošanai, tās lietošana var radīt zināmu atlikušo risku. Lietojot ierīci, var rasties šādas blakusparādības: īslaicīgs ādas apsārtums vai kairinājums, diskomforts ilgstošas vai pārmērīgas lietošanas gadījumā, pārmērīga ādas karsēšana lietošanas vietā, esošo stāvokļu pasliktināšanās (piemēram, nepareizas lietošanas gadījumā) un fotosensitivitātes reakcijas jutīgām personām.

11. Lai nodrošinātu ierīces drošu lietošanu: lietojiet ierīci saskaņā ar norādījumiem (ilgums, biežums, ķermeņa zonas), nelietojiet uz bojātas vai slimas ādas, pārtrauciet lietošanu, ja rodas sāpes, dedzināšana vai diskomforts, konsultējieties ar speciālistu, ja Jums ir hroniska slimība vai rodas šaubas, un nelietojiet ierīci citādi, nekā ieteicis ražotājs.

12. Ja Jums rodas šaubas, iesakām konsultēties ar ārstu vai citu kvalificētu speciālistu.

13. Sarkanā gaismas vibrācijas masieris ir atkārtoti lietojams produkts, kas paredzēts ilgstošai lietošanai. Paredzētais drošas lietošanas periods ir no 2 līdz 5 gadiem atkarībā no lietošanas biežuma un pareizas apkopes. Pēc šī laika ierīces efektivitāte un drošība var pakāpeniski samazināties.

14. Lai nodrošinātu ierīces drošību un pareizu darbību, lietotājam ir: regulāri jātīra ierīce saskaņā ar instrukcijām, jāpārbauda tās tehniskais stāvoklis (piemēram, korpusa, kabeli, gaismu izstarojošie komponenti), nelietojiet ierīci, ja tā ir redzami bojāta, uzglabājiet produktu sausā un tīrā vietā un izmantojiet tikai oriģinālos vai ieteiktos piederumus. 15. Ieteicamā biežums: vienu reizi dienā vai 3–5 reizes nedēļā, maksimālā biežums: divas reizes dienā (ar vismaz 6–8 stundu intervālu).

16. Ja tiek pārsniegti ieteicamie parametri (laiks, biežums vai intensitāte), var rasties: ādas kairinājums (apsārtums, dedzināšana, sausums), virspusējo audu pārkaršana, paaugstināta ādas jutība pret pieskārienu un gaismu, diskomforts vai sāpes apstrādes vietā, esošo ādas vai muskuļu sūdzību pasliktināšanās un īslaicīga labsajūtas pasliktināšanās pārmērīgas stimulācijas dēļ.

17. Ādas virsmai, uz kuras tiek veikta apstrāde, jābūt relatīvi gludai un bez lieliem nelīdzenumiem (piemēram, rētām, mezglīņiem, ādas bojājumiem).

18. Katrai ārstēšanas sesijai jāaptver atsevišķa ādas zona, kuras izmērs nepārsniedz maksimāli ieteicamo ārstēšanas laukumu. Ārstēšanas zonu pārkāšanai jābūt minimālai un ierobežotai līdz nelieliem ādas laukumiem, lai izvairītos no pārmērīgas uzkrāšanās.

un enerģiju. Apstrādes zonas starp lietošanas reizēm jāsadala vienmērīgi.

19. Regulāri pārbaudiet ierīces stāvokli (korpusu, kabelus, gaismas avotus). Pārtrauciet lietošanu, ja ir redzami bojājumi vai darbības traucējumi. Uzglabājiet to sausā un drošā vietā, pasargājot to no mitruma un mehāniskiem bojājumiem.

20. Pirms procedūras notīriet ādu un atstājiet to nožūt; pēc procedūras lietojiet maigu, neitrālu kosmētiku. Daži produkti var ietekmēt procedūras efektivitāti vai palielināt blakusparādību risku. Produkti, kas satur retinoīdus, AHA/BHA skābes vai augstu C vitamīna koncentrāciju, var palielināt ādas jutību pret sarkano starojumu un vibrācijām, kas var izraisīt kairinājumu vai apsārtumu. Produkti ar augstu alkohola saturu var sausināt ādu un palielināt diskomforta risku procedūras laikā. Sildoši vai dzesējoši produkti var pastiprināt siltuma sajūtu vai mainīt vibrāciju sajūtu.

21. Pirms ierīces lietošanas konsultējieties ar ārstu, ja lietojat zāles, kas var ietekmēt ādas reakciju uz gaismu. Fotosensibilizējošas zāles (piemēram, dažas antibiotikas, antihistamīni un pretvēža zāles) var palielināt ādas jutību pret gaismu, radot apdegumu vai kairinājuma risku. Pretiekaisuma zāles un lokāli lietojami steroīdi var samazināt ādas izturību pret kairinājumu un ietekmēt ādas reakciju uz sarkano gaismu. Antikoagulantī (iekšķīgi vai lokāli) var palielināt zilumu vai nelielas asiņošanas risku intensīvas vibrācijas masāžas laikā.

22. Lietojot ierīci, ņemiet vērā citu starojuma avotu ietekmi uz ādu, lai izvairītos no pārmērīgas iedarbības un paaugstināta kairinājuma vai diskomforta riska. Solāriji un UV lampas. UV starojuma lietošana vienlaikus ar ārstēšanu var izraisīt kumulatīvu gaismas efektu un paaugstinātu ādas bojājumu risku. Citas ierīces, kas izstaro sarkano vai infrasarkanā gaismu. To lietošana vienlaikus vai ciešā secībā var palielināt pārkaršanas vai diskomforta risku.

23. Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājās sausā vidē ar gaisa temperatūru no 10 līdz 30°C. Nelietojiet ierīci vietās, kur tiešie saules stari ir vērsti uz ādu.

24. Ja esat pakļauts starojumam atstarošanās, nepareizas lietošanas vai nepareizas produkta lietošanas dēļ, valkājiet atbilstošus acu aizsargus.

25. Nelietojiet birstes galviņu un matēto galviņu ar sieta pārsegu vienlaikus.

Lietošana un darbība:

1. Pilnībā uzlādējiet ierīci, kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems.

2. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas/barošanas regulēšanas pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci.

3. Īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas/barošanas regulēšanas pogu, lai mainītu ātrumu pēc nepieciešamības. Ir pieejami 9 līmeņi.

4. Pirmajā lietošanas reizē ieteicams sākt ar mazāku masāžas ātrumu un pakāpeniski to palielināt, kad pierod.

5. Lai ierīce būtu optimālā stāvoklī, ieteicams to lietot ne ilgāk kā 15 minūtes vienā reizē; ierīce automātiski izslēgsies pēc 15 minūšu nepārtrauktas lietošanas.

6. Izslēdziet ierīci pēc lietošanas.



Uzlādes instrukcijas:

1. Pirms pirmās lietošanas reizes vai pēc ilgstošas neaktivitātes perioda pilnībā uzlādējiet ierīci.

2. Pirms uzlādes izslēdziet ierīci un izmantojiet komplektā iekļauto USB kabeli.

3. Akumulatora indikators mirgo uzlādes laikā un deg nepārtraukti, kad ierīce ir pilnībā uzlādēta.

4. Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, atvienojiet USB kabeli no uzlādes porta.

5. Ja ierīce netiek lietota ilgstoši, atcerieties to pilnībā uzlādēt vismaz reizi 3 mēnešos.

Plašāka informācija par uzņēmumu un produktiem [2. lappuse - f4]:

Névleges feszültség: DC 5V
Névleges áramerősség: 1A
Teljesítmény: 16W
Időzítő: 15 perc
Hullámhossz-tartomány: 620 - 640 nm



Biztonság:

A termék használata előtt olvassa el ezt a használati útmutatót, és a készülék használata során kövesse az abban található utasításokat.

A készülék leírása [2. oldal - f1]:

1. Töltés/akkumulátor töltöttségi szintjének jelzője.
2. Bekapcsoló/bekapcsológomb.
3. Töltőcsatlakozó.
4. Készülékház.
5. Masszázsfej.

Alkatrészek leírása [2. oldal - f2]:

1. Virágfej.
2. Hullámfej.
3. Görgőfej.
4. Laposfej.
5. Gyűrűfej.
6. Kefefej.
7. Lineáris fej.
8. Csiszolófej.

Kezelés [2. oldal - f3]:

1. Tartsa a készüléket a kezében. Fogja meg a fedelet, és fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba az eltávolításához.
2. Keresse meg a készülék feje és teste közötti két kis rést. Fogja meg ezeket a területeket, és húzza meg a készülék eltávolításához.
3. Cserélje ki a masszázsfeket a kívántra, illeszze a kívánt helyre, majd nyomja le.
4. Helyezze vissza a hálós fedelet, és forgassa el az óramutató járásával megegyezően, a menetekkel egy vonalban, amíg biztonságosan nem rögzül.

Karbantartás és tárolás

1. Puha ruhával vagy enyhe mosószerrel tisztítsa meg a készüléket. A masszázsfajok közvetlenül folyó víz alatt moshatók.
2. Tartsa távol a vizet, a folyadékokat és a nedvességet a készüléktől, mivel ezek károsíthatják a belső elektronikus alkatrészeket.

Figyelmeztetések

1. Ne használja a készüléket étkezés után egy óráig.
2. Tartsa a készüléket gyermekektől elzárva.
3. Ne használja a készüléket fürdőszobában vagy magas páratartalmú helyen. Ne merítse vízbe a készüléket. Tartsa távol folyadékoktól és hőforrásoktól. Tartsa a szellőzőnyílásokat por- és törmelékmentesen.
4. Hűvös és száraz helyen tárolandó. Kerülje a közvetlen napfényt.
5. A masszázsfajok cseréje előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.
6. Ne lazítsa meg a csavarokat, és ne próbálja meg szétszerelni a készüléket.
7. Ne használjon hálós fedél nélküli masszázsfeket haj közelében.
8. A készüléket nem használhatják: bőrbetegségben szenvedők, például aktív gyulladásban (pl. akne pustulosa, ekcéma), bakteriális, vírusos vagy gombás fertőzésekben (pl. herpesz), nyílt sebekben, égési sérülésekben szenvedők; autoimmun betegségekben szenvedők; rákos betegek, különösen a sérülés területén lévő vagy kezelés alatt állók (pl. bőrrák); terhes nők; keringési betegségben szenvedők, például magas vérnyomás, visszér vagy trombózis; érzékszervi rendellenességekben szenvedők, például diabéteszes neuropátia; orvosi implantátummal, például pacemakerrel rendelkezők; érzékszervi gyógyászati ​​készítmények, például bizonyos antibiotikumok vagy retinoidokat szedő személyek; és gyermekek. Különös óvatossággal kell eljárniuk az időseknek, a műtétet átesetteknek és az ismeretlen okból eredő krónikus fájdalomban szenvedőknek.

9. A vörös fény funkcióival rendelkező vibráló masszírozó a gyengéd rezgések és a meleg fény kombinálásával javítja a felhasználó mindennapi kényelmét. A készülék rendszeres használata hozzájárulhat a test feszült területeinek ellazulásához, a fizikai megterhelés vagy egy munkanap utáni jobb közérzethez és ellazuláshoz, az izomlázak elősegítéséhez, a bőr érzékel rugalmasságának javításához, valamint a bőr pihentebb és ragyogóbb megjelenéséhez. A kibocsátott vörös fény kellemes melegséget kelt, ami elősegítheti a ellazulást és a kényelmet használat közben. A készülék rezgései gyengéd felületi masszázst biztosítanak, amely nyugtatónak és pihentetőnek érzékelhető.
10. Bár a készüléket a biztonság szem előtt tartásával tervezték, és a potenciális veszélyeket korlátozó mechanizmusokkal van felszerelve, használata némi maradék kockázattal járhat. A készülék használata során a következők fordulhatnak elő: átmeneti bőrpír vagy irritáció, kellemetlen érzés hosszán tartó vagy túlzott használat esetén, túlzott bőremelegedés az alkalmazás helyén, meglévő állapotok súlyosbodása (pl. nem megfelelő használat), valamint fényérzékenységi reakciók érzékeny egyéneknél.
11. A készülék biztonságos használatának biztosítása érdekében: a készüléket az utasításoknak megfelelően használja (időtartam, gyakoriság, testfelületek), ne használja sérült vagy beteg bőrön, hagyja abba a használatát, ha fájdalom, égő érzés vagy kellemetlen érzés jelentkezik, forduljon szakemberhez, ha krónikus betegségben szenved, vagy kétségei vannak, és ne használja a készüléket a gyártó által ajánlottól eltérő módon.
12. Ha bármilyen kétsége van, javasoljuk, hogy forduljon orvoshoz vagy más szakképzett szakemberhez.
13. A vörös fényű vibrációs masszírozó egy újrafelhasználható termék, amelyet hosszú távú használatra szántak. A várható biztonságos használati idő 2-5 év, a használat gyakoriságától és a megfelelő karbantartástól függően. Ezt követően a készülék hatékonysága és biztonságossága fokozatosan csökkenhet.
14. A készülék biztonságos és megfelelő működésének megőrzése érdekében a felhasználónak a következőket kell tennie: rendszeresen tisztítsa a készüléket az utasításoknak megfelelően, ellenőrizze a műszaki állapotát (pl. burkolat, kábelek, fénykibocsátó alkatrészek), ne használja a készüléket, ha láthatóan sérült, tárolja a terméket száraz és tiszta helyen, és csak eredeti vagy ajánlott tartozékokat használjon.
15. Ajánlott gyakoriság: naponta egyszer vagy hetente 3-5 alkalommal, maximális gyakoriság: naponta kétszer (legalább 6-8 órás időközönként).
16. Ha az ajánlott paramétereket (idő, gyakoriság vagy intenzitás) túllépi, a következők fordulhatnak elő: bőrirritáció (bőrpír, égő érzés, szárazság), a felszíni szövetek túlmelegedése, fokozott bőrirritáció érzetese vagy fénre, kellemetlen érzés vagy fájdalom a kezelés helyén, a meglévő bőr- vagy izompanaszok súlyosbodása, valamint a közérzet átmeneti romlása a túlzott stimuláció miatt.
17. A kezelés tárgyát képező bőrfelületek viszonylag simának és nagyobb egyenletlenségektől (pl. hegek, csomók, bőrelváltozások) mentesnek kell lennie.
18. Minden kezelésnek külön bőrfelületet kell lefednie, amelynek mérete nem haladja meg a maximálisan ajánlott kezelési területet. A kezelési területek közötti átfedésnek minimálisnak kell lennie, és kis bőrfelületekre kell korlátozódnia a túlzott felhalmozódás elkerülése érdekében.
- és az energia. A kezelési területeket egyenletesen kell elosztani a használatok között.
19. Rendszeresen ellenőrizze a készülék állapotát (ház, kábelek, fényforrások). Hagyja abba a használatát, ha látható sérülést vagy meghibásodást észlel. Száraz és biztonságos helyen tárolja, védve a nedvességtől és a mechanikai sérülésektől.
20. A kezelés előtt tisztítsa meg a bőrt, és hagyja megszáradni; a kezelés után használjon gyengéd, semleges kozmetikumokat. Egyes termékek befolyásolhatják a kezelés hatékonyságát, vagy növelhetik a mellékhatások kockázatát. A retinoidokat, AHA/BHA savakat vagy magas C-vitamin-koncentrációt tartalmazó termékek növelhetik a bőr érzékenységet a vörös sugárzásra és rezgésekre, ami irritációt vagy bőrpírt okozhat. A magas alkoholtartalmú termékek kiszáradhatják a bőrt, és növelhetik a kellemetlen érzés kockázatát a kezelés során. A melegítő vagy hűtő termékek fokozhatják a hőérzetet, vagy megváltoztathatják a rezgések érzetét.
21. A készülék használatát előtt konzultáljon orvosával, ha olyan gyógyszereket szed, amelyek befolyásolhatják a bőr fényre adott reakcióját. A fényérzékenyítő gyógyszerek (pl. egyes antibiotikumok, antihisztaminok és rákellenes gyógyszerek) növelhetik a bőr fényérzékenységet, ami égési sérülések vagy irritáció kockázatához vezethet. A gyulladáscsökkentő gyógyszerek és a helyi szteroidok csökkenthetik a bőr irritációval szembeni ellenállását, és befolyásolhatják a bőr vörös fényre adott válaszát. Az antikoagulánsok (száján át vagy helyileg) növelhetik a vérálfutások vagy kisebb vérzések kockázatát intenzív vibrációs masszázssal során.
22. A készülék használatára során vegye figyelembe más sugárforrások bőre gyakorolt hatását, hogy elkerülje a túlzott expozíciót és az irritáció vagy kellemetlen érzés fokozott kockázatát. Szoláriumok és UV-ámpák. Az UV-sugárzás egyidejű használata a kezeléssel kumulatív fényhatáshoz és a bőrkárosodás fokozott kockázatához vezethet. Más, vörös vagy infravörös fényt kibocsátó eszközök. Egyidejű vagy egymás utáni használatuk növelheti a túlmelegedés vagy a kellemetlen érzés kockázatát.
23. Ez a készülék otthoni használatra készült, száraz környezetben, 10 és 30°C közötti levegőhőmérsékleten. Ne használja a készüléket olyan helyeken, ahol közvetlen napfény ér a bőrt.

24. Viseljen megfelelő szemvédőt, ha visszaverődés, nem rendeltetésszerű használat vagy a termék nem megfelelő kezelése miatt sugárzásnak van kitéve.

25. Ne használja egyszerre a kefefejet és a matt fejet a hálós borítással.



Használat és működés:

1. Töltse fel teljesen a készüléket, ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony.
2. Nyomja meg a Be/Ki/Tápellátás-beállító gombot a készülék be- vagy kikapcsolásához.
3. Röviden nyomja meg a Be/Ki/Tápellátás-beállító gombot a sebesség szükség szerinti módosításához. 9 szint közül választhat.
4. Első használatkor ajánlott alacsonyabb masszázssz sebességgel kezdeni, és fokozatosan növelni, ahogy megszokja.
5. A készülék optimális állapotának megőrzése érdekében ajánlott legfeljebb 15 percig használni; a készülék 15 perc folyamatos használat után automatikusan kikapcsol.
6. Használat után kapcsolja ki a készüléket.

Töltési utasítások:

1. Első használat előtt vagy hosszabb inaktivitás után töltse fel teljesen a készüléket.
2. Töltés előtt csatlakoztassa a készüléket, és használja a mellékelt USB-kábelt.
3. Az akkumulátor jelzőfénye töltés közben villog, és teljesen feltöltött állapotban folyamatosan világít.
4. Teljes feltöltés után húzza ki az USB-kábelt a töltőportból.
5. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, ne felejtse el legalább 3 havonta egyszer teljesen feltölteni.

További információk a cégről és a termékekről [2. oldal - f4]:

Tensiune nominală: DC 5V
Curent nominal: 1A
Putere: 16W
Temporizator: 15 minute
Interval de lungimi de undă: 620 - 640nm



Siguranță:

Citiți acest manual de utilizare înainte de a utiliza acest produs și urmați instrucțiunile conținute în acesta atunci când utilizați dispozitivul.

Descrierea dispozitivului [pagina 2 - f1]:

1. Indicator nivel de alimentare/baterie.
2. Comutator de alimentare/control al alimentării.
3. Conector de încărcare.
4. Corpul dispozitivului.
5. Cap de masaj.

Descrierea pieselor de schimb [pagina 2 - f2]:

1. Cap de floare.
2. Cap ondulat.
3. Cap cu rola.
4. Cap plat.
5. Cap inelar.
6. Cap de perie.
7. Cap liniar.
8. Cap abraziv.

Funcționare [pagina 2 - f3]:

1. Țineți dispozitivul în mână. Prindeți capacul și rotiți-l în sens invers acelor de ceasornic pentru a-l scoate.
2. Localizați cele două mici spații dintre cap și corpul dispozitivului. Prindeți aceste zone și trageți pentru a scoate dispozitivul.
3. Înlocuiți capul de masaj cu cel dorit, aliniați-l cu locația dorită, apoi apăsați în jos.
4. Puneți la loc capacul din plasă și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic, aliniindu-l cu filetul, până când este strâns bine.

Întreținere și depozitare

1. Folosiți o cârpă moale sau un detergent blând pentru a curăța dispozitivul. Capetele de masaj pot fi spălate direct sub jet de apă.
2. Nu lăsați apa, lichidele și umezeala să ajungă la dispozitiv, deoarece acestea pot deteriora componentele electronice interne.

Avertismente

1. Nu utilizați dispozitivul decât la o oră după masă.
2. Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor.
3. Nu utilizați dispozitivul în baie sau în zone cu umiditate ridicată. Nu scufundați dispozitivul în apă. Țineți departe de lichide și surse de căldură. Păstrați orificiile de ventilație ferite de praf și resturi.
4. Depozitați într-un loc răcoros și uscat. Evitați lumina directă a soarelui.
5. Asigurați-vă că dispozitivul este oprit înainte de a înlocui capetele de masaj.
6. Nu slăbiți șuruburile și nu încercați să dezamblați dispozitivul.
7. Nu utilizați niciun cap de masaj fără acoperă cu plasă în apropierea părului.
8. Dispozitivul nu trebuie utilizat de: persoane cu afecțiuni ale pielii, cum ar fi inflamații active (de exemplu, acne pustuloasă, eczeme), infecții bacteriene, virale sau fungice (de exemplu, herpes), răni deschise, arsuri; persoane cu boli autoimune; persoane cu cancer, în special în zona leziunii sau care urmează tratament (de exemplu, cancer de piele); femei însărcinate; Persoanele cu boli ale sistemului circulator, cum ar fi hipertensiunea arterială, varicele sau tromboza; persoanele cu tulburări senzoriale, cum ar fi neuropatia diabetică; persoanele cu implanturi medicale, cum ar fi stimulatorul cardiac; persoanele care iau medicamente fotosensibilizante, cum ar fi anumite antibiotice sau retinoizi; și copii. O precauție deosebită trebuie acordată persoanelor în vârstă, celor care au suferit intervenții chirurgicale și celor cu dureri cronice de cauză necunoscută.
9. Aparatul de masaj vibrator cu funcție de lumină roșie este conceput pentru a îmbunătăți confortul zilnic al

utilizatorului prin combinarea vibrațiilor blânde cu lumina caldă. Utilizarea regulată a dispozitivului poate contribui la: o senzație de relaxare în zonele tensionate ale corpului, o stare de bine îmbunătățită și relaxare după efort fizic sau o zi de muncă, promovarea relaxării musculare, îmbunătățirea elasticității percepute a pielii și conferirea pielii unui aspect mai odihnii și radiant. Lumina roșie emisă creează o senzație plăcută de căldură, care poate promova relaxarea și confortul în timpul utilizării. Vibrațiile dispozitivului oferă un masaj superficial blând, care poate fi perceput ca fiind liniștitor și relaxant.

10. Deși dispozitivul a fost conceput având în vedere siguranța și este echipat cu mecanisme de limitare a pericolului potențiale, utilizarea sa poate implica un anumit risc rezidual. În timpul utilizării dispozitivului pot apărea următoarele: roseață sau iritație temporară a pielii, disconfort în cazul utilizării prelungite sau excesive, încălzire excesivă a pielii la locul aplicării, agravarea afecțiunilor existente (de exemplu, în cazul utilizării necorespunzătoare) și reacții de fotosensibilitate la persoanele sensibile.

11. Pentru a asigura utilizarea în siguranță a dispozitivului: utilizați dispozitivul conform instrucțiunilor (durată, frecvență, zone ale corpului), nu utilizați pe pielea deteriorată sau bolnavă, întrerupeți utilizarea dacă apar dureri, arsuri sau disconfort, consultați un specialist dacă aveți o afecțiune cronică sau aveți îndoile și nu utilizați dispozitivul într-un mod diferit de cel recomandat de producător.

12. Dacă aveți îndoile, vă recomandăm să consultați un medic sau un alt profesionist calificat.

13. Aparatul de masaj cu vibrații și lumină roșie este un produs reutilizabil, destinat utilizării pe termen lung.

Perioada de utilizare în siguranță așteptată este de 2 până la 5 ani, în funcție de frecvența utilizării și de întreținerea corespunzătoare. După acest timp, eficacitatea și siguranța dispozitivului pot scădea treptat.

14. Pentru a menține siguranța și funcționarea corectă a dispozitivului, utilizatorul trebuie: să curățe dispozitivul în mod regulat conform instrucțiunilor, să inspecteze starea sa tehnică (de exemplu, carcasa, cablurile, componentele emițătoare de lumină), să nu utilizeze dispozitivul dacă este vizibil deteriorat, să depoziteze produsul într-un loc uscat și curat și să utilizeze numai accesoriile originale sau recomandate.

15. Frecvența recomandată: o dată pe zi sau de 3-5 ori pe săptămână, frecvența maximă: de două ori pe zi (cu un interval de cel puțin 6-8 ore).

16. Dacă se depășesc parametrii recomandați (timp, frecvență sau intensitate), pot apărea următoarele: iritații ale pielii (roseață, arsură, uscăciune), supraîncălzirea țesuturilor superficiale, creșterea sensibilității pielii la atingere sau lumină, disconfort sau durere la locul de tratament, agravarea afecțiunilor cutanate sau musculare existente și deteriorarea temporară a stării de bine din cauza supraîncălzirii.

17. Suprafața pielii pe care se aplică tratamentul trebuie să fie relativ netedă și lipsită de neregularități majore (de exemplu, cicatrici, noduli, leziuni cutanate).

18. Fiecare sesiune de tratament trebuie să acopere o zonă separată de piele, a cărei dimensiune nu depășește suprafața maximă recomandată de tratament. Suprapunerea dintre zonele de tratament trebuie să fie minimă și limitată la secțiuni mici de piele pentru a evita acumularea excesivă.

și energie. Zonele de tratament trebuie distanțate uniform între utilizări.

19. Inspectați periodic starea dispozitivului (carcasă, cabluri, surse de lumină). Întrerupeți utilizarea dacă există deteriorări vizibile sau defecțiuni. Depozitați într-un loc uscat și sigur, protejându-l de umiditate și deteriorări mecanice.

20. Curățați pielea înainte de tratament și lăsați-o uscată; utilizați produse cosmetice blânde, neutre după tratament. Unele produse pot afecta eficacitatea tratamentului sau pot crește riscul de reacții adverse. Produsele care conțin retinoizi, acizi AHA/BHA sau concentrații mari de vitamina C pot crește sensibilitatea pielii la radiațiile roșii și vibrații, ceea ce poate duce la iritații sau roseață. Produsele cu un conținut ridicat de alcool pot usca pielea și pot crește riscul de disconfort în timpul tratamentului. Produsele de încălzire sau răcire pot intensifica senzația de căldură sau pot altera senzația de vibrații.

21. Înainte de a utiliza dispozitivul, consultați medicul dacă luați medicamente care pot afecta răspunsul pielii la lumină. Medicamentele fotosensibilizante (de exemplu, unele antibiotice, antihistaminice și medicamente împotriva cancerului) pot crește sensibilitatea pielii la lumină, ducând la un risc de arsuri sau iritații. Medicamentele antiinflamatoare și steroizii topici pot reduce rezistența pielii la iritații și pot afecta răspunsul pielii la lumina roșie. Anticoagulantele (orale sau topice) pot crește riscul de vânătăi sau sângeri minore în timpul masajului intens cu vibrații.

22. Când utilizați dispozitivul, luați în considerare efectele altor surse de radiații asupra pielii pentru a evita supraexpunerea și un risc crescut de iritație sau disconfort. Solare și lămpi UV. Utilizarea radiațiilor UV concomitent cu tratamentul poate duce la un efect cumulativ al luminii și la un risc crescut de deteriorare a pielii. Alte dispozitive care emit lumină roșie sau infraroșie. Utilizarea lor simultană sau în succesiune apropiată poate crește riscul de supraîncălzire sau disconfort.

23. Acest dispozitiv este destinat utilizării casnice într-un mediu uscat, cu o temperatură a aerului între 10 și 30°C.

Nu utilizați dispozitivul în locuri în care lumina directă a soarelui este îndreptată către piele.

24. Purtați ochelari de protecție corespunzători dacă sunteți expus la radiații din cauza reflexiei, utilizării greșite sau manipularii necorespunzătoare a produsului.

25. Nu utilizați simultan capul de perie și capul mat cu capacul tip plasă.

Utilizare și operare:

1. Încărcați complet dispozitivul când bateria este descărcată.
2. Apăsati butonul Pomit/Oprit/Reglare alimentare pentru a porni sau opri dispozitivul.
3. Apăsati scurt butonul Pomit/Oprit/Reglare alimentare pentru a modifica viteza după cum este necesar. Există 9 niveluri din care puteți alege.
4. Pentru prima utilizare, se recomandă să începeți cu o viteză de masaj mai mică și să o creșteți treptat pe măsură ce vă obișnuiți.
5. Pentru a menține dispozitivul în stare optimă, se recomandă să îl utilizați cel mult 15 minute; dispozitivul se va opri automat după 15 minute de utilizare continuă.
6. Opriți dispozitivul după utilizare.

Instrucțiuni de încărcare:

1. Înainte de prima utilizare sau după o perioadă lungă de inactivitate, încărcați complet dispozitivul.
2. Înainte de încărcare, opriți dispozitivul și utilizați cablul USB inclus.
3. Indicatorul bateriei clipește în timpul încărcării și rămâne aprins constant când este complet încărcat.
4. După ce este complet încărcat, deconectați cablul USB de la portul de încărcare.
5. Dacă dispozitivul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, nu uitați să îl încărcați complet cel puțin o dată la 3 luni.

Mai multe informații despre companie și produse [pagina 2 - f4]:

Номинальное напряжение: DC 5V
Номинальный ток: 1A
Мощность: 16 Вт
Таймер: 15 минут
Диапазон длин волн: 620–640 нм



Безопасность:

Перед использованием данного изделия ознакомьтесь с руководством пользователя и следуйте приведенным в нем инструкциям при использовании устройства.

Описание устройства [страница 2 - f1]:

1. Индикатор питания/уровня заряда батареи.
2. Выключатель питания/управление питанием.
3. Разъем для зарядки.
4. Корпус устройства.
5. Массажная головка.

Описание запасных частей [страница 2 - f2]:

1. Цветочная головка.
2. Волнистая головка.
3. Роликовая головка.
4. Плоская головка.
5. Кольцевая головка.
6. Щеточная головка.
7. Линейная головка.
8. Абразивная головка.

Эксплуатация [страница 2 - f3]:

1. Возьмите устройство в руку. Возьмитесь за крышку и поверните ее против часовой стрелки, чтобы снять.
2. Найдите два небольших зазора между головкой и корпусом устройства. Возьмитесь за эти участки и потяните, чтобы снять устройство.
3. Установите массажную головку на место, выровняйте ее и нажмите вниз.
4. Установите сетчатую крышку на место и поверните ее по часовой стрелке, выравняв с резьбой, до надежного затягивания.

Техническое обслуживание и хранение

1. Для очистки устройства используйте мягкую ткань или мягкое моющее средство. Массажные головки можно мыть непосредственно под проточной водой.
2. Держите устройство подальше от воды, жидкостей и влаги, так как они могут повредить внутренние электронные компоненты.

Предупреждения

1. Не используйте устройство раньше, чем через час после еды.
2. Храните устройство в недоступном для детей месте.
3. Не используйте устройство в ванной комнате или в местах с высокой влажностью. Не погружайте устройство в воду. Держите подальше от жидкостей и источников тепла. Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия были чистыми от пыли и мусора.
4. Храните в прохладном и сухом месте. Избегайте прямых солнечных лучей.
5. Убедитесь, что устройство выключено, прежде чем устанавливать массажные насадки обратно.
6. Не откручивайте винты и не пытайтесь разбирать устройство.
7. Не используйте массажные насадки без сетчатого покрытия вблизи волос.
8. Устройство не следует использовать: людям с кожными заболеваниями, такими как активное воспаление (например, угревая сыпь, экзема), бактериальные, вирусные или грибковые инфекции (например, герпес), открытые раны, ожоги; людям с аутоиммунными заболеваниями; Людям с онкологическими заболеваниями, особенно в области поражения или проходящим лечение (например, рак кожи); беременным женщинам; людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, такими как гипертония, варикозное расширение вен или тромбоз; людям с нарушениями чувствительности, такими как диабетическая нейропатия; людям с медицинскими имплантатами, такими как кардиостимулятор; людям, принимающим фотосенсибилизирующие препараты, такие как некоторые антибиотики или ретиноиды; и детям. Особую осторожность следует проявлять пожилым людям, тем, кто перенес

операцию, и тем, у кого хроническая боль неизвестной этиологии.

9. Вибрационный массажер с функцией красного света предназначен для повышения повседневного комфорта пользователя за счет сочетания мягкой вибрации и теплого света. Регулярное использование устройства может способствовать: ощущению расслабления в напряженных зонах тела, улучшению самочувствия и расслаблению после физической нагрузки или рабочего дня, расслаблению мышц, повышению воспринимаемой эластичности кожи и приданию коже более отдохнувшего и сияющего вида. Излучаемый красный свет создает приятное ощущение тепла, которое может способствовать расслаблению и комфорту во время использования. Вибрации устройства обеспечивают мягкий поверхностный массаж, который может восприниматься как успокаивающий и расслабляющий.

10. Хотя устройство разработано с учетом безопасности и оснащено механизмами для ограничения потенциальных опасностей, его использование может быть сопряжено с некоторым остаточным риском. При использовании устройства могут возникнуть следующие явления: временное покраснение или раздражение кожи, дискомфорт при длительном или чрезмерном использовании, чрезмерное нагревание кожи в месте применения, обострение существующих заболеваний (например, в случае неправильного использования) и фотосенсибилизация у восприимчивых людей.

11. Для обеспечения безопасного использования устройства: используйте устройство в соответствии с инструкциями (продолжительность, частота, области тела), не используйте на поврежденной или больной коже, прекратите использование при появлении боли, жжения или дискомфорта, проконсультируйтесь со специалистом, если у вас есть хроническое заболевание или какие-либо сомнения, и не используйте устройство способом, отличным от рекомендованного производителем.

12. При возникновении любых сомнений рекомендуем проконсультироваться с врачом или другим квалифицированным специалистом.

13. Массажер с вибрацией и красным светом — многоразовое изделие, предназначенное для длительного использования. Ожидаемый безопасный срок службы составляет от 2 до 5 лет, в зависимости от частоты использования и надлежащего ухода. По истечении этого времени эффективность и безопасность устройства могут постепенно снижаться.

14. Для обеспечения безопасности и надлежащей работы устройства пользователь должен: регулярно чистить устройство в соответствии с инструкцией, проверять его техническое состояние (например, корпус, кабели, светоизлучающие компоненты), не использовать устройство при наличии видимых повреждений, хранить изделие в сухом и чистом месте и использовать только оригинальные или рекомендованные аксессуары.

15. Рекомендуемая частота: один раз в день или 3–5 раз в неделю, максимальная частота: два раза в день (с интервалом не менее 6–8 часов).

16. При превышении рекомендуемых параметров (времени, частоты или интенсивности) могут возникнуть следующие проблемы: раздражение кожи (покраснение, жжение, сухость), перегрев поверхностных тканей, повышенная чувствительность кожи к прикосновению или свету, дискомфорт или боль в месте обработки, ухудшение существующих кожных или мышечных жалоб, а также временное ухудшение самочувствия из-за чрезмерной стимуляции.

17. Поверхность кожи, на которую наносится обработка, должна быть относительно гладкой и без существенных неровностей (например, рубцов, узелков, кожных поражений).

18. Каждый сеанс обработки должен охватывать отдельный участок кожи, размер которого не превышает максимально рекомендуемую площадь обработки. Перекрытие между обрабатываемыми участками должно быть минимальным и ограничиваться небольшими участками кожи во избежание чрезмерного скопления.

и энергии. Обрабатываемые участки следует располагать на равном расстоянии друг от друга между применениями.

19. Регулярно проверяйте состояние устройства (корпус, кабели, источники света). Прекратите использование при наличии видимых повреждений или неисправностей. Храните устройство в сухом и безопасном месте, защищая его от влаги и механических повреждений.

20. Очистите кожу перед процедурой и оставьте ее сухой; после процедуры используйте мягкую нейтральную косметику. Некоторые продукты могут повлиять на эффективность лечения или увеличить риск побочных реакций. Продукты, содержащие ретиноиды, АНА/ВНА кислоты или высокие концентрации витамина С, могут повысить чувствительность кожи к красному излучению и вибрациям, что может привести к раздражению или покраснению. Продукты с высоким содержанием спирта могут высушивать кожу и увеличивать риск дискомфорта во время процедуры. Согревающие или охлаждающие продукты могут усилить ощущение тепла или изменить ощущение вибраций.

21. Перед использованием устройства проконсультируйтесь с врачом, если вы принимаете лекарства, которые могут повлиять на реакцию вашей кожи на свет. Фотосенсибилизирующие препараты (например,

некоторые антибиотики, антигистаминные препараты и противоопухолевые средства) могут повысить чувствительность кожи к свету, что увеличивает риск ожогов или раздражения.

Противовоспалительные препараты и топические стероиды могут снизить устойчивость кожи к раздражению и повлиять на реакцию кожи на красный свет. Антикоагулянты (пероральные или топические) могут увеличить риск образования синяков или незначительного кровотечения во время интенсивного вибрационного массажа.

22. При использовании устройства следует учитывать воздействие других источников излучения на кожу, чтобы избежать чрезмерного облучения и повышенного риска раздражения или дискомфорта. Солярии и УФ-лампы. Одновременное использование УФ-излучения с процедурами может привести к кумулятивному световому эффекту и повышенному риску повреждения кожи. Другие устройства, излучающие красный или инфракрасный свет. Одновременное или последовательное их использование может увеличить риск перегрева или дискомфорта.

23. Данное устройство предназначено для домашнего использования в сухом помещении с температурой воздуха от 10 до 30°C. Не используйте устройство в местах, где на кожу попадают прямые солнечные лучи.

24. Используйте соответствующие средства защиты глаз, если вы подвергаетесь воздействию излучения из-за отражения, неправильного использования или ненадлежащего обращения с изделием.

25. Не используйте одновременно насадку-щетку и матирующую насадку с сетчатым покрытием.

Использование и эксплуатация:

1. Полностью зарядите устройство, когда заряд батареи низкий.

2. Нажмите кнопку включения/выключения/регулировки мощности, чтобы включить или выключить устройство.

3. Кратковременно нажмите кнопку включения/выключения/регулировки мощности, чтобы изменить скорость по мере необходимости. Доступно 9 уровней.

4. При первом использовании рекомендуется начинать с более низкой скорости массажа и постепенно увеличивать ее по мере привыкания.

5. Для поддержания устройства в оптимальном состоянии рекомендуется использовать его не более 15 минут за раз; устройство автоматически выключится через 15 минут непрерывного использования.

6. Выключайте устройство после использования.

Инструкция по зарядке:

1. Перед первым использованием или после длительного периода бездействия полностью зарядите устройство.

2. Перед зарядкой выключите устройство и используйте прилагаемый USB-кабель.

3. Индикатор заряда батареи мигает во время зарядки и горит постоянно после полной зарядки.

4. После полной зарядки отсоедините USB-кабель от зарядного порта.

5. Если устройство не используется в течение длительного времени, не забывайте полностью заряжать его не реже одного раза в 3 месяца.

Более подробная информация о компании и продукции [страница 2 - f4]:

Nominell spenning: DC 5V
Nominell strøm: 1A
Effekt: 16W
Timer: 15 minutter
Bølgelengdeområde: 620–640 nm



Sikkerhet:

Les denne brukerhåndboken før du bruker dette produktet, og følg instruksjonene i den når du bruker enheten.

Enhetsbeskrivelse [side 2 - f1]:

1. Strøm-/batterinivåindikator.
2. Strømbryter/strømkontroll.
3. Ladekontakt.
4. Enhetshus.
5. Massasjehode.

Beskrivelse av reservedeler [side 2 - f2]:

1. Blomsterhode.
2. Bølgehode.
3. Rullehode.
4. Flatt hode.
5. Ringhode.
6. Børstehode.
7. Lineært hode.
8. Slipehode.

Bruk [side 2 - f3]:

1. Hold enheten i hånden. Grip tak i dekslet og vri det mot klokken for å fjerne det.
2. Finn de to små mellomrommene mellom hodet og enhetens kropp. Grip disse områdene og dra for å fjerne enheten.
3. Bytt ut massasjehodet med ønsket, juster det med ønsket plassering, og trykk deretter ned.
4. Sett på nettingdekslet igjen og vri det med klokken, slik at det er justert med gjengene, til det er godt strammet.

Vedlikehold og oppbevaring

1. Bruk en myk klut eller et mildt vaskemiddel til å rengjøre enheten. Massasjehodene kan vaskes direkte under rennende vann.
2. Hold vann, væsker og fuktighet unna enheten, da de kan skade de interne elektroniske komponentene.

Advarsler

1. Ikke bruk enheten før én time etter et måltid.
2. Oppbevar enheten utilgjengelig for barn.
3. Ikke bruk enheten på badet eller i områder med høy luftfuktighet. Ikke senk enheten ned i vann. Holdes unna væsker og varmekilder. Hold ventilasjonsåpningene fri for støv og rusk.
4. Oppbevares kjølig og tørt. Unngå direkte sollys.
5. Sørg for at enheten er slått av før du setter på massasjehodene igjen.
6. Ikke løsne skruene eller forsøk å demontere enheten.
7. Ikke bruk massasjehoder uten nettingdeksel i nærheten av hår.
8. Enheten skal ikke brukes av: personer med hudsykdommer, som aktiv betennelse (f.eks. akne pustulosa, eksem), bakterielle, virus- eller soppinfeksjoner (f.eks. herpes), åpne sår, brannskader; personer med autoimmune sykdommer; personer med kreft, spesielt i lesjonsområdet eller som gjennomgår behandling (f.eks. hudkreft); gravide kvinner; personer med sykdommer i sirkulasjonssystemet, som hypertensjon, åreknuter eller trombose; personer med sensoriske lidelser, som diabetisk nevropati; personer med medisinske implantater, som pacemaker; personer som tar fotosensibiliserende medisiner, som visse antibiotika eller retinoider; og barn. Eldre, personer som har gjennomgått kirurgi og personer med kroniske smerter av ukjent årsak bør utvises spesielt forsiktighet.
9. Den vibrerende massasjeeheten med rød lysfunksjon er utviklet for å forbedre brukerens daglige komfort ved å kombinere milde vibrasjoner og varmt lys. Regelmessig bruk av enheten kan bidra til: en følelse av avslapning i anspente områder av kroppen, forbedret velvære og avslapning etter fysisk anstrengelse eller en dag på jobb, fremme muskelavslapning, forbedre den opplevde elastisiteten i huden og gi huden et mer uthvilt og strålende

utseende. Det utsendte røde lyset skaper en behagelig følelse av varme, som kan fremme avslapning og komfort under bruk. Enhetens vibrasjoner gir en mild overflatemassasje som kan oppfattes som beroligende og avslappende.



9. Vibrasjonsenheten gir en mild overflatemassasje som kan oppfattes som beroligende og avslappende.

10. Selv om enheten er utviklet med tanke på sikkerhet og er utstyrt med mekanismer for å begrense potensielle farer, kan bruken innebære en viss gjenværende risiko. Følgende kan oppstå ved bruk av enheten: midlertidig rødhet eller irritasjon i huden, ubehag ved langvarig eller overdreven bruk, overdreven hudoppvarming på applikasjonsstedet, forverring av eksisterende tilstander (f.eks. ved feil bruk) og lysfølsomhetsreaksjoner hos mottakelige personer.

11. For å sikre sikker bruk av enheten: bruk enheten i henhold til instruksjonene (varighet, hyppighet, kroppsområder), ikke bruk på skadet eller syk hud, avbryt bruken hvis smerte, svie eller ubehag oppstår, kontakt en spesialist hvis du har en kronisk tilstand eller er i tvil, og ikke bruk enheten på en annen måte enn anbefalt av produsenten.

12. Hvis du er i tvil, anbefaler vi at du konsulterer en lege eller annen kvalifisert fagperson.

13. Massasjeapparatet med rødt lys er et gjenbrukbart produkt, beregnet for langvarig bruk. Forventet sikker bruksperiode er 2 til 5 år, avhengig av brukshyppighet og riktig vedlikehold. Etter denne tiden kan enhetens effektivitet og sikkerhet gradvis avta.

14. For å opprettholde enhetens sikkerhet og korrekte drift, bør brukeren: rengjøre enheten regelmessig i henhold til instruksjonene, inspisere dens tekniske tilstand (f.eks. kabinett, kabler, lysende komponenter), ikke bruke enheten hvis den er synlig skadet, oppbevare produktet på et tørt og rent sted, og kun bruke originalt eller anbefalt tilbehør.

15. Anbefalt hyppighet: én gang daglig eller 3–5 ganger i uken, maksimal hyppighet: to ganger daglig (med et intervall på minst 6–8 timer).

16. Hvis de anbefalte parametrene (tid, hyppighet eller intensitet) overskrides, kan følgende oppstå: hudirritasjon (rødhet, svie, tørhet), overoppheting av overfladisk vev, økt hudfølsomhet for berøring eller lys, ubehag eller smerte på behandlingsstedet, forverring av eksisterende hud- eller muskelpåger og midlertidig forverring av velvære på grunn av overstimulering.

17. Hudoverflaten som behandlingen påføres, bør være relativt glatt og fri for større ujevnheter (f.eks. arr, knuter, hudlesjoner).

18. Hver behandling bør dekke et separat hudområde, hvis størrelse ikke overstiger det maksimalt anbefalte behandlingsområdet. Overlapping mellom behandlingsområdene bør være minimal og begrenset til små hudseksjoner for å unngå overdreven opphopning.

og energi. Behandlingsområdene bør fordeles jevnt mellom hver bruk.

19. Kontroller regelmessig enhetens tilstand (hus, kabler, lyskilder). Avbryt bruken hvis det er synlig skade eller funksjonsfeil. Oppbevares på et tørt og trygt sted, og beskyttes mot fuktighet og mekanisk skade.

20. Rens huden før behandling og la den være tørr. Bruk skånsom, nøytral kosmetikk etter behandling. Noen produkter kan påvirke behandlingens effektivitet eller øke risikoen for bivirkninger. Produkter som inneholder retinoider, AHA/BHA-syrer eller høye konsentrasjoner av vitamin C kan øke hudens følsomhet for rød stråling og vibrasjoner, noe som kan føre til iritasjon eller rødhet. Produkter med høyt alkoholinnhold kan tørke ut huden og øke risikoen for ubehag under behandlingen. Varmende eller kjølede produkter kan forsterke varmekfølelsen eller endre vibrasjonsfølelsen.

21. Før du bruker enheten, bør du rådføre deg med legen din dersom du tar medisiner som kan påvirke hudens lysrespons. Fotosensibiliserende medisiner (f.eks. noen antibiotika, antihistaminer og kreftmedisiner) kan øke hudens lysfølsomhet, noe som fører til risiko for brannskader eller iritasjon. Antiinflammatoriske medisiner og topiske steroider kan redusere hudens motstandskraft mot iritasjon og påvirke hudens respons på rødt lys. Antikoagulantia (orale eller topiske) kan øke risikoen for blåmerker eller mindre blødninger under intens vibrasjonsmassasje.

22. Når du bruker enheten, bør du vurdere effekten av andre strålingskilder på huden for å unngå overeksponering og økt risiko for iritasjon eller ubehag. Solarium og UV-lamper. Bruk av UV-stråling samtidig med behandling kan føre til en kumulativ lyseffekt og økt risiko for hudskade. Andre enheter som sender ut rødt eller infrarødt lys. Bruk av dem samtidig eller i tett rekkefølge kan øke risikoen for overoppheting eller ubehag.

23. Denne enheten er beregnet for hjemmebruk i et tørt miljø med en lufttemperatur mellom 10 og 30 °C. Ikke bruk enheten på steder der direkte sollys rettes mot huden.

24. Bruk passende øyevern hvis du utsettes for stråling på grunn av refleksjon, feil bruk eller feil håndtering av produktet.

25. Ikke bruk børstehodet og det matte hodet med nettingdekslet samtidig.

Bruk og drift:

1. Lad enheten helt opp når batteriet er lavt.

2. Trykk på av/på-/strømjusteringsknappen for å slå enheten av eller på.
3. Trykk kort på av/på-/strømjusteringsknappen for å endre hastigheten etter behov. Det er 9 nivåer å velge mellom.
4. Ved første gangs bruk anbefales det å starte med en lavere massasjehastighet og gradvis øke den etter hvert som du blir vant.
5. For å holde enheten i optimal stand anbefales det å bruke den i ikke mer enn 15 minutter av gangen. Enheten slår seg automatisk av etter 15 minutters kontinuerlig bruk.
6. Slå av enheten etter bruk.

Ladeinstruksjoner:

1. Før første gangs bruk eller etter en lengre periode med inaktivitet, lad enheten helt opp.
2. Før lading, slå av enheten og bruk den medfølgende USB-kabelen.
3. Batteriindikatoren blinker under lading og lyser konstant når den er fulladet.
4. Når den er fulladet, kobler du USB-kabelen fra ladeporten.
5. Hvis enheten ikke brukes over lengre tid, husk å lade den helt opp minst én gang hver tredje måned.

Mer informasjon om selskapet og produktene [side 2 - f4]:

Nimellisjännite: DC 5V
Nimellisvirta: 1A
Teho: 16W
Ajastin: 15 minuuttia
Bølgelengdeområde: 620–640 nm



Turvallisuus:

Lue tämä käyttöohje ennen tuotteen käyttöä ja noudata siinä annettuja ohjeita laitetta käyttäessäsi.

Laitteen kuvaus [sivu 2 - f1]:

1. Virran/akun varaustason ilmaisin.
2. Virtakytkin/virransäädin.
3. Latauslitin.
4. Laitteen runko.
5. Hierontapää.

Varaosien kuvaus [sivu 2 - f2]:

1. Kukkupää.
2. Aaltopää.
3. Rullapää.
4. Litteä pää.
5. Rengaspää.
6. Harjapää.
7. Lineaaripää.
8. Hiomapää.

Käyttö [sivu 2 - f3]:

1. Pidä laitetta kädessäsi. Tartu kanteen ja käännä sitä vastapäivään irrottaaksesi sen.
2. Paikanna laitteen pään ja rungon väliset kaksi pientä rakoa. Tartu näihin kohtiin ja vedä irrottaaksesi laitteen.
3. Vaihda hierontapää haluttuun päähän, kohdista se haluttuun kohtaan ja paina sitten alas.
4. Aseta verkkosuojaus takaisin paikalleen ja käännä sitä myötäpäivään kierteiden suuntaisesti, kunnes se on tiukasti kiristetty.

Huolto ja säilytys

1. Puhdista laite pehmeällä liinalla tai miedolla pesuaineella. Hierontapäät voidaan pestä suoraan juoksevan veden alla.
2. Pidä vesi, nesteet ja kosteus poissa laitteesta, sillä ne voivat vahingoittaa sen sisäisiä elektronisia komponentteja.

Varoitukset

1. Älä käytä laitetta ennen kuin tunti aterian jälkeen.
2. Pidä laite poissa lasten ulottuvilta.
3. Älä käytä laitetta kylpyhuoneessa tai tiloissa, joissa on korkea kosteus. Älä upota laitetta veteen. Pidä poissa nesteistä ja lämmönlähteistä. Pidä tuuletusaukot vapaina pölystä ja roskista.
4. Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa. Vältä suoraa auringonvaloa.
5. Varmista, että laite on sammutettu ennen hierontapäiden vaihtamista.
6. Älä löysää ruuveja tai yritä purkaa laitetta.
7. Älä käytä hierontapäitä ilman verkkosuojausta hiusten lähellä.
8. Laitetta ei tule käyttää: henkilöillä, joilla on iho-ongelmia, kuten aktiivinen tulehdus (esim. akne pustulosa, ekseema), bakteeri-, virus- tai sieninfektiot (esim. herpes), avohaavat tai palovammat; henkilöillä, joilla on autoimmuunisairauksia; henkilöillä, joilla on syöpä, erityisesti leesion alueella tai jotka ovat hoidossa (esim. ihosyöpä); raskaana olevilla naisilla; henkilöillä, joilla on verenkiertoelimistön sairauksia, kuten korkea verenpaine, suonikohjut tai tromboosi; henkilöillä, joilla on aistihäiriöitä, kuten diabeettinen neuropatia; henkilöillä, joilla on lääketieteellisiä implantteja, kuten sydämentahdistin; henkilöillä, jotka käyttävät valoherkistäviä lääkkeitä, kuten tiettyjä antibiootteja tai retinoideja; ja lapset. Erityistä varovaisuutta on noudatettava ikääntyneiden, leikkauksen läpikäyneiden ja tuntemattomasta syystä johtuvaa kroonista kipua sairastavien henkilöiden.
9. Punavalotoinnolla varustettu värähtelevä hierontalaite on suunniteltu parantamaan käyttäjän päivittäistä mukavuutta yhdistämällä lempeitä värähtelyjä ja lämmintä valoa. Laitteen säännöllinen käyttö voi edistää rentoutumisen tunnetta kehon jännittyneillä alueilla, parempaa hyvinvointia ja rentoutumista fyysisen rasituksen tai

- työpäivän jälkeen, edistää lihasten rentoutumista, parantaa ihon koettua kimmoisuutta ja antaa iholle levänneemmän ja säteilevämmän ulkonäön. Säteilevä punainen valo luo miellyttävän lämmön tunteen, joka voi edistää rentoutumista ja mukavuutta käytön aikana. Laitteen värähtely tarjoavat hellävaraisen pintahieronnan, joka voidaan kokea rauhoittavaksi ja rentouttavaksi.
10. Vaikka laite on suunniteltu turvallisuus mielessä ja siinä on mekanismeja mahdollisten vaarojen rajoittamiseksi, sen käyttöön voi liittyä jonkin verran jäännösriskiä. Laitteen käytön aikana voi esiintyä seuraavia oireita: ihon tilapäistä punoitusta tai ärsytystä, epämukavuutta pitkäaikaisessa tai liiallisessa käytössä, liiallista ihon kuumenemistä käyttökohdassa, olemassa olevien sairauksien pahenemista (esim. väärän käytön yhteydessä) ja valoherkkyysreaktioita herkällä henkilöllä.
11. Laitteen turvallisen käytön varmistamiseksi: käytä laitetta ohjeiden mukaisesti (kesto, tiheys, kehon alueet), älä käytä vaurioituneella tai sairaalla iholla, lopeta käyttö, jos ilmenee kipua, polttelua tai epämukavuutta, ota yhteyttä asiantuntijaan, jos sinulla on krooninen sairaus tai sinulla on epäilyksiä, äläkä käytä laitetta muulla kuin valmistajan suosittelemalla tavalla.
12. Jos sinulla on epäilyksiä, suosittelemme ottamaan yhteyttä lääkäriin tai muuhun pätevään ammattilaiseen.
13. Punainen valovärähtelyhieronnalaitte on uudelleenkäytettävä tuote, joka on tarkoitettu pitkäaikaiseen käyttöön. Odotettu turvallinen käyttöaika on 2–5 vuotta käyttötiheydestä ja asianmukaisesta huollosta riippuen. Tämän ajan jälkeen laitteen tehokkuus ja turvallisuus voivat vähitellen heikentyä.
14. Laitteen turvallisuuden ja asianmukaisen toiminnan ylläpitämiseksi käyttäjän tulee: puhdistaa laite säännöllisesti ohjeiden mukaisesti, tarkastaa sen tekninen kunto (esim. kotelo, kaapelit, valo lähettävät komponentit), olla käyttämättä laitetta, jos se on näkyvästi vaurioitunut, säilyttää tuotetta kuivassa ja puhtaassa paikassa ja käyttää vain akuperäisiä tai suositeltuja lisävarusteita.
15. Suositeltu tiheys: kerran päivässä tai 3–5 kertaa viikossa, enimmäistiheys: kaksi kertaa päivässä (vähintään 6–8 tunnin välein).
16. Jos suositellut parametrit (aika, tiheys tai intensiteetti) ylitetään, voi esiintyä seuraavia oireita: ihon ärsytystä (punoitusta, polttelua, kuivuutta), pinnallisten kudosten ylikuumenemista, lisääntyneitä ihon kosketus- tai valoherkyyttä, epämukavuutta tai kipua hoitokohdassa, olemassa olevien iho- tai lihaskudosten pahenemista ja tilapäistä hyvinvoinnin heikkenemistä ylitimulaation vuoksi.
17. Ihon pinnan, jolle hoito tehdään, tulee olla suhteellisen sileä eikä siinä saa olla merkittäviä epätasaisuuksia (esim. arpia, kyhmyjä, ihovaurioita).
18. Jokaisen hoitokerran tulisi kattaa erillinen ihoalue, jonka koko ei ylitä suositeltua enimmäishoitoaluetta. Hoitoalueiden päällekkäisyyden tulisi olla mahdollisimman vähäistä ja rajoittua pieniin ihoalueisiin liiallisen kertymisen välttämiseksi.
19. Tarkista laitteen kunto säännöllisesti (kotelo, kaapelit, valonlähteet). Lopeta käyttö, jos siinä on näkyviä vaurioita tai toimintahäiriöitä. Säilytä kuivassa ja turvallisessa paikassa suojaamalla sitä kosteudelta ja mekaanisilta vaurioilta.
20. Puhdista iho ennen hoitoa ja anna sen kuivua; käytä hellävaraisia, neutraaleja kosmetiikkatuotteita hoidon aikana. Jotkin tuotteet voivat vaikuttaa hoidon tehokkuuteen tai lisätä haittavaikutusten riskiä. Retinoideja, AHA/BHA-happoja tai suuria C-vitamiinipitoisuuksia sisältävät tuotteet voivat lisätä ihon herkkyyttä punaiselle säteilylle ja tärinälle, mikä voi johtaa ärsytykseen tai punoitukseen. Rungasalkoholipitoisuuden omaavat tuotteet voivat kuivattaa ihoa ja lisätä epämukavuuden riskiä hoidon aikana. Lämmitävät tai viilentävät tuotteet voivat voimistaa lämmön tunnetta tai muuttaa tärinän tunnetta.
21. Ennen laitteen käyttöä keskustele lääkärisi kanssa, jos käytät lääkkeitä, jotka voivat vaikuttaa ihosi valoherkyyteen. Valolle herkistävät lääkkeet (esim. jotkut antibiootit, antihistamiinit ja syöpälääkkeet) voivat lisätä ihosi valoherkyyttä, mikä johtaa palovammojen tai ärsytyksen riskiin. Tulehduskipulääkkeet ja paikallisesti käytettävät steroidit voivat heikentää ihosi vastustuskykyä ärsytykselle ja vaikuttaa ihon reaktioon punaiseen valoon. Antikoagulantit (suun kautta tai paikallisesti) voivat lisätä mustelmien tai lievien verenvuotojen riskiä voimakkaan tärinähieronnan aikana.
22. Laitetta käytettäessä ota huomioon muiden säteilylähteiden vaikutukset ihoon välttääksesi liiallisen altistumisen ja lisääntyneen ärsytyksen tai epämukavuuden riskin. Solariumit ja UV-lamput. UV-säteilyn samanaikainen käyttö hoidon kanssa voi johtaa kumulatiiviseen valovaikutukseen ja lisätä ihovaurioiden riskiä. Muut punaista tai infrapuna-valoa lähettävät laitteet. Niiden samanaikainen tai peräkkäinen käyttö voi lisätä ylikuumenemisen tai epämukavuuden riskiä.
23. Tämä laite on tarkoitettu kotikäyttöön kuivassa ympäristössä, jonka lämpötila on 10–30 °C. Älä käytä laitetta paikoissa, joissa suora auringonvalo kohdistuu ihoon.
24. Käytä asianmukaisia silmäsuojaimia, jos altistut säteilylle heijastuksen, väärinkäytön tai tuotteen virheellisen käsittelyn vuoksi.
25. Älä käytä harjaspäätä ja mattapäätä verkkosuojuksella samanaikaisesti.

Käyttö ja toiminta:

1. Lataa laite täyteen, kun akun varaus on vähissä.
2. Käynnistä tai sammuta laite painamalla virtapainiketta.
3. Vaihda nopeutta tarvittaessa painamalla virtapainiketta lyhyesti. Valittavana on 9 tasoa.
4. Ensimmäisellä käyttökerralla on suositeltavaa aloittaa alhaisemmalla hierontanopeudella ja lisätä sitä vähitellen totuttuasi laitteeseen.
5. Laitteen optimaalisen kunnon ylläpitämiseksi on suositeltavaa käyttää sitä enintään 15 minuuttia kerrallaan; laite sammuu automaattisesti 15 minuutin jatkuvan käytön jälkeen.
6. Sammuta laite käytön jälkeen.

Latausohjeet:

1. Lataa laite täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa tai pitkän käyttämättömyysjakson jälkeen.
2. Ennen lataamista sammuta laite ja käytä mukana toimitettua USB-kaapelia.
3. Akun merkkivalo vilkkuu latauksen aikana ja palaa tasaisesti, kun laite on täysin ladattu.
4. Kun laite on täysin latautunut, irrota USB-kaapeli latausportista.
5. Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, muista ladata se täyteen vähintään kerran kolmessa kuukaudessa.

Lisätietoja yrityksestä ja tuotteista [sivu 2 - f4]:

Ονομαστική τάση: DC 5V
Ονομαστικό ρεύμα: 1A
Ισχύς: 16W
Χρονοδιακόπτης: 15 λεπτά
Εύρος μήκους κύματος: 620 - 640nm



Ασφάλεια:

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό κατά τη χρήση της συσκευής.

Περιγραφή συσκευής [σελίδα 2 - f1]:

1. Ένδειξη στάθμης ισχύος/μπαταρίας.
2. Διακόπτης λειτουργίας/έλεγχος ισχύος.
3. Υποδοχή φόρτισης.
4. Σώμα συσκευής.
5. Κεφαλή μασάζ.

Περιγραφή ανταλλακτικών [σελίδα 2 - f2]:

1. Κεφαλή λουλουδιού.
2. Κεφαλή κυματοειδούς.
3. Κεφαλή κυλίνδρου.
4. Επίπεδη κεφαλή.
5. Κεφαλή δακτυλίου.
6. Κεφαλή βούρτσας.
7. Γραμμική κεφαλή.
8. Κεφαλή λείανσης.

Λειτουργία [σελίδα 2 - f3]:

1. Κρατήστε τη συσκευή στο χέρι σας. Πιάστε το κάλυμμα και περιστρέψτε το αριστερόστροφα για να το αφαιρέσετε.
2. Εντοπίστε τα δύο μικρά κενά μεταξύ της κεφαλής και του σώματος της συσκευής. Πιάστε αυτές τις περιοχές και τραβήξτε για να αφαιρέσετε τη συσκευή.
3. Αντικαταστήστε την κεφαλή μασάζ με την επιθυμητή, ευθυγραμμίστε την με την επιθυμητή θέση και, στη συνέχεια, πιέστε προς τα κάτω.
4. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα πλέγματος και περιστρέψτε το δεξιόστροφα, ευθυγραμμίζοντάς το με τα στεγνώματα, μέχρι να σφίξει καλά.

Συντήρηση και Αποθήκευση

1. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ή ήπιο απορρυπαντικό για να καθαρίσετε τη συσκευή. Οι κεφαλές μασάζ μπορούν να πλυθούν απευθείας με τρεχούμενο νερό.
2. Κρατήστε το νερό, τα υγρά και την υγρασία μακριά από τη συσκευή, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημία στα εσωτερικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

Προειδοποιήσεις

1. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μέχρι μία ώρα μετά το γεύμα.
2. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
3. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο ή σε περιοχές με υψηλή υγρασία. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. Να φυλάσσεται μακριά από υγρά και πηγές θερμότητας. Διατηρείτε τα ανοίγματα εξαερισμού καθαρά από σκόνη και υπολείμματα.
4. Φυλάσσετε σε δροσερό και ξηρό μέρος. Αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως.
5. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν αντικαταστήσετε τις κεφαλές μασάζ.
6. Μην χαλαρώνετε τις βίδες ή επιχειρείτε να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή.
7. Μην χρησιμοποιείτε καμία κεφαλή μασάζ χωρίς το πλέγμα κοντά στα μαλλιά.
8. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από: άτομα με δερματικές παθήσεις, όπως ενεργή φλεγμονή (π.χ. ψυκταίνωδης ακμή, έκζεμα), βακτηριακές, ιογενείς ή μυκητιασικές λοιμώξεις (π.χ. έρπητα), ανοιχτές πληγές, εγκαύματα· άτομα με αυτοάνοσα νοσήματα· άτομα με καρκίνο, ειδικά στην περιοχή της βλάβης ή που υποβάλλονται σε θεραπεία (π.χ. καρκίνος του δέρματος)· έγκυες γυναίκες· Άτομα με παθήσεις του κυκλοφορικού συστήματος, όπως υπέρταση, κίρρωση ή θρόμβωση· άτομα με αισθητηριακές διαταραχές, όπως διαβητική νευροπάθεια· άτομα με καρικά εμφυτεύματα, όπως βηματοδότη· άτομα που λαμβάνουν φωτοευαίσθητοποιητικά

φάρμακα, όπως ορισμένα αντιβιοτικά ή ρετινοειδή· και παιδιά. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται από τους ηλικιωμένους, οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και όσους πάσχουν από χρόνιο πόνο άγνωστης αιτίας.

9. Το δονούμενο μασάζ με λειτουργία κόκκινου φωτός έχει σχεδιαστεί για να βελτώνει την καθημερινή άνεση του χρήστη συνδυάζοντας απαλές δονήσεις και ζεστό φως. Η τακτική χρήση της συσκευής μπορεί να συμβάλει σε: ένα αίσθημα χαλάρωσης σε τεντωμένες περιοχές του σώματος, βελτιωμένη ευεξία και χαλάρωση μετά από σωματική άσκηση ή μια μέρα στην εργασία, προάγοντας τη χαλάρωση των μυών, βελτιώνοντας την ανιληπτή ελαστικότητα του δέρματος και δίνοντας στο δέρμα μια πιο ξεκούραστη και λαμπερή εμφάνιση. Το εκτεμνόμενο κόκκινο φως δημιουργεί μια ευχάριστη αίσθηση ζεστασίας, η οποία μπορεί να προάγει τη χαλάρωση και την άνεση κατά τη χρήση. Οι δονήσεις της συσκευής παρέχουν ένα απαλό επιφανειακό μασάζ που μπορεί να γίνει ανιληπτό ως καταπραϊντικό και χαλαρωτικό.

10. Παρόλο που η συσκευή έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την ασφάλεια και είναι εξοπλισμένη με μηχανισμούς για τον περιορισμό των πιθανών κινδύνων, η χρήση της ενδέχεται να ενέχει κάποιο υπολειπόμενο κίνδυνο. Κατά τη χρήση της συσκευής ενδέχεται να προκύψουν τα ακόλουθα: προσωρινή ερυθρότητα ή ερεθισμός του δέρματος, δυσφορία με παρατεταμένη ή υπερβολική χρήση, υπερβολική θέρμανση του δέρματος στο σημείο εφαρμογής, επιδείνωση υπαρχουσών παθήσεων (π.χ. σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης) και αντιδράσεις φωτοευαισθησίας σε ευαίσθητα άτομα.

11. Για να διασφαλίσετε την ασφαλή χρήση της συσκευής: χρησιμοποιήστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες (διάρκεια, συχνότητα, περιοχές σώματος), μην τη χρησιμοποιείτε σε κατεστραμμένο ή άρρωστο δέρμα, διακόψτε τη χρήση εάν εμφανιστεί πόνος, κάψιμο ή δυσφορία, συμβουλευτείτε έναν ειδικό εάν έχετε κάποια χρόνια πάθηση ή έχετε αμφιβολίες και μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που συνιστά ο κατασκευαστής.

12. Εάν έχετε αμφιβολίες, συνιστούμε να συμβουλευτείτε γιατρό ή άλλον εξειδικευμένο επαγγελματία.

13. Το μασάζ με δόνηση κόκκινου φωτός είναι ένα επαναχρησιμοποιήσιμο προϊόν, που προορίζεται για μακροχρόνια χρήση. Η αναμενόμενη περίοδος ασφαλούς χρήσης είναι 2 έως 5 έτη, ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης και την κατάλληλη συντήρηση. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της συσκευής ενδέχεται να μειωθούν σταδιακά.

14. Για να διατηρηθεί η ασφάλεια και η σωστή λειτουργία της συσκευής, ο χρήστης θα πρέπει: να καθαρίζει τακτικά τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες, να ελέγχει την τεχνική κατάσταση (π.χ. περιβλήμα, καλωδία, εξαρτήματα που εκτεμνουν φως) και να μην χρησιμοποιεί τη συσκευή εάν έχει εμφανίσει ζημιές, να αποθηκεύει το προϊόν σε ξηρό και καθαρό μέρος και να χρησιμοποιεί μόνο γνήσια ή συνιστώμενα αξεσουάρ.

15. Συνιστώμενη συχνότητα: μία φορά την ημέρα ή 3-5 φορές την εβδομάδα, μέγιστη συχνότητα: δύο φορές την ημέρα (με διάστημα τουλάχιστον 6-8 ωρών).

16. Εάν υπερβείτε τις συνιστώμενες παραμέτρους (χρόνος, συχνότητα ή ένταση), ενδέχεται να εμφανιστούν τα ακόλουθα: ερεθισμός του δέρματος (ερυθρότητα, κάψιμο, ξηρότητα), υπερθέρμανση των επιφανειακών ιστών, αυξημένη ευαισθησία του δέρματος στην αφή ή το φως, δυσφορία ή πόνος στο σημείο θεραπείας, επιδείνωση υπαρχόντων δερματικών ή μυϊκών παθήσεων και προσωρινή επιδείνωση της ευεξίας λόγω υπερδιέγερσης.

17. Η επιφάνεια του δέρματος στην οποία εφαρμόζεται η θεραπεία πρέπει να είναι σχετικά λεία και απαλλαγμένη από σημαντικές ανωμαλίες (π.χ. ουλές, οξείδια, δερματικές αλλοιώσεις).

18. Κάθε συνεδρία θεραπείας θα πρέπει να καλύπτει μια ξεχωριστή περιοχή δέρματος, το μέγεθος της οποίας δεν υπερβαίνει τη μέγιστη συνιστώμενη περιοχή θεραπείας. Η επικάλυψη μεταξύ των περιοχών θεραπείας θα πρέπει και ενέργεια. Οι περιοχές θεραπείας πρέπει να κατανέμονται ομοιόμορφα μεταξύ των χρήσεων.

19. Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση της συσκευής (περίβλημα, καλωδία, πηγές φωτός). Διακόψτε τη χρήση εάν υπάρχει ορατή ζημία ή δυσλειτουργία. Φυλάσσετε σε ξηρό και ασφαλές μέρος, προστατεύοντάς το από την υγρασία και τις μηχανικές βλάβες.

20. Καθαρίστε το δέρμα πριν από τη θεραπεία και αφήστε το στεγνό. Χρησιμοποιήστε απαλά, ουδέτερα καλλυντικά μετά τη θεραπεία. Ορισμένα προϊόντα μπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα της θεραπείας ή να αυξήσουν τον κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών. Προϊόντα που περιέχουν ρετινοειδή, οξέα ΑΗΑ/ΒΗΑ ή υψηλές συγκεντρώσεις βιταμίνης C μπορεί να αυξήσουν την ευαισθησία του δέρματος στην κόκκινη ακτινοβολία και τους κραδασμούς, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ερεθισμό ή ερυθρότητα. Προϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ μπορεί να ξηράνουν το δέρμα και να αυξήσουν τον κίνδυνο δυσφορίας κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Τα προϊόντα θέρμανσης ή ψύξης μπορεί να εντείνουν την αίσθηση θερμότητας ή να μεταβάλλουν την αίσθηση των κραδασμών.

21. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας εάν λαμβάνετε φάρμακα που μπορεί να επηρεάσουν την απόκριση του δέρματος σας στο φως. Τα φωτοαισθησιογόνα φάρμακα (π.χ. ορισμένα αντιβιοτικά, αντιπηκτικά και φάρμακα για τον καρκίνο) μπορεί να αυξήσουν την ευαισθησία του δέρματός σας στο φως, οδηγώντας σε κίνδυνο εγκαυμάτων ή ερεθισμού. Τα αντφλεγμονώδη φάρμακα και τα τοπικά στεροειδή μπορεί να μειώσουν την αντίσταση του δέρματός σας στον ερεθισμό και να επηρεάσουν την απόκριση του δέρματός σας στο κόκκινο φως. Τα αντιπηκτικά (από το στόματος ή τοπικά) μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο

μώλωσης ή μικρής αιμορραγίας κατά τη διάρκεια έντονου μασάζ με δόνηση.

22. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, λάβετε υπόψη τις επιδράσεις άλλων πηγών ακτινοβολίας στο δέρμα για να αποφύγετε την υπερβολική έκθεση και τον αυξημένο κίνδυνο ερεθισμού ή δυσφορίας. Σολάριουμ και λάμπες UV. Η χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας ταυτόχρονα με τη θεραπεία μπορεί να οδηγήσει σε αθροιστική επίδραση φωτός και αυξημένο κίνδυνο βλάβης του δέρματος. Άλλες συσκευές που εκπέμπουν κόκκινο ή υπέρυθρο φως. Η ταυτόχρονη χρήση τους ή σε στενή διαδοχή μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο υπερθέρμανσης ή δυσφορίας.

23. Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση σε ξηρό περιβάλλον με θερμοκρασία αέρα μεταξύ 10 και 30°C. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη όπου το άμεσο ηλιακό φως κατευθύνεται στο δέρμα.

24. Φοράτε κατάλληλη προστασία ματιών εάν εκτεθείτε σε ακτινοβολία λόγω αντανάκλασης, κακής χρήσης ή ακατάλληλου χειρισμού του προϊόντος.

25. Μην χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα την κεφαλή της βούρτσας και τη ματ κεφαλή με το κάλυμμα από πλέγμα, να είναι ελάχιστη και να περιορίζεται σε μικρά τμήματα δέρματος για να αποφεύγεται η υπερβολική συσσώρευση.

Χρήση και Λειτουργία:

1. Φορτίστε πλήρως τη συσκευή όταν η μπαταρία είναι χαμηλή.

2. Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης/Ρύθμισης Ισχύος για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

3. Πατήστε σύντομα το κουμπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης/Ρύθμισης Ισχύος για να αλλάξετε την ταχύτητα ανάλογα με τις ανάγκες. Υπάρχουν 9 επίπεδα για να διαλέξετε.

4. Για την πρώτη χρήση, συνιστάται να ξεκινήσετε με χαμηλότερη ταχύτητα μασάζ και να την αυξάνετε σταδιακά καθώς εξοικειώνεστε.

5. Για να διατηρήσετε τη συσκευή σε βέλτιστη κατάσταση, συνιστάται να τη χρησιμοποιείτε για όχι περισσότερο από 15 λεπτά κάθε φορά. Η συσκευή θα απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 15 λεπτά συνεχούς χρήσης.

6. Απενεργοποιήστε τη συσκευή μετά τη χρήση.

Οδηγίες Φόρτισης:

1. Πριν από την πρώτη χρήση ή μετά από μεγάλη περίοδο αδράνειας, φορτίστε πλήρως τη συσκευή.

2. Πριν από τη φόρτιση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο USB.

3. Η ένδειξη μπαταρίας αναβοσβήνει κατά τη φόρτιση και παραμένει σταθερά αναμμένη όταν είναι πλήρως φορτισμένη.

4. Μόλις φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τη θύρα φόρτισης.

5. Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, θυμηθείτε να τη φορτίζετε πλήρως τουλάχιστον μία φορά κάθε 3 μήνες.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία και τα προϊόντα [σελίδα 2 - f4]:

Nazivni napon: DC 5V
Nazivna struja: 1A
Snaga: 16W
Mjerač vremena: 15 minuta
Raspon valnih duljina: 620 - 640 nm



Sigurnost:

Prije upotrebe ovog proizvoda pročitajte ovaj korisnički priručnik i slijedite upute sadržane u njemu prilikom korištenja uređaja.

Opis uređaja [stranica 2 - f1]:

1. Pokazivač napajanja/razine baterije.
2. Prekidač za napajanje/kontrola napajanja.
3. Priključak za punjenje.
4. Tijelo uređaja.
5. Masažna glava.

Opis rezervnih dijelova [stranica 2 - f2]:

1. Cvjetna glava.
2. Valovita glava.
3. Valjkasta glava.
4. Ravna glava.
5. Prstenasta glava.
6. Glava četke.
7. Linearna glava.
8. Abrazivna glava.

Upravljanje [stranica 2 - f3]:

1. Držite uređaj u ruci. Uхватите poklopac i okrenite ga u smjeru suprotnom od kazaljke na satu da biste ga uklonili.
2. Pronađite dva mala razmaka između glave i tijela uređaja. Uхватite ta područja i povucite da biste uklonili uređaj.
3. Zamijenite masažnu glavu željenom, poravnajte je sa željenim mjestom, a zatim pritisnite prema dolje.
4. Vratite mrežasti poklopac i okrenite ga u smjeru kazaljke na satu, poravnavajući ga s navojima, dok se čvrsto ne zategne.

Održavanje i skladištenje

1. Za čišćenje uređaja koristite meku krpu ili blagi deterdžent. Masažne glave mogu se prati izravno pod mlazom vode.
2. Držite vodu, tekućine i vlagu dalje od uređaja, jer mogu oštetiti unutarnje elektroničke komponente.

Upozorenja

1. Ne koristite uređaj dok ne prođe sat vremena nakon obroka.
2. Uređaj držite izvan dohvata djece.
3. Ne koristite uređaj u kupaonici ili u prostorima s visokom vlagom. Ne uranjajte uređaj u vodu. Držite dalje od tekućina i izvora topline. Ventilacijske otvore držite bez prašine i ostataka.
4. Čuvajte na hladnom i suhom mjestu. Izbjegavajte izravnu sunčevu svjetlost.
5. Prije zamjene masažnih glava provjerite je li uređaj isključen.
6. Ne odvrtite vijke niti pokušavajte rastaviti uređaj.
7. Ne koristite masažne glave bez mrežastog poklopca u blizini kose.
8. Uređaj ne smiju koristiti: osobe s kožnim bolestima, poput aktivne upale (npr. akne, pustuloza, ekcem), bakterijskih, virusnih ili gljivičnih infekcija (npr. herpes), otvorenih rana, opekлина; osobe s autoimunim bolestima; osobe s rakom, posebno u području lezije ili koje se liječe (npr. rak kože); trudnice; osobe s bolestima krvotoknog sustava, poput hipertenzije, proširenih vena ili tromboze; osobe s senzornim poremećajima, poput dijabetičke neuropatije; osobe s medicinskim implantatima, poput pacemakera; osobe koje uzimaju lijekove koji povećavaju osjetljivost na svjetlost, poput određenih antibiotika ili retinoida; i djeca. Poseban oprez trebaju biti stanje osobe, osobe koje su podvrgnute operaciji i osobe s kroničnom boli nepoznatog uzroka.
9. Vibracijski masažer s funkcijom crvenog svjetla dizajniran je za poboljšanje svakodnevne udobnosti korisnika kombiniranjem blagih vibracija i toplog svjetla. Redovita upotreba uređaja može doprinijeti: osjećaju opuštanja u napetim područjima tijela, poboljšanom blagostanju i opuštanju nakon fizičkog napora ili radnog dana, poticanju opuštanja mišića, poboljšanju percipirane elastičnosti kože i davanju kože odmornijeg i blistavijeg izgleda. Emitirano

- crveno svjetlo stvara ugodan osjećaj topline, što može potaknuti opuštanje i udobnost tijekom upotrebe. Vibracija uređaja pružaju nježnu površinsku masažu koju se može doživjeti kao umirujuća i opuštajuća.
10. Iako je uređaj dizajniran imajući na umu sigurnost i opremljen je mehanizmima za ograničavanje potencijalnih opasnosti, njegova upotreba može uključivati određeni preostali rizik. Prilikom korištenja uređaja mogu se pojaviti sljedeći simptomi: privremeno crvenilo ili iritacija kože, nelagoda pri duljoj ili prekomjernoj upotrebi, preterano zagrijavanje kože na mjestu primjene, pogoršanje postojećih stanja (npr. u slučaju nepravilne upotrebe) i reakcije fotosenzitivnosti kod osjetljivih osoba.
11. Kako biste osigurali sigurnu upotrebu uređaja: koristite uređaj prema uputama (trajanje, učestalost, područja tijela), nemojte ga koristiti na oštećenoj ili oboljeloj koži, prekinite upotrebu ako se pojavi bol, peckanje ili nelagoda, posavjetujte se sa stručnjakom ako imate kronično stanje ili imate bilo kakve sumnje i nemojte koristiti uređaj na način koji nije preporučio proizvođač.
12. Ako imate bilo kakvih nedoumica, preporučujemo da se obratite liječniku ili drugom kvalificiranom stručnjaku.
13. Vibracijski masažer s crvenim svjetlom je proizvod za višekratnu upotrebu, namijenjen dugotrajnoj upotrebi. Očekivano sigurno razdoblje upotrebe je 2 do 5 godina, ovisno o učestalosti upotrebe i pravilnom održavanju. Nakon tog vremena, učinkovitost i sigurnost uređaja mogu se postupno smanjivati.
14. Kako bi se održala sigurnost i ispravan rad uređaja, korisnik bi trebao: redovito čistiti uređaj prema uputama, provjeravati njegovo tehničko stanje (npr. kućište, kabele, komponente koje emitiraju svjetlost), ne koristiti uređaj ako je vidljivo oštećen, čuvati proizvod na suhom i čistom mjestu te koristiti samo originalnu ili preporučenu dodatnu opremu.
15. Preporučena učestalost: jednom dnevno ili 3-5 puta dnevno, maksimalna učestalost: dva puta dnevno (s razmakom od najmanje 6-8 sati).
16. Ako se preporuča preporučeni parametri (vrijeme, učestalost ili intenzitet), mogu se pojaviti sljedeće: iritacija kože (crvenilo, peckanje, suhoća), pregrijavanje površinskih tkiva, povećana osjetljivost kože na dodir ili svjetlost, nelagoda ili bol na mjestu tretmana, pogoršanje postojećih kožnih ili mišićnih tegoba i privremeno pogoršanje dobrobiti zbog prekomjerne stimulacije.
17. Površina kože na koju se primjenjuje tretman treba biti relativno glatka i bez većih nepravilnosti (npr. ožiljaka, čvorica, kožnih lezija).
18. Svaka sesija tretmana trebala bi pokrivati zasebno područje kože, čija veličina ne prelazi maksimalno preporučeno područje tretmana. Preklapanje između područja tretmana trebalo bi biti minimalno i ograničeno na male dijelove kože kako bi se izbjeglo prekomjerno nakupljanje i energije. Područja tretmana trebaju biti ravnomjerno raspoređena između upotreba.
19. Redovito provjeravajte stanje uređaja (kućište, kabele, izvori svjetlosti). Prekinite upotrebu ako postoje vidljiva oštećenja ili kvar. Čuvajte na suhom i sigurnom mjestu, štiteći ga od vlage i mehaničkih oštećenja.
20. Očistite kožu prije tretmana i ostavite je suhom; koristite blagu, neutralnu kozmetiku nakon tretmana. Neki proizvodi mogu utjecati na učinkovitost tretmana ili povećati rizik od nuspojava. Proizvodi koji sadrže retinoide, AHA/BHA kiseline ili visoke koncentracije vitamina C mogu povećati osjetljivost kože na crveno zračenje i vibracije, što može dovesti do iritacije ili crvenila. Proizvodi s visokim udjelom alkohola mogu isušiti kožu i povećati rizik od nelagode tijekom tretmana. Proizvodi za zagrijavanje ili hlađenje mogu pojačati osjećaj topline ili promijeniti osjećaj vibracija.
21. Prije upotrebe uređaja posavjetujte se s liječnikom ako uzimate lijekove koji mogu utjecati na reakciju vaše kože na svjetlost. Fotosenzibilizirajući lijekovi (npr. neki antibiotici, antihistaminici i lijekovi protiv raka) mogu povećati osjetljivost kože na svjetlost, što dovodi do rizika od opekline ili iritacije. Protuupalni lijekovi i lokalni steroidi mogu smanjiti otpornost kože na iritaciju i utjecati na reakciju kože na crveno svjetlo. Antikoagulansi (oralni ili lokalni) mogu povećati rizik od modrica ili manjih krvarenja tijekom intenzivne vibracijske masaže.
22. Prilikom korištenja uređaja uzмите u obzir učinke drugih izvora zračenja na kožu kako biste izbjegli prekomjerno izlaganje i povećani rizik od iritacije ili nelagode. Solarij i UV lampe. Istodobno korištenje UV zračenja s tretmanom može dovesti do kumulativnog svjetlosnog učinka i povećanog rizika od oštećenja kože. Drugi uređaji koji emitiraju crveno ili infracrveno svjetlo. Istodobno korištenje ili korištenje u neposrednoj blizini može povećati rizik od pregrijavanja ili nelagode.
23. Ovaj uređaj namijenjen je za kućnu upotrebu u suhom okruženju s temperaturom zraka između 10 i 30°C. Nemojte koristiti uređaj na mjestima gdje je izravna sunčeva svjetlost usmjerena na kožu.
24. Nosite odgovarajuću zaštitu za oči ako ste izloženi zračenju zbog refleksije, zlouporabe ili nepravilnog rukovanja proizvodom.
25. Nemojte istovremeno koristiti glavu četkice i mat glavu s mrežastim poklopcem.

Upotreba i rad:

1. Potpuno napunite uređaj kada je baterija slaba.
2. Pritisnite gumb Uključivanje/Isključivanje/Podešavanje snage da biste uključili ili isključili uređaj.
3. Kratko pritisnite gumb Uključivanje/Isključivanje/Podešavanje snage da biste promijenili brzinu prema potrebi.

Možete birati između 9 razina.

4. Za prvu upotrebu preporučuje se započeti s nižom brzinom masaže i postupno je povećavati kako se naviknete.
5. Kako biste uređaj održali u optimalnom stanju, preporučuje se da ga koristite ne dulje od 15 minuta odjednom; uređaj će se automatski isključiti nakon 15 minuta neprekidne upotrebe.
6. Isključite uređaj nakon upotrebe.



Upute za punjenje:

1. Prije prve upotrebe ili nakon duljeg razdoblja neaktivnosti, potpuno napunite uređaj.
2. Prije punjenja isključite uređaj i upotrijebite priloženi USB kabel.
3. Indikator baterije treperi tijekom punjenja i ostaje stalno svijetliti kada je potpuno napunjen.
4. Nakon što se uređaj potpuno napuni, isključite USB kabel iz priključka za punjenje.
5. Ako se uređaj ne koristi dulje vrijeme, ne zaboravite ga potpuno napuniti barem jednom svaka 3 mjeseca.

Više informacija o tvrtki i proizvodima [stranica 2 - f4]:

Märkspänning: DC 5V
Märkström: 1A
Effekt: 16W
Timer: 15 minuter
Våglängdsområde: 620 - 640 nm



Säkerhet:

Läs denna användarmanual innan du använder produkten och följ instruktionerna i den när du använder enheten.

Enhetsbeskrivning [sida 2 - f1]:

1. Ström-/batterinivåindikator.
2. Strömbrytare/strömkontroll.
3. Laddningskontakt.
4. Enhetshus.
5. Massagehuvud.

Reservdelsbeskrivning [sida 2 - f2]:

1. Blomhuvud.
2. Våghuvud.
3. Rullhuvud.
4. Platt huvud.
5. Ringhuvud.
6. Borsthuvud.
7. Linjärt huvud.
8. Stiphuvud.

Användning [sida 2 - f3]:

1. Håll enheten i handen. Ta tag i locket och vrid det moturs för att ta bort det.
2. Lokalisera de två små mellanrummen mellan huvudet och enhetens kropp. Ta tag i dessa områden och dra för att ta bort enheten.
3. Byt ut massagehuvudet mot det önskade, rikta in det på önskad plats och tryck sedan ner.
4. Sätt tillbaka nätskyddet och vrid det medurs, så att det riktas in mot gängorna, tills det sitter ordentligt fast.

Underhåll och förvaring

1. Använd en mjuk trasa eller mildt rengöringsmedel för att rengöra enheten. Massagehuvudena kan diskas direkt under rinnande vatten.
2. Håll vatten, vätskor och fukt borta från enheten, eftersom de kan skada de interna elektroniska komponenterna.

Varningar

1. Använd inte enheten förrän en timme efter en måltid.
2. Förvara enheten utom räckhåll för barn.
3. Använd inte enheten i badrummet eller i områden med hög luftfuktighet. Sänk inte ner enheten i vatten. Håll borta från vätskor och värmekällor. Håll ventilationsöppningarna fria från damm och skräp.
4. Förvara svalt och torrt. Undvik direkt solljus.
5. Se till att enheten är avstängd innan du byter ut massagehuvudena.
6. Lossa inte skruvorna och försök inte ta isär enheten.
7. Använd inte massagehuvuden utan nätskydd nära håret.
8. Enheten bör inte användas av: personer med hudåkommor, såsom aktiv inflammation (t.ex. akne pustulosa, eksem), bakteriella, virus- eller svampinfektioner (t.ex. herpes), öppna sår, brännskador; personer med autoimmuna sjukdomar; personer med cancer, särskilt i det skadade området eller som genomgår behandling (t.ex. hudcancer); gravida kvinnor; personer med sjukdomar i cirkulationssystemet, såsom högt blodtryck, åderbräck eller trombos; personer med sensoriska störningar, såsom diabetisk neuropati; personer med medicinska implantat, såsom pacemaker; personer som tar fotosensibiliserande läkemedel, såsom vissa antibiotika eller retinoider; och barn. Särskild försiktighet bör iaktas av äldre, personer som har genomgått operation och personer med kronisk smärta av okänd orsak.
9. Den vibrerande massageapparaten med röd ljusfunktion är utformad för att förbättra användarens dagliga komfort genom att kombinera mjuka vibrationer och varmt ljus. Regelbunden användning av apparaten kan bidra till en känsla av avslappning i spända områden av kroppen, förbättrat välbefinnande och avslappning efter fysisk ansträngning eller en arbetsdag, främja muskelavslappning, förbättra hudens upplevda elasticitet och ge huden ett

mer utvilat och strålände utseende. Det utsända röda ljuset skapar en behaglig känsla av värme, vilket kan främja avslappning och komfort under användning. Apparats vibrationer ger en mild ymmassage som kan uppfattas som lugnande och avslappnande.

10. Även om enheten har utformats med säkerhet i åtanke och är utrustad med mekanismer för att begränsa potentiella risker, kan dess användning innebära en viss kvarvarande risk. Följande kan uppstå vid användning av enheten: **tilfällg rodnad eller irritation i huden**, obehag vid långvarig eller överdriven användning, överdriven huduppvärmning på appliceringsstället, förväring av befintliga tillstånd (t.ex. vid felaktig användning) och **ljuskänslighetsreaktioner** hos känsliga individer.

11. För att säkerställa säker användning av enheten: använd enheten enligt instruktionerna (varaktighet, frekvens, kroppsområden), använd den inte på skadad eller sjuk hud, avbryt användningen om smärta, sveda eller obehag uppstår, kontakta en specialist om du har ett kroniskt tillstånd eller är osäker, och använd inte enheten på ett annat sätt än vad som rekommenderas av tillverkaren.

12. Om du är osäker rekommenderar vi att du konsulterar en läkare eller annan kvalificerad yrkesperson.

13. Vibrationsmassageapparaten med rött ljus är en återanvändbar produkt, avsedd för långvarig användning. Den förväntade säkra användningsperioden är 2 till 5 år, beroende på användningsfrekvens och korrekt underhåll. Efter denna tid kan enhetens effektivitet och säkerhet gradvis minska.

14. För att upprätthålla enhetens säkerhet och korrekta funktion bör användaren: regelbundet rengöra enheten enligt instruktionerna, inspektera dess tekniska skick (t.ex. hölje, kablar, ljusavgivande komponenter), inte använda enheten om den är synligt skadad, förvara produkten på en torr och ren plats och endast använda originaltillbehör eller rekommenderade tillbehör.

15. Rekommenderad frekvens: en gång dagligen eller 3–5 gånger i veckan, maximal frekvens: två gånger dagligen (med ett intervall på minst 6–8 timmar).

16. Om de rekommenderade parameterna (tid, frekvens eller intensitet) överskrider kan följande uppstå: hudirritation (rodnad, sveda, torrhet), överhettning av yttiga vävnader, ökad hudkänslighet för beröring eller ljus, obehag eller smärta på behandlingsstället, försämring av befintliga hud- eller muskelbesvär och **tilfällg försämring av välbefinnandet på grund av överstimulering**.

17. Hudytan som behandlingen appliceras på bör vara relativt slät och fri från större ojämnheter (t.ex. ärr, knölar, hudskador).

18. Varje behandlingstillfälle bör täcka ett separat hudområde, vars storlek inte överstiger det maximala rekommenderade behandlingsområdet. Överlappning mellan behandlingsområdena bör vara minimal och begränsad till små hudområden för att undvika överdriven användning och energi. Behandlingsområdena bör vara jämnt fördelade mellan användningarna.

19. Kontrollera regelbundet apparatens skick (hölje, kablar, ljuskällor). Avbryt användningen om det finns synliga skador eller fel. Förvara på en torr och säker plats och skydda den från fukt och mekaniska skador.

20. Rengör huden före behandlingen och låt den torka; använd mild, neutral kosmetika efter behandlingen. Vissa produkter kan påverka behandlingens effektivitet eller öka risken för biverkningar. Produkter som innehåller retinoider, AH/A/BHA-syror eller höga koncentrationer av C-vitamin kan öka hudens känslighet för rött strålning och vibrationer, vilket kan leda till irritation eller rodnad. Produkter med hög alkoholhalt kan torka ut huden och öka risken för obehag under behandlingen. Värmande eller kylande produkter kan intensifiera värmekänslan eller förändra vibrationskänslan.

21. Innan du använder apparaten, rådfråga din läkare om du tar läkemedel som kan påverka din huds ljusrespons. Fotosensibiliserande läkemedel (t.ex. vissa antibiotika, antihistaminer och cancerläkemedel) kan öka hudens ljuskänslighet, vilket leder till risk för brännskador eller irritation. Antiinflammatoriska läkemedel och topikal steroider kan minska hudens motståndskraft mot irritation och påverka hudens reaktion på rött ljus. Antikoagulantia (oral eller topikal) kan öka risken för blåmärken eller mindre blödningar under intensiv vibrationsmassage.

22. När du använder enheten, tänk på effekterna av andra strålningskällor på huden för att undvika överexponering och en ökad risk för irritation eller obehag. Solarium och UV-lampor. Användning av UV-strålning samtidigt med behandling kan leda till en kumulativ ljuseffekt och en ökad risk för hudskador. Andra enheter som avger rött eller infrarött ljus. Att använda dem samtidigt eller i tät följd kan öka risken för överhettning eller obehag.

23. Denna enhet är avsedd för hemmabruk i en torr miljö med en lufttemperatur mellan 10 och 30 °C. Använd inte enheten på platser där direkt solljus riktar mot huden.

24. Använd lämpligt ögonskydd om du utsätts för strålning på grund av reflektion, felaktig användning eller felaktig hantering av produkten.

25. Använd inte borstshuvudet och det matta huvudet med nätskyddet samtidigt.

Användning och drift:

1. Ladda enheten helt när batteriet är lågt.

2. Tryck på På/Av/Strömjusteringsknappen för att slå på eller av enheten.

3. Tryck kort på På/Av/Strömjusteringsknappen för att ändra hastigheten efter behov. Det finns 9 nivåer att välja

mellan.

4. Vid första användningen rekommenderas att börja med en lägre massagehastighet och gradvis öka den allt eftersom du vänjer dig.

5. För att hålla enheten i optimalt skick rekommenderas att använda den i högst 15 minuter åt gången.

Enheten stängs av automatiskt efter 15 minuters kontinuerlig användning.

6. Stäng av enheten efter användning.

Laddningsinstruktioner:

1. Ladda enheten helt före första användningen eller efter en längre period av inaktivitet.

2. Stäng av enheten och använd den medföljande USB-kabeln innan laddning.

3. Batteriindikatorn blinkar under laddning och lyser med fast sken när den är fulladdad.

4. När den är fulladdad, koppla ur USB-kabeln från laddningsporten.

5. Om enheten inte används under en längre tid, kom ihåg att ladda den helt minst en gång var tredje månad.

Mer information om företaget och produkterna [sida 2 - f4]:

Nominal spænding: DC 5V
Nominal strøm: 1A
Effekt: 16W
Timer: 15 minutter
Bølgelængdeområde: 620 - 640 nm



Sikkerhed:

Læs denne brugermanual, før du bruger dette produkt, og følg instruktionerne deri, når du bruger enheden.

Enhedsbeskrivelse [side 2 - f1]:

1. Strøm-/batteriniveauindikator.
2. Afbryder/strømknap.
3. Opladningsstik.
4. Enhedshus.
5. Massagehoved.

Beskrivelse af reservedele [side 2 - f2]:

1. Blomsterhoved.
2. Bølgehoved.
3. Rullehoved.
4. Fladt hoved.
5. Ringhoved.
6. Børstehoved.
7. Lineært hoved.
8. Slibehoved.

Betjening [side 2 - f3]:

1. Hold enheden i hånden. Tag fat i dækslet, og drej det mod uret for at fjerne det.
2. Find de to små mellemrum mellem hovedet og apparatets krop. Tag fat i disse områder, og træk for at fjerne apparatet.
3. Udskift massagehovedet med det ønskede, juster det med den ønskede placering, og tryk derefter ned.
4. Sæt netdækslet på igen, og drej det med uret, så det flugter med gevindene, indtil det er forsvarligt fastspændt.

Vedligeholdelse og opbevaring

1. Brug en blød klud eller et mildt rengøringsmiddel til at rengøre apparatet. Massagehovederne kan vaskes direkte under rindende vand.
2. Hold vand, væsker og fugt væk fra apparatet, da de kan beskadige de interne elektroniske komponenter.

Advarsler

1. Brug ikke enheden før en time efter et måltid.
2. Opbevar enheden utilgængeligt for børn.
3. Brug ikke enheden på badeværelset eller i områder med høj luftfugtighed. Nedsænk ikke enheden i vand. Holdes væk fra væsker og varmekilder. Hold ventilationsåbningerne fri for støv og snavs.
4. Opbevares køligt og tørt. Undgå direkte sollys.
5. Sørg for, at enheden er slukket, før du udskifter massagehovederne.
6. Løsn ikke skruerne, og forsøg ikke at adskille enheden.
7. Brug ikke massagehoveder uden netbeklædning i nærheden af hår.
8. Enheden bør ikke bruges af: personer med hudlidelser, såsom aktiv inflammation (f.eks. acne pustulosa, eksem), bakterielle, virale eller svampeinfektioner (f.eks. herpes), åbne sår, forbrændinger; personer med autoimmune sygdomme; personer med kræft, især i læsionsområdet eller som er under behandling (f.eks. hudkræft); gravide kvinder; personer med sygdomme i kredsløbssystemet, såsom forhøjet blodtryk, åreknuder eller trombose; personer med sensoriske lidelser, såsom diabetisk neuropati; personer med medicinske implantater, såsom en pacemaker; personer, der tager fotosensibiliserende medicin, såsom visse antibiotika eller retinoider; og børn.
9. Ældre, personer, der har gennemgået kirurgi, og personer med kroniske smerter af ukendt årsag bør udvise særlig forsigtighed.
9. Den vibrerende massager med rød lysfunktion er designet til at forbedre brugerens daglige komfort ved at kombinere blide vibrationer og varmt lys. Regelmæssig brug af apparatet kan bidrage til: en følelse af afslapning i spændte områder af kroppen, forbedret velvære og afslapning efter fysisk anstrengelse eller en dag på arbejdet, fremme muskelaflapning, forbedre hudens opfattede elasticitet og give huden et mere udhvilet og strålende udseende. Det udsendte røde lys skaber en behagelig følelse af varme, som kan fremme afslapning og komfort

under brug. Apparatets vibrationer giver en blid overflademassage, der kan opfattes som beroligende og afslappende.



10. Selvom enheden er designet med sikkerhed i tankerne og er udstyret med mekanismer til at begrænse potentielle farer, kan dens brug indebære en vis restrisiko. Følgende kan forekomme ved brug af enheden: midlertidig rødme eller irritation af huden, ubehag ved langvarig eller overdreven brug, overdreven hudopvarmning på applikationsstedet, forværring af eksisterende tilstande (f.eks. i tilfælde af forkert brug) og lysfølsomhedsreaktioner hos modtagelige personer.

11. For at sikre sikker brug af enheden: brug enheden i henhold til instruktionerne (varighed, hyppighed, kropsområder), brug den ikke på beskadiget eller syg hud, ophør med brugen, hvis der opstår smerter, svie eller ubehag, kontakt en specialist, hvis du har en kronisk tilstand eller er i tvivl, og brug ikke enheden på en anden måde end den, der er anbefalet af producenten.

12. Hvis du er i tvivl, anbefaler vi at konsultere en læge eller anden kvalificeret fagperson.

13. Vibrationsmassageapparatet med rødt lys er et genanvendeligt produkt, der er beregnet til langvarig brug. Den forventede sikre brugssperiode er 2 til 5 år, afhængigt af brugshyppigheden og korrekt vedligeholdelse. Efter denne tid kan enhedens effektivitet og sikkerhed gradvist falde.

14. For at opretholde enhedens sikkerhed og korrekte funktion bør brugeren: regelmæssigt rengøre enheden i henhold til instruktionerne, inspicere dens tekniske tilstand (f.eks. kabinet, kabler, lysende komponenter), ikke bruge enheden, hvis den er synligt beskadiget, opbevare produktet et tørt og rent sted og kun bruge originalt eller anbefalet tilbehør.

15. Anbefalet hyppighed: én gang dagligt eller 3-5 gange om ugen, maksimal hyppighed: to gange dagligt (med et interval på mindst 6-8 timer).

16. Hvis de anbefalede parametre (tid, hyppighed eller intensitet) overskrides, kan følgende forekomme: hudirritation (rødme, svie, tørdhed), overophedning af overfladisk væv, øget hudfølsomhed over for berøring eller lys, ubehag eller smerter på behandlingsstedet, forværring af eksisterende hud- eller muskelskader og midlertidig forringelse af velværet på grund af overstimulering.

17. Den hudoverflade, som behandlingen påføres, skal være relativt glat og fri for større ujævnheder (f.eks. ar, knuder, hudlæsioner).

18. Hver behandlingssession skal dække et separat hudområde, hvis størrelse ikke overstiger det maksimalt anbefalede behandlingsområde. Overlaping mellem behandlingsområder bør være minimal og begrænset til små hudafsnit for at undgå overdreven ophobning.

og energi. Behandlingsområder bør fordeles jævnt mellem brug.

19. Kontroller regelmæssigt apparatets tilstand (kabinet, kabler, lyskilder). Stop brugen, hvis der er synlige skader eller funktionsfejl. Opbevares tørt og sikkert, og beskyttes mod fugt og mekanisk skade.

20. Rens huden før behandlingen, og lad den tørre. Brug skånsom, neutral kosmetik efter behandlingen. Nogle produkter kan påvirke behandlingens effektivitet eller øge risikoen for bivirkninger. Produkter, der indeholder retinoider, AHA/BHA-syrer eller høje koncentrationer af C-vitamin, kan øge hudens følsomhed over for rød stråling og vibrationer, hvilket kan føre til irritation eller rødme. Produkter med et højt alkoholindhold kan udtørre huden og øge risikoen for ubehag under behandlingen. Varme- eller køleprodukter kan intensivere varmekomforten eller ændre vibrationsfølelsen.

21. Inden du bruger apparatet, skal du kontakte din læge, hvis du tager medicin, der kan påvirke din huds reaktion på lys. Fotosensibiliserende medicin (f.eks. visse antibiotika, antihistaminer og kræftmedicin) kan øge din huds lysfølsomhed, hvilket fører til risiko for forbrændinger eller irritation. Antiinflammatoriske lægemidler og topiske steroider kan reducere din huds modstandsdygtighed over for irritation og påvirke din huds reaktion på rødt lys. Antikoagulantia (orale eller topiske) kan øge risikoen for blå mærker eller mindre blødninger under intens vibrationsmassage.

22. Når du bruger enheden, skal du overveje virkningerne af andre strålingskilder på huden for at undgå overeksponering og en øget risiko for irritation eller ubehag. Solarier og UV-lamper. Brug af UV-stråling samtidig med behandling kan føre til en kumulativ lyseffekt og en øget risiko for hudskader. Andre apparater, der udsender rødt eller infrarødt lys. Brug af dem samtidigt eller i tæt rækkefølge kan øge risikoen for overophedning eller ubehag.

23. Denne enhed er beregnet til hjemmebrug i et tørt miljø med en lufttemperatur mellem 10 og 30 °C. Brug ikke enheden på steder, hvor direkte sollys rettes mod huden.

24. Brug passende øjenbeskyttelse, hvis du udsættes for stråling på grund af refleksion, misbrug eller forkert håndtering af produktet.

25. Brug ikke børstehovedet og det matte hoved med netdækslet samtidigt.

Brug og betjening:

1. Oplad enheden helt, når batteriet er lavt.

2. Tryk på tænd/sluk-knappen/strømjustering for at tænde eller slukke enheden.

3. Tryk kort på tænd/sluk-knappen/strømjustering for at ændre hastigheden efter behov. Der er 9 niveauer at vælge imellem.
4. Ved første brug anbefales det at starte med en lavere massagehastighed og gradvist øge den, efterhånden som du vænner dig til det.
5. For at holde enheden i optimal stand anbefales det at bruge den i højst 15 minutter ad gangen. Enheden slukker automatisk efter 15 minutters kontinuerlig brug.
6. Sluk enheden efter brug.



Opladningsinstruktioner:

1. Oplad enheden helt før første brug eller efter en længere periode med inaktivitet.
2. Sluk enheden og brug det medfølgende USB-kabel før opladning.
3. Batteriindikatoren blinker under opladning og lyser konstant, når den er fuldt opladet.
4. Når den er fuldt opladet, skal du frakoble USB-kablet fra opladningsporten.
5. Hvis enheden ikke bruges i længere tid, skal du huske at oplade den fuldt mindst én gang hver 3. måned.

Mere information om virksomheden og produkterne [side 2 - f4]:

Nominale spanning: DC 5V
Nominale stroom: 1A
Vermogen: 16W
Timer: 15 minuten
Golflengtebereik: 620 - 640 nm



Veiligheid:

Lees deze gebruikershandleiding voordat u dit product gebruikt en volg de instructies in de handleiding bij het gebruik van het apparaat.

Beschrijving van het apparaat [pagina 2 - f1]:

1. Batterij-indicator.
2. Aan/uit-schakelaar/stroomregelaar.
3. Oplaadconnector.
4. Behuizing van het apparaat.
5. Massagekop.

Beschrijving van reserveonderdelen [pagina 2 - f2]:

1. Bloemvormige kop.
2. Golfvormige kop.
3. Rollerkop.
4. Platte kop.
5. Ringvormige kop.
6. Borstelkop.
7. Lineaire kop.
8. Schuurkop.

Gebruiksaanwijzing [pagina 2 - f3]:

1. Houd het apparaat in uw hand. Pak de kap vast en draai deze tegen de klok in om hem te verwijderen.
2. Zoek de twee kleine openingen tussen de kop en de behuizing van het apparaat. Pak deze vast en trek eraan om het apparaat uit de buurt van vloeistoffen en warmtebronnen.
3. Vervang de massagekop door de gewenste kop, lijn deze uit met de gewenste plek en druk vervolgens naar beneden.
4. Plaats de gaasafdekking terug en draai deze met de klok mee, zodat deze goed aansluit op de schroefdraad, totdat deze stevig vastzit.

Onderhoud en opslag

1. Reinig het apparaat met een zachte doek of een mild reinigingsmiddel. De massagekoppen kunnen direct onder stromend water worden afgespoeld.
2. Houd water, vloeistoffen en vocht uit de buurt van het apparaat, aangezien deze de interne elektronische componenten kunnen beschadigen.

Waarschuwingen

1. Gebruik het apparaat pas een uur na een maaltijd.
2. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.
3. Gebruik het apparaat niet in de badkamer of in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid. Dompel het apparaat niet onder in water. Houd het apparaat uit de buurt van vloeistoffen en warmtebronnen. Houd de ventilatieopeningen vrij van stof en vuil.
4. Bewaar het apparaat op een koele en droge plaats. Vermijd direct zonlicht.
5. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u de massagekoppen vervangt.
6. Draai de schroeven niet los en probeer het apparaat niet te demonteren.
7. Gebruik geen massagekop zonder het gaasje in de buurt van haar.
8. Het apparaat mag niet worden gebruikt door: mensen met huidaandoeningen, zoals actieve ontstekingen (bijv. acne pustulosa, eczeem), bacteriële, virale of schimmelinfecties (bijv. herpes), open wonden, brandwonden; mensen met auto-immuunziekten; mensen met kanker, vooral in het gebied van de laesie of tijdens een behandeling (bijv. huidkanker); zwangere vrouwen; mensen met aandoeningen van de bloedsomloop, zoals hoge bloeddruk, spataderen of trombose; mensen met sensorische stoornissen, zoals diabetische neuropathie; mensen met medische implantaten, zoals een pacemaker; mensen die lichtgevoelige medicijnen gebruiken, zoals bepaalde antibiotica of retinoiden; en kinderen. Extra voorzichtigheid is geboden bij ouderen, mensen die een operatie hebben ondergaan en mensen met chronische pijn waarvan de oorzaak onbekend is.

9. De vibrerende massager met rood licht is ontworpen om het dagelijkse comfort van de gebruiker te verbeteren door zachte trillingen te combineren met warm licht. Regelmatig gebruik van het apparaat kan bijdragen aan: een gevoel van ontspanning in gespannen lichaamsdelen, een verbeterd welzijn en ontspanning na lichamelijke inspanning of een werkdag, het bevorderen van spierontspanning, het verbeteren van de waargenomen elasticiteit van de huid en een meer uitgerust en stralende huid. Het uitgestraalde rode licht creëert een aangenaam gevoel van warmte, wat ontspanning en comfort tijdens gebruik kan bevorderen. De trillingen van het apparaat zorgen voor een zachte oppervlaktmassage die als kalmerend en ontspannend kan worden ervaren.
10. Hoewel het apparaat is ontworpen met veiligheid in het achterhoofd en is uitgerust met mechanismen om potentiële gevaren te beperken, kan het gebruik ervan enig restrisico met zich meebrengen. Het volgende kan optreden bij gebruik van het apparaat: tijdelijke roodheid of irritatie van de huid, ongemak bij langdurig of overmatig gebruik, overmatige verhitting van de huid op de aanbrengplaats, verergering van bestaande aandoeningen (bijv. bij onjuist gebruik) en fotosensibiliteitsreacties bij gevoelige personen.
11. Om veilig gebruik van het apparaat te garanderen: gebruik het apparaat volgens de instructies (duur, frequentie, lichaamsdelen), gebruik het niet op beschadigde of zieke huid, stop het gebruik als er pijn, een branderig gevoel of ongemak optreedt, raadpleeg een specialist als u een chronische aandoening heeft of twijfels heeft, en gebruik het apparaat niet op een andere manier dan aanbevolen door de fabrikant.
12. Raadpleeg bij twijfel een arts of andere gekwalificeerde professional.
13. De roodlicht vibratiemassager is een herbruikbaar product, bedoeld voor langdurig gebruik. De verwachte veilige gebruiksduur is 2 tot 5 jaar, afhankelijk van de gebruiksfrequentie en het juiste onderhoud. Na deze periode kunnen de effectiviteit en veiligheid van het apparaat geleidelijk afnemen.
14. Om de veiligheid en goede werking van het apparaat te garanderen, dient de gebruiker: het apparaat regelmatig te reinigen volgens de instructies, de technische staat te controleren (bijv. behuizing, kabels, lichtgevende componenten), het apparaat niet te gebruiken als het zichtbaar beschadigd is, het product op een droge en schone plaats te bewaren en alleen originele of aanbevolen accessoires te gebruiken.
15. Aanbevolen frequentie: eenmaal daags of 3-5 keer per week, maximale frequentie: tweemaal daags (met een interval van minimaal 6-8 uur).
16. Als de aanbevolen parameters (tijd, frequentie of intensiteit) worden overschreden, kunnen de volgende verschijnselen optreden: huidirritatie (roodheid, branderig gevoel, droogheid), oververhitting van de oppervlakkige weefsels, verhoogde gevoeligheid van de huid voor aanraking of licht, ongemak of pijn op de behandelde plek, verergering van bestaande huid- of spierklachten en tijdelijke vermindering van het welzijn door overstimulatie.
17. Het huidoppervlak waarop de behandeling wordt toegepast, moet relatief glad zijn en vrij van grote oneffenheden (bijv. littekens, knobbeltes, huidlaesies).
18. Elke behandelingsessie moet een afzonderlijk huidoppervlak beslaan, waarvan de grootte het maximaal aanbevolen behandelgebied niet overschrijdt. Overlappendheid tussen behandelgebieden moet minimaal zijn en beperkt blijven tot kleine huidgedeelten om overmatige ophoping te voorkomen.
19. Energie. De te behandelen gebieden moeten gelijkmatig verdeeld zijn tussen de behandelingen.
20. Controleer regelmatig de staat van het apparaat (behuizing, kabels, lichtbronnen). Stop het gebruik als er zichtbare schade of een storing is. Bewaar het apparaat op een droge en veilige plaats, beschermd tegen vocht en mechanische beschadiging.
21. Reinig de huid vóór de behandeling en laat deze droog; gebruik na de behandeling milde, neutrale cosmetica. Sommige producten kunnen de effectiviteit van de behandeling beïnvloeden of het risico op bijwerkingen verhogen. Producten die retinoiden, AH/BHA-zuren of hoge concentraties vitamine C bevatten, kunnen de gevoeligheid van de huid voor rode straling en trillingen verhogen, wat kan leiden tot irritatie of roodheid. Producten met een hoog alcoholgehalte kunnen de huid uitdrogen en het risico op ongemak tijdens de behandeling verhogen. Verwarmende of verkoelende producten kunnen het gevoel van warmte versterken of het gevoel van trillingen veranderen.
22. Raadpleeg vóór gebruik van het apparaat uw arts als u medicijnen gebruikt die de reactie van uw huid op licht kunnen beïnvloeden. Lichtgevoelige medicijnen (bijv. sommige antibiotica, antihistaminica en kankermedicijnen) kunnen de gevoeligheid van uw huid voor licht verhogen, wat kan leiden tot brandwonden of irritatie. Ontstekingsremmende medicijnen en topische steroïden kunnen de weerstand van uw huid tegen irritatie verminderen en de reactie van uw huid op rood licht beïnvloeden. Anticoagulantia (oraal of topisch) kunnen het risico op blauwe plekken of lichte bloedingen tijdens een intensieve vibratiemassage verhogen.
23. Houd bij gebruik van het apparaat rekening met de effecten van andere stralingsbronnen op de huid om overmatige blootstelling en een verhoogd risico op irritatie of ongemak te voorkomen. Zonnebanken en UV-lampen. Gelijktijdig gebruik van UV-straling met de behandeling kan leiden tot een cumulatief lichteffect en een verhoogd risico op huidbeschadiging. Andere apparaten die rood of infrarood licht uitstralen. Gelijktijdig of kort na elkaar gebruiken kan het risico op oververhitting of ongemak verhogen.
24. Dit apparaat is bedoeld voor thuisgebruik in een droge omgeving met een luchttemperatuur tussen 10 en 30

°C. Gebruik het apparaat niet op plaatsen waar direct zonlicht op de huid schijnt.

24. Draag geschikte oogbescherming als u wordt blootgesteld aan straling als gevolg van reflectie, verkeerd gebruik of onjuiste behandeling van het product.

25. Gebruik de borstelkop en de matte kop met de gaasafdekking niet tegelijkertijd.



Gebruik en bediening:

1. Laad het apparaat volledig op wanneer de batterij bijna leeg is.

2. Druk op de aan/uit-/vermogensregelaar om het apparaat in of uit te schakelen.

3. Druk kort op de aan/uit-/vermogensregelaar om de snelheid naar wens aan te passen. Er zijn 9 standen om uit te kiezen.

4. Bij het eerste gebruik wordt aangeraden om te beginnen met een lagere massagesnelheid en deze geleidelijk te verhogen naarmate u eraan gewend raakt.

5. Om het apparaat in optimale conditie te houden, wordt aangeraden het niet langer dan 15 minuten per keer te gebruiken; het apparaat schakelt na 15 minuten continu gebruik automatisch uit.

6. Schakel het apparaat na gebruik uit.

Opladingsinstructies:

1. Laad het apparaat volledig op voor het eerste gebruik of na een lange periode van inactiviteit.

2. Schakel het apparaat uit voordat u het oplaadt en gebruik de meegeleverde USB-kabel.

3. De batterij-indicator knippert tijdens het opladen en blijft continu branden wanneer de batterij volledig is opgeladen.

4. Zodra de batterij volledig is opgeladen, koppelt u de USB-kabel los van de oplaadpoort.

5. Als u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt, vergeet dan niet om het minstens eens per 3 maanden volledig op te laden.

Meer informatie over het bedrijf en de producten [pagina 2 - f4]:

Nominal voltaj: DC 5V
Nominal akım: 1A
Güç: 16W
Zamanlayıcı: 15 dakika
Dalga boyu aralığı: 620 - 640 nm

TR

Güvenlik:

Bu ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve cihazı kullanırken içindeki talimatları izleyin.

Cihaz açıklaması [sayfa 2 - f1]:

1. Güç/pil seviyesi göstergesi.
2. Güç anahtarı/güç kontrolü.
3. Şarj konektörü.
4. Cihaz gövdesi.
5. Masaj başlığı.

Yedek parça açıklaması [sayfa 2 - f2]:

1. Çiçek başlığı.
2. Dalga başlığı.
3. Silindir başlığı.
4. Düz başlık.
5. Halka başlığı.
6. Fırça başlığı.
7. Doğrusal başlık.
8. Aşındırıcı başlık.

Kullanım [sayfa 2 - f3]:

1. Cihazı elinizde tutun. Kapağı kavrayın ve çıkarmak için saat yönünün tersine çevirin.
2. Cihazın başı ve gövdesi arasındaki iki küçük boşluğu bulun. Bu bölgelerden kavrayın ve cihazı çıkarmak için çekin.
3. Masaj başlığını istediğiniz başlıkla değiştirin, istediğiniz yere hizalayın ve ardından aşağı doğru bastırın.
4. File kapağı yerine takın ve dişlerle hizalayarak saat yönünde çevirerek sıkıca yerine oturtun.

Bakım ve Saklama

1. Cihazı temizlemek için yumuşak bir bez veya hafif bir deterjan kullanın. Masaj başlıklarından doğrudan akan su altında yıkanabilir.
2. Su, sıvılar ve nem cihaza temas etmemelidir, çünkü bunlar iç elektronik bileşenlere zarar verebilir.

Uyarılar

1. Cihazı yemekten sonra bir saat geçmeden kullanmayın.
2. Cihazı çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
3. Cihazı banyoda veya yüksek nemli alanlarda kullanmayın. Cihazı suya batırmayın. Sıvılardan ve ısı kaynaklarından uzak tutun. Havalandırma açıklıklarını toz ve kirden arındırın.
4. Serin ve kuru bir yerde saklayın. Doğrudan güneş ışığından kaçının.
5. Masaj başlıklarını değiştirmeden önce cihazın kapalı olduğundan emin olun.
6. Vidaları gevşetmeyin veya cihazı sökmeye çalışmayın.
7. File kapağı olmayan hiçbir masaj başlığını saçın yakınında kullanmayın.
8. Cihaz aşağıdaki kişiler tarafından kullanılmamalıdır: aktif iltihaplanma (örneğin, püstüler akne, egzama), bakteriyel, viral veya fungal enfeksiyonlar (örneğin, herpes), açık yaralar, yanıklar gibi cilt rahatsızlıkları olan kişiler; otoimmün hastalıkları olan kişiler; Kanseri hastaları, özellikle lezyon bölgesinde veya tedavi görenler (örneğin, cilt kanseri); hamile kadınlar; hipertansiyon, varis veya tromboz gibi dolaşım sistemi hastalıkları olanlar; diyabetik nöropati gibi duyuşal bozuklukları olanlar; kalp pili gibi tıbbi implantları olanlar; bazı antibiyotikler veya retinoidler gibi ışığa duyarlı ilaçları kullananlar ve çocuklar. Yaşlılar, ameliyat geçirmiş olanlar ve nedeni bilinmeyen kronik ağrıları olanlar özellikle dikkatli olmalıdır.
9. Kırmızı ışık fonksiyonlu titreşimli masaj aleti, nazik titreşimler ve sıcak ışığı birleştirerek kullanıcının günlük konforunu artırmak için tasarlanmıştır. Cihazın düzenli kullanımı şunlara katkıda bulunabilir: vücudun gergin bölgelerinde rahatlatma hissi, fiziksel efor veya iş gününden sonra daha iyi bir ruh hali ve rahatlatma, kas gevşemesini teşvik etme, cildin algılanan elastikiyetini iyileştirme ve cilde daha dinlenmiş ve parlak bir görünüm kazandırma. Yayılan kırmızı ışık, kullanım sırasında rahatlatmayı ve konforu teşvik edebilen hoş bir sıcaklık hissi yaratır. Cihazın titreşimleri, yatıştırıcı ve rahatlatıcı olarak algılanabilen nazik bir yüzey masajı sağlar.

10. Cihaz güvenlik göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır ve olası tehlikeleri sınırlamak için mekanizmalarla donatılmış olsa da, kullanımı bazı kalıcı riskler içerebilir. Cihazı kullanırken şunlar meydana gelebilir: geçici kızamıklık veya cilt tahrişi, uzun süreli veya aşırı kullanımda rahatsızlık, uygulama bölgesinde aşırı cilt ısınması, mevcut durumların kötüleşmesi (örneğin, yanlış kullanım durumunda) ve hassas kişilerde fotosensitivite reaksiyonları.
11. Cihazın güvenli kullanımını sağlamak için: cihazı talimatlara göre kullanın (süre, sıklık, vücut bölgeleri), hasarlı veya hastalıklı ciltte kullanmayın, ağrı, yanma veya rahatsızlık meydana gelirse kullanmayı bırakın, kronik bir rahatsızlığınız varsa veya herhangi bir şüpheniz varsa bir uzmana danışın ve cihazı üretici tarafından önerilenin dışında bir şekilde kullanmayın.
12. Herhangi bir şüpheniz varsa, bir doktora veya diğer nitelikli bir uzmana danışmanızı öneririz.
13. Kırmızı ışıklı titreşimli masaj aleti, uzun süreli kullanım için tasarlanmıştır, tekrar kullanılabilir bir üründür. Beklenen güvenli kullanım süresi, kullanım sıklığına ve uygun bakıma bağlı olarak 2 ila 5 yıldır. Bu süreden sonra, cihazın etkinliği ve güvenliği kademeli olarak azalabilir.
14. Cihazın güvenliğini ve doğru çalışmasını sağlamak için kullanıcı şunları yapmalıdır: cihazı talimatlara göre düzenli olarak temizlemeli, teknik durumunu (örneğin, gövde, kablolar, ışık yayan bileşenler) kontrol etmeli, gözle görülür şekilde hasar görmüşse cihazı kullanmamalı, ürünü kuru ve temiz bir yerde saklamalı ve yalnızca orijinal veya önerilen aksesuarları kullanmalıdır.
15. Önerilen kullanım sıklığı: günde bir kez veya haftada 3-5 kez, maksimum kullanım sıklığı: günde iki kez (en az 6-8 saat aralya).
16. Önerilen parametreler (süre, sıklık veya yoğunluk) aşılsa, şunlar meydana gelebilir: cilt tahrişi (kızamıklık, yanma, kuruluk), yüzeysel dokuların aşırı ısınması, cildin dokunmaya veya ışığa karşı hassasiyetinin artması, tedavi bölgesinde rahatsızlık veya ağrı, mevcut cilt veya kas şikayetlerinin kötüleşmesi ve aşırı uyarılma nedeniyle geçici olarak iyilik halinin bozulması.
17. Tedavinin uygulanacağı cilt yüzeyi nispeten pürüzsüz ve büyük düzensizliklerden (örneğin, yara izleri, nodüller, cilt lezyonları) arındırılmış olmalıdır.
18. Her tedavi seansı, boyutu önerilen maksimum tedavi alanını aşmayan ayrı bir cilt bölgesini kapsamalıdır. Tedavi alanları arasındaki örtüşme minimum düzeyde olmalı ve aşırı birikimi önlemek için küçük cilt bölümleriyle sınırlı tutulmalıdır.
- ve enerji. Tedavi alanları kullanımlar arasında eşit aralıklarla yerleştirilmelidir.
19. Cihazın durumunu (gövde, kablolar, ışık kaynakları) düzenli olarak kontrol edin. Görünür hasar veya arıza varsa kullanmayı bırakın. Nemden ve mekanik hasardan koruyarak kuru ve güvenli bir yerde saklayın.
20. Tedaviden önce cildi temizleyin ve kuru bırakın; tedaviden sonra nazik, nötr kozmetik ürünler kullanın. Bazı ürünler tedavinin etkinliğini etkileyebilir veya yan etki riskini artırabilir. Retinoidler, AHA/BHA asitleri veya yüksek konsantrasyonda C vitamini içeren ürünler, cildin kırmızı radyasyona ve titreşimlere karşı hassasiyetini artırarak tahrişe veya kızamığa yol açabilir. Yüksek alkol içeriğine sahip ürünler cildi kurutabilir ve tedavi sırasında rahatsızlık riskini artırabilir. Isıtıcı veya soğutucu ürünler ısı hissini yoğunlaştırabilir veya titreşim hissini değiştirebilir.
21. Cihazı kullanmadan önce, cildinizin ışığa tepkisini etkileyebilecek ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuza danışın. Fotosensitize edici ilaçlar (örneğin, bazı antibiyotikler, antihistaminikler ve kanser ilaçları) cildinizin ışığa duyarlılığını artırarak yanık veya tahriş riskine yol açabilir. İltihap önleyici ilaçlar ve topikal steroidler cildinizin tahrişe karşı direncini azaltabilir ve cildinizin kırmızı ışığa verdiği tepkiyi etkileyebilir. Antikoagülanlar (oral veya topikal) yoğun titreşimli masaj sırasında morarma veya küçük kanama riskini artırabilir.
22. Cihazı kullanırken, aşırı ısıya maruz kalmayı ve tahriş veya rahatsızlık riskinin artmasını önlemek için diğer radyasyon kaynaklarının cilt üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurun. Solaryum ve UV lambaları. Tedaviyle eş zamanlı olarak UV radyasyonu kullanmak, kümülatif bir ışık etkisine ve cilt hasar riskinin artmasına yol açabilir. Kırmızı veya kızılötesi ışık yayan diğer cihazlar. Bunları eş zamanlı veya kısa aralıklarla kullanmak, aşırı ısınma veya rahatsızlık riskini artırabilir.
23. Bu cihaz, 10 ila 30°C arasında hava sıcaklığına sahip kuru bir ortamda ev kullanımı için tasarlanmıştır. Cihazı doğrudan güneş ışığının cilde temas ettiği yerlerde kullanmayın.
24. Ürünün yansımaları, yanlış kullanımı veya uygunsuz kullanımı nedeniyle radyasyona maruz kalırsanız uygun göz koruyucu ekipman kullanın.
25. Fırça başlığını ve file kapaklı mat başlığı aynı anda kullanmayın.

Kullanım ve Çalıştırma:

1. Pili akladığında cihazı tamamen şarj edin.
2. Cihazı açmak veya kapatmak için Açma/Kapama/Güç Ayarı düğmesine basın.
3. Hızı gerektiği gibi değiştirmek için Açma/Kapama/Güç Ayarı düğmesine kısa süre basın. Seçebileceğiniz 9 seviye vardır.
4. İlk kullanımdan, daha düşük bir masaj hızıyla başlamanız ve alıştıkça kademeli olarak artırmanız önerilir.
5. Cihazın optimum durumda kalması için, bir seferde 15 dakikadan fazla kullanılmaması önerilir; cihaz 15 dakika

sürekli kullanımdan sonra otomatik olarak kapanacaktır.
6. Kullanımdan sonra cihazı kapatın.



Şarj Talimatları:

1. İlk kullanımdan önce veya uzun süre kullanılmadığında cihazı tamamen şarj edin.
2. Şarj etmeden önce cihazı kapatın ve birlikte verilen USB kablosunu kullanın.
3. Şarj sırasında pili göstergesi yanıp söner ve tamamen şarj olduğunda sabit kalır.
4. Tamamen şarj olduktan sonra USB kablosunu şarj portundan çıkarın.
5. Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa, en az 3 ayda bir tamamen şarj etmeyi unutmayın.

Şirket ve ürünler hakkında daha fazla bilgi [sayfa 2 - f4]:

Номинално напрежение: DC 5V
Номинален ток: 1A
Мощност: 16W
Таймер: 15 минути
Диапазон на дължината на вълната: 620 - 640nm



Безопасност:

Прочетете това ръководство за потребителя, преди да използвате този продукт, и следвайте инструкциите, съдържащи се в него, когато използвате устройството.

Описание на устройството [страница 2 - f1]:

1. Индикатор за захранване/ниво на батерията.
2. Ключ за захранване/контрол на захранването.
3. Конектор за зареждане.
4. Корпус на устройството.
5. Масажна глава.

Описание на резервните части [страница 2 - f2]:

1. Цветна глава.
2. Вълнообразна глава.
3. Ролкова глава.
4. Плоска глава.
5. Пръстеновидна глава.
6. Четкаста глава.
7. Линейна глава.
8. Абразивна глава.

Работа [страница 2 - f3]:

1. Дръжте устройството в ръка. Хванете капака и го завъртете обратно на часовниковата стрелка, за да го свалите.
2. Намерете двете малки пролуки между главата и тялото на устройството. Хванете тези области и издърпайте, за да извадите устройството.
3. Сменете масажната глава с желаната, подравнете я с желаното място и след това натиснете надолу.
4. Поставете обратно мрежестия капак и го завъртете по посока на часовниковата стрелка, подравнявайки го с резбите, докато се затегне здраво.

Поддръжка и съхранение

1. Използвайте мека кърпа или мек препарат за почистване на устройството. Масажните глави могат да се мият директно под течаща вода.
2. Пазете устройството от вода, течности и влага, тъй като те могат да повредят вътрешните електронни компоненти.

Предупреждения

1. Не използвайте устройството до един час след хранене.
2. Дръжте устройството далеч от деца.
3. Не използвайте устройството в банята или на места с висока влажност. Не потапяйте устройството във вода. Пазете от течности и източници на топлина. Поддържайте вентилационните отвори чисти от прах и отломки.
4. Съхранявайте на хладно и сухо място. Избягвайте пряка слънчева светлина.
5. Уверете се, че устройството е изключено, преди да смените масажните глави.
6. Не разхлабвайте винтовете и не се опитвайте да разглобявате устройството.
7. Не използвайте масажни глави без мрежест капак близо до косата.
8. Устройството не трябва да се използва от: хора с кожни заболявания, като активно възпаление (напр. акне, пустулоза, екзема), бактериални, вирусни или гъбични инфекции (напр. херпес), отворени рани, изгаряния; хора с автоимунни заболявания; хора с рак, особено в областта на лезията или подложени на лечение (напр. рак на кожата); бременни жени; хора със заболявания на кръвоносната система, като хипертония, разширени вени или тромбоза; хора със сензорни нарушения, като диабетна невропатия; хора с медицински импланти, като пейсмейкър; хора, приемащи фотосенсибилизиращи лекарства, като някои антибиотици или ретиноиди; и деца. Особено внимание трябва да се обърне на възрастните хора,

тези, които са претърпели операция, и тези с хронична болка с неизвестна причина.

9. Вибриращият масажор с функция за червена светлина е предназначен да подобри ежедневието на комфорта на потребителя, като комбинира нежни вибрации и топла светлина. Редовната употреба на устройството може да допринесе за: усещане за релаксация в напрегнатите зони на тялото, подобро благосъстояние и релаксация след физическо натоварване или работен ден, насърчаване на мускулната релаксация, подобряване на възприеманата еластичност на кожата и придаване на кожата по-отпочинал и сияен вид. Излъчваната червена светлина създава приятно усещане за топлина, което може да насърчи релаксацията и комфорта по време на употреба. Вибрациите на устройството осигуряват нежен повърхностен масаж, който може да се възприеме като успокояващ и релаксиращ.

10. Въпреки че устройството е проектирано с мисъл за безопасността и е оборудвано с механизми за ограничаване на потенциалните опасности, употребата му може да е свързана с известен остатъчен риск. При употреба на устройството могат да възникнат следните реакции: временно зачервяване или дразнене на кожата, дискомфорт при продължителна или прекомерна употреба, прекомерно затопляне на кожата на мястото на приложение, влошаване на съществуващи състояния (напр. в случай на неправилна употреба) и реакции на фоточувствителност при чувствителни лица.

11. За да осигурите безопасна употреба на устройството: използвайте устройството съгласно инструкциите (продължителност, честота, области на тялото), не го използвайте върху увредена или болна кожа, прекратете употребата, ако се появи болка, парене или дискомфорт, консултирайте се със специалист, ако имате хронично заболяване или имате някакви съмнения, и не използвайте устройството по начин, различен от препоръчания от производителя.

12. Ако имате някакви съмнения, препоръчваме да се консултирате с лекар или друг квалифициран специалист.

13. Вибрационният масажор с червена светлина е продукт за многократна употреба, предназначен за дългосрочна употреба. Очакваният период на безопасна употреба е от 2 до 5 години, в зависимост от честотата на употреба и правилната поддръжка. След този период ефективността и безопасността на устройството може постепенно да намаляват.

14. За да се гарантира безопасността и правилната работа на устройството, потребителят трябва: редовно да почиства устройството съгласно инструкциите, да проверява техническото му състояние (напр. корпус, кабели, компоненти, излъчващи светлина), да не използва устройството, ако е видимо повредено, да съхранява продукта на сухо и чисто място и да използва само оригинални или препоръчани аксесоари.

15. Препоръчителна честота: веднъж дневно или 3–5 пъти седмично, максимална честота: два пъти дневно (с интервал от поне 6–8 часа).

16. Ако препоръчителните параметри (време, честота или интензивност) бъдат превишени, могат да се появят следните симптоми: дразнене на кожата (зачервяване, парене, сухота), прегряване на повърхностните тъкани, повишена чувствителност на кожата към допир или светлина, дискомфорт или болка на мястото на третиране, влошаване на съществуващи кожни или мускулни оплаквания и временно влошаване на благосъстоянието поради свръхстимулация.

17. Повърхността на кожата, върху която се прилага третирането, трябва да бъде относително гладка и без големи неравности (напр. белези, възли, кожни лезии).

18. Всяка сесия на лечение трябва да обхваща отделна област от кожата, чийто размер не надвишава максимално препоръчителната площ за лечение. Припокриването между зоните за лечение трябва да бъде минимално и ограничено до малки участъци от кожата, за да се избегне прекомерно натрупване и енергия. Зоните за третиране трябва да бъдат разпределени равномерно между употребите.

19. Редовно проверявайте състоянието на устройството (корпус, кабели, източници на светлина).

Прекратете употребата, ако има видими повреди или неизправност. Съхранявайте на сухо и безопасно място, като го предпазвате от влага и механични повреди.

20. Почистете кожата преди третиране и я оставете суха; използвайте нежна, неутрална козметика след третиране. Някои продукти могат да повлияят на ефективността на лечението или да увеличат риска от нежелани реакции. Продукти, съдържащи ретиноиди, АНА/ВНА киселини или високи концентрации на витамин С, могат да повишат чувствителността на кожата към червено лъчение и вибрации, което може да доведе до раздразнение или зачервяване. Продукти с високо съдържание на алкохол могат да изсушат кожата и да увеличат риска от дискомфорт по време на третирането. Затоплящите или охлаждащите продукти могат да засилят усещането за топлина или да променят усещането за вибрации.

21. Преди да използвате устройството, консултирайте се с Вашия лекар, ако приемате лекарства, които могат да повлияят на реакцията на кожата Ви към светлина. Фотосенсибилизирещите лекарства (напр. някои антибиотици, антихистамини и лекарства за рак) могат да повишат чувствителността на кожата Ви към светлина, което води до риск от изгаряния или раздразнения. Противовъзпалителните лекарства и локалните стероиди могат да намалят устойчивостта на кожата Ви към раздразнения и да повлияят на реакцията на кожата Ви към червена светлина. Антикоагулантите (перорални или локални) могат да

увеличат риска от поява на синини или леко кървене по време на интензивен вибрационен масаж.

22. Когато използвате устройството, вземете предвид ефектите на други източници на радиация върху кожата, за да избегнете прекомерно излагане и повишен риск от раздразнение или дискомфорт. Солариуми и UV лампи. Едновременното използване на UV лъчение с лечението може да доведе до кумулативен светлинен ефект и повишен риск от увреждане на кожата. Други устройства, излъчващи червена или инфрачервена светлина. Едновременното им използване или използването им в близък последователен период може да увеличи риска от преграване или дискомфорт.

23. Това устройство е предназначено за домашна употреба в суха среда с температура на въздуха между 10 и 30°C. Не използвайте устройството на места, където пряка слънчева светлина е насочена към кожата.

24. Носете подходящи предпазни средства за очите, ако сте изложени на радиация поради отражение, неправилна употреба или неправилно боравене с продукта.

25. Не използвайте едновременно главата на четката и матовата глава с мрежестия капак.



Употреба и работа:

1. Заредете напълно устройството, когато батерията е изтощена.
2. Натиснете бутона Вкл./Изкл./Регулиране на мощността, за да включите или изключите устройството.
3. Натиснете кратко бутона Вкл./Изкл./Регулиране на мощността, за да промените скоростта, ако е необходимо. Има 9 нива, от които да изберате.
4. При първа употреба се препоръчва да започнете с по-ниска скорост на масаж и постепенно да я увеличавате, когато свикнете.
5. За да поддържате устройството в оптимално състояние, се препоръчва да го използвате не повече от 15 минути; устройството ще се изключи автоматично след 15 минути непрекъсната употреба.
6. Изключете устройството след употреба.

Инструкции за зареждане:

1. Преди първа употреба или след дълъг период на неактивност, заредете устройството напълно.
2. Преди зареждане изключете устройството и използвайте включения USB кабел.
3. Индикаторът за батерията мига по време на зареждане и остава неподвижен, когато е напълно заредено.
4. След като устройството е напълно заредено, изключете USB кабела от порта за зареждане.
5. Ако устройството не се използва за продължителен период от време, не забравяйте да го зареждате напълно поне веднъж на всеки 3 месеца.

Повече информация за компанията и продуктите [страница 2 - f4]:

الجهد المقنن: 5 فولت تيار مستمر
 التيار المقنن: 1 أمبير
 الطاقة: 16 واط
 المؤقت: 15 دقيقة
 نطاق الطول الموجي: 620 - 640 نانومتر

السلامة:

اقرأ دليل المستخدم هذا قبل استخدام المنتج، واتباع التعليمات الواردة فيه عند استخدام الجهاز

[f1] - الصفحة 2 وصف الجهاز
 مؤشر الطاقة/مسنوى البطارية. 1.

مفتاح التشغيل/التحكم في الطاقة. 2.

موصل الشحن. 3.

جسم الجهاز. 4.

رأس التدليك. 5.

[f2] - الصفحة 2 وصف قطع الغيار
 رأس على شكل زهرة. 1.

رأس موج. 2.

رأس أسطواني. 3.

رأس مسطح. 4.

رأس حلقي. 5.

رأس فرشاة. 6.

رأس خطي. 8. رأس ذو سطح خشن. 7.

[f3] - الصفحة 2 التشغيل
 أمسك الجهاز بيدك. أمسك الغطاء وأدره عكس اتجاه عقارب الساعة لإزالته. 1.

2. حدد الفتحتين الصغيرتين بين رأس الجهاز وجسمه. أمسك هاتين الفتحتين واسحب لإزالة الملحق

3. استبدل رأس التدليك بالرأس المطلوب، ووجهه إلى المكان المطلوب، ثم اضغط لأسفل

4. أعد تركيب غطاء الشبكة وأدره باتجاه عقارب الساعة، مع محاذاته مع الخيوط حتى يثبت بإحكام

الصيانة والتخزين
 1. استخدم قطعة قماش ناعمة أو منظفًا معتدلًا لتنظيف الجهاز. يمكن غسل رؤوس التدليك مباشرةً تحت الماء الجاري

2. احفظ الجهاز بعيدًا عن الماء والسوائل والرطوبة، لأنها قد تتلف المكونات الإلكترونية الداخلية

التحذيرات

1. لا تستخدم الجهاز لأكثر من ساعة واحدة بعد تناول الطعام. 2. احفظ الجهاز بعيدًا عن متناول الأطفال

3. لا تستخدم الجهاز في الحمام أو في الأماكن ذات الرطوبة العالية. لا تغمر الجهاز في الماء. احفظه بعيدًا عن السوائل ومصادر الحرارة. حافظ على فتحات التهوية خالية من الغبار والأوساخ. 4. يُحفظ في مكان بارد وجاف. تجنب أشعة الشمس المباشرة

5. تأكد من إطفاء الجهاز قبل إعادة تركيب رؤوس التدليك

6. لا تقم بفك البراغي أو محاولة تفكيك الجهاز

7. لا تستخدم أي رأس تدليك بدون غطاء شبكي بالقرب من الشعر

8. لا يُنصح باستخدام الجهاز من قبل: الأشخاص الذين يعانون من أمراض جلدية، مثل الالتهابات النشطة (مثل حب الشباب القيحي، والأكزيما)، أو العدوى البكتيرية أو الفيروسية أو الفطرية (مثل الهريس)، أو الجروح المفتوحة، أو الحروق؛ الأشخاص الذين يعانون من

أمراض المناعة الذاتية؛ الأشخاص المصابين بالسرطان، وخاصة في المنطقة المصابة، أو الذين يخضعون للعلاج (مثل سرطان الجلد)؛ النساء الحوامل؛ الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز الدوري، مثل ارتفاع ضغط الدم، أو الدوالي، أو الجلطات الدموية؛ الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات حسية، مثل اعتلال الأعصاب السكري؛ الأشخاص الذين لديهم غسرات طبية، مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب؛ الأشخاص الذين يتناولون أدوية حساسة للضوء، مثل بعض المضادات الحيوية والريتينويدات. والأطفال. يجب على كبار السن، ومن خضعوا لعمليات جراحية، ومن يعانون من الألم مزمنة مجهولة السبب، توخي الحذر الشديد

٩. صُمم جهاز التليك بالاهتزازات والضوء الأحمر لتحسين راحة المستخدم اليومية من خلال الجمع بين الاهتزازات اللطيفة والضوء الدافئ. يمكن أن يسهم الاستخدام المنتظم للجهاز في الشعور بالاسترخاء في مناطق الجسم المتوترة، وتحسين الحالة العامة والاسترخاء بعد المجهود البدني أو يوم عمل شاق، وتعزيز استرخاء العضلات، وتحسين مرونة الجلد، ومنحه مظهرًا أكثر نضارة وإشراقًا. يولد الضوء الأحمر الامتصاصات لطيفًا بالذنف، مما يعزز الاسترخاء والراحة أثناء الاستخدام. توفر اهتزازات الجهاز تليكًا لطيفًا وسطحًا يمكن الشعور به كهدئ ومرح.

١٠. على الرغم من أن الجهاز صُمم مع مراعاة السلامة ومُجهز بأليات للحد من المخاطر المحتملة، إلا أن استخدامه قد ينطوي على بعض المخاطر المحتملة. قد تحدث الأعراض التالية عند استخدام الجهاز: احمرار أو تهيج مؤقت للجلد، شعور بعدم الراحة مع الاستخدام المطول أو المفرط، ارتفاع درجة حرارة الجلد في موضع الاستخدام، تفاقم الحالات المرضية الموجودة (مثلًا، في حالة الاستخدام غير الصحيح)، وردود فعل تحسسية للضوء لدى الأشخاص ذوي الحساسية

لضمان الاستخدام الآمن للجهاز: استخدم الجهاز وفقًا للتعليمات (المدّة، التكرار، مناطق الجسم)، لا تستخدمه على الجلد المتضرر أو 11. الحبوب، الصبغات، توقف عن الاستخدام في حالة الشعور بالحم أو حرقان أو شعور بعدم الراحة، استشر أخصائيًا إذا كنت تعاني من حالة مزمنة أو لديك أي مخاوف، ولا تستخدم الجهاز بطريقة تخالف توصيات الشركة المصنعة

في حالة الشك، استشر طبيبًا أو أخصائيًا مؤهلًا. 13. جهاز التليك بالاهتزاز والضوء الأحمر منتج قابل لإعادة الاستخدام، مصمم للاستخدام 12. طويل الأمد. تتراوح فترة الاستخدام الآمنة المتوقعة من سنتين إلى خمس سنوات، وذلك حسب تكرار الاستخدام والصيانة المناسبة للجهاز. بعد هذه المدّة، قد تتأثر فعالية الجهاز وسلامته

١٤. لضمان سلامة الجهاز وكفاءة تشغيله، ينبغي على المستخدم: تنظيف الجهاز بانتظام وفقًا للتعليمات، وفحص حالته الفنية (مثل الغلاف، والأسلاك، والمكونات المضنية)، وعدم استخدام الجهاز في حال تلفه، وتخزينه في مكان جاف ونظيف، واستخدام الملحقات الأصلية أو الموصى بها فقط

١٥. التكرار الموصى به: مرة واحدة يوميًا أو ٣ إلى ٥ مرات أسبوعيًا، والحد الأقصى للتكرار: مرتين يوميًا (بفاصل زمني لا يقل عن ٦ إلى ٨ ساعات)

١٦. في حال تجاوز المعايير الموصى بها (المدّة، أو التكرار، أو الشدّة)، قد تحدث الأعراض التالية: تهيج الجلد (احمرار، حرقان، جفاف)، ارتفاع درجة حرارة الأنسجة السطحية، زيادة حساسية الجلد للمس أو الضوء، الشعور بعدم الراحة أو الألم في موضع الاستخدام، تفاقم مشاكل الجلد أو العضلات الموجودة، وتدهور مؤقت في الحالة الصحية العامة نتيجة التحفيز الزائد. ١٧. يجب أن يكون سطح الجلد المراد علاجه ناعمًا نسبيًا وخاليًا من العيوب الكبيرة (مثل الندبات، والعقيدات، والأفات الجلدية). ١٨. يجب أن يُغطى كل جلسة علاج منطقة منفصلة من الجلد، لا يتجاوز حجمها الحد الأقصى الموصى به. ينبغي أن يكون التداخل بين مناطق العلاج ضئيلاً ومقتصرًا على أجزاء صغيرة من الجلد لتجنب تراكم الطاقة الزائدة. يجب أن تكون مناطق العلاج متباعدة للحفاظ على فاصل زمني متساوٍ بين الجلسات المتتالية

١٩. افحص الجهاز بانتظام (الهيكلي، الكابلات، مصادر الضوء). توقف عن الاستخدام في حالة وجود تلف واضح أو عطل. خزّنه في مكان جاف وامن، بعيداً عن الرطوبة والتلف الميكانيكي

٢٠. نظّف البشرة قبل العلاج وارتكها كجاف؛ استخدم مستحضرات تجميل لطيفة ومحايدة بعد العلاج. قد تؤثر بعض المنتجات على فعالية العلاج أو تزيد من خطر حدوث ردود فعل سلبية. المنتجات التي تحتوي على الريتينويدات، أو أحماض ألفا هيدروكسي/بيتا هيدروكسي، أو ترافيزات عالية من فيتامين سي، قد تزيد من حساسية الجلد للضوء الأحمر والاهتزاز، مما قد يؤدي إلى تهيج أو احمرار. المنتجات ذات المحتوى العالي من الكحول قد تجفف الجلد وتزيد من خطر الشعور بعدم الراحة أثناء العلاج. مستحضرات التسخين أو التبريد قد تزيد من الإحساس بالحرارة أو تغير الإحساس بالاهتزاز

٢١. استشر طبيبك قبل استخدام الجهاز إذا كنت تتناول أدوية قد تؤثر على الجلد أو استجابته للضوء. الأدوية المحسّنة للضوء (مثل بعض المضادات الحيوية، ومضادات الهيستامين، والأدوية المستخدمة في علاج السرطان): قد تزيد من حساسية الجلد للضوء، مما يؤدي إلى خطر الإصابة بحرق أو تهيج. الأدوية المضادة للالتهابات والستيرويدات الموضعية: قد تقلل من مقاومة الجلد للتهيج وتؤثر على استجابته للضوء الأحمر. مضادات التحتر (الفوقية أو الموضعية): قد تزيد من خطر الإصابة بكدمات أو نزيف طفيف أثناء التليك بالاهتزازات القوية

٢٢. عند استخدام الجهاز، ضع في اعتراك تأثير مصادر الإشعاع الأخرى على الجلد لتجنب التعرض المفرط وزيادة خطر التهيج أو الشعور بعدم الراحة. أجهزة تسخير البشرة ومصابيح الأشعة فوق البنفسجية: قد يؤدي استخدام الأشعة فوق البنفسجية في نفس وقت العلاج إلى تأثير ضوئي تراكمي وزيادة خطر تلف الجلد. الأجهزة الأخرى التي تصدر ضوءاً أحمر أو تحت أحمر: قد يزيد الاستخدام المتزامن أو الاستخدام على مقربة من الجهاز من خطر ارتفاع درجة الحرارة أو الشعور بعدم الراحة

أجهزة أخرى تُصدر ضوءاً أحمر أو تحت أحمر: قد يزيد الاستخدام المتزامن أو الاستخدام على مقربة من الجهاز من خطر ارتفاع درجة الحرارة أو الشعور بعدم الراحة. ٢٣. هذا الجهاز مُصمّم للاستخدام المنزلي في بيئة جافة بدرجة حرارة تتراوح بين ١٠ و ٣٠ درجة مئوية. تجنب استخدام الجهاز في الأماكن التي تتعرض فيها البشرة لأشعة الشمس المباشرة

٢٤. ارتدّ واقياً مناسباً للعينين في حال تعرضك للإشعاع نتيجة الانعكاس أو سوء الاستخدام أو التعامل غير السليم

٢٥. لا تستخدم رأس الفرشاة والرأس غير اللامع المزود بغطاء شبكي في الوقت نفسه

طريقة الاستخدام والتشغيل

١. اشن الجهاز بالكامل عندما يكون مستوى البطارية منخفضاً

٢. اضغط على زر التشغيل/الإيقاف/التحكم بالطاقة لتشغيل الجهاز أو إيقافه

٣. اضغط ضغطة قصيرة على زر التشغيل/الإيقاف/التحكم بالطاقة لتغيير السرعة حسب الحاجة. يتوفر ٩ مستويات للاختيار من بينها

٤. يُنصح بالبدء بسرعة تدليك منخفضة عند الاستخدام الأول، ثم زيادتها تدريجياً مع التعود

٥. للحفاظ على الجهاز في أفضل حالاته، يُنصح باستخدامه لمدة لا تزيد عن ١٥ دقيقة في المرة الواحدة. سينطفئ الجهاز تلقائياً بعد 15 دقيقة من الاستخدام المتواصل

بعد الاستخدام، أطفئ الجهاز. 6.

تعليمات الشحن

قبل الاستخدام الأول أو بعد فترة طويلة من عدم الاستخدام، اشن الجهاز بالكامل. 1.

المرفق USB قبل الشحن، أطفئ الجهاز واستخدم كابل. 2.

مؤشر البطارية. 3.

