

BEAUTIFLY

Finger Tickler

Self love


series

Stymulator
Stimulator

Instrukcja obsługi
User manual



f1

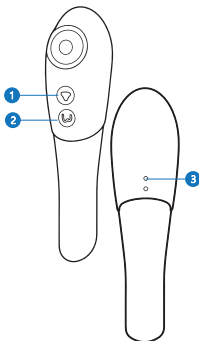

f2



www.beautifly.eu



www.youtube.com/beautiflyeu

Materiał:	ABS + Silikon
Waga produktu:	60g
Wodoodporność:	IPX7

Bezpieczeństwo

Przed użyciem produktu zapoznaj się z niniejszą instrukcją i przestrzegaj zaleceń w niej zawartych w trakcie użytkowania urządzenia.

Opis urządzenia [strona 2 - f1]

1. Przycisk On / Off / 2. Przycisk wibracji / 3. Ładowanie magnetyczne

Sposób użycia:

1. Przytrzymaj przycisk On/Off przez 2 sekundy, aby uruchomić urządzenie, ponownie przyciśnięcie wyłącza go.
2. Krótkie naciśnięcie przycisku włączania zmienia jeden z 5 dostępnych trybów.
3. Krótkie naciśnięcie przycisku wibracji zmienia jeden z 10 trybów wibracji. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wibracji przez 2 sekundy, aby zawiesić funkcję wibracji.
4. Kliknij zarówno przycisk włączania, jak i przycisk wibracji, aby korzystać z obu funkcji jednocześnie.

Ładowanie:

1. Podłącz ładowarkę magnetyczną; czerwone światło będzie pulsować podczas ładowania.
 2. Kiedy urządzenie jest w pełni naładowane, włączy się stałe czerwone światło.
- Uwaga: Urządzenie podczas ładowania musi być wyłączone. Pełne naładowanie trwa około 120 minut, a jego czas może się różnić w zależności od aktualnego poziomu naładowania. Po pełnym naładowaniu, czas pracy urządzenia wynosi około 60 minut. Im wyższa częstotliwość trybu wibracji, tym szybsze zużycie baterii.

Ostrzeżenia:

Produkt przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Używaj go zgodnie z przeznaczeniem. Nie stosuj nadmiernej siły podczas używania, aby uniknąć uszkodzeń. Regularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem uszkodzeń i zaprzestań używania w przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości. Urządzenie nie jest odpowiednie dla dzieci, kobiet w ciąży i osób z rozrusznikiem serca.

Konserwacja i pielęgnacja:

Myj urządzenie wodą z mydłem przed i po każdym użyciu. Dokładnie wysusz. Nie czyść produktu żrącymi detergentami. Przechowuj produkt w chłodnym, przewiewnym i suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, wysokich temperatur i zanieczyszczeń oraz poza zasięgiem dzieci.

Więcej informacji o firmie oraz produktach [strona 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Material:	ABS + Silicone
Product weight:	60g
Waterproof:	IPX7

Security

Before using the product, read this manual and follow the recommendations contained therein when using the device.

Device description [page 2 - f1]

1. On/Off button/2. Vibration button/3. Magnetic charging

How to use:

1. Press the On/Off button for 2 seconds to turn on the device, press it again to turn it off.
2. A short press on the power button changes one of the 5 available modes.
3. Short press the vibration button to change one of the 10 vibration modes. Press and hold the vibration button for 2 seconds to suspend the vibration function.
4. Click both the power button and the vibration button to use both functions at the same time.

Landing:

1. Connect the magnetic charger; the red light will flash while charging.
 2. When the device is fully charged, the red light will turn on solid.
- Note: The device must be turned off while charging. A full charge takes approximately 120 minutes and may vary depending on the current charge level. Once fully charged, the device's operating time is approximately 60 minutes. The higher the frequency of the vibration mode, the faster the battery consumption.

Warnings:

The product is intended for adults only. Use it as intended. Do not apply excessive force when using to avoid damage. Check the device regularly for damage and discontinue use if any abnormalities are detected. The device is not suitable for children, pregnant women and people with a pacemaker.

Maintenance and care:

Wash the device with soap and water before and after each use. Dry thoroughly. Do not clean the product with corrosive detergents. Store the product in a cool, airy and dry place, away from direct sunlight, high temperatures and pollution and out of the reach of children.

More information about the company and products [page 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Material:	ABS + Silikon
Produktgewicht:	60g
Wasserdicht:	IPX7

Sicherheit

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts dieses Handbuch und befolgen Sie die darin enthaltenen Empfehlungen bei der Verwendung des Geräts.

Gerätebeschreibung [Seite 2 - f1]

1. Ein-/Aus-Taste/2. Vibrationstaste/3. Magnetische Aufladung

Wie benutzt man:

1. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang, um das Gerät einzuschalten, und drücken Sie sie erneut, um es auszuschalten.
2. Ein kurzer Druck auf die Power-Taste ändert einen der 5 verfügbaren Modi.
3. Drücken Sie kurz die Vibrationstaste, um einen der 10 Vibrationsmodi zu ändern. Halten Sie die Vibrationstaste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Vibrationsfunktion zu unterbrechen.
4. Klicken Sie sowohl auf die Einschalttaste als auch auf die Vibrationstaste, um beide Funktionen gleichzeitig zu nutzen.

Landung:

1. Schließen Sie das magnetische Ladegerät an; Während des Ladevorgangs blinkt das rote Licht.
2. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchtet das rote Licht dauerhaft. Hinweis: Das Gerät muss während des Ladevorgangs ausgeschaltet sein. Eine vollständige Aufladung dauert etwa 120 Minuten und kann je nach aktuellem Ladezustand variieren. Nach vollständiger Aufladung beträgt die Betriebszeit des Geräts ca. 60 Minuten. Je höher die Frequenz des Vibrationsmodus, desto schneller ist der Batterieverbrauch.

Warnungen:

Das Produkt ist nur für Erwachsene bestimmt. Verwenden Sie es wie vorgesehen. Wenden Sie bei der Verwendung keine übermäßige Kraft an, um Schäden zu vermeiden. Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Beschädigungen und stellen Sie die Verwendung ein, wenn Sie Auffälligkeiten feststellen. Das Gerät ist nicht für Kinder, Schwangere und Personen mit Herzschrittmacher geeignet.

Wartung und Pflege:

Waschen Sie das Gerät vor und nach jedem Gebrauch mit Wasser und Seife. Gründlich trocknen. Reinigen Sie das Produkt nicht mit ätzenden Reinigungsmitteln. Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, luftigen und trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen und Umweltverschmutzung und außerhalb der Reichweite von Kindern.

Weitere Informationen zum Unternehmen und den Produkten [Seite 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Matériel:	ABS + Silicone
Poids du produit:	60g
Imperméable:	IPX7

Sécurité

Avant d'utiliser le produit, lisez ce manuel et suivez les recommandations qu'il contient lors de l'utilisation de l'appareil.

Description de l'appareil [page 2 - f1]

1. Bouton marche/arrêt/2. Bouton de vibration/3. Chargement magnétique

Comment utiliser:

1. Appuyez sur le bouton On/Off pendant 2 secondes pour allumer l'appareil, appuyez à nouveau dessus pour l'éteindre.
2. Un appui court sur le bouton power change l'un des 5 modes disponibles.
3. Appuyez brièvement sur le bouton de vibration pour changer l'un des 10 modes de vibration. Appuyez et maintenez le bouton de vibration pendant 2 secondes pour suspendre la fonction de vibration.
4. Cliquez à la fois sur le bouton d'alimentation et sur le bouton de vibration pour utiliser les deux fonctions en même temps.

Atterrissage:

1. Connectez le chargeur magnétique ; le voyant rouge clignote pendant le chargement.
2. Lorsque l'appareil est complètement chargé, le voyant rouge s'allume en continu.

Remarque : L'appareil doit être éteint pendant le chargement. Une charge complète prend environ 120 minutes et peut varier en fonction du niveau de charge actuel. Une fois complètement chargé, la durée de fonctionnement de l'appareil est d'environ 60 minutes. Plus la fréquence du mode vibration est élevée, plus la consommation de la batterie est rapide.

Avertissements:

Le produit est destiné uniquement aux adultes. Utilisez-le comme prévu. N'appliquez pas de force excessive lors de l'utilisation pour éviter tout dommage. Vérifiez régulièrement l'appareil pour déceler tout dommage et cessez de l'utiliser si des anomalies sont détectées. L'appareil ne convient pas aux enfants, aux femmes enceintes et aux personnes portant un stimulateur cardiaque.

Entretien et soins :

Lavez l'appareil avec de l'eau et du savon avant et après chaque utilisation. Séchez soigneusement. Ne nettoyez pas le produit avec des détergents corrosifs. Conservez le produit dans un endroit frais, aéré et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, des températures élevées et de la pollution et hors de portée des enfants.

Plus d'informations sur l'entreprise et les produits [page 2 - f2]

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Material:	ABS + Silicona
Peso del Producto:	60g
Impermeable:	IPX7

Seguridad

Antes de utilizar el producto, lea este manual y siga las recomendaciones contenidas en él cuando utilice el dispositivo.

Descripción del dispositivo [página 2 - f1]

1. Botón de encendido/apagado/2. Botón de vibración/3. Carga magnética

Cómo utilizar:

1. Presione el botón On/Off durante 2 segundos para encender el dispositivo, presiónelo nuevamente para apagarlo.
2. Una pulsación breve en el botón de encendido cambia uno de los 5 modos disponibles.
3. Presione brevemente el botón de vibración para cambiar uno de los 10 modos de vibración. Mantenga presionado el botón de vibración durante 2 segundos para suspender la función de vibración.
4. Haga clic en el botón de encendido y en el botón de vibración para usar ambas funciones al mismo tiempo.

Aterrizaje:

1. Conecte el cargador magnético; La luz roja parpadeará mientras se carga.
2. Cuando el dispositivo esté completamente cargado, la luz roja se encenderá de forma fija.

Nota: El dispositivo debe estar apagado mientras se carga. Una carga completa tarda aproximadamente 120 minutos y puede variar según el nivel de carga actual. Una vez completamente cargado, el tiempo de funcionamiento del dispositivo es de aproximadamente 60 minutos. Cuanto mayor sea la frecuencia del modo de vibración, más rápido será el consumo de batería.

Advertencias:

El producto está destinado únicamente a adultos. Úselo según lo previsto. No aplique fuerza excesiva al usarlo para evitar daños. Revise el dispositivo periódicamente para detectar daños y deje de usarlo si detecta alguna anomalía. El dispositivo no es adecuado para niños, mujeres embarazadas ni personas con marcapasos.

Mantenimiento y cuidado:

Lave el dispositivo con agua y jabón antes y después de cada uso. Seque bien. No limpie el producto con detergentes corrosivos. Almacene el producto en un lugar fresco, aireado y seco, alejado de la luz solar directa, altas temperaturas y contaminación y fuera del alcance de los niños.

Más información sobre la empresa y productos [página 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Material:	ABS + Silicone
Peso do Produto:	60g
À prova d'água:	IPX7

Segurança

Antes de utilizar o produto, leia este manual e siga as recomendações nele contidas ao utilizar o aparelho.

Descrição do dispositivo [página 2 - f1]

1. Botão liga/desliga/2. Botão de vibração/3. Carregamento magnético

Como usar:

1. Pressione o botão Liga/Desliga por 2 segundos para ligar o dispositivo, pressione-o novamente para desligá-lo.
2. Um toque curto no botão liga / desliga altera um dos 5 modos disponíveis.
3. Pressione rapidamente o botão de vibração para alterar um dos 10 modos de vibração. Pressione e segure o botão de vibração por 2 segundos para suspender a função de vibração.
4. Clique no botão liga/desliga e no botão de vibração para usar as duas funções ao mesmo tempo.

Pousar:

1. Conecte o carregador magnético; a luz vermelha piscará durante o carregamento.
2. Quando o dispositivo estiver totalmente carregado, a luz vermelha acenderá continuamente.

Nota: O dispositivo deve estar desligado durante o carregamento. Uma carga completa leva aproximadamente 120 minutos e pode variar dependendo do nível de carga atual. Depois de totalmente carregado, o tempo de operação do dispositivo é de aproximadamente 60 minutos. Quanto maior a frequência do modo de vibração, mais rápido será o consumo da bateria.

Avisos:

O produto destina-se apenas a adultos. Use-o conforme pretendido. Não aplique força excessiva ao usar para evitar danos. Verifique regularmente o dispositivo quanto a danos e interrompa o uso se for detectada alguma anormalidade. O aparelho não é adequado para crianças, gestantes e portadores de marca-passo.

Manutenção e cuidados:

Lave o aparelho com água e sabão antes e depois de cada uso. Seque bem. Não limpe o produto com detergentes corrosivos. Armazenar o produto em local fresco, arejado e seco, longe da luz solar direta, de altas temperaturas e poluição e fora do alcance das crianças.

Mais informações sobre a empresa e produtos [página 2 - f2]

-www.beautify.eu

-www.youtube.com/beautifyeu

Materiale:	ABS+Silicone
Peso del prodotto:	60 g
Impermeabile:	IPX7

Sicurezza

Prima di utilizzare il prodotto, leggere questo manuale e seguire le raccomandazioni in esso contenute durante l'utilizzo del dispositivo.

Descrizione del dispositivo [pagina 2 - f1]

1. Pulsante di accensione/spegnimento/2. Pulsante di vibrazione/3. Ricarica magnetica

Come usare:

1. Premere il pulsante On/Off per 2 secondi per accendere il dispositivo, premerlo nuovamente per spegnerlo.
2. Una breve pressione sul pulsante di accensione cambia una delle 5 modalità disponibili.
3. Premere brevemente il pulsante di vibrazione per modificare una delle 10 modalità di vibrazione. Tenere premuto il pulsante di vibrazione per 2 secondi per sospendere la funzione di vibrazione.
4. Fare clic sia sul pulsante di accensione che sul pulsante di vibrazione per utilizzare entrambe le funzioni contemporaneamente.

Approdo:

1. Collegare il caricatore magnetico; la luce rossa lampeggerà durante la ricarica.
 2. Quando il dispositivo è completamente carico, la luce rossa si accenderà fissa.
- Nota: il dispositivo deve essere spento durante la ricarica. Una ricarica completa richiede circa 120 minuti e può variare a seconda del livello di carica attuale. Una volta completamente carico, il tempo di funzionamento del dispositivo è di circa 60 minuti. Maggiore è la frequenza della modalità di vibrazione, più rapido sarà il consumo della batteria.

Avvertenze:

Il prodotto è destinato esclusivamente agli adulti. Usalo come previsto. Non applicare una forza eccessiva durante l'utilizzo per evitare danni. Controllare regolarmente il dispositivo per eventuali danni e interrompere l'uso se vengono rilevate anomalie. L'apparecchio non è adatto a bambini, donne incinte e portatori di pacemaker.

Manutenzione e cura:

Lavare il dispositivo con acqua e sapone prima e dopo ogni utilizzo. Asciugare accuratamente. Non pulire il prodotto con detergenti corrosivi. Conservare il prodotto in un luogo fresco, aerato e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole, dalle alte temperature e dall'inquinamento e fuori dalla portata dei bambini.

Maggiori informazioni sull'azienda e sui prodotti [pagina 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Materiál:	ABS + silikon
Hmotnost produktu:	60 g
Voděodolný:	IPX7

Bezpečnostní

Před použitím výrobku si přečtěte tento návod a při používání zařízení dodržujte doporučení v něm uvedená.

Popis zařízení [strana 2 - f1]

1. Tlačítko zapnutí/vypnutí/2. Tlačítko vibrací/3. Magnetické nabíjení

Jak používat:

1. Stisknutím tlačítka On/Off na 2 sekundy zařízení zapnete, dalším stisknutím jej vypnete.
2. Krátkým stisknutím tlačítka napájení se změní jeden z 5 dostupných režimů.
3. Krátkým stisknutím tlačítka vibrací změňte jeden z 10 režimů vibrací. Stisknutím a podržením tlačítka vibrací po dobu 2 sekund vypnete funkci vibrací.
4. Chcete-li používat obě funkce současně, klepněte na tlačítko napájení a tlačítko vibrací.

Přistání:

1. Připojte magnetickou nabíječku; při nabíjení bude blikat červená kontrolka.
 2. Když je zařízení plně nabitě, rozsvítí se červená kontrolka.
- Poznámka: Zařízení musí být během nabíjení vypnuté. Plné nabití trvá přibližně 120 minut a může se lišit v závislosti na aktuální úrovni nabití. Po úplném nabití je doba provozu zařízení přibližně 60 minut. Čím vyšší je frekvence vibračního režimu, tím rychlejší je spotřeba baterie.

Upozornění:

Výrobek je určen pouze pro dospělé. Používejte jej tak, jak je určeno. Při používání nevyvíjejte nadměrnou sílu, aby nedošlo k poškození. Pravidelně kontrolujte zařízení, zda není poškozeno, a pokud zjistíte jakékoli abnormality, přestaňte jej používat. Zařízení není vhodné pro děti, těhotné ženy a osoby s kardiostimulátorem.

Údržba a péče:

Před a po každém použití umyjte zařízení mýdlem a vodou. Důkladně osušte. Nečistěte výrobek žíravými čisticími prostředky. Výrobek skladujte na chladném, vzdušném a suchém místě, mimo dosah přímého slunečního záření, vysokých teplot a znečištění a mimo dosah dětí.

Více informací o společnosti a produktech [strana 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Materiál:	ABS + silikón
Hmotnosť produktu:	60 g
Vodeodolný:	IPX7

Bezpečnosť

Pred použitím výrobku si prečítajte tento návod a pri používaní zariadenia dodržiavajte odporúčania v ňom uvedené.

Popis zariadenia [strana 2 - f1]

1. Tlačidlo zapnutia/vypnutia/2. Tlačidlo vibrácií/3. Magnetické nabíjanie

Ako použiť:

1. Stlačením tlačidla On/Off na 2 sekundy zariadenie zapnete, opätovným stlačením ho vypnete.
2. Krátkym stlačením tlačidla napájania sa zmení jeden z 5 dostupných režimov.
3. Krátkym stlačením vibračného tlačidla zmeníte jeden z 10 vibračných režimov.
- Stlačením a podržaním tlačidla vibrácií na 2 sekundy vypnete funkciu vibrácií.
4. Ak chcete používať obe funkcie súčasne, kliknite na tlačidlo napájania aj tlačidlo vibrácií.

pristátie:

1. Pripojte magnetickú nabíjačku; počas nabíjania bude blikať červené svetlo.
 2. Keď je zariadenie plne nabité, červené svetlo sa rozsvieti nepretržite.
- Poznámka: Počas nabíjania musí byť zariadenie vypnuté. Úplné nabitie trvá približne 120 minút a môže sa líšiť v závislosti od aktuálnej úrovne nabitia. Po úplnom nabití je doba prevádzky zariadenia približne 60 minút. Čím vyššia je frekvencia vibračného režimu, tým rýchlejšia je spotreba batérie.

varovania:

Výrobok je určený len pre dospelých. Používajte podľa určenia. Pri používaní nevyvíjajte nadmernú silu, aby ste predišli poškodeniu. Pravidelne kontrolujte zariadenie, či nie je poškodené a ak zistíte akékoľvek abnormality, prestaňte ho používať. Prístroj nie je vhodný pre deti, tehotné ženy a osoby s kardiosťimulátorom.

Údržba a starostlivosť:

Pred a po každom použití umyte zariadenie mydlom a vodou. Dôkladne vysušte. Výrobok nečistite korozívnymi čistiacimi prostriedkami. Výrobok skladujte na chladnom, vzdušnom a suchom mieste, mimo priameho slnečného žiarenia, vysokých teplôt a znečistenia a mimo dosahu detí.

Viac informácií o spoločnosti a produktoch [strana 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Material:	ABS + silikon
Teža izdelka:	60 g
Vodoodpornost:	IPX7

Varnost

Pred uporabo izdelka preberite ta priročnik in pri uporabi naprave upoštevajte priporočila v njem.

Opis naprave [stran 2 - f1]

1. Gumb za vklop/izklop/2. Gumb za vibracije/3. Magnetno polnjenje

Kako uporabiti:

1. Pritisnite gumb za vklop/izklop za 2 sekundi, da vklopite napravo, pritisnite ga znova, da jo izklopite.
2. Kratek pritisk na gumb za vklop spremeni enega od 5 razpoložljivih načinov.
3. Na kratko pritisnite gumb za vibriranje, da spremenite enega od 10 načinov vibriranja. Pritisnite in držite gumb za vibriranje 2 sekundi, da prekinete funkcijo vibriranja.
4. Kliknite gumb za vklop in gumb za vibriranje, da uporabite obe funkciji hkrati.

Pristanek:

1. Priključite magnetni polnilnik; med polnjenjem utripa rdeča lučka.
 2. Ko je naprava popolnoma napolnjena, bo rdeča lučka svetila.
- Opomba: med polnjenjem mora biti naprava izklopljena. Popolna napolnjenost traja približno 120 minut in se lahko razlikuje glede na trenutno raven napolnjenosti. Ko je popolnoma napolnjena, je čas delovanja naprave približno 60 minut. Višja kot je frekvenca načina vibriranja, hitrejša je poraba baterije.

Opozorila:

Izdelek je namenjen samo odraslim. Uporabite ga, kot je predvideno. Pri uporabi ne uporabljajte pretirane sile, da preprečite poškodbe. Redno preverjajte, ali je naprava poškodovana, in jo prenehajte uporabljati, če opazite kakršne koli nepravilnosti. Naprava ni primerna za otroke, nosečnice in osebe s srčnim spodbujevalnikom.

Vzdrževanje in nega:

Pred in po vsaki uporabi napravo operite z milom in vodo. Temeljito posušite. Izdelka ne čistite z jedkimi detergenti. Izdelek shranjujte v hladnem, zračnem in suhem prostoru, stran od neposredne sončne svetlobe, visokih temperatur in onesnaženja ter izven dosega otrok.

Več informacij o podjetju in izdelkih [stran 2 - f2]

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Materjal:	ABS + silikoon
Toote kaal:	60g
Veekindel:	IPX7

Turvalisus

Enne toote kasutamist lugege käesolev juhend läbi ja järgige seadme kasutamisel selles sisalduvaid soovitusi.

Seadme kirjeldus [lehekülg 2 – f1]

1. Sisse/välja nupp/2. Vibratsiooninupp/3. Magnetlaadimine

Kuidas kasutada:

1. Seadme sisselülitamiseks vajutage sisse/välja nuppu 2 sekundit, väljalülitamiseks vajutage seda uuesti.
2. Lühike toitenupu vajutus muudab ühte viiest saadaolevast režiimist.
3. Vajutage lühidalt vibratsiooninuppu, et muuta ühte 10 vibratsioonirežiimist, Vibratsioonifunktsiooni peatamiseks vajutage ja hoidke vibratsiooninuppu 2 sekundit all.
4. Mõlema funktsiooni samaaegseks kasutamiseks klõpsake nii toitenuppu kui ka vibratsiooninuppu.

Maandumine:

1. Ühendage magnetlaadija; punane tuli vilgub laadimise ajal.
 2. Kui seade on täielikult laetud, süttib punane tuli pidevalt.
- Märkus. Seade peab laadimise ajal olema välja lülitatud. Täislaadimine võtab aega umbes 120 minutit ja võib olenevalt praegusest laadimistasemest erineda. Pärast täielikku laadimist on seadme tööaeg ligikaudu 60 minutit. Mida kõrgem on vibratsioonirežiimi sagedus, seda kiiremini kulub akut.

Hoiatused:

Toode on mõeldud ainult täiskasvanutele. Kasutage seda ettenähtud viisil. Kahjustuste vältimiseks ärge rakendage kasutamisel liigset jõudu. Kontrollige seadet regulaarselt kahjustuste suhtes ja lõpetage kasutamine, kui avastate kõrvalekaldeid. Seade ei sobi lastele, rasedatele ja südamestimulaatoriga inimestele.

Hooldus ja hooldus:

Peske seadet seebi ja veega enne ja pärast iga kasutamist. Kuivatage põhjalikult. Ärge puhastage toodet söövitavate puhastusvahenditega. Hoidke toodet jahedas, õhurikas ja kuivas kohas, kaitstuna otsese päikesevalguse, kõrge temperatuuri ja saaste eest ning lastele kättesaamatus kohas.

Rohkem infot ettevõtte ja toodete kohta [lk 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Medžiaga: ABS + silikonas
 Produkto svoris: 60g
 Atsparus vandeniui: IPX7

Saugumas

Prieš naudodami gaminį, perskaitykite šį vadovą ir laikykitės jame pateiktų rekomendacijų, kai naudojate įrenginį.

Įrenginio aprašas [2 puslapis – f1]

1. Įjungimo/išjungimo mygtukas/2. Vibracijos mygtukas/3. Magnetinis įkrovimas

Kaip naudoti:

1. Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką 2 sekundes, kad įjungtumėte įrenginį, dar kartą paspauskite, kad išjungtumėte.
2. Trumpai paspaudus maitinimo mygtuką pakeičiamas vienas iš 5 galimų režimų.
3. Trumpai paspauskite vibravimo mygtuką, kad pakeistumėte vieną iš 10 vibravimo režimų. Paspauskite ir 2 sekundes palaikykite vibracijos mygtuką, kad sustabdytumėte vibracijos funkciją.
4. Spustelėkite maitinimo mygtuką ir vibravimo mygtuką, kad naudotumėte abi funkcijas vienu metu.

Nusileidimas:

1. Prijunkite magnetinį įkroviklį; įkrovimo metu mirksi raudona lemputė.
 2. Kai įrenginys bus visiškai įkrautas, raudona lemputė užsidegs nuolat.
- Pastaba: Įkrovimo metu įrenginys turi būti išjungtas. Visiškas įkrovimas trunka maždaug 120 minučių ir gali skirtis priklausomai nuo esamo įkrovimo lygio. Visiškai įkrautas prietaisas veikia maždaug 60 minučių. Kuo didesnis vibracijos režimo dažnis, tuo greičiau sunaudojama baterija.

Įspėjimai:

Produktas skirtas tik suaugusiems. Naudokite pagal paskirtį. Naudodami nenaudokite per didelės jėgos, kad išvengtumėte žalos. Reguliariai tikrinkite, ar prietaisas nepažeistas, ir nustokite naudoti, jei aptinkate kokių nors sutrikimų. Prietaisas netinka vaikams, nėščioms moterims ir žmonėms su širdies stimulatoriumi.

Priežiūra ir priežiūra:

Nuplaukite prietaisą muilu ir vandeniu prieš ir po kiekvieno naudojimo. Kruopščiai išdžiovinkite. Nevalykite gaminio šveitinčiais valikliais. Laikykite gaminį vėsioje, vėsioje ir sausoje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, aukštos temperatūros ir užterštumo bei vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Daugiau informacijos apie įmonę ir produktus [puslapis 2 - f2]

- www.beautifilly.eu
- www.youtube.com/beautifillyeu

Materiāls:	ABS + silikons
Produkta svars:	60g
Ūdensdrošs:	IPX7

Drošība

Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet šo rokasgrāmatu un ierīces lietošanas laikā ievērojiet tajā ietvertos ieteikumus.

Ierīces apraksts [2. lapa — f1]

1. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga/2. Vibrācijas poga/3. Magnētiskā uzlāde

Kā izmantot:

1. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu 2 sekundes, lai ieslēgtu ierīci, un nospiediet to vēlreiz, lai to izslēgtu.
2. Īsi nospiežot barošanas pogu, tiek mainīts viens no 5 pieejamajiem režīmiem.
3. Īsi nospiediet vibrācijas pogu, lai mainītu vienu no 10 vibrācijas režīmiem. Nospiediet un turiet vibrācijas pogu 2 sekundes, lai apturētu vibrācijas funkciju.
4. Noklikšķiniet gan uz barošanas pogas, gan uz vibrācijas pogas, lai vienlaikus izmantotu abas funkcijas.

Nosēšanās:

1. Pievienojiet magnētisko lādētāju; uzlādes laikā mirgos sarkanā gaisma.
2. Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, sarkanā gaisma iedegsies nepārtraukti. Piezīme: uzlādes laikā ierīcei jābūt izslēgtai. Pilna uzlāde aizņem aptuveni 120 minūtes un var atšķirties atkarībā no pašreizējā uzlādes līmeņa. Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, tās darbības laiks ir aptuveni 60 minūtes. Jo augstāka ir vibrācijas režīma frekvence, jo ātrāks ir akumulatora patēriņš.

Brīdinājumi:

Produkts ir paredzēts tikai pieaugušajiem. Izmantojiet to, kā paredzēts. Lietojot, nepielietojiet pārmērīgu spēku, lai izvairītos no bojājumiem. Regulāri pārbaudiet, vai ierīce nav bojāta, un pārtrauciet lietošanu, ja tiek konstatētas novirzes. Ierīce nav piemērota bērniem, grūtniecēm un cilvēkiem ar elektrokardiostimulatoru.

Apkope un kopšana:

Pirms un pēc katras lietošanas mazgājiet ierīci ar ziepēm un ūdeni. Rūpīgi nosusiniet. Netīriet izstrādājumu ar kodīgiem mazgāšanas līdzekļiem. Uzglabājiet produktu vēsā, gaisīgā un sausā vietā, prom no tiešiem saules stariem, augstām temperatūrām un piesārņojuma, kā arī bērniem nepieejamā vietā.

Vairāk informācijas par uzņēmumu un produktiem [lapa 2 - f2]

- www.beautifyly.eu

- www.youtube.com/beautifylyeu

Anyag:	ABS + szilikon
A termék súlya:	60g
Vízálló:	IPX7

Biztonság

A termék használata előtt olvassa el ezt a kézikönyvet, és a készülék használata során kövesse az abban található ajánlásokat.

Eszköz leírása [2. oldal - f1]

1. Be/Ki gomb/2. Rezgés gomb/3. Mágneses töltés

Hogyan kell használni:

1. Nyomja meg a Be/Ki gombot 2 másodpercig a készülék bekapcsolásához, nyomja meg ismét a kikapcsoláshoz.
2. A bekapcsológomb rövid megnyomásával az 5 elérhető mód egyike vált.
3. Nyomja meg röviden a vibrációs gombot a 10 rezgésmód egyikének megváltoztatásához. Nyomja meg és tartsa lenyomva a vibrációs gombot 2 másodpercig a rezgés funkció felfüggesztéséhez.
4. Mindkét funkció egyidejű használatához kattintson a bekapcsológombra és a rezgőgombra.

Leszállás:

1. Csatlakoztassa a mágneses töltőt; a piros lámpa villogni fog töltés közben.
 2. Amikor az eszköz teljesen feltöltődött, a piros fény folyamatosan világít.
- Megjegyzés: A készüléket töltés közben ki kell kapcsolni. A teljes töltés körülbelül 120 percet vesz igénybe, és az aktuális töltöttségi szinttől függően változhat. A teljes feltöltést követően a készülék működési ideje körülbelül 60 perc. Minél magasabb a rezgésmód frekvenciája, annál gyorsabb az akkumulátorfogyasztás.

Figyelmeztetések:

A termék kizárólag felnőttek számára készült. Használja rendeltetésszerűen. A károsodás elkerülése érdekében használat közben ne alkalmazzon túlzott erőt. Rendszeresen ellenőrizze a készüléket, hogy nem sérült-e, és hagyja abba a használatát, ha bármilyen rendellenességet észlel. A készülék nem alkalmas gyermekek, terhes nők és pacemakerrel rendelkező személyek számára.

Karbantartás és gondozás:

Minden használat előtt és után mossa le a készüléket szappannal és vízzel. Szárítsa meg alaposan. Ne tisztítsa a terméket korrozív tisztítószerrel. Tárolja a terméket hűvös, szellős és száraz helyen, távol a közvetlen napfénytől, magas hőmérséklettől és szennyeződéstől, valamint gyermekektől elzárva.

További információ a cégről és a termékekről [2. oldal - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Materiale:	ABS + silikon
Produktvekt:	60 g
Vanntett:	IPX7

Sikkerhet

Før du bruker produktet, les denne håndboken og følg anbefalingene i den når du bruker enheten.

Enhetsbeskrivelse [side 2 - f1]

1. På/Av-knapp/2. Vibrasjonsknapp/3. Magnetisk lading

Hvordan å bruke:

1. Trykk på av/på-knappen i 2 sekunder for å slå på enheten, trykk på den igjen for å slå den av.
2. Et kort trykk på strømknappen endrer en av de 5 tilgjengelige modusene.
3. Trykk kort på vibrasjonsknappen for å endre en av de 10 vibrasjonsmodusene. Trykk og hold inne vibrasjonsknappen i 2 sekunder for å stoppe vibrasjonsfunksjonen.
4. Klikk på både strømknappen og vibrasjonsknappen for å bruke begge funksjonene samtidig.

Lading:

1. Koble til den magnetiske laderen; det røde lyset blinker under lading.
2. Når enheten er fulladet, vil det røde lyset lyse konstant.

Merk: Enheten må være slått av under lading. En full lading tar omtrent 120 minutter og kan variere avhengig av gjeldende lade nivå. Når den er fulladet, er enhetens driftstid omtrent 60 minutter. Jo høyere frekvensen av vibrasjonsmodus, jo raskere batteriforbruk.

Advarsler:

Produktet er kun beregnet for voksne. Bruk den etter hensikten. Ikke bruk for mye kraft ved bruk for å unngå skade. Kontroller enheten regelmessig for skade og avbryt bruken hvis det oppdages unormalt. Enheten er ikke egnet for barn, gravide og personer med pacemaker.

Vedlikehold og stell:

Vask enheten med såpe og vann før og etter hver bruk. Tørk grundig. Ikke rengjør produktet med etsende rengjøringsmidler. Oppbevar produktet på et kjølig, luftig og tørt sted, vekk fra direkte sollys, høye temperaturer og forurensning og utilgjengelig for barn.

Mer informasjon om selskapet og produktene [side 2 - f2]

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Materiaali:	ABS + silikon
Tuotteen paino:	60 g
Vedenkestävä:	IPX7

Turvallisuus

Lue tämä käsikirja ennen tuotteen käyttöä ja noudata sen sisältämiä suosituksia laitetta käytettäessä.

Laitteen kuvaus [sivu 2 - f1]

1. On/Off-painike/2. Väriäpainike/3. Magneettinen lataus

Kuinka käyttää:

1. Paina virtapainiketta 2 sekunnin ajan kytkeäksesi laitteen päälle ja paina sitä uudelleen sammuttaaksesi sen.
2. Lyhyt virtapainikkeen painallus vaihtaa yhtä viidestä käytettävissä olevasta tilasta.
3. Paina lyhyesti väriäpainiketta vaihtaaksesi yhtä 10 värinätilasta. Paina ja pidä väriäpainiketta 2 sekunnin ajan keskeyttääksesi värinätoiminnon.
4. Napsauta sekä virtapainiketta että väriäpainiketta käyttääksesi molempia toimintoja samanaikaisesti.

Lasku:

1. Liitä magneettinen laturi; punainen valo vilkkuu latauksen aikana.
 2. Kun laite on ladattu täyteen, punainen valo palaa tasaisesti.
- Huomautus: Laitteen on oltava sammutettuna latauksen aikana. Täysi lataus kestää noin 120 minuuttia ja voi vaihdella nykyisen lataustason mukaan. Kun laite on ladattu täyteen, sen käyttöaika on noin 60 minuuttia. Mitä korkeampi värinätilan taajuus, sitä nopeampi akun kulutus.

Varoitukset:

Tuote on tarkoitettu vain aikuisille. Käytä sitä tarkoitettulla tavalla. Älä käytä liiallista voimaa vaurioiden välttämiseksi. Tarkista laite säännöllisesti vaurioiden varalta ja lopeta käyttö, jos havaitset poikkeavuuksia. Laite ei sovellu lapsille, raskaana oleville naisille eikä henkilöille, joilla on sydämentahdistin.

Huolto ja hoito:

Pese laite saippualla ja vedellä ennen ja jälkeen jokaisen käytön. Kuivaa perusteellisesti. Älä puhdistu tuotetta syövyttävillä pesuaineilla. Säilytä tuotetta viileässä, ilmastissa ja kuivassa paikassa, suojassa suorasta auringonvalolta, korkeilta lämpötiloilta ja saasteilta ja poissa lasten ulottuvilta.

Lisätietoa yrityksestä ja tuotteista [sivu 2 - f2]

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

حماية

قبل استخدام المنتج، اقرأ هذا الدليل واتبع التوصيات الواردة فيه عند استخدام الجهاز.

[f1 - صفحة 2] وصف الجهاز

1. زر التشغيل/الإيقاف/2. زر الاهتزاز/3. الشحن المغناطيسي

كيف تستعمل

1. اضغط على زر التشغيل/الإيقاف لمدة ثانيتين لتشغيل الجهاز، ثم اضغط عليه مرة أخرى لإيقاف

تشغيله.

2. يؤدي الضغط لفترة قصيرة على زر الطاقة إلى تغيير أحد الأوضاع الخمسة المتاحة

3. اضغط لفترة قصيرة على زر الاهتزاز لتغيير أحد أوضاع الاهتزاز العشرة. اضغط مع الاستمرار على زر

الاهتزاز لمدة ثانيتين لتعليق وظيفة الاهتزاز

4. انقر فوق زر الطاقة وزر الاهتزاز لاستخدام كلتا الوظيفتين في نفس الوقت

الهبوط

1. قم بتوصيل الشاحن المغناطيسي. سيومض الضوء الأحمر أثناء الشحن

2. عندما يتم شحن الجهاز بالكامل، سيضيء الضوء الأحمر بشكل ثابت

ملحوظة: يجب إيقاف تشغيل الجهاز أثناء الشحن. يستغرق الشحن الكامل حوالي 120 دقيقة وقد

يختلف حسب مستوى الشحن الحالي. بمجرد شحن الجهاز بالكامل، يصل وقت تشغيل الجهاز إلى 60

دقيقة تقريبًا. كلما زاد تردد وضع الاهتزاز، زاد استهلاك البطارية

التحذيرات

المنتج مخصص للبالغين فقط. استخدامه على النحو المنشود. لا تستخدم القوة المفرطة عند الاستخدام

لتجنب الضرر. افحص الجهاز بانتظام بحثًا عن أي تلف وتوقف عن استخدامه في حالة اكتشاف أي خلل.

الجهاز غير مناسب للأطفال والحوامل والأشخاص الذين لديهم جهاز تنظيم ضربات القلب

الصيانة والرعاية

اغسل الجهاز بالماء والصابون قبل وبعد كل استخدام. تجف جيدًا. لا تقم بتنظيف المنتج باستخدام

المنظفات المسببة للتآكل. قم بتخزين المنتج في مكان بارد وجيد التهوية وجاف، بعيدًا عن أشعة الشمس

المباشرة ودرجات الحرارة المرتفعة والتلوث وبعيدًا عن متناول الأطفال

[f2 - صفحة 2] مزيد من المعلومات حول الشركة والمنتجات

- www.beautiflyeu

- www.youtube.com/beautiflyeu

Material:	ABS + silikon
Greutatea produsului:	60 g
Impermeabil:	IPX7

Securitate

Înainte de a utiliza produsul, citiți acest manual și urmați recomandările conținute în acesta atunci când utilizați dispozitivul.

Descrierea dispozitivului [pagina 2 - f1]

1. Buton Pomit/Oprit/2. Buton Vibrație/3. Încărcare magnetică

Cum se utilizează:

1. Apăsați butonul Pomit/Oprit timp de 2 secunde pentru a porni dispozitivul, apăsați din nou pentru a-l opri.
2. O apăsare scurtă pe butonul de pornire schimbă unul dintre cele 5 moduri disponibile.
3. Apăsați scurt butonul de vibrație pentru a schimba unul dintre cele 10 moduri de vibrație. Apăsați și mențineți apăsat butonul de vibrație timp de 2 secunde pentru a suspenda funcția de vibrație.
4. Faceți clic atât pe butonul de pornire, cât și pe butonul de vibrație pentru a utiliza ambele funcții în același timp.

Aterizare:

1. Conectați încărcătorul magnetic; lumina roșie va clipi în timpul încărcării.
2. Când dispozitivul este complet încărcat, lumina roșie se va aprinde continuu. Notă: dispozitivul trebuie să fie oprit în timpul încărcării. O încărcare completă durează aproximativ 120 de minute și poate varia în funcție de nivelul actual de încărcare. Odată încărcat complet, timpul de funcționare al dispozitivului este de aproximativ 60 de minute. Cu cât frecvența modului de vibrație este mai mare, cu atât consumul bateriei este mai rapid.

Avertizări:

Produsul este destinat doar adulților. Folosiți-l așa cum este prevăzut. Nu aplicați forță excesivă atunci când utilizați pentru a evita deteriorarea. Verificați regulat dispozitivul pentru deteriorări și întrerupeți utilizarea dacă sunt detectate anomalii. Aparatul nu este potrivit pentru copii, femei însărcinate și persoane cu stimulator cardiac.

Întreținere și îngrijire:

Spălați aparatul cu apă și săpun înainte și după fiecare utilizare. Uscați bine. Nu curățați produsul cu detergenți corozivi. Depozitați produsul într-un loc răcoros, aerisit și uscat, ferit de lumina directă a soarelui, temperaturi ridicate și poluare și la îndemâna copiilor.

Mai multe informații despre companie și produse [pagina 2 - f2]

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Материал: АБС + силикон
Вес изделия: 60г
Водонепроницаемый: IPX7

Безопасность

Перед использованием изделия прочтите данное руководство и следуйте содержащимся в нем рекомендациям при использовании устройства.

Описание устройства [страница 2 - f1]

1. Кнопка включения/выключения/2. Кнопка вибрации/3. Магнитная зарядка

Как использовать:

1. Нажмите кнопку включения/выключения и удерживайте ее в течение 2 секунд, чтобы включить устройство, нажмите ее еще раз, чтобы выключить.
2. Короткое нажатие на кнопку питания меняет один из 5 доступных режимов.
3. Коротко нажмите кнопку вибрации, чтобы изменить один из 10 режимов вибрации. Нажмите и удерживайте кнопку вибрации в течение 2 секунд, чтобы приостановить функцию вибрации.
4. Нажмите кнопку питания и кнопку вибрации, чтобы использовать обе функции одновременно.

Посадка:

1. Подключите магнитное зарядное устройство; красный свет будет мигать во время зарядки.
2. Когда устройство полностью заряжено, красный индикатор загорится постоянным светом.

Примечание. Во время зарядки устройство должно быть выключено. Полная зарядка занимает около 120 минут и может варьироваться в зависимости от текущего уровня заряда. После полной зарядки время работы устройства составляет около 60 минут. Чем выше частота режима вибрации, тем быстрее расходуется заряд батареи.

Предупреждения:

Продукт предназначен только для взрослых. Используйте его по назначению. Не применяйте чрезмерную силу при использовании, чтобы избежать повреждений. Регулярно проверяйте устройство на наличие повреждений и прекратите его использование при обнаружении каких-либо отклонений. Устройство не подходит детям, беременным женщинам и людям с кардиостимулятором.

Содержание и уход:

Мойте устройство водой с мылом до и после каждого использования. Тщательно высушите. Не чистите изделие агрессивными моющими средствами. Храните продукт в прохладном, проветриваемом и сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, высоких температур и загрязнений, а также в недоступном для детей месте.

Дополнительная информация о компании и продукции [страница 2 - f2]

- www.beautifyeu
- www.youtube.com/beautifyeu



[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym: Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska. Urządzenie zostało wprowadzone do obrotu po 13.08.2005r.

[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment: Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators must not be combined with other household waste. This is indicated by the crossed-out wheeled bin symbol on the packaging. Dispose of waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators at your local separate collection point or to your dealer. Electrical and electronic equipment and batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components that are harmful to the environment and human health. Incorrect handling or damage to them may lead to damage to health or environmental pollution when the equipment is further disposed of or recycled. The device was placed on the market after 13.08.2005.



[PL] Producent na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że produkt Finger Tickler jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dn. 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania

niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem, oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2102 z dn. 15 listopada 2017 r., zmieniającą dyrektywę 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Pełna treść deklaracji zgodności dostępna jest pod adresem internetowym www.beautifly.eu/deklaracje

[EN] The manufacturer declares, under its sole responsibility, that the Finger Tickler product complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility, Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Directive Commission delegated act (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances, and Directive (EU) 2017/2102 of the European Parliament and of the Council of on November 15, 2017, amending Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. The full content of the declaration of conformity is available at www.beautifly.eu/deklaracje

Importer: Beauty Factor Sp. z o.o., Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska
Model: Finger Tickler