


# SONICKÝ ZUBNÍ KARTÁČEK PRO DĚTI

# GIO giraffe

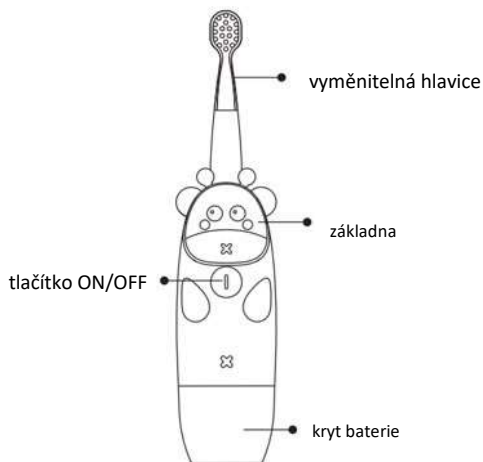

## VLASTNOSTI

model: GIO-450 PINK / GIO-450 BLUE  
zdroj napájení: 1x AAA baterie (není součástí)  
rozměr: 160,5 x 35 x 35 mm  
napětí: 1,5 V  
výkon: 0,51 W  
proud: 0,34 A

## BALENÍ OBSAHUJE

zubní kartáček  
vyměnitelné hlavice 1ks + 1ks náhradní  
tento návod k použití

## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM



Připravte si kartáček.



Otevřete kryt baterie.




Vložte baterii.

Dbejte na správnou polaritu.



Kryt uzavřete.


## NÁVOD K POUŽITÍ

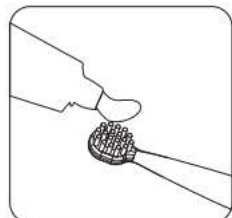

2. Zasuňte kartáček do úst.  
zubní pastu.




3 vteřin kartáček vypnete.

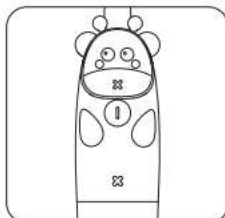


3. Pro výběr režimu stiskněte jemně tlačítko ON/OFF. Časovač odpočítává 2 minuty. Každých 30 vteřin dostanete impuls pro změnu oblasti čištění. Stisknutím tlačítka po dobu

1. Naneste na kartáček

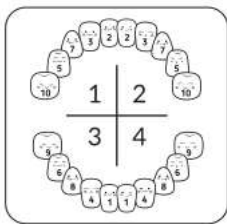

4. Doporučení lékářů: Každá z uvedených oblastí by se měla čistit po dobu 30 vteřin.

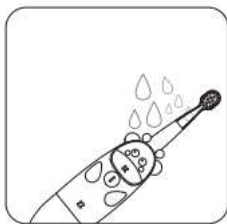

5. Ústa vypláchněte vodou a kartáček vyčistěte.

#### 4 RYCHLOSTNÍ STUPNĚ

- Režim prvního – světelného - rychlostního stupně: po zapnutí kartáčku se začnou po 0,5 vteřinách prolínat různé barvy: červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, indigová a fialová. Kartáček funguje bez vibrací. Celková doba čištění je 1 minuta. Tento režim je vhodný pro děti, které nemají rády vibrace.
- Režim druhého - jemného - rychlostního stupně: kartáček v tomto režimu provede 12.000 kmitů za minutu. Světlo svítí pouze jednou barvou. Doba čištění jsou 2 minuty. Tento režim je doporučován pro děti od 2-5 let.
- Režim třetího – standardního - rychlostního stupně: kartáček v tomto režimu provede 16.000 kmitů za minutu. Světlo svítí pouze jednou barvou. Doba čištění jsou 2 minuty. Tento režim je doporučován pro děti od 5-8 let.
- Režim čtvrtého – silného - rychlostního stupně: kartáček v tomto režimu provede 20.000 kmitů za minutu. Světlo svítí pouze jednou barvou. Doba čištění jsou 2 minuty. Tento režim je doporučován pro děti od 8-12 let.

#### 2-MINUTOVÝ ČASOVAČ

Pro druhý, třetí a čtvrtý rychlostní stupeň - po 30 / 60 / 90 vteřinách - světla bliknou jednou / dvakrát / třikrát a motor se zastaví jednou / dvakrát / třikrát. Doba blikání a zastavení je 0,5 vteřiny – účelem je připomenout uživateli, aby změnil oblast čištění. Po 120 vteřinách kontrolka dvakrát zabliká a poté zhasne, přístroj se automaticky vypne.

#### PAMĚŤ

Poslední použití každého rychlostního stupně se uloží do paměti výrobku. Stisknutím a podržením tlačítka ON/OFF se výrobek vypne. Při příštím zapnutí se automaticky zapne naposledy použitý režim.

#### VLASTNOSTI

- Čisticí hlava je vyrobená z DuPont materiálu, který je pevný a odolný proti opotřebení. Má zaoblené konce, chrání dásně dítěte a účinně čistí zuby.
- Kartáček má roztomilý design v podobě zvířátka, se světelnými efekty - děti si ho zamilují a naučí se dobrému zvyku – správnému čištění zoubků.
- Unikátní a kreativní silikonový design poskytuje pohodlí a příjemný pocit při držení kartáčku. Děti budou milovat čištění zoubků!
- Vodotěsnost výrobku je na úrovni IPX7, což znamená, že zubní kartáček lze ponořit do vody a dokonce jej lze použít i během koupání.

#### UPOZORNĚNÍ

- Provozní teplota je 0-50°C.
- Pokud kartáček nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj baterii a skladujte jej v krabici na suchém místě.
- Po každém použití nechte čisticí hlavici řádně vyschnout.
- Během provozu dosáhne výrobek svého maximálního výkonu. Výrobek proto nemůže být používán nepřetržitě po delší dobu. Maximální doba použití je 10 minut.
- Během používání výrobku nechoďte, ani neběhejte.
- Výrobek používejte pouze pod dohledem dospělé osoby!
- Vyrobeno v Číně.

