



1. Mida sisaldab pakett?

- 1
- 3
- 2

1. GIOsafety Smart Clock kaamera

2. USB-C kaabel ja temperatuurianduri kaabel

3. Reset-pin

*Märkus: micro SD kaart ei kuulu komplekti

2. Kaamera osad

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

1. Kaamera objektiiv

2. Ekraan (kell, kellaag, Wi-Fi olek, mikrofoni olek, temperatuur)

3. Riil

4. Mikrofon (räägib telefonirakenduse kasutajaga)

5. Helistamisnupp (vajutage üks kord, et helistada telefonirakenduse kasutajale)

6. Reset-nupp (vajutage ja hoidke 5 sekundit all reset-nuppu, et kaamerat tehnovaljalülitada)

7. Micro SD-kaardi pesa (video salvestamiseks saab sisestada kuni 128 GB või väiksema mikro SD-kaardi; toetatud on ainult FAT32 formaadis kaardid)


8. Öövalgus (juhtimine rakenduse kaudu)

9. Kõlar (rakenduse helide esitamine)

10. USB-C toitepistik (sisendpinge: 5 V DC, max 1-1,5 A)


3. Algseadistus

Kaamera sisselülitamine

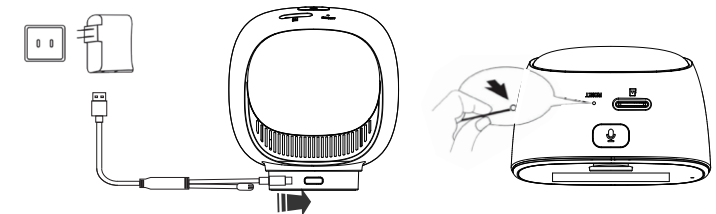

Pärast IP-kaamera ühendamist vooluvõrku ütleb kaamera "kaamera käivitub, oodake ühendust". Kui kaamera ei ühendu, tuleb see lähtestada. Lähtestamiseks kasutage lähtestusnööla: lükake see kaamera ülaosas asuvasse "Lähtestamise" avasse. Hoidke seda all, kuni kaamera hakkab automaatselt liikuma ja te kuulete teadet "Te restart õnnestus". See võtab umbes 15 sekundit.

Mälukaardi paigaldamine

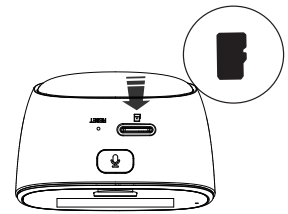

Tavapäraseks kasutamiseks on vaja klassi 4 või kõrgema klassi (kuni 128 GB) mikro SD-mälukaarti.



Ettevalmistused enne kasutamist
Nõuded mobiilseadme süsteemile:
Android OS 5.0 või uuem versioon
iOS 8.0 või uuem



Nutitelefon või tahvelarvuti IP-kaamera Marsruuter


Rakenduse paigaldamine

Otsige oma mobiiltelefoni või tahvelarvuti abil Google Play (Android) või Apple App Store (iOS) rakendusest "TuyaSmart" ja installige see vastavalt juhistele.



Konto loomine

Kui kasutate rakendust esimest korda, peate looma konto, järgides alljärgnevaid samme:

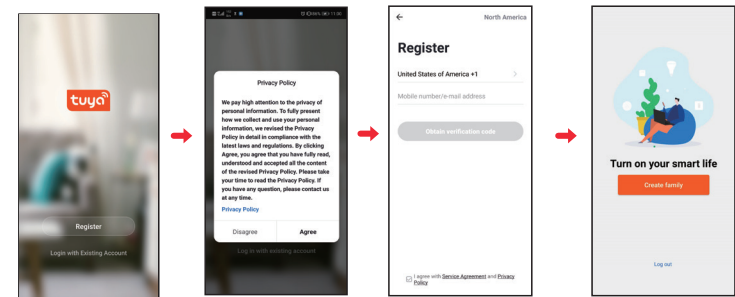


4. IP-kaamera ühendamine rakendusega

Märkus: IP-kaamera ühildub ainult 2,4 GHz Wi-Fi võrguga.
Seadistamiseks veenduge, et ka teie mobiilne seade on ühendatud 2,4 GHz Wi-Fi võrku.


1. Kui olete paigaldanud Tuya Smart rakenduse, avage see ja järgige juhiseid rakenduse seadistamiseks.

Seejärel puudutage avakuval nuppu "+" või „Add Device“ ("Lisa seade").

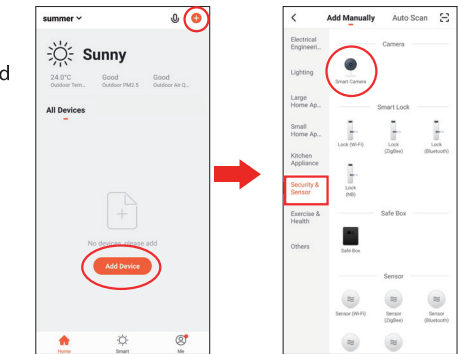

2. Lülitage seade sisse, peaksite kuulma „camera start“ ("kaamera käivitamise") heli.

Veenduge, et teie nutiseade on ühendatud 2,4G Wi-Fi võrku, seejärel koputage valikut „Confirm“ ("Kinnita").

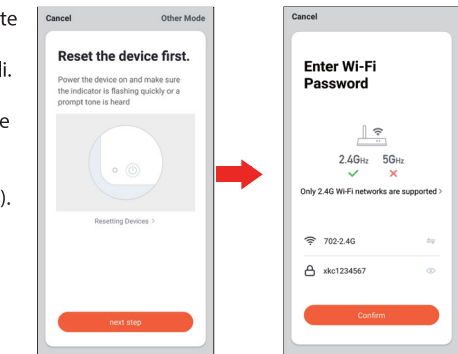



3. Skaneerige QR-koodi rakendusega. Rakendus annab teile juhised, kuidas skannida oma mobiiltelefoni kaameraga.

Puudutage valikut „Continue“ („Jätka“) - teie telefoni ekraanile ilmub QR-kood.

Hoidke kaamerat 15-20 cm kaugusel telefoni ekraanist, et kaamera saaks QR-koodi skaneerida.


4. Seadmete positsioneerimine ühendamiseks. Ühendamisel veenduge, et ruuter, telefon ja kaamera oleksid võimalikult lähedastikku.

Kui kaamera võtab mobiilseadmest edukalt andmeid vastu, kuulete sõnumit "camera configured". See tähendab, et kaamera on edukalt ühendatud. Seejärel avab rakendus automaatselt funktsiooni Live Camera, kus saate vaadata otseülekannet.

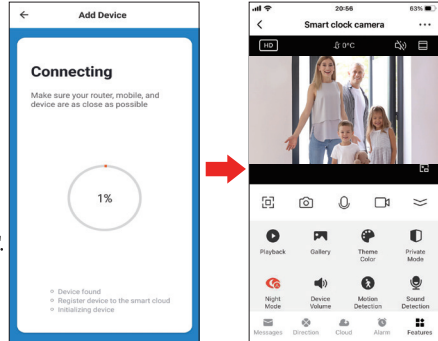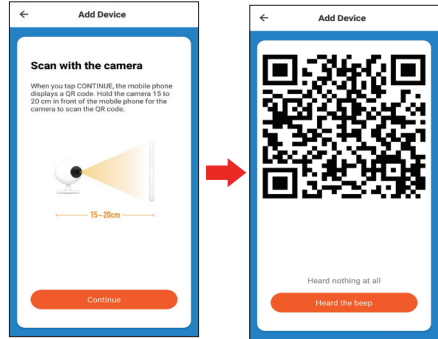


5. Tuya Smart rakenduse kasutamine

1. Tagasi rakenduse kodulehele hind
2. Kaamera nimi (redigeeritav)
3. Kaamera seaded
4. Praegune resolutsioon (HD, SD)
5. Praegune temperatuur
6. Ava, et mängida kaamera heli (kuulamine)
7. Suumimine sisse/välja
8. Väikesed eelvaatepildid ekraanil
9. Otsevaade täisekraanil
10. Tehke foto (ekraanipilt)
11. Kaameraga rääkimine (mikrofoni aktiveerimine)
12. Video tegemine (videosalvestus)
13. Peida menüü
14. Kella seadistamise ala (valida taimer ja mitu helinat)
15. Sõnumikeskus (liikumise/helitu vastusega)
16. Pöörake kaamerat (kontrollige kaamera orientatsiooni, horisontaalselt 355°)
17. Kell (kellafunktsiooni seadistus)
18. Lisafunktsioonid (kõik olemasolevad kaamera funktsioonid)

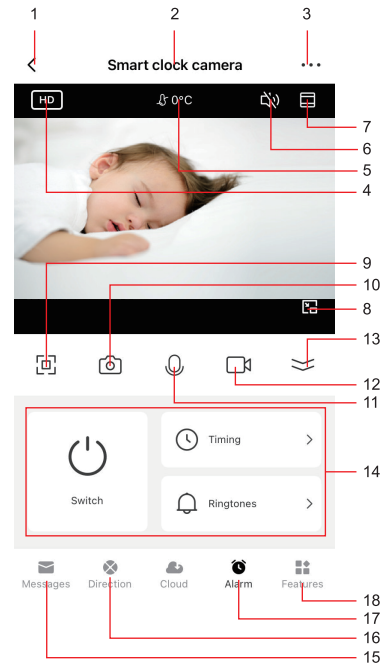

Salvestatud failide esitamine

- a. Valige seade, sisenege otseülekan- desse ja vajutage seejärel ikooni "play" (saadaval ainult siis, kui teil on sisestatud mikro SD-kaart).
- b. Kasutajad saavad juurdepääsu kaamera poolt salvestatud videotele.
- c. Kasutajad saavad valida konkreetse kuupäeva, millest alates nad soovivad videoid tagasi vaadata.

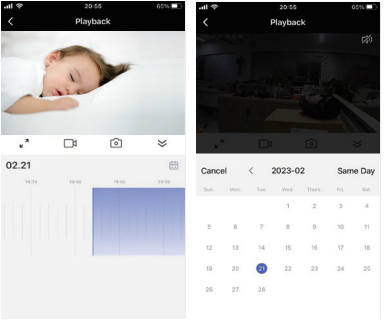

Kaamera seaded:

Seadme nimi: Kasutajad saavad muuta seadme nime.

Jaga seade: kasutajad võivad anda juurdepääsu seadmele usaldusväärsetele isikutele.

Seadme teave: kasutajad näevad seadme omaniku andmeid, IP-aadressi, seadme identifitseerimisnumbrit jne.

Kasutage Echo: juhised seadme ühendamiseks Amazon Alexa-ga.

Põhifunktsioonide seadistamine: sisse/välja lülitamine, ekraani peegeldamine, ekraani pööramine, ekraani aeg, ühe-/kahepoolse kõneviisi seadistamine.

Liikumistuvastus: kasutaja saab sisse või välja lülitada liikumistuvastuse alarmi ja reguleerida selle tundlikkust.

Mälukaardi seaded: kasutajad saavad kontrollida mälukaardi mahutavust ja kustutada SD-kaardi sisu.

Lisaväärtusteenuse ostmine: pilvesalvestusteenus koos tellimusega (selle funktsiooni kasutamise eest tuleb tasuda tellimustasu).

Tagasiside: kasutajad saavad saata teenusepakujale küsimusi või ettepanekuid teenuse optimeerimiseks.

Firmware-teave: praeguse ja eelmiste firmware versioonide vaatamine.

Seadme eemaldamine:

- a. Kui kasutajad soovivad internetiühendust muuta, vajutage nuppu "Eemalda seade" ja seejärel lähtestage kaamera, et luua ühendus uue Wi-Fi-võrguga.
- b. Kui kasutajad ei soovi kaamerat enam kasutada, vajutage nuppu "Reconnect" ja vajutage kaamera eemaldamiseks nuppu "OK".

6. Korduma kippuvad küsimused (KKK)

PROBLEEM

Kaamera ei ole Wi-Fi-võrgu- ga ühendatud.

PAKUTUD LAHENDUSED

1. Kontrollige, et Wi-Fi-signaal vilgub. Kui see ei vilgu, vajutage ja hoidke all nuppu Reset (vt kirjelduse osa).
2. Veenduge, et Wi-Fi-võrk on 2,4 GHz võrk, seade ei ühendu 5GHz võrku.
3. Testige oma Wi-Fi võrku teiste seadmetega, näiteks telefoni või arvutiga, et veenduda, et see töötab korralikult.
4. Paaritamise ajal võib Wi-Fi-ühendus olla väljaspool leviala. Kontrollige telefoni signaalitugevust; hea ühenduse tagamiseks on soovitatav vähemalt 2 signaaliriba.
5. Wi-Fi-võrgu paroolid on suur- ja väiketähepanelikud, seega veenduge, et sisestate need õigesti.

Kaamera ei tööta.

1. Teie internetiühenduses võib olla ajutine viga (nt teenusekatkestus). Proovige mõne minuti pärast uuesti.
2. Veenduge, et teie Wi-Fi ruuter on sisse lülitatud.
3. Kaamerale ei pruugi olla voolu, veenduge, et seinalüliti ja kaitselüliti on sisse lülitatud.
4. Veenduge, et kaamera saab Wi-Fi-ruuterist hea signaali. Kontrollige telefoni signaalitugevust; hea ühenduse tagamiseks on soovitatav vähemalt 2 signaaliriba.
5. Kaamera võib olla Wi-Fi-võrgust lahti ühendatud; vajutage ja hoidke all nuppu Reset (vt jootist "Kirjeldus"), kuni kuulete helisignaali.

Kuidas ma saan kaamerat lähtestada, et see läheks tagasi paaritusrežiimi?

1. Vajutage ja hoidke all kaamera tagaküljel asuvat nuppu Reset (vt jootist "Kirjeldus"), kuni kuulete helisignaali.

Kaamera ei salvesta

1. Veenduge, et rakenduse SD-kaardi seadetes on lülitati "Salvestamine" sisse lülitatud. See asub menüüs Settings (Seaded) juhtpaneeli paremas ülemises nurgas.
2. Veendu, et microSD-kaart on õigesti sisestatud. Et kinnitada, et kaamera tunneb microSD-kaardi ära, mine Seadete menüüs SD-kaardi seadete alla ja kontrolli, kas kuvatakse microSD-kaardi

Kaamera ei salvesta

maht: „Total capacity“ („Kogumaht“), „Used“ („Kasutatud“) ja „Free space“ („Vaba ruum“). Kui neid teateid ei kuvata, kaalu microSD-kaardi vormindamist.

3. HOIATUS: microSD-kaardi ümberformaatimine kustutab kõik kaardile salvestatud videod. Enne seda järgige veaotsingu jaotises kirjeldatud samme.

Kuidas saab kaamerat seadistada sündmuste või pidevaks salvestamiseks?

1. Veenduge, et menüüs Seaded SD-kaardi seadete all on sisse lülitatud "Salvestuslüliti", seejärel valige sündmusepõhine või pidev salvestamine.

Kuidas saan kontrollida SD-kaardil olevat vaba ruumi?

1. SD-kaardi seadete menüüs saate vaadata kasutatud ja vaba ruumi.
2. Märkus: Kaamera toetab ainult kuni 128 GB suuruseid microSD-kaarte FAT32 formaadis.

Mis juhtub, kui mikro-SD-kaart saab täis?

1. Kui microSD-kaart täitub, hakkavad uued videod vanemaid videoid üle kirjutama.

Kas ma saan kasutada uut microSD-kaarti, kui ma ei taha olemasolevaid videoid üle kirjutada?

1. Jah, võite kasutada uut microSD-kaarti, kui te ei soovi olemasolevaid videoid üle kirjutada; selleks eemaldage kaamera külglake ja asendage olemasolev microSD-kaart uuega, mis ei tohiks ületada 128 GB. Seejärel vormindage uus microSD-kaart, valides menüüst Seaded SD-kaardi seaded menüüst "Format SD Card" ja kinnitades.
2. HOIATUS: microSD-kaardi vormindamine kustutab kogu kaardile salvestatud sisu.

innogio

Valmistatud Hiinas **INNOGIO** sp. z o.o. jaoks.
ul. Ostródzka 74H, 03-289 Varssavi, Poola

www.innogio.pl

@innogio.official

@innogio_com