


LT

GIO-252

InnoGIO

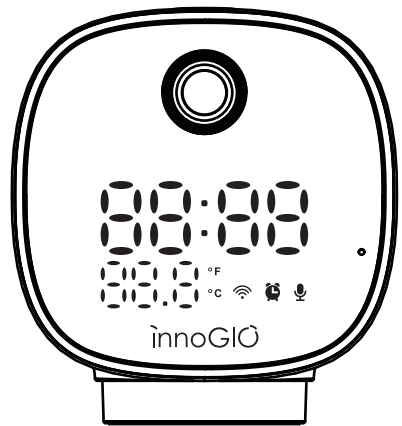


GIOsafety Smart Clock Camera

Kūdikių monitorius šeimai, apsaugos kamera

NAUDOTOJO VADOVAS


1. Kas įeina į pakuotę?

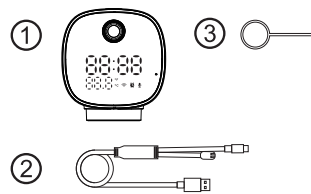

1. GIOsafety išmaniojo laikrodžio kamera
2. USB-C kabelis ir temperatūros jutiklio kabelis
3. Iš naujo nustatymo kaištis (Reset pin)

*Pastaba: "micro SD" kortelė neįtraukta.


2. Kameros dalys

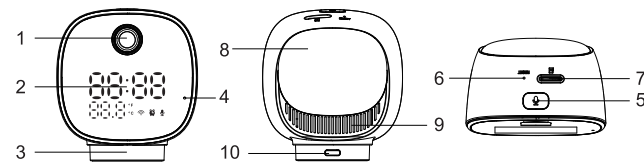

1. Kameros objektyvas
2. Ekranas (laikrodis, laikas, "Wi-Fi" būseną, mikrofono būseną, temperatūra)
3. Kameros pagrindas
4. Mikrofonas (kalba su telefono programėlės naudotoju)
5. Skambučio mygtukas (paspauskite vieną kartą, kad paskambintumėte telefono programėlės naudotojui).
6. Reset mygtukas (paspauskite ir palaikykite 5 sekundes, kad kamera būtų iš naujo nustatyta).
7. "Micro SD" kortelės lizdas (galima įdėti iki 128 GB arba mažesnę "micro SD" kortelę vaizdo įrašams įrašyti; palaikomos tik FAT32 formato kortelės).
8. Naktinė lemputė (valdoma per programėlę)
9. Garsiakalbis (groti garsus programėlėje)
10. USB-C maitinimo kištukas (įvesties įtampa: 5 V DC, maks. 1-1,5 A)


3. Pradinė sąranka

Kameros įjungimas

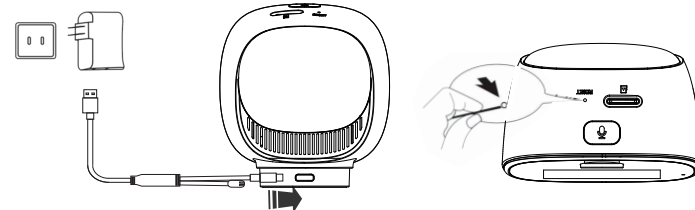

Prijungus IP kamerą prie maitinimo tinklo, kamera praneš "camera starting up, waiting for connection" (kamera įsijungia, laukia prisijungimo). Jei kamera neprišijungia, jį reikia iš naujo nustatyti. Norėdami iš naujo nustatyti kamerą, naudokite atstatymo kaištį: įkiškite jį į kameros viršuje esantį lizdą "Reset". Laikykite jį nuspaustą, kol kamera pradės automatiškai judėti ir išgirsite pranešimą "The restart succeeded" (pakartotinis paleidimas pavyko). Tai užtruks apie 15 sekundžių.


Atminties kortelės diegimas

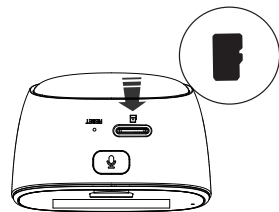

Įprastam naudojimui reikia 4 klasės arba aukštesnės klasės (iki 128 GB) "micro SD" atminties kortelės.



Pasiruošimas prieš naudojimą
Reikalavimai mobiliojo įrenginio sistemai:
Android OS 5.0 arba naujesnė
iOS 8.0 arba naujesnė versija



Išmanusis telefonas
arba planšetinis kompiuteris

IP kamera Maršrutizatorius


Programėlės diegimas

Naudodamiesi mobiliuoju telefonu arba planšetiniu kompiuteriu, "Google Play" ("Android") arba "Apple App Store" ("iOS") raskite programėlę "TuyaSmart" ir įdiekite ją pagal instrukcijas.



Sukurti paskyrą

Jei programėlę naudojate pirmą kartą, turite sukurti paskyrą atlikdami toliau nurodytus veiksmus:

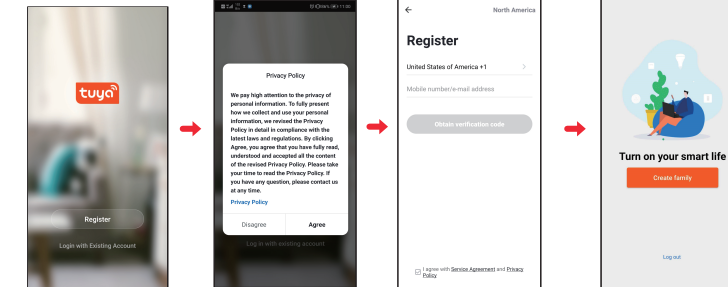


4. IP kameros prijungimas prie programėlės

Pastaba: IP kamera suderinama tik su 2,4 GHz "Wi-Fi" tinklais.
IP kamera veikia tik su 2,4 GHz "Wi-Fi". Norėdami nustatyti, įsitikinkite, kad jūsų mobilusis įrenginys taip pat prijungtas prie 2,4 GHz "Wi-Fi" tinklo.


1. Jei įdiegėte "Tuya Smart" programėlę, atidarykite ją ir vadovaukitės programėlės nustatymo instrukcijomis.

Tada pagrindiniame ekrane bakstelėkite mygtuką "+" arba "Pridėti įrenginį" ("Add Device").

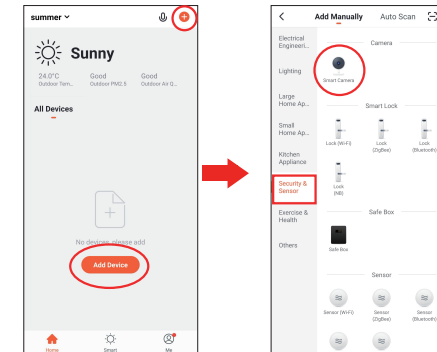

2. Įjunkite prietaisą, turėtumėte išgirsti "kameros paleidimo" („camera start“) garsą.

Įsitikinkite, kad jūsų išmanusis prietaisas prijungtas prie 2,4G "Wi-Fi" tinklo, tada bakstelėkite "patvirtinti" ("Confirm").

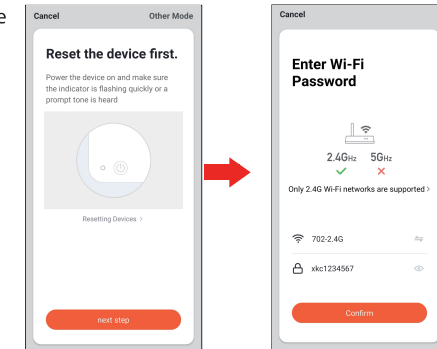

3. Naudodami programą nuskaitykite QR kodą. Programėlėje bus pateiktos instrukcijos, kaip nuskaityti mobiliojo telefono fotoaparatu.

Bakstelėkite "Tęsti" („Continue“)- telefono ekrane pasirodys QR kodas.


Laikykite fotoaparata 15-20 cm atstumu nuo telefono ekrano, kad QR kodas būtų nuskaitytas.

4. Prijungimo įtaisų padėties nustatymas. Jungdami įsitikinkite, kad maršrutizatorius, telefonas ir kamera yra kuo arčiau vienas kito.


Jei kamera sėkmingai priima duomenis iš mobiliojo įrenginio, išgirsite pranešimą "kamera sukonfigūruota" („camera configured“). Tai reiškia, kad kamera sėkmingai prijungta. Tada programa automatiškai atidarys tiesioginės kameros funkciją, kurioje galėsite stebėti tiesioginį vaizdą.

5. "Tuya Smart" programėlės naudojimas


1. Grįžimas į programėlės pagrindinį puslapį
2. Kameros pavadinimas (redaguojamas)
3. Kameros nustatymai
4. Dabartinė raiška (HD, SD)
5. Dabartinė temperatūra
6. Atidarykite, kad galėtumėte atkurti kameros garsą (klausymasis)
7. Priartinimas / atitolinimas
8. Mažos peržiūros ekrane
9. Tiesioginė peržiūra per visą ekraną
10. Nufotografuokite (ekrano nuotrauka)
11. Kalbėjimas su kamera (mikrofono įjungimas)
12. Vaizdo įrašo kūrimas (vaizdo įrašymas)
13. Paslėpti meniu
14. Laikrodžio nustatymo sritis (pasirinkite laikmatį ir kelis skambėjimo signalus)
15. Pranešimų centras (judesio/garso aptikimas)
16. Kryptis (vaizdo kameros valdymas horizontaliai iki 355°)
17. Laikrodis (laikrodžio funkcijos nustatymas)
18. Papildomos funkcijos (visos galimos kameros funkcijos))

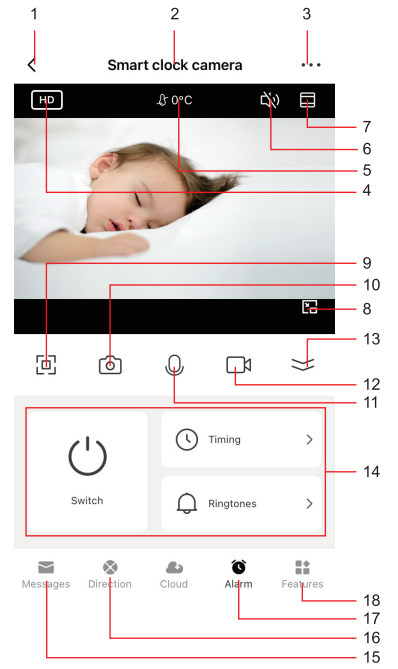

- Išsaugotų failų pateikimas**
- a. Pasirinkite įrenginį, įveskite tiesioginę transliaciją ir paspauskite piktogramą "Play" (galima tik tada, jei įdėta "micro SD" kortelė).
 - b. Vartotojai gali naudotis kamera įrašytais vaizdo įrašais.
 - c. Vartotojai gali pasirinkti konkrečią datą, nuo kurios nori pradėti žiūrėti vaizdo įrašus.

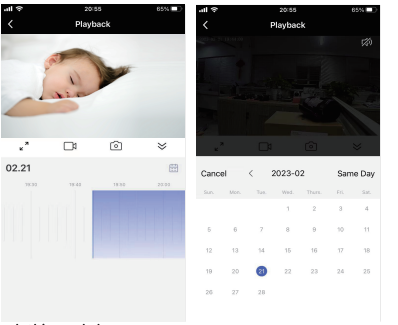

- Kameros nustatymai:**
- Įrenginio pavadinimas:** naudotojai gali pakeisti įrenginio pavadinimą
- Pasidalinti įrenginiu:** Vartotojai gali suteikti prieigą prie įrenginio patikimiems asmenims.
- Informacija apie įrenginį:** Vartotojai gali peržiūrėti informaciją apie įrenginio savininką, IP adresą, įrenginio identifikavimo numerį ir kt.
- Use Echo:** prietaiso prijungimo prie "Amazon Alexa" instrukcijos, prietaiso informacija.
- Pagrindinių funkcijų konfigūravimas:** įjungti / išjungti, ekrano dubliavimas, ekrano sukimas, ekrano laikas, nustatyti vienpusį / vienpusį kalbėjimą.
- Judesio aptikimas:** naudotojas gali įjungti arba išjungti judesio aptikimo signalą ir reguliuoti jo jautrumą.
- Atminties kortelės nustatymai:** naudotojai gali patikrinti atminties kortelės talpą ir ištrinti SD kortelės turinį.
- Papildomos paslaugos įsigijimas:** „cloud“ saugyklos paslauga su prenumerata (norint naudotis šia funkcija, reikia mokėti prenumeratos mokestį).
- Grįžtamasis ryšys:** naudotojai gali siųsti klausimus ar pasiūlymus paslaugos teikėjui, kad būtų galima optimizuoti paslaugą.
- Informacija apie programinę įrangą:** peržiūrėkite dabartinę ir ankstesnes programinės įrangos versijas.
- Įrenginio išėmimas:**
- a. Jei naudotojai nori pakeisti interneto ryšį, paspauskite mygtuką "Remove Device" (pašalinti įrenginį), tada iš naujo nustatykite kamerą, kad jis prisijungtų prie naujo "Wi-Fi" tinklo.
 - b. Jei naudotojai nebenori naudoti kameros, paspauskite mygtuką "Reconnect" (vėl prijungti) ir paspauskite mygtuką "OK" (gerai), kad pašalintumėte kamerą.

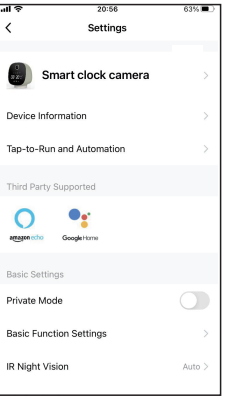

6. Dažniausiai užduodami klausimai (DUK)

PROBLEMA
Kamera nėra prijungta prie "Wi-Fi" tinklo

- SIŪLOMI SPRENDIMAI**
1. Patikrinkite, ar mirksi "Wi-Fi" signalas. Jei jis nemirksi, paspauskite ir palaikykite nuspaudę mygtuką Reset (žr. aprašymo skyrių).
 2. Įsitikinkite, kad "Wi-Fi" tinklas yra 2,4 GHz tinklas, prietaisas neprisijungs prie 5 GHz tinklo.
 3. Patikrinkite "Wi-Fi" tinklą kitais įrenginiais, pavyzdžiui, telefonu ar kompiuteriu, kad įsitikintumėte, jog jis veikia tinkamai.
 4. Poracijos metu "Wi-Fi" ryšys gali būti už ryšio diapazono ribų. Patikrinkite telefono signalo stiprumą; norint užtikrinti gerą ryšį, rekomenduojama naudoti ne mažiau kaip 2 signalo juostas.
 5. "Wi-Fi" tinklo slaptažodžiai yra jautrūs didžiosioms raidėms, todėl įsitikinkite, kad juos įvedėte teisingai.

Kamera neveikia

1. Gali būti, kad laikinai sutriko interneto ryšys (pvz., nutrūko paslaugos teikimas). Pabandykite dar kartą po kelių minučių.
2. Įsitikinkite, kad jūsų "Wi-Fi" maršrutizatorius yra įjungtas.
3. Gali būti, kad jūsų kamera neturi maitinimo, įsitikinkite, ar įjungtas sieninis jungiklis ir elektros grandinės pertraukiklis.
4. Įsitikinkite, kad kamera gauna gerą signalą iš jūsų "Wi-Fi" maršrutizatoriaus. Patikrinkite telefono signalo stiprumą; kad ryšys būtų geras, rekomenduojama turėti bent 2 signalo juostas.
5. Kamera gali būti atjungta nuo "Wi-Fi" tinklo; paspauskite ir palaikykite Reset mygtuką (žr. skyrių "Aprašymas"), kol išgirsite pyptelėjimą.

Kaip iš naujo nustatyti kamerą, kad grįžčiau į porinį režimą?

1. Paspauskite ir palaikykite kameros nugarėlėje esantį atstatymo mygtuką (žr. "Aprašymas"), kol išgirsite pyptelėjimą.
2. Įsitikinkite, kad programos SD kortelės nustatymuose įjungtas jungiklis "Išsaugoti". Jis yra nustatymų meniu viršutiniame dešiniajame dešiniajame valdymo skydelio kampe.
3. Įsitikinkite, kad micro SD kortelė buvo tinkamai įdėta. Norėdami patvirtinti, kad kamera atpažįsta micro SD kortelę, eikite į SD kortelės nustatymus meniu Nustatymai ir įsitikinkite, kad micro

Kamera neįrašinėja

SD kortelės talpa rodoma kaip „Total capacity“ („Bendra talpa“), „Used“ („Naudojama vieta“) ir „Free space“ („Laisva vieta“). Jei šie pranešimai nerodomi, apsvastykite galimybę suformatuoti micro SD kortelę.

3. ĮSPĖJIMAS: performtuojant "microSD" kortelę bus ištrinti visi kortelėje išsaugoti vaizdo įrašai. Prieš tai atlikite veiksmus, aprašytus trikčių šalinimo skyriuje.

Kaip kamerą galima nustatyti įvykių arba nepertraukiamam įrašymui?

1. Meniu "Settings" (Nustatymai) dalyje "SD kortelės nustatymai" įsitikinkite, kad jungtas "Record switch" (Įrašymo jungiklis), tada pasirinkite įrašymą pagal įvykius arba nepertraukiamą įrašymą.

Kaip patikrinti laisvą vietą SD kortelėje?

1. SD kortelės nustatymų meniu galite peržiūrėti naudojamą ir laisvą vietą.
2. Pastaba: fotoaparatas palaiko tik iki 128 GB talpos FAT32 formato microSD kortelės.

Kas nutinka, kai "micro SD" kortelė būna pilna?

1. Kai "microSD" kortelė užsipildo, nauji vaizdo įrašai bus perrašyti senesniais.

Ar galiu naudoti naują "microSD" kortelę, jei nenoriu perrašyti esamų vaizdo įrašų?

1. Taip, jei nenorite perrašyti esamų vaizdo įrašų, galite naudoti naują microSD kortelę; tam nuimkite šoninį kameros dangtelį ir pakeiskite esamą microSD kortelę nauja, kurios talpa neturėtų viršyti 128 GB. Tada suformatuokite naująją microSD kortelę pasirinkdami "Format SD Card" (formatuoti SD kortelę) ir patvirtindami
2. ĮSPĖJIMAS : formatuojant microSD kortelę bus ištrintas visas kortelėje saugomas turinys.