



1. Kas ir iekļauts iepakojumā?

- 1



3


- 2


1. GIOsafety Smart Clock kamera

2. USB-C kabelis un temperatūras sensora kabelis

3. Atiestatīšanas kontaktdakša (reset pin)
- *Piezīme: mikro SD karte nav iekļauta komplektā.

2. Kameras daļas

- 1




2



3



- 4


- 5


- 6



7



8



9



10



1. Kameras objektīvs

2. Displejs (pulkstenis, laiks, Wi-Fi statuss, mikrofona statuss, temperatūra)

3. Plaukts

4. Mikrofons (sarunājas ar tālruņa lietotnes lietotāju)

5. Zvanišanas poga (nospiediet vienu reizi, lai piezvanītu tālruņa lietotnes lietotājam).

6. Atiestatīšanas poga (nospiediet un turiet atiestatīšanas pogu 5 sekundes, lai atiestatītu kameru).

7. Micro SD kartes slots (video ierakstīšanai var ievietot līdz 128 GB vai mazāku micro SD karti; tiek atbalstītas tikai FAT32 formāta kartes).


8. Nakts gaismas (vadība, izmantojot lietotni)

9. Skājrūnis (atskaņo skaņas lietotnē)

10. USB-C strāvas kontaktdakša (ieejas spriegums: 5 V līdzstrāva, maks. 1-1,5 A)


3. Sākotnējā iestatīšana

Kameras ieslēgšana

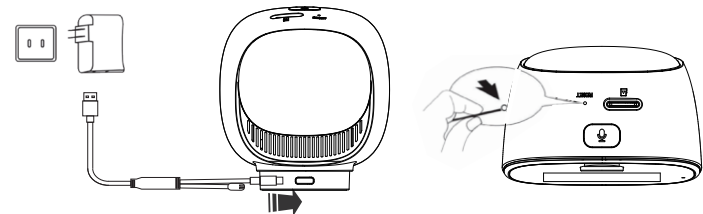

Pēc IP kameras pieslēgšanas elektrotīklam kamerā parādīsies paziņojums "kamera startē, gaida savienojumu". Ja kamera nepievienojas, tā ir jārestalē. Lai veiktu atiestatīšanu, izmantojiet atiestatīšanas tapu: ievietojiet to kameras augšdaļā esošajā "Reset" slotā. Turiet to nospiestu, līdz kamera sāk automātiski kustēties un atskan ziņojums "T e restart succeeded" (T e restartēšana izdevusies). Tas aizņems aptuveni 15 sekundes.

Atmiņas kartes uzstādīšana

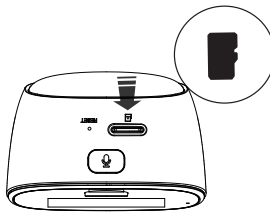

Parastai lietošanai ir nepieciešama 4. vai augstākas klases (līdz 128 GB) micro SD atmiņas karte.



Sagatavošana pirms lietošanas
Prasības mobilo ierīču sistēmai:
Android OS 5.0 vai jaunāka versija
iOS 8.0 vai jaunāka versija




Lietotnes instalēšana
Izmantojot mobilo tālruni vai planšetdatoru, atrodiet lietotni "TuyaSmart" Google Play (Android) vai Apple App Store (iOS) un instalējiet to saskaņā ar norādījumiem.



Izveidot kontu

Ja lietojumprogrammu izmantojat pirmo reizi, jums būs jāizveido konts, izpildot tālāk norādītās darbības:

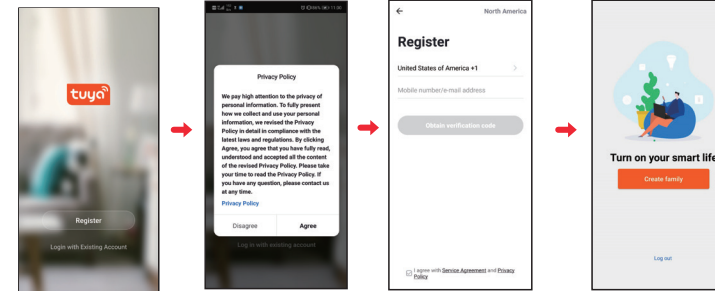


4. IP kameras savienošana ar lietotni

Piezīme: IP kamera ir saderīga tikai ar 2,4 GHz Wi-Fi tīkliem. IP kamera darbojas tikai ar 2,4 GHz Wi-Fi. Lai veiktu iestatīšanu, pārliecinieties, ka arī jūsu mobilā ierīce ir savienota ar 2,4 GHz Wi-Fi tīklu


1. Ja esat instalējis lietotni Tuya Smart, atveriet to un izpildiet norādījumus, lai iestatītu lietotni.

Pēc tam piesitiet pogai "+" vai "Pievienot ierīci" ("Add Device") sākuma ekrānā.

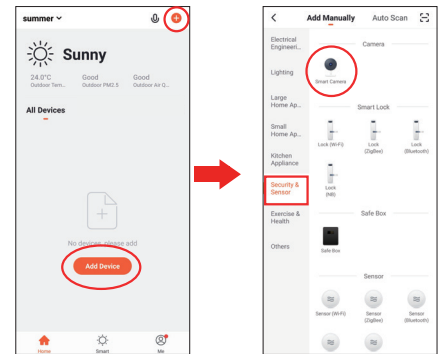

2. Ieslēdziet ierīci, jādzird "kameras palaišanas" („camera start”) skaņa.

Pārliecinieties, ka viedierīce ir savienota ar 2.4G Wi-Fi tīklu, pēc tam nospiediet "Apstiprināt" ("Confirm").

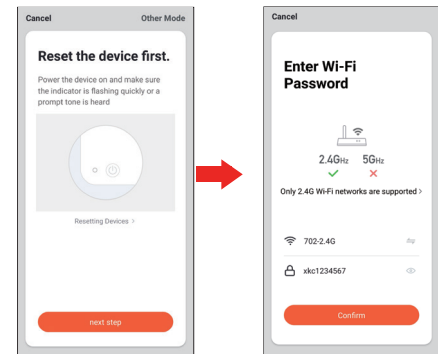



3. Ar lietotni skenējiet QR kodu. Lietotnē tiks sniegti norādījumi, kā skenēt ar mobilā tālruņa kameru.

Pieskarieties pie "Turpināt" („Continue“) - tālruņa ekrānā tiks parādīts QR kods.

Turiet kameru 15 līdz 20 cm attālumā no tālruņa ekrāna, lai QR kods varētu tikt skenēts.


4. Savienojuma pozicionēšanas ierīces. Veicot savienojumu, pārliecinieties, ka maršrutētājs, tālrunis un kamera atrodas pēc iespējas tuvāk viena otram.

Ja kamera sekmīgi saņem datus no mobilās ierīces, atskanēs ziņojums "kamera konfigurēta" („camera configured“). Tas nozīmē, ka kamera ir veiksmīgi savienota. Pēc tam lietotnē automātiski tiks atvērta tiešraides kameras funkcija, kurā varēsiet skatīties tiešraidē.

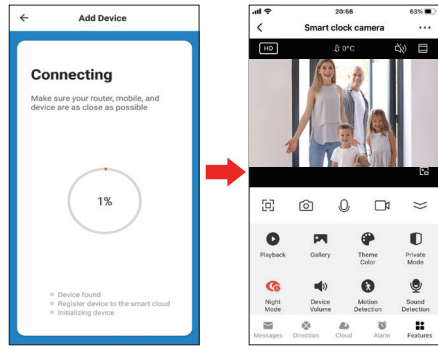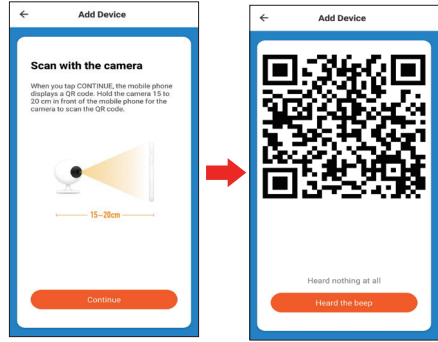


5. „Tuya Smart” lietotnes izmantošana

1. Atgriezies lietotnes sākumlapā Cena
2. Kameras nosaukums (redīgējams)
3. Kameras iestatījumi
4. Pašreizējā izšķirtspēja (HD, SD)
5. Pašreizējā temperatūra
6. Atvērt, lai atskaņotu kameras skaņu (klausīšanās)
7. Palielināšana/izslēgšana
8. Nelieli priekšskatījumi ekrānā
9. Tiešais skats pilnkrāna režīmā
10. Uzņemiet fotoattēlu (ekrānšāviņš)
11. Runāšana ar kameru (mikrofona aktivizēšana)
12. Videoklipa veidošana (video ierakstīšana)
13. Paslēpt izvēlni
14. Pulksteņa iestatījumu zona (izvēlieties taimeru un vairākus zvana signālus)
15. Ziņojumu centrs (kustības/skaņas noteikšana)
16. Pagrieziet kameru (pārbaudiet kameras orientāciju, horizontāli 355°).
17. Pulkstenis (pulksteņa funkcijas iestatījums)
18. Papildu funkcijas (visas pieejamās kameras funkcijas)

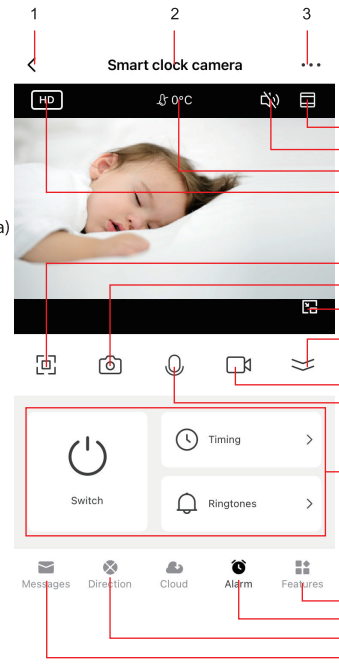

Saglabāto failu iesniegšana

- a. Izvēlieties savu ierīci, ievadiet tiešraidi un pēc tam nospiediet ikonu "atskaņot" (pieejama tikai tad, ja ir ievietota mikro SD karte).
- b. Lietotāji var piekļūt kameras ierakstītajiem videoklipiem.
- c. Lietotāji var izvēlēties konkrētu datumu, no kura vēlas sākt skatīties videoklipus.

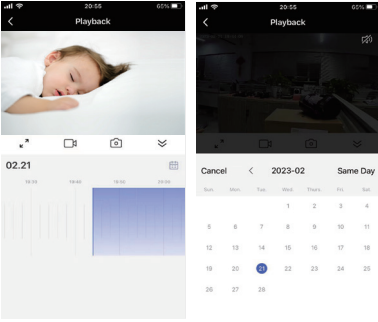

Kameras iestatījumi:
Ierīces nosaukums: lietotāji var mainīt ierīces nosaukumu
Dalīties ar ierīci: Lietotāji var piešķirt piekļuvi ierīcei uzticamiem cilvēkiem.
Informācija par ierīci: Lietotāji var apskatīt informāciju par ierīces īpašnieku, IP adresi, ierīces identifikācijas numuru utt.
Izmantojiet Echo: norādījumi par ierīces savienošanu ar Amazon Alexa. ierīces informācija.
Konfigurējiet pamatfunkcijas: ieslēgšana/izslēgšana, ekrāna spoguļattēls, ekrāna rotācija, ekrāna laiks, vienvirziena/vienvirziena runas iestatīšana.
Kustības noteikšana: lietotājs var ieslēgt vai izslēgt kustības noteikšanas signalizāciju un pielāgot tās jutību.
Atmiņas kartes iestatījumi: lietotāji var pārbaudīt atmiņas kartes ietilpību un dzēst SD kartes saturu.
Pievienotās vērtības pakalpojuma iegāde: mākoņglabāšanas pakalpojums ar abonementu (abonēšanas maksa, lai izmantotu šo funkciju).
Atsauksmes: lietotāji var nosūtīt jautājumus vai ieteikumus pakalpojuma sniedzējam, lai optimizētu pakalpojumu.
Informācija par programmaparātūru: apskatiet pašreizējo un iepriekšējās programmaparātūras versijas.

- Ierīces noņemšana:**
- a. Ja lietotāji vēlas mainīt interneta savienojumu, nospiediet pogu "Noņemt ierīci" un pēc tam atiestatiet kameru, lai izveidotu savienojumu ar jauno Wi-Fi tīklu.
 - b. Ja lietotāji vairs nevēlas lietot kameru, nospiediet pogu "Reconnect" (Atkārtoti pieslēgties) un nospiediet pogu "OK", lai noņemtu kameru.

6. Biežāk uzdotie jautājumi (FAQ)

PROBLĒMA
Kamera nav savienota ar Wi-Fi tīklu

- IEROSINĀTIE RISINĀJUMI**
1. Pārbaudiet, vai Wi-Fi signāls mirgo. Ja tas nemirgo, nospiediet un turiet nospiestu Atiestatīšanas pogu (sk. apraksta sadaļu).
 2. Pārliecinieties, vai Wi-Fi tīkls ir 2,4 GHz tīkls, ierīce nepievienosies 5 GHz tīklam.
 3. Pārbaudiet Wi-Fi tīklu ar citām ierīcēm, piemēram, tālruni vai datoru, lai pārliecinātos, ka tas darbojas pareizi.
 4. Pārslēgšanas laikā Wi-Fi savienojums var atrasties ārpus diapazona. Pārbaudiet tālruņa signāla stiprumu; lai nodrošinātu labu savienojumu, ieteicams izmantot vismaz 2 signāla joslas.
 5. Wi-Fi tīkla paroles ir atkarīgas no mazajiem un lielajiem burtiem, tāpēc pārliecinieties, ka ievadāt tās pareizi.

Kamera nedarbojas

1. Iespējams, ir īslaicīgi traucēts interneta savienojums (piemēram, pakalpojuma pārtraukums). Pēc dažām minūtēm mēģiniet vēlreiz.
2. Pārliecinieties, vai ir ieslēgts jūsu Wi-Fi maršrutētājs.
3. Jūsu kamerai, iespējams, nav strāvas padeves, pārliecinieties, vai ir ieslēgts sienas slēdzis un ķēdes pārtraucējs.
4. Pārliecinieties, ka kamera saņem labu signālu no jūsu Wi-Fi maršrutētāja. Pārbaudiet signāla stiprumu tālruni; lai nodrošinātu labu savienojumu, ieteicams izmantot vismaz 2 signāla joslas.
5. Kamera var būt atvienota no Wi-Fi tīkla; nospiediet un turiet nospiestu Atiestatīšanas pogu (skatīt sadaļu "Apraksts"), līdz atskanēs signāls.

Kā atiestatīt kameru, lai atgrieztos pārošanas režīmā?

Kamera neveic ierakstu

1. Nospiediet un turiet nospiestu Atiestatīšanas pogu kameras aizmugurē (skatīt "Apraksts"), līdz atskan skaņas signāls.
1. Pārliecinieties, ka lietotnes SD kartes iestatījumos ir ieslēgts slēdzis "Saglabāt". Tas atrodas izvēlnē Iestatījumi vadības paneļa augšējā labajā stūrī.
2. Pārliecinieties, ka microSD karte ir pareizi ievietota. Lai pārliecinātos, ka kamera atpazīst microSD karti, dodieties uz SD kartes iestatījumiem izvēlnē Iestatījumi un pārliecinieties, ka tiek

Kamera neveic ierakstu

rādīta microSD kartes ietilpība: „Total capacity“ („Kopējā ietilpība“), „Used“ („Izmantotā vieta“) un „Free space“ („Brīvā vieta“). Ja šādi paziņojumi netiek rādīti, apsveriet microSD kartes formatēšanu.

3. BRĪDINĀJUMS: Pārformatējot microSD karti, tiks dzēsti visi kartē saglabātie videoklipi. Pirms to veiciet, izpildiet darbības, kas aprakstītas sadaļā par problēmu novēršanu.

Kā kameru var iestatīt notikumu l. Izvēlnē Iestatījumi sadaļā SD kartes iestatījumi pārliecinieties, vai ir ieslēgts "Ierakstīšanas slēdzis", un pēc tam izvēlieties ierakstīšanu pēc notikumiem vai nepārtrauktu ierakstīšanu.

- Kā pārbaudīt, cik daudz brīvas vietas ir SD kartē?
1. SD kartes iestatījumu izvēlnē varat apskatīt izmantoto un brīvo vietu.
 2. Piezīme: kamera atbalsta tikai microSD kartes līdz 128 GB FAT32 formātā.

Kas notiek, kad mikro SD karte ir pilna?

1. Kad microSD karte piepildās, jaunie videoklipi pārraksta vecākos.

- Vai varu izmantot jaunu microSD karti, ja nevēlos pārrakstīt esošos videoklipus?
1. Jā, varat izmantot jaunu microSD karti, ja nevēlaties pārrakstīt esošos videoklipus; lai to izdarītu, noņemiet kameras sānu vāciņu un nomainiet esošo microSD karti pret jaunu, kas nedrīkst pārsniegt 128 GB. Pēc tam formatējiet jauno microSD karti, izvēlnē Settings (Iestatījumi) izvēlnē SD Card settings (SD kartes iestatījumi) izvēloties Format SD Card (Formatēt SD karti) un apstiprinot.
 2. BRĪDINĀJUMS: formatējot microSD karti, tiks izdzēsts viss kartē saglabātais saturs.