

LV

GIO-251

innoGIO



GIO safety Rabbit Camera

Drošības kamera, bērnu
monitors visai ģimenei

ĀTRA UZSTĀDĪŠANA

Iepakojuma saturs

1x viedā bērnu kamera

1x barošanas adapteris


1x USB - C tipa uzlādes kabelis

1x Atiestatīšana

1x elastīga skava (piestiprināšanai pie statīva vai gultas)

* Piezīme: mikro SD karte nav iekļauta komplektā.

Apraksts

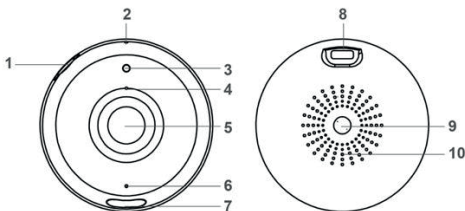

1. Micro SD kartes slots (pievienojiet microSD karti ar ietilpību līdz 128 GB, lai nodrošinātu atmiņu. Atbalsta tikai FAT32 formāta microSD kartes).
2. Atiestatīšana/atiestatīšanas poga (nospiediet un turiet 5 sekundes, lai atiestatītu kameru).
3. Gaismas sensors
4. Mikrofons (sarunāties, izmantojot lietotni)
5. Kameras objektīvs
6. Kameras indikatora gaismas (sarkana gaismas: kameras sistēma ir ieslēgta; mirgojoša zila gaismas: gatavs savienojums; vienmērīga zila gaismas: kamera ir tiešsaistē)
7. Nakts gaismas (var ieslēgt/izslēgt, izmantojot lietotni)
8. USB - C tipa barošanas savienotājs (ieejas spriegums: 5 V līdzstrāva, maks. 1-1,5 A).
9. 1/4" skrūvju ligzda elastīgas skavas vai citu statīva piederumu pievienošanai.
10. Skaļrunis

Iestatīšana - savienojiet kameru ar viedtālruni lietotni

1. Ieslēdziet kameru

Izmantojiet komplektā iekļauto 5 V līdzstrāvas adapteri un komplektā iekļauto barošanas un temperatūras kabeli, lai barotu bērnu kameru.

Kamera ieslēdzas automātiski

2. Konfigurējiet un instalējiet lietotni

Atradiet **TuyaSmart** vai **SmartLife** lietotni App Store vai Google Play veikalā.

Lejupielādējiet lietotni un instalējiet to savā viedierīcē.



Iestatiet savu video bērnu monitora kameru, izmantojot lietotni.

Pārliecinieties, ka kamera ir pāra režīmā.

Lai izveidotu savienojumu, kameras ekrānā ātri mirgo Wi-Fi ikona.

Kad tā beigs mirgot, nospiediet un turiet nospiestu atiestatīšanas pogu, līdz atskanēs skaņas signāls.

Izmantojiet **TuyaSmart** vai **SmartLife**, lai pabeigtu iestatīšanu.

Pieskarieties "Add Device" (Pievienot ierīci) vai "+", pēc tam izvēlieties "Security camera & Video security" (Drošības kamera un videonovērošana) un "Smart camera(Wi-Fi)" (Viedā kamera (Wi-Fi)) un apstipriniet. Jums tiks piedāvāts ievadīt Wi-Fi tīklu un paroli.


Piezīme:

Pārliecinieties, ka esat pieslēgts 2,4 GHz Wi-Fi tīklam, kas aptver uzstādīšanas vietu.

Vienlaikus ierīci var saistīt tikai ar vienu lietotnes kontu, ja ierīce jau ir saistīta ar vienu kontu, to nevar saistīt ar citu kontu. Ierīci no konta var noņemt, dzēšot to no lietotnes App. Ierīce tiek automātiski atiestatīta, tiklīdz zilā lampiņa kļūst gaiši zila.

Lietotnes apraksts

1. Atgriezties uz galveno lietotnes lapu
2. Kameras nosaukums
3. Kameras iestatījumi
4. Pašreizējā izšķirtspēja (HD, SD)
5. Pašreizējā temperatūra
6. Nospiediet, lai ieslēgtu skaņu
7. Palielināšana/izslēgšana
8. Minimizēt video
9. Tiešā skatīšana pilnekrāna režīmā
10. Uzņemiet fotoattēlu (ekrānšāviņš)
11. Runāšana caur kameru
12. Videoklipa veidošana (ekrāna uzņemšana)
13. Paslēpt izvēlni
14. Pieejamās funkcijas
15. Ziņojumu centrs (kustības un skaņas noteikšana)
16. CLOUD "Mākonis" (mākoņa abonements - pēc izvēles)"
17. Funkcijas (visas pieejamās kameras funkcijas)

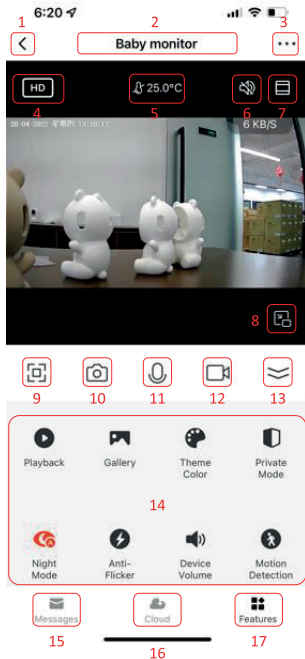

Kameras un lietojumprogrammas savienojuma problēmu novēršana

HIBA

KĻŪDU LABOŠANA

Kamera nav savienota ar manu Wi-Fi tīklu

- Pārbaudiet, vai Wi-Fi signāls mirgo .
- Kad tas pārstāj mirgot, nospiediet un turiet Atiestatīšanas pogu (sk. "Apraksts").
- Pārliedzinieties, ka Wi-Fi tīkls ir 2,4 GHz tīkls; ierīce nav savienota ar 5 GHz tīklu.
- Pārbaudiet, vai jūsu Wi-Fi tīkls darbojas kopā ar citām ierīcēm, piemēram, tālruni vai datoru, un pārliedzinieties, ka tas darbojas pareizi.
- Savienošanas laikā Wi-Fi savienojums var būt ārpus diapazona.
- Izmantojiet tālruni, lai pārbaudītu signāla stiprumu; lai nodrošinātu labu savienojumu, ieteicams redzēt vismaz 2 signāla joslas.
- Wi-Fi tīkla paroles ir atkarīgas no burtu un ciparu nozīmes, tāpēc pārliedzinieties, ka ievadāt tās pareizi.

Kamera ir izslēgta

- Jums var būt īslaicīgas problēmas ar interneta savienojumu (piemēram, pakalpojuma pārtraukums).
- Pēc dažām minūtēm mēģiniet vēlreiz.
- Pārliedzinieties, vai ir ieslēgts Wi-Fi maršrutētājs.
- Kamera, iespējams, nesaņem strāvu; pārbaudiet, vai ir ieslēgts sienas slēdzis un ķēdes pārtraucējs.
- Pārliedzinieties, ka kameras Wi-Fi maršrutētājs nodrošina labu signāla stiprumu. Pārbaudiet signālu ar tālruni; lai nodrošinātu labu savienojumu, ieteicams redzēt vismaz 2 signāla joslas.
- Kamera, iespējams, ir zaudējusi savienojumu ar Wi-Fi tīklu; nospiediet un turiet nospiestu atiestatīšanas pogu (sk. sadaļu Apraksts), līdz atskan skaņas signāls.

Kamera neveic ierakstu

- Pārliedzinieties, ka lietotnes SD kartes iestatījumos ir ieslēgta opcija Saglabāt. Šī opcija atrodas vadības paneļa augšējā labajā stūrī, iestatījumu izvēlnē.

Kamera neveic ierakstu?	• Pārliecinieties, ka microSD karte ir pareizi ievietota. Lai pārbaudītu, vai kamera atpazīst microSD karti, dodieties uz SD kartes iestatījumiem izvēlnē iestatījumi un pārbaudiet, vai microSD kartes ietilpība rāda kopējo ietilpību, aizņemto vietu un brīvo vietu. Ja tas nav redzams, apsveriet iespēju pārformātēt microSD karti. • Brīdinājums: Pārformējot microSD karti, tiks izdzēsti visi kartē saglabātie videoklipi. Pirms to veicat, izlasiet problēmu novēršanas sadaļu.
Kā kameru var iestatīt notikumu vai nepārtrauktai ierakstīšanai?	• Izvēlnē Iestatījumi sadaļā SD kartes iestatījumi pārliecinieties, vai ir ielēgta opcija Ierakstīt, un pēc tam izvēlieties Ierakstīšana pēc notikumiem vai nepārtrauktas ierakstīšanas režīms.
Kā pārbaudīt, cik daudz brīvas vietas ir SD kartē?	• Pieejamā un brīvā vieta ir redzama izvēlnē iestatījumi sadaļā SD kartes iestatījumi. • Piezīme: kamera atbalsta tikai microSD kartes līdz 128 GB FAT32 formātā.
Kas notiek, kad mana microSD karte ir pilna?	• Kad microSD karte ir pilna, jaunie videoklipi tiek ievietoti virs vecākajiem ierakstiem (kas tiek dzēsti).
Vai varu izmantot jaunu microSD karti, ja nevēlos pārrakstīt esošos ierakstus?	• Jā, ja nevēlaties pārrakstīt esošos videoklipus, varat izmantot jaunu microSD karti. Lai to izdarītu, noņemiet kameras sānu vāciņu un nomainiet esošo microSD karti pret jaunu; pārliecinieties, ka tās ietilpība nepārsniedz 128 GB. Pēc tam formatējiet jauno microSD karti: izvēlnē Iestatījumi izvēlieties SD kartes iestatījumi, pēc tam izvēlieties "Formatēt" un apstipriniet. • Brīdinājums: formatējot microSD karti, tiks dzēsti visi kartē saglabātie dati.



innogIO

Ražots Ķīnā InnoGIO sp. z o.o.
Ostródzka 74H, 03-289 Varšava, Polija

www.innogio.com



@innogIO.official



@innogio_com