

LT

GIO-251

innoGIO



GIO safety Rabbit Camera

Apsaugos kamera, kūdikių
monitorius visai šeimai

GREITAS DIEGIMAS

Pakuotės turinys

1x išmanioji kūdikių kamera

1x maitinimo adapteris


1x C tipo USB įkrovimo laidas

1x atstatymo mygtukas

1x lankstus spaustukas (tvirtinamas prie trikojo arba lovos)

*Pastaba: mikro SD kortelė neįtraukta.

Aprašymas

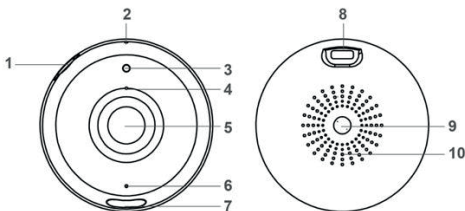

1. "Micro SD" kortelės lizdas (pridėkite iki 128 GB talpos "microSD" kortelę, kad galėtumėte saugoti. Palaikomos tik FAT32 formato "microSD" kortelės).
2. Resetavimo / iš naujo nustatymo mygtukas (paspauskite ir palaikykite 5 sekundes, kad kamera būtų iš naujo nustatyta).
3. Šviesos jutiklis
4. Mikrofonas (kalbėti per programėlę)
5. Kameros objektyvas
6. Kameros indikatoriaus lemputė (raudona lemputė: kameros sistema įjungta; mirksinti mėlyna lemputė: pasirodo prijungti; pastovi mėlyna lemputė: kamera veikia)
7. Naktinė šviesa (galima įjungti / išjungti per programėlę)
8. USB - C tipo maitinimo jungtis (įvesties įtampa: 5 VDC, maks. 1-1,5 A).
9. 1/4" varžto lizdas lanksčiam spausdukui ar kitiems trikojo priedams pritvirtinti
10. Garsiakalbis

Sąranka - prijunkite kamerą prie išmaniojo telefono programėlės

1. Įjunkite kamerą

Naudokite pridėdamą 5 V nuolatinės srovės adapterį ir pridėdamą maitinimo ir temperatūros kabelį, kad įjungtumėte kūdikių kamerą. Kamera įsijungia automatiškai

2. Sukonfigūruokite ir įdiekite programą

Programėlę **"TuyaSmart"** arba **"SmartLife"** raskite "App Store" arba "Google Play" parduotuvėje. Atsisiųskite programėlę ir įdiekite ją savo išmaniajame įrenginyje.



Nustatykite išmaniąją kūdikių stebėjimo kamerą naudodami programėlę. Įsitikinkite, kad kamera veikia susiejimo režimu.

Norint prisijungti, kameros ekrane greitai mirksės "Wi-Fi" piktograma. Kai ji nustos mirksėti, paspauskite ir palaikykite Reset mygtuką, kol išgirsite pyptelėjimą.

Naudokite **"TuyaSmart"** arba **"SmartLife"**, kad užbaigtumėte sąranką.

Bakstelėkite "Add Device" arba "+", tada pasirinkite "Security camera & Video security" ir "Smart camera(Wi-Fi)" ir patvirtinkite.


Jūsų bus paprašyta įvesti "Wi-Fi" tinklą ir slaptažodį.

Pastaba:

Įsitikinkite, kad esate prisijungę prie 2,4 GHz "Wi-Fi" tinklo, apimančio diegimo vietą. Vienu metu prietaisą galima susieti tik su viena "App" paskyra, jei prietaisas jau susietas su viena paskyra, jo negalima susieti su kita paskyra. Prietaisą iš paskyros galite pašalinti pašalindami jį iš "App". Prietaisas automatiškai iš naujo nustatomas iš naujo, kai tik mėlyna lemputė tampa šviesiai mėlyna.

Paraiškos metmenys

1. Grįžti į pagrindinį programos puslapį
2. Kameros pavadinimas
3. Kameros nustatymai
4. Dabartinė raiška (HD, SD)
5. Dabartinė temperatūra
6. Paspauskite , kad įjungtumėte garsą
7. Priartinimas / atitolinimas
8. Sumažinkite vaizdo įrašų kiekį iki minimumo
9. Tiesioginė peržiūra per visą ekraną
10. Nufotografuokite (ekrano nuotrauka)
11. Kalbėjimas per kamerą
12. Vaizdo įrašo kūrimas (ekrano užfiksavimas)
13. Paslėpti meniu
14. Galimos funkcijos
15. Pranešimų centras (judesio ir garso aptikimas)
16. CLOUD "Debesis (debesies prenumerata - neprivaloma)"
17. Funkcijos (visos galimos fotoaparato funkcijos)

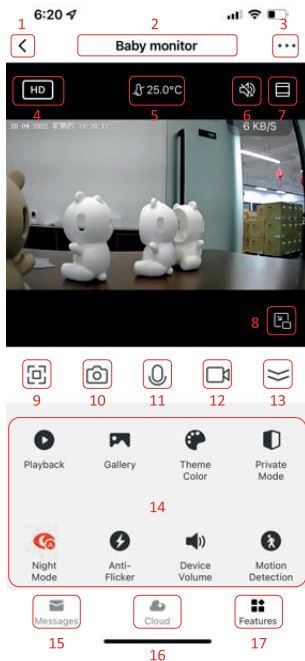

Kameros ir programos ryšio trikčių šalinimas

HIBA	KLAIĐŲ TAISYMAS
Kamera neprijungta prie mano "Wi-Fi" tinklo	• Patikrinkite, ar mirksi "Wi-Fi" signalas . • Kai jis nustos mirksėti, paspauskite ir palaikykite Reset mygtuką (žr. "Aprašymas"). • Įsitikinkite, kad "Wi-Fi" tinklas yra 2,4 GHz tinklas; prietaisas nėra prijungtas prie 5 GHz tinklo. • Patikrinkite, ar jūsų "Wi-Fi" tinklas veikia su kitais prietaisais, pvz., telefonu ar kompiuteriu, ir įsitikinkite, kad jis veikia tinkamai. • Poravimo metu "Wi-Fi" ryšys gali būti pasiekiamas ne per atstumą. • Telefonu patikrinkite signalo stiprumą; norint užtikrinti gerą ryšį, rekomenduojama matyti bent 2 signalo juostas. • "Wi-Fi" tinklo slaptažodžiuose atsižvelgiama į didžiąsias raides, todėl įsitikinkite, kad juos įvedėte teisingai.
Kamera yra išjungta	• Gali būti, kad laikinai sutriko interneto ryšys (pvz., nutrūko paslaugos teikimas). • Pabandykite dar kartą po kelių minučių. • Įsitikinkite, kad įjungtas "Wi-Fi" maršrutizatorius. • Kamera gali negauti maitinimo; patikrinkite, ar įjungtas sieninis jungiklis ir grandinės pertraukiklis. • Įsitikinkite, kad kameros signalas iš "Wi-Fi" maršrutizatoriaus yra stiprus. Patikrinkite signalą telefonu; norint užtikrinti gerą ryšį, rekomenduojama matyti bent 2 signalo juostas. • Kamera galėjo prarasti ryšį su "Wi-Fi" tinklu; paspauskite ir laikykite nuspaudę Reset mygtuką (žr. skyrių Aprašymas), kol išgirsite pyptelėjimą.
Kamera neįrašinėja	• Įsitikinkite, kad programos SD kortelės nustatymuose įjungta parinktis Išsaugoti. Ši parinktis yra viršutiniame dešiniajame valdymo skydelio kampe, nustatymų meniu.

Kamera neįrašo?	- Įsitikinkite, kad "microSD" kortelė įdėta teisingai. Norėdami patikrinti, ar kamera atpažįsta microSD kortelę, eikite į SD kortelės nustatymus meniu Settings (Nustatymai) ir patikrinkite, ar microSD kortelės talpa rodo bendrą talpą, užimtą vietą ir laisvą vietą. Jei tai nerodoma, apsvarstykite galimybę performatuoti microSD kortelę. - ĮSPĖJIMAS: performatuojant microSD kortelę bus ištrinti visi kortelėje išsaugoti vaizdo įrašai. Prieš tai perskaitykite trikčių šalinimo skyrių.
Kaip kamerą galima nustatyti įvykių arba nepertraukiamam įrašymui?	Nustatymų meniu, SD kortelės nustatymų dalyje įsitikinkite, kad įjungta parinktis įrašyti, tada pasirinkite įvykiais pagrįstas arba Nepertraukiamo įrašymo režimą.
Kaip patikrinti laisvą vietą SD kortelėje?	- Laisva ir laisva vieta rodomos meniu Nustatymai, skylyje SD kortelės nustatymai. - Pastaba: fotoaparatas palaiko tik iki 128 GB talpos FAT32 formato microSD korteles.
Kas nutinka, kai mano microSD kortelė būna pilna?	Kai "microSD" kortelė prisipildo, nauji vaizdo įrašai dedami ant seniausių įrašų (kurie ištrinami).
Ar galiu naudoti naują "microSD" kortelę, jei nenoriu perrašyti esamų įrašų?	- Taip, jei nenorite perrašyti esamų vaizdo įrašų, galite naudoti naują "microSD" kortelę. Norėdami tai padaryti, nuimkite šoninį kameros dangtelį ir pakeiskite esamą "microSD" kortelę nauja; įsitikinkite, kad jos talpa neviršija 128 GB. Tada suformatuokite naująją microSD kortelę: meniu Settings (Nustatymai) pasirinkite SD card settings (SD kortelės nustatymai), tada pasirinkite "Format" (formatuoti) ir patvirtinkite. - ĮSPĖJIMAS: formatuojant microSD kortelę bus ištrinti visi kortelėje išsaugoti duomenys.



innogIO

Pagaminta Kinijoje InnoGIO sp. z o.o.
Ostródzka 74H, 03-289 Varšuva, Lenkija

www.innogio.com



[@innogIO.official](https://www.facebook.com/innogio.official)



[@innogio_com](https://www.instagram.com/innogio_com)