

EE

GIO-251

innoGIO



GIO safety Rabbit Camera

Turvakaamera,
beebimonitor kogu perele

KIIRE KASUTUSELEVÕTMINE

Pakendi sisu

1x nutikas beebikaamera

1x toiteadapter


1x USB - C-tüüpi laadimiskaabel

1x Reset

1x Paindlik klamber (statiivile või voodile kinnitamiseks)

*Märkus: micro SD kaart ei kuulu komplekti

Kirjeldus

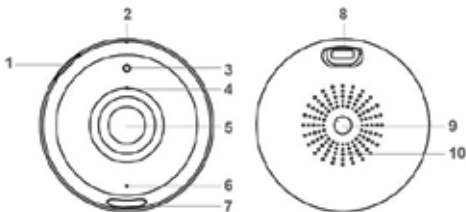

1. Micro SD-kaardi pesa (salvestamise võimaldamiseks lisage microSD-kaart suurusega kuni 128 GB. Toetab ainult FAT32 formaadis microSD-kaarte)
2. Reset/ Reset-nupp (vajutage ja hoidke 5 sekundit all, et kaamerat lähtestada)
3. Valgusandur
4. Mikrofon (rääkige rakenduse kaudu)
5. Kaamera objektiiv
6. Kaamera märgutuli (punane tuli: kaamerasüsteem on sisse lülitatud; vilkuv sinine tuli: ühendusvalmis; püsiv sinine tuli: kaamera on võrgus)
7. Öövalgus (saab rakenduse kaudu sisse/ välja lülitada)
8. USB - C-tüüpi toitepistik (sisendpinge: 5VDC, max.1-1,5A)
9. 1/4" kruvipesa paindliku klambri või muude statiivitarvikute kinnitamiseks
10. Kõlar

Paigaldamine - ühendage kaamera oma nutitelefoniga

1. Lülitage kaamera sisse

Kasutage beebikaamera toiteks kaasasolevat 5 V alalisvoolu adapterit ja kaasasolevat toite- ja temperatuurikaablit.
Kaamera lülitub automaatselt sisse

2. Seadistage ja installige rakendus

Leidke rakendus **TuyaSmart** või **SmartLife** App Store'ist või Google Play Store'ist.
Laadige rakendus alla ja installige see oma nutiseadmesse.



Seadistage oma nutikas beebimonitorkaamera rakenduse abil.

Veenduge, et kaamera on sidumisrežiimis.

Ühendamiseks vilgub Wi-Fi ikoon kaamera ekraanil kiiresti. Kui see lakkab vilkumast, vajutage ja hoidke all nuppu Reset, kuni kuulete helisignaali.

Kasutage seadistamise lõpuleviimiseks **TuyaSmart** või **SmartLife**.

Puudutage valikut "Add Device" või "+", seejärel valige "Security camera & Video security" ja "Smart camera(Wi-Fi)" ja kinnitage. Teil palutakse sisestada Wi-Fi võrk ja parool.


Märkus:

Veenduge, et olete ühendatud 2,4 GHz Wi-Fi võrku, mis katab paigalduskoha.

Seadet saab korraga siduda ainult ühe Appi kontoga, kui seade on juba ühe kontoga seotud, ei saa seda teise kontoga siduda. Seadme saab kontolt eemaldada, kustutades selle rakendusest. Seade lähtestatakse automaatselt, niipea kui sinine tuli muutub helesiniseks.

Rakenduse põhijooned

1. Tagasi rakenduse pealehele
2. Kaamera nimi
3. Kaamera seaded
4. Praegune resolutsioon (HD, SD)
5. Praegune temperatuur
6. Vajutage heli sisselülitamiseks
7. Suumimine sisse/ välja
8. Minimeeri video
9. Otsevaade täisekraanil
10. Tehke foto (ekraanipilt)
11. Rääkides läbi kaamera
12. Video tegemine (ekraanitõmmis)
13. Peida menüü ära
14. Saadaolevad funktsioonid
15. Sõnumikeskus (liikumise ja heli tuvastamine)
16. CLOUD "Pilv (Pilve tellimus - valikuline)"
17. Funktsioonid (Kõik olemasolevad kaamerafunktsioonid)

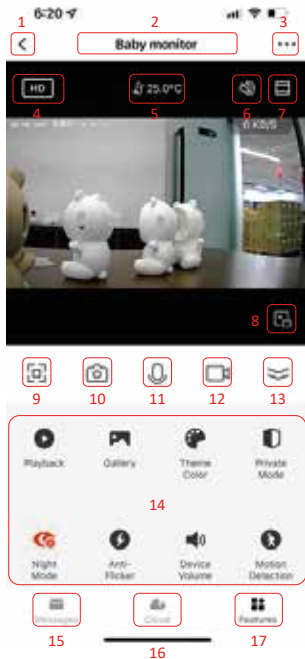

Kaamera ja rakenduse vahelise ühenduse tõrkeotsing

HIBA

VIGADE PARANDAMINE

Kaamera ei ole minu Wi-Fi-võrguga ühendatud

- Kontrollige, et Wi-Fi signaal vilgub .
- Kui see lakkab vilkumast, vajutage ja hoidke all nuppu Reset (vt jaotist "Kirjeldus").
- Veenduge, et Wi-Fi-võrk on 2,4 GHz võrk; seade ei ole ühendatud 5 GHz võrku.
- Kontrollige, kas teie Wi-Fi-võrk töötab koos teiste seadmetega, näiteks telefoni või arvutiga, et veenduda, et see töötab korralikult.
- Paaristamise ajal võib Wi-Fi ühendus olla väljaspool leviala.
- Kasutage oma telefoni signaali tugevuse kontrollimiseks; hea ühenduse tagamiseks on soovitatav näha vähemalt 2 signaaliriba.
- Wi-Fi-võrgu paroolid on suur- ja väiketähtedega, seega veenduge, et sisestate need õigesti.

Kaamera on välja lülitatud

- Teil võib olla ajutine probleem internetiühendusega (näiteks teenuse katkestus).
- Proovige mõne minuti pärast uuesti.
- Veenduge, et teie Wi-Fi-ruuter on sisse lülitatud.
- Kaamera ei pruugi saada voolu; kontrollige, et seinalüliti ja kaitselüliti oleksid sisse lülitatud.
- Veenduge, et kaamera saab Wi-Fi-ruuterilt hea signaali tugevuse. Kontrollige signaali oma telefoniga; hea ühenduse tagamiseks on soovitatav näha vähemalt 2 signaalipalki.
- Kaamera võib olla kaotanud ühenduse Wi-Fi-võrguga; vajutage ja hoidke all nuppu Reset (vt jaotist "Kirjeldus"), kuni kuulete helisignaali.

Kaamera ei salvesta

- Veenduge, et rakenduse SD-kaardi seadetes oleks sisse lülitatud valik Salvesta. See asub juhtpaneeli ülemises paremas nurgas, seadete menüüs.

Kaamera ei salvesta?	• Veenduge, et microSD-kaart on õigesti sisestatud. Et kontrollida, kas kaamera tunneb microSD-kaarti ära, minge menüüs Seaded SD-kaardi seaded ja kontrollige, et microSD-kaardi mahutavus näitaks kogu mahutavust, hõivatud ruumi ja vaba ruumi. Kui seda ei kuvata, kaaluge microSD-kaardi ümbervormindamist. • ETTEVAATUST: microSD-kaardi ümbervormindamine kustutab kõik kaardile salvestatud videod. Enne seda lugege läbi veaotsingu jaotis.
Kuidas saab kaamerat seadistada sündmuste või pidevaks salvestamiseks?	• Veenduge, et menüüs Seaded, SD-kaardi seadete all on sisse lülitatud valik Salvesta, seejärel valige sündmuspõhine või pidev salvestusrežiim.
Kuidas saan kontrollida SD-kaardi vaba ruumi?	• Kasutatav ruum ja vaba ruum ilmuvad menüüs Seaded, SD-kaardi seadete all. • Märkus: Kaamera toetab ainult microSD-kaarte, mille maht on kuni 128 GB ja mis on FAT32-vormingus.
Mis juhtub, kui microSD-kaart saab täis?	• Kui microSD-kaardi maht saab täis, pannakse uued videod vanimate salvestuste (mis kustutatakse) peale.
Kas ma saan kasutada uut microSD-kaarti, kui ma ei taha olemasolevaid salvestusi üle kirjutada?	• Ja, kui te ei soovi olemasolevaid videoid üle kirjutada, võite kasutada uut microSD-kaarti. Selleks eemaldage kaamera külgate ja asendage olemasolev microSD-kaart uuega; veenduge, et see ei ületa 128 GB. Seejärel vormindage uus microSD-kaart: valige menüüst Seaded SD-kaardi seaded, seejärel valige "Format" ja kinnitage. • HOIATUS: microSD-kaardi vormindamine kustutab kõik kaardile salvestatud andmed.



innogIO

Valmistatud Hiinas **innogIO** sp. z o.o. jaoks
Ostródzka 74H, 03-289 Varssavi, Poola

www.innogio.com



@innogIO.official



@innogio_com